

前言.....	2
主要功能.....	2
注意事项.....	3
外形及按键.....	4
开启/关闭.....	4
音乐播放.....	5
录音.....	6
电子书.....	7
资源管理器.....	7
设置.....	8
技术规格.....	11

前言

首先对您使用本公司的MP3数码随身听产品表示感谢!

为了您能尽快轻松自如地操作本机,在您开始使用本机之前,请仔细阅读我们随机提供的说明书,以便您能正确使用本机。

本手册中的信息资料如有变更,恕不另行通知,且不承担此手册产生的错误或者疏漏引起的任何事件

一、主要功能


- 支持MP3、WMA音乐格式
- 支持play fx音质表现突出
- 支持录音功能
- 节能设置,延长播放时间
- 多种音效模式、循环模式可供选择
- 支持电子书阅读
- 移动硬盘功能
- 支持固件升级
- 支持多任务功能 边听音乐边看电子书
- USB2.0接口
- 支持Windows2000、Windows XP系统

二、注意事项

不要在特别热、冷、多尘和潮湿、干燥的环境中使用播放器。

1. 使用时不要让播放器摔落。
2. 电池的寿命可能会随使用条件、生产时间的不同而有所不同。
3. USB 接口连接电脑时，即对内置电池进行充电。在下列情况下请充电：
 - A、电池电量图标显示没电时
 - B、系统自动关机，再次开机后很快关机
4. 产品显示充满电后建议再继续充半小时，以保证更长的播放时间。
5. 播放器在格式化或正在进行上传下载时请不要突然断开连接，否则可能导致程序出错。
6. 本机被作为移动硬盘时，用户请按正确文件管理操作方法存储和导出文件，错误的操作方法导致文件丢失，本公司概不负责。
7. 请勿擅自拆卸本机，如有任何疑问请与经销商联系。
8. 因为产品的性能和功能而发生的变化，将不另行通知。
9. 本设备不应该遭受水滴或水溅，而且本设备上不应放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。
10. 系统软件会占用存储器容量，因此存储器总容量会小于实际容量。
11. 本机无防潮防水功能
12. 非专业维修人员请勿自行更换电池，以免操作不当导致电池产生爆炸

三、外型及按键

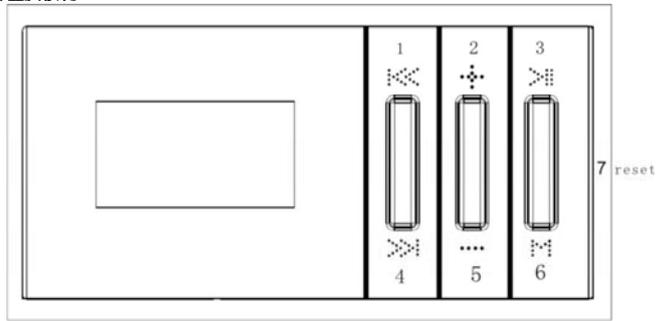

- ①上一曲/快退 ②音量加/返回 ③播放/暂停 开关/机
④下一曲/快进 ⑤音量减/删除 A/B 复读 ⑥菜单键/退出
⑦复位键

备注：同时长按③和④键锁定按键或解除锁定

四、开启/关闭

在关机状态下(电源键在 ON 位置)，长按③键约三秒钟开机，出现开机画面后进入主菜单界面。
在主菜单界面，短按①/④键选择主菜单下的各种模式，短按⑥键进入相应功能。

提示：当播放器出现不能开机或关机等异常状况时，请按 7 键复位后再尝试操作。

在开机状态下，长按③键约三秒钟，出现关机画面后进入关机状态。

五、音乐播放

在主菜单下选择“音乐”选项，并短按⑥键进入。



提示：当电池电量出现空格显示时，表明电量不足，请立即充电。

功能说明

1. 基本使用

在音乐播放时，短按③键暂停，再短按一次继续播放；短按②/⑤键调节音量。短按①/④键，可选择上一曲/下一曲，音乐播放过程中，长按①/④键，启动快进/快退功能，直至松手后正常播放。

2. A-B 复读

在音乐播放状态下，长按⑤键设置 A-B 复读起始点，显示状态 A，再次短按⑤键设置 A-B 复读结束点，界面显示 AB，长按取消。

3. 播放列表

在音乐播放界面，短按⑥键进入音频播放的“资源管理器”列表。
此时按键功能：

- 短按①/④键选择文件夹或歌曲

- 当选中文件夹时短按⑥键进入该文件夹
- 当短按②键时返回主界面进行其它功能的操作。(本机支持多任务功能,可边听音乐边看电子书)
- 当选中歌曲时,短按⑥键播放歌曲并自动返回音乐界面。

4. 歌词同步显示

播放器支持:“*.LRC”歌词文件(用户可到“歌词吾爱”网站去下载,或通过搜索“LRC 歌词”来获得歌词文件),实现歌词与歌曲同步播放。

如何使用歌词文件?

举例:

歌曲文件名为:心中日月.mp3

歌词文件名为:心中日月.Lrc

六、录音

在主菜单选择“录音”选项,并短按⑥键进入 MIC 录音。(在第一次进入录音状态时,本机将自动生成一个 VOICE 文件夹,进行文件的分类,因此进入时间稍长点。MIC 录音的文件名为 REC0001....)



功能说明

1. 录音

此时按键功能:

- 录音过程中短按③键暂停录音。
- 录音时长按“⑥”键保存录音文件。

2. 播放录音

在音乐播放状态下，短按⑥键在音乐“资源管理器”中，短按①/④键选择录音文件夹“VOICE”，短按⑥键选择播放的录音文件。再短按⑥键播放该录音文件，基本操作请参考音乐播放。

七、电子书

本产品支持TXT格式和的纯文本文件及LRC歌词文件的浏览，支持书签功能。



在主菜单选择“电子书”选项，并短按⑥键进入“电子书”项目。此时先进入文本文件播放的“资源管理器”列表。

此时按键功能：

- 短按①/④键选择 TXT 或 LRC 文件。
- 当选中 TXT 或 LRC 文件时，短按⑥键播放该文件。
- 短按①/④键前后整屏翻阅。
- 长按②键显示保存书签列表，短按①/④键选择书签，并短按⑥键确认保存。
- 短按⑤键显示提取书签列表，短按①/④键选择书签，并短按⑥键确认提取。
- 长按⑥键返回主界面。



八、资源管理器

在主菜单选择“资源管理器”选项，并短按⑥键进入“资源管理器”列表。

此时按键功能：

- 短按①/④键选择文件。
- 当选中文件夹时短按⑥键进入。
- 当选中文件后短按⑥键进入相应的播放界面中，如果文件没有被识别则不影响按键。
- 需要删除文件时，在选中文件上长按⑤键，此时弹出删除对话框，短按①/④键选择“确认”，短按⑥键执行删除文件。若需要退出删除文件，短按①/④键选择“取消”短按⑥键退出删除对话框。
- 长按⑥键返回主界面。



九、设置

在主菜单选择“设置”选项，并短按⑥键进入设置项目。然后短按①/④键选择设置项目，短按⑥键进入。短按②键返回上一级菜单。



1、收音设置

在此设置下有6个选项：重复设置，播放设置，EQ选择，微软音效设置。此时短按①/④键选择相关设置项目后，短按⑥键进入二级菜单或短按②键返回上一级菜单。在6个选项中再短按①/④键选择

相应设置后，短按⑥键确定选择，或短按②键不保存退出。

①重复设置

在此菜单下有：单曲一次，单曲重复，目录一次，目录重复，全部一次，全部重复，试听七种选项可供选择。

②播放设置

在此菜单下有：顺序播放，随机播放两种选项可供选择。

③EQ 选择

在此菜单下有：正常—NORMAL，微软音效—RLAYRX，摇滚—ROCK，流行—POP，古典—CLASIC，爵士—JAZZ，六种选项可供选择。

④微软音效设置

3D 环绕：关，低，中，高四种音效设置。

至纯低音：关，低，中，高四种音效设置。

音量均衡：关，开两种效果设置

2. 录音设置

在此设置下有二个选项：录音质量，录音音量。此时短按①/④键选择相关设置项目后，短按⑥键进入二级菜单或短按②键返回上一级菜单。在二个选项中再短按①/④键选择相应设置后，短按⑥键确定选择，或短按②键不保存退出。

①录音质量

在此菜单下有：高质量，普通质量两种选项可供选择。

②录音音量

在此菜单下有：+1，+2，+3，+4，+5 五种选项。级别越高，录音出来的音量越大。

3. 自动浏览设置

在此菜单下文本浏览有 2 秒, 4 秒, 6 秒, 8 秒, 10 秒五自动浏览的时间可供选择。在选项中短按①/④键选择相应设置后, 短按⑥键确定选择, 或短按②键不保存退出。

4. 显示设置

在此设置下有 3 个选项: 背光灯时间, 亮度调节, 背光显示模式。此时短按①/④键选择设置项目或短按⑥键进入二级菜单或短按②键返回上一级菜单。在 3 个选项中再短按①/④键选择相应设置后, 短按⑥键确定选择, 或短按②键不保存退出。

①背光灯时间

在此菜单下有: 5 秒, 10 秒, 15 秒, 20 秒, 30 秒, 长亮六种选项可供选择。

②亮度调节

在此菜单下有: +1, +2, +3, +4, +5 五种选项。级别越高, 亮度越亮。

③背光显示模式

在此菜单下有: 正常和省电两种选择可供选择。

5. 系统设置

在此设置下有 3 个选项: 产品信息, 固件升级, 恢复系统默认值。此时短按①/④键选择文件。选择设置项目或短按⑥键进入二级菜单或短按②键返回上一级菜单。在 3 个选项中再短按①/④键选择相应设置后, 短按⑥键确定选择, 或短按②键不保存退出。

产品信息

在此菜单下有: 本机存储容量, 剩余容量, 系统软件版本号, 这些信息为只读信息

① 固件升级

在此菜单下短按⑥键弹出对话框, 短按①/④键选择“确定”或“取消”, 短按⑥键确定。

③恢复系统默认值

在此菜单下短按⑥键，弹出对话框，确认是否确定恢复系统默认值，短按①/④键选择“确定”或“取消”，短按⑥键确定。

6. 睡眠关机时间设置

在此设置下有一个选项：睡眠关机时间。此时短按①/④键选择设置项目或短按⑥键进入二级菜单或短按②键返回上一级菜单。

在此菜单下有：关闭，10 分钟，15 分钟，30 分钟，60 分钟，120 分钟六种选项可供选择。此时短按①/④键选择设置项目或短按⑥键确认或短按②键退出返回上一级菜单。

7. 语言选择

在此菜单下有二十一种语言可供选择：简体中文 繁体中文 ENGLISH 等。此时短按①/④键选择设置项目或短按⑥键确认或短按②键退出返回上一级菜单。

技术规格

产品型号	SA-652
存储容量	内置 128M-4GB 闪存 (FLASH)
液晶显示屏	128×64 分辨率双色 OLED 显示屏
使用电池	内置锂离子充电电池
USB 充电时间	3 小时
电池使用时间	音乐播放约 4 小时(音效设置为正常)
输出频率范围	20~20KHz
信噪比	≥75dB
音乐格式	MP3、WMA
录音格式	MIC: WAV

支持压缩速率	MP3: 32K~320Kbps WMA:64K-192Kbps
语言选择	简体中文, 繁体中文, 英文等
工作温度	-5℃~ 40℃
外形尺寸	65×30×12MM (长*宽*厚)
连接方式	USB 接口
传输接口	USB 2.0

为提高性能, 本使用说明书内容如有变更, 以变更后的内容为准, 恕不另行通知。

充电说明:

长按播放暂停键(3秒)关机后, 接上USB充电, 因为PC的USB输出为5V, 建议充电时间为3小时。

请注意,用USB充电, 充电时间不要超过5小时以上。

播放时间说明:本说明书提及的播放时间指的都是产品在允许工作温度下, 音量等级20, 音频播放为标准EQ模式, MP3音乐比特率为128Kbps, 背光时间设定为15秒钟; 由于操作环境不同, 实际播放时间可能会与此标准播放时间有些差异, 请您谅解!

企业标准: SA-QB-2007001

产品执行标准:GB8898-2001, GB13837-2003, GB17625.1-2003

申 明

请用户务必在使用过程中自行对资料备份, 本公司对于因软件、硬件的误操作、产品维修、电池更换或其它意外情况所引起的个人数据资料的丢失和损坏不负任何责任, 也不对由此造成的其它间接损失承担责任. 同时我们无法控制用户对本手册可能造成的误解, 因此, 本公司将不对在使用本

手册过程中可能出现的意外损坏负责,并不对因使用产品而引起的第三方索赔负责。
本产品最终解释权归深圳索爱数码科技有限公司所有。



部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 (SA-QB-2007001) 标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 (SA-QB-2007001) 标准规定的限量要求。
注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

尊敬的顾客：

您好！非常感谢您选购索爱数码播放器，当您购买时请先核对下列赠送配件是否齐全。

整机	USB线	说明书	保修卡	驱动光盘	耳机	电源适配器	合格证
√	√	√	√		√	√	√

您在核对中有任何疑问，请与经销商联系
索爱数码科技有限公司承诺
严格执行国家三包服务政策