

目 录

功能概述	1
声明事项	2
锂电池供电	2
安全充电	3
1. 认识播放器	4
2. 基本功能	4
3. 按键操作	6
4. 音乐播放	7
5. 电影模式 (MOVIE)	9
6. 声音录制 (RECORD)	13
7. 语音模式 (VOICE)	15
8 使用 FM 收音机(仅限于具有 FM 功能型机)	16
9. E-BOOK	17
10. 图片浏览	18
11. 系统设定 (SYSTEM)	19
12. 使用 USB 磁盘	21
13. 为播放器升级	22
14. 其它设定	23
15. 重点推荐	27
16. 疑难问题	29

本机是全新一代数码随身听设备。本机除了具有 MP3 / WMA 播放、数码录音、FM 收音四大功能外，增加了对 OLED 彩屏的支持和影音动画的播放，同时还增加了 JPEG 浏览、E-book 文本阅读等功能。本机完美的音质、极高的可靠性和精巧的外观相得益彰，堪称大师级的作品，衷心的希望她能给您带来数码时代的超凡享受。

功能概述

- 精巧外型设计

精巧型外观设计，合适的手感。

- 支持多种音频格式

如 MP1、MP2、MP3、WMA、WMV、ASF、WAV 等音乐格式。

- 独创电影功能

图像与音乐同步播放。

- JPEG 图片浏览功能

支持网络上各种常用的 JPEG 格式。

- E-Book 文本阅读

支持 TXT 文本格式。

- 歌词同步

支持双屏显示，学记歌词快捷方便。

- 固件升级功能

在网站上提供最新的升级软件下载，实现本机的功能扩展。

- FM 立体声收音机

强大自动搜索电台或手动搜索电台功能，可存储 40 个（每个制式 20 个）不同频率的本地电台，让您轻松收听电台节目。

- 免驱动 U 盘功能

无需管理程序，可直接通过“我的电脑”中“可移动磁盘”进行文件操作，在 WIN2000 以上系统中无需安装驱动程序。

- “异度空间”磁盘模式

利用随机附带的工具，可以将本机磁盘划分为两个磁盘，并将其中一个加密，把空间隐藏起来，使保存在这个加密部分的内容不被外人看到和读写，从此可以“把秘密藏起来！”。

●录音/复读

可通过麦克风录音并保存为 **WAV** 和 **ACT** 格式的语音文档，可选择片段复读或对比复读，实现真正的数码复读功能。

●7 种音色均衡器

自然、摇滚、流行、古典、柔和、爵士、重低音

●多种播放模式

普通模式、单曲循环、目录播放、目录循环、全部循环、随机播放、浏览播放。

●定时关机

可以设定睡眠模式和省电模式，使您使用起来倍感方便。

●全动画菜单

直观的动画菜单，配合相应文字的显示，使用起来得心应手！

声明事项

★首先对您使用本公司的 **MP3** 数码随身听产品表示感谢！

在使用之前请先阅读此说明书，正确使用此产品。

★为了更好的服务，本用户手册的内容可能变更。

因为产品的性能和功能而发生的变更，将不做另行通知。

如果产品的实际设置和使用方法与本手册不一致，请访问本公司网站查询最新产品信息。

锂电池供电

本机使用内置锂电充电电池供电，给您的使用提供更多方便。

※ 电量指示

 电量满

 稍有不足

 及时充电

 自动关机

※电池充满后最大连续使用时间：

电池	使用耳机时
内置锂离子电池	播放 MP3 音乐约 8 小时

※注意：


- ◆首次使用本机，先进行充分充电。
- ◆电量较低时请及时充电，否则会自动关机，影响当前使用。
- ◆电池电量的使用时间因使用环境，音乐格式，选用音量，背光时间及电池寿命等因素会稍有改变。
- ◆为保持锂电池活性，若长期不使用本机，请隔 4 个月定时充电一次。

安全充电

本机使用随机附送的专用适配器或电脑 USB 接口对内置锂离子电池进行充电，给使用带来更多的方便。充电过程电量符号动态显示，充电结束后，电量符号停止动作。（注意在充电时将主机电源开关拨至 ON 处）

※使用电源适配器充电

- 1、将随机配送的电源适配器插入 220V 交流电源插座。
- 2、将适配器的 USB 端与本机随送的 USB 连接线接上再与本机 USB 接口相连。
- 3、正确连接后，充电进行中，电量符号动态显示。
- 4、当电量充满后，电量符号停止动作，请切断电源。

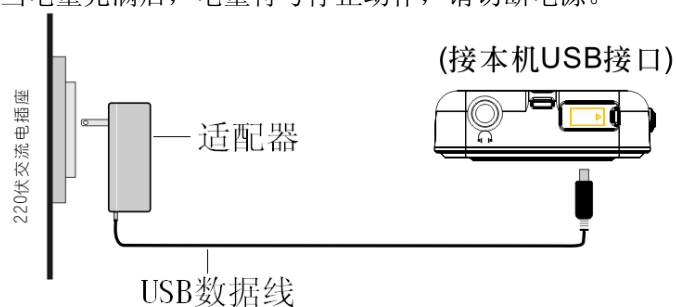

- ◆适配器闲置时，请切断电源。
- ◆本机所配电源适配器电压精密稳定，符合国家安全标准，可以放心使用。
- ◆请使用本公司认可的电源适配器，如果损坏请与我公司或公司特约经销商联系，切勿使用其它的充电设备，以防损坏主机或发生其它不可预测的情况。

※使用电脑充电


- 1、请使用随机附送的 USB 线作为与电脑的连接媒介。将较小的 USB 端口接本机的 USB 接口，较大的 USB 端口接电脑的 USB 插孔。
- 2、充电进行中，电量符号动态显示。
- 3、当电量充满后，电量符号停止动作，提示电量已充满，请切断电源。

※注意事项

- 1) 请使用随机附送的专用 USB 线作为电脑与本机的连接媒介，本公司对于由于自行使用其它任何形式的设备对主机进行充电、拆卸或更改造成的损失不负任何责任。
- 2) 在待机时，若充电超过 3.5 小时机器的充电指示仍不停止且机器发热（微热属正常），请及时终止充电。
- 3) 在 MP3 播放或其它使用状态，充电时间会延长甚至加倍为正常。

1. 认识播放器

● 外型及按键

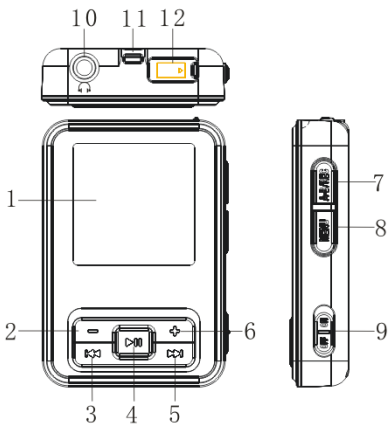

编号	名称定义	编号	按键
1	LCD 显示屏	7	A-B/REC 键
2	音量减键(VOL-)	8	MENU 菜单键
3	快退/上一曲键(⏮)	9	电源开关
4	播放/停止/关机/开机键(PLAY)	10	耳塞孔
5	快进/下一曲键(⏭)	11	挂绳孔
6	音量加键(VOL+)	12	USB 接口

● 显示屏



编 号	描述	编 号	描述
1	音效模式	8	歌词标志
2	循环模式	9	电量指示
3	文件格式/比特率	10	ID3 信息
4	当前歌曲所在文件夹名	11	播放时间
5	当前播放歌曲编号	12	当前播放歌曲总时间
6	当前文件夹歌曲总数	13	背影动画
7	音量等级指示		

● 电池

本机采用 9 级电量监控。

电池电量为 3.6 显示全满。随着使用时间的增加，电池电量指示会减小。

当电池几乎完全用完时，电池图标中间变为空白，此时应该及时充电。

2. 基本功能

● 进入菜单

通过按 **MENU** 键可以进入各种菜单。菜单分为主菜单（停止时长按 **MENU** 键进入），播放时的子菜单（短按 **MENU** 键进入）和停止状态下子菜单（短按 **MENU** 键进入）。

● 浏览操作

○ 在各菜单下，短按 **▶▶/◀◀** 键可实现浏览操作；

○ 歌曲播放时，长按 **▶▶/◀◀** 键可实现快进/快退；

● 进入不同功能模式

从主菜单可以进入不同的功能模式。

长按 MENU 键进入：


主菜单



音乐模式：



视频模式：

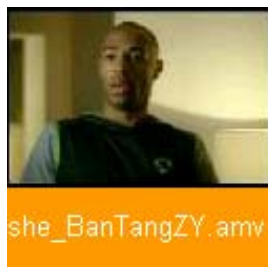


录音模式：




语音模式：



收音模式：

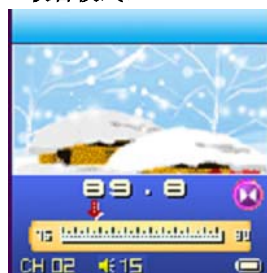


文本浏览：

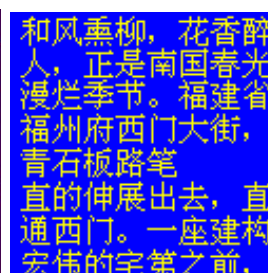


相册：



系统设定：

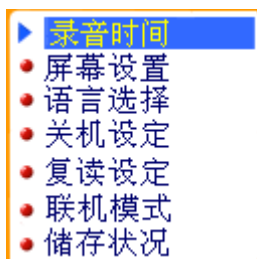

USB 模式：(与 PC 连接)

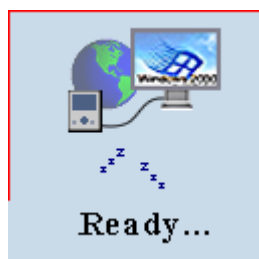


● 调节音量

在音乐模式，放音模式和 FM 模式收音状态下，按 VOL+/VOL-键，可以直接调节音量大小（相应的数值也随之改变）。


● 开机/关机

1. 自动开机

- ◆ 当拨动电源开关(OFF→ON)，数秒后，本机自动开机，进入如下开机动画界面：

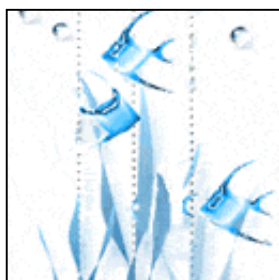

- ◆ 本机连接到 PC 的 USB 口后，本机自动开机，进入“USB 模式”

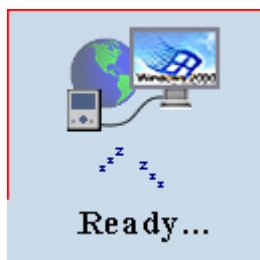

2. 手动开机/关机

- ◆ 本机处于关机状态，长按“PLAY 键”，本机开机；
- ◆ 本机处于开机状态，长按“PLAY 键”，本机关机；

- 播放或停止（录音时有暂停功能）；从子菜单退出。

短按“PLAY 键”

- 录音 / 暂停（短按），停止录音（长按）

短按“REC/A-B 键”

3. 按键操作

- 音乐模式和放音模式

按键	动作	停止状态	播放状态	播放子菜单	停止子菜单
PLAY	长按	关机	关机	关机	关机
	短按	播放	停止	退出菜单	退出菜单
MENU	长按	进入主菜单	进入主菜单	进入主菜单	进入主菜单
	短按	进入停止子菜单	进入播放子菜单	确认该选项或更深入一层	确认该选项或更深入一层
▶▶	短按	下一曲	下一曲并播放	移动子菜单	移动子菜单
	长按	连续前进浏览	快进	连续前进移动	连续前进移动
◀◀	短按	上一曲	上一曲并播放	移动子菜单	移动子菜单
	长按	连续后退浏览	快退	连续后退移动	连续后退移动
VOL+	短按	音量单步增加	音量单步增加	X	X
	按住	音量连续增加	音量连续增加	X	X
VOL-	短按	音量单步减小	音量单步减小	X	X
	按住	音量连续减小	音量连续减小	X	X
REC/A-B	短按	开始录音	进入 A-B 复读状态	开始录音	进入 A-B 复读状态
	长按	开始录音	进入 A-B 复读状态	开始录音	进入 A-B 复读状态

● 录音模式

按键	动作	停止状态	录音状态
PLAY	长按	关机	停止录音并保存
	短按	开始录音	暂停录音
MENU	长按	进入主菜单	停止录音并保存
	短按	进入录音子菜单	X
REC	短按	开始录音	暂停录音
	长按	开始录音	停止录音并保存

● FM 模式

按键	动作	收音状态	FM 子菜单
Play	长按	关机	关机
	短按	按顺序收听已保存电台	退出菜单
MENU	长按	进入主菜单	进入主菜单
	短按	进入子菜单	确认该选项或更深入一层
▶▶	短按	单步增加 100KHz, 或停止搜索	移动子菜单
	按住	连续增加 100KHz 搜索	连续前进移动
◀◀	短按	单步减小 100KHz, 或停止搜索	移动子菜单
	按住	连续减小 100KHz 搜索	连续后退移动
Vol+	短按	音量单步增加	X
	按住	音量连续增加	X
Vol-	短按	音量单步减小	X
	按住	音量连续减小	X
REC	短按/长按	进入 FM 录音模式	进入 FM 录音模式

4. 音乐播放

● 简单操作---播放音乐

1. 插入耳塞
2. 将电源开关打开 (POWER→ON)
3. 长按 **PLAY** 键开机,
4. 进入在主菜单



5. 短按 **MENU** 键确认进入音乐模式, 再短按 **PLAY** 键开始播放音乐




6. 选择音乐
 - ◀◀键：选择前一首音乐；
 - ▶▶键：选择下一首音乐
7. 控制音量
 - 按 VOL-键：音量减少；
 - 按 VOL+键：音量增加

● 音效模式


1. 音乐在播放中




2. 短按 MENU 键进入播放子菜

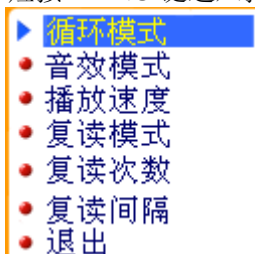

3. 短按 ▶▶ 键选择“音效模式”菜单项

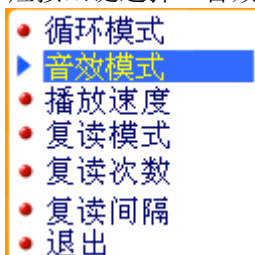

4. 短按 MENU 键进入“音效模式”选择菜单

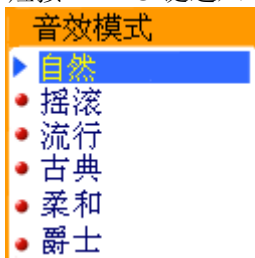

各种音效选择项对应主界面显示图标清单：



5. 短按 ▶▶ 键选择，短按 MENU 键确认

● 歌词同步显示

播放器支持“*.LRC”歌词文件（用户可以到“歌词吾爱”网站去下载），实现歌词与歌曲同步播放。

如何使用歌词文件？

将歌词文件的名称与歌曲文件的名称保持一致。

举例：

歌曲文件名称为：张敬轩-断点.mp3

歌词文件名称为：张敬轩-断点.lrc


如何知道有无歌词？

如果当前歌曲有歌词文件匹配，则音乐模式中右下角会显示“ ”图标。

-
- 1.发现有歌词匹配。



2. 长按 **MENU** 键进入歌词界面

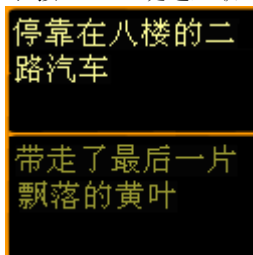

- 3.短按 **MENU** 键返回歌曲模式



5.电影模式（MOVIE）


- 1、主菜单,短按▶▶选择“电影模式”(MOVIE)



- 2、MENU 键进入此模式



- 3、PLAY 可以开始播放 AMV 文件

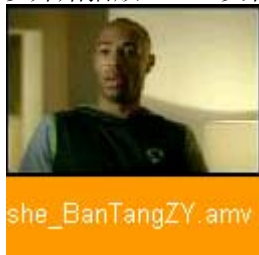

4、选择文件

⏮键：选择前一首 AMV 文件；

⏭键：选择下一首 AMV 文件

5、控制音量

按 VOL-键：音量减少；

按 VOL+键：音量增加

备注：此模式下无播放子菜单,播放模式在停止子菜中设定.

● AMV 视频文件转换

使用 AMV 转换工具可以将其它视频文件转变成本机可以播放的 AMV 格式文,具体操作如下:

1、打开随机附带的光盘→AMVConvert→双击 amvtransform.exe，出现如下画面：




2、点击输入文件右边的浏览图标选择需要转换的源文件：



3、选中源文件后，点击打开，然后点击输出文件右边的输出图标选择转换后的 AMV 文件存放位置。在文件浏览框选中欲转换的源文件，点击右键：



4、点击右键后点击设置，在“选择 AMV 文件视频长宽”选中 128×96，如下图所示：

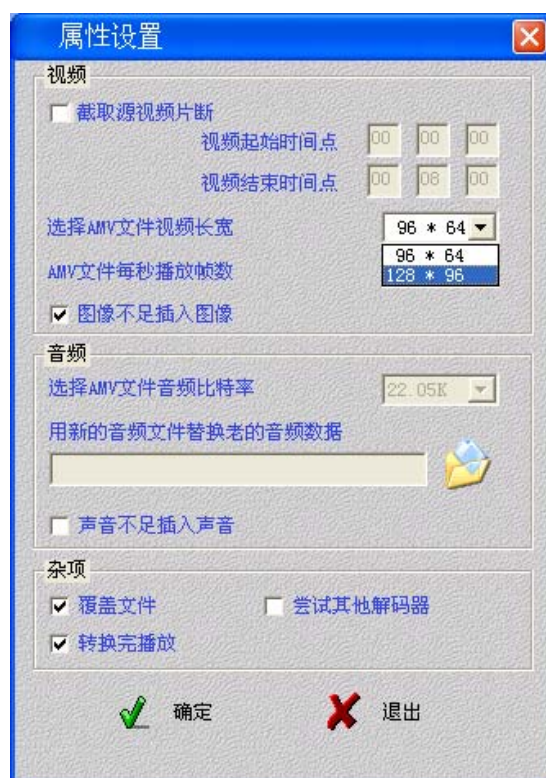

5、点击确定，然后点击转换图标开始转换：




6、转换 OK 以后，将转换得到的 AMV 文件放到播放器中就可以正常播放。

● MTV 视频文件转换

使用 MTV 转换工具可以将其它视频文件转成本机可以播放的 MTV 格式文件。


1、打开随机附带的光盘→MTVConvert→双击 GenMTVTool，出现如下画面：

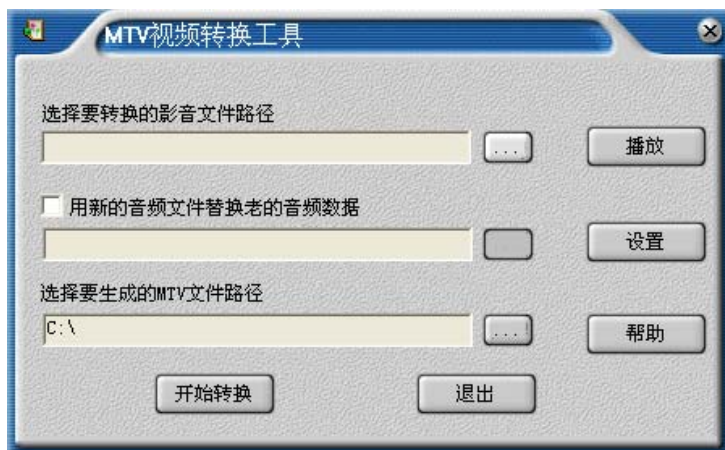

2、在“选择要转换的影音文件路径”下选择需要转换的源文件,在“选择要生成的 MTV 文件路径”选择目标文件的存放位置。点击设置，



将“选择 MTV 文件视频长宽”设为 128×96，点击确定开始转换

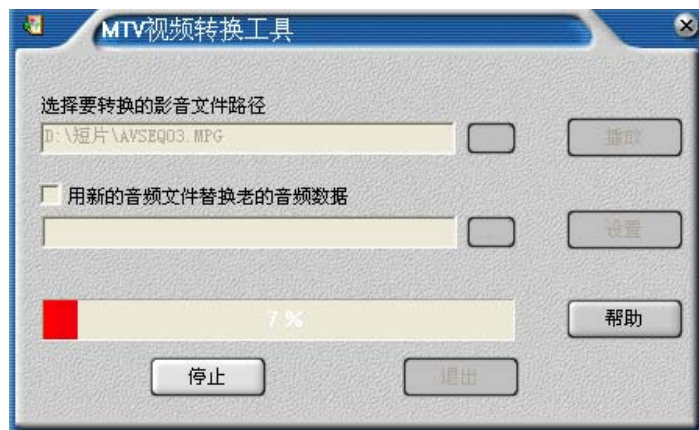

转换完成后提示“转换完成”，点击确定，完成视频转换。将转换得到的 MTV 文件放到播放器中就可以正常播放。

注：在进行 AMV 及 MTV 视频文件转换前，请确保您的 PC 操作系统 DirectX 版本在 9.0 以上，如低于 DirectX9.0 请在光盘的 DirectX9 目录下进行升级安装。Windows Media player 版本在 Windows Media player9.0 以上。

6. 声音录制（RECORD）

录音时请确保电池有足够的电量。

本机支持每个目录下 99 个录音文件的存储。

● 及时录音

在各停止状态下，按 REC 键直接进入如下界面：

1. 短按 REC 键开始录音	2. 短按 REC 键暂停录音（时间闪烁）
3. 短按 REC 键继续录音	4. 长按 REC 键停止录音

● 在“录音模式”中录音

1.在主菜单中 	2. 短按 ►► 键选择录音模式 
3.短按 MENU 键进入录音模式 	4.按 Play 键，开始录音 5.接着按 Play 键，暂停录音 6.再按 Play 键，继续录音 7.长按 Play 键，停止录音

备注：


- 录制的声音存储在“录音停止子菜单/主盘目录”中设定的当前目录里。
- 如果显示屏上显示“空间满”，代表没有空间记录新的录音文档，请删除其它的文档以释放空间。
- 如果显示屏上显示“目录已满”，代表本目录已经有 99 个录音文件，请换一个目录。
- 录音过程只响应“**PLAY**”，“**MENU**”键和“**REC/A-B**”键。

● 选择录音类型


1、在录音停止界面：




2. 短按 **MENU** 键，进入录音模式子菜单

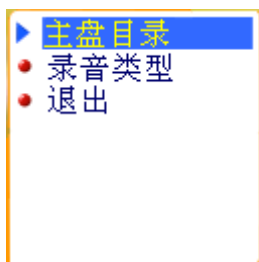

3. 短按 **▶** 键，选择“录音类型”子菜单项

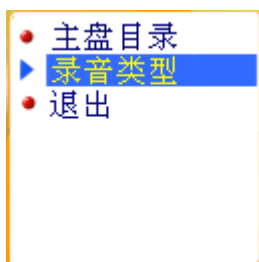

4. 短按 **MENU** 键进入该项

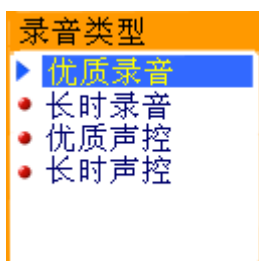

• 录音类型：

	优质录音	WAV格式	音质好
	长时录音	ACT格式	音质一般
	优质声控	WAV格式	声控录音
	长时声控	ACT格式	声控录音

5. 短按 **▶** 选择合适的录音类型

6. 短按 **MENU** 键确认选中的类型

7. 短按 **Play** 键开始录音

备注：声控录音

1. 声控录音表示由声音来控制记录的开关，当没有声音发出时会停止记录，直到有声音时才开始记录数据，以节省存储空间。

7.语音模式 (VOICE)

1. 进入主菜单	2. 短按 ▶▶ 键选择 “语音模式”
	
3. 短按 MENU 键进入放音模式界面。	4. 再按 PLAY 键开始播放
	4. 选择录音文件 ◀◀ 键：选择前一个录音文件; ▶▶ 键：选择下一个录音文件
	5. 控制音量 按 VOL- 键：音量减少; 按 VOL+ 键：音量增加


● 将 ACT 录音文件转换为 WAV

本播放器录制的 ACT 格式的文件可以通过随机附带的安装程序工具包转换为 WAV 格式。

1. 运行 “Sound Converter” 程序，点击 “打开” 按钮



2. 选择要转换的 ACT 文件

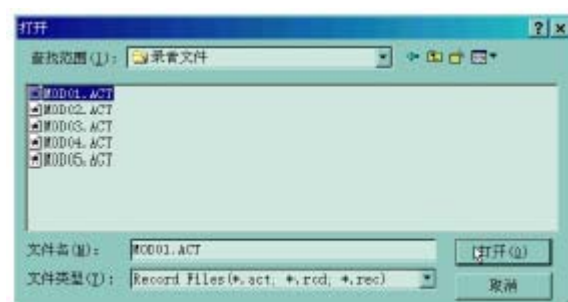


3. 点击 “转换” 按钮，开始转换为 WAV 文件。



- 除了可以将 ACT 转换为 WAV 功能外，本工具还可以播放 WAV 和 MP3 格式文件。

8 使用 FM 收音机(仅限于具有 FM 功能型机)

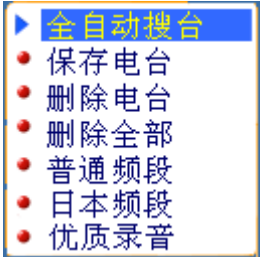1. 进入主菜单 	2. 短按 FM 键选择“FM 模式” 
3. 短按 MENU 键进入“FM 模式” 	4. 短按 MENU 键进入 FM 子菜单， 

■ 全自动搜台

■ 短按 **MENU** 键进入 FM 模式下子菜单，选择“全自动搜台”项，再短按 **MENU** 键确认。播放器将会自动搜索全频道（87.0M~108M），并且把搜索到的电台自动顺序保存。

■ 手动搜索

■ 短按 **FM** 键可以向前或者向后进行单步 100KHZ 微调搜台；按住 **FM** 键 2 秒，播放器以 100KHz 向前或向后自动搜索，并停在搜到的台，如果想停止搜索，短按 **FM** / **FM**，停止搜索。

■ 保存手动搜索到的频率

■ 短按 **MENU** 键进入 FM 子菜单，选择“保存电台”，再短按 **MENU** 键可以存储这个台。

■ 选择收听已经保存的电台

■ 如果有一个以上的保存电台，可以通过短按 **PLAY** 键，顺序向后收听。

■ 电台录音

■ 短按 **MENU** 键进入 FM 子菜单，通过短按 **FM** 键，可以选择“优质录音”或者“长时录音”，短按 **MENU** 键进入录音界面，并且开始录音；也可以在 FM 收音状态，直接短按 REC，开始录音。（其他操作参照“声音录制”一节）。录音界面如下：



注意：



可以选择“普通频段”（FM 87 – 108MHz）和“日本频段”（FM 76 – 90MHz），适合不同的地区。（短按 **MENU** 键进入 FM 子菜单，短按 **FM** 键，选择到合适的频段。）

当前台如果是立体声广播，则屏幕上会出现“”。




删除电台操作请参考“删除档案”一节。

9. E-Book

可以阅读所有的 TXT 文本文件。

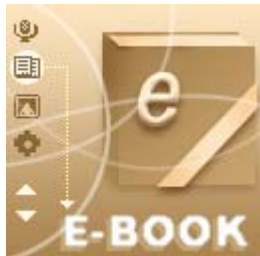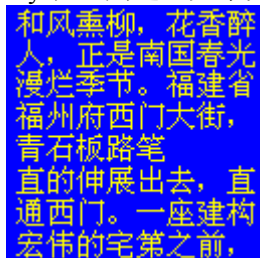1. 进入主菜单 	2. 短按▶▶键选择“E-Book” 
3. 短按 MENU 键，进入文件选择状态（假如没有文件，则显示“没有文件”） 	4. 短按▶▶键选择合适文档阅读，按 Play 键，则进入文本界面： 
5.短按▶▶/◀◀键，顺序翻页阅读（只适合手动播放）。	

● 阅读设置

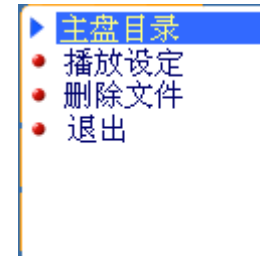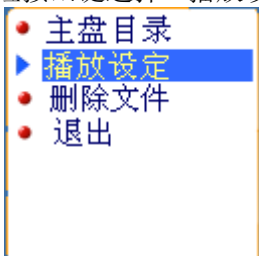
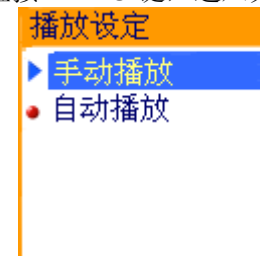
1.在文件选择状态子菜单 	2.短按 MENU 键，进入文件选择状态子菜单 
3.短按▶▶键选择“播放设定” 	4.短按 MENU 键，进入如下界面： 
5.短按▶▶键可以选择“手动播放”或者“自动播放”，然后短按 MENU 确认其选择 7. 短按▶▶键调节自动翻页的速度（单位：秒钟），短按 MENU 确认其选择 备注：在文本阅读过程中：长按 MENU 键，可以返回到主菜单界面；短按 PLAY 键可以退出阅读界面。	6.选择“自动播放”，进入如下界面： 

10. 图片浏览

支持网络上各种常用的 JPEG 格式。

1. 进入主菜单 	2. 短按 ▶▶ 键选择“相簿” 
3. 短按 MENU 键，进入图片选择状态（假如没有文件，则显示“没有文件”） 	4. 短按 ▶▶ 键选择合适图片浏览，按 Play 键，则进入图片播放状态:: 
5. 短按 ▶▶/◀◀ 键，顺序浏览图片（只适合手动播放）。	


● 阅读设置

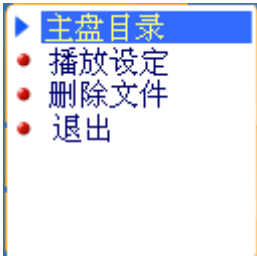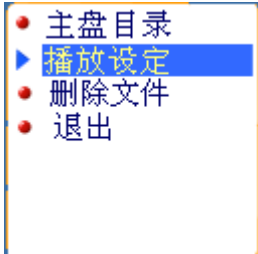1.在文件选择状态子菜单 	2.短按 MENU 键，进入文件选择状态子菜单 	
3.短按▶▶键选择“播放设定” 	4.短按 MENU 键，进入如下界面： 	
5.短按▶▶键可以选择“手动播放”或者“自动播放”，然后短按 MENU 确认其选择 7. 短按▶▶键调节自动播放的速度（单位：秒钟），短按 MENU 确认其选择 备注：在图片播放过程中，长按 MENU 键，可以返回到主菜单界面，短按 PLAY 键可以退出播放界面。		6.当选择“自动播放”，进入如下界面： 

11. 系统设定 (SYSTEM)

在这里可以设定系统参数，各选项随着固件升级而改变。

在主菜单中，短按▶▶键选择“系统设定”，短按 **MENU** 键进入系统设定界面，其界面如下

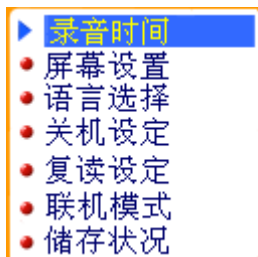


● 各参数项目功能简介

录音时间	设定录音文件存储时记录的日期和时间
屏幕设置	设定屏幕的使用模式，来保护显示屏和节约用电
语言选择	设定不同国家语言
关机设定	设定一个倒计时时间（分钟），时间一到会自动关机
复读设定	设定复读工作时的工作状态
联机模式	针对“异度空间”功能的选项
储存状况	察看内存大小及使用情况
开机动画	设定不同的开机动画
背影动画	设定不同的背影动画
固件版本	显示播放器的固件版本
固件升级	固件升级专用
退出	退出本界面




● 详细使用说明

○ “录音时间”设定

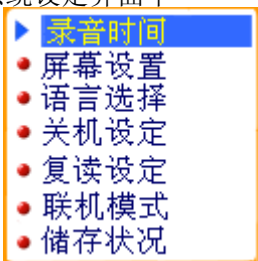1. 在系统设定界面中 	2. 短按 MENU 键进入“录音时间”设定界面: 
3. 短按 VOL+从年份（VOL-方向相反）开始设定	4. 拨动▶▶ 调大数值（◀◀ 相反）
5. 调整完毕，短按 MENU 键确认退出。	

○ “屏幕设置” 设定

操作方法如下：

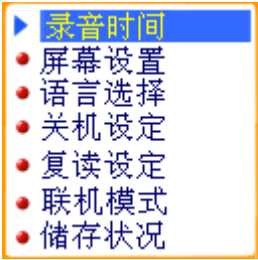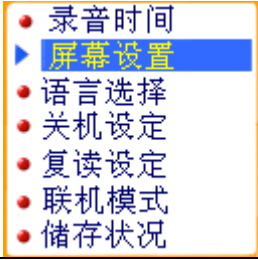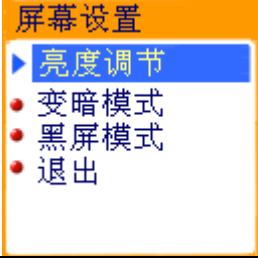1. 在系统设定界面中 	2. 在系统设定界面中，短按▶▶键选定“屏幕设置”项：。 
3. 短按 MENU 键进入“屏幕设置”子菜单： 	4. 短按▶▶/◀◀选择其子菜单项，短按 MENU 键确定进入其调节界面(以黑屏模式为例) 
5. 短按▶▶/◀◀键调节时间（单位：秒钟），短按 MENU 确认其选择	

- 亮度调节
调节屏幕的明暗对比度
- 变暗模式
设定一个时间（单位：秒钟），在任何状态下，从没有任何按键操作开始计算，到时间就自动启用系统所设定对比度；数字 0 表示此功能关闭
- 黑屏模式
可以设定这样一个时间（单位：秒钟），在任何状态下，从没有任何按键操作开始计算，到时间就自动关闭屏幕显示（黑屏）；数字 0 表示此功能关

○ “语言选择” 设定

1. 在系统设定界面中，短按▶▶键选定“语言选择”项：
2. 短按 **MENU** 键进入“语言选择”设定界面：
3. 拨动▶▶/◀◀键选择合适的语言。其列表如下：

简体中文	Simple Chinese
英文	English
繁体中文	Trad Chinese

4. 短按 **MENU** 键确定退出。

○ “关机设定”

操作方法参照“屏幕设置”设定。

其中：“省电模式”表示：可以设定这样一个时间（单位：秒钟），在停止状态，从没有任何按键操作开始计算，到时间就自动关机以省电；数字 0 表示此功能关闭。

“睡眠模式”表示：可以设定这样一个时间（单位：分钟），不论在任何状态，从没有任何按

键操作开始计算，到时间就自动关机，用于睡眠前听歌使用。注意：睡眠模式一经设定只生效一次，关机后会自动清除刚才设定的时间，如需要该功能时请再次设定。

○ “复读设定”

操作方法参照“语言选择”设定。

其中：“手动模式”表示 A-B 复读时不能自动断句，只能人工设定断点。

“自动模式”表示 A-B 复读时可以自动断句。（用于无音乐的英文朗读）

○ “联机模式”

操作方法参照“语言选择”设定。

有些操作系统（Windows 2K SP4 之前版本）不能支持一个 USB 磁盘带两个盘符，因此，使用了“异度空间”功能后，需要在这里选择当前要使用哪个磁盘，即“单普通盘”或“单加密盘”，以便连接电脑后能显示被选中的磁盘。

○ “存储状况”

这里的数字表示磁盘的总容量，百分比表示已经使用的空间比。

○ “开机动画”

操作方法参照“语言选择”设定。

○ “背影动画”

操作方法参照“语言选择”设定。

○ “固件版本”

可以察看到播放器当前使用的固件版本。

○ “固件升级”

用于升级固件的界面。固件升级时要先进入这个界面。

- 技巧提示：短按 **MENU** 键设定完选项后，可以短按 **Play** 键快速退出菜单。**Play** 键快速退出菜单功能对所有菜单都有效。

12. 使用 USB 磁盘

本机为标准 USB 磁盘功能，支持 Windows98（要安装驱动程序）、Windows 2K 以上（不需要安装驱动程序）系统，Mac OS 10.3 及以上，Linux Redhat 8.0 及以上。

本机支持 USB 为小机供电，无需电池也能播放。在“等待状态”，短按 **MENU** 键，退出到主菜单，再选择要工作的模式进入。

本机支持 Suspend 模式。


经与 PC 连接后的，播放器模式：

经与 PC 连接后的，播放器有三种显示模式：

本机支持 Suspend 模式。

经与 PC 连接后的，播放器有三种显示模式：

1.等待状态:

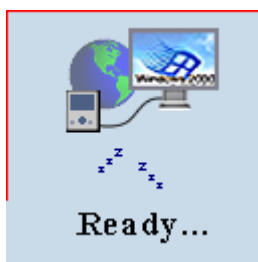

2.下载资料中:



3.上传资料中:





新建文件夹

本机可以识别用户在移动磁盘中建立的 99 个一级文件夹。

13. 为播放器升级

本播放器可以利用电脑上安装的工具软件升级或维护系统固件。

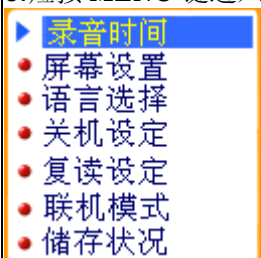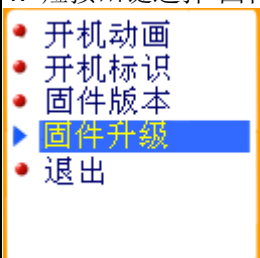
1. 进入主菜单:	2. 短按▶▶键选择“系统设定”
	
3.短按 MENU 键进入“系统设定”	4. 短按▶▶键选择“固件升级”
	
5. 短按 MENU 键进入“固件升级”界面	6.将播放器联机连到 PC 机
	

7.运行 PC 端的升级工具“MP3 *Player* Update”，然后点击“选则新版本固件文件” 按钮



8.选择新的固件程序（可以在随机光盘里找到，也可以在厂商的网站上下载

9.点击“开始升级”按钮，系统开始升级工作。

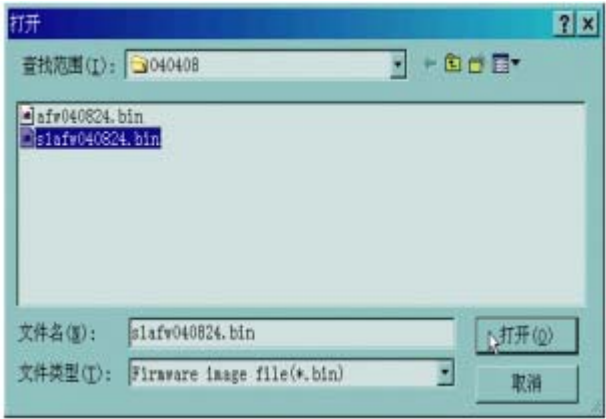

10.升级成功，播放器重新启动.




备注:

- 固件升级是用于提高和优化播放器的性能。不采用固件升级也不会影响播放器本身的正常运作。
- 固件升级可能会因错误操作而导致机器不能正常工作！请在操作前详细阅读说明书，该操作适合具有一定电脑操作基础的人员使用。
- 此播放器的固件升级软件不适应其它系列的播放器，反之亦然。

14.其它设定





● 选择不同目录（停止子菜单）

用户可以把不同文件分别放在不同的目录中（目录要在电脑中事先造好），以便把文件分门别类播放与管理。本机支持 9 个一级子目录的辨识。

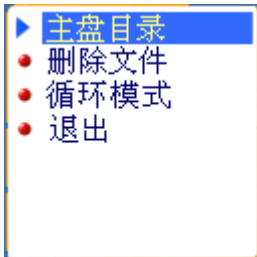1. 在停止界面。（当前举例为音乐模式，录音模式，放音模式，JPEG 浏览模式和 E-Book 模式都可以选择目录）	2. 按 MENU 键进入停止子菜单
	
3. 再按 MENU 键进入目录选择界面	4. 按 ▶▶ 或 ◀◀ 键在目录中选择
	
5. 按 MENU 键确认选中的目录	
注意：音乐模式、录音模式、放音模式 JPEG 浏览模式和 E-Book 模式可以分别设定相对应的独立目录。即三种模式对应的不一定是同一个目录。	

● 删除档案（停止子菜单）

在音乐模式、放音模式和 FM 模式下，JPEG 浏览模式和 E-Book 模式都可以删除相对应的文件和存台。

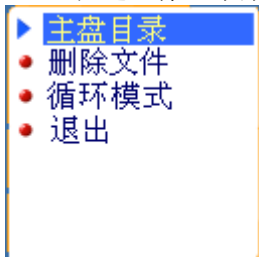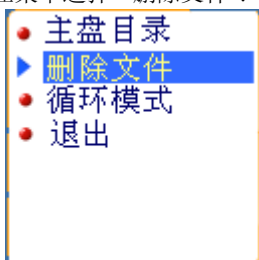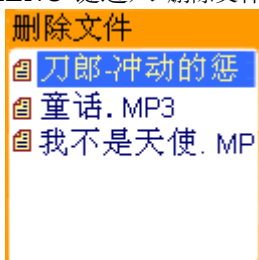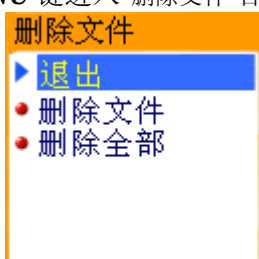1. 在停止界面。（当前举例为音乐模式）	2. 短按 MENU 键进入停止子菜单
	
3. 短按 ▶▶ 键在菜单选择“删除文件”：	4. 短按 MENU 键进入“删除文件”目录：
	
5. 短按 MENU 键进入“删除文件”目录子菜单：	6. 短按 ▶▶ 或 ◀◀ 键在菜单中选择“删除文件”或“删除全部”，短按 MENU 键确认，开始删除
	

- “全部删除”会把当前目录下的当前模式的相关文件全部删除（比如在音乐模式下全部删除，只能把音乐文件删除，录音文件不会被删除）。
- FM 的删除界面更简单，在子菜单直接选择“删除文件”或“删除全部”。删除的是以前存储的当前电台或全部电台。
- 在电脑上删除文档时，请务必安全弹出播放器后再拔下 USB 线，否则会出现文件未被删除现象。

● 播放模式（播放子菜单）

在播语音乐和播放录音文件时，可以选择不同的播放模式（如重复、轮放等）




1.通过直接按“MENU”键进入。2.通过播放/停止子菜单进入

当选择确定后播放器就会按照设定的规则播放。

	普通循环	Normal	依次播放每个目录的歌曲后停止
	单曲循环	Repeat One	重复播放一个单一的歌曲
	目录播放	Folder	播放当前目录下所有的歌曲
	目录循环	Folder All	重复播放当前目录下所有的歌曲
	全部循环	Repeat All	重复播放全部的歌曲
	随机播放	Random	随机播放当前目录下的歌曲
	浏览播放	Intro	顺序播放当前目录下所有的歌曲前10秒

● 播放速度（播放子菜单）

在播语音乐（只对 MP3 文件有效）时，可以选择不同的播放速度（如变快或变慢），但声调不会变。

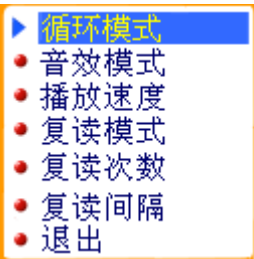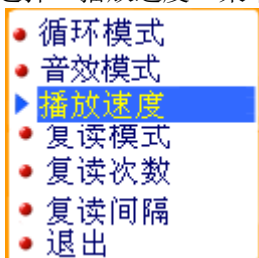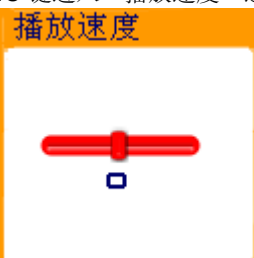1.音乐播放中 	2.短按 MENU 键进入播放子菜单 
3. 短按 ▶▶ 键选择“播放速度”菜单项 	4.短按 MENU 键进入“播放速度”选择菜单 
5.短按 ▶▶ 键变快播放，短按 ◀◀ 键变慢播放。	


● 复读模式（播放子菜单）


■ 通过直接按“REC/A-B”键进入。

操作请参考下面的内容。

■ 通过播放子菜单进入：

○A-B 复读

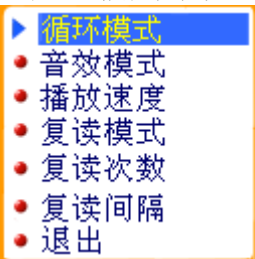1. 音乐播放或播放录音。 	2. 短按 MENU 键进入播放子菜单。 
--	---

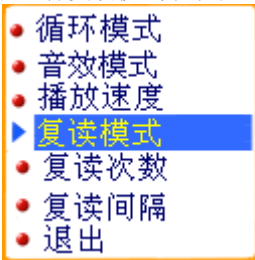3. 短按 ▶▶ 键选择复读模式菜单项 	4. 短按 MENU 键进入复读模式。  复读图标  中“A”闪烁，等待确定起点 A。
5. 短按 ▶▶ 键，确定起点 A。 复读图标  中“B”闪烁，等待确定起点 B。 	6. 短按 ▶▶ 键，确定起点 B。 复读图标  固定。开始 A-B 点间的反复播放，到达设定的次数后退出复读模式；在模式内可以短按 ◀◀ 键重新定 A 点。（播放的次数要参照下节的“复读次数”）

▽ 复读模式下，可以直接按 **VOL+** 或 **VOL-** 设定“播放速度”。

○跟读功能（放音模式没有此功能）

1. A-B 段正在复读中。 	2. 短按 ▶▶ 键进入跟读模式。 
3. 复读图标  变为跟读图标 ，此时开始记录用户的声音，时间长度为前面 A-B 复读的时间。	4. 时间到后，又播放原音，图标变为 ，此时可以短按 ▶▶ 进入对比功能。

▽ 此状态下短按 **◀◀** 键可以回到“A-B 复读”状态。

○对比功能（放音模式没有此功能）

1. 进入对比功能后，复读图标显示为“”，此时继续播放原音。	2. 原音播放完毕后，图标变为“”，此时播放此用户跟读的声音。
3. 用户的跟读声音播放完毕后，又开始播放原音，反反复复不会停止（不受“复读次数”设定的限制），除非按 MENU 键退出。	

▽ 此状态下短按 **◀◀** 键可以回到“跟读功能”状态。▽ 在上面的三个状态下，短按 **MENU** 键可以退出复读模式。

● 复读次数（播放子菜单）

操作方法参照“关机设定”设定。复读次数决定了 A-B 复读多少次后退出。

● 复读间隔（播放子菜单）

操作方法参照“关机设定”设定。

复读间隔决定了这一次播放与上一次播放之间要停顿的时间长度（单位为秒）。

15.重点推荐

异度空间功能

一般的 MP3 用户都会受到“资料泄密”的困扰，不愿让自己的“个人数据”被别人看到，当朋友借用 MP3 时只能先删除这些“隐私”，这样造成很大的麻烦。

从今天起，本机提供的“异度空间”功能彻底解决了这个问题。


用户可以用本机附带的工具把 USB 磁盘分割为任意比例的两个部分，（用户在电脑上可以看到两个盘符，Windows 2K 要安装 SP4，否则只能看到一个盘符，要想看到另一个盘符必须在“系统设定 / 联机模式”下去选择“单普通盘”或“单加密盘”。）并把其中一个加密（也可以不加密，这样就分成两个磁盘来用），将内容隐藏起来，没有密码就不能看到这些数据，这就是非常好用的“异度空间”功能。

1. 将播放器连接到电脑上。
2. 运行随机附带的安装程序工具包 MP3 Player Disk Tool



3. 首先看到的格式化工具，选择“分区和加密”选项，将加密磁盘容量选择一个合适的容量，并勾选设置用户名或密码，在“新用户名”处输入用户名，在“新密码”处输入密码，在“新密码确认”处重新输入相同的密码，点击“开始”按钮，则开始分区。


4. 分区完成，提示如下

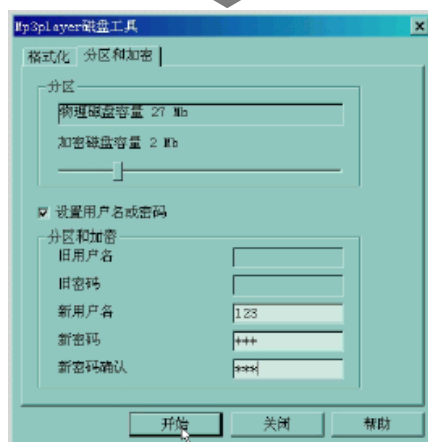

5. 按“确定”后电脑提示重新启动，确定并重新启动电脑。
6. 启动后可以看到有两个磁盘（Windows 2K SP4 前的版本只能看到一个盘符，），点开加密的磁盘（排在第二位的），上面有三个文件，其中两个为隐藏文件，一个为可执行文件，且磁盘空间只有 300K 大小。



7. 运行可执行文件“RdiskDecrypt.exe”，在对话框中输入用户名和密码，如果正确，则可以打开磁盘，向上面 Copy 文件了。
8. 每次连接电脑，都必需输入用户名和密码才能打开加密磁盘。

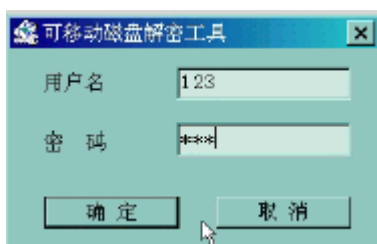

注意：将一个磁盘分为两个磁盘会将磁盘数据清除，请提前备份磁盘上的数据。两个磁盘合并为一个时也会清除数据。

警告：请不要丢失您输入的用户名和密码，否则将无法用到加密磁盘。而且只能靠合并磁盘来取消这个加密磁盘，这样就会损失加密磁盘的文件。

16.疑难问题

●疑难解答

没有电源	请确定是否已经开机
耳机内听不到声音	请确保音量并不在 0 的状态，及耳机的连接没有问题 请确保耳机清洁 被破坏的 MP3 将可能制造不同程度的噪音，甚至不能播语音乐，请确保文件完整
显示屏上的文字出现异状	请确保您选择了正确的语言
FM 接收效果不佳	调整耳机与播放器的位置 关闭附近的电力装置 耳机可当作天线使用
不能够正常下载音乐	检查 USB 连接线是否有损坏，连接是否妥当 驱动程序是否安装妥当 检查是否尚有空白的记忆体

技术规格

外形尺寸	61.5 (L) *42 (W) *14 (T) mm	
重量	33g	
显示屏	1.5 寸 CSTN 128*128	
连接电脑	USB2.0(FS) (读1000K Byte, 写1000-900K Byte)	
内存	快闪存储器:	
电源	最长播放时间 8 小时	
录音	采样率	8KHz
	录音格式	WAV (32K bps)、ACT (8K bps)
	录音时间	35 小时 (ACT, 128M Flash)
MP3、WMA、WMV、ASF	耳机最大输出	(L) 10mW+ (R) 10mW (32Ohm)
	MP3 比特率	8K bps – 320K bps
	WMA、WMV、ASF 比特率	5K bps – 384K bps
	频率响应	20Hz 至 20KHz
	信噪比	85Db
FM 收音机	接收频率范围	76MHz – 96MHz / 87MHz – 108MHz
	存台数	20+20
	耳机最大输出	(L) 10mW+ (R) 10mW (32Ohm)
	信噪比	45dB
音乐格式	MP1、MP2、MP3、WMA、WMV、ASF、WAV	
使用温度	-5 至 40 摄氏度	
所支持操作系统	Windows98/SE/ME/2K/XP、Mac OS 10、Linux 2.4.2	

注：产品设计及规格如有更改，恕不另行通知。