

# Nokia 5250 用戶指南

版本 3.0

# 目錄

## 安全規則 5

關於本裝置 6

系統服務 7

## 尋找說明 8

裝置內建說明 8

支援 8

空中傳送軟體更新 9

使用您的電腦更新軟體 10

設定 10

存取碼 10

延長電池壽命 11

釋放記憶體空間 11

## 快速入門指南 12

插入 SIM 卡及電池 12

插入記憶卡 15

為電池充電 16

按鍵和組件 17

觸控筆 19

將裝置開機或關機 19

鎖定按鍵和觸控螢幕 20

主螢幕 20

存取功能表 22

觸控螢幕動作 22

媒體鍵 25

變更鈴聲 25

關於 Ovi 商店 25

## 您的裝置 26

手機設定 26

第一次傳輸內容 26

螢幕指示符號 26

連絡人列 27

使用調整搜尋來尋找項目 28

天線位置 28

離線操作模式 29

捷徑 30

音量和擴音器控制 30

感應器設定及螢幕旋轉 31

遠端鎖定 31

耳機 32

如何繫上吊飾 33

取出 SIM 卡 33

取出記憶卡 34

## 撥打電話 34

通話期間的觸控螢幕 34

通話 34

通話期間 35

語音信箱 36

接聽或拒絕來電 36

撥打會議通話(系統服務) 37

使用單鍵撥號撥打電話號碼 37

來電插撥 38

聲控撥號 38

通訊記錄 39

## 編寫文字 41

按鍵和功能 41

中文手寫識別 42

|                   |           |                   |           |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 使用字母及數字鍵盤輸入文字     | 43        | 收音機               | 66        |
| 使用虛擬鍵盤輸入中文        | 45        | <b>攝影機</b>        | <b>67</b> |
| 觸控輸入設定            | 46        | 啟動相機              | 68        |
| <b>通訊錄</b>        | <b>46</b> | 影像拍攝              | 68        |
| 儲存和編輯姓名與號碼        | 46        | 影片錄製              | 72        |
| 通訊錄工具列            | 47        | <b>多媒體</b>        | <b>74</b> |
| 管理姓名和電話號碼         | 47        | 檢視和組織檔案           | 74        |
| 預設號碼和地址           | 47        | 檢視影像和影片           | 74        |
| 連絡人的鈴聲、影像和通話文字    | 48        | 組織影像和影片           | 75        |
| 複製通訊錄             | 48        | <b>Nokia 影片中心</b> | <b>75</b> |
| SIM 卡服務           | 49        | 觀看與下載影片           | 76        |
| <b>訊息</b>         | <b>50</b> | 影片收取點             | 77        |
| 訊息主檢視             | 50        | 我的影片              | 78        |
| 編寫與傳送訊息           | 51        | 從您的電腦傳輸影片         | 78        |
| 訊息收件匣             | 52        | 影片中心設定            | 79        |
| 設定電子郵件            | 53        | <b>網路瀏覽器</b>      | <b>79</b> |
| 信箱                | 54        | 瀏覽網路              | 80        |
| Mail for Exchange | 56        | 瀏覽器工具列            | 81        |
| 檢視 SIM 卡上的訊息      | 57        | 瀏覽網頁              | 81        |
| 簡訊廣播服務訊息          | 57        | 網路收取點和部落格         | 82        |
| 服務指令              | 57        | Widget            | 82        |
| 訊息設定              | 57        | 內容搜尋              | 82        |
| <b>個人化您的裝置</b>    | <b>60</b> | 書籤                | 83        |
| 變更手機外觀            | 60        | 清除快取記憶            | 83        |
| 操作模式              | 60        | 連線安全性             | 84        |
| <b>音樂資料夾</b>      | <b>61</b> | <b>連線方式</b>       | <b>84</b> |
| 音樂播放機             | 61        | 數據連線和存取點          | 85        |
| Nokia Podcasting  | 65        |                   |           |

|               |            |                |            |
|---------------|------------|----------------|------------|
| 網路設定          | 85         | 回收             | 116        |
| 存取點           | 86         |                |            |
| 當前數據連線        | 88         | <b>產品與安全資訊</b> | <b>117</b> |
| 同步處理          | 88         |                |            |
| 藍牙連線方式        | 89         | <b>索引</b>      | <b>138</b> |
| USB           | 94         |                |            |
| 電腦連線          | 94         |                |            |
| 管理員設定         | 95         |                |            |
| <b>搜尋</b>     | <b>95</b>  |                |            |
| 關於搜尋          | 95         |                |            |
| 開始搜尋          | 95         |                |            |
| <b>其他應用程式</b> | <b>96</b>  |                |            |
| 時鐘            | 96         |                |            |
| 行事曆           | 98         |                |            |
| 檔案管理          | 99         |                |            |
| 程式管理          | 100        |                |            |
| RealPlayer    | 102        |                |            |
| 錄音機           | 104        |                |            |
| 編寫備註          | 105        |                |            |
| 執行運算          | 105        |                |            |
| 換算器           | 105        |                |            |
| <b>設定</b>     | <b>106</b> |                |            |
| 手機設定          | 106        |                |            |
| 通話設定          | 111        |                |            |
| <b>疑難排解</b>   | <b>113</b> |                |            |
| <b>環保小秘訣</b>  | <b>116</b> |                |            |
| 節省能源          | 116        |                |            |

## 安全規則

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸法。有關更進一步的詳細資訊，請參閱本《用戶指南》。

### 安全開機



在禁止使用無線電話，或者使用無線電話可能會造成干擾或危險的地方，請勿啟動本裝置。

### 行車安全第一



請遵循所有當地法律。行車途中務必專心駕駛，不要分心做其他事情。行車安全為首要顧慮。

### 干擾



所有的無線裝置都可能會受到干擾，並影響其效能。

### 在限制的區域請關機



請遵守所有相關限制。在飛機上、接近醫療儀器、加油站、化學物質或爆破區域，請關閉本裝置。

### 使用合格的維修服務



唯有合格的服務人員，才能安裝或維修本產品。

### 配件與電池



請只使用經過認可的配件與電池。請勿連接不相容的產品。

### 防水功能



您的裝置無法防水。請保持乾燥。

### 關於本裝置

本指南中所描述的無線裝置，業經認證適用於 GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz。如需關於網路系統的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

您的裝置支援多種連線方式，並且就像電腦一樣，可能會暴露在病毒及其他有害內容的威脅之下。當您在處理訊息、連線要求、瀏覽和下載時應格外小心。請只從提供適當安全措施與保護的可信任來源安裝和使用服務及其他軟體，例如經過 Symbian Signed 或通過 Java Verified™ 測試的應用程式。您可以考慮在裝置和任何連線的電腦上安裝防毒及其他安全性軟體。

您的裝置可能已預先安裝了一些協力廠商網站的書籤與連結，並且讓您存取協力廠商的網站。這些與諾基亞無關，諾基亞不為這些網站背書或擔保其可靠性。如果您存取這些網站，請謹慎注意安全性或內容。



#### 警告：

您必須先啟動本裝置，才能使用裝置中的各項功能（鬧鐘除外）。在使用無線裝置會造成干擾或危險的地方，請勿開機。

使用本裝置時，請遵循所有相關法律規定，並尊重當地風俗、他人隱私權和包括版權在內的合法權利。版權保護可以防止某些影像、音樂和其他內容遭到複製、修改或傳輸。

備份裝置中儲存的所有重要資訊，或保留手寫記錄。

在連接到任何其他裝置時，請先閱讀該裝置的用戶指南，以取得詳細的安全指示。請勿連接不相容的產品。

本指南中的影像可能會和裝置的螢幕顯示有所不同。

請參考《用戶指南》中關於裝置的重要資訊。

### 系統服務

您必須先申請無線服務提供商的服務才能使用裝置。並非所有系統都提供這些服務；有些系統可能會要求您先與服務提供商達成特定的協議，才能使用這些系統服務。系統服務牽涉到資料的傳輸。有關在原註冊系統及漫遊至其他系統時的費率詳情，請洽詢您的服務提供商。服務提供商會解釋各項收費標準。部分系統可能有所限制，因而影響您使用此裝置某些需要系統支援的功能，例如在 TCP/IP 通訊協定上執行的特定技術 (像是 WAP 2.0 通訊協定 (HTTP 和 SSL)) 和與語言相關字元的支援。

您的服務提供商可能已設定停用或關閉裝置中的某些功能。在這種情況下，這些功能就不會出現在裝置的功能表上。您的裝置也可能具有自訂的項目，例如功能表名稱、功能表順序和圖示。

### 尋找說明

#### 裝置內建說明

您的裝置包含了協助您使用內建應用程式的說明。

若要從主功能表開啟說明文字，請選取功能表 > 說明，以及您想要閱讀其說明的應用程式。

當應用程式開啟時，若要存取目前檢視的說明文字，請選取選項 > 說明。

當您閱讀說明時，若要變更說明文字的大小，請選取選項 > 縮小字體或放大字體。

您可以在說明文字的最後找到相關主題的連結。

如果您選取標有底線的文字，便會出現一段簡短的說明。

說明文字會使用下列指示符號：



連結至相關說明主題。



連結至討論中的應用程式。

當您在閱讀說明指示時，要在說明文字和於背景開啟的應用程式之間進行切換，請選擇選項 > 顯示開啟的應用程式和想要的應用程式。

#### 支援

當您要了解如何使用產品，或是不確定裝置應如何運作時，請造訪 [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) 網站，或使用行動裝置造訪 [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support)。您也可以裝置中選取功能表 > 說明。

如果問題仍無法解決，請執行下列動作之一：

- 將裝置關機，並取出電池。在大約一分鐘後將電池裝回，並將裝置開機。
- 還原原廠設定。

- 更新裝置軟體。

如果您的問題仍未解決，請連絡諾基亞洽詢修理相關事宜。請移至 [www.nokia.com.tw/repair](http://www.nokia.com.tw/repair)。在將您的裝置送修之前，請務必備份裝置中的資料。

### 空中傳送軟體更新

選取功能表 > 應用程式 > 軟體更新。

透過軟體更新 (系統服務)，可以檢查是否有手機軟體或應用程式更新，並且將其下載到手機。

下載軟體更新可能會傳輸大量的資料 (系統服務)。

在開始更新之前，請先確認裝置的電池電力仍然足夠，或接上充電器。



#### 警告：

如果您在安裝軟體更新，安裝期間您將無法使用裝置，也無法撥打緊急電話，直到安裝完畢而且裝置重新啟動為止。

在使用「軟體更新」更新您的手機軟體或應用程式後，用戶指南或協助中與所有更新應用程式相關的說明可能不會相應更新。

若要下載可用的更新，請選取▶。若要取消標記不想下載的特定更新，請從清單中選擇該更新。

若要檢視更新的資訊，請選取更新及 ⓘ。

若要檢視之前更新的狀態，請選擇🔄。

選擇選項和以下功能：

透過電腦更新 — 用電腦更新手機。當更新只能使用 Nokia 軟體更新器 (Nokia Software Updater) 應用程式獲取時，此選項用於取代開始更新選項。

檢視更新記錄 — 檢視之前的更新狀態。

設定 — 變更設定，例如用於下載更新的預設存取點。

免責聲明 — 檢視 Nokia 授權合約。

### 使用您的電腦更新軟體

Nokia Software Updater 是一個可讓您更新裝置軟體的電腦端應用程式。若要更新裝置軟體，您需要一部相容的電腦、寬頻網際網路存取，以及一條相容的 USB 資料傳輸線來將裝置連接至電腦。

要取得更多資訊以及下載 Nokia Software Updater，請至 [www.nokia.com.tw/softwareupdate](http://www.nokia.com.tw/softwareupdate)。

### 設定

一般來說，裝置中已根據您的系統服務提供商資訊，自動設定了多媒體訊息、GPRS、串流和行動網際網路。裝置中可能已安裝服務提供商提供的設定，您也可以通過特殊的訊息形式從系統服務提供商接收或請求設定。

### 存取碼

若您忘記存取碼，請洽詢您的服務提供商。

**個人辨識 (PIN) 碼** — 本密碼可以防止他人未經授權使用您的 SIM 卡。PIN 碼 (4 - 8 碼) 通常會與 SIM 卡一起提供。連續三次 PIN 碼輸入錯誤時，系統就會封鎖密碼，您需要 PUK 碼才能解除封鎖。

**PIN2 碼** — 本密碼 (4 - 8 碼) 與部份 SIM 卡一起提供，並且在存取裝置的部分功能時會需要該密碼。

**鎖定密碼 (又稱為安全密碼)** — 鎖定密碼可幫助您防止他人未經授權使用您的裝置。預設的密碼為 12345。您可以建立及變更密碼，並設定裝置要求密碼。請將新密碼存放於安全處，並與裝置分開存放。如果您忘記密碼且您的裝置已鎖住，您的裝置將會需要服務。可能會產生額外費用，且所有在您裝置中的個人資料也可能被刪除。如需詳細資訊，請洽詢諾基亞客戶服務中心或您的裝置經銷商。

**個人解鎖 (PUK) 密碼及 PUK2 碼** — 您需要這些密碼 (8 碼) 才能變更鎖定的相關 PIN 碼或 PIN2 碼。如果密碼並未與 SIM 卡一起提供，請連絡裝置中 SIM 卡的系統服務提供商。

**國際行動裝置辨識碼 (IMEI)** — 本號碼 (15 或 17 碼) 用於在 GSM 網路中辨識有效的裝置。

## 延長電池壽命

裝置中有許多功能可能會增加電池耗電量並縮短電池壽命。若要節省電池電力，請注意下列事項：

- 使用藍牙連線的功能，或在使用其他功能時讓使用藍牙的功能在背景執行，會增加電池的耗電量。不需使用藍牙連線時，請將其關閉。
- 如果您已在連線設定中選取封包數據連線 > 當可用時，且不在封包數據的涵蓋範圍 (GPRS) 內，裝置會定期嘗試建立封包數據連線。若要延長裝置的操作時間，請選取封包數據連線 > 當需要時。
- 如果行動系統的訊號強度在您所處的區域中有極大差異，您的裝置會反覆掃描可用的系統。這會增加電池的耗電量。
- 螢幕的背景燈光會增加電池的耗電量。您可以在螢幕顯示設定中，調整螢幕亮度以及變更多久之後關閉背景燈光。選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 螢幕顯示 > 亮度或燈光逾時。
- 讓應用程式在背景執行會增加電池的耗電量。若要存取您未在使用的應用程式，請按住功能表鍵，並選取一個應用程式。

## 釋放記憶體空間

若要檢視不同資料類型可用的空間，請選取功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 檔案管理。

本手機的許多功能需要使用記憶體空間來儲存資料。當不同記憶體位置中的記憶體空間不足時，裝置會通知您。

若要移除您不再需要的資料，請使用檔案管理或開啟相對應的應用程式。您可以刪除下列項目：

- 訊息資料夾中的訊息以及信箱中的電子郵件訊息
- 已儲存的網頁
- 連絡人資訊
- 行事曆備註
- 應用程式管理中不再需要的應用程式
- 您已安裝的應用程式安裝檔案 (.sis 或 .sisx)。將安裝檔案傳輸到相容的電腦。
- 多媒體資料中的影像和影片檔。將檔案備份到相容的電腦。

### 快速入門指南

#### 插入 SIM 卡及電池




**重要：** 為避免對 SIM 卡造成損壞，插入或移除 SIM 卡前請先取出電池。




**重要：** 請勿在此裝置中使用 mini-UICC SIM 卡 (又稱為 micro-SIM 卡) 或是與轉接卡搭配使用 micro-SIM 卡，或是具備 mini-UICC 挖窗空格的 SIM 卡 (見附圖)。micro SIM 卡尺寸小於標準 SIM 卡。此裝置並不支援使用 micro-SIM 卡，且使用不相容的 SIM 卡可能會損壞卡片或裝置，也可能會損毀儲存在記憶卡中的資料。



#### 1 取下背蓋。

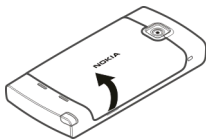


- 2 如果已安裝電池，請將電池取出。

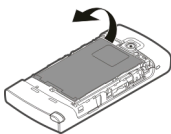


安全移除。取出電池前，請務必關機，並中斷手機與充電器的連接。

- 3 插入 SIM 卡。請確認卡片的接觸區域面向上。

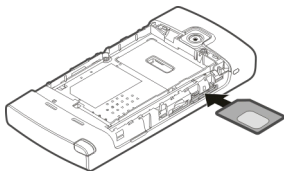


- 4 使用手寫筆將卡片正確推入。卡片應該對準電池插槽區域的影像。

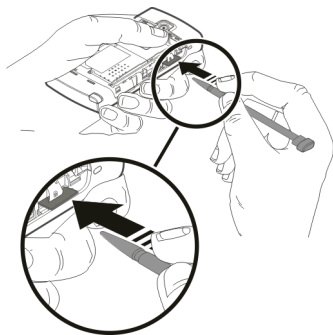


如果 SIM 卡沒有正確放入，裝置只能使用離線操作模式。

5 更換電池。

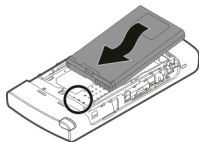

6 若要裝回背面外殼，請將上方的固定鉤對準凹槽，然後向下按壓直到外殼卡入定位為止。

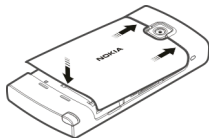




**請注意：** 您的裝置並不支援 5 伏特的 SIM 卡。

## 插入記憶卡


請只使用諾基亞所認可的相容 microSD 以及 microSDHC 卡來使用本裝置。諾基亞使用符合業界標準的記憶卡，但是部分品牌可能無法與本裝置完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞記憶卡和裝置，並造成記憶卡中所儲存的資料損毀。




- 1 取下背面外殼。

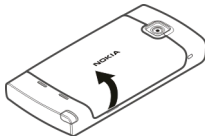

- 2 將相容的記憶卡插入記憶卡插槽。請確認卡片的接觸點朝上。將卡片向內推入，直到您聽到一聲卡嗒聲為止。

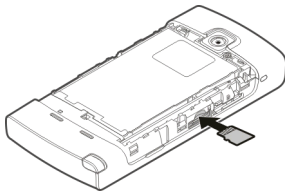


- 3 重新裝回背面外殼。

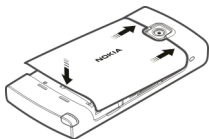

### 為電池充電

您的電池在出廠時已經部分充電。如果裝置指出電量不足，請執行下列動作：

- 1 將充電器插入牆上的電源插座。
- 2 將充電器連接至裝置。

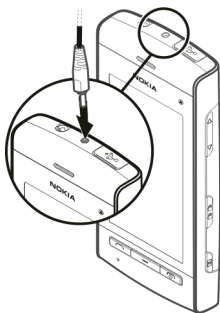


- 3 當裝置指出充滿電時，請中斷充電器與裝置連線，再將充電器從電源插座拔除。

您不需要為電池充電特定的時間長度，而且在充電期間可以使用裝置。如果電池電量完全耗盡，可能需要幾分鐘充電指示符號才會出現在螢幕上，或才可以撥打電話。

**秘訣：** 不使用充電器時，請從電源插座拔下充電器。連接到電源插座的充電器即使沒有連接到裝置，仍然會消耗電力。


## 按鍵和組件

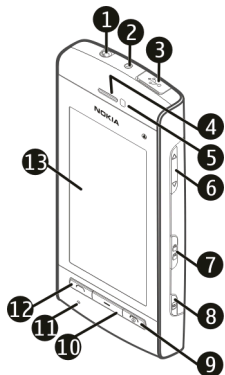

- 1 Nokia AV 插孔 (3.5 公釐)
- 2 充電器插孔
- 3 Micro USB 插孔
- 4 聽筒
- 5 接近感應器
- 6 音量/縮放鍵
- 7 鎖定開關
- 8 相機鍵
- 9 結束/電源鍵
- 10 功能表鍵
- 11 麥克風

12 通話鍵

13 觸控螢幕

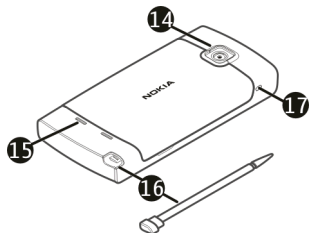


14 相機鏡頭

15 喇叭


16 觸控筆

17 手機吊飾孔



請勿以保護膜或膠帶等擋住觸控螢幕上方的區域。

## 觸控筆

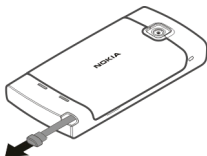

有些功能，例如手寫辨識，是專為搭配觸控筆使用而設計。觸控筆位於手機的背面外殼。




**重要：** 僅使用諾基亞認可的用於本手機的觸控筆。使用其他觸控筆可能令適用於裝置的任何保固失效，並可能損壞觸控螢幕。避免刮傷觸控螢幕。請勿使用鋼筆或鉛筆或其他尖銳的物體在觸控螢幕上書寫。

## 將裝置開機或關機

### 將裝置開機

- 1 按住電源鍵。

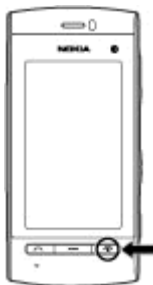

- 2 如果提示您輸入密碼，請輸入 PIN 碼 (由您的系統服務提供商所提供，例如 1234) 或鎖定密碼，然後選取確定。預設鎖定密碼是 12345。如果您忘記該密碼而裝置已鎖定，則您的裝置將需要維修服務，並且可能需要額外付費。如需詳細資訊，請洽詢諾基亞客戶服務中心或您的裝置經銷商。

### 將裝置關機

按住電源鍵。

## 鎖定按鍵和觸控螢幕

若要鎖定觸控螢幕和按鍵或將其解鎖，請滑動裝置旁的鎖定開關。

當觸控螢幕和按鍵鎖定時，觸控螢幕將會關閉，按鍵亦無法使用。


螢幕及按鍵可以在一段時間未使用後自動鎖定。

若要變更螢幕和按鍵自動鎖定的設定，請選取功能表 > 設定 > 手機 > 手機管理 > 自動鍵盤鎖 > 按鍵自動鎖定時限。

## 主螢幕

從主螢幕開始就可以存放所有重要連絡人或應用程式捷徑。

## 互動螢幕元件

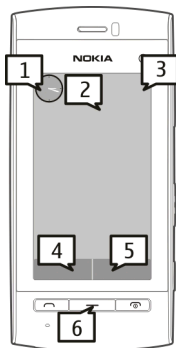

若要開啟時鐘應用程式，請選取時鐘 (1)。

若要開啟行事曆，或變更操作模式，請選取日期或操作模式名稱 (2)。

若要檢視或修改連線設定 ( $\rightleftharpoons$ )，或要檢視錯過的事件，請選取右上角 (3)。

若要撥打電話，請選取電話或  (4)。

若要開啟連絡人清單，請選取通訊錄或  (5)。

若要開啟主功能表，請按功能鍵 (6)。

### 開始使用通訊錄列

若要開始使用通訊錄列並將連絡人加入主螢幕，請選取  > 選項 > 新連絡人，然後依照指示操作。

### 變更首頁畫面佈景主題或捷徑

選取功能表 > 設定，然後選擇個人化 > 首頁畫面。

### 音樂鍵

在背景播放音樂或收音機時，主螢幕會顯示音樂鍵 (播放/暫停、快速倒轉和快速前進)。

### 存取功能表

若要存取功能表，請按功能表鍵。

若要開啟功能表中的應用程式或資料夾，請選取該項目。

### 觸控螢幕動作

#### 點擊與點擊兩下

若要在觸控螢幕上開啟應用程式或其他項目，通常可以用手指或觸控筆點擊觸控螢幕。但若要在開啟下列項目，您必須在該項目點擊兩下。

- 在應用程式中列舉出項目，例如在「訊息服務」的資料夾清單中的「草稿」資料夾

**秘訣：** 當您開啟清單檢視，第一個項目預設會反白顯示。若要開啟反白顯示的項目，請點擊該項目一下。

- 使用清單檢視類型時，功能表中的應用程式和資料夾
- 檔案清單中的檔案，例如多媒體中影像和影片檢視內的影像。

如果您點擊一下檔案或類似的項目，該項目並不會開啟，只會反白顯示。若要檢視項目的可用選項，請選取選項；如果有的話，也可以從工具列選取圖示。

## 選取

---

在本使用者說明文件中，以點擊一下或兩下的方式開啟應用程式或項目，稱為「選取」。如果您需要連續選取多個項目，要選取的功能表項目會以箭號分隔。

若要選取選項 > 說明，請點選選項，然後再點選說明。

## 拖曳


---

若要拖曳，請將您的手指或觸控筆放置在螢幕上，然後滑過螢幕。

若要向上或向下捲動網頁，請用您的手指或觸控筆拖曳頁面。

## 揮動

---

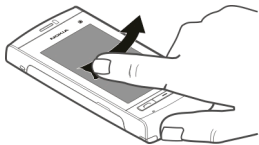

若要揮動，請將您的手指或觸控筆在螢幕上快速往左或往右滑動。

當檢視影像時，若要檢視下一個或前一個影像，則分別將影像向左或向右揮動。

### 揮動以解除鎖定觸控螢幕

若要解除鎖定觸控螢幕但不接聽來電，請從右往左揮動。鈴聲會自動轉為靜音。要接聽來電，請按一下通話鍵；若要拒絕來電，請按一下結束鍵。

### 揮動以接聽電話

若要接聽來電，請從左往右揮動。

### 揮動以停止鬧鈴

若要停止鬧鈴，請從左至右揮動。若要打開鬧鈴，請從右至左揮動。

### 捲動

---

若要在具備捲動列的清單中向上或向下捲動，則拖曳捲動列的滑桿。

在部分清單檢視中，您可以將手指或觸控筆放在清單項目上，然後以往上或往下拖曳的方式捲動。

若要捲動以查閱通訊錄，請將您的手指或觸控筆放在連絡人上，然後向上或向下拖曳。

**秘訣：**若要檢視圖示的簡短說明，請將您的手指或觸控筆放置在圖示上。並非所有圖示都有說明。

### 觸控螢幕背景燈光

---


觸控螢幕背景燈光在閒置一段時間後會自動關閉。

若要開啟螢幕背景燈光，請點擊螢幕。

如果觸控螢幕和按鍵已鎖定，點擊螢幕將不會開啟螢幕背景燈光。

若要解除鎖定螢幕和按鍵，請切換鎖定鍵。

## 媒體鍵

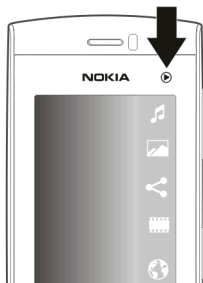

若要開啟音樂播放機或瀏覽器等應用程式，請選取媒體鍵 (▶)，開啟媒體列並選取應用程式。

**秘訣：** 用您的手指或觸控筆按住圖示可查看應用程式的名稱。若要開啟應用程式，請提起您的手指或觸控筆。否則，請將您的手指或觸控筆滑離該圖示。

## 變更鈴聲

選取功能表 > 設定，然後選取個人化 > 操作模式。

您可以使用操作模式來設定和自訂鈴聲、訊息提示聲或用於不同事件、環境或來電群組的不同鈴聲。

若要將操作模式個人化，請移至該操作模式，並選取選項 > 個人化選擇。

## 關於 Ovi 商店

 使用 Ovi 商店，您可以將行動遊戲、應用程式、影片、圖片、佈景主題和鈴聲下載到裝置中。部分項目是免費的；其他則需要使用信用卡或透過電話費帳單付

費。付費方式須視您所在國家/地區以及您的系統服務提供商而定。Ovi 商店提供的內容與行動裝置相容，且配合您的喜好與所在位置。

### 您的裝置

#### 手機設定

當裝置第一次開機時會顯示手機設定應用程式。

若要稍後再次存取手機設定應用程式，請選取功能表 > 應用程式 > 手機設定。

若要從相容 Nokia 裝置傳輸資料至您的裝置，請選取手機轉換。

可用的選項可能會因情況而不同。

#### 第一次傳輸內容

- 1 選取功能表 > 應用程式 > 手機轉換。
- 2 選取您要用以傳輸資料及連接裝置的連線類型。兩個裝置都必須支援所選取的連線類型。  
如果您選取藍牙連線方式做為連線類型，您可能需要配對裝置。
- 3 在您的裝置上，選取要從另一個裝置傳輸的內容。

傳輸開始後，您可以取消傳輸並於稍後繼續。

內容會從另一個裝置的記憶體傳輸到您裝置上的對應位置。傳輸的時間須視傳輸資料量而定。

#### 螢幕指示符號



裝置正在 GSM 系統中使用 (系統服務)。



您的訊息收件匣資料夾中有一或多則未讀的訊息。



遠端信箱中已收到新的電子郵件。



寄件匣資料夾中有等待傳送的訊息。

-  您有未接來電。
-  鈴聲類型已設定為無聲。
-  已啟動定時的模式。
-  觸控螢幕及按鍵已鎖定。
-  已啟動鬧鐘。
-  所有來電都會被轉接到另一組電話號碼 (系統服務)。
-  相容的耳機已連接到裝置。
-  GPRS 封包數據連線已啟動 (系統服務)。⚡表示連線暫停，而📶則表示連線可使用。
-  在部分支援 EGPRS (系統服務) 的系統已啟動封包數據連線。⚡表示連線暫停，而📶則表示連線可使用。雖然圖示表示在該系統中可使用 EGPRS，您的裝置不一定要使用 EGPRS 連線來傳輸資料。
-  已開啟藍牙連線方式。
-  正在使用藍牙連線方式傳輸資料。當指示符號閃爍時，表示裝置正嘗試與其他裝置連線。
-  已啟動 USB 連線。
-  正在進行同步處理。

## 連絡人列

若要將連絡人加入首頁畫面，請在首頁畫面中選取  > 選項 > 新連絡人，並依照指示操作。

若要與連絡人進行通訊，請選取該連絡人，並自下列項目選取：

-  — 撥號給連絡人。
-  — 傳送訊息給連絡人。
-  — 重新整理連絡人的網路收取點。

若要檢視與某位連絡人過去的通訊事件，請選取該連絡人。若要檢視通訊事件的詳細資訊，請選取該事件。

若要關閉檢視，請選取選項 > 退出。

### 使用調整搜尋來尋找項目

調整搜尋讓裝置中各種項目的字元、字母、數字及輸入符號都可以搜尋。

若要開啟或關閉調整搜尋，請選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 觸控輸入 > 進階搜尋。

當搜尋欄位可使用時，若要使用調整搜尋，請點擊搜尋欄位，並選取項目中您想要搜尋的字元、字母、數字或符號。若要檢視更多字元、字母、數字或符號，請點擊▶。


若要變更目前編寫語言中調整搜尋的輸入法，請選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 觸控輸入 > 中文尋找方法。

### 天線位置

本裝置可能具有隱藏式天線和外部天線。當天線正在傳輸或接收時，請盡量不要觸碰天線區域。接觸天線會影響通話品質，並使本裝置在操作時消耗更多電量，還可能縮短電池壽命。



行動電話天線

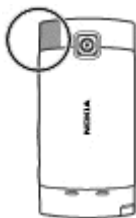

藍牙天線

### 離線操作模式

離線操作模式可讓您在未連線到無線行動系統的情況下，仍然可以繼續使用裝置。啟動離線操作模式時，您可以在未插入 SIM 卡的情況下使用手機。

#### 啟動離線操作模式

按一下電源鍵，並選取離線。

當您啟動離線操作模式時，與行動系統的連線就會關閉。裝置與行動系統之間的所有傳入及傳出無線電頻率訊號都會被阻擋下來。如果您嘗試使用行動系統傳送訊息，則訊息會儲存在寄件匣資料夾中等待稍後傳送。



**重要：** 在離線操作模式中，您無法撥打或接聽任何通話，或任何在系統涵蓋範圍內才可使用的功能。您仍然可以撥打裝置內建的官方緊急電話號碼。若要撥打電話，您必須先變更操作模式來啟動裝置功能。如果裝置已鎖定，請輸入鎖定密碼。

### 捷徑

若要在已開啟的應用程式之間切換，請按住功能表鍵。

讓應用程式在背景執行會增加電池耗電量，並縮短電池的壽命。

若要開啟網路連線 (系統服務)，請點擊電話並按住 **0**。

若要存取媒體列中提供的應用程式，例如音樂播放機和網路瀏覽器，則在任何檢視中按下媒體鍵。

若要變更操作模式，請按電源鍵，然後選取一個操作模式。

若要撥打語音信箱 (系統服務)，請點擊電話並按住 **1**。

若要開啟最近撥號清單，請在首頁畫面中按通話鍵。

若要使用聲控指令，請在首頁畫面中按住通話鍵。

### 音量和擴音器控制

調整電話或聲音檔的音量

使用音量鍵。



透過內建擴音器，您不需要將裝置拿到耳朵旁講電話或聽電話，只要放在靠近自己的地方即可。

在通話期間使用擴音器

選取啟用擴音器。

關閉擴音器

選取啟動手機聽筒。



**警告：**

長期曝露在高音量的環境下，可能會對您的聽力造成損害。請使用正常音量聆聽音樂，使用擴音器時，請勿將裝置拿到耳朵旁邊，因為音量可能非常大聲。

感應器設定及螢幕旋轉

當您啟動裝置上的感應器時，只要轉動裝置就可以控制特定功能。

選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 感應器設定。

自下列項目選取：

感應器 — 啟動或關閉感應器。

轉動控制 — 選取通話靜音，然後選取鬧鈴重響，當您翻轉裝置將螢幕朝下放置時，就可以將通話靜音或讓鬧鈴重響。選取自動旋轉螢幕顯示可在您將裝置向左旋轉或轉回垂直位置時，自動旋轉螢幕顯示內容。部分應用程式及功能可能不支援旋轉螢幕顯示內容。

遠端鎖定

您可以使用預先定義的簡訊遠端鎖定您的裝置。

啟用遠端鎖定

- 1 選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 手機管理 > 安全性 > 手機與 SIM 卡 > 遠端手機鎖 > 開。


### 2 輸入簡訊內容 (5-20 個字元)、驗證簡訊並輸入鎖定密碼。

#### 遠端鎖定您的裝置

編寫預先定義的簡訊，並傳送至您的裝置。若要將裝置取消鎖定，您需要鎖定密碼。

#### 耳機

您可以將相容的通話用耳機或聆聽用耳機連接至裝置。您可能必須選取傳輸線模式。

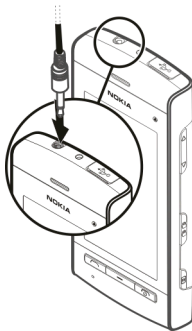


#### 警告：

使用耳機時，您聆聽外面聲音的能力將會受到影響。為了您的安全，請勿在危險的地方使用耳機。

請勿連線會產生輸出訊號的產品，否則可能會損壞裝置。請勿連接任何電壓源至 Nokia AV 插孔。

在連接任何外部裝置或耳機至 Nokia AV 插孔時，除非是經諾基亞核准搭配此裝置使用的產品，請特別注意音量控制。


### 如何繫上吊飾

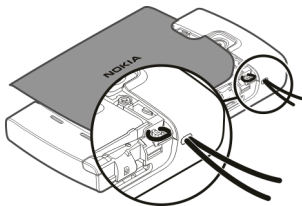

**秘訣：** 您可以使用觸控筆來勾住線圈。

### 取出 SIM 卡

- 1 取出背面外殼和電池 (若有插入)。
- 2 將觸控筆的筆尖插入電池插座內的開口中，將 SIM 卡向側邊推，使其滑出插槽。將 SIM 卡抽出。

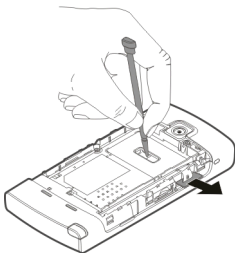

- 3 裝回電池和背面外殼。

取出並重新裝回電池後，您可能需要重新設定裝置中的時間和日期。


### 取出記憶卡

- 1 如果裝置已經開機，在您取出記憶卡之前，請按電源鍵，並選取移除記憶卡。
- 2 顯示是否移除記憶卡？部份應用程式將會關閉。時，請選取是。
- 3 當顯示請移除記憶卡並按"確定"時，請取下背面外殼。
- 4 將記憶卡推入，直到聽見一聲卡嗒聲為止。
- 5 取出記憶卡。如果裝置已經開機，請選取確定。

## 撥打電話

### 通話期間的觸控螢幕

本裝置具備距離感應器。為了延長電池壽命並防止誤觸選項，在通話期間當您將裝置靠在耳朵旁時，觸控螢幕會自動停用。



請勿遮住距離感應器，例如使用保護膜或膠紙。

### 通話

- 1 在首頁畫面中，選取電話開啟撥號器，然後輸入電話號碼(含區碼)。若要移除號碼，請選取 C。  
若要撥打國際電話，請選取 \* 兩次以輸入 + 字元 (取代國際電話通用碼)，然後輸入國碼、區碼 (視需要省略開頭的 0) 以及電話號碼。
- 2 若要撥打電話，請按通話鍵。
- 3 若要結束通話 (或取消撥號)，請按結束鍵。  
即使正在使用其他應用程式，按下結束鍵也會結束通話。

若要從連絡人清單撥打電話，請選取功能表 > 通訊錄。

移至要撥號的名稱。或選取搜尋欄位，輸入姓名的第一個字母或字元，然後移至姓名。

若要撥號給連絡人，請按通話鍵。如果您已儲存連絡人的多個號碼，請從清單中選取想要撥打的號碼，然後按通話鍵。

### 通話期間

若要將麥克風靜音或取消靜音，請選取或.

若要保留通話或啟動保留的通話，請選取或.

若要切換回手機聽筒，請選取.

若要結束通話，請選取.

若要在進行中及保留的通話之間切換，請選取選項 > 切換。

秘訣：當您只有一通進行中的通話時，若要保留通話，請按通話鍵。若要啟動保留的通話，請再按一次通話鍵。

若要傳送雙音多頻音字串 (例如密碼)，請選取選項 > 傳送 **DTMF**。

輸入雙音多頻音字串，或在連絡人清單中搜尋此字串。

若要輸入等待字元 (w) 或暫停字元 (p)，請重複按 \*。

若要傳送雙音多頻音，請選取確定。您可以在連絡人詳細資訊的電話號碼或雙音多頻音欄位加入雙音多頻音。

若要結束當前通話並接通等待中的來電，請選取選項 > 取代。

若要結束所有通話，請選取選項 > 結束所有通話。

在語音通話期間可使用的許多選項都屬於系統服務。

### 語音信箱

若要撥打您的語音信箱 (系統服務)，請在首頁畫面中，選取電話，然後選取並按住 **1**。

- 1 若要變更語音信箱的電話號碼，請選取功能表 > 設定和通話功能 > 通話信箱，選取信箱，然後選取選項 > 變更號碼。
- 2 輸入號碼 (從系統服務提供者取得)，然後選取確定。

### 接聽或拒絕來電

若要接聽來電，請按通話鍵。

若要將來電的鈴聲靜音，請選取.

觸控螢幕鎖定時若要接聽來電，請從左到右滑動接聽。

您不需要拒絕通話就可以傳送簡訊，通知來電者您無法接聽電話。若要傳送回覆訊息，請選取傳送訊息，編輯訊息文字，然後按下通話鍵。

若不想接聽來電，請按結束鍵。若您在手機設定中啟動來電轉接 > 語音通話 > 若忙線以轉接來電，當您拒絕來電時也會轉接來電。

若要將觸控螢幕解鎖，請從右到左滑動取消鎖定，並接聽或拒絕來電。

若要啟動簡訊選項，然後撰寫標準回覆訊息，請選取功能表 > 設定，選取通話功能 > 通話 > 以訊息拒絕來電，然後選取簡訊。

### 撥打會議通話(系統服務)

本裝置支援會議通話，最多可讓六個人同時參與 (包括您自己)。

- 1 與第一名與會者通話。
- 2 若要與另一名與會者通話，請選取選項 > 新通話。第一通電話會予以保留。
- 3 當新的通話接通後，選取 ，將第一位與會者加入會議通話中。  
若要在通話中加入新的成員，請撥號給另一位與會者，然後將新通話加入會議通話中。  
若要和其中一位與會者進行私人對話，請選取 。  
移至該與會者，然後選取 。會議通話將在您的裝置上保留，其他與會者仍可繼續進行會議通話。  
若要返回會議通話，請選取 。如果會議通話中有三位以上的與會者，請選取選項 > 加入至會議通話以結束私人對話。  
若要中斷其中一方，請選取 、移至該與會者，然後選取 。
- 4 若要結束當前的會議通話，請按結束鍵。

### 使用單鍵撥號撥打電話號碼

若要啟動單鍵撥號，請選取功能表 > 設定，然後選取通話功能 > 通話 > 單鍵撥號。

- 1 若要將電話號碼指定給一個數字鍵，請選取功能表 > 設定，然後選取通話功能 > 單鍵撥號。
- 2 移至您要指定電話號碼的按鍵，然後選取選項 > 指定。  
數字 1 鍵已保留給語音信箱。

若要在首頁畫面撥打電話，請選取電話和指定的按鍵，然後按通話鍵。

若要在首頁畫面撥打電話，當單鍵撥號啟動時，選取電話，然後選取並按住指定的按鍵。

### 來電插撥

您可以在通話時接聽其他來電。

若要啟動來電插撥 (系統服務)，請選取功能表 > 設定，然後選取通話功能 > 通話 > 來電插撥。

- 1 若要接聽來電插撥，請按通話鍵。第一通電話會進入保留模式。
- 2 若要在兩個通話之間切換，請選取選項 > 切換。
- 3 若要結束目前通話，請按結束鍵。
- 4 若要同時結束兩個通話，請選取選項 > 結束所有通話。

### 聲控撥號

您的裝置會自動建立連絡人的語音標籤。若要聆聽合成的語音標籤，請選取連絡人，然後選取選項 > 語音標籤詳細資訊。捲動至連絡人詳細資訊，並選取選項 > 播放語音標籤。

### 使用語音標籤撥打電話



**請注意：** 在吵雜的環境或緊急狀態下使用聲控標籤也會有困難。因此，在任何情況下，您都不應該完全依賴聲控撥號。

在您使用聲控撥號時，會啟用擴音器。在您說出語音標籤時，請將裝置放在離您不遠處。

- 1 若要開始聲控撥號，請在首頁畫面中按住通話鍵。若您正在使用附有耳機鍵的相容耳機，按住耳機鍵即可開始使用聲控撥號功能。
- 2 您將會聽到提示聲，並看到請說話。請清楚說出您為連絡人儲存的姓名。

- 3 裝置會以所選取的語言播放辨識出之連絡人的合成語音標籤，而且會顯示其名稱和電話號碼。若要取消聲控撥號，請選取結束。

如果同一個連絡人姓名儲存了多個號碼，您也可以說出姓名及號碼類型，例如行動電話或電話。

## 通訊記錄

通訊記錄應用程式會保存裝置通訊記錄的資訊。只有當系統支援這些功能，而且裝置已開機並位於系統服務範圍內時，裝置才會記錄未接和已接的來電。

## 最近通話

選取功能表 > 通訊記錄，然後選取最近通話。

若要檢視未接來電、已接來電和已撥電話，請選取未接來電、已接來電或已撥電話。

**秘訣：**若要開啟已撥電話號碼清單，請在首頁畫面中按通話鍵。

在工具列上，自下列項目選取：

 **撥號** — 撥號給所要的連絡人。

 **建立訊息** — 傳送訊息給所要的連絡人。

 **開啟通訊錄** — 開啟連絡人清單。

選取選項，並自下列項目選取：

**儲存至通訊錄** — 將反白顯示的電話號碼從最近通話清單儲存至通訊錄。

**清除清單** — 清除選取的最近通話清單。

**刪除** — 清除選取的清單中反白顯示的事件。

**設定** — 選取通訊記錄時間，然後選取通訊記錄中儲存的通訊資訊時間長度。如果您選取不存通訊記錄，則通訊記錄不會儲存任何通訊資訊。

### 封包數據

選取功能表 > 通訊記錄。

您可能需要根據所傳送與接收的資料量來支付封包數據連線的費用。

若要查看封包數據連線期間所傳送或接收的數據量，請選取計數器 > 所有傳送資料或所有接收資料。

若要清除所傳送和接收的資訊，請選取選項 > 計數器歸零。您必須使用鎖定密碼，才能清除資訊。

### 通話計時

選取功能表 > 通訊記錄。

若要檢視上次通話、已撥電話與已接來電的大約通話時間，請選取通話時間。

### 查看所有通訊事件

選取功能表 > 通訊記錄。

若要開啟您可以在其中監控所有語音通話、簡訊或裝置註冊之資料連線的一般記錄，請選取一般記錄索引標籤  .

子事件（例如：以多則訊息發送出的文字訊息和封包數據連線）會記錄為單筆通訊事件。與信箱、多媒體訊息中心或網站的連線會被歸類為封包數據連線。

若要檢視已傳輸的資料量以及特定封包數據連線持續的時間，請捲動到以 **GPRS** 表示的收發事件，然後選取選項 > 檢視。

若要將通訊記錄中的電話號碼複製到剪貼簿，然後在簡訊中貼上該號碼（舉例），請選取選項 > 使用號碼 > 複製。

若要篩選通訊記錄，請選取選項 > 篩選，然後選取篩選設定。

若要設定記錄期間，請選取選項 > 設定 > 通訊記錄時間。如果您選取不存通訊記錄，會永久刪除所有記錄內容、最近通話記錄和訊息傳遞報告。

## 編寫文字

您可以在不同的模式中輸入文字。藉著螢幕鍵盤和字母及數字鍵盤模式，您可以使用觸控筆或手指點擊字元。利用手寫辨識模式，您則可以使用觸控筆直接在螢幕上書寫字元。

點擊任何文字輸入欄位即可啟動文字輸入模式。

若要在可用的文字輸入模式間切換，請點擊，然後選取想要使用的輸入模式。

## 按鍵和功能

並非所有觸控螢幕輸入模式或輸入法均可使用以下按鍵。

-  關閉鍵 - 結束目前的智慧輸入模式。
-  輸入選項 - 顯示目前輸入模式和輸入法可使用的選項，例如編寫語言。
-  移動鍵 - 點擊並按住移動鍵，並將輸入視窗拖曳到所要的位置。
-  退格鍵 - 刪除輸入的最後一個符號，或當沒有輸入符號時，刪除游標前的字元。
-  12 數字的字元範圍鍵。在手寫模式中，會先將您的手寫字識別為數字。
-  Ab 和 ab 字母的字元範圍鍵。會顯示輸入字母的輸入符號，意即在手寫模式中，會先將您的手寫字識別為字母。
-  中 中文字元的字元範圍鍵。顯示輸入中文字元的輸入符號，意即在手寫模式中，會先將您的手寫字識別為中文字元。
-  ↑和↑ Shift 鍵和 Caps Lock 鍵 - 若要開啟或關閉 Caps Lock，請快速點擊該鍵兩下。若只要變更下一個字母的大小寫，請點擊該鍵一下。
-  ◀和▶ 向左或向右箭頭鍵 - 向左或向右移動游標。
-  ▼ 向下箭頭鍵 - 顯示更多候選字或向下移動游標。
-  \*# 特殊字元鍵。


- 1\* 數字和特殊字元鍵。
- ↵ Enter 鍵 - 換行。
- ␣ 空格鍵 - 輸入空格。

### 中文手寫識別

若要使用中文手寫識別，手寫語言必須設定為「中文」。

若要選擇手寫語言，請點擊，並選取編寫語言。

若要使用手寫或全螢幕手寫，請點擊，並選取全螢幕手寫或手寫。

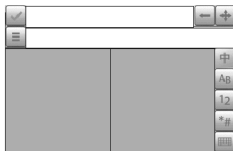

若要手寫輸入字元，請在輸入視窗 (下列圖示中的灰色區域) 的兩個輸入區中書寫直立字元，然後從顯示的候選字元中選取。


若要使用全螢幕手寫輸入字元，請在螢幕上任意位置書寫直立字元，然後從顯示的候選字元中選取。

若要輸入特殊字元，請點擊並從顯示的特殊字元中選取，或是以一般寫法書寫該字元，然後從顯示的候選字元中選取。

若要變更字元範圍，請在手寫模式中點擊想要的字元範圍鍵，或是在全螢幕手寫模式中點擊現有的字元範圍鍵，並從下拉式清單中選取想要的字元範圍。

於手寫輸入時亦可直接手寫以使用下列功能：

退格鍵為繪製姿勢 1，空白鍵為姿勢 2，或是 Enter 為姿勢 3。



### 使用字母及數字鍵盤輸入文字

您可以使用字母及數字鍵盤輸入字元，就像使用傳統的電話鍵盤一樣。

若要使用虛擬鍵盤輸入文字，請點擊，然後選取字母及數字鍵盤。

手機可用的輸入法會根據其銷售市場進行預設。

目前輸入方法的指示符號會顯示在數字鍵上方。

若要在可用的輸入方法間切換，請點擊輸入方法指示符號，然後選取想要使用的輸入方法。

### 注音輸入法

下表顯示注音符號和和音調標記於文字輸入模式字母及數字鍵盤上的對應方式，以及點擊幾次才會顯示這些符號和標記：

| 按鍵 | 一次 | 兩次 | 三次 | 四次 | 五次 |
|----|----|----|----|----|----|
| 1  | ㄅ  | ㄆ  | ㄇ  | ㄋ  |    |
| 2  | ㄇ  | ㄏ  | ㄏ  | ㄏ  |    |
| 3  | ㄏ  | ㄏ  | ㄏ  |    |    |
| 4  | ㄏ  | ㄏ  | ㄏ  |    |    |
| 5  | ㄏ  | ㄏ  | ㄏ  | ㄏ  |    |
| 6  | ㄏ  | ㄏ  | ㄏ  |    |    |
| 7  | ㄏ  | ㄏ  | ㄏ  | ㄏ  |    |
| 8  | ㄏ  | ㄏ  | ㄏ  | ㄏ  |    |
| 9  | ㄏ  | ㄏ  | ㄏ  | ㄏ  | ㄏ  |
| 0  | ㄏ  | ㄏ  | ㄏ  |    |    |
| *  |    | ㄏ  | ㄏ  | ㄏ  | ㄏ  |

### 輸入字元

- 1 重複點擊相關的鍵直到出現想要的注音符號。
- 2 依需要重複點擊 \*，直到出現想要的音調標記。
- 3 選取想要的字元或注音符號。

### 輸入詞組

- 1 重複點擊相關的鍵，輸入第一個字元的第一個音節或注音符號。
- 2 依需要重複點擊 \*，輸入音調標記做為分隔符號。
- 3 重複點擊相關的鍵，輸入下一個字元的第一個音節或注音符號。
- 4 依需要重複步驟 2 和步驟 3，輸入詞組中所有字元的第一個音節或注音。
- 5 選取想要的詞組。

## 傳統文字輸入法

重複點擊數字鍵 (1-9) 直到出現想要的字元為止。數字鍵上並沒有印出所有可輸入的字元。

如果下一個字母和現在輸入的字母使用同一個按鍵，請等到游標出現後 (或將游標往前移動結束逾時期限)，再輸入字母。

若要插入空格，請點擊 **0**。若要將游標移到下一行，請連續點擊 **0** 三次。

## 智慧輸入法

使用智慧輸入法，您只要選取按鍵，就能輸入任何字。智慧輸入法以內建的字典為基礎，您可以在字典加入新的單字。並非所有語言都可使用智慧文字輸入。

- 1 若要在裝置內所有編輯器中啟動智慧文字輸入，請選取  > 啟動智慧輸入法。您也可以選取  > 啟動智慧輸入。
- 2 請使用按鍵 2-9 輸入想要編寫的單字。每個字母只需選取一次鍵。例如，要在選取英文字典時輸入 Nokia，請選取 **6** 輸入 N、**6** 輸入 o、**5** 輸入 k、**4** 輸入 i 及 **2** 以輸入 a。  
每選取一次按鍵，建議單字也會跟著改變。
- 3 在正確完成單字編寫後，將游標移到右邊以確認，或選取 **0** 加入空格。  
若出現的單字不正確，請選取 **\*** 逐字查看字典中符合的單字。  
如果在單字後顯示 ? 字元，表示字典內沒有您要輸入的單字。若要在字典中新增單字，請選取拼字以使用傳統輸入法輸入單字，然後選取確定。該字將會加入字典中。若字典空間已滿，新加入的單字會自動取代最早加入字典的單字。
- 4 開始編寫下一個單字。

## 使用虛擬鍵盤輸入中文

若要使用虛擬鍵盤輸入文字，請點擊 ，然後選取全螢幕 **QWERTY** 鍵盤。

點擊要使用的輸入符號，然後選取想要使用的字元。

若要設定使用虛擬鍵盤輸入文字時的預設輸入方法，請選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 觸控輸入 > 中文鍵盤輸入。

### 觸控輸入設定

選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 觸控輸入。

若要設定觸控螢幕的文字輸入設定，請從下列項目中選取：

編寫語言 — 定義要識別哪種特定語言的手寫字元，以及螢幕鍵盤的配置方式。

書寫速度 — 調整識別手寫字元的速度。

筆跡寬度 — 變更文字的粗細。

書寫色彩 — 變更文字的顏色。

## 通訊錄

您可以儲存及更新連絡人資訊，例如：連絡人的電話號碼、住家地址和電子郵件地址。您可以為連絡人加入個人鈴聲或縮圖影像。您也可以建立連絡人群組，讓您同時將簡訊或電子郵件傳送給多名收件者。

若要開啟連絡人清單，在首頁畫面中，根據首頁畫面佈景主題的不同，請選取通訊錄或 。

### 儲存和編輯姓名與號碼

- 1 若要在連絡人清單中加入新連絡人，請選取 .
- 2 點擊一個欄位以在欄位中輸入資訊。若要結束文字輸入，請選取 。填寫您要的欄位，然後選取完成。

若要編輯連絡人，請選取該連絡人以及選項 > 編輯。

## 通訊錄工具列

在通訊錄工具列上，自下列項目選取：

 **撥號** — 撥號給所要的連絡人。

 **建立訊息** — 傳送訊息給所要的連絡人。

 **新增連絡人** — 建立新連絡人。

## 管理姓名和電話號碼

若要複製或刪除連絡人，或將連絡人以名片形式傳送到另一個裝置，請點擊並按住連絡人，並選取複製、刪除或傳送名片。

若要同時刪除多位連絡人，請選取選項 > 標記/取消標記以標記所要的連絡人，然後選取選項 > 刪除以將其刪除。

若要聽取指定到連絡人的語音標籤，請選取該連絡人以及選項 > 語音標籤詳細資訊 > 選項 > 播放語音標籤。

使用聲控標籤前，請注意以下事項：

- 聲控標籤與所使用的語言無關。而是以說話者的聲音為準。
- 您必須正確地說出與您錄製的聲控標籤相同的姓名。
- 聲控標籤對於背景噪音十分敏感。因此，請在安靜的環境中錄製及使用聲控標籤。
- 聲控標籤不能接受非常短的姓名。請使用較長的姓名，並避免為不同的號碼使用相似的姓名。



**請注意：** 在吵雜的環境或緊急狀態下使用聲控標籤也會有困難。因此，在任何情況下，您都不應該完全依賴聲控撥號。

## 預設號碼和地址

您可以為連絡人指定預設的號碼或地址。如果連絡人有多個號碼或地址，您就可以輕鬆地撥號或傳送訊息到特定號碼或地址。語音撥號也會使用預設號碼。

- 1 從連絡人清單中選取一位連絡人。
- 2 選取選項 > 預設值。
- 3 選取要向其中加入電話號碼或地址的預設值，然後選取指定。
- 4 選取要設為預設的電話號碼或地址。
- 5 若要退出預設值檢視並儲存變更，請點擊檢視的外部。

### 連絡人的鈴聲、影像和通話文字

您可以為連絡人或通訊分組定義鈴聲，也可以為連絡人加入影像和通話文字。當連絡人來電時，裝置將會播放選取的鈴聲，並顯示通話文字或影像 (如果來電者有傳送來電號碼，而且您的裝置可以識別該號碼)。

如果要定義連絡人或通訊分組的鈴聲，請選取連絡人或通訊分組，然後選取選項 > 鈴聲，然後選取鈴聲。

若要定義連絡人的通話文字，請選取連絡人，然後選取選項 > 加入來電提示文字。點擊文字欄位以輸入通話文字，然後選取✔。

若要為連絡人加入儲存在裝置記憶體中的影像，請選取連絡人，選項 > 加入影像，然後從多媒體選取影像。

若要移除鈴聲，請從鈴聲清單中選取預設鈴聲。

若要檢視、變更或移除連絡人的影像，請選取連絡人，選項 > 影像，然後選取需要的選項。

### 複製通訊錄

當您第一次開啟連絡人清單時，裝置會詢問您是否將姓名及電話號碼從 SIM 卡複製到裝置上。

若要開始複製，請選取是。

如果您不想將 SIM 卡上的連絡人複製到裝置上，請選取否。裝置會詢問您是否要在連絡人清單中檢視 SIM 卡連絡人。若要檢視連絡人，請選取是。隨即會開啟連絡人清單，而儲存在 SIM 卡中的姓名會以  表示。

## SIM 卡服務

如需瞭解是否可使用 SIM 卡服務及其相關資訊，請洽詢您的 SIM 卡供應商。這可能會是您的系統服務提供商或其他廠商。

## SIM 卡連絡人

若要將儲存在 SIM 卡上的姓名及號碼設定為在連絡人清單中顯示，請選取選項 > 設定 > 顯示的通訊錄 > SIM 卡記憶體。您可以加入及編輯 SIM 卡連絡人，或撥打電話給連絡人。

您儲存在連絡人清單中的號碼並不會自動儲存至 SIM 卡。若要將號碼儲存至 SIM 卡，請選取該連絡人，然後選取選項 > 複製 > SIM 卡記憶體。

若要選取您輸入的新連絡人是否儲存在裝置或 SIM 卡，請選取選項 > 設定 > 預設儲存記憶體 > 手機記憶體或 SIM 卡記憶體。

## 固定撥號

選擇功能表 > 通訊錄，然後選取選項 > SIM 卡號碼 > 固定撥號連絡人。

透過固定撥號服務即可限制手機只能撥出某些電話號碼。並非所有 SIM 卡皆支援固定撥號服務。如需詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

當使用限制通話的安全性功能時 (例如：通話限制、特定分組和固定撥號)，您還是可以撥打裝置內建的官方緊急電話號碼。通話限制和來電轉接無法同時啟動。

您必須有 PIN2 碼才能啟動及停用固定撥號或編輯固定撥號的連絡人。請洽詢您的服務提供商以取得您的 PIN2 碼。

選擇選項，然後選取以下功能：

啟動固定撥號 — 啟動固定撥號。

關閉固定撥號 — 停用固定撥號。

新增 **SIM** 卡連絡人 — 輸入允許撥號的連絡人姓名及電話號碼。

從通訊錄新增 — 將連絡人從通訊錄複製到固定撥號清單。

若要在啟動固定撥號服務時，將文字訊息傳送到 SIM 卡連絡人，您需要將文字訊息中心號碼新增至固定撥號清單。

## 訊息

### 訊息主檢視

選取功能表 > 訊息 (系統服務)。

若要建立新訊息，請選取新增訊息。

**秘訣：**若要避免重複撰寫經常傳送的訊息，可以使用我的資料夾中範本資料夾內的文字。您也可以建立並儲存您自己的範本。

訊息包含下列資料夾：

 **收件匣** — 已接收訊息 (電子郵件和簡訊廣播訊息除外) 會儲存在這裡。

 **我的資料夾** — 將您的訊息整理到資料夾中。

 **信箱** — 連線到您的遠端信箱以擷取新的電子郵件訊息，或者離線檢視您先前擷取的電子郵件訊息。

 **草稿** — 未傳送的草稿訊息會儲存在這裡。

 **寄件備份** — 最後傳送的訊息 (使用藍牙連線傳送的訊息除外) 會儲存在這裡。您可以變更要儲存在此資料夾的訊息數目。

 **寄件匣** — 等待傳送的訊息會暫時儲存在寄件匣中，例如：當您的裝置超出系統服務範圍時。

 **傳遞報告** — 您可以要求系統傳送已發送文字訊息和多媒體訊息的傳送報告給您(系統服務)。

## 編寫與傳送訊息

選取功能表 > 訊息。

 **重要：** 開啟訊息時應謹慎小心。訊息中可能包含惡意軟件或其他對本裝置或個人電腦造成損害的內容。

在建立多媒體訊息或編寫郵件前，您必須先定義正確的連線設定。

無線網路可能會限制多媒體訊息的大小。如果插入的圖片超出此限制，裝置可能會縮小圖片，讓圖片可以透過多媒體訊息傳送出去。

只有具備相容功能的裝置才能接收及顯示多媒體訊息。訊息的顯示外觀視接收裝置而有所不同。

請向您的服務提供商確認郵件訊息的大小限制。如果您嘗試要傳送超出郵件伺服器大小限制的郵件訊息，該訊息將會留在寄件匣中，而且裝置會定期嘗試重新傳送該訊息。傳送郵件需要使用數據連線，而持續嘗試重新傳送郵件可能會產生服務提供商費用。您可以在寄件匣中刪除這類訊息，或將訊息移到草稿資料夾。

訊息功能需要使用系統服務。

### 傳送文字和多媒體訊息

選取新增訊息。

### 傳送聲音或郵件訊息

選取選項 > 建立訊息，及相關的選項。

從連絡人清單中選取收件者或群組

從工具列中選取 。

手動輸入電話號碼或郵件位址

點擊收件人欄位。

輸入郵件或多媒體訊息的主旨

在主旨欄位中輸入。如果主旨欄位無法顯示，請選取選項 > 訊息標題欄位以更換顯示的欄位。

編寫訊息

點擊訊息欄位。

在訊息或郵件中加入物件

選取  及相關類型內容。

依所插入的內容而定，訊息類型可能會變更為多媒體訊息。

傳送訊息或郵件

選取 ，或是按通話鍵。

本裝置支援超過單則訊息字元限制的簡訊。較長的訊息會當做兩則或兩則以上的訊息傳送。服務提供商將視情況進行收費。具有重音符號、其他符號以及某些語言選項的字元，會佔用較多空間，使單則訊息中可傳送的字元數減少。

### 訊息收件匣

#### 接收訊息

選取功能表 > 訊息和收件匣。

在收件匣資料夾中， 表示未讀的簡訊， 表示未讀的多媒體訊息， 表示未讀的聲音訊息，而  則表示透過藍牙連線方式接收的資料。

當您接收訊息時，首頁畫面中會顯示  和 1 則新訊息。若要開啟訊息，請選取顯示。若要開啟收件匣資料夾中的訊息，請選取該訊息。若要回覆收到的訊息，請選取選項 > 回覆。

## 多媒體訊息



**重要：** 開啟訊息時應謹慎小心。訊息中可能包含惡意軟件或其他對本裝置或個人電腦造成損害的內容。

您可能會收到通知，說明多媒體訊息中心有一則未讀取的多媒體訊息正在等候接收。若要啟動封包數據連線以擷取訊息到手機，請選取選項 > 擷取。

當您開啟多媒體訊息 () 時，您會看到影像和訊息。如果包含聲音則會顯示 、若包含影片會顯示 。若要播放聲音或影片，請選取指示符號。

若要查看包含在多媒體訊息中的多媒體物件，請選取選項 > 物件。

如果訊息包含多媒體簡報，會顯示 。若要播放簡報，請選取指示符號。

## 資料、設定和網路服務訊息

您的裝置可以接收許多種包含資料的訊息，例如名片、鈴聲、系統業者標誌、行事曆項目以及電子郵件通知。您也可以從服務提供商接收設定檔訊息格式的設定。

若要儲存訊息中的資料，請選取選項，然後選取對應的選項。

網路服務訊息是一種通知 (例如新聞頭條)，而且可能包含簡訊或連結。如需關於如何取得此服務與申請事宜，請洽詢您的服務提供商。

## 設定電子郵件

若要設定電子郵件，請選取功能表 > 訊息，然後選取信箱。

您可以設定多個電子郵件帳號，例如，一個個人電子郵件帳號和一個公司電子郵件帳號。

若要從首頁畫面設定電子郵件，請選取相關的外掛程式。此外，若要設定電子郵件帳號，請選取功能表 > 應用程式 > 設定精靈。

### 信箱

#### 定義電子郵件設定

若要使用電子郵件，您必須在裝置上定義有效的網際網路存取點 (IAP)，並正確地定義您的電子郵件設定。

您必須擁有自己的電子郵件帳號。請遵照您的遠端信箱和網路服務提供商 (ISP) 提供的指示進行設定。

若您選取訊息 > 信箱而且尚未設定您的電子郵件帳號，裝置會提示您進行設定。若要使用信箱設定精靈來建立電子郵件設定，請選取開始。

當您建立新的信箱時，您為該信箱取的名稱將會取代訊息主檢視中的信箱。您最多可以建立六個信箱。

#### 開啟信箱

選取功能表 > 訊息，然後選取一個信箱。

當您開啟信箱時，裝置會詢問您是否要連線到信箱。

若要連線到您的信箱並擷取新電子郵件標題或訊息，請選取是。當您在線上檢視訊息時，會使用數據連線持續連線到遠端信箱。

若要離線檢視先前擷取的電子郵件訊息，請選取否。

若要建立新電子郵件訊息，請選取選項 > 建立訊息 > 電子郵件。

當您在線上時，若要結束與遠端信箱的數據連線，請選取選項 > 中斷連線

## 擷取電子郵件訊息

選取功能表 > 訊息，然後選取一個信箱。

如果您處於離線狀態，請選取選項 > 連線，以與遠端信箱建立連線。



**重要：** 開啟訊息時應謹慎小心。訊息中可能包含惡意軟件或其他對本裝置或個人電腦造成損害的內容。

- 1 當您已連線到遠端信箱時，選取選項 > 擷取電子郵件 > 新增可擷取所有新訊息，選取已選取可僅擷取選取的訊息，或選取全部可從信箱擷取所有訊息。  
若要停止擷取訊息，請選取消。
- 2 若要結束連線並離線檢視電子郵件訊息，請選取選項 > 中斷連線。
- 3 若要開啟電子郵件訊息，請選取該訊息。如果尚未擷取電子郵件訊息而且又處於離線狀態，裝置會詢問您是否要從信箱擷取此訊息。

若要檢視電子郵件附件，請開啟該訊息，然後選取以表示的附件欄位。如果附件尚未擷取到裝置上，請選取選項 > 擷取。

若要自動擷取電子郵件訊息，請選取選項 > 電子郵件設定 > 自動擷取。

設定裝置自動擷取電子郵件可能會透過服務提供商的網路傳輸大量資料。如需資料傳輸費率的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

## 刪除電子郵件訊息

選取功能表 > 訊息，然後選取一個信箱。

若要從裝置刪除電子郵件訊息內容但仍在遠端信箱中保留，請選取選項 > 刪除 > 僅從手機。

裝置會顯示遠端信箱中的電子郵件標題。即使您已刪除訊息內容，電子郵件標題仍然會保留在您的裝置中。若您想要同時移除標題，當您從裝置及遠端信箱刪除訊息

時，您必須連線到伺服器。如果未與伺服器連線，當您再次從裝置連線到遠端信箱更新狀態時，便會刪除此標題。

若要從裝置及遠端信箱刪除電子郵件，請選取選項 > 刪除 > 從手機與伺服器。

若要取消刪除已標記為下次連線時要從裝置及伺服器刪除的電子郵件 ()，請選取選項 > 還原。

## 中斷信箱連線

您在線上狀態而要結束到遠端信箱的數據連線時，請選擇選項 > 中斷連線。

## Mail for Exchange

使用 Mail for Exchange，您可以從裝置接收工作的電子郵件。您可以閱讀和回覆電子郵件、檢視和編輯相容的附件、檢視行事曆資訊、接收和回覆會議要求、排定會議，以及檢視、新增和編輯連絡人資訊。

## Mail for Exchange

Mail for Exchange 應用程式 僅可用來無線同步處理諾基亞裝置與所授權的 Microsoft Exchange Server 之間的 PIM 資訊。

只有當您的公司使用 Microsoft Exchange Server 才能設定 Mail for Exchange。此外，公司的 IT 系統管理員必須為您的帳號啟動 Mail for Exchange。

開始設定 Mail for Exchange 之前，請確認您有下列項目：

- 公司電子郵件 ID
- 您的公司網路使用者名稱
- 您的公司網路密碼
- 您的網路網域名稱 (請洽詢您公司的 IT 部門)
- 您的 Mail for Exchange 伺服器名稱 (請洽詢您公司的 IT 部門)

根據您公司的 Mail for Exchange 伺服器組態，您可能需要輸入上述項目以外的其他資訊。如果您不知道正確的資訊，請洽詢您公司的 IT 部門。

使用 Mail for Exchange，必須使用鎖定密碼。裝置的預設鎖定密碼是 12345，但是公司的 IT 系統管理員可能會設定不同的密碼讓您使用。

您可以在訊息設定中存取和修改 Mail for Exchange 的設定檔和設定。

### 檢視 SIM 卡上的訊息

選取功能表 > 訊息，然後選取選項 > SIM 卡訊息。

在檢視 SIM 卡訊息之前，您必須先將訊息複製到裝置的資料夾中。

- 1 選取選項 > 標記/取消標記 > 標記或全部標記以標記訊息。
- 2 選取選項 > 複製。隨即會開啟資料夾清單。
- 3 若要開始複製，請選取一個資料夾。若要檢視訊息，請開啟資料夾。

### 簡訊廣播服務訊息

選取功能表 > 訊息，然後選取選項 > 簡訊廣播服務。

簡訊廣播服務 (系統服務) 可以讓您從服務提供商接收各種主題的簡訊，例如天氣或交通情況。若要了解可用服務主題及相關的主題號碼，請洽詢您的服務提供商。並非所有的地區都支援這項服務。

### 服務指令

選取功能表 > 訊息，然後選取選項 > 服務指令。

透過服務指令 (系統服務)，您可以輸入並傳送服務要求 (也稱為 USSD 指令，例如系統服務的啟動指令) 到服務提供商。並非所有的地區都支援這項服務。

### 訊息設定

裝置中可能會預設這些設定，或者您可能會收到這些設定的訊息。若要手動輸入設定，請在標記必須定義或星號的所有欄位填入設定。

您的服務提供商可能已預設裝置的部分或所有訊息中心或存取點，且您可能無法變更、建立、編輯或移除這些訊息中心或存取點。

### 簡訊設定

選取功能表 > 訊息和選項 > 設定 > 簡訊。

自下列項目選取：

訊息中心 — 檢視已定義的所有簡訊中心清單。

使用中的訊息中心 — 選取要用來傳送簡訊的訊息中心。

字元編碼 — 若要使用字元轉換功能轉換成另一個編碼系統 (如果適用)，請選取部份支援。

接收狀況報告 — 選取系統是否傳送訊息的傳遞報告 (系統服務)。

訊息有效期 — 選取訊息中心在第一次嘗試傳送失敗後，重新傳送訊息的時間 (系統服務)。如果無法在有效期間內傳送訊息，該訊息將會從訊息中心刪除。

訊息傳送格式 — 若要了解您的訊息中心是否可以將簡訊轉換成其他格式，請洽詢您的服務提供商。

首選傳輸方式 — 選取要使用的連線。

透過相同中心回覆 — 選取是否使用同一個簡訊中心號碼來傳送回覆訊息 (系統服務)。

### 多媒體訊息設定

選取功能表 > 訊息，然後選取選項 > 設定 > 多媒體訊息。

自下列項目選取：

影像大小 — 定義多媒體訊息中的影像大小。

多媒體訊息建立模式 — 如果您選取引導建立，當您嘗試傳送收件者可能不支援的訊息時，裝置將會發出通知。如果您選取限定格式，裝置將不會傳送可能不受支援的訊息。若要將內容包括在訊息中而不事先通知，請選取自由建立。

使用中的存取點 — 選取要用來當做首選連線的存取點。

**多媒體擷取** — 選取您要接收訊息的方式 (如果可用)。若要在原註冊系統內自動接收訊息，請選取原註冊系統時自動。在原註冊系統外時，您會收到在多媒體訊息中心有可擷取的訊息通知。如果您選取總是自動，在原註冊系統內及系統外，裝置均會自動開始封包數據連線以擷取訊息。選取手動以從訊息中心手動擷取訊息，或選取關以防止接收任何多媒體訊息。並非所有地區都支援自動擷取。

**允許匿名訊息** — 拒絕匿名傳送者的訊息。

**接收廣告** — 接收多媒體訊息廣告 (系統服務)。

**接收狀況報告** — 在記錄中顯示訊息傳送狀況 (系統服務)。

**拒絕發送狀態報告** — 防止裝置發送接收訊息的傳送報告。

**訊息有效期** — 選取當第一次傳送訊息失敗後，訊息中心重新傳送訊息的時間間隔 (系統服務)。如果無法在此期間內傳送訊息，該訊息將會從訊息中心刪除。

裝置需要網路支援才能顯示傳送的訊息是否已接收或已讀取。視網路及情況而定，本資訊可能不完全正確。

## 電子郵件設定

### 管理信箱

選取功能表 > 訊息，然後選取選項 > 設定 > 電子郵件。

若要選取用來傳送及接收電子郵件的信箱，請選取使用的信箱，然後選取一個信箱。

若要從裝置移除信箱與其訊息，請選取信箱，點擊要移除的信箱 (如果信箱尚未反白顯示)，然後選取選項 > 刪除。

若要建立新的信箱，請選取信箱 > 選項 > 新增信箱。您為新信箱取的名稱將會取代訊息主檢視中的信箱。您最多可以建立六個信箱。

選取信箱，然後選取一個信箱以變更其連線設定、使用者設定、擷取設定和自動擷取設定。

### 個人化您的裝置

您可以變更首頁畫面、鈴聲或佈景主題，讓裝置更具個人風格。

#### 變更手機外觀

選取功能表 > 設定，然後選取個人化 > 佈景主題。

您可以使用佈景主題來變更螢幕顯示的外觀，例如桌面圖案和主功能表的版面配置。

若要變更用於裝置中所有應用程式的佈景主題，請選取一般。若要在啟動佈景主題之前先預覽，請捲動至佈景主題，然後等待幾秒鐘。若要啟動佈景主題，請選取選項 > 套用。目前使用中的佈景主題會以表示。

若要變更主功能表的版面配置，請選取功能表。

若要變更首頁畫面的外觀，請選取首頁畫面主題。

若要使用桌面圖案或持續變換影像的投影片秀來當做首頁畫面中的背景，請選取桌面圖案 > 影像或投影片秀。

若要在接到來電時變更首頁畫面中顯示的影像，請選取通話影像。

#### 操作模式

選取功能表 > 設定，然後選取個人化 > 操作模式。

您可以使用操作模式來設定和自訂鈴聲、訊息提示聲以及用於不同事件、環境或通訊分組的其他鈴聲。所選操作模式的名稱會顯示在首頁畫面的頂端。若目前使用的是標準操作模式，則只會顯示日期。

若要變更操作模式，請捲動至該操作模式，並選取選項 > 啟動。

若要個人化操作模式，請捲動至該操作模式，並選取選項 > 個人化選擇。選取您想要變更的設定。

若要設定讓操作模式在一段特定時間內啟動 (24 小時以內)，請捲動至該操作模式，選取選項 > 定時並設定時間。一旦超過設定的時間，裝置就會切換回先前未定時的模式。如果操作模式已定時，首頁畫面中會顯示🕒。您無法將離線操作模式設定為定時。

若要建立新的操作模式，請選取選項 > 新增。

## 音樂資料夾

### 音樂播放機

音樂播放機支援的檔案格式包括 AAC、AAC+、eAAC+、MP3 和 WMA。音樂播放機並不一定支援某個檔案格式的所有功能或檔案格式的所有衍生類型。

您也可使用音樂播放機來聆聽 Podcast。Podcasting 是一種使用 RSS 或 Atom 技術，透過網際網路來傳輸聲音或影片內容的方法，以便在行動裝置和電腦上進行播放。

### 播放歌曲或 Podcast

選取功能表 > 音樂 > 音樂播放。


- 1 選取類別以瀏覽您要聆聽的歌曲或 Podcast。
- 2 若要播放項目，請從清單中選取該項目。

在裝置中更新歌曲或 Podcast 選項後，您可能必須重新整理音樂和 Podcast 資料庫。若要將所有可用的項目加入至資料庫，請選取選項 > 重新整理資料庫。

部分歌曲含有歌詞。若要顯示歌詞，請選取選項 > 顯示歌詞。

若要暫停播放，請選取⏸；若要恢復播放，請選取▶。

若要快轉或倒轉，請選取並按住⏮或⏭。

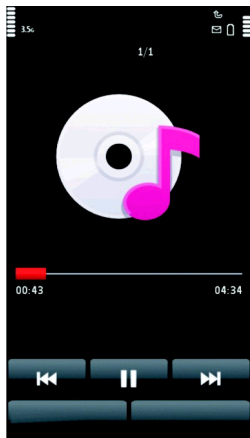

若要移至下一個項目，請選取⏭。若要返回項目的開頭，請選取⏮。若要跳至上一個項目，請在歌曲或 Podcast 開始後的兩秒內再次選取⏮。

若要啟動或關閉隨機播放功能 (⏮)，請選取選項 > 隨機播放。

若要重複目前項目 (⏮1)、所有項目 (⏮)，或關閉重複功能，請選取選項 > 重複。

如果您播放 Podcast，隨機播放與重複功能會自動關閉。

若要調整音量，請按音量鍵。

若要修改音樂播放的音色，請選取選項 > 平衡器。

若要修改平衡或立體聲效果，或是要加重低音，請選取選項 > 設定。

若要返回首頁畫面並讓播放機繼續在背景中播放，請按結束鍵。

若要關閉播放機，請選取選項 > 退出。

## 播放清單

選取功能表 > 音樂 > 音樂播放和播放清單。

若要瀏覽播放清單的詳細資訊，請選取選項 > 播放清單詳細資訊。

### 建立播放清單

- 1 選取選項 > 新增播放清單。
- 2 輸入播放清單的名稱，然後選取確定。
- 3 若要立即加入歌曲，請選取是；若要稍後再加入歌曲，請選取否。
- 4 如果您選取是，請選取演出者以尋找您要加入至播放清單的歌曲。選取加入以加入項目。  
若要在演出者標題下顯示歌曲清單，請選取展開。若要隱藏歌曲清單，請選取摺疊。
- 5 當您已決定選取的內容時，請選取完成。

若稍後要加入更多歌曲，請在檢視播放清單時，選取選項 > 加入歌曲。

若要從音樂功能表的不同檢視中加入歌曲、專輯、演出者、歌曲類別以及作曲者等訊息至播放清單，請選取該項目以及選項 > 加入至播放清單 > 已存的播放清單或新增播放清單。

若要從播放清單中移除歌曲，請選取選項 > 移除。

這麼做並不會從裝置中刪除歌曲，只是將歌曲從播放清單中移除。

若要重新排列播放清單中的歌曲，請選取您要移動的歌曲和選項 > 重新排列播放清單。

將歌曲移動至所要的位置，然後選取放置。

若要移動其他歌曲，請選取歌曲和抓取，將歌曲移動至所要的位置，然後選取放置。

若要完成播放清單的重新排列，請選取完成。

### Podcast

選取功能表 > 音樂 > 音樂播放，然後選取 **Podcast**。

Podcast 媒體檔案有三種狀態：從未播放、已部分播放以及已全部播放。如果狀態為部分播放，下次播放媒體檔案時將會從上次停止的位置繼續播放。如果狀態為從未播放或已全部播放，媒體檔就會從頭開始播放。

### 從電腦傳輸音樂

您可以使用下列方法來傳輸音樂：

- 若要安裝 Nokia Ovi Player 以管理並組織您的音樂檔案，請從 [www.nokia.com.hk/services-and-apps-ch/entertainment/nokia-ovi-player](http://www.nokia.com.hk/services-and-apps-ch/entertainment/nokia-ovi-player) 下載電腦軟體，並依照指示操作。
- 若要在電腦上將裝置當做大型記憶體裝置，讓您可以將任何資料檔案傳輸到此處，請使用相容的 USB 資料傳輸線或藍牙建立連線。如果您使用 USB 資料傳輸線，請選取大容量儲存裝置做為連線模式。
- 若要與 Windows Media Player 同步處理音樂檔案，請連接相容的 USB 資料傳輸線，並選取影音傳輸做為連線模式。

要變更預設的 USB 連線模式，請選取功能表 > 設定和連線方式 > USB > USB 連線模式。

## Nokia Podcasting

透過 Nokia Podcasting 應用程式 (系統服務)，您就可以在線上搜尋、探索、訂閱和下載 Podcast，並使用您的裝置播放、管理和分享音訊與視訊 Podcast。

### Podcasting 設定

若要開啟 Nokia Podcasting，請選取 功能表 > 音樂 > **Podcasting**。

在使用 Nokia Podcasting 之前，請先定義連線及下載設定。

使用其他連線方式之前，請向您的服務提供商查詢有關使用條款及數據服務費用等事項。例如，單一費率的數據方案只需要負擔月租費即可傳輸大量資料。

#### 連線設定

若要編輯連線設定，請選取選項 > 設定 > 連線，並自下列項目選取：

預設存取點 — 選取存取點來定義您連線至網際網路的連線。

搜尋服務 URL — 定義要在搜尋中使用的 Podcast 搜尋服務 URL。

#### 下載設定

若要編輯下載設定，請選取選項 > 設定 > 下載，並自下列項目選取：

儲存至 — 定義要用來儲存 Podcast 的位置。

更新間隔 — 定義 Podcast 更新的頻率。

下次更新日期 — 定義下次自動更新的日期。

下次更新時間 — 定義下次自動更新的時間。

自動更新只有在已選取特定的預設存取點，而且 Nokia Podcasting 正在執行時才會發生。如果沒有執行 Nokia Podcasting，將不會啟動自動更新。

下載限制(%) — 定義保留給 Podcast 下載使用的記憶體百分比。

若超過限制 — 定義當下載超過下載限制時的因應方法。

將應用程式設定為自動擷取 Podcast 可能會透過服務提供商的網路傳輸大量資料。如需資料傳輸費率的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

若要還原預設設定，請在設定檢視中選取選項 > 還原預設值。

### 下載

透過目錄、搜尋或輸入網址等方法訂閱 Podcast 之後，您可以在 Podcast 中管理、下載及播放媒體檔案。

若要查看您已訂閱的 Podcast，請選取 **Podcasting > Podcast**。

要查看個別的內容標題，請選取 podcast 標題。

要開始下載，請選取內容標題。

若要下載或繼續下載已選取或已標記的媒體檔案，請選取選項 > 下載。您可以同時下載多個媒體檔案。

若要在 Podcast 下載時或部分下載之後播放媒體檔案，請選取該 Podcast 並選取選項 > 播放預覽。

完整下載的 podcast 可在 Podcast 資料夾中找到，但須在重新整理資料庫後才會顯示。

### 收音機

#### 收聽收音機

選取功能表 > 音樂 > 收音機。

FM 收音機使用的天線並非無線裝置的天線。您必須將相容的耳機或配件連接到裝置，才能使 FM 收音機正常運作。

當您第一次開啟應用程式時，您可以選擇自動搜索當地電台。

若要收聽下一個或上一個電台，請選取或.

若要將收音機靜音，請選取.

選取選項，並自下列項目選取：

頻道 — 檢視已儲存的廣播電台。

搜尋電台 — 搜尋廣播電台。

儲存 — 儲存廣播電台。

啟動擴音器或關閉擴音器 — 開啟或關閉擴音器。

替代頻率 — 選取當頻率訊號不佳時，是否讓收音機自動為電台搜尋較佳的 RDS 頻率。

背景播放 — 返回首頁畫面，讓收音機繼續在背景中播放。

### 管理廣播電台

選取功能表 > 音樂 > 收音機。

若要收聽已儲存的電台，請選取選項 > 頻道，並從清單中選取一個電台。

若要移除或重新命名電台，請選取選項 > 頻道 > 選項 > 刪除或重新命名。

若要手動設定所要的頻率，請選取選項 > 搜尋電台 > 選項 > 手動搜尋。

## 攝影機

本裝置支援 1600x1200 像素 的影像拍攝解析度。本指南中的影像解析度也許會與實際解析度有所不同。

### 啟動相機

若要啟動相機，請按拍攝鍵。

### 影像拍攝

#### 靜態影像控制項及指示符號

靜態影像觀景器會顯示下列項目：



- 1 模式指示符號
- 2 縮放滑桿。若要啟動或關閉縮放滑桿，請點擊螢幕。
- 3 拍攝圖示
- 4 拍攝設定
- 5 電池電量指示符號
- 6 影像解析度指示符號
- 7 影像計數器 (使用目前的影像品質設定與可用記憶體可拍攝的預估影像數量)
- 8 儲存影像的目標位置
- 9 場景模式

### 拍攝及錄製設定

若要在拍攝影像或錄製影片之前先開啟拍攝及錄製設定，請選取功能表 > 應用程式 > 相機，然後選取 .

在拍攝影像或錄製影片之前，拍攝及錄製設定檢視可提供您不同項目及設定的捷徑。

在您關閉相機後，拍攝及錄製設定便會返回預設設定。

自下列項目選取：

-  — 選取場景。
-  或  — 在影片及影像模式之間切換。
-  或  — 顯示或隱藏觀景器格線 (僅適用於影像模式)。
-  — 啟動自動計時器 (僅適用於影像模式)。
-  — 啟動連拍模式 (僅適用於影像模式)。
-  — 開啟多媒體。

影像設定：

-  — 選取色彩效果。
-  — 調整白平衡。選取目前的光線條件。這可讓相機更加精細地重現色彩。
-  — 調整曝光補償 (僅適用於影像模式)。如果要在明亮的背景下拍攝深色物體，例如：下雪背景，請調整曝光值至 +1 或 +2 以補償背景的亮度。如果要在昏暗的背景中拍攝明亮的物體，請使用 -1 或 -2 的曝光值。
-  — 調整感光度 (僅適用於影像模式)。在光線不足時提高感光度可避免拍出過暗或模糊的影像。提高感光度可能也會增加影像中的噪點。
-  — 調整對比 (僅適用於影像模式)。調整影像最亮和最暗部分之間的差距。
-  — 調整清晰度 (僅適用於影像模式)。

螢幕顯示會配合您定義的設定而變更。

拍攝設定會因拍攝模式而異。在模式之間進行切換並不會重設已經定義的設定。

如果您選取新的場景，所選取的場景便會取代拍攝設定。您可以在選取場景後，視需要變更拍攝設定。

如果變更了縮放、光線或色彩設定，則可能需要花費較久的時間來儲存拍攝好的相片。

### 拍攝影像

拍攝影像時，請注意下列事項：

- 請使用雙手保持相機的平衡。
- 數位縮放過的影像品質會比沒有縮放過的影像品質還要差。
- 如果在 1 分鐘內沒有進行操作，相機便會進入省電模式。若要繼續拍攝影像，請選取繼續。

要拍攝影像，請執行下列操作：

- 1 若需要從影片模式切換至影像模式，請選取  > .
- 2 若要拍攝影像，請按拍攝鍵。在影像儲存完畢並顯示最後影像之前，請勿移動裝置。

拍攝影像時若要放大或縮小，請使用縮放滑桿。

若要讓相機保持在背景中開啟，並使用其他的應用程式，請按功能表鍵。若要返回相機，請按住拍攝鍵。

### 拍攝影像後

拍攝影像後，請從下列選項中 (只有當您已選取選項 > 設定 > 顯示已拍攝影像 > 是時) 選取：

 — 在多媒體或電子郵件訊息中傳送影像，或是透過連線方式 (例如藍牙連線) 傳送。

 — 將影像上傳至相容的線上相簿。

 刪除 — 刪除影像。

若要將影像設為首頁畫面下的桌面圖案，請選取選項 > 使用影像 > 設為桌面圖案。

若要將影像設定為每一種通話情況下的通話影像，請選取選項 > 使用影像 > 設為通話影像。

若要將影像指定給連絡人，請選取選項 > 使用影像 > 指定給連絡人。

若要返回觀景器拍攝新影像，請按拍攝鍵。

## 場景

場景可以協助您找到目前環境適用的色彩及光線設定。每個場景的設定是依據特定的風格或環境所設定的。

在影像和影片模式中的預設場景為自動 (以**A**表示)。

若要變更場景，請選取**A**以及場景。

若要自訂適合特定環境的場景，請選取使用者自訂 > 變更。在使用者自訂場景中，您可以調整不同的光線和顏色設定。若要複製另一個場景的設定，請選取依照場景模式以及所要的場景。若要儲存變更並返回場景清單，請選取返回。若要啟動您自己的場景，請選取使用者自訂 > 選取。

## 使用自動計時器自拍

使用自動計時器延遲拍攝時間，讓您能夠用相機拍攝自己。

若要設定自動計時器的延遲時間，請選取 > 以及拍攝影像之前所需的延遲。

若要啟動自動計時器，請選取啟動。螢幕上的碼表圖示會閃爍，當計時器執行時會顯示剩餘的時間。在所設定的延遲時間過後，相機便會拍攝影像。

若要關閉自動計時器，請選取 >  > .

秘訣：拍攝影像時，選取 2 秒可以減少手部的晃動。

### 連續拍攝影像

選取功能表 > 應用程式 > 相機。

若要開始快速連續拍攝影像，請選取功能表 > 應用程式 > 相機和  > 連拍。若要關閉設定視窗，請點選螢幕上的視窗。按住拍攝鍵。裝置會拍攝影像直到您放開按鍵或記憶體用完為止。如果您短暫按下拍攝鍵，裝置會連續拍攝 18 張影像。

拍攝的影像會以圖示顯示。若要檢視影像，請選取該影像。若要回到連拍模式觀景窗，請按拍攝鍵。

您也可以利用自拍定時器使用連拍模式。

若要關閉連拍模式，請選取  > 單張影像。


### 影片錄製

#### 錄製影片

- 1 若要從影像模式切換至影片模式，如有需要，請選取  以及影片模式 .
- 2 若要開始錄製，請按拍攝鍵或點擊 。螢幕上會顯示紅色錄製圖示，同時您會聽到一聲提示聲。
- 3 若要隨時暫停錄製，請選取暫停。若要繼續錄製，請選取繼續。若您在暫停錄製後的一分鐘內沒有按任何按鍵，則將會停止錄製。  
若要放大或縮小拍攝主題，請使用手機的縮放鍵。
- 4 若要停止錄製，請按拍攝鍵。影片會自動儲存在多媒體中。以分享品質所錄製的影片長度最長約為 30 秒，而使用其他品質設定時影片長度可達 90 分鐘。

### 影片錄製控制項及指示符號

影片觀景器會顯示下列項目：

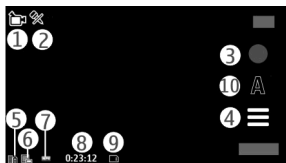

- 1 模式指示符號
- 2 靜音指示符號
- 3 錄製圖示
- 4 錄製設定
- 5 電池電量指示符號
- 6 影片品質指示符號。若要修改本設定，請選取選項 > 設定 > 影片品質。
- 7 影片檔案類型
- 8 可錄製時間。當您正在錄製時，目前的影片長度指示符號也會顯示已過時間和剩餘時間。
- 9 影片的儲存位置
- 10 場景模式

### 錄製影片後

在錄製影片後，自下列選項 (只有在已選取選項 > 設定 > 顯示已拍攝影片 > 是時才能使用) 中選取：

- ▶ 播放 — 播放剛錄製好的影片。
- 🌐 — 將影像上傳至相容的線上相簿。
- 🗑️ 刪除 — 刪除影片。

若要返回觀景器錄製新的影片，請按拍攝鍵。

## 多媒體

若要儲存和組織您的影像、影片、聲音檔和串流連結，請選取功能表 > 多媒體。

**秘訣：**若要快速存取影像及影片檢視，請點擊媒體鍵 () 開啟媒體列，然後選取 。

### 檢視和組織檔案

選取功能表 > 多媒體，並自下列項目選取：

 **影像和影片** — 在影像檢視器中檢視影像，以及在影片中心裡觀賞影片。

 **歌曲** — 開啟音樂播放機。

 **聲音檔** — 聆聽聲音檔。

 **其他媒體** — 檢視簡報。

您可以瀏覽、開啟和建立資料夾；以及標記、複製、移動和加入項目至資料夾。

若要開啟檔案，請從清單中選取檔案。影片及副檔名為 .ram 的檔案會在影片中心裡開啟與播放，而音樂及聲音檔則會在音樂播放機中開啟與播放。

### 檢視影像和影片

選取功能表 > 多媒體和影像和影片。

影像、影片和資料夾是依日期和時間排序的。若要瀏覽檔案，請向上或向下揮動。

若要開啟檔案，請從清單中選取檔案。檢視影像時，若要檢視下個影像或上個影像，請將影像分別向左或向右掃過。若要放大影像，請使用裝置的音量鍵。

選取選項，並自下列項目選取：

**編輯** — 編輯影片或影像。

**使用檔案** — 若要使用影像做為首頁畫面的桌面圖案，請選取設為桌面圖案。

若要將影像設定為一般通話影像，請選取設為通話影像。

若要將影像設定為連絡人的通話影像，請選取指定給連絡人。

若要將影片設定為鈴聲，請選取當做鈴聲。

若要將影片指定為連絡人的鈴聲，請選取指定給連絡人。

工具列可協助您選取影像、影片及資料夾常用的功能。

從工具列中，自下列項目選取：

 **傳送** — 傳送所選取的影像或影片。

 **編輯** — 編輯所選取的影像或影片。

 **刪除** — 刪除所選取的影像或影片。

## 組織影像和影片

選取功能表 > 多媒體，然後選取影像和影片 > 選項，並自下列項目選取：

**資料夾選項** — 若要將檔案移動到資料夾，請選取移動至資料夾。若要建立新資料夾，請選取新增資料夾。

**組織** — 若要將檔案複製到資料夾，請選取複製。若要將檔案移動到資料夾，請選取移動。

**檢視方式** — 按照日期、標題或大小來檢視檔案。

## Nokia 影片中心

您可以使用 Nokia 影片中心 (系統服務)，利用封包數據連線，從相容的網際網路影片服務下載和線上播放影片。您也可以將影片從相容的電腦傳輸至手機，並且在影片中心觀看這些影片。

使用封包數據存取點下載影片可能會從服務提供商的網路傳輸大量資料。如需資料傳輸費率的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

您的手機可能已有預先定義的服務。

服務提供商可能會提供免費或付費的內容。如需計費方式，請在服務中查詢或洽詢服務提供商。

### 觀看與下載影片

#### 連線至影片服務

- 1 選取功能表 > 應用程式 > 影片中心。
- 2 若要連線至服務以安裝影片服務，請選取新增服務，並從服務目錄中選取所需的影片服務。

#### 觀看影片

---

若要瀏覽已安裝的影片服務內容，請選取影片收取點。

某些影片服務的內容會區分成不同類別。若要瀏覽影片，請選取類別。

若要搜尋服務中的影片，請選取影片搜尋。並非所有的服務都有搜尋功能。

某些影片可以在線上播放，但是有些影片必須先下載到您的裝置。若要下載影片，請選取選項 > 下載。如果您退出應用程式，下載仍會繼續在背景執行。下載的影片會儲存在我的影片中。

若要在線上播放影片或觀看已下載的影片，請選取選項 > 播放。

若要調整音量，請使用音量鍵。

**警告：**

長期曝露在高音量的環境下，可能會對您的聽力造成損害。請使用正常音量聆聽音樂，使用擴音器時，請勿將裝置拿到耳朵旁邊，因為音量可能非常大聲。

選取選項，並自下列項目選取：

恢復下載 — 重新繼續暫停或失敗的下載。

取消下載 — 取消下載。

預覽 — 預覽影片。此選項僅在服務支援時才可用。

收取點詳細資訊 — 檢視影片的相關資訊。

重新整理清單 — 重新整理影片清單。

在瀏覽器中開啟連結 — 在網路瀏覽器中開啟連結。

## 排程下載

設定應用程式自動下載影片時，可能會透過服務提供商的網路傳輸大量的資料。如需數據傳輸費率相關的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

若要在服務中排定自動下載影片的時間，請選取選項 > 排程下載。

影片中心每天都會依照您定義的時間自動下載新影片。

若要取消已排程的下載，請選取手動下載做為下載方式。

## 影片收取點

選取功能表 > 應用程式 > 影片中心。

已下載的影片服務內容會透過 RSS 收取點進行發佈。若要查看與管理您的收取點，請選取影片收取點。

選取選項，並自下列項目選取：

訂閱收取點 — 查看目前的訂閱收取點。

收取點詳細資訊 — 檢視影片的相關資訊。

加入收取點 — 訂閱新收取點。選取透過影片目錄，從影片目錄中的服務選取收取點。

重新整理收取點 — 重新整理所有收取點的內容。

管理帳號 — 管理特定收取點的帳號選項 (若有的話)。

若要檢視收取點中可用的影片，請由清單選取收取點。

### 我的影片

我的影片是儲存所有影片的位置。您可以在不同的檢視中，列出已下載的影片及使用裝置相機所錄製的影片。

若要調整音量，請按音量鍵。

選取選項和以下選項：

影片詳細資訊 — 檢視影片的相關資訊。

尋找 — 尋找影片。請輸入符合檔案名稱的搜尋文字。

記憶體狀態 — 查看可用和已使用的記憶體容量。

排序 — 將影片排序。選取所要的類別。

移動和複製 — 移動或複製影片。選取複製或移動以及所要的位置。

### 從您的電腦傳輸影片

使用相容的 USB 資料傳輸線，從相容的裝置傳輸您自己的影片。只有裝置所支援之格式之影片才會顯示。

- 1 若要在電腦上將您的裝置當做大型記憶體裝置 (您可以在此處傳輸任何資料檔案) 檢視，請使用 USB 資料傳輸線連線。
- 2 選取大容量儲存裝置做為連接模式。
- 3 從您的電腦選擇想要複製的影片。

#### 4 已傳輸的影片會顯示在我的影片資料夾中。

### 影片中心設定

請在「影片中心」主檢視中選取選項 > 設定和以下選項：

**影片服務選項** — 選取要顯示在「影片中心」的影片服務。您也可以加入、移除、編輯和檢視影片服務的詳細資訊。不過，您不能編輯預先安裝的影片服務。

**連線設定** — 若要定義網路連線使用的網路目的地，請選取網路連線。如果要在「影片中心」每次開啟網路連線時手動選取連線，請選取總是詢問。

若要設定開啟或關閉 GPRS 連線，請選取確定使用 GPRS。

若要設定開啟或關閉漫遊，請選取確認漫遊。

**家長控制** — 對影片設定年齡限制。要求的密碼與手機鎖定密碼相同。鎖定密碼的原廠設定為 **12345**。在隨選影片服務中，高於或等於您所設定的年齡限制的影片會隱藏起來。

**縮圖** — 選擇是否要在影片收取點下載並檢視縮圖。

### 網路瀏覽器

使用網頁瀏覽器，您可以依設計原貌瀏覽網路上的超文字標記語言 (HTML) 網頁 (系統服務)。您也可以瀏覽專門為行動裝置所設計的網頁，並可使用可擴充超文字標記語言 (XHTML) 或無線標記語言 (WML)。

本裝置的 XHTML 瀏覽器支援 Unicode 編碼格式。

如果網頁在瀏覽期間顯示無法閱讀的字元，請選取功能表 > 網際網路 > 網路和選項 > 設定 > 網頁 > 預設編碼，以及對應的編碼。

您需要在裝置中定義網際網路存取點，才能瀏覽網路。

**秘訣：**若要開啟瀏覽器，請選取媒體鍵 (▶) 以開啟媒體列，然後選取🌐。

### 瀏覽網路

選取功能表 > 網際網路 > 網路。

要瀏覽網頁，請從工具列中選擇  移至網址，然後輸入網址。

依預設，瀏覽器處於全螢幕模式。要結束全螢幕模式，請連觸兩下右下角的箭頭圖示。

有些網頁可能包含圖片和聲音等素材，需要大一點的記憶體容量才能觀看。若您的手機在載入這類網頁時發生記憶體不足的情形，手機將無法顯示網頁圖片。

要瀏覽網頁時禁止顯示圖片，以節省記憶體並加快網頁載入速度，請選擇選項 > 設定 > 網頁 > 載入內容 > 只有文字。

要輸入網址，請選取選項 > 移至 > 新網頁。

若要重新整理網頁內容，請選取選項 > 網頁選項 > 重新載入。

若要將目前的網頁儲存為書籤，請選取選項 > 網頁選項 > 存為書籤。

在瀏覽期間，要檢視您曾經瀏覽過的網頁快照，請選取返回 (在瀏覽器設定中，瀏覽記錄設為啟動並且目前瀏覽的網頁不是您所瀏覽的第一頁時才可使用)。

若要允許或避免自動開啟數個視窗，請選取選項 > 網頁選項 > 封鎖彈出式視窗或選取允許彈出式視窗。

要放大顯示網頁，請連觸兩下螢幕。

秘訣：要最小化瀏覽器而不結束應用程式或連線，請按一下結束鍵。

## 瀏覽器工具列

瀏覽器工具列可協助您選取最常使用的瀏覽器功能。

從工具列中，自下列項目選取：

 展開工具列 — 展開工具列以存取更多的工具列功能。

 移至網址 — 輸入新的網址。

 顯示縮放 — 放大或縮小網頁。

若要使用展開的工具列，請選取  展開工具列，並自下列項目選取：

 往收取點 — 檢視目前的收取點訂閱。

 全螢幕 — 切換至全螢幕檢視。

 訂收取點 — 在目前的網頁中檢視可用的網路收取點清單，並訂閱網路收取點。

 設定 — 編輯設定。

 儲存書籤 — 將目前的網頁儲存為書籤。

 重新載入 — 重新整理網頁。

 總覽 — 檢視目前網頁的總覽。

 首頁 — 前往首頁 (如果已在設定中定義)。

 書籤 — 開啟書籤檢視。

 找關鍵字 — 在目前的網頁上搜尋。

## 瀏覽網頁

當您瀏覽包含大量資訊的網頁時，您可以使用頁面總覽來檢視該頁面中包含何種資訊。

若要查看目前網頁的總覽，請開啟工具列，並選取  > 。

### 網路收取點和部落格

網路收取點是網頁上的 XML 檔案，可用來分享最新的新聞頭條或部落格。部落格是網路日記。您通常可以在網路、部落格和 Wiki 網頁上找到網路收取點。

網頁瀏覽器應用程式會自動偵測網頁是否包含網路收取點。

若要訂閱網路收取點，請選取收取點然後選取選項 > 訂閱網路收取點。

若要更新網路收取點，請選取該收取點然後選取選項 > 重新整理。您也可以從通訊錄列更新網路收取點。

若要定義網路收取點更新的方式，請選取選項 > 設定 > 網路收取點。

### Widget

Widget 可以為您的裝置帶來更多內容！Widget 是可下載的小型網路應用程式，可以為您的裝置提供多媒體、新聞收取點及其他資訊 (例如天氣預報)。安裝的 Widget 會在應用程式資料夾中顯示為個別的應用程式。

您可以從 Nokia 的 Ovi 商店下載 Widget，網址為 [www.ovi.com](http://www.ovi.com)。

Widget 的預設存取點和網路瀏覽器中相同。有些 Widget 在背景中運作時，會自動在您的手機中更新資訊。

下載 Widget 可能會從服務提供商的網路傳輸大量資料。如需資料傳輸費率的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

### 內容搜尋

選取功能表 > 網際網路 > 網路。

若要在目前網頁中搜尋文字，請選取選項 > 尋找關鍵字。

若要移至下一個相符項，請從工具列中選取尋找下一個。

若要移至上一個相符項，請從工具列中選取尋找上一個。

## 書籤

您可以將喜愛的網頁儲存為書籤，以便快速存取。

選取功能表 > 網際網路 > 網路。

### 存取書籤

- 1 如果您設為首頁的網頁尚未加入書籤，請選取選項 > 移至 > 書籤。
- 2 從清單或是最近瀏覽的網頁資料夾的書籤集中選取網址。

### 將目前的網頁儲存為書籤

瀏覽時，請選取選項 > 網頁選項 > 存為書籤。

### 編輯或刪除書籤

選取選項 > 書籤管理。

傳送或新增檢視書籤，或是將已儲存為書籤的網頁設為首頁

選取選項 > 書籤選項。

從工具列中，自下列項目選取：

 新增書籤 — 加入新的書籤。

 移至網址 — 輸入新的網址。

 刪除 — 刪除書籤。

## 清除快取記憶

您存取過的資訊或服務會儲存在手機的快取記憶體中。

快取記憶是一個記憶體位置，用於暫存資料。如果您嘗試存取或已存取過需要密碼的機密資料，請在每次使用後清除快取記憶。

若要清除快取記憶，請選取選項 > 清除私人資料 > 快取記憶。

### 連線安全性

如果在連線期間出現  安全性指示符號，表示手機與網際網路閘道或伺服器之間的資料傳輸已經過加密。

安全圖示並不表示閘道和內容伺服器 (儲存資料處) 之間的資料傳輸是安全的。服務提供商會確保閘道和內容伺服器之間的資料傳輸安全性。

使用某些服務 (例如金融服務) 時可能需要安全性憑證。若伺服器識別未通過驗證，或者手機沒有正確的安全性憑證，手機會通知您。如需詳細資訊，請洽詢服務提供商。



**重要：** 即使憑證的使用可降低進行遠端連線和軟體安裝的風險，但您仍須正確使用憑證才能提升安全性。憑證本身無法提供任何保護；憑證管理必須包含正確、真實、可信任的憑證才能提升安全性。憑證都有使用期限。如果在憑證有效期間出現「憑證逾期」或「憑證尚未生效」，請檢查裝置的目前日期和時間是否正確。

在更改任何憑證設定前，您必須確定確實信賴憑證的擁有者及確定此憑證屬於所列的擁有者。

### 連線方式

#### 連線安全

諾基亞知道安全和可靠對您的手機來說是非常重要。

諾基亞提醒您：經由來源不明的任何形式 (如藍牙、多媒體訊息或者手機傳輸線) 所收到的訊息都可能對您的個人電腦或手機有害，為了使您的手機得到最佳的防護，諾基亞建議您：

- 平時應關閉藍牙功能 (若有的話)；

- 接收來源不明的文件時 (如藍牙文件或多媒體訊息) 要特別謹慎;
- 對於來源不明的手機程式請不要安裝;
- 請務必從有提供防毒或其他防護軟體保護商品的信任或知名來源 (例如 Nokia Ovi 商店) 下載並安裝應用程式或內容 (例如鈴聲或遊戲)。

以上僅為提示訊息，相關功能及組態可能視手機型號而不同。

本裝置支援多種連線方式，可連線至網際網路或其他相容的裝置或電腦。

### 數據連線和存取點

您的手機支援封包數據連線（系統服務），例如：GSM 系統中的 GPRS。

要建立數據連線，就需要有存取點。您可以定義不同種類的存取點，例如：

- 發送與接收多媒體訊息的存取點
- 網際網路存取點(IAP)可傳送和接收電子郵件並連接到網路

如需得知何種服務該使用何種存取點，請洽詢您的服務提供商。如需得知是否提供封包數據連線服務以及相關申請事宜，請洽詢您的服務提供商。

### 網路設定

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 系統。

自下列項目選取：

**系統業者選擇** — 選取自動以設定裝置搜尋並選取其中一個可用的系統，或選取手動以從清單手動選取系統。若無法連線到手動選取的系統，裝置會發出錯誤提示聲，並要求您重新選取其他系統。選取的系統必須與您的原註冊系統簽有漫遊協定。

**基地台狀態顯示** — 設定手機在使用以微蜂窩系統 (MCN) 技術為基礎的行動電話系統時提供指示訊息，並啟動接收基地台狀態。

## 存取點

### 建立新的存取點

選取功能表 > 設定和連線方式 > 網路連線方式。

您可從服務提供商接收到包含存取點設定的訊息。您的服務提供商可能已預先在手機中設定某些或全部的存取點，您可能無法變更、建立、編輯或移除這些設定。

當您開啟其中 1 個存取點群組時 (🌐、📶、①)，可看見存取點類型：



表示受到保護的存取點



表示封包數據存取點

若要建立新的存取點，請選取📶存取點。

手機會詢問是否要查看有哪些可用的連線。搜尋後，會顯示可用的連線，並可用新的存取點分享這些連線。

如果您跳過此步驟，將會要求您選擇一種連線方式並定義所需的設定。

若要編輯存取點設定，請開啟其中一個存取點群組，然後選取一個存取點。依照服務提供商的說明進行。

**連線名稱** — 輸入連線的名稱。

**數據傳輸方式** — 選取數據連線類型。

根據您選擇的數據連線方式，只能輸入特定的設定欄位。在所有標有必須定義或紅色 \* 的欄位中輸入資料。其他欄位可保留空白，除非您的服務提供商指示您必須填寫。

若要使用數據連線，您的服務提供商必須支援此功能。若有必要，請使用 SIM 卡啟動此功能。

### 建立存取點群組

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 網路連線方式。

部分應用程式允許您在網路連線中使用存取點群組。

若要避免每次裝置建立網路連線時都要選取一個存取點，您可以建立包含不同存取點的群組來和網路連線，並定義存取點的使用順序。

若要建立新的存取點群組，請選取選項 > 管理 > 新網路連線方式。

若要在存取點群組中加入存取點，請選取該群組以及選項 > 新增存取點。若要從其他群組複製現有的存取點，請選取該群組，點擊相關的存取點 (如果它尚未反白顯示)，然後選取選項 > 組織 > 複製到其他連線方式。

若要變更群組中存取點的優先順序，請選取選項 > 組織 > 變更優先順序。

### 封包數據存取點

選取功能表 > 設定和連線方式 > 網路連線方式 > 存取點，並依照螢幕上的指示操作。

若要編輯封包數據存取點，請開啟其中一個存取點群組，然後選取一個有 ➡ 標記的存取點。

請遵照服務提供商提供的指示進行操作。

請選取以下設定：

**存取點名稱** — 您可以從您的服務提供商取得存取點名稱。

**使用者名稱** — 建立數據連線時可能會需要使用者名稱，此名稱通常是由服務提供商所提供。

**提示輸入密碼** — 若您在每次登入伺服器時都必須輸入密碼，或者您不要將密碼儲存在手機中，請選取是。

**密碼** — 建立數據連線時可能需要輸入密碼，而密碼通常是由服務提供商所提供。

**驗證** — 選取安全，一律傳送加密的密碼，或者選取一般，在可能的情況下傳送加密的密碼。

**首頁** — 根據您設定的存取點，輸入網址或多媒體訊息中心的位址。

**使用存取點** — 如果您想要裝置在使用此存取點建立連線之前先要求確認，請選取確認之後，而如果您想要裝置自動使用此存取點連線至目的地，請選取自動。

**選取選項** > 進階設定和下列選項：

**網路類型** — 選取裝置接收與發送資料時使用的網際網路通訊協定類型。其他設定則依據所選取的網路類型而定。

**手機 IP 位址**（僅適用於 IPV4） — 輸入手機的 IP 位址。

**DNS 位址** — 輸入主要和次要 DNS 伺服器的 IP 位址（如果您的服務提供商要求）。請洽詢您的網際網路服務提供商，以取得這些位址。

**Proxy 伺服器位址** — 輸入 Proxy 伺服器的位址。

**Proxy 通訊埠號碼** — 輸入 Proxy 伺服器的通訊埠號碼。

### 當前數據連線

**選取功能表** > 設定，然後選取連線方式 > 連線管理。

在目前的數據連線檢視中，您可以看到開啟的數據連線：

-  數據通話
-  封包數據連線

若要結束連線，請選取選項 > 中斷連線。

若要結束所有已開啟的連線，請選取選項 > 中斷全部連接。

若要檢視連線的詳細資訊，請選取選項 > 詳細資訊。

### 同步處理

**選取功能表** > 設定，然後選取連線方式 > 資料傳輸 > 同步處理。

同步處理應用程式可讓您在相容的電腦或網際網路上使用各種相容的應用程式，來同步處理您的備註、行事曆項目、簡訊、多媒體訊息、瀏覽器書籤或通訊錄。

您可能會從服務提供商收到有關同步處理設定的特殊訊息。

同步處理操作模式包含了必要的同步處理設定。

開啟應用程式時，會顯示預設或先前使用過的同步處理操作模式。若要修改操作模式，請點擊一個同步處理項目以將其包含在操作模式中或將其排除。

若要管理同步處理操作模式，請選取選項  
以及所要的選項。

若要同步處理資料，請選取選項 > 同步處理。

若要在完成同步處理前取消同步處理，請選取取消。

## 藍牙連線方式

### 關於藍牙連線

透過藍牙連線，您可以與其他相容裝置進行無線連線，例如與行動裝置、電腦、耳機以及車用配件連線。

您可以使用連線來傳送影像、影片、音樂及聲音檔以及備註；從相容的電腦傳輸檔案，以及使用相容的印表機列印影像。

因為藍牙無線技術的裝置之間是透過無線電波進行通訊，所以它們不需在視線範圍之內使用。但是裝置間的距離必須在 10 公尺 (33 英尺) 之內，但也可能受到障礙物 (例如牆壁) 或其他電子裝置的干擾而防礙通訊。

此裝置符合藍牙規格 2.0 + EDR，可支援下列模式：進階音訊發布、影音遠端控制模式、基本影像模式、裝置辨識、撥號網路、檔案傳輸、標準影音分發、免持聽筒、耳機、物件推送、通訊錄存取、SIM 存取以及立體音訊串流。為確保能與其他支援

藍牙技術的裝置順利溝通，請在本裝置使用諾基亞認可的配件。若要使用其他藍牙裝置，請向該裝置製造商查詢，以了解該藍牙裝置與本裝置的相容性。

使用藍牙技術的功能會加快電池電力的消耗並縮短電池的壽命。

當裝置已鎖定，只能連線授權裝置。

### 設定

選取功能表 > 設定和連線方式 > 藍牙。

當您第一次開啟應用程式時，會要求您定義裝置的名稱。您可以稍後再變更名稱。

自下列項目選取：

**藍牙** — 開啟或關閉藍牙連線方式。

**本機識別模式設定** — 若要允許您的裝置被其他使用藍牙無線技術的裝置找到，請選取開放模式。若要設定在一段時間後將識別模式從顯示變更為隱藏，請選取設定識別時限。若要隱藏裝置不讓其他裝置找到，請選取隱藏模式。

**本機名稱** — 編輯顯示於其他使用藍牙無線技術裝置上的名稱。

**遠端 SIM 卡模式** — 允許或禁止另一個裝置 (例如相容的車用配件) 使用本裝置中的 SIM 卡連線至網路。

### 安全秘訣

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 藍牙。

當您不使用藍牙連線時，若要控制誰能夠尋找您的裝置並連線，請選取藍牙 > 關或本機識別模式設定 > 隱藏模式。關閉藍牙連線不影響裝置的其他功能。

請勿與不明裝置配對或接受其連線要求。這種方法有助於保護您的裝置免於有害內容的危害。在隱藏模式下操作裝置是避免惡意軟體危害比較安全的做法。

### 使用藍牙連線方式傳送資料

您一次可以啟動數個藍牙連線。例如：如果您已經與相容耳機連線，還是可以同時傳輸檔案到另一個相容裝置。

- 1 開啟儲存您要傳送之項目的應用程式。
- 2 點擊一個項目，並選取選項 > 傳送 > 透過藍牙。

隨即會顯示出位於範圍內使用藍牙無線技術的裝置。裝置圖示如下所示：



電腦



手機



音訊或視訊裝置



其他裝置

若要中斷搜尋，請選取停止。

- 3 選取您想要連線的裝置。
- 4 如果其他裝置要求必須先配對才能夠傳輸資料，您會聽到一聲提示聲並要求您輸入識別碼。兩個裝置必須輸入相同的識別碼。  
建立連線時，會顯示傳送資料中。

秘訣：搜尋裝置時，部分裝置可能只會顯示其專屬位址 (裝置位址)。若要找出裝置的專屬位置，請輸入 **\*#2820#**。

### 配對裝置

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 藍牙。

若要與相容裝置配對以及檢視您已配對的裝置，請開啟已配對裝置索引標籤。

配對之前，請建立您自己的識別碼 (1 到 16 碼)，並與另一個裝置的擁有者約定使用相同的識別碼。沒有使用者介面的裝置都有原廠預設的識別碼。此識別碼只會使用一次。

- 1 若要與裝置配對，請選取選項 > 新配對裝置。隨即會顯示位於範圍中的裝置。

- 2 選取裝置，然後輸入識別碼。另一個裝置也必須輸入相同的識別碼。
- 3 有些聲音配件在配對後會自動與您的裝置連線。其他情況下，若要與配件連線，請選取選項 > 連線至聲音裝置。

在裝置搜尋中會以表示已配對的裝置。

若要將裝置設為已授權或未授權，請自下列項目選取：

**設定為已授權** — 您的裝置與已授權裝置之間的連線可以自動建立，不必事先通知您。您將不必再逐一授權或接受。請只將您自己的裝置 (例如相容耳機或電腦) 或您信任的人的裝置設為此狀態。在已配對裝置檢視中，代表已授權的裝置。

**設為未授權** — 此裝置每次發出的連線要求都必須逐一經過您同意。

若要取消與裝置配對，請選取選項 > 刪除。

若要取消所有配對，請選取選項 > 全部刪除。

### 使用藍牙連線接收資料

透過藍牙連線方式接收資料時，裝置會發出一聲提示音，並詢問您是否要接受訊息。如果您接受，裝置會顯示，而且該項目將置於訊息的收件匣中。透過藍牙連線方式接收的訊息會以表示。

### 封鎖裝置

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 藍牙。

若要封鎖其他裝置，不讓其與您的裝置建立藍牙連線，請開啟已配對裝置索引標籤。

點擊您想封鎖的裝置 (如果該裝置尚未反白顯示)，並選取選項 > 封鎖。

若要解除封鎖裝置，請開啟封鎖的裝置索引標籤，點擊該裝置 (如果裝置尚未反白顯示)，並選取選項 > 刪除。

若要解除封鎖所有已封鎖的裝置，請選取選項 > 全部刪除。

如果您拒絕了來自另一個裝置的配對要求，將會詢問您是否要封鎖該裝置未來所有的連線要求。若您接受該封鎖問題，則此遠端裝置將會被加入至已封鎖裝置清單。

### 遠端 SIM 卡模式

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 藍牙。

啟動遠端 SIM 卡模式之前，必須先將兩個裝置配對，而且配對必須從另一個裝置發起。配對時，請使用 16 位數識別碼，然後將另一個裝置設為已授權。

若要搭配相容車用配件使用遠端 SIM 卡模式，請啟動藍牙連線方式，並允許裝置使用遠端 SIM 卡模式。

從另一個裝置啟動遠端 SIM 卡模式。


當裝置中的遠端 SIM 卡模式開啟時，首頁畫面中會顯示遠端 SIM 卡模式。無線網路連線會關閉，而訊號強度指示區則會顯示 ，同時您也無法使用 SIM 卡服務或任何在系統涵蓋範圍內才可使用的功能。

當本裝置處於遠端 SIM 卡模式時，您只能透過已連線的相容配件 (例如車用配件) 來撥打或接聽電話。在此模式中，除了裝置內建的緊急電話號碼外，本無線裝置無法撥出任何電話。若要從裝置撥打電話，您必須先退出遠端 SIM 卡模式。如果裝置被鎖住，請輸入鎖定密碼將其解鎖。

若要退出遠端 SIM 模式，請按電源鍵，然後選擇退出遠端 SIM 卡模式。

## USB

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > **USB**。

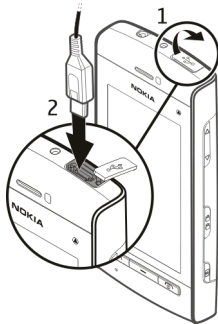

若要让裝置在連接相容資料傳輸線時詢問連線的目的，請選取連線時詢問 > 是。

如果連線時詢問選項已關閉，或是您要在連線期間變更模式，請選取 **USB** 連線模式，並自下列項目選取：

**Ovi 電腦端套件** — 使用 Nokia 電腦應用程式，例如 Nokia Ovi 套件。

**大容量儲存裝置** — 在裝置與相容的電腦間傳輸資料。

**影像傳輸** — 使用相容的印表機列印影像。

**影音傳輸** — 使用 Nokia Ovi Player 或 Windows Media Player 同步處理音樂。

## 電腦連線

您的行動裝置可以與各種相容的電腦連線方式和數據通訊應用程式搭配使用。例如，透過 Nokia Ovi 套件，您就可以在您的裝置和相容電腦之間傳輸檔案和影像。

若要用 USB 連線模式使用 Ovi 套件，請選取 **Ovi 電腦端套件**。

如需關於 Ovi 套件的詳細資訊，請參閱 [www.ovi.com](http://www.ovi.com) 網站的支援專區。

### 管理員設定

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 管理員設定。

### 封包數據設定

選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 管理員設定 > 封包數據。

封包數據設定會影響所有使用封包數據連線的存取點。

自下列項目選取：

**封包數據連線** — 如果您選取當可用時，而且您所用的系統也支援封包數據，裝置便會登錄到封包數據網路。開啟一個使用中的封包數據連線 (例如用來傳送和接收電子郵件) 會比裝置在需要時才建立封包數據連線來得快。如果不在封包數據的服務範圍內，裝置便會定期嘗試建立封包數據連線。如果您選取當需要時，則裝置只會在您啟動需用到封包數據連線的應用程式或進行需用到封包數據連線的動作時，才會使用封包數據連線。

**存取點** — 將裝置當做相容電腦的封包數據數據機時，必須輸入存取點名稱。

## 搜尋

### 關於搜尋

選取功能表 > 網際網路 > 搜尋。

搜尋 (系統服務) 可讓您使用多種以網際網路為基礎的搜尋服務，尋找各式資訊 (例如網站和影像)。內容及服務的可用性可能會有所不同。

### 開始搜尋

選取功能表 > 網際網路 > 搜尋。

若要搜尋行動裝置的內容，請在搜尋欄位中輸入搜尋詞彙，或瀏覽內容類別。當您輸入搜尋詞彙的同時，搜尋結果將會組織成類別。如果符合您的搜尋詞彙，最近存取過的結果會顯示在結果清單的最上方。

若要搜尋網際網路上的網頁，請選取搜尋網際網路、搜尋提供商，並在搜尋欄位中輸入搜尋詞彙。您所選取的搜尋提供商會設定為您的預設網際網路搜尋提供商。

如果已設定預設的搜尋提供商，請選取該提供商以開始搜尋，或選取更多搜尋服務以使用其他的搜尋提供商。

若要變更國家或地區設定以尋找更多搜尋提供商，請選取選項 > 設定 > 國家或地區。

### 其他應用程式

#### 時鐘

##### 設定時間和日期

選取功能表 > 應用程式 > 時鐘。

選取選項 > 設定，並自下列項目選取：

時間 — 設定時間。

日期 — 設定日期。

自動更新時間 — 設定系統自動更新裝置的時間、日期和時區資訊 (系統服務)。

#### 鬧鈴

選取功能表 > 應用程式 > 時鐘。

##### 設定新鬧鐘

- 1 選取新鬧鈴。
- 2 設定鬧鐘時間。
- 3 選取重複以設定鬧鐘是否重響及重複的時間。

#### 4 選取完成。

##### 檢視您的鬧鐘

選取鬧鈴。 表示啟用的鬧鐘。 表示會重複的鬧鐘。

##### 移除鬧鐘

選取鬧鈴、選取一個鬧鐘，然後選取選項 > 取消鬧鈴。

##### 停止鬧鈴

選取停止。若到達預定鬧鐘時間時裝置處於關機狀態，裝置會自動開機並發出鬧鐘鈴聲。

##### 設定鬧鐘重響

選取重響。

##### 定義重響時間

選取選項 > 設定 > 鬧鈴重響時間。

##### 變更鬧鐘鈴聲

選取選項 > 設定 > 鬧鈴鈴聲。

#### 世界時鐘

使用世界時鐘，您可以在不同城市位置檢視目前的時間。

選取功能表 > 應用程式 > 時鐘。

##### 檢視時間

選取世界時鐘。

##### 將位置新增至清單

選取選項 > 加入位置。

### 設定您目前的位置

移至一個位置，並選取選項 > 設為目前的位置。裝置的時間會依據您所選取的位置而變更。請確認時間正確並符合您的時區。

### 行事曆

若要開啟行事曆，請選取功能表 > 行事曆。

### 行事曆檢視

若要在月、週、日和待辦事項備註檢視間切換，請選取選項 > 變更檢視，然後選取想要的檢視。

若要變更開啟行事曆時一週的開始日或顯示的檢視，或修改行事曆鬧鈴設定，請選取選項 > 設定。

若要移至特定日期，請選取選項 > 移至日期。

### 行事曆工具列

選取功能表 > 行事曆。

在行事曆工具列中，自下列項目選取：

 下一個檢視 — 選取以月檢視。

 下一個檢視 — 選取以週檢視。

 下一個檢視 — 選取以日檢視。

 下一個檢視 — 選取待辦事項檢視。

 新增會議 — 加入新的會議提醒。

 新增待辦事項 — 加入新的待辦事項。

## 農曆

選取功能表 > 行事曆。

只有當裝置語言設定為中文時，才能使用農曆功能。

### 啟動農曆功能

在行事曆檢視中，選取選項 > 設定 > 農曆 > 開。

### 檢視日期的詳細農曆資訊

移至一個日期，並選取選項 > 檢視農曆詳情。

特定日期會在行事曆中以不同顏色 (例如紅色) 顯示。這不一定表示該日期就是台灣的國定假日。

## 檔案管理

### 關於檔案管理

選取功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 檔案管理。

使用檔案管理，您可以瀏覽、管理和開啟裝置或相容外部磁碟機中的檔案。

### 尋找和整理檔案

選取功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 檔案管理。

#### 搜尋檔案

選取選項 > 尋找。請輸入符合檔案名稱的搜尋文字。

#### 移動和複製檔案及資料夾

選取選項 > 組織，然後選取所要的選項。

#### 將檔案排序

選取選項 > 排序依據，然後選取所要的類別。

### 程式管理

#### 關於程式管理



選取功能表 > 設定，然後選取安裝。

透過程式管理，您可以查看裝置中已安裝的軟體套件。您可以檢視已安裝應用程式的詳細資訊、移除應用程式，以及在此定義安裝設定。

您可以安裝下列類型的應用程式和軟體：

- 以 Java™ 技術為基礎的 JME 應用程式，副檔名為 .jad 或 .jar
- 適用 Symbian 作業系統的其他應用程式和軟體，副檔名為 .sis 或 .sisx
- Widget，副檔名為 .wgt

請只安裝與您的裝置相容的軟體。

### 安裝應用程式

您可從相容電腦將安裝檔案傳輸至裝置、瀏覽網路時下載安裝檔案，或從多媒體訊息接收檔案、從電子郵件的附件取得；或使用其他連線方式 (例如藍牙連線方式)。

您也可以使用 Nokia Ovi 套件中的「Nokia 應用程式安裝程式」來為您的裝置安裝應用程式。

選取功能表 > 設定及安裝。

安裝檔案位於安裝檔案資料夾中，已安裝的應用程式則位於已裝應用程式資料夾。

圖示表示下列項目：



SIS 或 SISX 應用程式



Java 應用程式



Widget



**重要：** 請只從可信的來源安裝及使用應用程式和其他軟體，例如經過 Symbian Signed 或通過 Java Verified™ 測試的應用程式。

在安裝應用程式之前，請先檢查下列項目：

- 檢視應用程式類型、版本號碼以及應用程式的提供商或製造商。選取選項 > 檢視詳細資訊。
- 檢視應用程式的安全憑證詳細資訊。選取詳細資訊： > 憑證： > 檢視詳細資訊。在憑證管理中控制數位憑證的使用。

若要在現有的應用程式上安裝含有更新或維修的檔案，只有在有原始安裝檔案或移除的軟體套件完整備份檔案時，才能還原原始應用程式。若要還原原始應用程式，請先移除該應用程式，然後再從原始安裝檔或備份副本重新安裝應用程式。

安裝 Java 應用程式時需要 JAR 檔案。如果沒有此檔案，裝置可能會要求您下載該檔案。如果您沒有為應用程式定義存取點，裝置會要求您選取一個存取點。

### 安裝應用程式

- 1 在程式管理中的安裝檔案資料夾找出安裝檔案，或在檔案管理或訊息的收件匣中搜尋。
- 2 在程式管理中，選取安裝檔案資料夾，您想要安裝的應用程式和選項 > 安裝。在其他應用程式中，選取安裝檔案以開始安裝。

在安裝期間，手機會顯示安裝的進度資訊。若安裝的應用程式沒有數位簽署或憑證，手機會顯示警告訊息。請確認應用程式的來源和內容無害後，才繼續進行安裝。

### 開啟已安裝的應用程式

在功能表中選取應用程式。若應用程式沒有定義預設的資料夾，則會安裝在應用程式資料夾中的已裝應用程式資料夾。

### 查看已安裝或已移除的套裝軟體

選取選項 > 檢視記錄。



**重要：** 本裝置可能僅支援一個防毒應用程式。附有超過一個帶防毒功能的應用程式可能影響性能及操作或導致裝置停止運作。

### 移除應用程式

您可以移除已安裝的應用程式 (例如要增加可用記憶體容量時)。

選取功能表 > 設定。

- 1 選取安裝。
- 2 選取已裝應用程式 > 選項 > 解除安裝。
- 3 選取是。

若您移除了應用程式，只有在您擁有該應用程式的原始套裝軟體或完整備份的情況下，才能重新安裝。若移除了某套軟體，您可能無法再開啟使用該軟體所建立的文件。

若有另一個套裝軟體必須依賴已移除的套裝軟體才能使用，則該套裝軟體可能會無法使用。如需詳細資訊，請參閱已安裝套裝軟體的相關文件。

### 程式管理設定

選取功能表 > 設定，然後選取安裝。

選取安裝設定，並自下列項目選取：

**軟體安裝** — 允許或拒絕安裝沒有有效數位簽名的 Symbian 軟體。

**連線憑證檢查** — 在安裝應用程式之前先檢查連線憑證。

**預設網址** — 設定用以檢查線上憑證的預設網址。

### RealPlayer

使用 RealPlayer，您便可以直接在線上播放影片或串流媒體檔案，不需要事先將其儲存到裝置上。

RealPlayer 並不一定支援所有的檔案格式，或檔案格式的所有衍生格式。

選取功能表 > 應用程式 > **RealPlayer**。

### **RealPlayer 工具列**

選取功能表 > 應用程式 > **RealPlayer**。

在影片、串流連結及最近播放項目檢視中，下列工具列圖示可能可以使用：

-  **傳送** — 傳送影片或串流連結。
-  **播放** — 播放影片或影片串流。
-  **刪除** — 刪除影片或串流連結。
-  **移除** — 從最近播放項目清單中移除檔案。

### **播放影片**

選取功能表 > 應用程式 > **RealPlayer**。

#### **播放影片**

選取影片，然後選取一個影片。

#### **列舉最近播放的檔案**

在主檢視中，選取最近播放項目。

移至一個影片，選取選項，並自下列項目選取：

**使用影片** — 將影片指定給連絡人或設為鈴聲。

**標記/取消標記** — 標記或取消標記項目以同時傳送或刪除多個項目。

**檢視詳細資訊** — 檢視詳細資訊，例如格式、解析度和時間長度。

**設定** — 編輯影片播放和串流的設定。

### **線上播放串流內容**

選取功能表 > 應用程式 > **RealPlayer**。

線上播放串流內容是一種系統服務。選取串流連結及連結。您也可以從簡訊或多媒體訊息接收串流連結，或在網頁開啟連結。

在開始串流播放即時內容之前，您的裝置會先連線到該網站並開始下載內容。這些內容並不會儲存在裝置中。

在 RealPlayer 中，您只能開啟 RTSP 連結。不過，如果您在瀏覽器中開啟 RAM 檔的 HTTP 連結，RealPlayer 也可以播放 RAM 檔案。

### 錄音機



您可以使用錄音機錄製語音備忘錄及手機對話。您還可以傳送聲音檔給您的朋友。

選取功能表 > 音樂 > 錄音機。

#### 錄製聲音檔

選取 .

#### 停止錄製聲音檔

選取 .

#### 聽取聲音檔

選取 .

#### 以訊息形式傳送聲音檔

選取選項 > 傳送。

#### 錄製手機對話

在語音通話時開啟錄音機，並選取 。雙方在錄音期間每隔一段時間便會聽到一聲提示聲。

### 選取錄製品質或聲音檔儲存位置

選取選項 > 設定。

當有進行中的數據通話或 GPRS 連線時，錄音機便不能使用。

### 編寫備註

- 1 選取功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 記事本。
- 2 選取選項 > 新增備註。
- 3 在備註欄位中輸入文字。
- 4 選取.

### 執行運算

 選取功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 計算機。

- 1 輸入第一個計算數字。
- 2 選取一個功能，例如加或減。
- 3 輸入算式的第二個數字。
- 4 選取 =。

### 儲存或擷取計算結果

選取選項 > 記憶體 > 儲存或重現記憶。

### 換算器

有了換算器，您便可以換算單位。

換算器的準確度有限，而且可能有四捨五入的誤差。

選取功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 換算器。

### 設定

某些設定可能是由您的服務提供商預先設定，而您無法變更這些設定。

#### 手機設定

##### 日期與時間設定

選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 日期與時間。

自下列項目選取：

時間 — 輸入目前的時間。

時區 — 選取您的位置。

日期 — 輸入目前日期。

日期格式 — 選取日期格式。

日期分隔符號 — 選取日、月和年的分隔符號。

時間格式 — 選取時間格式。

時間分隔符號 — 選取時與分的分隔符號。

時鐘類型 — 選取時鐘類型。

鬧鈴鈴聲 — 選取鬧鈴的鈴聲。

鬧鈴重響時間 — 調整重響時間。

工作日 — 選取您的工作日。然後就可以只針對工作日的早上設定鬧鈴。

自動更新時間 — 設定裝置自動更新時間、日期及時區。並非所有的系統都支援這項系統服務。

#### 變更語言

您可以變更編寫訊息及郵件的裝置語言。您也可以啟動智慧文字輸入。

選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 語言。

### 變更裝置語言

選取手機語言。

### 變更編寫語言

選取編寫語言。

### 啟動智慧文字輸入法

選取智慧輸入。

## 螢幕顯示設定

選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 螢幕顯示。

自下列項目選取：

亮度 — 調整裝置螢幕的亮度。

字體大小 — 選取螢幕上的文字及圖示大小。

問候語或標誌 — 設定當您開啟裝置時要顯示的備註或影像。

燈光逾時 — 設定當您停止使用裝置後燈光要持續亮多久。

## 聲控指令

### 啟動聲控指令

在首頁畫面中按住通話鍵，並說出指令。聲控指令是在清單中顯示的應用程式名稱或操作模式名稱。

若要檢視語音指令清單，請選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 聲控指令。

選取選項，並自下列項目選取：

變更指令 — 編輯聲控指令。

播放 — 聆聽合成的語音標籤。

移除聲控指令 — 移除您手動加入的聲控指令。

設定 — 調整設定。

聲控指令教學課程 — 開啟聲控指令教學課程。

### 配件設定

選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 配件。

某些配件的插孔會標示連接到裝置的配件類型。

選取一項配件，並自下列項目選取：

預設操作模式 — 設定裝置在每次連接特定相容配件時要啟動的操作模式。

自動接聽 — 設定裝置在來電五秒後自動接聽。若鈴聲類型已設為嗶一聲或無聲，就會停用自動接聽功能。

燈光 — 設定燈光在逾時之後持續亮起。

可用的設定須視配件類型而定。

### 應用程式設定

選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 應用程式設定。

在應用程式設定中，您可以編輯裝置中部分應用程式的設定。

若要編輯設定，您也可以在各個應用程式中選取選項 > 設定。

### 裝置更新

透過裝置更新，您可以連線至伺服器並接收裝置的設定檔設定、建立新的伺服器操作模式、檢視現有的軟體版本及裝置資訊，或檢視和管理現有的伺服器操作模式。

選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 手機管理 > 裝置更新。

如果您的系統支援無線軟體更新，您也可以透過裝置要求更新。

您也許會收到服務提供商或公司資訊管理部門發出的伺服器操作模式和不同的設定檔設定。這些設定檔設定可能包括裝置中不同應用程式所使用的連線和其他設定。

## 接收設定檔設定

- 1 選取選項 > 伺服器操作模式。
- 2 移至操作模式，並選取選項 > 啟動設定檔。

## 建立伺服器操作模式

選取選項 > 伺服器操作模式 > 選項 > 新伺服器操作模式。

## 刪除伺服器操作模式

選取選項 > 刪除。

## 安全性設定

### 手機與 SIM 卡

選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 手機管理 > 安全性 > 手機與 SIM 卡。

自下列項目選取：

**要求 PIN 碼** — 啟動此功能時，裝置會在每次開機時要求您輸入密碼。有些 SIM 卡可能不允許您關閉要求 PIN 碼的功能。

**PIN 碼和 PIN2 碼** — 變更 PIN 碼和 PIN2 碼。這些密碼只能包含數字。請勿使用與緊急電話號碼相似的密碼，以避免誤撥該號碼。如果您忘記 PIN 碼或 PIN2 碼，請洽詢您的服務提供商。如果您忘記鎖定密碼，請洽詢諾基亞客戶服務中心。

**鎖定密碼** — 鎖定密碼可用來將裝置解除鎖定。為防止他人未經允許使用您的裝置，請變更鎖定密碼。預設密碼是 12345。新密碼長度可為 4-255 個字元。英數字元及大寫和小寫字元都可以使用。如果鎖定密碼的格式不正確，裝置便會告知您。新密碼請保密，並保管在與裝置不同的地方。

**手機自動鎖定時限** — 為防止他人未經允許而使用，您可以設定一段時間後自動將裝置鎖定。鎖定的裝置必須輸入正確的鎖定密碼後才能使用。若要關閉自動鎖定，請選取無。

**如變更 SIM 卡則鎖定** — 設定裝置在插入不明的 SIM 卡時要求輸入鎖定密碼。裝置會保存一份擁有者 SIM 卡的卡片清單。

**遠端手機鎖** — 啟用或停用遠端鎖定。

**特定分組** — 指定您可撥打或接聽的使用者群組 (系統服務)。

**確認 SIM 卡加值服務** — 設定裝置在您使用 SIM 卡服務時顯示確認訊息 (系統服務)。

### 管理憑證

---

數位憑證可以在傳輸機密資訊時保護您的內容。憑證應於與網路銀行或其他網站連線時、或與遠端伺服器連線以執行包含傳輸機密資訊的操作時使用。

憑證也應於為了要降低病毒或其他惡意軟體威脅的風險、並在下載及安裝軟體時確定軟體的真實性時使用。

選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 手機管理 > 安全性 > 憑證管理，並選取所要的憑證類型。

數位憑證無法保證安全，因為它們只能用來驗證軟體來源。



**重要：** 即使憑證的使用可降低進行遠端連線和軟體安裝的風險，但您仍須正確使用憑證才能提升安全性。憑證本身無法提供任何保護；憑證管理必須包含正確、真實、可信任的憑證才能提升安全性。憑證都有使用期限。如果在憑證有效期間出現「憑證逾期」或「憑證尚未生效」，請檢查裝置的目前日期和時間是否正確。

### 還原原始設定

您可能會想要將某些設定重設回其原始值。所有目前通話及連線都必須結束。

選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 手機管理 > 原廠設定。若要還原設定，您需要輸入您的鎖定密碼。

在重設之後，裝置可能需要較長的時間來開機。

### 受保護的內容

數位版權管理 (DRM) 保護的內容 (例如部分媒體檔案，如影像、音樂或影片) 都會有定義您使用內容權限的相關授權。

您可以檢視授權的詳細資訊及狀態，以及重新啟用或移除授權。

### 管理數位版權授權

選取功能表 > 設定 > 手機 > 手機管理 > 安全性 > 受保護的內容。

### 數位版權管理

內容擁有者可以使用不同類型的數位版權管理(DRM)技術來保護他們的智慧財產權，包括版權。本手機使用了數種不同類型的 DRM 軟體，以存取受到 DRM 保護的內容。使用這支手機，您可以存取受到 WMDRM 1.0、OMA DRM 1.0 和 OMA DRM 2.0 保護的內容。當特定 DRM 軟體無法保護內容時，內容擁有者可能會要求撤銷此 DRM 軟體存取受 DRM 保護之新版內容的權限。發生撤銷時，手機上受此 DRM 軟體保護的內容可能將無法更新。此 DRM 軟體的撤銷不會影響受其他 DRM 類型保護的內容之使用，也不會影響未受 DRM 保護的內容之使用。

數位版權管理 (DRM) 所保護的內容會隨附一份相關授權書，此證書會定義您使用內容的權限。

如果裝置中具有 OMA DRM 保護的內容，請使用 Nokia Ovi 套件中的備份功能，同時備份啟動密鑰和這些內容。

如果裝置中包含了受 WMDRM 保護的內容，一旦將裝置記憶體格式化，您將同時失去授權書和受保護的內容。當裝置上的檔案損毀時，您也可能會失去授權書和受保護的內容。一旦失去授權書和受保護的內容，您可能無法再次於裝置上使用相同的內容。詳情請洽詢您的服務提供商。

有些授權書可能會與特定 SIM 卡連結，您必須在裝置中插入此 SIM 卡，才能使用受保護的內容。

## 通話設定

### 通話設定

選取功能表 > 設定。選取通話功能 > 通話，並自下列項目選取：

本機號碼傳送 — 選取是，將您的電話號碼顯示給受話方。若要使用服務提供商的預設設定，請選取網路預設 (系統服務)。

**來電插撥** — 啟動裝置在您通話中有其他來電時通知您 (系統服務)，或檢查此功能是否已啟動。

**以訊息拒絕來電** — 啟動以簡訊拒絕通話，通知來電方您無法接聽的原因。

**簡訊** — 編寫當您拒絕通話時傳送的標準簡訊。

**自動重撥** — 設定裝置在撥號失敗之後繼續撥號，最多十次。若要停止自動重撥，請按結束鍵。

**顯示通話計時** — 設定在通話期間顯示通話的長度。

**通話報告** — 設定在通話後顯示通話的長度。

**單鍵撥號** — 啟動單鍵撥號。

**任意鍵接聽** — 啟動任意鍵接聽。

### 來電轉接

選取功能表 > 設定，然後選取通話功能 > 來電轉接。

來電轉接可讓您將來電轉接到您的語音信箱或其他電話號碼。如需詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

- 1 選取要轉接的通話類型，及轉接選項。例如，若要轉接所有語音通話，請選取語音通話 > 所有語音通話。
- 2 若要啟動來電轉接，請選取啟動。
- 3 若要將通話轉接到語音信箱，請選取轉接至語音信箱。
- 4 若要將通話轉接到其他電話號碼，請選取到其他號碼，然後輸入號碼，或選取尋找擷取儲存在連絡人清單中的號碼。

您可以同時啟動多個來電轉接選項。當所有來電都被轉接時，首頁畫面中會顯示.

## 通話限制

通話限制（系統服務）可讓您限制使用手機撥出的電話或接收的來電。例如，您可以在國外漫遊時限制所有撥出的國際電話或接聽來電。若要變更設定，您必須從服務提供商取得限制密碼。

選取功能表 > 設定，然後選取通話功能 > 通話限制。

當使用限制通話的安全性功能時（例如：通話限制、特定分組和固定撥號），您還是可以撥打裝置內建的官方緊急電話號碼。通話限制和來電轉接無法同時啟動。

## 語音通話限制

選取所要的限制選項以及啟動、關閉或檢查狀態。通話限制會影響所有的通話，包括數據通話。

## 疑難排解

**問：我的鎖定密碼是 PIN 碼還是 PUK 碼？**

答：預設的鎖定密碼是 12345。如果您忘記鎖定密碼，請連絡諾基亞客戶服務中心。如果您忘記 PIN 碼或 PUK 碼，或者尚未收到 PIN 碼或 PUK 碼，請洽詢您的系統服務提供商。

如需密碼的資訊，請連絡存取點提供商，例如網際網路服務提供商 (ISP) 或系統服務提供商。

**問：如何關閉沒有回應的應用程式？**

答：請按住功能鍵。

選取並按住應用程式圖示，然後選取退出。

**問：為何影像看起來有些髒污？**

---

答：確認攝影機鏡頭的保護窗是否乾淨。

**問：為什麼每次開機時，裝置的螢幕都會有色彩消失、色彩不均、或者是出現亮點的情況發生？**

---

答：這是這一類螢幕特有的現象。有些螢幕可能會包含恆亮或恆暗的像素或點。這是正常現象，並不是故障。

**問：使用藍牙連線時，為何找不到我朋友的裝置？**

---

答：請檢查兩個裝置是否相容、藍牙連線已啟動而且未設定為隱藏。也請檢查兩裝置之間的距離是否有超過 10 公尺 (33 英呎)，或兩裝置之間是否有任何牆壁或其他阻礙物。

**問：為何我無法結束藍牙連線？**

---

答：如果有其他裝置與您的裝置連線，您可以從其他裝置中斷連線或在您的裝置中停用藍牙連線。選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 藍牙 > 藍牙 > 關。

**問：如果記憶體滿了該怎麼辦？**

---

答：請刪除記憶體中的項目。當您同時刪除一些項目時，如果顯示沒有足夠的記憶體可供執行作業。請先刪除一些資料。或記憶體不足。請從手機記憶體刪除一些資料。請從最小的項目開始一一刪除。

---

**問：為何我不能選取傳送訊息的連絡人？**

答：連絡人名片沒有包含電話號碼、地址或電子郵件地址。請選取功能表 > 通訊錄，然後選取相關的連絡人，並編輯連絡人名片。

---

**問：當裝置一直反覆啟動數據連線時，我該如何結束數據連線？**

答：裝置可能正嘗試從多媒體訊息中心擷取多媒體訊息。若要停止裝置進行資料連線，請選取功能表 > 訊息，然後選取選項 > 設定 > 多媒體訊息 > 多媒體擷取。選取手動讓多媒體訊息中心稍後再儲存要擷取的訊息，或選取關以忽略所有接收的多媒體訊息。如果您選取手動，當多媒體訊息中心有新訊息時您會收到通知。若選取關，裝置將不會再建立任何與多媒體訊息有關的網路連線。

若要設定裝置只有在啟動需要封包數據連線的應用程式或動作時，才使用封包數據連線，請選取功能表 > 設定，然後選取連線方式 > 管理員設定 > 封包數據 > 封包數據連線 > 當需要時。

如果這些動作沒有幫助，請關閉裝置再重新開啟。

---

**問：Nokia 裝置是否能搭配相容的電腦做為傳真數據機使用？**

答：您的裝置不能做為傳真數據機使用。不過，使用來電轉接 (系統服務)，您可以將傳真來電轉接至傳真號碼。

---

**問：如何校準螢幕？**

答：螢幕在出廠時已經校準。如果您需要重新校準螢幕，請選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 觸控輸入 > 觸控螢幕校準。按照指示操作。

**問：當我安裝下載的應用程式時，為何會顯示憑證逾期或憑證尚未生效錯誤訊息？**

答：如果顯示憑證逾期或憑證尚未生效，即使憑證有效，也請檢查裝置目前的日期和時間是否正確。第一次啟動裝置時，您可能略過設定日期和時間的步驟，或行動網路可能沒有更新裝置的這些設定。若要解決這個問題，請選取功能表 > 設定，然後選取手機 > 手機管理 > 原廠設定。請還原出廠設定，然後在重新啟動裝置時，設定正確的日期和時間。

### 環保小秘訣



#### 節省能源

如果您執行下列動作，就不需頻繁地為電池充電 (若您的裝置適用)：

- 在不使用時關閉應用程式和數據連線 (例如藍牙連線)。
- 降低螢幕亮度。
- 如果裝置有省電模式，設定裝置在沒有活動後的最短時間內進入省電模式。
- 關閉不必要的聲音，例如按鍵音。

#### 回收

本裝置的所有原料均可回收做為原料和能源使用。如需 Nokia 舊產品回收方式的相關資訊，請移至 [www.nokia.com.tw/werecycle](http://www.nokia.com.tw/werecycle)；如果您使用行動裝置，請移至 [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle)。

在當地的資源回收機關回收包裝和用戶指南。

如需與裝置之環境特性相關的詳細資訊，請移至 [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration)。

## 產品與安全資訊

### 配件

#### 諾基亞原廠配件

如需經認可的合格配件之資訊，請洽詢您的經銷商。



您的裝置有更多不同的配件可用。如需更多詳細資訊，請參閱 [www.nokia.com.tw/accessories](http://www.nokia.com.tw/accessories)。

### 關於配件的實用提示

- 將所有配件放在孩童接觸不到的地方。
- 切斷任何配件的電源時，應拔起插頭而不是拉扯電源線。
- 請定期檢查車上安裝的所有配件是否已裝妥而且操作正常。
- 安裝任何複雜的車用配件都必須由合格的专业人員執行。

### 電池

類型：BL-4U

通話時間：

可達 7.7 小時。

待機時間：

可達 450 小時。



**重要：**電池的通話和待機時間為估計值，只有在最佳網路條件下才可能達到。實際的電池通話和待機時間須視 SIM 卡、使用的功能、電池壽命與狀況、電池所在環境的溫度、網路條件以及其他眾多因素而定，可能遠低於上述數值。鈴聲、免持通話設定、使用數位模式以及使用其他功能也都會消耗電池電力，而裝置用於通話的時間也會影響其待機時間。同樣地，裝置開機後處於待機模式下的總時間也會影響其通話時間。

### 電池

#### 電池與充電器資訊

本裝置由充電電池供電。本裝置必須搭配 BL-4U 電池使用。諾基亞可能會為本裝置提供其他電池型號。本裝置必須搭配下列充電器使用：AC-3。實際的充電器型號會因插頭類型的不同而異。特定插頭類型的辨識方式如下所示：E、X、AR、U、A、C、K 或 B。例如：充電器型號可能是 AC-3 等。

電池可以充電和放電好幾百次，但最後仍然會失效。當可用的時間（通話時間和待機時間）明顯少於正常時間時，請更換電池。請只使用諾基亞認可的電池，並只使用經過諾基亞認可，為本裝置所設計的充電器為電池充電。

若是第一次使用電池，或者已經很久沒有使用該類電池，您可能需要將電池連接到充電器，然後將充電器中斷連接再重新連接以開始充電。若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後螢幕才會出現充電指示符號，或者您才能夠撥打電話。

**安全移除。**取出電池前，請務必關機，並中斷手機與充電器的連接。

**正確充電。**充電器不用時，請拔出充電器插頭，並中斷與裝置的連接。請勿將充電完畢的電池留在充電器中，因為充電過度可能會縮短電池的壽命。若將已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。

**避免異常的溫度。**儘量將電池保存在 15°C 與 25°C (59°F 和 77°F) 之間。過熱或過冷的溫度會造成電池容量及壽命的縮減。若裝配過熱或過冷之電池，本裝置亦可可能暫時無法操作。電池的效能在冰點以下將明顯受限制。

請勿造成短路。當金屬物品 (如硬幣、迴紋針或筆等) 直接碰觸電池的正極 (+) 與負極 (-)(電池上的小金屬條) 時, 便有可能會發生意外短路的狀況(例如當您將備用電池放在口袋或手提袋中時)。電極的短路將會造成電池或觸及物品的毀損。

棄置。請勿將電池丟入火中, 因為可能會產生爆炸。請依照當地的規定丟棄電池。請回收電池。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

滲漏。請勿將電池拆解、切割、打開、壓碎、彎折、刺穿或絞碎。如果發生電池液滲漏, 請避免讓電池液體觸及皮膚或眼睛。萬一不慎觸及電池液, 請以大量清水沖洗接觸區域, 或立即就醫。

損壞。請勿改裝及重製電池、嘗試將異物插入電池, 或將電池浸泡或丟入水或其他液體中。若電池損壞, 可能會發生爆炸。

正確使用。請勿將電池移作他用。不正確地使用電池可能會造成失火、爆炸或其他危險。如果裝置或電池不慎掉落 (特別是掉落在堅硬的表面上), 而您推測電池已受損時, 請將它拿到服務中心進行檢查後再繼續使用。請勿使用受損的充電器或電池。請將電池放在孩童接觸不到的地方。



**重要：** 通話及待機時間僅為預估時間。實際操作會依許多情況而有所不同, 例如網路狀態、選取的裝置設定、使用的裝置功能 (或是在背景中維持運作的功能)、電池狀態和環境溫度等。使用裝置通話會影響待機時間、待機模式的總時間也會影響通話時間。

## 維護裝置

您的裝置為具優質設計及技術的產品, 應妥善維護。下列的建議有助於您維護保固。

- 請將本裝置保持乾燥。雨水、濕氣與各式液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果將本裝置弄濕了, 請取出電池, 等裝置完全乾了之後再裝回電池。
- 請勿在佈滿灰塵、髒亂的區域中使用或存放本裝置。活動式的零件和電子組件可能較容易損壞。

- 請勿將裝置存放在高溫或低溫環境。高溫可能會縮短電子裝置的壽命、破壞電池，並使某些塑膠零件變形或融化。當本裝置從低溫恢復到常溫時，其內部會有濕氣凝結，可能會損及電路板。
- 請勿嘗試以本指南說明以外的方式拆卸本裝置。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃本裝置。粗暴的使用方式會破壞內部的電路板和精密的機械。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔本裝置。只能使用乾淨的軟布清潔裝置表面。
- 請勿為本裝置上漆。油漆可能會阻塞活動式的零件，使其無法正常操作。
- 請僅使用所提供的或合格的替代天線。未經授權的天線、改裝或其他附件可能會破壞本裝置，並可能會違反無線裝置管制法。
- 請在室內使用充電器。
- 備份所有要保存的資料，例如：連絡人或行事曆備註。
- 有時可以將裝置重設以保持最佳效能，請將裝置電源關閉，並將電池拆下。

這些建議對於裝置、電池、充電器或任何其他配件均適用。

### 回收

務必將使用過的電子產品、電池以及包裝材料送至指定回收處理點回收。如此，您不僅可以幫助防止廢棄物不斷增加，還可以促進資源的再利用。請至 [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle)，或使用行動裝置移至 [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle)，查看產品環境資訊以及如何回收您的諾基亞相關產品。



廢電池請回收

依據行政院環境保護署規定，請將您的廢棄電池繳交至指定的回收點。

### 其他安全資訊

#### 幼小孩童

您的裝置及其配件並非玩具。其中可能包含細小零件。請將這些零件放在孩童接觸不到的地方。

#### 操作環境

以一般使用姿勢（靠耳側）使用本裝置，或將本產品放置離您至少 1.5 公分 (5/8 英吋) 遠的地方來使用時，其 RF 暴露值皆符合相關規定標準。當您佩戴皮套、皮帶夾或手機袋時，這些配件皆不應包含任何金屬物件，而且本產品與您之間的距離應如上文所述。

為了傳送資料檔案或訊息，本裝置與系統之間需有品質良好的連線。資料檔案或訊息的傳輸可能會延滯到連線可以使用的時候才會進行。在傳輸完成之前，請確保您有確實遵守上述的隔離距離指示。

本裝置的某些部分具有磁性。裝置可能會吸引金屬物質。請勿將信用卡或其他磁性儲存媒介放在本裝置附近，因為所儲存的資料可能會遺失。

裝置若長時間運行，例如：現有的高速率的數據連接，裝置可能會微微發熱。在大部分情況下，這種狀況是正常的。如果您發現裝置無法正常運作，請就近洽詢客戶服務中心為您服務。

### 醫療裝置

使用無線傳輸設備 (包括無線電話) 可能會干擾未經妥善保護之醫療裝置的功能。請詢問醫師或醫療裝置的製造商，確認這些裝置是否可充分阻擋外在 RF 能量。在業經公告規定需關閉本裝置之處，請將本裝置關機。醫院或醫療診所可能使用容易受外在 RF 能量影響的設備。

### 植入式醫療裝置

醫療裝置製造商建議需要在無線裝置與植入式醫療裝置 (例如心律調整器或植入式心臟除顫器) 之間需保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離，以避免植入式醫療裝置的潛在干擾。使用此類裝置的使用者必須：

- 請務必在無線裝置與醫療裝置之間保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離。
- 請勿將無線裝置放在胸前的口袋。
- 請以未安裝醫療裝置那一邊的耳朵接聽電話。
- 若發現任何干擾，請將無線裝置關機。
- 請遵守植入式醫療裝置製造商的指示。

如果您對於搭配植入式醫療裝置使用您的無線裝置有任何疑慮，請洽詢您的醫療服務提供者。

### 助聽器

有些數位無線裝置可能會干擾助聽器。

### 車輛

RF 訊號可能會影響汽車內安裝不當或防護不足的電子系統 (例如電子加油系統、防鎖死煞車系統、電子車速控制系統和安全氣囊系統)。如需詳細資訊，請洽詢汽車或配備的製造商。

僅應由合格的專業人員來維修裝置、在汽車中安裝裝置。錯誤的裝設或維修可能會造成危險，而且可能導致保固失效。請定期檢查汽車中所有的無線裝置裝備是否已裝妥並且運作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與本裝置及其零件或配件置於同一汽車置物箱中。請注意安全氣囊充氣時會具有強大的衝撞力。請勿將裝置或配件放置於安全氣囊設置的區域。

登機前請將本裝置關機。在飛機上使用無線通訊裝置可能會危及飛機的操作安全，而且是違法的。

### 可能引起爆炸的環境

在空氣中可能具有爆炸性物質的區域，請關閉裝置。請遵守所有公告的指示。在這類區域中產生的火花，可能引起爆炸或火災，造成人身傷害或死亡。在補給燃料的地點 (例如加油站的加油槍附近)，請關閉裝置。請遵守在油庫、儲油槽和

卸油區；化學工廠；或正在進行爆破作業區域的使用限制。在空氣中可能具有爆炸性物質的區域，通常（但不一定）會明顯標示。這些區域包括建議您關閉汽車引擎的地點、船隻甲板之下、化學品運送設備或儲存設備，以及空氣中含有化學物質或分子（例如微粒、塵埃或金屬粉）等地點。您可以向使用液化石油（例如丙烷或丁烷）的汽車製造商詢問，確定在汽車附近使用此裝置是否安全。

### 緊急電話



**重要：**本裝置是使用無線電訊號、無線系統、地表系統、以及使用者所設定的功能運作。如果您的裝置支援透過網際網路的語音通話（網際網路通話），請同時啟動網際網路通話及行動電話。如果同時啟動這兩者，本裝置會嘗試透過行動電話網路及網路電話提供商來撥打緊急電話。但是無法保證在所有情況下連線的暢通。所以在重要的通訊（例如：醫療緊急救護）上，絕不應完全依賴任何無線裝置。

若要撥打緊急電話：

1 如果裝置尚未開機，請先開機。檢查訊號強度是否足夠。視您的裝置而定，您可能還需要完成下列操作：

- 如果裝置使用 SIM 卡，請插入卡片。
- 如果您的裝置啟動了某些通話限制，請加以移除。
- 若處於離線操作模式，請變更至啟動的操作模式。
- 如果螢幕和按鍵都已鎖定，請滑動裝置旁的鎖定開關以解鎖螢幕和按鍵。

2 視需要多按幾次結束鍵清除螢幕，回到裝置等待撥號的狀態。

3 若要開啟撥號器，請選取電話或 .

4 輸入您所在地適用的緊急電話號碼。緊急電話號碼會因所在地點不同而異。

5 按通話鍵。

當撥打緊急電話時，請盡可能提供正確的必要資訊。您的無線裝置可能是事故現場唯一的通訊工具。在未獲准許之前，請勿結束通話。

### 台灣的緊急電話



**請注意：**在已插入 USIM/SIM 卡與您的行動電話系統業者網路訊號正常的狀況下，您可以自手機撥打 110 或 119 在台灣地區取得緊急救援協助。

在下列特殊狀況，請您嘗試撥打 112（緊急電話）以聯繫緊急救援單位：

- 線路擁塞，或 110/119 無法撥通時。
- 手機顯示無網路訊號時。
- 手機內並未安裝 USIM/SIM 卡時。

- USIM/SIM 卡已暫時或永久停止服務時。
- 您的撥話地點不在台灣區域（如國外）時。

### 認證資訊 (SAR)

本行動裝置符合無線電波暴露的國際標準。

您的行動裝置是一具無線電發射與接收器。其設計不會超出國際標準所建議的無線電波暴露之限制。這些標準是由獨立的科學機構 ICNIRP 所制訂，其中包含適合各年齡層及健康狀況的人體防護安全範圍。

行動裝置暴露標準所使用的計量單位是 Specific Absorption Rate，或 SAR。ICNIRP 標準中所規範的 SAR 限制為平均 10 克的人體組織不超過 2.0 瓦特/公斤 (W/kg)。SAR 試驗是以標準操作姿勢，將本裝置在所有的測試頻率中，以最高的合格功率進行傳輸。操作裝置的實際 SAR 值可能會低於上限值，這是因為裝置的設計只會將功率調整至連接系統的所需值。功率值會因為某些因素（例如您與基地台距離的遠近）而改變。

在 ICNIRP 標準下，於耳旁使用裝置的最高 SAR 值為 1.04 W/kg。

減少電磁波影響，請妥適使用。

SAR 標準值 2.0 W/Kg；送測產品實測值為：1.04 瓦特/公斤 (W/kg)。

使用裝置的配件也會影響 SAR 值。SAR 值可能會隨各國國家的報告、測試需求以及系統頻帶而有所不同。如需其他的 SAR 資訊，請參考 [www.nokia.com](http://www.nokia.com) 網站上的產品資訊。

To obtain an English user guide

## 您的個人資料 Your Details

姓名 (先生/女士/小姐/其他)：

Name(Mr/Mrs/Ms/Others): \_\_\_\_\_

地址：

Address: \_\_\_\_\_

購買日期：

Date of Purchase: \_\_\_\_\_

行動電話型號與類型：

Handset model and type: \_\_\_\_\_

行動電話 IMEI 號碼：

Handset IMEI No: \_\_\_\_\_

經銷商店章

|  |
|--|
|  |
|--|

Nokia understands from consumer feedback in Taiwan that there is only limited usage of the English User guide. In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English User guide in the Nokia Sales Package.

To obtain a User Guide in English, you may contact us as follows,

- Contact Nokia Customer Service Hot-line 02 3234-9700
- Send message to Nokia Customer Service, you may logon <http://www.nokia.com.tw/asknokia>

Upon receiving the request, the English User Guide will be despatched by post free of charge to purchasers within Taiwan.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

根據國家通訊傳播委員會(NCC)「低功率電波輻射性電機管理辦法」第 12 條和第 14 條規定：

低功率電波輻射性電機管理辦法

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

### OVI 服務條款

#### 使用條款

##### 1. 認可同意

Ovi 服務條款及隱私權政策規範您就該等條款之服務、網站及軟體（以下合稱「本服務」）之使用。登記或使用本服務之全部或一部時，您即接受本 Ovi 服務條款、隱私權政策、本服務存續期間隨時公佈之其他所有額外條款、指導原則或政策（以下合稱「約定條款」）。

本約定條款構成您與諾基亞公司（包含其關係企業及供應商，以下合稱「諾基亞」）間之合約，規範您與諾基亞關於本服務之各項權利及責任。

##### 2. 資格

未滿十三 (13) 歲者不得使用本服務。若您未年滿十三 (13) 歲，或雖已年滿十三 (13) 歲，但在居住地仍屬未成年人，您必須由家長或法定監護人代理您完成註冊，並同意您使用本服務。完成註冊者須具有法定行為能力。

##### 3. 註冊與終止

您同意在註冊本服務時提供真實且完整之資訊，並隨時更新資訊。禁止提供有關您個人身份之不實資料。

您於註冊時將建立一個諾基亞帳戶與一組使用者名稱及密碼。利用該組使用者名稱及密碼使用本服務之任何後果，悉由您本人（未成人則連同家長或法定監護人）自行負責。您同意謹慎保護您的使用者名稱及密碼，妥善防範遭到他人不當使用，且一經發現遭到不當使用，須立即通知諾基亞。首次使用您的手機及在您更新諾基亞手機軟體後，將會發送一則啟動簡訊予諾基亞。建立諾基亞帳戶需進行數據傳輸，並可能產生費用。

若您無意繼續使用本服務，可逕行終止註冊。終止註冊後，您將無法再使用本服務。若經發現您違反約定條款，諾基亞得終止您之註冊，或限制您使用本服務之若干部份；若您未以您的使用者名稱登入本服務達六 (6) 個月以上，諾基亞亦得經通知後終止您之註冊，或限制您使用本服務之若干部份。

除隱私權政策另有規定者外，您先前所傳送之資料或內容如有任何移除或滅失之情事，諾基亞概不負責。當您或諾基亞自本服務中移除資料或內容後，仍可能保有若干紀錄或複本。

#### 4. 授權

諾基亞授予本服務使用者嚴格遵照本約定條款存取及使用本服務之非專屬及不可轉讓之權利。諾基亞並有權隨時撤回該授權。使用本服務並不當然授予您任何其他屬於或有關本服務資訊或內容之智慧財產權。

諾基亞得提供您由諾基亞或諾基亞之授權人所研發之內容（下稱「內容」）作為本服務之一部分。除本約定條款或訂單另有規定者外，諾基亞授權您於本內容所預定之目的內使用本內容之非專屬且永久之權利。

若干內容可能僅限於特定地理區域居民得以使用。就經由本服務所獲取特定內容所設之任何限制，您同意受其拘束。任何向第三人內容取得之授權構成您與該第三人內容提供者間有拘束力之協議。該第三人內容提供者僅為其所提供之任何內容及您關於該內容所提出之要求負責。諾基亞將有權利（且將視為接受該權利）以第三受益人之身分對您實行該協議條款。該內容之所有人保留所有未授予您之權利。

諾基亞得提供您由諾基亞或諾基亞之授權人所研發之特定軟體（下稱「軟體」）作為本服務之一部分。在使用本軟體前，您必須接受獨立適用於該軟體之約款及條件。若無任何獨立適用於該軟體之約款與條件，則適用以下約款：諾基亞授予您於您的電腦及/或手機上安裝及使用本軟體之有限、非專屬及不可轉讓之權利。除備份保存複本外，您不得複製該軟體。您不得散布本軟體、移轉使用、修改、翻譯、重製、再銷售、再授權、出租、就本軟體進行還原工程之權利，或其他意圖揭發原始碼（除法律明文禁止此限制者外），或製作本軟體之衍生著作。

您得傳送資訊或內容（下稱「資料」）至本服務。諾基亞對您之資料一概不主張所有權。您傳送資料至本服務之行為並不移轉該資料之所有權予諾基亞。諾基亞僅傳送該資料，並無編輯之權利。

經由傳送資料至本服務，即代表您授予諾基亞得使用、複製、公開呈現、展示、散布及修改該資料之全球性、非專屬、得再授權、可轉讓、已付清對價、免權利金、永久且不得撤銷之權利，以將該資料納入其他作品，以及在諾基亞提供本服務之必要限度內再為同等授權之權利，您並得於隱私權及本服務之其他設定內為進一步之調整。

#### 5. 本服務之使用

您同意下列事項：

- 遵守相關法令以及約定條款之規定，並遵守良好禮儀；
- 僅得基於私人、非商業目的使用本服務；
- 不得傳達違法、具冒犯性、侮辱性、色情、騷擾、誹謗或其他不當資料；
- 取得合法傳送任何資料權利所需之同意、許可或授權；
- 尊重他人隱私；
- 不得發送或張貼垃圾郵件、過大之檔案、連鎖信件、直銷信件、病毒；
- 不得使用任何其他可能對本服務或服務使用者權益或財產造成損害之技術或活動；及
- 同意對您所張貼資料之後果負責。

諾基亞有權但無義務辦理下列事項：

- 監控或調整任何資料；
- 將任何資料自本服務中移除；且
- 隨時依諾基亞自行裁量，限制您存取本服務之任何部份。

### 6. 內容

下載或存取任何內容之前，請確認您欲存取之內容是否有年齡限制或經標記為可能「具冒犯性」(offensive)或係「具暴露性或色情性質」(explicit)。諾基亞對您存取該等內容所引起或承受之任何主張或攻擊概不負責。

您同意下列事項：

- 僅得基於私人、非商業目的使用本內容；
- 遵守相關法規範、額外約款、指導原則及政策或產品頁面上適用於本內容特定部份之規範使用本內容；
- 除本約定條款另有規定者外，不得親自或授權他人製作複本、給予、販賣、再販賣、借用、出租、提供、廣播、傳送、散布、移轉、與大眾通訊、重製、修改、展示、演出、進行商業上利用或使本內容為他人取得。一旦發現未經授權之使用，您同意立即通知諾基亞；
- 不得試圖(或支援他人)移除、規避、進行還原工程、解碼或其他替代方式，或干預任何使用規則，或試圖規避數位權利管理(DRM)，或複製與本內容相關之保護功能，或其他任何用以控制本內容之存取或使用或任何與本內容相關之辨識資訊之技術；
- 不得試圖(或支援他人)使用任何非由諾基亞所提供之自動化系統或工具，以選擇或下載本內容；及
- 不得提供您的密碼或允許他人存取本內容。相關媒體所適用有關複製之限制，亦得適用於本服務所存取之內容。

本內容係由諾基亞及/或其個別授權人(以下合稱「權利人」)所擁有及/或控制，並受智慧財產權法律之保護。您同意權利人係本約定條款之第三受益人，且有權實行與其擁有權利之內容直接相關之約款。

### 7. 著作權侵害之主張

您可透過下列方式就本服務之著作權侵害案件向諾基亞發出通知：(a) 以電子郵件發送至 [copyright.notices@nokia.com](mailto:copyright.notices@nokia.com)，並在主旨欄註明「Copyright Notification」字樣；(b) 以標明為「Copyright Notification」之書面文件寄送至 Nokia, Attn: Copyright Agent, 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604, USA；或(c) 如有線上表格時，利用此等表格辦理。您必須在通知中注意下列事項：

1. 註明您主張遭到著作權侵害之原創性作品；
2. 註明您主張於本服務內構成著作權侵害之內容。請提供足夠詳細之資訊，以便諾基亞正確找出您主張於本服務內構成侵權之內容；
3. 提供您的聯絡資訊，包含您的全名、通訊地址、電話號碼及電子信箱；
4. 以正式聲明表明您有充分理由認為您所指控之侵權使用係在未經著作權人、其代理人或法律授權下擅自從事之行為；
5. 按照以下文字提出聲明：「本人茲宣誓，本通知申訴案中提具之各項資訊俱屬正確無誤，且本人確係著作權人，或經著作權人授權代表其就受侵害之專屬權利提出主張，若有違反，願受偽證罪之處罰。」；並
6. 附上您的簽名。

## 8. 通知

諾基亞得於本服務內張貼通知。諾基亞亦得經由您所提供之電子信箱或電話號碼，傳送予您有關產品及本服務之通知。從諾基亞傳送或張貼該通知至少七 (7) 天後，您視為已收到該通知。一旦您繼續使用本服務，無論藉由何種送達方式，即視同您已接受所有通知。

## 9. 費用

本使用服務可能或將可能需要付費。

諾基亞收取之任何費用將連同本服務另行公告。

使用本服務時可能須透過您個人之網路服務業者進行數據傳輸，該網路服務業者可能就該數據傳輸收取費用，惟本服務所列之價格不包含該等數據傳輸之費用。

諾基亞不負責支付您的網路服務業者所收取之任何費用。

## 10. 購買與付款條款

已達法定年齡者，始得購買本服務。若未達法定年齡，僅於取得家長或法定監護人之事先同意後，始得購買本服務。

您同意的所有訂單依法有效且具拘束力。所謂「訂單」係指藉由輸入及發送付款方式及資訊，並在購買流程中勾選「購買」、「OK」、或「我接受」等選項，或在購買流程中勾選其他顯示接受您訂單之選項，選擇本服務之內容。所有訂單均須經諾基亞之同意。

經由本服務購買之任何內容，構成您與諾基亞間具有拘束力之協議。您得以信用卡、現金卡或其他付款工具付款。您的信用卡或現金卡須於本服務所在國有一開帳地址，以供您購買本服務。諾基亞將於您購買本服務後合理期間內，對您的信用卡扣款或要求銀行付款。所有信用卡之付款須經驗證核對及發卡銀行之授權。

您同意確保您採用之付款方式而使用之付款工具於交易當時係有效的，且您為該付款工具之合法持有人，並於該付款工具之信用額度內使用之。您將受您的電子訂單之拘束，並同意為相關交易支付款項。

本服務的價格可能不定期變更。除另有規定者外，該價格包括您交易當時之應付稅額。您的銀行或信用卡發卡公司，可能基於匯率及/或額外費用向您收取費用。諾基亞對於此類費用或任何其他第三人服務費用概不負責。

### 11. 取消及退款

您同意本內容之電子遞送將於您購買時同時啟用。一旦訂單送出後，您將無法取消訂購。本內容依其性質亦無法退還。

若您於購買後 48 小時內發現下列狀況，並立即通知諾基亞：**(a)** 您所購買之內容有誤；**(b)** 諾基亞傳送予您之內容不符合您透過本服務訂購之內容；或 **(c)** 因技術問題造成內容傳送遲緩、無法傳送，或意外造成多筆訂購，您將獲得由諾基亞逕行決定選擇更換該內容，或退還您購買該內容之費用等唯一且排他之補償。除此之外，別無其它退款。如您面臨上述任一情形，請與諾基亞客服部門聯絡。

請注意，除您已於購買時提供諾基亞有效之電子郵件地址外，若您無法提供交易序號（您購買本服務時由諾基亞提供之序號），諾基亞可能無法提供您客戶服務之要求。諾基亞僅受理本服務之價格高於當地法律所定之金額限制之退款要求。

### 12. 回饋予諾基亞

透過本服務或以其他方式提交任何想法、回饋及/或提議（下稱「回饋」）予諾基亞，您承認且同意以下事項：**(1)** 諾基亞得有與該回饋相似之研發想法；**(2)** 您的回饋不包含您或任何第三人之機密或專屬資訊；**(3)** 諾基亞就該回饋並不負有任何保密義務；**(4)** 諾基亞得為任何目的免費使用、開發及進一步發展並修正該回饋；及 **(5)** 您不會自諾基亞獲得任何形式之補償。

### 13. 社交活動與位置分享

您得使用本服務之功能分享您的位置、狀態或個人資訊。藉由使用該功能，您同意諾基亞得使用及提供該等資訊予其他服務及您選擇分享該資訊之用戶。這些服務及用戶之使用者，例如您的聯絡人，得看見您的位置、狀態及/或個人資訊。

您的位置可經由任何您所使用之裝置所提供之定位工具定位，例如 GPS、A-GPS 及行動或 WLAN 網路定位。網路定位及/或 A-GPS 之使用包括在您的裝置及選定之網路定位伺服器間，交換以網路為主的位置資訊及網路服務提供者之特定識別碼，以更快速可靠地建立您的位置。若您變更裝置或服務之設定，可能導致定位方法及其他設定之變更，以及無法使用特定功能。請參閱您的 A-GPS 伺服器及其他潛在服務提供者之隱私權政策。

本服務之若干功能可能使您得與其他使用者、網站或服務分享內容或資料。使用該功能時，您同意不分享具有以下情形之內容或資料，或連結至具有以下情形之任何服務或網站：**(a)** 包含違法或不適當之內容或其他資料；或 **(b)** 未經授權利用智慧財產權或鼓勵使用者盜版。

#### 14. 可使用程度與技術要求

本內容及本服務之可使用程度可能不同，且屬於諾基亞專有之裁量。諾基亞明示聲明無法擔保任何特定內容或服務均處於得使用之狀態。本服務在某些國家可能無法使用，且本服務可能僅提供若干語言。本服務之運作及若干功能可能受到網路配合程度、使用設備之相容性以及支援之內容格式之影響。

您可能需要下載諾基亞或他人研發之特定軟體以存取本服務。

諾基亞得自行裁量改變、改良、修正或停止本服務或本服務之任何部份。倘遇維修停機及其他狀況，可能無法提供本服務。為確保您擁有最新版之諾基亞手機軟體及應用程式，您的手機將自動向諾基亞確認軟體更新之可能性。若有任何可得更新，您得立即同意安裝。您得經由手機之設定停止自動檢查更新之功能。您亦得經由可得之軟體更新頻道安裝軟體。諾基亞亦得就諾基亞認為重要或關鍵之軟體提供更新，如此您得不再繼續使用舊版軟體，且可避免未安裝更新而使用舊版軟體或服務。

#### 15. 與他人互動

您得在本服務內或透過本服務與其他使用者互動。您同意任何此類互動僅及於您與該其他使用者間，與諾基亞無關。

#### 16. 與第三人網站及內容之連結

諾基亞得於網路上提供若干網站及服務或預先下載客戶之連結，使您得與由第三人擁有或經營之網站及服務互動，但該類網站及服務非本服務之一部份。您需於使用該等網站或服務前，審閱並同意該網站或服務之約款與條件。

您同意諾基亞無權控制第三人之內容、網站或服務，且對該等網站或服務提供之服務或其建立或公布之資料概不負責。諾基亞提供與第三人網站之連結不代表諾基亞贊同該網站或該網站引介之產品或服務。

此外，您與其他使用者得在本服務中建立內容及若干連結，用以連結未傳送至本服務之內容。您同意諾基亞就該等內容或連結概不負責。

#### 17. 廣告

本服務得包含廣告。廣告得針對本服務儲存之內容或資訊、透過本服務所為之要求或其他資訊為之。

#### 18. 個人資料

隱私權政策及其他額外隱私權資訊規範您個人資料之使用。

#### 19. 賠償責任限度

本服務係以「現狀」及「現成」方式提供。諾基亞並不擔保本服務絕對不發生中斷或不含任何錯誤或病毒，亦未就本服務之可使用程度、準確性、可靠性、資訊或內容，提供任何明示或默示保證，包括但不限於與所有權、不侵權、適銷性或特定用途適切性有關之保證。您明示同意並確認使用本服務之任何風險悉由您自行承擔，且您可能接觸來自各種來源之內容。

除就重大過失或故意不當行為導致人身傷亡所負之賠償責任外，凡因您使用或無法使用本服務所造成之任何直接損害，諾基亞概不負責。對於您因使用或無法使用本服務所造成任何間接、意外、懲罰性或衍生性損害，諾基亞亦不負責。

### 20. 賠償

您同意凡因 i) 您違反本約定條款；ii) 您侵害或違反任何第三人智慧財產權、其他權利或隱私權；及 iii) 您未採取合理措施保護使用者名稱及密碼以防止遭到不當使用，致使第三人得以不當使用本服務，所生之一切第三人求償及一切賠償責任、評價、損失、成本或損害，一律由您為諾基亞提供辯護及賠償損害。

### 21. 其他規定

#### 21.1 準據法及仲裁

本約定條款以芬蘭法律為準據法，不得引用法律衝突原則提出任何主張。

#### 21.2 效力

您在居住地所在國家享有之法定權利，一概不受約定條款之排除或限制。約定條款縱有任何規定遭判定為無效，其餘各項規定之效力一概不受影響，且無效之規定應以最接近約定條款結果及原意之有效規定取代之。Ovi 服務條款與隱私權政策之間倘有任何抵觸，悉以 Ovi 服務條款之規定為準。約定條款原意於終止後仍維持效力之規定，於終止後仍屬有效。

#### 21.3 約定條款之變更

諾基亞得隨時不經通知，逕行修改本約定條款。惟若本約定條款發生重大不利益之變更，諾基亞將另行告知該等變更。

您有責任定期審閱本約定條款之內容。一旦您繼續使用本服務，即視同您已同意接受約定條款之任何變更及修改。

### 22. 智慧財產

本服務與相關軟體均受到國際著作權法之保護，在此特地向您告知諾基亞已主張相關著作權。除本約定條款另有約定者外，凡透過本服務所提供或供您使用之一切諾基亞產品、軟體及其他財產，諾基亞均保留其一切權利、所有權及權益。

### 23. 移轉

諾基亞得依照本約定條款，移轉權利義務予任何諾基亞之母公司、子公司或在諾基亞控制下之公司。此外，諾基亞得依照本約定條款，在符合法律或其他規定情況下，移轉權利義務予與資產合併、收購、資產讓與有關之第三人。

#### 本公司在乎您的隱私權

諾基亞茲承諾保護您的隱私權，並承諾遵守當地相關資料保護及隱私權法規。本隱私權政策(以下簡稱「本政策」)說明本公司如何處理個人資料。本政策中所稱之「個人資料」係指關於已經識別之個人或可得識別之個人(亦即自然人)之資料。「諾基亞」係指諾基亞公司，包括其關係企業(以下簡稱「本公司」)。在本公司為資料管理者或本公司指明適用本政策之情況，您個人資料的處理將適用本政策。

就特定產品或服務，本公司得透過服務說明或其他通知方式，提供額外的隱私權資訊。該等額外資訊若與本政策有所抵觸，應以該等資訊為準。

在您的手機上所安裝的第三人服務可能允許存取您手機上之資訊。本公司產品或服務可能含有其他公司網站之連結及第三人服務之相關連結，該等網站及服務也有自訂其隱私權政策。本公司建議您詳讀這些第三人服務的隱私權政策。本公司對於任何該等隱私權實施及服務之內容不負任何責任。

當您使用本網站及/或向本公司提出個人資料時，即表示您同意以本政策說明的方式處理您的個人資料。若您不同意，請勿使用本網站或向本公司提供您的個人資料。

#### 本公司收集何種資料？

本公司通常會在您進行購買、使用本公司服務、就本公司之產品或服務註冊、加入某項促銷或銷售活動，或以其他方式與本公司互動時，收集您的個人資料。以下提供本公司收集之個人資料種類範例：

- **您就本公司產品及服務之使用：**您使用本公司產品及服務時，本公司會自動收集您的 IP 位址、存取時間、您連結至本網站之來源網站、您瀏覽之網頁、您使用之連結、您瀏覽之內容及您的瀏覽器提供給本公司之其他使用資料。本公司某些行動服務得收集您獨有之行動裝置識別碼、訂閱者識別資訊、網路服務提供者特定識別碼、網路設定及其他該類資訊。當您使用本公司產品及服務或以其他方式透過電信網路與本公司互動時，電信業者可將特定額外資料，例如您的行動電話號碼，傳達給本公司。
- **您提供給本公司之資料：**本公司得要求您提供您的姓名、電子信箱位址、地址、使用者名稱及密碼、您的同意、偏好、回應、有關您的手機、年齡、性別、郵遞區號及語言偏好之資料。請注意自您收集的某些非識別性資料可能在您向本公司提供您的個人資料時，變成可識別個人身份之資料。本公司亦得於依當地適用法，自名單出租公司及其他公開資訊來源取得某些個人資料。本公司某些服務得允許您提出有關其他人之資料，例如，當您訂購一項產品，而且您希望本公司直接將該產品送至其他收件者時。
- **您與本公司之交易：**本公司收集關於您購買及使用本公司產品及服務之資料，以及您與本公司進行其他互動之資料。該等資料得包括您的詢問或要求之細節、所提供之產品及服務、交貨細節、銀行帳號、信用卡細節、開帳地址、信用查詢及其他相關財務資料、本公司與您之間之協議細則、聯絡及通訊記錄、有關您曾提供本公司內容之資料及細節及其他交易資料。本公司得依當地適用法記錄您與本公司客服部門或其他相關聯絡點間之通訊。
- **位置資料：**本公司的適地性服務 (location based services) 及功能得使用衛星、WLAN 或其他網路類型的位置資料，例如您的 IP 位址。手機上的輔助定位方法，例如輔助全球衛星定位系統 (Assisted GPS)，提供您更快速、更精確的位置資料。使用輔助定位方法可能涉及與定位伺服器 (location server) 交換您的位置資料、無線網路識別碼及您獨有的手機或網路服務提供者識別碼。本公司以匿名方式處理該等資訊。依照您的定位設定及您對其他服務提供者的定位服務之使用，您的手機可能連結至其他非由本公司管理或運作的服務提供者伺服器。我們建議您詳讀該服務提供者的隱私權政策，以了解他們如何處理您的位置資料。您可以從手機設定去修改您手機上的定位設定，例如改變或停用定位方法或定位伺服器，或是修改您位置資料的正確性。

本公司提供多種需要使用您位置資料的適地性服務與功能。例如當您以位置進行搜尋、使用位置增強型天氣功能或要求提供地圖資料，您的位置資料得被傳送至本公司，以提供您正確的內容。這可能也包括適地性廣告。某些適地性服務得允許您就您的個人資料與位置進行整合。想了解更多關於您得使用的適地性服務與功能，請參閱說明書以及本公司產品與服務的其他相關資料。

### 本公司為何處理個人資料？

本公司得為下列目的而處理您的個人資料。請注意下列一個或多個目的可能同時適用。

- **產品及服務之提供：**本公司得為了提供您本公司產品及服務、處理您的訂單或為了履行您與本公司間之契約而有必要時，或為了確保本公司產品及服務之功能及安全、為了識別您的身分或防範、調查詐欺或其他濫用行為，而使用您的個人資料。
- **產品及服務之開發：**本公司得使用您的個人資料來開發本公司之產品及服務。但在多數情況下，本公司開發產品及服務時，只會使用總合及統計性資料。本公司亦得將在您使用特定本公司產品及/或服務時所收集的個人資料，連同本公司所持有關於您的其他個人資料合併使用，但為不同目的而收集的個人資料不得合併使用。
- **與您之通訊：**本公司得為了與您通訊，例如提供有關您使用中之本公司產品及/或服務之緊急警告及其他相關通知，以及為了顧客服務相關目的，而使用您的個人資料。

**行銷及提供推薦：**為客製化本公司的產品與服務，及提供您更相關之服務，例如提供推薦、在本公司服務中顯示客製化內容及廣告，本公司得使用您的個人資料。這可能包括顯示本公司及第三人之內容。本公司得為了直接行銷或研究目的，例如進行市場研究，使用您的個人資料，亦得依照當地適用法之規定，通知您有關本公司所提供之新產品、服務或促銷活動。

### 首次使用您的諾基亞手機

首次使用您的手機時，依照您手機的不同，您可能創設一個諾基亞帳戶 (Nokia Account)，或您可能需要以現有的諾基亞帳戶登入。在啟動程序時，您的使用者名稱、電子信箱位址、手機號碼、獨有的行動裝置識別碼與訂閱者識別資訊將會被送至本公司，本公司得將該等資訊與您的諾基亞帳戶作整合。該項合併之資料得用於啟動您的擔保條款及特定軟體授權，並傳送給您個人化訊息，例如電子郵件、簡訊及其他訊息。該等訊息可能包括本公司產品及服務之資訊，例如小提示及商業提供 (commercial offers)。您得隨時取消訂閱該等訊息，例如依照開始使用手機後所收訊息中之資訊、手機中或訊息中之說明，透過可使用的個人檔案管理工具，或與本公司客服部門聯繫。該等收集之資料亦得用於呈現個人化內容，以及增進本公司的產品及服務。上述資訊於您更新您手機上的軟體後，仍有適用。

### 本公司會分享個人資料嗎？

除下文另有規定，本公司不出售、出租或以其他方式向第三人揭露您的個人資料。

- **同意或社交分享服務：**徵得您的同意後，本公司得分享您的個人資料。某些服務得允許您與該服務之其他使用者、其他服務及該其他服務之使用者分享您的個人資料。請審慎考量後，再揭露任何個人資料或其他使用者可得存取之資訊。
- **本公司關係企業及獲授權之第三人：**本公司得與為了本政策所述目的，向為本公司處理個人資料之關係企業或獲授權之第三人分享您的個人資料。這得包括例如經由您的網路服務提供者開帳、遞送您的購買資訊、提供包括客服在內之服務、管理及分析消費者資料、信用查詢、進行市場調查與行銷管理，以及其他類似活動。當您透過網路服務提供者購買本公司產品時，本公司可能需要與您的網路服務提供者交換資訊以提供您該服務。

本公司得與合作夥伴，例如您的手機營運業者 (mobile operator)，進行聯合行銷及其他通訊行為。為了避免重複或不必要之通訊，並將訊息傳送給您，本公司可能需要在法律允許的情況下，將本公司收集之資訊與該合作夥伴所收集之資訊進行比對。

該等公司或第三人不得為其他目的，使用您的個人資料，本公司亦將要求該等公司或第三人遵照本政策行事，並採用適當的安全措施保護您的個人資料。

- **個人資料之國際移轉：**本公司產品及服務得利用設於世界各國的資源及伺服器提供之。因此您的個人資料可以跨越國家界線移轉至您使用本公司服務所在國家的境外，包括移轉至歐洲經濟區域(European Economic Area)以外對於個人資料並未提供特別保護法律之國家，或對資料保護訂有不同法規之國家，例如美國。對於這些情況，本公司會採取措施確保該等移轉有法律依據，並且依所適用之法令對您的個人資料提供足夠保護，例如 (必要時) 採用相關主管機關核可之標準合約，並要求採取其他適當技術及組織性資料安全措施。
- **強制性揭露：**本公司可能受強制性法令規定，必須向特定主管機關或第三人，例如向本公司或代表本公司營運第三人所在國家之執法機關，揭露您的個人資料。本公司亦得揭露或以其他方式依照相關法律處理您的個人資料，以保護本公司的合法權益，例如基於民事或刑事法律訴訟所必要。
- **合併及收購：**若本公司決定出售、買進、合併或以其他方式重整本公司在某些國家的業務，本公司可能會對可能或實際之買方及其顧問揭露個人資料，或自賣方及其顧問接收個人資料。

#### 本公司如何規範未成年人隱私權政策

本公司產品及服務通常係以一般民眾為訴求。惟若未經父母或法定監護人同意，本公司不會刻意收集未成年人之資料。本公司於本公司網站亦針對使用網路服務之行為發布安全守則。

#### 本公司如何維護資料品質

本公司採取合理的步驟使本公司所持有之個人資料保持精確，並刪除不正確或不必要的個人資料。

由於某些本公司產品及服務得使您管理您的個人檔案，本公司鼓勵您隨時存取您的個人資料，以確保該資料正確。請記住若您提供給本公司之個人資料有任何變更時，您有責任予以更新。

#### 採取何種步驟保護個人資料安全？

隱私權及安全性是本公司創造及提供產品及服務時的主要考量。本公司針對隱私權及安全相關事項訂有特定責任。本公司經由適當選擇的活動，包括主動及被動風險管理、安全工程、訓練及評估，來執行本公司內部政策及指導原則。我們採取適當的步驟來處理線上安全、實體安全、資料損失風險及其他因處理過程及資料保護必然而生的風險。本公司亦限制僅有獲得授權且有正當使用該資料需要之人，方得存取本公司含有個人資料的資料庫。

#### 網際網路暫存記錄檔 (Cookies) 及網站信標 (Web Beacons) 之使用

網際網路暫存記錄檔 (Cookies) 是由網頁伺服器傳送至您電腦上的少量文字檔案。為提供您利益，本公司使用 Cookies。工作階段 Cookies 記住您先前所執行的活動，例如一件您放入購物車的項目。永續性 Cookies 則用來儲存您對多個工作階段的偏好，例如在本公司網站上的個人化設定。Cookies 得用於呈現目標式廣告及推薦，例如刪除向您重複

出現數次的同一廣告，或依據您過去在本公司網站上的行為，顯示本公司認為您有興趣的廣告。Cookies 亦得用於判斷本公司促銷及廣告銷售活動的成效，以增進本公司產品及服務。

本公司亦得使用與某些本公司網站相關聯的網站信標（或「像素標籤」）。但是本公司不會用它們來識別個別的使用者。網站信標通常是放在網站上的圖像，用來計算某一網站的拜訪人次及/或進入某些 Cookies 的人次。這些資料係供改進本公司服務之用。除了在任何網際網路通訊標準程序中提供給本公司之資料以外，網站信標通常不會收集您的瀏覽器所提供的任何資訊。若您關閉 Cookies，網站信標就不能再追蹤您的特定活動。然而網站信標仍可繼續收集從您的 IP 位址進入網站的資料。

本公司某些網站或應用程式得使用所謂本機儲存物件 (locally stored objects)，例如 Flash 本機共用物件 (「Flash Cookies」) 或 HTML5 Web Storage。本機儲存物件用於與 Cookies 相似的目的，但通常可能包含數量更大且與瀏覽器 Cookies 不同類型的資料。例如，在 Flash 您可以使用 Flash Player Settings Manager 來管理本機共用物件 (local shared objects) 的儲存，包括僅禁止特定網站儲存本機共用物件，或徹底禁止所有網站儲存本機共用物件。

本公司某些網站使用第三人廣告技術，例如 DoubleClick，來提供廣告。DoubleClick 使用一種 Cookie 來收集您拜訪本公司及第三人網站的資料。該資料將會用以在本公司及第三人網站上提供廣告。該收集之資料無法直接用以辨識個人身份，DoubleClick 亦不會與第三人分享該資料。您得選擇使用「選擇退出」(DoubleClick opt-out cookie) 隨時停用 DoubleClick 的 Cookies。您亦可至 <http://networkadvertising.org/> 來安裝「選擇退出」Cookie。

大多數的瀏覽器允許您停用或啟用 Cookies。若您的瀏覽器允許之情況下，您亦得刪除您電腦上的 Cookies。若您停用 Cookies，可能就無法使用本公司服務的某些部分，因而您可能需要重新安裝「選擇退出」Cookie。

### 您的權利為何？

您有權利知道本公司持有您的哪些個人資料。您有權利刪除或更新任何不完整、不正確、不需要或過時的個人資料。您有權利要求本公司停止為了直接行銷或市場研究等目的而處理您的個人資料。然而，若您選擇退出本公司的行銷及其他通訊資訊，本公司仍得傳送給您有關本公司產品及服務的緊急警告，或為此目的而聯絡您。

您得透過以下所列之聯絡點聯絡本公司以行使上述權利。在某些情況下，尤其是當您想要本公司刪除或停止處理您的個人資料時，即表示本公司可能無法繼續提供您服務。請注意，為了滿足您的上述要求，本公司可能需要識別您的身分，並要求您提供額外資訊。也請您注意：相關法律可能訂有有關您上述權利的限制及其他規定。

本公司鼓勵您使用可取得的個人資料管理工具，例如諾基亞帳戶，達成上述目的，因為這些工具常能提供您進入您的個人資料的直接途徑，並使您能有效地管理這些資料。

### 誰是您個人資料的管理者？

您個人資料的管理者是設址於 Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland 的本公司。

此外，提供產品或服務的本公司關係企業亦可能是您個人資料的管理者。您只要查閱該項產品或服務的條款或使用本公司相關網站所提供的聯絡資料，即可查到管理者的身份及其聯絡細節。

若有關於本公司隱私權實務的事項，您亦得以下述地址與本公司聯絡：

Nokia Corporation

c/o Privacy (諾基亞公司 轉隱私權管理部)

地址: Keilalahdentie 4,

02150 Espoo,

Finland

美國安全港隱私權架構協議

對於通知、選擇、轉讓、安全性、資料完整性、存取和執行等事宜，位於 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604 USA 的諾基亞公司遵循美國與歐盟/美國與瑞士安全港隱私權架構協議 (EU-US/Swiss-US Safe Harbor Privacy Framework)，並已向美國商業部的安全港計劃 (Safe Harbor Program) 註冊。若您對本公司加入安全港架構協議有任何疑問，請來函寄至：

Nokia Inc.,

102 Corporate Park Drive,

White Plains, NY 10604 USA。

Attention: Legal Director, North America。

若您認為本公司並未滿足您對您的個人資料隱私權的需求，您得透過以下地址聯絡歐盟資料保護小組：Data Protection Panel Secretariat, Rue de Luxembourg 46 (01/126) B-1000 Brussels, BELGIUM；或是造訪以下網頁：<http://circa.europa.eu/Public/irc/secureida/safeharbor/home>。

本隱私權政策之變更

無論是否發出通知，本公司均得隨時變更本隱私權政策，或變更、修改或撤銷進入本網站之途徑。不過本隱私權政策若有重大且不利變更，本公司會在本政策內容啟始處及在本網站首頁登載變更通告，為期 30 天。本公司建議您隨時查看本隱私權政策，以了解本隱私權政策是否有任何變更。

## 版權與其他聲明

合格聲明書

CE0434

## 136 版權與其他聲明

本公司 NOKIA CORPORATION 聲明產品 RM-684 符合歐盟指令 1999/5/EC (Directive 1999/5/EC) 的基本要求和相關規定。此聲明書 (Declaration of Conformity) 的全文可在 [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) 中找到。

© 2010 Nokia。版權所有，翻印必究。

Nokia、Nokia Connecting People、Nokia Care、Nokia 原廠行動週邊產品標誌和 Ovi 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。Nokia Tune (諾基亞音調) 是 Nokia Corporation 的聲音標記。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

未取得諾基亞的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存全部或部分的內容。Nokia 奉行持續發展的政策。諾基亞保留對本文件中所描述產品進行改變和改進的權利，恕不另行通知。



Java 與所有 Java 相關標誌是 Sun Microsystems, Inc. 的商標或註冊商標。

此產品是以 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 為基礎進行授權，(i) 由從事個人及非商業活動之消費者，搭配符合 MPEG-4 Visual Standard 所編碼的資訊，使用於個人及非商業用途，以及 (ii) 搭配經授權的視訊提供商所提供的 MPEG-4 視訊使用。對於任何其他用途，並不提供或暗示任何授權。其他關於促銷、內部和商業用途的資訊可以從 MPEG LA, LLC 取得。請參閱 <http://www.mpegla.com>。

在適用法律所允許之最大範圍內，不論是什麼情況，包括發生資料或收入損失或任何特殊、附隨、衍生性或間接之損害，無論其發生原因為何，NOKIA 或其認可供應商都毋需承擔任何損害之責任。

本文件之內容係依「現況」提供。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。NOKIA 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。

如需最新的產品資訊，請參閱 [www.nokia.com.tw](http://www.nokia.com.tw)。

在適用法律允許的範圍內，嚴禁對裝置中的任何軟體進行反向工程。本用戶指南中包含的任何有關諾基亞之表述、保固、損害及責任的限制規定，同樣適用於諾基亞授權人的任何表述、保固、損害及責任。

特定產品、應用程式和服務的取得依地區而有所不同。如需詳細資訊及可用的語言選項，請洽當地的諾基亞經銷商。本裝置可能包含了受到美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

### FCC 公告

本裝置可能會干擾電視或收音機 (例如：太接近接收設備使用電話時)。如果無法消除此類干擾，FCC 可能會要求您停止使用電話。如需協助，請洽詢當地的服務機構。本裝置符合 FCC 規則的第 15 部分。操作必須符合下列兩種條件：(1) 本裝置不會造成有害干擾；(2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括可能會造成不想要之操作的干擾。任何未經 Nokia 明確認可的變更或修改將可能導致使用者操作此設備的權利失效。

部分操作及功能須視 SIM 卡及/或網路、MMS 而定，或視裝置及所支援之內容格式的相容性而定。部分服務可能需要另行計費。

您的裝置可能已預先安裝了一些協力廠商網站的書籤與連結。您也可能會透過裝置存取其他協力廠商的網站。協力廠商網站與諾基亞無關，諾基亞不為這些網站背書或擔保其可靠性。如果您選擇存取這些網站，應該謹慎注意安全性或內容。

版本 3.0

## 索引

## 符號 / 數字

|                   |          |
|-------------------|----------|
| DRM (數位版權管理)      | 110      |
| Java 應用程式         | 100      |
| Mail for Exchange | 56       |
| MMS (多媒體訊息服務)     | 51, 58   |
| MMS (多媒體訊息服務)     | 53       |
| Nokia Ovi Player  | 64       |
| Nokia 支援資訊        | 8        |
| Ovi 商店            | 25       |
| PIN2 碼            | 10       |
| PIN 碼             | 10, 19   |
| Podcasting        | 64       |
| — 下載              | 66       |
| — 設定              | 65       |
| Proxy 設定          | 88       |
| PUK 碼             | 10       |
| RealPlayer        | 102, 103 |
| SIM 卡             |          |
| — 取出              | 33       |
| — 訊息              | 57       |
| — 插入              | 12       |
| SIM 卡安全性          | 109      |
| SMS (簡訊服務)        | 51       |
| USB 傳輸線連接         | 94       |
| Widget            | 82       |

## 一劃

|      |   |
|------|---|
| 一般資訊 | 8 |
|------|---|

## 三劃

|      |    |
|------|----|
| 已撥電話 | 39 |
|------|----|

## 四劃

|       |     |
|-------|-----|
| 天線    | 28  |
| 手機吊飾  | 33  |
| 手機設定  | 26  |
| 支援    | 8   |
| 文字訊息  |     |
| — 傳送  | 51  |
| 文字輸入  | 45  |
| 日期和時間 | 106 |

## 五劃

|      |    |
|------|----|
| 世界時鐘 | 97 |
| 功能表  | 22 |

## 六劃

|         |            |
|---------|------------|
| 多媒體     | 74         |
| 多媒體訊息   | 51, 53, 58 |
| 多媒體資料   |            |
| — 組織    | 74         |
| — 檢視    | 74         |
| — 檢視影片  | 74         |
| — 檢視影像  | 74         |
| 存取碼     | 10         |
| 存取點     | 86         |
| — 群組    | 86         |
| 安全性     |            |
| — 網路瀏覽器 | 84         |
| — 憑證    | 110        |

|           |        |            |        |
|-----------|--------|------------|--------|
| 安裝應用程式    | 100    | 服務指令       | 57     |
| 收件匣       |        | 服務訊息       | 53     |
| — 訊息      | 52     | 注音輸入       | 43     |
| 收件匣, 訊息   | 52     | 版權保護       | 110    |
| 收取點、新聞    | 82     | 附件         | 53, 55 |
| 收音機       |        |            |        |
| — 收聽      | 66     | <b>九劃</b>  |        |
| — 電台      | 67     | 信箱         |        |
| 耳機        | 32     | — 電子郵件     | 54     |
| 自動計時器     |        | — 語音       | 36     |
| — 相機      | 71     | 密碼         | 10     |
| 行事曆       | 98, 99 | 封包數據連線     |        |
| 行事曆鬧鈴     | 98     | — 存取點設定    | 87     |
|           |        | — 計價器      | 40     |
|           |        | — 設定       | 95     |
|           |        | 按鍵和組件      | 17     |
|           |        | 指示符號與圖示    | 26     |
|           |        | 相片         |        |
|           |        | 請參閱 攝影機    |        |
|           |        | 相機         |        |
|           |        | — 自動計時器    | 71     |
|           |        | — 指示符號     | 68, 72 |
|           |        | — 指定影像給連絡人 | 70     |
|           |        | — 連拍模式     | 72     |
|           |        | — 場景       | 71     |
|           |        | — 傳送影像     | 70     |
|           |        | — 影片模式     | 72     |
|           |        | — 影像模式     | 70     |
|           |        | — 選項       | 70     |
|           |        | — 錄製       | 73     |
|           |        | 計算機        | 105    |
| <b>七劃</b> |        |            |        |
| 串流        | 103    |            |        |
| 佈景主題      | 60     |            |        |
| 免持聽筒      | 30     |            |        |
| 快取記憶體     | 83     |            |        |
| 更新        | 10     |            |        |
| — 裝置      | 108    |            |        |
| 系統設定      | 85     |            |        |
| <b>八劃</b> |        |            |        |
| 來電插撥      | 38     |            |        |
| 固定撥號      | 49     |            |        |
| 拒絕來電      | 36     |            |        |
| 拒絕通話      |        |            |        |
| 請參閱 拒絕來電  |        |            |        |
| 拍攝設定      |        |            |        |
| — 於相機     | 68     |            |        |

|            |        |              |         |
|------------|--------|--------------|---------|
| 限制通話       | 113    | 將裝置開機/關機     | 19      |
| 音量控制       | 30     | 接聽通話         | 36      |
| 音樂播放器      | 61     | 授權           | 110     |
| 音樂播放機      | 61     | 設定           | 68, 106 |
| — 播放清單     | 63     | — Podcasting | 65      |
| 頁面總覽       | 81     | — 日期與時間      | 106     |
| 首頁畫面       | 20     | — 存取點        | 86      |
| <b>十劃</b>  |        | — 系統         | 85      |
| 個人化        | 60     | — 來電轉接       | 112     |
| 原廠設定、還原    | 110    | — 封包數據       | 95      |
| 時鐘         | 96, 97 | — 封包數據存取點    | 87      |
| 書籤         | 83     | — 訊息         | 58      |
| 桌面圖案       | 60     | — 配件         | 108     |
| 記憶卡        | 15, 34 | — 通話         | 111     |
| 記憶體        |        | — 語言         | 106     |
| — 清除       | 11     | — 影片中心       | 79      |
| — 網路快取記憶   | 83     | — 憑證         | 110     |
| 訊息         |        | — 螢幕顯示       | 107     |
| — 多媒體      | 53     | — 應用程式       | 108     |
| — 接收圖示     | 52     | — 應用程式管理     | 102     |
| — 設定       | 57     | — 藍牙連線方式     | 90      |
| — 資料夾      | 50     | 軟體           |         |
| — 電子郵件     | 54     | — 更新         | 9       |
| — 語音       | 36     | 軟體更新         | 10      |
| 迷你縮圖       | 81     | 軟體應用程式       | 100     |
| 配件         | 108    | 通訊錄          | 47      |
| <b>十一劃</b> |        | — 複製         | 48      |
| 寄件匣, 訊息    | 51     | — 總覽         | 46      |
| 寄件備份資料夾    | 50     | 通話           | 34      |
|            |        | — 已接         | 39      |
|            |        | — 已撥電話       | 39      |

|                 |     |              |     |
|-----------------|-----|--------------|-----|
| — 未接            | 39  | — 影像及影片      | 71  |
| — 拒絕            | 36  | 媒體           |     |
| — 計時            | 40  | — RealPlayer | 102 |
| — 重撥            | 111 | — 音樂播放機      | 61  |
| — 限制            |     | 媒體列          | 25  |
| 請參閱 <i>固定撥號</i> |     | 媒體鍵          | 25  |
| — 接聽            | 36  | 提示聲          | 60  |
| — 設定            | 111 | 結束所有通話選項     | 38  |
| — 期間選項          | 35  | 結束通話         | 36  |
| — 會議            | 37  | 距離感應器        | 34  |
| 通話計時            | 40  | 週設定          | 98  |
| 通話記錄            | 40  |              |     |
| 連絡人             |     | <b>十三劃</b>   |     |
| — 同步處理          | 88  | 傳輸內容         | 26  |
| — 刪除            | 47  | 傳輸音樂         | 64  |
| — 傳送            | 47  | 傳輸線連接        | 94  |
| — 鈴聲            | 48  | 感應器設定        | 31  |
| — 預設值           | 47  | 搜尋           | 95  |
| — 語音標籤          | 47  | 新聞收取點        | 82  |
| — 影像            | 46  | 會議通話         | 37  |
| — 編輯            | 46  | 裝置           |     |
| — 儲存            | 46  | — 更新         | 108 |
| 連絡人列            | 27  | 資料同步處理       | 88  |
| 部落格             | 82  | 農曆           | 99  |
|                 |     | 鈴聲           | 60  |
| <b>十二劃</b>      |     | 電子郵件         | 56  |
| 備份手機記憶體         | 99  | 電子郵件訊息       | 54  |
| 備註              | 105 | 電池           |     |
| 單鍵撥號            | 37  | — 插入         | 12  |
| 場景              |     | — 節省電力       | 11  |
| — 相機            | 71  | 電腦連線         | 94  |

請同時參閱 *數據連線***十四劃**

|                  |     |
|------------------|-----|
| 實用資訊             | 8   |
| 歌曲               | 61  |
| 漫遊               | 85  |
| 疑難排解             | 113 |
| 網路連線             | 79  |
| 網際網路連線           | 79  |
| 請同時參閱 <i>瀏覽器</i> |     |
| 語言設定             | 106 |
| 語音通話             |     |
| 請參閱 <i>通話</i>    |     |
| 說明應用程式           | 8   |
| 遠端 SIM 卡模式       | 93  |
| 遠端信箱             | 54  |
| 遠端鎖定             | 31  |

**十五劃**

|         |     |
|---------|-----|
| 影片      |     |
| — 我的影片  | 78  |
| — 傳輸影片  | 78  |
| — 播放    | 103 |
| — 播放影片  | 78  |
| 影片中心    | 75  |
| — 下載    | 76  |
| — 影片收取點 | 77  |
| — 檢視    | 76  |
| 影音工具    |     |
| — 音樂播放器 | 61  |
| 數據連線    | 88  |
| — 同步處理  | 88  |

|         |    |
|---------|----|
| — 傳輸線   | 94 |
| — 電腦連線  | 94 |
| 鬧鈴      |    |
| — 行事曆備註 | 98 |
| 鬧鐘      | 96 |

**十六劃**

|         |         |
|---------|---------|
| 憑證      | 110     |
| 操作模式    | 60      |
| — 個人化   | 60      |
| — 離線限制  | 29      |
| 螢幕顯示設定  | 31, 107 |
| 諾基亞原廠配件 | 117     |
| 錄音機     | 104     |
| 錄製設定    |         |
| — 於相機   | 68      |
| 錄製影片    | 72      |
| 靜音      | 36      |

**十七劃**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 應用程式              | 100, 102 |
| 應用程式設定            | 108      |
| 檔案管理              | 99       |
| 縮放                | 72       |
| 聲音訊息              | 51       |
| 聲控指令              | 38, 107  |
| 請同時參閱 <i>聲控撥號</i> |          |
| 聲控撥號              | 38       |
| 還原設定              | 110      |
| 鍵盤鎖               | 20       |

**十八劃**

|          |        |
|----------|--------|
| 擴音器      | 30     |
| 瀏覽器      |        |
| — Widget | 82     |
| — 工具列    | 81     |
| — 安全性    | 84     |
| — 快取記憶體  | 83     |
| — 書籤     | 83     |
| — 搜尋內容   | 82     |
| — 瀏覽網頁   | 80, 81 |

**簡訊**

|           |    |
|-----------|----|
| — SIM 卡訊息 | 57 |
| — 回覆      | 52 |
| — 接收及讀取   | 52 |
| — 設定      | 58 |

|          |    |
|----------|----|
| 簡訊廣播服務訊息 | 57 |
|----------|----|

|        |    |
|--------|----|
| 簡報、多媒體 | 53 |
|--------|----|

|    |        |
|----|--------|
| 藍牙 | 89, 90 |
|----|--------|

|      |  |
|------|--|
| 藍牙連線 |  |
|------|--|

|        |    |
|--------|----|
| — 接收資料 | 92 |
|--------|----|

|        |  |
|--------|--|
| 藍牙連線方式 |  |
|--------|--|

|        |    |
|--------|----|
| — 封鎖裝置 | 92 |
|--------|----|

|        |    |
|--------|----|
| — 配對裝置 | 91 |
|--------|----|

|      |    |
|------|----|
| — 設定 | 90 |
|------|----|

|         |    |
|---------|----|
| — 開啟/關閉 | 90 |
|---------|----|

|        |    |
|--------|----|
| — 傳送資料 | 91 |
|--------|----|

|        |    |
|--------|----|
| — 裝置位址 | 91 |
|--------|----|

|          |    |
|----------|----|
| — 裝置識別模式 | 90 |
|----------|----|

|    |  |
|----|--|
| 鎖定 |  |
|----|--|

|      |    |
|------|----|
| — 遠端 | 31 |
|------|----|

|      |    |
|------|----|
| 鎖定按鍵 | 20 |
|------|----|

|      |        |
|------|--------|
| 鎖定密碼 | 10, 19 |
|------|--------|

|      |    |
|------|----|
| 鎖定開關 | 20 |
|------|----|

|        |    |
|--------|----|
| 離線操作模式 | 29 |
|--------|----|

**二十劃**

|     |    |
|-----|----|
| 觸控筆 | 19 |
|-----|----|

|      |        |
|------|--------|
| 觸控螢幕 | 22, 34 |
|------|--------|