

Panasonic®



CN-DV255RD

 Strada

取扱説明書

ナビゲーションの操作編

DVDビデオプレーヤー内蔵
DVDカーナビステーション

品番

CN-DV255RD
CN-DV255D

7 V型ワイドインダッシュテレビ付
リヤビューカメラセット

7 V型ワイドインダッシュテレビ付

7 V型ワイドオンダッシュテレビ付
リヤビューカメラセット

7 V型ワイドオンダッシュテレビ付

CN-DV155RD
CN-DV155D

ご使用の前に、別冊の取扱説明書(準備・基本編)の「安全上のご注意」(4~9ページ)
を必ずお読みいただき、安全にお使いください。



確認する

ルートを作る

ルート案内中

登録する

ViCS

ユーザー設定

テレビ／カメラ

DVD／CD

SDメモリーカード

必要なときに

はじめに (取扱説明書の構成)

この説明書と、別冊の「準備・基本編」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。



はじめにお読みください。

準備・基本編

準備から基本操作までと
ナビゲーションの使いかたをかんたんに
説明しています。



操作編

- ナビゲーションの操作方法
- テレビ/DVDビデオを見る
- リヤビューカメラを使う
- 音楽CD/MP3を聞く
- SDメモリーカードを使う
- SD覚えてルートを使う

を説明しています。

読みたいところを探すときに、ご利用ください。

- もくじ 3~5
- さくいん (50音順) 143
- さくいん (メニュー一覧から) 146



取付説明書

- 取り付けかた
- 配線のしかた
- 取り付け・配線の確認

を説明しています。

安全のため、取り付けと配線は、
専門技術者に依頼してください。

もくじ

ます
確認してください

もくじ	3
確認する	6
設定する	8

すぐ
使いたいとき

行き先までのルートを作るには	12
行き先を探す	14
ルートを編集する	26
ルートを確認する (全ルート画面)	30
ルート探索について	34
ルート案内中に	38
場所を登録する (登録ポイント)	48
VICS情報を見る	60

もっと
使いこなしたいとき

利用に応じた設定に変える	70
テレビ/カメラ	86
ディスクを再生する	88
音声/映像の設定を変える	98
SDメモリーカードを使う	104
SD覚えてルートを使う	114

もし
必要なときに

他の機器と接続して使う	120
ナビゲーションシステムとは	124
VICSについてのお問い合わせ	131
地図データベースについて	134
ジャンル一覧表	140
さくいん (50音)	143
さくいん (メニュー一覧から)	146

確認する

ルートを作る

ルート案内中

登録する

VICS

ユーザ設定

DVD/CD

SDメモリーカード

必要なときに

もくじ

ルートを作る

行き先までのルートを作るには

- 行き先までのルートを作るには 12

行き先を探す

- 自宅へ帰る 14
- 登録ポイントで探す 14
- 以前に検索した地図で探す 14
- ジャンルで探す 16
- 名称（施設名）で探す 16
- 周辺の施設を探す 16
- ハイブリッド検索で探す 18
- 住所で探す 20
- 電話番号で探す 20
- ハイウェイマップで探す 22
- 都市高マップで探す 22
- 個人名で探す 24
- 郵便番号で探す 24
- 緯度経度で探す 24

ルートを編集する

- 出発地・目的地を変更する 26
- 経由地を設定する 26
- 経由地を追加・変更・消去する 28
- 通りたい道路を選ぶ 28
- 帰り道を設定する 28

ルートを確認する（全ルート画面）

- 全ルート画面を表示する 30
- 別ルート探索する 30
- ルート情報を表示する 32
- ルートをスクロールする 32
- シミュレーションをする 32
- 目的地付近の地図を表示する 32

ルート探索について

- 高速道優先と一般道優先 34
- 細街路探索する 34
- 横付け探索する 34
- 曜日時間規制探索する 34
- VICS経路探索する 36
- インテリジェントルート探索する 36

ルート案内中

ルート案内中に

- ルートからはずれたとき（オートルート） 38
- 途中で渋滞や事故があったら（迂回探索） 38
- 抜け道を通りたいとき（抜け道探索） 38
- ルート案内中の曜日時間規制探索 40
- ルート案内中のVICS経路探索 40
- 新しいルートと前のルートを比較する（新旧ルート比較） 40
- ルート案内中のVICS案内（VICSオートスケール） 42
- もう一度ルートを探索したいとき（再探索） 44
- 走行中の道路を誤って認識したとき（別道路切替） 44
- 案内のルートを見る（ルートスクロール） 44
- 目的地付近で駐車場を検索する（パーキングルートサーチ） 44
- 一般道路での音声案内 46
- リクエスト音声案内 46
- 都市高速・都市間高速・有料道路での音声案内 47

登録する

場所を登録する（登録ポイント）

- 自宅を登録する 48
- 覚えておきたい場所を登録する 48
- 登録ポイントを表示する 48
- 登録ポイントをワンタッチ探索地点に登録する 50
- 登録ポイントの情報を見る 52
- 登録ポイントを消去する 52
- 登録ポイント情報を編集する 54

走行軌跡を登録する（走行軌跡メモリー）

- 走行軌跡を登録する 56
- 走行軌跡メモリーの名称を変更する 56
- 走行軌跡メモリーを表示する 56
- 走行軌跡メモリーを消去する 56

ルートを登録する（ルート設定メモリー）

- ルートを登録する 58
- ルート設定メモリーの名称を変更する 58
- ルート設定メモリーを利用する 58
- ルート設定メモリーを消去する 58

VICS

VICS情報を見る

- VICSとは 60
- FM多重でVICS情報を受信すると 61
- ビーコンでVICS情報を受信すると 61
- 受信するFM放送局を選ぶ 62
- VICS情報をメニュー画面から見る 62
- 地図上に表示される交通情報（レベル3） 64
- 緊急メッセージ/注意警戒情報 65
- VICS情報マークの内容を確認する 66
- VICS情報を走行中の道路に合わせて表示する 66
- VICS情報を好みのメディアで表示する 66
- VICS情報を画面から消去する 66

FM文字多重放送を見る

- FM文字多重放送とは 68
- FM文字多重放送の文字情報/図形情報を見る 68
- FM文字多重放送を自動的に表示させる（FMインフォメーション） 68

ユーザー設定

利用に応じた設定に変える

- 地図表示に関する設定 70
- 探索・案内に関する設定 72
- VICSに関する設定 76
- システムに関する設定 78
- ナビゲーション設定を登録する（モードセレクト/ユーザー登録） 82
- ユーザー登録した設定に切り替える（モードセレクト/ユーザー設定） 82
- 標準モードに切り替える（モードセレクト/標準モード） 82
- ユーザー設定一覧表 84

テレビ/カメラ

テレビ/カメラ

- テレビ画面に切り替える 86
- チャンネルを選ぶ 86
- 車載用カメラに切り替える（リヤビューカメラ） 86

DVD/CD

- DVDビデオ/ビデオCDを再生する 88
- 音楽CD/MP3を再生する 94
- 音声/映像の設定を変える 98

SDメモリーカード

- SDメモリーカードを使う 104
- SD覚えてルートを使う 114

確認する

ルートを作る

ルート案内中

登録する

VICS

ユーザーセット

テレビ/カメラ

DVD/CD

SDメモリーカード

必要などに

確認する

取り付けを確認する

車両信号情報：
取り付け/配線の状態を確認します。

- ① メニュー画面 [情報・設定] から、
[システム情報] を選ぶ



拡張ユニット情報：
拡張ユニットの取り付け/配線の状態を確認します。

- ② 車両信号情報 を選ぶ



- ③ 車両情報を
確認する



GPS情報：
GPSマークが点滅する、
または表示されないときは、
見通しの良い場所で、受信
状態を確認してください。

- ② GPS情報を
選ぶ



- ③ 受信状態を確認する



ETC情報表示：
別売のETC車載器および
接続コードが必要です。
(☞122ページ)

- ② ETC情報表示 を選ぶ




- ③ ETC情報を確認する



自車位置変更：
自車がいる地点と地図上の
自車位置が異なるときに
調整してください。
通常、この操作は必要ありません。

- ② 自車位置変更 を選ぶ

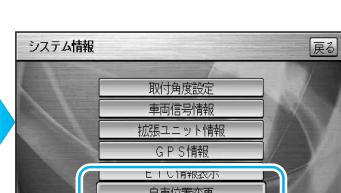

- ③ 位置を調整し、
決定 を選ぶ



GPSアンテナ	ON表示になっていますか？
リバース	チェンジレバーをR(リバース)に入れると、ON表示に変わりますか？
サイドブレーキ	サイドブレーキを引くと、ON表示に変わりますか？
スマートランプ	車のスマートランプが点灯すると、ON表示に変わりますか？

スピード	自車の速度を表示します。
ACC電圧	約12 V(11 V~16 V)になっていますか？
車速パルス	リセットすると「0」になります。 走行後、数字が変化していますか？
学習レベル	リセットすると「レベル1」になります。 走行後、数字が変化していますか？ (レベル3が最も誤差の少ない状態)
ジャイロ角度補正	リセットすると「未補正」になります。 走行後、「補正完」になっていますか？
3Dジャイロ補正	リセットすると「未補正」になります。 走行後、「補正完」になっていますか？

メモリーカード	SDメモリーカードを挿入すると、ON表示に変わりますか？
ビーコンユニット※1	別売のVICSビーコンユニットを接続している場合、ON表示になっていますか？
ETCユニット※2	別売のETC車載器を接続している場合、ON表示になっていますか？

※1 CY-TBX55D

※2 CY-ET100D/CY-ET300D/CY-ET500D/CY-ET700D

3つ以上の衛星番号が受信中になっていることと、緯度経度が表示されていることを確認してください。

- 次の場合にも、「車速パルス」「学習レベル」「ジャイロ角度補正」「3Dジャイロ補正」をリセットし再度補正してください。
 - ・別の車に本機を載せかえた
 - ・タイヤを交換した
 - ・タイヤをローテーションした
- 車種によっては、スピードをあげると自車マークが動かなくなることがあります、補正処理を行っている間は故障ではありません。
- 市街地などで渋滞・停車を頻繁に繰り返すコースや右左折が多いコース、またGPS信号を受信しにくいコースでは補正処理に時間がかかり、学習内容に誤差が出ることがあります。

お願い

- 常に受信中にならない場合は、GPSアンテナの接続および取り付け位置を確認してください。

料金所で支払った料金履歴を確認できます。
(☞122ページ)

- ④ で自車マークを進行方向に合わせ、
決定 を選ぶ



お知らせ


- 手順③で「低速スクロール」にタッチすると、位置の微調整ができます。

設定する

本機の取付角度を設定する

サラス([125ページ](#))による、立体駐車場での自車位置制度を向上させるため、取付角度を調整してください。

お買い上げ時の設定
未設定

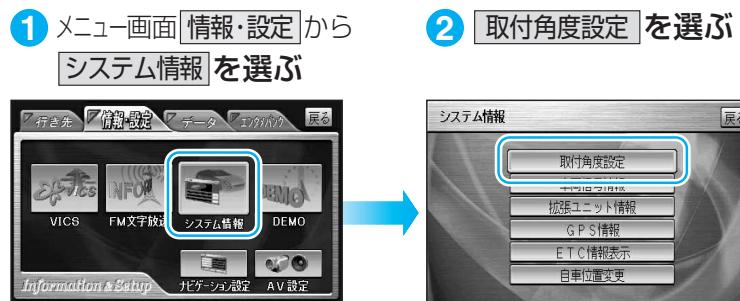


3 取付角度を設定する



- 調整範囲：-30°～30°
(5°ステップ)

■ 取付角度の測りかた

取付ゲージをナビゲーション本体にあてて測ってください。
(詳しくは、取付説明書をご覧ください。)

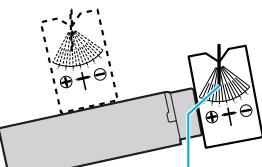

この部分が示す
角度を見る


お知らせ

- DV155R/DV155を床やトランクに置いてお使いの場合は、設置した向きによって設定が異なります。[\(取付説明書\)](#)
- DV255R/DV255の場合は、0°～30°の範囲で設定してください。[\(取付説明書\)](#)

車両情報を設定する

車種、車高を設定すると、周辺駐車場検索の際に、条件に合った駐車場を検索します。また、車種の情報をVICS情報と参照し、交通情報をもとにしたルート作成に役立てます。

お買い上げ時の設定
車種：小型車両
車高：1.5 m

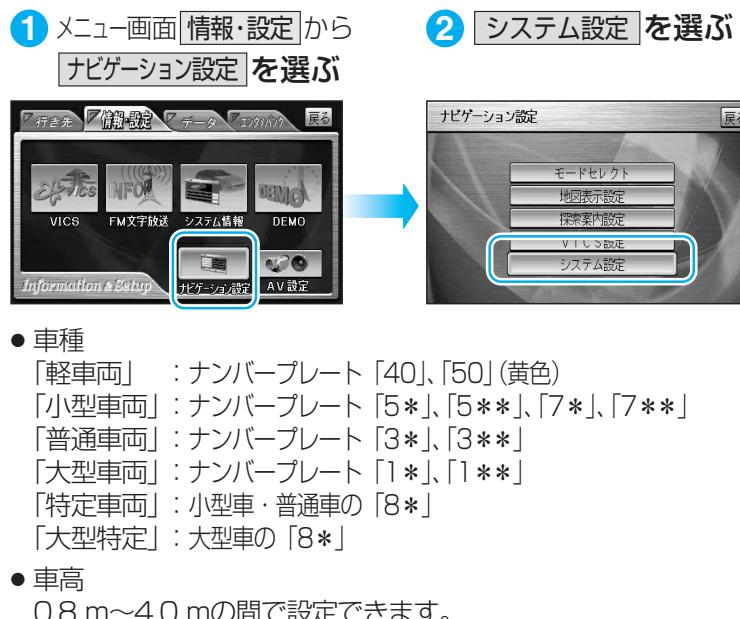

3 「システム設定2画面※」から、 [車種設定]を選ぶ



4 車種を設定する



お知らせ


- 駐車場情報に制限や車高などの情報がない場合、条件に合った駐車場を検索できないことがあります。
- 高速道路や有料道路の料金表示などには反映されません。
- ※ システム1 2 3にタッチするごとに画面が切り替わります。
 にタッチしても画面が切り替わります。

画面位置を調整する

画面の表示位置が気になる場合に調整してください。

通常、この操作は必要ありません。

お買い上げ時の設定
X: 0 Y: 0

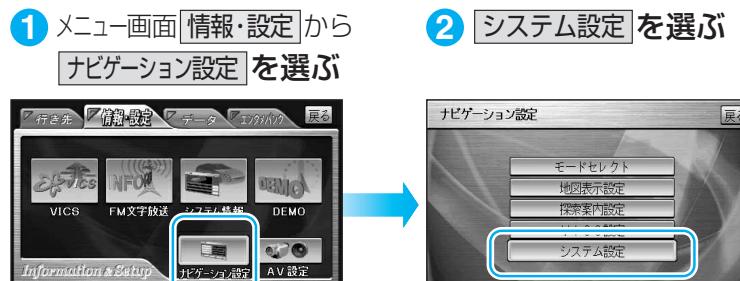

3 「システム設定3画面※」から、 [画面位置調整]を選ぶ



4 画面位置を調整し、 [決定]を選ぶ



5 [はい]を選ぶ




- 約10秒間、何も操作しないと設定は取り消されます。

設定する

タッチパネルの位置を調整する

タッチパネルで項目をうまく選べない場合に調整してください。

通常、この操作は必要ありません。

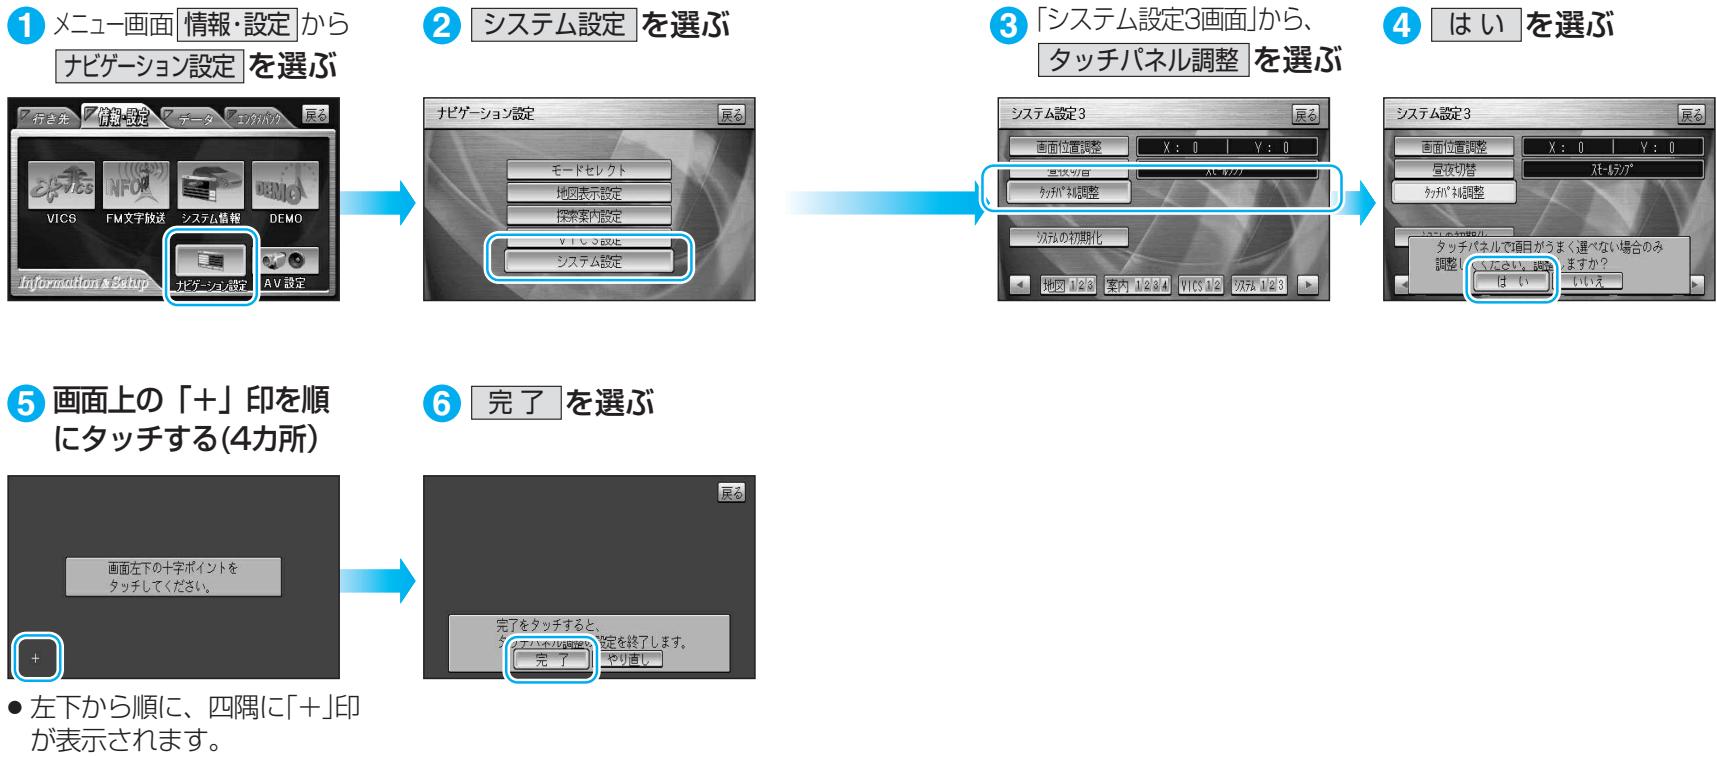

確認する

設定する

行き先までのルートを作るには

ルートを作る 行き先までのルートを作るには

1 行き先を探す。

メニュー画面【行き先】から

(☞14~25ページ)

■主な方法で探す



【他の方法】を選択すると、他の方法でも探せます。

■他の方法で探す



お知らせ


- 【戻る】を押す、または【戻る】をタッチするとメニュー画面【行き先】に戻ります。

行き先(ルート)を取り消すには


1 メニュー画面【行き先】から ルート編集・確認を選ぶ



2 ルートの消去を選ぶ

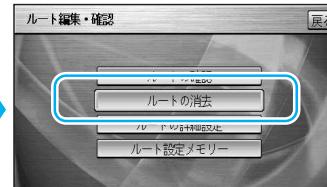

3 確認を選ぶ

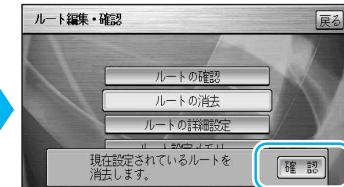

● ルートが消去されます。

2 行き先の地図が表示されたら 【行き先設定】を選ぶ。

【行き先設定】を選ぶ。



■サブメニュー

- 【行き先設定】: 行き先に設定して、ルート探索を開始します。
- 【経由地設定】: 経由地に設定して、ルート探索を開始します。
- 【ポイント登録】: ポイントとして、登録します。
- 【施設情報】: 施設の情報を表示します。(情報がない場合は、表示されません。)
- 【駐車場検索】: 行き先(カーソル)周辺の駐車場を検索します。

お知らせ


- 【戻る】をタッチするとサブメニューは消去されます。

3 自車位置から行き先までのルートを探索し、ルート案内が始まります。

ルート探索終了



ルート案内開始

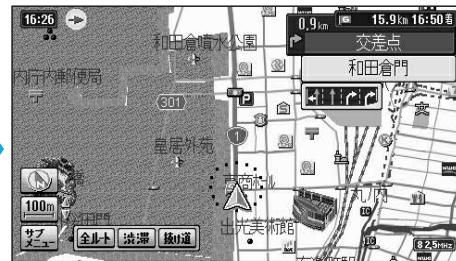

高速道路を通る場合、入口と出口の名称が表示されます。

■現在の探索条件が表示されます。

- 【現在のルート】 [高速道路優先] [時間優先]: 現在のルートは「高速道路優先/時間優先」で探索しています。探索条件(時間優先/距離優先/抜け道優先など)を切り替えるには、全ルート画面を表示し、別ルート探索してください。(☞30ページ)
「一般道路優先/高速道路優先」の切り替えは、下記の操作でもできます。

■ルート探索時の優先道路について

- 【全ルート】: 全ルート画面が表示されます。(☞30ページ)
- 【オートリルートOFF】: オートリルートを「しない」に切り替えます。(☞38ページ)
- 【(オートリルートON)】: オートリルートを「する」に切り替えます。(☞38ページ)
- 【一般道路優先検索】: 一般道路を優先して通るルートを探索します。(☞34ページ)
- 【(高速道路優先検索)】: 高速道路を優先して通るルートを探索します。(☞34ページ)

目的地に近づくと…

画面左上に【パーキングサーチ】が表示され、目的地付近の駐車場を検索できます。(☞44ページ)

- 表示を消すには、リモコンの【戻る】を押してください。
- 目的地に到着すると、ルート案内を終了し、ルートは消去されます。



行き先を探す

自宅

登録ポイント

検索履歴

自宅へ帰る

自宅の場所を登録すると
現在地から自宅までのルートを
簡単に作れます。

- 自宅を登録してください。
(☞48ページ)

- ① 現在地画面で、
サブメニューを選ぶ



- サブメニューが表示されます。

- ② 自宅探索 を選ぶ



- ルート探索を開始します。



- ルート探索終了後、
ルート案内を開始します。

お知らせ

- メニュー画面 [行き先] から、
[自宅] を選んでも、自宅までの
ルートを作れます。

登録ポイントで探す

登録ポイントリストから
行き先を選べます。

- 地点を登録してください。
(☞48ページ)

- ① メニュー画面 [行き先] から
[登録ポイント] を選ぶ



- ② リストから
[登録ポイント] を選ぶ



- 地図が表示されます。

- ③ 行き先設定 を選ぶ



- ルート探索を開始します。

お知らせ

- 登録ポイントは、200カ所まで
登録できます。(自宅を含む)


以前に検索した 地図で探す

以前に検索した地図(場所)
を100カ所まで記憶してい
ます。

- ① メニュー画面 [行き先] から
[検索履歴] を選ぶ



- ② リストから
[地図] を選ぶ

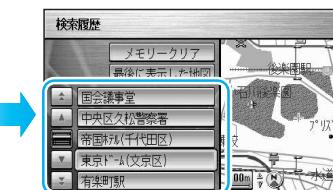

- 地図が表示されます。

- ③ 行き先設定 を選ぶ



- ルート探索を開始します。

お知らせ

- 検索履歴をすべて消去するには、
手順②で [メモリーキリア] を選び
ます。

行き先を探す

ジャンル 名称(施設名) 周辺検索

ジャンルで探す

公共施設などジャンルから施設を絞り込んで行き先を探します。

(☞140ページ：ジャンル一覧表)

- ① メニュー画面「行き先」から
【ジャンル】を選ぶ



- ② 「施設分類名」を選ぶ
(例：見る遊ぶ)



- ③ 「施設ジャンル」を選ぶ
(例：遊園地)



- ④ ハイブリッド検索で
施設を選ぶ (☞18ページ)



お知らせ

- よく使うジャンルを「お気に入りジャンル」としてまとめておくことができます。(☞78ページ)

- 手順②で【説明】を選ぶと、代表的な施設ジャンルの一覧が表示されます。

リモコン操作の場合

【ピュ】を押す。

名称(施設名)で探す

施設の名称を入力して行き先を探します。

- ① メニュー画面「行き先」から
【名称】を選ぶ



- ② 名称を入力して
【検索】を選ぶ



● 入力された名称の施設が検索されます。

- ③ 【する】を選ぶ



● 検索結果の一覧が表示されます。

- ④ ハイブリッド検索で
施設を選ぶ (☞18ページ)



お知らせ

- 【履歴】を選ぶと、過去に検索した名称の一覧表が表示されます。(最大5件)

- 【AND】を選ぶと、複数のキーワードから検索できます。

例：かふきざ【AND】ちゅうしゃじょう

- 「、」「。」および小文字は、清音の大文字と同じとみなされます。

例：「ぶ」「ぶ」は「ぶ」、「っ」は「つ」とみなされます。

周辺の施設を探す

周辺の施設を最大100件まで検索します

(☞140ページ：ジャンル一覧表)

- ① サブメニューから
【周辺検索】を選ぶ



● 「お気に入りジャンル」
(☞78ページ) のリストが表示されます。

- ② 「施設ジャンル」選び、
【検索】を選ぶ



● 【詳細】を選ぶと、さらに詳細なジャンルが表示されます。
● 【全ジャンル】を選ぶと、すべてのジャンルが表示されます。

- ③ ハイブリッド検索で
施設を選ぶ (☞18ページ)



(検索結果画面)

お知らせ

- メニュー画面「行き先」から、
【周辺検索】を選んでも検索できます。

リモコン操作の場合

- 手順②ですべてのジャンルを表示させるには、【□】を押す。

操作画面


■周辺検索する範囲について

- ルートを設定していない場合

自車位置を中心、半径約5 km以内の施設を探します。


- 地図モード画面から探す場合

カーソルの位置を中心に、半径約5 km以内の施設を探します。

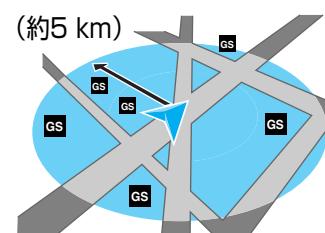

- ルートを設定している場合
(ルート案内中)

ルート沿線(自車位置を中心約500 m)から進行方向へ約5 km先までの施設を探します。

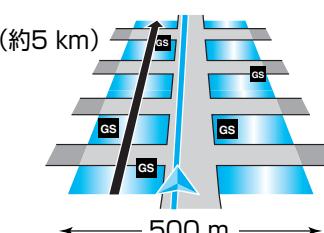

■ジャンル検索・周辺検索の精度について

検索される場所によっては、丁目・番地・号まで正確に検索できないことがあります。検索された場所と実際の場所が離れている場合があります。そのときは、画面上に「○○付近」と表示されます。

行き先を探す



ハイブリッド検索

ハイブリッド検索 で探す


ジャンル検索・名称検索・周辺検索で施設の候補が多いとき、候補を絞り込んだり、候補の順番を並び替えて表示できます。
(ハイブリッド検索)

■順番を並び替えて、候補を絞り込みます。

- ① 検索結果画面から(☞17ページ) ② 例：近い順に並び替える
絞込みを選ぶ

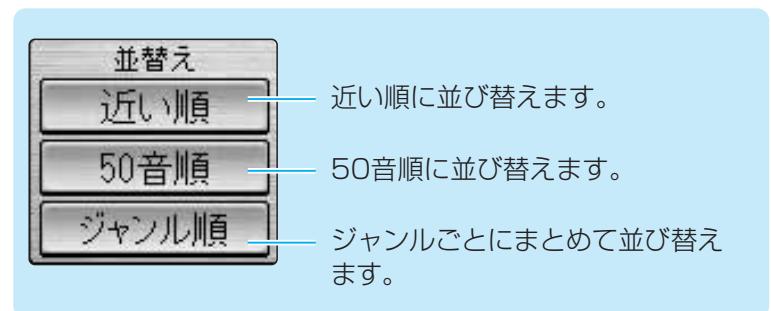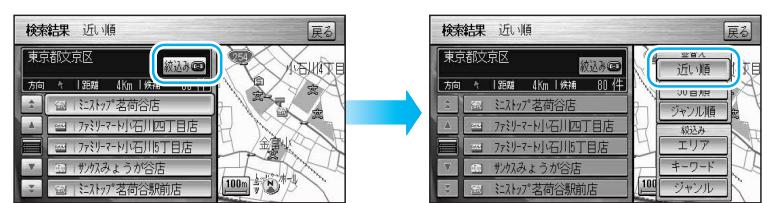

- ③ 施設を選ぶ

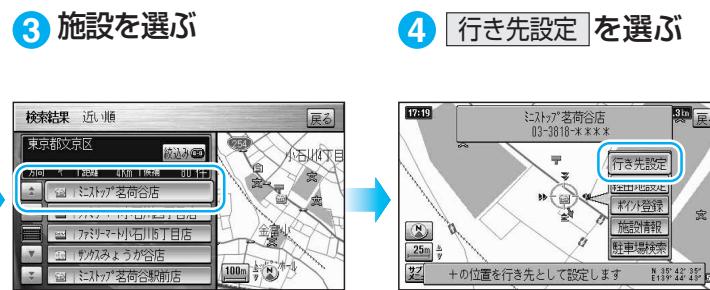

● 地図が表示されます。

- ④ 行き先設定を選ぶ



お知らせ



- 手順①で検索結果画面を表示中に約15秒間何も操作しないと、並替え・絞込みのサブメニューが自動的に表示されます。
- 名称で探した場合(☞16ページ)は、キーワードからの絞り込みはできません。

リモコン操作の場合

- 手順①で を押し、ジョイスティックで選んでください。

■条件を入力して、候補を絞り込みます。

- ① 検索結果画面から(☞17ページ) ② 例：施設名で絞り込む
絞込みを選ぶ

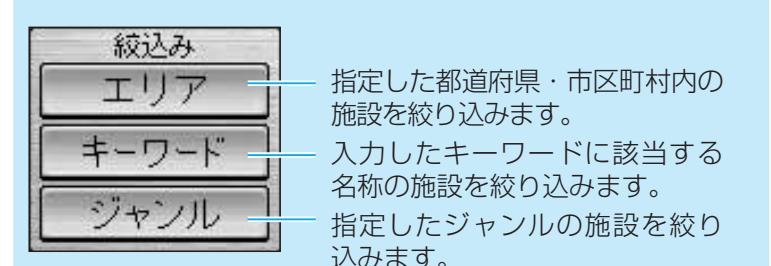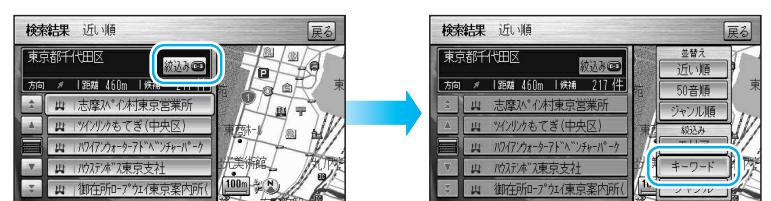

- ③ キーワードを入力して、
絞込を選択



- ④ 施設を選ぶ



● 地図が表示されます。

- ⑤ 行き先設定を選ぶ




行き先を探す

住所

電話番号


住所で探す

住所から行き先を探します。

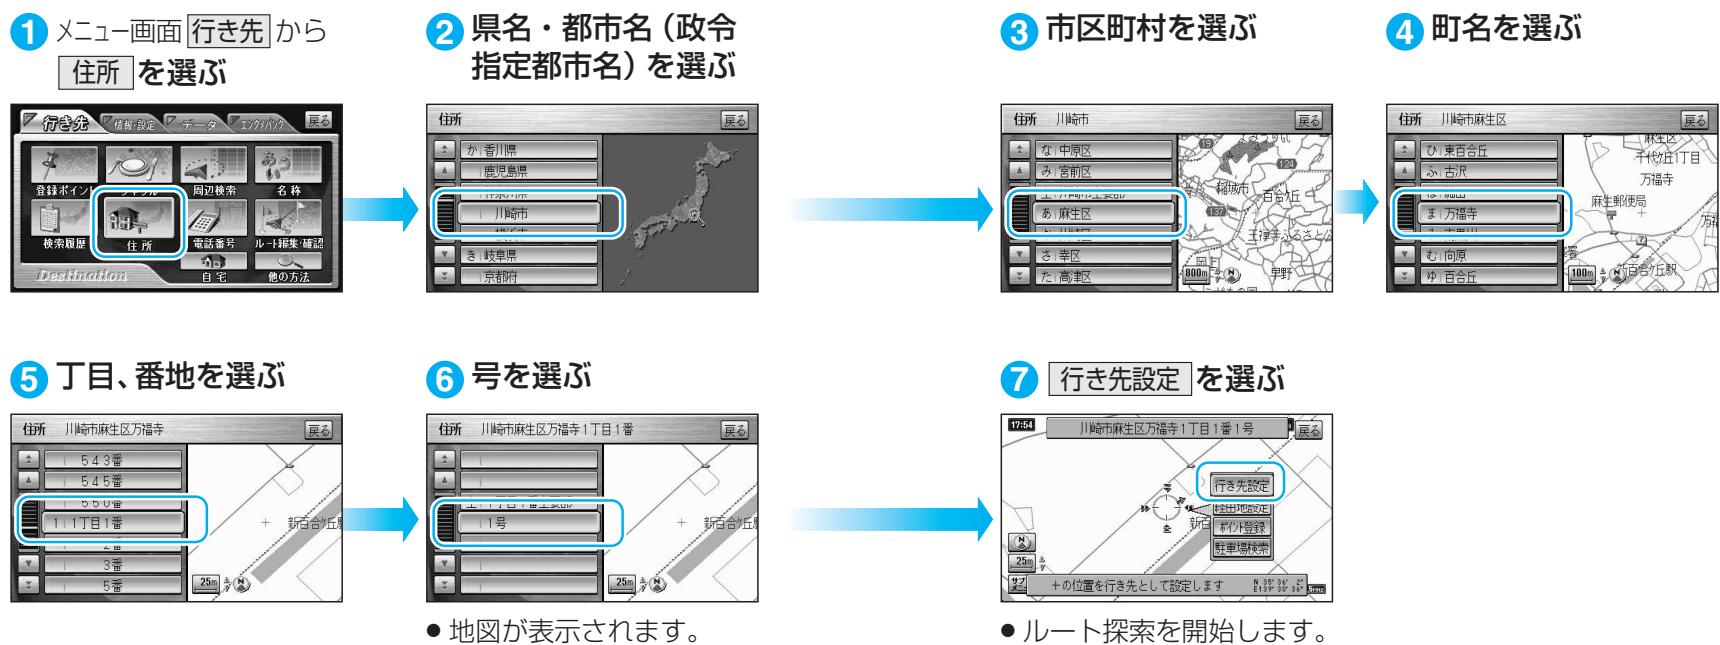

電話番号で探す

電話番号から行き先を探します。

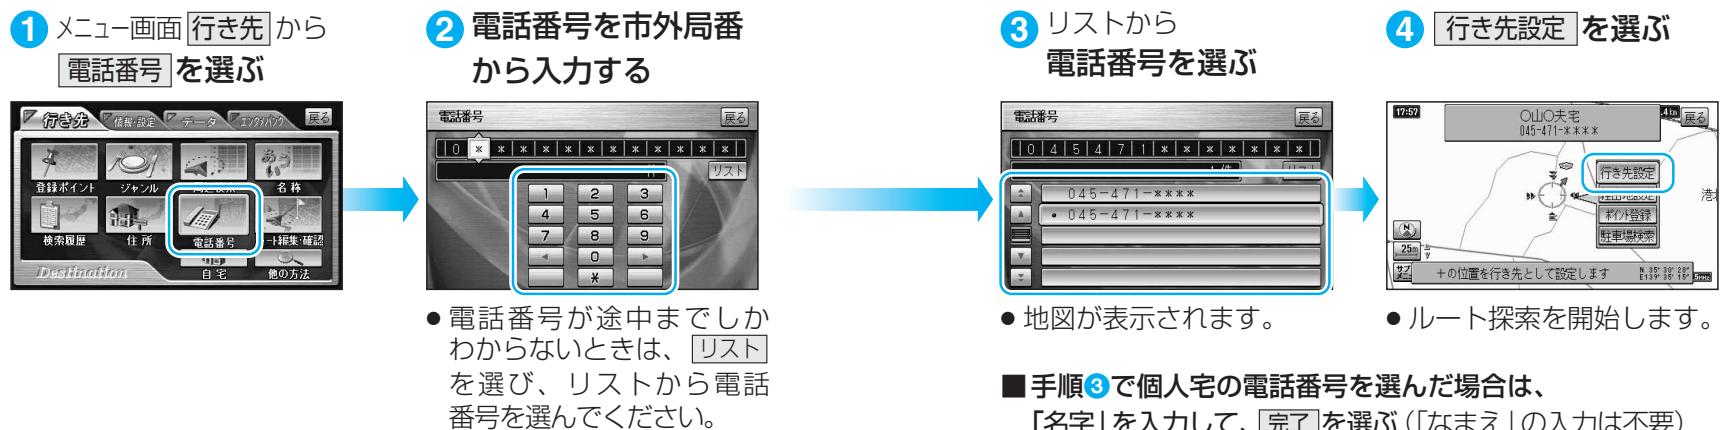

■電話番号検索の精度について

検索される場所によっては、丁目・番地・号の情報(ピンポイント情報)がないため、正確に検索できないことがあります。検索された場所と実際の場所が離れている場合があります。そのときは、検索された場所のある市町村の主要部(市役所の場所など)の地図を表示し、画面中央に「○○付近」、画面下には「ピンポイントの情報が収録されていません。場所を合わせて、決定ボタンを押してください。」と表示されます。

■本機に登録されている個人名について

登録されている個人名は、公開電話番号の登録者名に基づいています。(☞136ページ)
複数の読み方ができる「名字」については、実際とは異なる読み方で登録されている場合があります。

例:「河内」という名字の場合、実際の読みが「こうち」でも、「かわち」や「かわうち」で登録されている場合があります。

お知らせ

- 町名までしかわからないときは、[○○主要部]を選びと、その地域の地図を表示します。
- 市区町村のあとに、大字または小字を選ぶ場合があります。

ルートを作る

行き先を探す (住所で探す／電話番号で探す)

リモコン操作の場合

- 電話番号の入力は、
- ジョイスティックの上下で数字が変わり、左右でカーソルが移動します。
 - 10キーでも入力できます。

お知らせ

- 電話番号の候補が0件の場合、市外局番+市内局番+*****のリストが表示されます。
- 手順③で企業の電話番号などは、複数表示されることがあります。


行き先を探す

ハイウェイマップ 都市高マップ

ハイウェイマップで探す

都市高速/都市間高速上のIC/SA/PAなどを表示します。


IC=インターチェンジ
SA=サービスエリア
PA=パーキングエリア

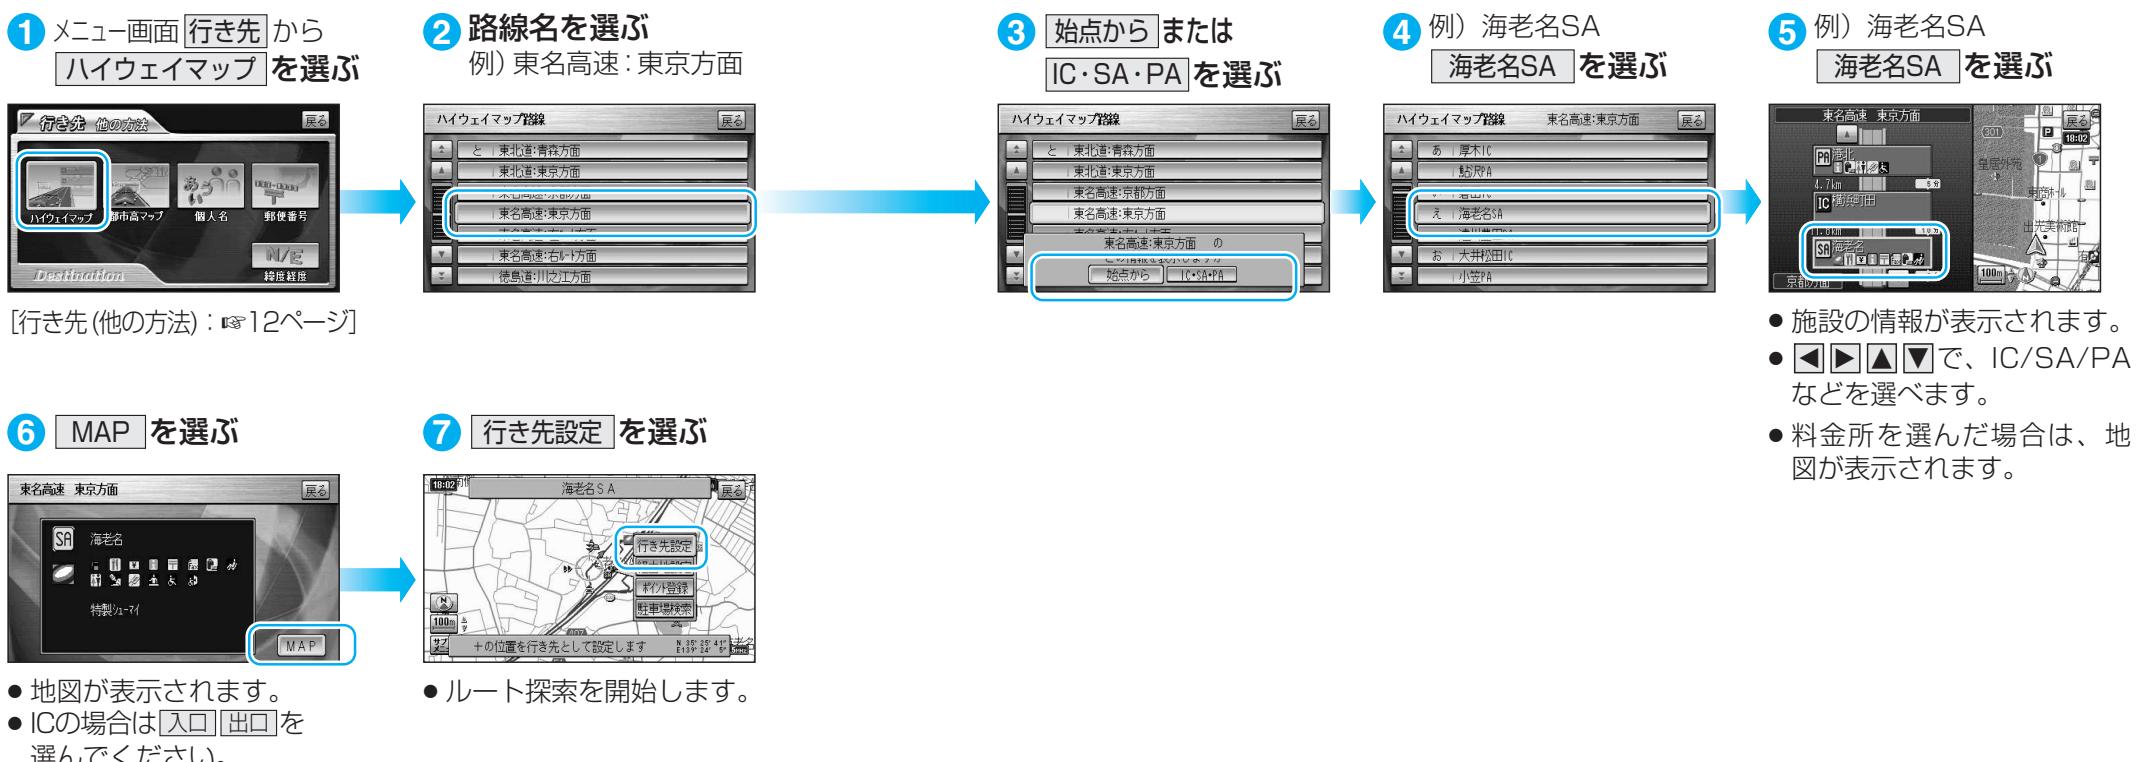

都市高マップで探す

都市高速上のIC/SA/PAなどを表示します。

IC=インターチェンジ
SA=サービスエリア
PA=パーキングエリア

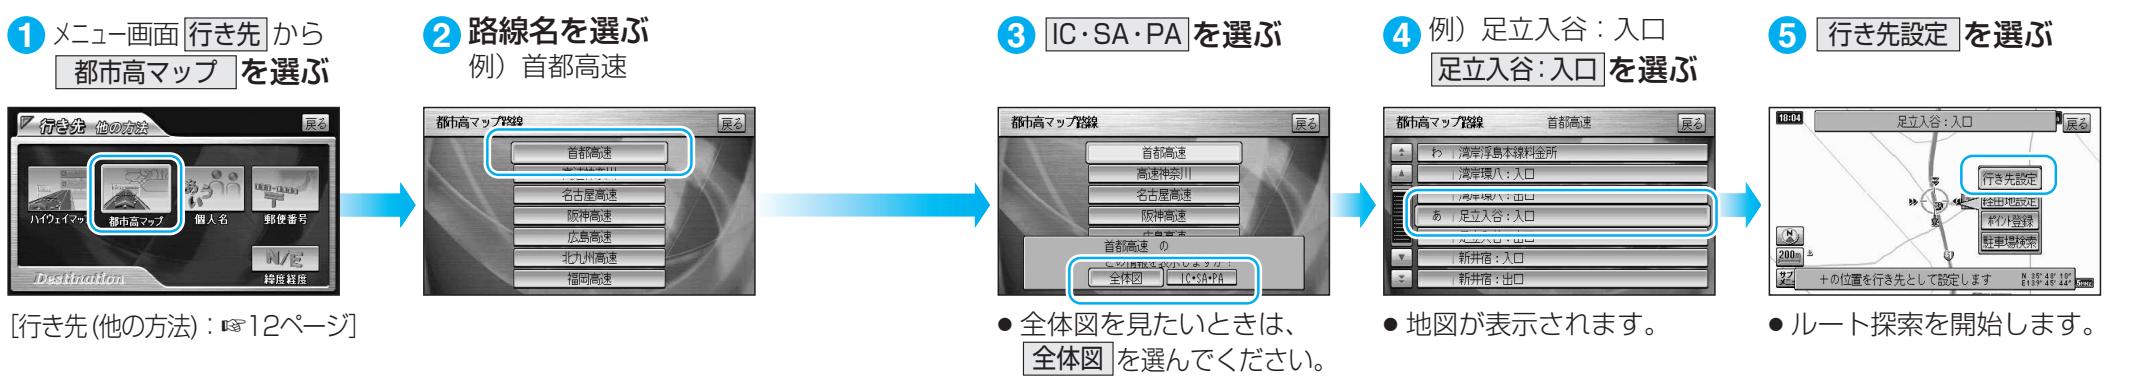

行き先を探す

個人名

郵便番号

緯度経度

個人名で探す

個人名を入力して行き先を探します。

- ① メニュー画面【行き先】から
【個人名】を選ぶ



[行き先(他の方法) : 12ページ]

- ② 名称を入力して
【一覧】を選ぶ




● 10キーでも文字入力できます。

- ③ リストから
名称を選ぶ



● 地図が表示されます。
● 名称が多い場合は、
【エリア】を選ぶと、都道府
県で名称を絞り込めます。

- ④ 行き先設定【を選ぶ

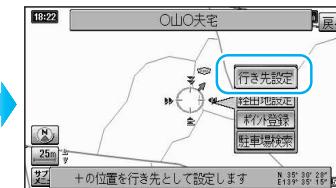

● ルート探索を開始します。

お知らせ

- 個人宅の場合は、プライバシー保護のため電話番号は表示されません。

■個人名検索の精度について

検索される場所によっては、丁目・番地・号まで正確に検索できないことがあります。検索された場所と実際の場所が離れている場合があります。そのときは、検索された場所のある市町村の主要部（市役所の場所など）の地図を表示し、画面中央に「〇〇付近」、画面下には「ピンポイントの情報が収録されていません。場所を合わせて、決定ボタンを押してください。」と表示されます。

郵便番号で探す

郵便番号から行き先を探します。

- ① メニュー画面【行き先】から
【郵便番号】を選ぶ



[行き先(他の方法) : 12ページ]

- ② 郵便番号を7桁入力し、
【完了】を選ぶ



● 地図が表示されます。

- ③ サブメニュー【選び、
サブメニューを表示させる



- ④ サブメニューから
【行き先設定】を選ぶ



● ルート探索を開始します。

リモコン操作の場合

- 郵便番号の入力は、
- ジョイスティックの上下で数字が変わり、左右でカーソルが移動します。
 - 10キーでも入力できます。

緯度経度で探す

緯度・経度から行き先を探します。

- ① メニュー画面【行き先】から
【緯度経度】を選ぶ



[行き先(他の方法) : 12ページ]

- ② 緯度・経度を入力し、
【完了】を選ぶ



● 地図が表示されます。

- ③ 行き先設定【を選ぶ



● ルート探索を開始します。

リモコン操作の場合

- 緯度・経度の入力は、
- ジョイスティックの上下で数字が変わり、左右でカーソルが移動します。
 - 10キーでも入力できます。