

快速启用指南



步骤 A 设置

步骤 B 欣赏

箱中有何物品？

开箱后您应找到如下物品。



用户手册




快速启用指南



使用前扯掉绝缘保护膜



遥控器和电池

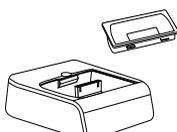

基座和固定器



MW 天线


PHILIPS

步骤 A 设置

连接


- 1 为了接收电台，将随附的 MW 天线连接到 **MW aerial** 端口。
- 2 将扬声器导线连接到 **SPEAKERS** 端口。
- 3 将本机的电源线连接到交流电源输出插座。

提示!
机内已装设了 FM 拖尾天线，无须再外接。

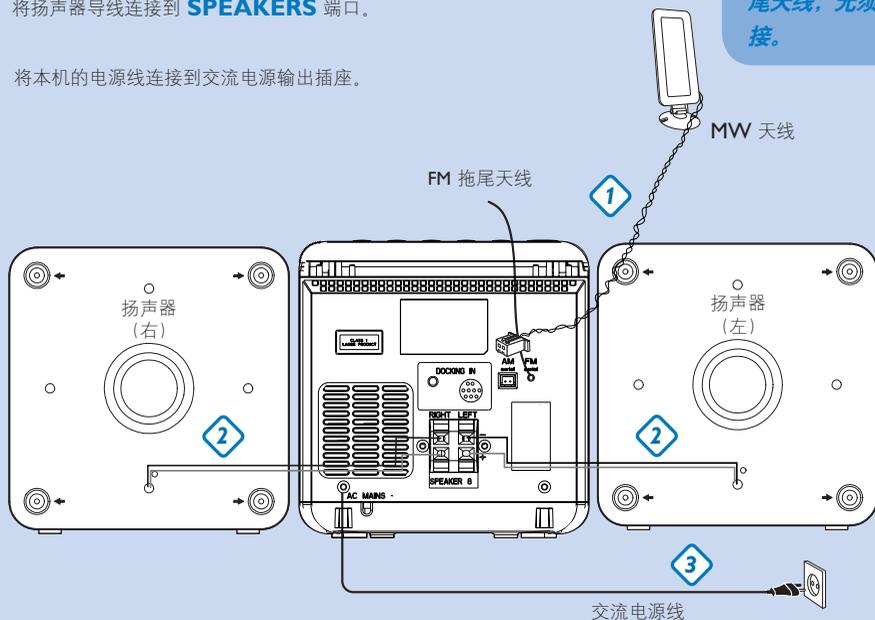

设定时钟


- 1 在待机模式，按 **PROG/CLOCK** 键。
显示时间的小时数字闪动。
- 2 按 **◀/▶** 键设定小时。
- 3 再按 **PROG/CLOCK** 键。显示时间的分钟数字闪动。
- 4 再按 **PROG/CLOCK** 键确认所设定的时间。

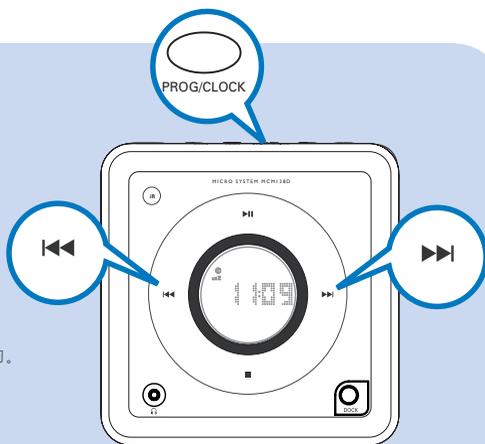

步骤 B 欣赏


播放光碟

- 1 选择 **CD** 声源。
- 2 按本机顶部的 **OPEN-CLOSE** 键打开 CD 门盖。
- 3 装入一张光盘（有标签的一面朝上），然后按下 **OPEN-CLOSE** 键，关闭 CD 门盖。
- 4 按 **▶||** 键开始播放。
- 5 按 **■** 键停止播放。

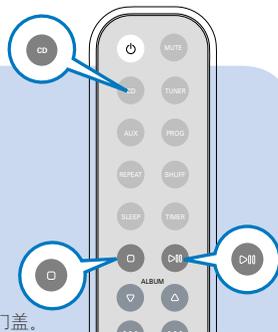

收听收音机

- 1 选择 **TUNER** 声源。
- 2 按 **BAND** 键（遥控器上的 **TUNER** 键）选择你想要的波段。
- 3 转动 **TUNING** ● 旋钮调谐选台。

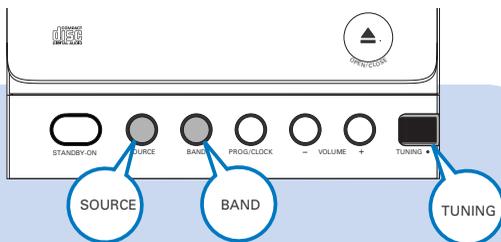

提示

有关播放功能和附加功能的详述，请参阅随附的用户手册。


提示

遥控器使用注意事项：

- 首先按遥控器上的一个音源选择键（例如：**CD** 或 **TUNER**）选择你想要控制的音源。
- 然后选择想要的功能（例如：**▶||**、**◀|▶**）。

用基座播放 iPod

- 1 选择正确类型的基座固定器并将其插入基座以便固定播放器。
→ 固定器底部指示了适用的特定 iPod 播放器。
- 2 将你的 iPod 播放器正确地放入基座。
- 3 将基座线连接至主机上对应的 DOCK IN 接口。
- 4 重复按主机上的 **SOURCE** 键（或遥控器上的 **DOCK** 键）选择 DOCK 声源。
 - 连接好的播放器会自动播放。

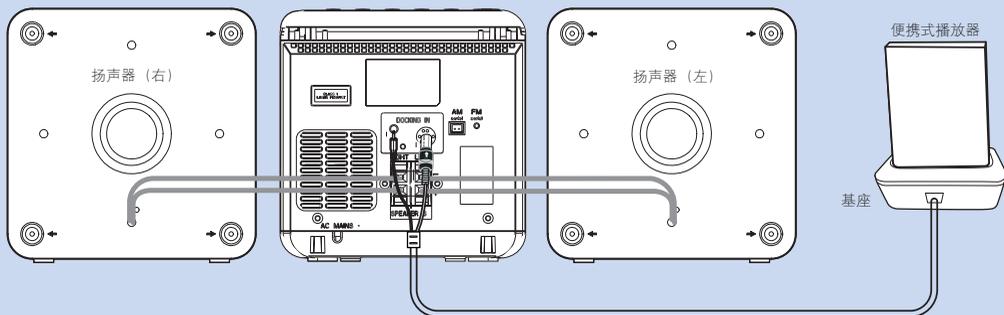

提示

有关“可兼容的便携式播放器”，“选择合适的基座固定器”，“安装基座固定器”的详述以及基座操作的重要注意事项，请参阅随附的用户手册。

