



SA2100

SA2101

SA2104

SA2105

SA2110

SA2111

SA2114

SA2115

SA2120

SA2121

SA2124

SA2125

www.philips.com/support

如需支援，請撥 2619 9663

音頻播放器

PHILIPS

需要幫助嗎？

請造訪

www.philips.com/support

您由此獲取完整的支援資料，例如用戶手冊、flash 操作教學、最新軟體升級及常見問題解答等等。

或致電我們的客戶服務專線

2619 9663

我們的專業支援小組將很樂意協助您解決您使用播放器時可能遭遇的任何問題。

國家	服務中心	每分鐘收費	應準備的資料
Europe			
Austria	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Belgium	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Czech Republic	800142100	Místní tarif	Datum zakoupení, číslo modelu a sériové číslo
Denmark	35 25 87 61	Lokal tarif	Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Finland	09 2290 1908	Palkallispuhelumatksun hinta	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Germany	0180 5 007 532	€0.12	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Greek	0 0800 3122 1223	1 αστική μονάδα	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Hungary	06 80 018544	Helyi tarifa	A vásárlás dátuma, modell szám és szériaszám
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italy	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg	26 84 30 00	Tarifcation locale	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway	2270 8250	Lokal tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Poland	022 3491504	Cena połączenia lokalnego	Data zakupu, Numer modelu i numer seryjny
Portugal	2 1359 1440	Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Russia	(495) 961-1111 8 800 200-0880	по России звонок бесплатный	Дата покупки, Номер модели и Серийный номер
Slovakia	0800004551	Miestna tarifa	Dátum zakúpenia, číslo modelu a sériové číslo
Spain	902 888 785	€0,15	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Sweden	08 632 0016	Lokal kostnad	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Switzerland	02 2310 2116	Ortstarif	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
North America			
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
South America			
Argentina	11 4544 2047	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Brazil	0800 701 02 03 (Except Sao Paulo) 2121 0203 (Sao Paulo)	Grátis Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Chile	600 744 5477	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Mexico	01 800 504 6200	Gratis	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Asia			
China	4008 800 008	本地费率	购买日期、型号及序号
Hong Kong	2619 9663	本地费率	購買日期、型號及序號
Korea	02 709 1200	관세	구매일자, 모델 번호, 시리얼 번호

目錄

1	重要安全事項	4
2	您的新播放器	6
2.1	產品內容	6
2.2	產品註冊	6
3	初次使用	7
3.1	控制鍵及連線概覽	7
3.2	安裝	7
3.3	連接	8
3.3.1	插入電池	8
3.3.2	閱讀播放器上的電池電力指示	8
3.4	傳輸	9
3.4.1	安全中斷您的播放器連接	9
3.5	享受音樂	9
3.5.1	開機及關機	9
3.5.2	功能表導航	9
4	詳細操作說明	10
4.1	音樂模式(亦適用於播放錄音)	10
4.1.1	控制鍵	10
4.1.2	播放功能	10
4.2	收音機*	11
4.2.1	自動調頻	11
4.2.2	播放預設電台及調頻	11
4.2.3	手動調頻	12
4.2.4	各地區的預設電臺	12
4.3	錄音	12
4.3.1	進行錄音	12
4.3.2	播放錄音	12
4.3.3	將錄音上載至電腦	13
4.3.4	刪除錄音	13
4.4	設定	13
4.5	利用您的播放器儲存及攜帶數據檔案	13
5	升級您的播放器	14
5.1	手動檢查您的套件是否為最新版本	14
6	技術數據	15
7	常見問題	16
8	詞彙表	18

1 重要安全事項

一般保養

避免本裝置損壞或故障：

- 請勿將播放器暴露在過熱的場所，例如加熱設備附近或受陽光直接照射。
- 請勿讓播放器墜地，也不要讓任何物體掉落在播放器上。
- 請勿讓播放器的機身浸水。請勿讓耳機插孔或電池匣暴露在水中，因為進入內部的水份可能會嚴重損害播放器。
- 請勿使用任何含有酒精、氨、苯或研磨成份的清潔劑，因為這些清潔劑可能損害機體表面。
- 在播放器附近使用流動電話，可能會造成干擾。
- 請備份你的檔案。確定你已經把原來下載到播放器的文件妥善保存。飛利浦對因產品損毀而損失或無法讀取的數據概不負責。
- 請只透過隨附的音樂軟體管理（傳送、刪除等）您的音樂檔，以減少問題的發生！

關於操作溫度及儲藏溫度

- 本播放器應在攝氏 0 至 35 度(華氏 32 至 95 度) 下操作。
- 本播放器應保存在攝氏-20 至45度(華氏-4 至113度) 的溫度中。
- 在低溫條件下，電池的壽命可能會縮短。

零件/配件

請瀏覽www.philips.com/support 或 www.philips.com/usasupport (美國地區居民) 或聯絡我們的客戶服務代表(電話號碼註於此使用者手冊首頁)購買零件/配件

聽覺安全

聆聽時音量要適中：

- 耳機音量大會損害你的聽力。即使暴露在此音量下的時間不超過一分鐘，所產生的聲音分貝強度可能會損害正常人的聽覺。較高的分貝是提供給聽力已有所受損的人士。
- 聲音有時會給你錯覺。聽了一段時間，聽覺「舒適度」就會適應更高的音量。因此，聽得太久，「正常」的音量實際上已經很大聲，並且會損害您的聽力。為了預防這個問題，請在您的聽覺適應一定的音量之前，先調校至一個安全的水平，並維持該音量。



設置安全的音量：

- 先將音量設置在一個低水平。
- 然後慢慢提高，一直調校到您聽起來舒服清晰、而且完全沒有失真的音量為止。

聆聽時間應節制：

- 長時間暴露在聲音環境下，即使是正常「安全」的音量，也會損害聽力。
- 請務必適度使用您的設備，並適時暫停休息。

使用耳機時務必遵守以下規範。

- 合理節制聆聽的音量及時間。
- 請勿於聽覺正在適應音量時調校音量。

- 請勿將音量調得太高，而使自己聽不到周圍的聲音。
- 身處有潛在危險的場所時，請小心或暫停使用耳機。
- 進行駕車、踏單車、玩滑板等活動時，請勿使用耳機，否則可能釀成交通意外，而且這在許多國家都屬違法行為。

重要事項（只適用於附隨耳機的型號）：

飛利浦保證其音頻播放器的最大聲音功率符合相關的法規機構就隨本產品提供的原始耳機型號而確定的標準。如果需要替換，我們建議您聯繫您的經銷商，要求訂購一個與飛利浦所提供的原始耳機型號相同的產品。

版權訊息

其他所有品牌及產品名均為其所屬公司或機構的商標。

未經許可複製從互聯網下載或從音樂光碟錄製的任何錄音是侵犯版權法及國際法律的行為。

任何沒有獲得許可而對有版權保護的內容（包括電腦程式、檔案、廣播和錄音等）進行的抄錄行為可屬版權侵犯，並構成刑事責任。本設備不應當被用於以上行為。

該產品受Microsoft Corporation 之特定知識產權保護。除非經由Microsoft 或授權Microsoft 附屬機構之允許，否則不可於本產品之外使用或傳播該技術。

Windows Media 及Windows 標誌為微軟公司在美國及/或其他國家地區的註冊商標。

數據之登入

飛利浦一直致力於改善您的產品之質素及提昇飛利浦使用者的體驗。為了解此裝置之應用概念，此裝置已將一些資訊／數據登入此裝置的非易失性記憶區域內。這些數據可用來辨明及偵查您在使用此裝置時可能遭遇的任何故障或問題狀況。保存之數據包括音樂模式下的播放時間、調頻模式下的播放時間、發生電池電力不足的次數等等。保存之數據並未顯露在裝置上或下載來源所使用的內容或媒體。只有當使用者將裝置退還飛利浦維持中心時，方可提取及使用這類保存在裝置上的數據，並且僅用於簡化偵測及防止錯誤之目的。使用者一旦提出要求，即可為使用者取出該保存之數據。

處理廢舊產品



您的產品是由可以再生利用的優質材料和元件設計、製造而成的。

如果某一件產品上貼有交叉輪狀回收箱標誌，則表示該產品受第2002/96/EC 號《歐洲規章》的保護。

請瞭解當地有關電氣和電子產品收集的專屬制度。

請遵守當地的規定，不要將廢舊產品與一般家庭廢品一起處理。正確處理您的廢舊產品，利於防止對環境和人類健康產生潛在的負面影響。

修改

未經製造商授權而修改本裝置可能令使用者失去操作本裝置的權利。

2 您的新播放器

您最新購買的播放器將讓您享受以下功能特色：

- 播放 MP3 及 WMA 音樂
- FM 收音機
- 語音錄音

2.1 產品內容

您的播放器包含以下附件：



播放器



耳機



USB 纜線



AAA 電池



快速入門指南



內含 Philips Device Manager、用戶手冊及常見問題的光碟


2.2 產品註冊

我們強烈建議您註冊您的產品，以享有免費升級的資格。如欲註冊您的產品，請登入 www.philips.com/register 或 www.philips.com/usasupport（美國地區居民），當我們發佈新的更新程式時便會立即通知您。

* 只有部份地區版本的播放器包含 FM 收音機功能。

3 初次使用

3.1 控制鍵及連線概覽

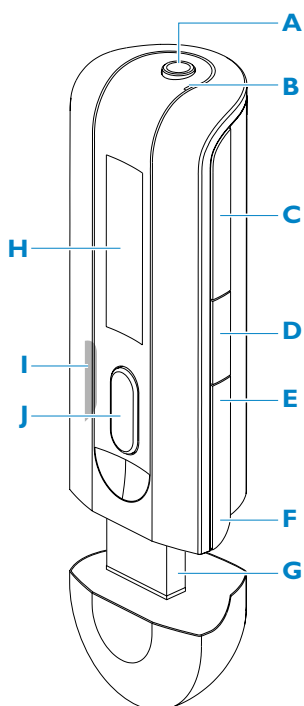

A		耳機插座
B		麥克風
C	- Vol +	提高音量 / 降低音量
D	MENU/REC	按一下可進入功能表 / 返回上一個功能表 開始或停止語音錄音
E		按一下可跳到上一首歌，按住可快速回轉。 在功能表模式下，按此鍵可在功能表之間瀏覽移動。
F		按一下可跳到下一首歌，按住可快進。 在功能表模式下，按此鍵可在功能表之間瀏覽移動。
G		USB 連接器
H	顯示	動態顯示功能表、選項及曲目資訊
I		啟用或關閉播放器的控制功能
J		開機/關機及播放/暫停、確認一項功能表設定

3.2 安裝

! **重要事項** 請務必安裝附隨光碟內的音樂軟件

系統需求：

- Windows XP、ME 或 2000
- 300MHz 或更高的 Pentium 處理器
- 128MB RAM
- 500MB 硬碟空間
- 互聯網連接（如有的話更佳）
- Microsoft Internet Explorer 6.0 或更新版本
- USB 端口

1 將產品附隨的光碟插入個人電腦的光碟機內。

- 2 依照屏幕上的指示完成 **Philips Device Manager** 的安裝步驟。
- 3 如果安裝程式未自動啟動，請在 **Windows 檔案總管** 瀏覽光碟內容，然後雙擊末端為 **.exe** 的檔案，執行該程式。


光碟不見了？不用擔心，您可從 www.philips.com/support 或 www.philips.com/usasupport（美國地區居民）下載光碟的內容。

3.3 連接


3.3.1 插入電池



1 移除 USB 保護蓋。



2 依箭頭方向推開電池門，將它移除。



3 將產品附隨的 AAA 電池置入電池匣內。

3.3.2 閱讀播放器上的電池電力指示

以下指示符號可大約顯示電池內的電力：



全滿



三分之二滿



半滿



電量不足



無電力

注意 當電池快沒電時，電力不足屏幕  將會閃爍。您的播放器會在 60 秒之內關機。在關機之前，播放器會先儲存所有設定及未完成的錄音。

3.4 傳輸

您的播放器在 **Windows 檔案總管** 內會以一個 USB 大容量儲存裝置的形式出現。您可在 USB 連線期間整理檔案及傳輸音樂到您的播放器。

- 1 按擊反白要在播放器和電腦之間傳輸的一首或多首歌曲。
- 2 使用拖放動作完成傳輸作業。

✳ 操作秘訣 要將音樂光碟傳輸到您的播放器，請使用 Musicmatch Jukebox 或 Windows Media Player 等軟件，將您的音樂光碟上的歌曲擷取（轉換）至 MP3/WMA 檔案。通過 Windows 檔案總管將這些檔案複製至您的數碼音頻播放器。您可從互聯網下載相關程式的免費版本。

✳ 操作秘訣 您可使用資料夾來整理您的音樂。播放器將依照資料夾的順序逐一播放音樂，因此您可依演出者和專輯來整理您的音樂。您也可以將歌曲放在資料夾外。您可以選擇在資料夾功能表的其他歌曲，或選擇隨機播放，播放資料夾內外的所有歌曲。

3.4.1 安全中斷您的播放器連接

退出當前與您的播放器運作的應用程式。在個人電腦上顯示的工作列內按 ，安全地移除您的播放器。

3.5 享受音樂

3.5.1 開機及關機

如要啟動電源，按 ►||，直到飛利浦的歡迎屏幕出現為止。

如要關閉電源，再按住 ►||，直到屏幕上未顯示任何畫面為止。

✳ 操作秘訣 在 3 分鐘之內如果沒有任何操作或播放任何音樂，您的播放器將自動關機。

3.5.2 功能表導航

您的播放器有一個直覺式的功能表導航系統，可指引您完成各種設定及操作。使用 ◀◀ 和 ▶▶ 在功能表之間瀏覽移動。按 ►|| 確認您的選擇。您可按 MENU 進入功能表並返回上一層功能表。

當您的播放器開機時，您將可看到根功能表。它包括：

 音樂	播放您的數碼音樂曲目
 收音機	收聽預設電臺
 錄音	播放錄音
 設定	更改播放模式、均衡器或語言設定、顯示播放器的資訊

4 詳細操作說明

4.1 音樂模式(亦適用於播放錄音)

4.1.1 控制鍵

在音樂播放期間，您可執行以下操作：

動作	操作方式
播放 / 暫停音樂	按 ▶
跳到下一首歌	按 ▶▶
返回上一首歌	按 ◀◀
快進	按住 ▶▶
快速回轉	按住 ◀◀
返回瀏覽功能表	按 MENU 鍵
提高音量	按 VOL +
降低音量	按 VOL -

從主功能表中，選擇 **🎵** 以進入音樂模式。

您可從以下音樂選項中搜尋：

資料夾	▶ 資料夾	▶ 按字母順序播放每個資料夾內的歌曲
	▶ 其他歌曲	▶ 按字母順序播放資料夾外的歌曲
隨機播放	隨機播放資料夾的歌曲	

ⓘ 注意 此播放器不支援從互聯網購買、受版權保護（數碼權利管理 - DRM）的 WMA 歌曲。

4.1.2 播放功能

播放模式

您可以設定您的播放器隨機或重覆播放歌曲。

- 1 按 **MENU**，選擇設定，然後選擇播放模式。
- 2 按 **◀◀ / ▶▶** 在不同的播放模式之間瀏覽（**關閉**、**重覆1**、**重覆所有**、**隨機播放**）。
- 3 按 **▶||** 確認您的選擇。

圖標	意義
關閉	正常播放
1-🔁 重覆1	重覆播放一首歌曲
🔁 重覆所有	重覆播放所有歌曲
🔁 隨機播放	隨機及重覆播放所有歌曲

ⓘ 注意 播放錄音時無法使用播放模式功能。

音效設定

您可設定播放器以不同的 EQ（均衡器）設定來播放音樂。

- 1 按 **MENU**，選擇設定，然後選擇均衡器。
- 2 按 **◀◀ / ▶▶** 選擇**流行、搖滾、爵士、古典**或**關閉**。
- 3 按 **▶▶** 確認您的選擇。

4.2 收音機*

從主功能表中，選擇  以進入音樂模式。

連接耳機

附隨的一副耳機可當作收音機天線使用。請確定此耳機已正確接好，以便達到最佳收訊效果。

選擇您的調頻區域

從主功能表中，選擇  > **電台設定**。

區域	頻率範圍	調頻刻度
美洲	87.5 - 108 MHz	0.1 MHz
歐洲	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz
亞洲地區	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz

4.2.1 自動調頻

- 1 在收音機功能表  下選擇自動調頻。
- > 播放器搜尋時會以收訊最強的電台為優先，並將它們儲存為預設電台，最多可儲存 10 個。

 **操作秘訣** 除了音量鍵之外，按任何鍵都能停止自動調頻。

4.2.2 播放預設電台及調頻

- 1 從收音機功能表 , 中選擇預設電臺。
- 2 按 **◀◀** 或 **▶▶** 瀏覽並選擇預設電台。
- 3 選擇一個預設電台之後，短按 **◀◀ / ▶▶** 可轉到另一個預設電台。
- 4 您也可長按住 **◀◀ / ▶▶** 鍵來調節特定預設電台的頻率，接著預設碼將會閃爍，此時再短按一次 **◀◀** 或 **▶▶** 鍵可逐步調節頻率，長按住則可搜尋下一個最接近且最強的訊號。要確認並儲存訊號，請按 **▶▶**，或按 **◀◀ / ▶▶** 可重新搜尋。

* 只有部份地區版本的播放器包含 FM 收音機功能。

4.2.3 手動調頻

- 1 收音機功能表下的手動調頻可提供您直接調節當前 / 最後播放的預設電台。
- 2 當您進入此功能表之後，當前 / 最後播放的預設號碼會開始閃爍。
- 3 短按 ◀◀ 或 ▶▶ 可逐個單位調節頻率（歐洲和亞洲地區以 0.05MHz 為一單位，美國地區以 0.1MHz 為一單位）。
- 4 長按住 ◀◀ 或 ▶▶ 可搜尋下一個最接近且最強的訊號。
- 5 要確認並儲存訊號，請按 ▶||，或按 ◀◀ / ▶▶ 按照前述的第 3 或第 4 步重新搜尋。

4.2.4 各地區的預設電臺

此播放器可為各地區分別儲存不同的預設電台集。在電台設定上選擇地區並儲存預設電台之後，那些預設電台只會被儲存在該地區之下。

4.3 錄音

您的播放器可讓您創建語音錄音及播放您的錄音。

4.3.1 進行錄音

- 1 按住 REC 鍵開始語音錄音。
- > 您的播放器會顯示錄音進度。
- 2 再按 REC 鍵可停止語音錄音。
- > 您的播放器會顯示儲存進度。您的語音錄音將儲存在您的播放器上。（檔名格式：VOICEXXX.WAV，在此 XXX 是一個自動產生的錄音編號。）

✱ **操作秘訣** 您可隨時用 ▶|| 鍵暫停及恢復錄音。

4.3.2 播放錄音

您可在「錄音」模式中找到您的錄音。

- 1 從根功能表中，選擇 🎧 進入錄音模式。您的播放器將依英文字母順序播放所有的錄音，並從最近創建的錄音開始播放。
- 2 按 ▶|| 暫停當前播放中的錄音。
- 3 按 ◀◀ 或 ▶▶ 播放下一首或上一首錄音。
- 4 按住 ◀◀ 或 ▶▶ 可將目前播放的錄音快進或快速回轉。

4.3.3 將錄音上載至電腦

- 1 將您的播放器連接至電腦。
- 2 在 **Windows 檔案總管** 中選擇您的播放器。
- > 您將可找到一個**語音**資料夾。此資料夾內含錄音。
- 3 複製錄音並貼至電腦上任何您偏好的位置。

4.3.4 刪除錄音

錄音只能在電腦上刪除。

- 1 將您的播放器連接至電腦。
- 2 在 **Windows 檔案總管** 中選擇您的播放器。
- 3 雙擊**語音**資料夾。
- 4 選擇您要刪除的檔案，然後按電腦鍵盤上的**刪除**鍵。

4.4 設定

您可配合自己的需要設置播放器的偏好設定。

- 1 按 **MENU** 並選擇**設定**。
- 2 按 **◀◀ / ▶▶** 在各選項之間瀏覽，然後按 **▶▶** 確認您的選擇。
- 3 按 **MENU** 退出當前設定的屏幕。

設定	其它選項
播放模式	關閉 / 重覆 1 / 重覆所有 / 隨機播放
音效設定	流行 / 搖滾 / 爵士 / 古典 / 關閉
語言	英語 / 法語 / 德語 / 西班牙語 / 荷蘭語 / 意大利語 / 葡萄牙語 / 波蘭語 / 瑞典語 / 簡體中文 / 繁體中文 / 日語 / 韓語 / 俄語
資訊	FW（套件）版本 / 可用空間
電台設定	美洲 / 亞洲 / 歐洲
出廠設定	恢復預設的出廠設定

4.5 利用您的播放器儲存及攜帶數據檔案

您可透過 **Windows 檔案總管** 將數據檔案複製至您的播放器內，利用您的播放器來儲存及攜帶這些數據檔案。

5 升級您的播放器



您的播放器是由一個稱為套件的內部程式控制。在您購買播放器之後，可能會發佈更新的套件版本。

當您的個人電腦上出現一個新套件時，您可通過 **Philips Device Manager** 更新播放器的套件。

請從附隨的光碟安裝 **Philips Device Manager**，或從 www.philips.com/support 或 www.philips.com/usasupport (美國地區居民) 下載最新版本。

5.1 手動檢查您的套件是否為最新版本

- 1 將您的播放器連接至電腦。
- 2 從**開始** > **程式集** > **Philips Digital Audio Player** > **SA21XX** > **Philips SA21XX Device Manager** 啟動 **Philips Device Manager**。

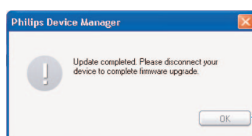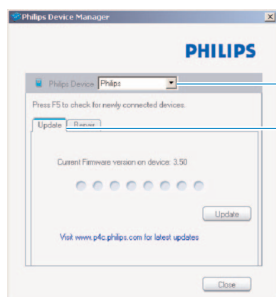

- 3 確保您已連接至互聯網。
- 4 按**更新**。
 - > **Philips SA21XX Device Manager** 將檢查互聯網上是否有新套件，並將它安裝在您的播放器上。
- 5 當屏幕上出現更新完成時，按確定並斷開播放器的連線。
 - > 屏幕上將顯示**正在更新套件**的信息。

6 技術數據

電源

- 電源：AAA 鹼性電池*

顯示

- 照片 / 顯示屏：單色顯示，32 x 128 像素

音效

- 聲道分隔：>35dB
- 均衡器設定：搖滾 / 爵士 / 流行 / 古典 / 關閉
- 頻率回應：80-18,000Hz
- 訊噪比：>80dB
- 輸出功率(RMS)：2x2.5mW

音頻播放

- 壓縮格式：MP3 (8-320 kbps 及 VBR；採取速率：8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)、WMA (64-320kbps)
- ID3-標籤支援：歌名及演出者名稱

錄音

- 收音：內置麥克風 (Mono)

儲存媒體

- 內置記憶容量：
SA210X 512MB NAND Flash +
SA211X 1GB NAND Flash +
SA212X 1GB NAND Flash +

連接特性

- 耳機 3.5mm，USB 2.0++

傳輸音樂

- 在 Windows 檔案總管中拖放

系統需求

- Windows® ME、2000 或 XP
- 300MHz 或更高的 Pentium 處理器
- 128MB RAM
- 500MB 硬碟空間
- 互聯網連接
- Microsoft Internet Explorer 6.0 或更新版本
- 顯示卡
- 音效卡
- USB 端口

* 電池壽命會依使用方式及設置而異。

+ 1MB = 一百萬字節；可用的儲存容量低於此。

1GB = 十億字節；可用的儲存容量低於此。

可能無法充份使用完整的記憶容量，因為其中一部份的記憶體將保留供播放器使用。

此容量乃根據每首歌 4 分鐘及採用 64 kbps WMA 編碼的格式計算。

++ 實際傳輸速度會依您的操作系統及軟件配置而異。

7 常見問題

如果您在使用播放器時遇到問題，請先查閱下一節內列舉的要點。如需進一步的幫助及其它故障檢修的提示，亦可參閱 www.philips.com/support 網站上的常見問題。

如果您遵從這些指示之後仍無法找到解決對策，請洽詢您的經銷商或服務中心。

 **警告** 無論在任何情況下，只要您試圖自行維修此裝置，產品保修資格將被取消。

我的播放器沒電或上鎖了或沒有任何反應。

- 您的電池可能沒電了。使用前請先插入新電池。
- 您可能按 ►|| 時按得不夠久。請按住 ►||，直到屏幕上出現飛利浦的歡迎屏幕為止。
- 請重新插入電池，以執行一次重開機動作。

假如上述方式都無效，您可使用 **Device Manager** 修復您的播放器：

- 1 從個人電腦上的 **開始 > 程式集 > Philips Digital Audio Player > SA21XX > Philips SA21XX Device Manager** 啟動 **Philips Device Manager**。
- 2 將您的播放器連接至電腦。
- 3 **Device Manager** 將確認您的播放器並進入修復模式。請按照 **Device Manager** 提供的指示操作。

音樂傳輸之後，我的播放器沒有音樂。

您的歌曲是 **MP3 或 WMA** 格式的嗎？

其他格式的歌曲無法在此播放器上播放。

播放器對任何按鍵都無反應，就像當機或畫面凍結了一樣。

移除電池，再插入。

沒有聲音。

請確定您的耳機已完全插入耳機插座中。

我的播放器上顯示 .

打開 **LOCK** 滑動鍵解開按鍵鎖。



我的播放器上顯示 **Memory full!**。

將您的播放器連接至電腦。刪除不必要的檔案，小心地斷開連線，然後繼續錄音。

有些歌曲無法在播放器上顯示或播放。

- 音頻檔案可能已毀損，請先嘗試在個人電腦上播放該檔案。如果無法播放，請重新擷取該歌曲。
- 播放器不支援位元速率高於 **320kbps** 的歌曲。
- 此播放器不支援從線上音樂商店購買、受版權保護（DRM）的 **WMA** 歌曲。此播放器只能播放未受保護的 **WMA** 檔。播放器不支援該歌曲的格式。它只支援 **MP3** 和 **WMA** 檔案。

8 詞彙表

專輯

一個歌曲選集。

數碼權利管理 (DRM)

一項可用密碼將數碼內容加密以提供持久保護作用的技術。獲授權的收件人（或最終用戶）必須取得許可才能將該內容解鎖及使用。

MP3

一種稱為 MPEG-1 音頻層 3 的音頻壓縮格式。

播放清單

一個數碼媒體內容的列表。

根功能表

位於使用者介面樹狀結構頂端的主功能表。

歌曲

一首個別的音樂曲目或一段獨立的音頻內容。

名稱

數碼媒體內容的最大單位。對於一片 CD 而言，可能就是該 CD 的名稱。

WAV

儲存聲效所使用的數碼媒體檔案格式。

Windows Media Audio (WMA)

Windows 媒體格式的音頻檔案。該檔案的音頻內容是採用其中一種 Windows Media Audio 編解碼器編碼的。

飛利浦有權為產品改進而改變設計及技術規格，無須預先通知。技術規格隨時可能改變，恕不另行通知。



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners
© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
www.philips.com



print in china
wk7052