

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



SA2420BT

SA2421BT

SA2422BT

SA2425BT

SA2426BT

SA2427BT

SA2440BT

SA2441BT

SA2442BT

SA2445BT

SA2446BT

SA2447BT

ZH-HK 使用手冊

3

PHILIPS

目錄

1 重要的安全性資訊	4
一般維護	4
循環再用產品	5
2 您的新 Digital Audio Player	6
包裝盒內容	6
3 快速入門	7
LUXE 概述	7
控制操作的詳細概覽	8
LED 指示燈及其含義	9
連接與充電	9
連接隨附的 USB 傳輸線	9
連接耳筒和延長線	9
連接隨附充電器	10
電量指示	10
安裝 Philips Device Manager 軟件	10
初次設定 Bluetooth® 連接	11
透過強制配對設定 Bluetooth®	11
傳輸音樂至 LUXE	12
整理 LUXE 上的音樂	12
4 享受	13
開啟和關閉 LUXE。	13
自動待機和關機	13
聆聽音樂	13
搜尋音樂	14
收音機	14
手機通話	15
接聽手機通話	15
撥打上一次使用的號碼	15
將通話傳輸回手機	16
變更 LUXE 之鈴聲	16
使用 LUXE 儲存和攜帶資料檔案	16
5 疑難排解	17
6 技術資料	18
受支援的音樂檔案格式	18
7 詞彙表	19

需要幫助？

請瀏覽

www.philips.com/welcome

您可由此獲得完整的支援資料，例如用戶手冊、最新軟件更新及常見問題解答等等。

1 重要的安全性 資訊

聽力安全



修改

未經製造商授權而修改本裝置可能令使用者失去操作本裝置的權利。

一般維護

注意

- 為避免損壞或出現故障：
- 請勿將播放機暴露在過熱的場所，例如放置於加熱設備附近或受陽光直接照射。
- 請勿將播放機墜地，也不要讓任何物體掉落在播放機上。
- 請勿將播放機浸沒於水中。請勿將耳筒插孔或電池盒放置於水中，因為裝置進水後會造成嚴重損壞。
- 在播放機附近使用手機，可能會造成干擾。
- 備份您的檔案。請確保您已妥善保存原來下載到播放機的文件。Philips 對由產品損毀或無法讀取/辨認而導致的資料遺失概不負責。
- 請只透過隨附的音樂軟件管理（傳送、刪除等）您的音樂檔，以避免問題的發生。
- 請勿使用任何含有酒精、氨、苯或研磨成份的清潔劑，因為這些清潔劑可能損害機體表面。
- 在播放機附近使用手機，可能會造成干擾。
- 備份您的檔案。請確保您已妥善保存原來下載到播放機的文件。Philips 對由產品損毀或無法讀取/辨認而導致的資料遺失概不負責。
- 請只透過隨附或推薦的軟件進行管理（傳送、刪除等），以避免問題的發生。

關於操作溫度及儲藏溫度

- 本播放機應在攝氏 0 至 35 度（華氏 32 至 95 度）下操作
- 本播放機應儲存在攝氏 -20 至 45 度（華氏 -4 至 113 度）的溫度中。
- 在低溫條件下，電池的壽命可能會縮短。

替換部件/配件：

請瀏覽 www.philips.com/support 購買替換部件/配件。

聆聽時音量要適中：

耳筒音量大會損害您的聽力。本產品所產生的聲音分貝強度，對一個正常人而言，即使在此音量下聆聽時間不超過一分鐘，亦可能會損害聽覺。較高的分貝是提供給聽力已有所受損的人士聆聽的。

聲音有時會給您錯覺。聽了一段時間，聽覺「舒適度」就會適應更高的音量。因此，聽得太久，「正常」的音量實際上已經很大聲，並且會損害您的聽力。為了預防這個問題，請在您的聽覺適應一定的音量之前，先調校至一個安全的水平，並維持該音量。

設置安全的音量：

先將音量設置在一個低水平。

然後慢慢提高，一直調校到您聽起來舒服清晰、而且完全沒有失真的音量為止。

應合理節制聆聽的時間：

長時間暴露在聲音環境下，即使是正常「安全」的音量，也會損害聽力。

請務必適度使用您的設備，並適時暫停休息。

使用耳筒時務必遵守以下規範。

合理節制聆聽的音量及時間。

請勿於聽覺正在適應音量時調校音量。

請勿將音量調得太高，而使自己聽不到周圍的聲音。

身處於有潛在危險的場所時，請小心或暫停使用耳筒。

進行駕車、踏單車、玩滑板等活動時，請勿使用耳筒，否則可能釀成交通意外，而且這在許多國家都屬違法行為。

版權資訊

其他所有品牌及產品名均為其所屬公司或機構的商標。

未經許可複製而從互聯網下載或從音樂光碟錄製的任何錄音均是侵犯版權法及國際法律的行為。

任何沒有獲得許可而對有版權保護的內容（包括電腦程式、檔案、廣播和錄音等）進行的抄錄行為均可能是版權侵犯，並構

成刑事責任。本設備不應當被用於以上行為。

Windows Media 及 Windows 標誌為 Microsoft Corporation 於美國及/或其他國家地區的註冊商標。

承擔責任！ 尊重版權。



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips 尊重他人的知識產權，我們亦要求我們的用戶如此。

互聯網上的多媒體內容可能在未經原始版權所有者的授權許可情況下，被擅自建立和/或散布。


在很多國家或地區，包括您的國家，複製或散布未經授權的內容可能會觸犯版權法。

遵守版權法，即可視為承擔您的責任。

對已下載至電腦中的影像串流進行錄製或傳送至便攜式播放機時，僅可將該影像串流與用於公共領域或已經合法授權的內容結合使用。您僅可將此類內容用於私人、非商業性用途，且需要尊重著作版權所有者提供的最終版權說明。此說明可能會聲明禁止複製副本。影像串流中可能會包括禁止進一步複製的副本保護技術。在這種情況下，錄製功能將會被停用，且系統會發送一則訊息提示您。

切勿同家居廢物一起處理產品。請了解關於電器和電子產品單獨收集的當地法規。正確處理舊產品，有助於避免對環境和人體造成潛在的負面影響。

此產品包含一個符合 European Directive 2006/66/EC 之規定的內置充電電池，請勿與日常家居廢物一起處理。為了保護產品的功能和安全，請將產品交由官方收集點或服務中心，由專業人士按以下方式移除/更換電池：

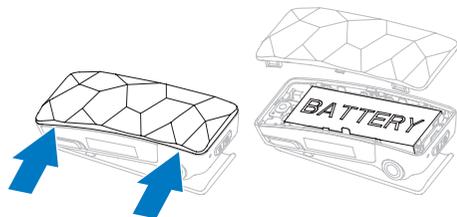

請了解關於電池單獨收集的當地法規。正確棄置電池有助於避免對環境和人體造成潛在的負面影響。

循環再用產品

產品採用高品質的材料和組件進行設計和製造，可循環再利用。

當產品上貼有此 WEEE 回收筒標籤符號，則表示產品通過 European Directive 2002/96/EC。



2 您的新 Digital Audio Player

此 LUXE 可讓您

- 播放 MP3 和不受保護的 WMA 檔案
- 收聽 FM 收音機
- 透過 Bluetooth®* 接聽/保留來自手機的通話

* 需要與啟用 Bluetooth® 的手機配對。

包裝盒內容

LUXE 隨附有一個包裝盒，可用於儲存 LUXE 或其他物件。

以下配件包含於 LUXE 中：

播放機



耳筒




耳筒延長線



USB 傳輸線



AC 變壓器/充電器 (僅限非韓語版本)

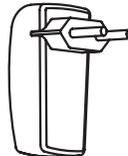


快速入門指南



3 快速入門

LUXE 概述

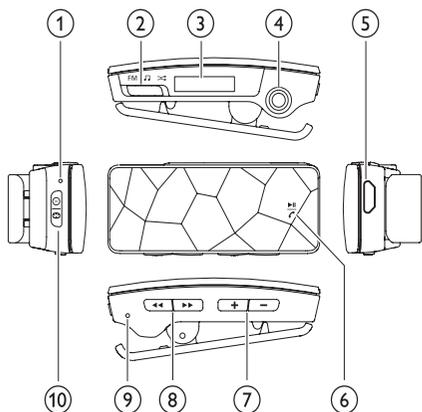

- ① 咪高風
- ② FM / 12 / 12.5 滑動選擇
- ③ LCD 顯示器
- ④ 耳筒插孔
- ⑤ USB 接頭
- ⑥ ▶||/⏸ 播放/暫停/通話
- ⑦ + / - 提高/降低音量
- ⑧ ◀◀ / ▶▶ 導覽
- ⑨ 重設
- ⑩ ⏻ / Bluetooth 開啟/關閉/Bluetooth®

控制操作的詳細概覽

LUXE 提供以下控制選項：

模式	功能	動作
🎵 / 📶	▶ ⏸	按 1 次：在播放和暫停之間切換。
	◀◀	在歌曲開始時按 1 次：轉到上一首歌曲的開頭 在播放過程中按 1 次：轉到目前歌曲的開頭 在播放過程中按住：倒帶目前歌曲 按 2 次：跳轉到上一個資料夾（如果有多個資料夾）
	▶▶	按 1 次：轉到下一首歌曲的開頭 在播放過程中按住：快轉目前歌曲 按 2 次：跳轉到下一個資料夾（如果有多個資料夾）
	+ / -	按 1 次：每次提高或降低一個級別的音量 按住：快速提高 / 降低音量 同時按住兩個按鈕：打開或關閉 FullSound™
	🔇 / 📶	按住 2 秒：打開 / 關閉 LUXE 按住 4 秒：啟動強制 Bluetooth® 配對模式
FM	▶ ⏸	按 1 次：靜音或取消靜音收音機聲音
	◀◀	按 1 次：向下掃描頻率 按住：快速跳轉至較低頻率
	▶▶	按 1 次：向上掃描頻率 按住：快速跳轉至較高頻率
	+ / -	按 1 次：每次提高或降低一個級別的音量 按住：快速提高 / 降低音量
	🔇 / 📶	按 1 次：打開或關閉 Bluetooth® 按住 2 秒：打開 / 關閉 LUXE
📞	▶ ⏸	來電時按 1 次：接聽來電 來電時按住：拒絕來電 通話過程中按 1 次：結束目前通話 通話過程中按 2 次：靜音或取消靜音咪高風 按 2 次：重播最後一次使用的號碼（來電或去電）
	+ / -	按 1 次：提高 / 降低音量 按住：快速提高 / 降低音量
	🔇 / 📶	按 1 次：打開或關閉 Bluetooth® 通話過程中按住：在手機與 LUXE 之間切換目前通話 按住 2 秒：打開 / 關閉 LUXE

源滑動選擇 FM / 🎵 / 📶：

FM	🎵	📶
選擇 FM 收音機源	選擇音樂源	選擇音樂源隨機播放*模式

* 在隨機播放模式中，LUXE 隨機播放歌曲。

LED 指示燈及其含義

LUXE 具有以下 LED 指示燈：

- 指示所有與電源有關警報的電源 LED 指示燈 = 紅色
- 指示所有與 Bluetooth® 有關警報的 Bluetooth® LED 指示燈 = 藍色（在紅色版本 LUXE 上為黃色）

以下是電源 LED 指示燈及其含義：

指示燈	含義
一次開啟和關閉（ LUXE 開啟/關閉約 1 秒鐘）	
快速閃爍 1 分鐘	電池電量偏低
每 3 秒鐘閃爍 1 下	LUXE 正在充電
LED 亮起	LUXE 充電完畢（在取下 LUXE 前繼續）

以下是 Bluetooth® LED 指示燈及其含義：

指示燈	含義
快速閃爍 2 分鐘	LUXE 處於 Bluetooth® 配對模式
每 5 秒鐘閃爍 1 下	Bluetooth® 已連接（處於通話中亦如此）
快速閃爍（鈴聲同步化）	手機上的來電
每秒閃爍 2 下	Bluetooth® 嘗試重新連接

連接與充電

LUXE 配備有內置電池，可按如下方法為其充電：

- 直接從電源（使用隨附的充電器）
* 僅限非韓語版本
- 透過電腦的 USB 連接埠（使用隨附的 USB 傳輸線）。

連接隨附的 USB 傳輸線

- 1 將隨附 USB 傳輸線的 USB 插頭連接到電腦的備用 USB 連接埠上。
- 2 將隨附 USB 傳輸線的小 USB 插頭連接到 LUXE 的小 USB 插孔中。


- 3 開啟電腦。
↳ LUXE 即開始充電。

提示

- 首次使用時，允許 LUXE 充電 3 小時。
- 完成充電後，充電動畫會停止，且顯示  圖示。


連接耳筒和延長線

隨附的耳筒帶有一個內置咪高風。

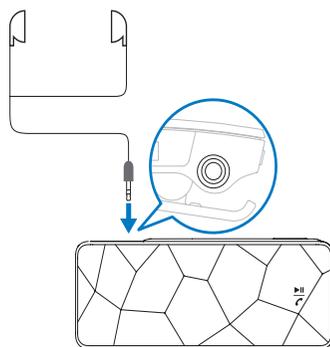

連接隨附的耳筒後，LUXE 上的咪高風會自動停用。

隨附耳筒的短傳輸線設計用於避免纏結。

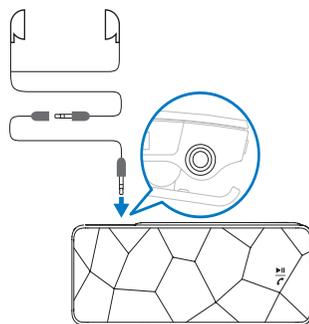

隨附耳筒延長線可用作 FM 天線，以提高收音機接收效果。

連接隨附充電器 (僅限非韓語版本)

- 1 查看本地電源是否與充電器的規格相符合。
- 2 使用隨附 USB 傳輸線將 LUXE 與隨附充電器連接。
- 3 將充電器的 AC 電源插頭連接到適當的電源插座。
↳ LUXE 即開始充電。

提示

- 首次使用時，允許 LUXE 充電 3 小時。
- 完成充電後，充電動畫會停止，且顯示  圖示。

電量指示

顯示屏顯示電池狀態的大概電量，如下所示：

				
100%	75%	50%	25%	0%

- ↳ 閃爍的電池螢幕表示電池電量偏低。播放機儲存所有設定，且在 60 秒內關閉。

提示

- 充電電池可充電的次數有限制。電池壽命及可充電次數均視乎使用狀況及設定而變。
- 完成充電後，充電動畫會停止，且顯示  圖示。

安裝 Philips Device Manager 軟件

系統要求：

- Windows® (2000、XP、Vista)
- Pentium III 800 MHz 處理器或更高速度的處理器
- 128 MB RAM
- 500MB 硬碟空間
- 互聯網連接
- Microsoft® Internet Explorer 6.0 或更高版本
- USB 連接埠

- 1 將隨附傳輸線的迷你 USB 插頭連接到 LUXE。
- 2 將隨附傳輸線的標準 USB 插頭連接到電腦。
↳ 電腦上顯示一個快顯視窗。
- 3 在快顯視窗中，選擇安裝 Philips Device Manager。

- 4 依照螢幕上的指示完成 Philips Device Manager 的安裝。

若電腦上未顯示快顯視窗...

- 1 選擇我的電腦 (WindowsXP® / Windows2000®)/電腦 (WindowsVista®)。
- 2 在 Philips GoGear Luxe 上按右鍵。
- 3 選擇安裝 Philips Device Manager。
- 4 依照螢幕上的指示完成 Philips Device Manager 的安裝。

無法找到 LUXE 上的檔案？

- 1 請確保電腦已連接到互聯網。
- 2 選擇我的電腦 (WindowsXP® / Windows2000®)/電腦 (WindowsVista®)。
- 3 在 Philips GoGear Luxe 上按右鍵。
- 4 選擇自互聯網安裝 Philips Device Manager。
- 5 依照螢幕上的指示完成自互聯網安裝 Philips Device Manager 之步驟。

初次設定 Bluetooth® 連接

LUXE 已設定完畢，可隨時連接到特定範圍內首個可偵測到 Bluetooth® 和啟用 Bluetooth® 的手機。

- 1 按住 $\odot / \text{Ⓜ}$ 約 4 秒鐘，即可開啟 LUXE。



- ↳ 電源 LED 指示燈閃爍一下，表示 LUXE 已開啟。
- ↳ Bluetooth® LED 指示燈快速閃爍，表示處於配對模式。
- ↳ 在手機上輸入 0000 作為 LUXE 之密碼（如果需要）。
- ↳ LUXE 連接到特定範圍內首個可偵測到 Bluetooth® 和啟用 Bluetooth® 的手機。

Bluetooth® 連接成功...

- ↳ Bluetooth® LED 指示燈每隔 5 秒閃爍一下，表示已成功建立 Bluetooth® 連接。
- ↳ 您可使用 LUXE 接聽或拒接所有手機通話。

建立連接後，每次開啟 LUXE 時，LUXE 會自動重新連接到您的手機。（這需要在手機上啟用自動重新連接功能。）

Bluetooth® 連接失敗...

- ↳ 顯示屏上顯示一個劃掉的 Bluetooth® 圖示。

- 1 遵循透過強制配對設定 Bluetooth®（請參閱 11 頁面‘透過強制配對設定 Bluetooth®’）之步驟，直至配對成功。

提示

- Bluetooth® 連接要求 LUXE 與手機之間的距離小於 10 米。
- 為了節省電量，LUXE 會在 10 分鐘後停止不成功的 Bluetooth™ 連接嘗試。

透過強制配對設定 Bluetooth®

若自動連接失敗，可嘗試使用以下強制配對方法：

- 1 開啟手機。
- 2 啟用手機上的 Bluetooth® 功能。
- 3 設定手機 Bluetooth® 功能為可偵測。
- 4 確保開始時 LUXE 已關閉。
- 5 在 LUXE 上，按住 $\odot / \text{Ⓜ}$ 約 4 秒鐘。



- ↳ LUXE 進入配對模式，並將搜尋您的手機。
- ↳ 電源 LED 指示燈閃爍一下，表示 LUXE 已開啟。
- ↳ Bluetooth® LED 指示燈快速閃爍，表示處於配對模式。
- ↳ 在手機上輸入 0000 作為 LUXE 之密碼（如果需要）。

Bluetooth® 連接成功...

- ↳ Bluetooth® LED 指示燈每隔 5 秒閃爍一下，表示已成功建立 Bluetooth® 連接。
- ↳ 您可使用 LUXE 接聽或拒接所有手機通話。
建立連接後，每次開啟 LUXE 時，LUXE 會自動重新連接到您的手機。（這需要在手機上啟用自動重新連接功能。）

Bluetooth® 連接失敗...

- ↳ 顯示屏上顯示一個劃掉的 Bluetooth® 圖示。

1 重複強制配對步驟，直至配對成功。

提示

- Bluetooth® 連接要求 LUXE 與手機之間的距離小於 10 米。
- 為了節省電量，LUXE 會在 10 分鐘後停止不成功的 Bluetooth™ 連接嘗試。

傳輸音樂至 LUXE

LUXE 在 Windows® 檔案總管中將顯示為一個 USB 大量儲存裝置。您可透過 USB 連接，傳輸和整理音樂檔案至 LUXE。

- 1** 單按並反白顯示一首或多首歌曲，以便在電腦和 LUXE 之間傳輸。
- 2** 使用拖放動作完成傳輸。

貼士

- 將音樂 CD 傳輸至播放機：您可使用如 Windows® Media Player 之類的軟件，將音樂 CD 上的歌曲擷取（轉換）成 MP3/WMA 檔案。使用 Windows® 檔案總管將檔案複製至 LUXE。您可以從互聯網下載這些程式的免費版本。

整理 LUXE 上的音樂

LUXE 可儲存數百首音樂曲目。若要整理且有助於搜尋音樂，LUXE 可讓您將音樂分門別類至不同的資料夾中。

- 1** 將 LUXE 連接到電腦的 USB 連接埠後，開啟 Windows® 檔案總管。
- 2** 在 LUXE 的大量儲存中建立資料夾。
- 3** 使用拖放動作，將音樂分門別類至不同的資料夾中。

貼士

- 在 **▶▶** 或 **◀◀** 按鈕上按兩下，可讓您在 LUXE 的資料夾上快進或快退，這樣可快速找到您的音樂。

4 享受

開啟和關閉 LUXE。

- 1 若要在開啟和關閉模式之間切換，請按住  /  約 2 秒鐘。



自動待機和關機

LUXE 具有自動待機和關機功能，可為您節省電量。

有啟動的 Bluetooth™ 連接：

在閒置模式下的 5 分鐘後（未播放音樂，無按鍵操作），LUXE 會切換到待機模式。在待機模式下

- 顯示屏關閉
 - 維持現有的 Bluetooth™ 連接
- 在以下情況下，LUXE 會重新返回至啟動模式：
- 按  / 
 - Bluetooth™ 連接手機接到來電

無啟動的 Bluetooth™ 連接：


在閒置模式下的 10 分鐘後（未播放音樂，無按鍵操作），LUXE 會關機（關閉）。

- 1 按住  /  約 2 秒鐘，重新開啟 LUXE。

聆聽音樂


充好電的 LUXE 可讓您盡情享受 10 個小時的音樂。

- 1 將耳筒連接到 LUXE。

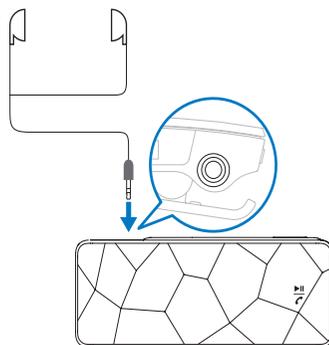

- 2 將滑動選擇設定為以下的音樂播放選項之一：

-  - 音樂模式（選定歌曲後即進行播放）
-  - 隨機播放*模式（隨機播放所有歌曲）

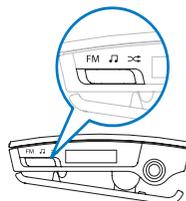


3 按住  /  約 2 秒鐘，即可開啟 LUXE。

4 按  開始播放。



5 按  /  提高或降低音量。

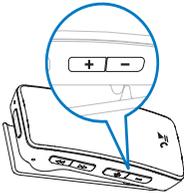

提示

- LUXE 具有重複播放功能。
- *在隨機播放模式中，LUXE 會在重複播放某首歌曲前，隨機播放所有歌曲。

搜尋音樂

LUXE 可儲存數百首歌曲。

1 按  或  搜尋歌曲。



2 按  在播放和暫停之間切換。




提示

- 此播放機不支援從互聯網購買的受版權保護（「數碼內容管理」(DRM)）之 WMA 歌曲。

收音機

LUXE 內置了 FM 收音機調諧器。以下向您介紹如何收聽收音機：


- 1 將隨附的耳筒延長線（參考備註）連接到隨附的耳筒。
- 2 將耳筒延長線連接到 LUXE。

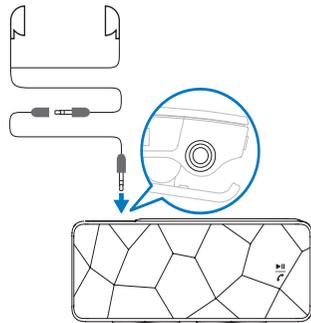

3 按住  /  約 2 秒鐘，即可開啟 LUXE。




- 4 設定滑動選擇，定位 FM。

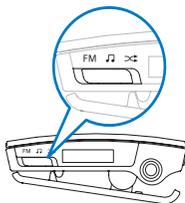


↳ 顯示屏顯示收音機符號 1 秒鐘。

- 5 按 + / - 提高/降低音量。

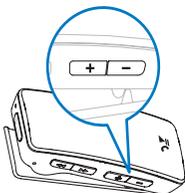

- 6 按 ◀ / ▶ 降低/提高收音機頻率。（按住按鈕上下掃描收音機頻率。）

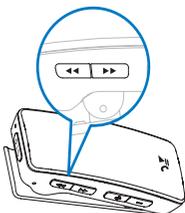

提示

- 隨附的耳筒延長線可用作收音機的天線。確保正確連接延長線和耳筒，以便獲取最理想的接收效果。

手機通話

接聽手機通話

您可使用 Bluetooth®，將 LUXE 連接到手機，且在 LUXE 上接聽手機來電：

- 1 遵循相關指示，透過 Bluetooth® 將 LUXE 連接到手機。
- 2 連接隨附的耳筒。
有來電時，LUXE 會使用響鈴提示音提示您。LUXE 會使任何目前啟動的收音機或音樂聲音輸出靜音。
顯示屏會依次顯示手機符號、來電 ID 或來電電話號碼（若此功能可用）。
（對於未知來電者，顯示屏顯示三個點。）
- 3 按 ▶||/◀ 接聽來電。
 - 按住 ▶||/◀ 拒接來電。
- 4 若要結束通話，請再次按 ▶||/◀。

提示

- 若要獲取最理想的接收效果，保持 LUXE 與手機在 10 米範圍內。

撥打上一次使用的號碼

您可將某個電話號碼置於註冊的上一個號碼：

- 1 連續按兩下 ▶||/◀，撥打上一次來電/已撥號碼。
- 2 若要結束通話，請再次按 ▶||/◀。

將通話傳輸回手機

LUXE 可讓您接聽來自手機的來電，然後將其傳輸回手機。

- 1 按 **▶||/r** 接聽來電。
- 2 按 **⏻ / Ⓜ** 將通話傳輸回手機。
 - 再次按 **⏻ / Ⓜ**，將通話重新提取至 LUXE。

變更 LUXE 之鈴聲

已連接的手機接到來電時，LUXE 會以鈴聲提醒您（透過耳筒）。對於支援串流至 LUXE 鈴聲的手機，您可聽到手機個人化的鈴聲。對於缺乏鈴聲串流支援的手機，LUXE 將播放標準鈴聲。

您可按以下步驟，自訂標準鈴聲：

- 1 將 LUXE 連接到電腦的 USB 連接埠後，開啟 Windows® 檔案總管。
- 2 將鈴聲檔案拖放至 LUXE 上稱為 RINGTONE 的資料夾。
- 3 下一次手機接到來電時，LUXE 將播放您的鈴聲。

提示

- 若 RINGTONE 資料夾包含多個鈴聲檔案，則 LUXE 將播放按字母數字順序排列的第一個檔案。

使用 LUXE 儲存和攜帶資料檔案

您可使用 LUXE 儲存和攜帶資料檔案。

- 1 將 LUXE 連接到電腦。
- 2 在電腦上，開啟 Windows® 檔案總管。
- 3 使用拖放動作，將資料檔案從電腦複製至 LUXE。

5 疑難排解

如何重設播放機？

- 用筆尖或其他物體插入 LUXE 底部的 RESET 孔。按住直到播放機關閉為止。
- 若重設選項不成功，請遵循如何使用 **Philips Device Manager** 還原 LUXE 之步驟。

1 在電腦上，選擇開始 > 程式 > **Philips Digital Audio Player** > **GoGear LUXE Device Manager** > **Philips Device Manager** 啟動 **Philips Device Manager**。

2 連接 LUXE 至電腦時，按住音量按鈕 +。



3 持續按住按鍵，直至 **Philips Device Manager** 告知您的播放機進入還原模式。

4 在電腦上，單按修復按鈕，遵循 **Philips Device Manager** 之指示，完成還原過程。

5 完成還原後，從電腦上斷開 LUXE。

6 重新啟動 LUXE。

6 技術資料

電源	儲存媒體
電源： 150mAh 內置式可 充電鋰電池	內置記憶體容量： SA242x/BT 2GB NAND 快閃記憶體
播放時間（音樂/收 音機）：10 小時	SA244x/BT 4GB NAND 快閃記憶體
待機時間：100 小 時	軟件 Philips Device
通話時間（手機） ：4 小時	Manager：用於恢復 及升級
系統需求	連接
Windows® 2000 、XP、Vista	Bluetooth® 耳筒 3.5 mm
Pentium III 800 MHz 處理器或更高 速度的處理器	USB 2.0 高速接口 Bluetooth® 連接功 能：
128 MB RAM	通話管理：接聽/拒 絕/結束通話，在通話 與音樂之間切換
500MB 硬碟空間	來電顯示
互聯網連接	
Microsoft® Internet Explorer 6.0 或更 高版本	
音效卡	
USB 連接埠	
音效	播放音訊
音效增 強： FullSound™	壓縮格式： MP3 位元速率：8- 320 kps 及 VBR
聲道分離度：45 dB	MP3 取樣頻率：8 、11.025、16 、22.050、24、32 、44.1、48 kHz
頻率響應：20 - 18 kHz	WMA（未受保護） 位元速率：5 - 192 kbps VBR
輸出功率：2x 2.4 mW	WMA 取樣頻 率：8、11.025、16 、22.050、24、32 、44.1、48 kHz
訊噪比：> 84 dB	
熒幕	音樂傳輸
白色背景燈 LCD，96 x 16 像素	在 Windows® 檔案 總管中拖放

受支援的音樂檔案格式

LUXE 支援以下音樂格式：

- MP3
- 不受保護的 WMA

7 詞彙表

B

Bluetooth®

Bluetooth® 是短距離無線通訊協定，可以讓行動裝置分享資訊和應用程式，而不需要擔心纜線或介面相容性。這個名字取自統一丹麥的維京國王。這個通訊協定以 2.4 GHz 運作。如需詳細資訊，請瀏覽 bluetooth.com。

F

FullSound

FullSound™ 是由 Philips 設計的創新技術。FullSound™ 能忠實地還原壓縮音樂的聲音細節，並修飾音樂以提供完整的聲音體驗，且不會失真。

L

LCD (液晶螢幕)

可能是非電腦電子設備最常用來顯示視覺資訊的方式。

M

MP3

具有聲音資料壓縮系統的檔案格式。MP3 是 Motion Picture Experts Group 1 (或 MPEG-1) Audio Layer 3 的縮寫。如果使用 MP3 格式，一張 CD-R 或 CD-RW 大約可以包含比一般 CD 多 10 倍以上的資料。

W

WMA (Windows Media Audio)

Microsoft 所擁有的音訊格式，這是 Microsoft Windows Media 技術的一部分。包括 Microsoft Digital Rights Management 工具、Windows Media Video 編碼技術和 Windows Media Audio 編碼技術。

串

串流

一項傳輸資料的技術，可以使資料以穩定持續的資料流型態進行處理。串流技術通常在互聯網上使用。因為許多使用者沒有夠快的存取速度可以快速下載大型多媒體檔案，而使用這項技術用戶端瀏覽器或外掛程式就可以在整個檔案傳輸完成之前開始播放資料。

分

分貝 (dB)

用來表達聲音力度或強度相對差異的衡量單位。

隨

隨機

以隨機順序播放音效檔案 (曲目) 的功能。

音

音量

音量是用來指定控制相對聲音大小最常見的字。這也是附屬於許多電子裝置的功能，用來控制聲音大小。



