


隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

橫豎式碳素電暖器 使用說明書

HX-H5081CL

User Manual

電壓	110V/60Hz	消耗功率	800W
機體淨重	2.8kg	外型尺寸	W 300 X D 270 X H 840 (mm)
電源線長度	1800mm		

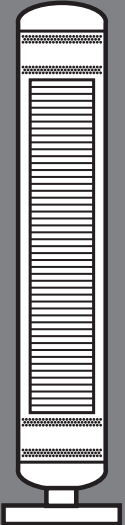


目錄

2	目錄
3	各部名稱
4	安裝方法
5	使用方法
7	保養方法
8	維修前的檢查事項和售後服務
9	安全上的注意事項
13	緊急處理方法

各部名稱

- ❶ 開關
- ❷ 保護網
- ❸ 握把
- ❹ 散熱孔
- ❺ 底座
- ❻ 電源線
- ❼ 電源插頭
- ❽ 傾倒開關 (傾倒時或向上提時停止通電)

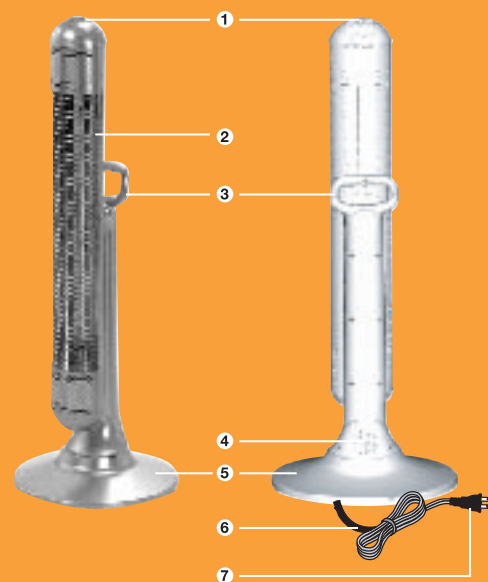

安裝方法

1. 把附在機身底部的塑膠螺母旋出

2. 安裝底座

將兩片底座的底部翻過來，順著安裝孔把兩片底座接合，讓安裝扣完全扣合即可。

3. 將完整的底座安裝到機身

確定兩底座接合後，把機身的電源線穿過底座中間的圓孔。

注意機身的前後方向，將其插入底座（底座要合上機身的溝，傾倒開關要剛好插入底座的孔）。

再將最先從機身底部拆下的塑膠螺母重新裝上機身，使其將底座與機身牢牢固定。

最後把電源線固定於壓線槽內。

⚠ 注意: 如果塑膠螺母旋得不緊，會造成不正常運轉和機身傾倒。

❶ 產品底部

旋出塑膠螺母

❷ 底座安裝




❸ 底座安裝到機身




放置方法

1. 如右圖所示與四周圍保持一定距離。
2. 使用時電暖器四周應離開易燃物體、報紙等1公尺以上。
3. 應放置於穩定性良好的地方。
4. 請不在附近掛衣物。
5. 電暖器機身水平設置時也應保持上述距離。

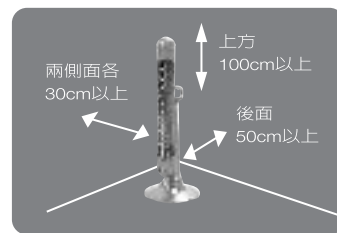

操作方法

- 旋轉旋鈕，可隨意選擇「弱」或「強」檔；「弱」檔為400瓦，「強」檔為800瓦
- 把旋鈕向「擺動」側旋轉，即可啟動機身左右擺動功能，擺動功能只能在機身垂直狀態下啟動。

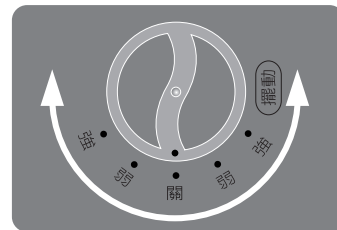


- 電暖器機身可由垂直狀態90度旋轉為水平狀態，向下旋轉90度即可變為水平狀態，向左上旋轉90度可變回垂直狀態。

 注意：請勿強行施力將機身做反向旋轉，以免導致商品故障。


- 使用完畢後，務必把旋鈕旋至「關」，再拔出插頭。

 注意：插頭長時間插在插座裡，會積灰塵使絕緣材料老化。

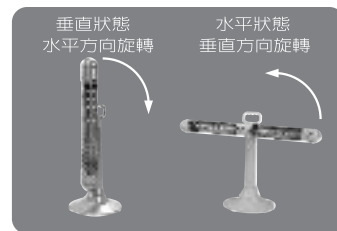


須知

- 初次使用時會發出少許焦味和煙，很快就會消失。
- 擺動時馬達會發出微小的聲音，此並非故障。

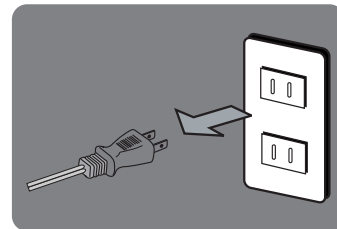

對機身的保養方法

- 進行保養前，務必將電源插頭自插座拔出。
- 電暖器使用中及使用後請勿立即保養，以免觸碰到高溫發熱的部位而燒燙傷。
- 請用乾燥柔軟的布輕輕擦拭；髒汙嚴重時，用濕布沾廚房用之中性清潔劑，將布擰乾後擦拭髒汙的部分。禁止使用稀釋劑、揮發油等揮發性溶劑，以免損傷機身或使之變色變形。
- 若排氣孔被灰塵覆蓋，可用吸塵器吸除。



貯藏方法

- 電暖器可用塑膠套套上或裝入適中的箱子，選擇乾燥且避免陽光直射的地方存放。

維修前的檢查事項和售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚，若仍無法解決，請和您購買的經銷商、服務處連繫。

- 不通電
 - 是否停電？
 - 開關是否設為「開」？
 - 電源線插頭是否已完全插入插座？
 - 電暖器是否放置於長絨毛的地毯或凹凸不平的地方？
- 機身不能水平或垂直旋轉
 - 施力方向是否有誤？（請參考操作方法）
- 左右擺動功能不能轉動
 - 機體是否處於水平狀態？水平狀態下無此功能。
- 機身傾斜
 - 底部塑膠螺母是否擰緊？
- 機身傾斜
 - 底部塑膠螺母是否擰緊？
- 電源插頭髮熱
 - 插頭插入插座是否鬆動？
 - 是否單獨使用10A以上的插座？請單獨使用10A以上的插座。

送修前，請先聯絡02-2900-8816諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

請務必遵守

- 為防止對使用本產品的人及對其他人造成傷害，本書記載了有關安全的内容，請好好理解並遵守所記載的内容。

 **警告：**錯誤操作可能會導致重傷甚至死亡

 **注意：**錯誤操作可能會導致傷害或損傷產品

符號說明

 禁止具體内容如符號和文章所示。

 提示具體内容如符號和文章所示。

 注意具體内容如符號和文章所示。

警告

 嚴禁分解、改造或自行維修本產品，以防觸電、受傷或著火。
產品需要維修時，必須由製造商、服務處或具有類似資格的人員維修以避免危險。

 請勿使用AC110V以外之插座。

 電暖器不可緊鄰浴缸、淋浴場所或游泳池使用。
請勿讓電暖器機體浸水，以防觸電、短路。

 若電源線損壞時，必須由製造商、服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。若插座有鬆動的情形時請勿使用；插座不可潮溼或積灰塵，以免觸電、短路或著火。

 禁止損傷、勉強彎曲、拉扯、打螺絲、放重物或加工電源線。
電源線發熱會造成損壞、火災、觸電。

 電暖器使用中、使用後不能立刻碰觸或接近網罩、反射板，以防燙傷。

 電暖器不可直接置於插座下方。

 注意不要讓嬰兒、孩童、老年人、殘障者或病患直接觸碰本產品，以免不慎發生意外。

 請勿將細小的金屬物體通過縫隙放入電暖器機體，以免觸電、損壞產品或著火。



進行保養、維修前，確定插頭已拔掉，以免觸電。



把電源插頭穩穩地插到插座底部，以免觸電、短路或著火。



如果插頭金屬部份沾有灰塵，則用乾布擦拭，以防發生火災。



禁止放置物體於機體上，以免造成異常過熱、變形、故障或引發火災。



禁止在睡覺或外出時使用本產品，以防發生火災。



禁止在危險或易燃物品(如噴霧器、窗簾)附近及狹窄的地方使用本產品，以防發生爆炸、火災。



禁止用濕手插入或拔下電源插頭，以免觸電受傷。



電源線發熱會造成損壞、火災、觸電。

注意



拔下電源插頭時，請勿拉扯電源線，必須握好插頭的前部再拔出，以免電源線損傷而導致觸電或火災。



產品不使用時，應將電源插頭從插座中拔出，以防燙傷或因邊緣材料老化發生觸電、漏電或火災。



產品使用中和使用後不能立刻進行保養和清潔，以免觸碰到高溫部份而燙傷。



禁止將電暖器放置於高溫或日光直射的地方，以免產品塑料部份因高溫變形變質。



有燒焦味時-發生異常時(有燒焦味等)立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與02-2900-8816諮詢專線或就近經銷商洽詢。