

取扱説明書


サイバーショット基本編



警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「サイバーショット応用編／困ったときは」、「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

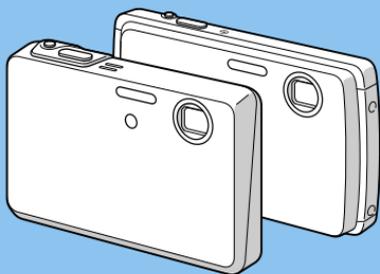

DSC-T3/T33

Cyber-shot



準備する 

静止画を撮る 

静止画を見る 

静止画を削除する 

静止画を
パソコンに取り込む 


索引 

楽しみかたは、CD-ROM のムービーをご覧ください。



使いかたムービー
「Cyber-shot Life」

* Windows のみ対応



応用的な内容は、別冊取扱説明書をご覧ください。

「サイバーショット応用編」
「困ったときは」

サイバースhotsを楽しむために

本機の取扱説明書にはこの基本編と別冊の応用編があります。また、付属のCD-ROMで使いたムービーを見ることもできます。まず、基本編の操作をマスターしてから応用編に進んでください。



楽しさを知る

「Cyber-shot Life」 ムービー (CD-ROM)

準備から活用まで。サイバースhotsの楽しみかたをムービーで紹介し
ます。付属のCD-ROMをパソコン
で再生して、ご覧ください。



* Windowsのみ対応



基本をマスター

「サイバースhots基本編」 (本書)

静止画を撮影して再生する基本操作
を順を追って説明しています。画像
を削除したり、パソコンに取り込む
手順なども説明しています。

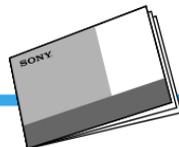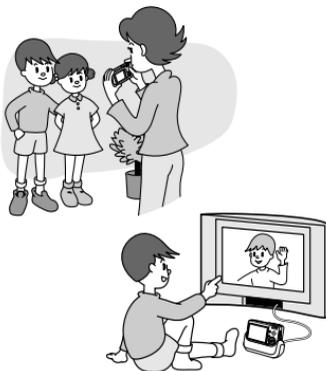

いろいろなテクニックをマスター

「サイバースhots応用編/ 困ったときは」 (別冊)

いろいろな静止画と動画の撮影・再
生・編集のしかたや、困ったときの
解決方法を説明しています。



目次

サイバーショットを楽しむために.....	2
はじめにお読みください.....	4
本機をお使いになる前にお読み ください.....	6
各部のなまえ.....	8
カメラ.....	8
サイバーショットステーション... ..	10

準備する

バッテリーを充電する.....	12
ACアダプターで使う.....	17
海外で使うときは.....	17
電源を入れる／切る.....	18
コントロールボタンについて.....	18
日付／時刻を合わせる.....	19

静止画を撮る

“メモリースティック デュオ”を入 れる／取り出す.....	21
静止画の画像サイズを決める.....	22
画像サイズと画質について.....	23
静止画の記録枚数について.....	24
簡単に撮る—オート撮影.....	25
最後に撮影した画像を確かめる —クイックレビュー.....	28
画面上の表示を切り換える.....	29

ズームで撮る.....	29
近接撮影—マクロ撮影.....	31
セルフタイマーで撮る.....	32
フラッシュモードを選ぶ.....	33
日付や時刻を入れて撮る.....	35
場面に合わせて撮る —シーンセレクション.....	37

静止画を見る

本機の液晶画面で見る.....	42
テレビで見る.....	44

静止画を削除する

静止画を削除する.....	46
“メモリースティック デュオ”を フォーマットする.....	49

静止画をパソコンに取り込む

静止画をパソコンに取り込むまで....	51
① USBドライバをインストール する.....	53
② 本機とパソコンを接続する.....	55
③ 画像ファイルをパソコンにコピー する.....	58
④ パソコンで画像を見る.....	64

パソコンにコピーした画像ファイルを 本機で見るとは.....	67
Macintoshをお使いの場合.....	68

索引

索引.....	69
---------	----

別冊の「サイバーショット応用編／困ったときは」について

「サイバーショット応用編」では、静止画の応用的な使いかたや、動画の撮影方法などを説明しています。

また、「困ったときは」(53～67ページ)では、本機を操作して困ったときの代表的な対処方法を説明しています。

「サイバーショット応用編／困ったときは」に操作方法などの詳しい説明が載っている場合、本書では「別冊応用編 — ページ番号」のようにご案内しています。

本書のイラストについて

本書のイラストや画面上の表示は特に説明が必要なところを除きDSC-T3を使用しております。

はじめにお読みください

ためし撮り

必ず事前のためし撮りをして、正常に記録されていることを確認してください。

撮影内容の補償はできません

万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影や再生がされなかった場合、画像や音声などの記録内容の補償については、ご容赦ください。

バックアップのおすすめ

万一の誤消去や破損にそなえ、必ず予備のデータコピーをおとりください。

画像の互換性について

- 本機は、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された統一規格“Design rule for Camera File system”に対応しています。
- 本機で撮影した画像の他機での再生、他機で撮影／修正した画像の本機での再生は保証いたしません。

著作権について

あなたがカメラで撮影したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本機に振動や衝撃を与えないでください！

誤作動したり、画像が記録できなくなるだけでなく、“メモリースティックデュオ”が使えなくなったり、撮影済みの画像データが壊れることがあります。

液晶画面、液晶ファインダー(搭載機種のみ)およびレンズについて

- 液晶画面や液晶ファインダーは有効画素99.99%以上の非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が見れたり、白や赤、青、緑の点が消えないことがあります。これは故障ではありません。これらの点は記録されませんので安心してお使いください。
- 液晶画面や液晶ファインダー、レンズを太陽に向けたままにすると故障の原因になります。窓際や屋外に置くときはご注意ください。
- 液晶画面を強く押さないでください。画面にムラが出たり、液晶画面の故障の原因になります。
- レンズを強く押さないでください。レンズの故障の原因になります。

- 寒い場所でご使用になると、画像が尾を引いて見えることがあります。故障ではありません。

フラッシュの表面の汚れは取り除いてご使用ください！

発光による熱でフラッシュ表面の汚れが変色したり、貼り付いたりすると、フラッシュが十分な量を発光できない場合があります。

水や湿気にご注意ください！

雨の日などに屋外で撮影するときは、本機を濡らさないようにご注意ください。水滴が内部に入り込むと、故障の原因になるだけでなく、修理できなくなることもあります。

結露が起きたときは、結露を取り除いてからご使用ください(別冊**応用編** → 77ページ)。

砂やほこりにご注意ください！

砂やほこりの舞っている場所でのご使用は故障の原因になります。

日光および強い光に向けて本機を使用しないでください！

目に回復不可能なほどの障害をきたすおそれがあります。また故障の原因にもなります。

使用する場所について

強力な電波を出すところや放射線のある場所で使わないでください。正しく撮影・再生ができないことがあります。

カール ツァイスレンズ搭載

本機はカール ツァイスレンズを搭載しシャープで、コントラストが良い画像を作りだすことを可能にしました。本機用に生産されたレンズは、ドイツ カール ツァイスの品質基準に基づき、カール ツァイスによって認定された品質保証システムにより生産されています。

本書中の画像について

画像の例として本書に掲載している写真はイメージです。本機を使って撮影したものではありません。

本機をお使いになる前にお読みください

本機と対応する“メモリスティック”

本機で使用するIC記録メディアは“メモリスティック デュオ” (“Memory Stick Duo”)です。

“メモリスティック”のサイズには2種類あります。お使いのサイバershootに適した“メモリスティック”のサイズをお選びください。

“メモリスティック デュオ” (本機で使用するサイズ)



“メモリスティック”



- “メモリスティック デュオ”について詳しくは、別冊応用編 → 78ページをご覧ください。
- “メモリスティック PRO”、“メモリスティック PRO デュオ”は“メモリスティック PRO”対応機器でのみ使用可能です。

- 本機での記録枚数については、24ページまたは別冊応用編 → 68ページをご覧ください。

“メモリスティック デュオ”を“メモリスティック”対応機器で使用する場合

必ず“メモリスティック デュオ”を付属のメモリスティック デュオ アダプターに入れてからお使いください。

メモリスティック デュオ
アダプター



InfoLITHIUM(インフォリチウム)バッテリー

初めてお使いになるとき

付属のバッテリー NP-FT1を必ず充電してください(12ページ)。

再充電について

バッテリーを使い切らない状態でも充電できます。また充電が完了しなくても途中まで充電した容量分はお使いいただけます。

バッテリーを長持ちさせるには

長時間使用しない場合は、機能を維持するために本機で使い切った後、バッテリーを取りはずして湿度の低い涼しい場所で保管してください(別冊応用編 → 80ページ)。

- InfoLITHIUM(インフォリチウム)バッテリーについて詳しくは、別冊応用編 → 80ページをご覧ください。


商標について

- **Cyber-shot**はソニー株式会社の商標です。
- “Memory Stick”、“メモリースティック”、 “Memory Stick PRO”、“メモリースティック PRO”、**MEMORY STICK PRO**、“Memory Stick Duo”、“メモリースティック デュオ”、**MEMORY STICK DUO**、“Memory Stick PRO Duo”、“メモリースティック PRO デュオ”、**MEMORY STICK PRO DUO**、“MagicGate”、“マジックゲート”および**MAGIC GATE**はソニー株式会社の商標です。
- “InfoLITHIUM(インフォリチウム)”はソニー株式会社の商標です。
- Picture Packageはソニー株式会社の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Media、DirectXは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Macintosh、Mac OS、QuickTime、iMac、iBook、PowerBook、Power Mac、eMacはApple Computer, Inc.の登録商標または商標です。
- MacromediaおよびFlashはMacromedia Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Intel、MMX、PentiumはIntel Corporationの登録商標または商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中には™、®マークは明記していません。


各部のなまえ

カッコ内の数字はページ数です。

カメラ

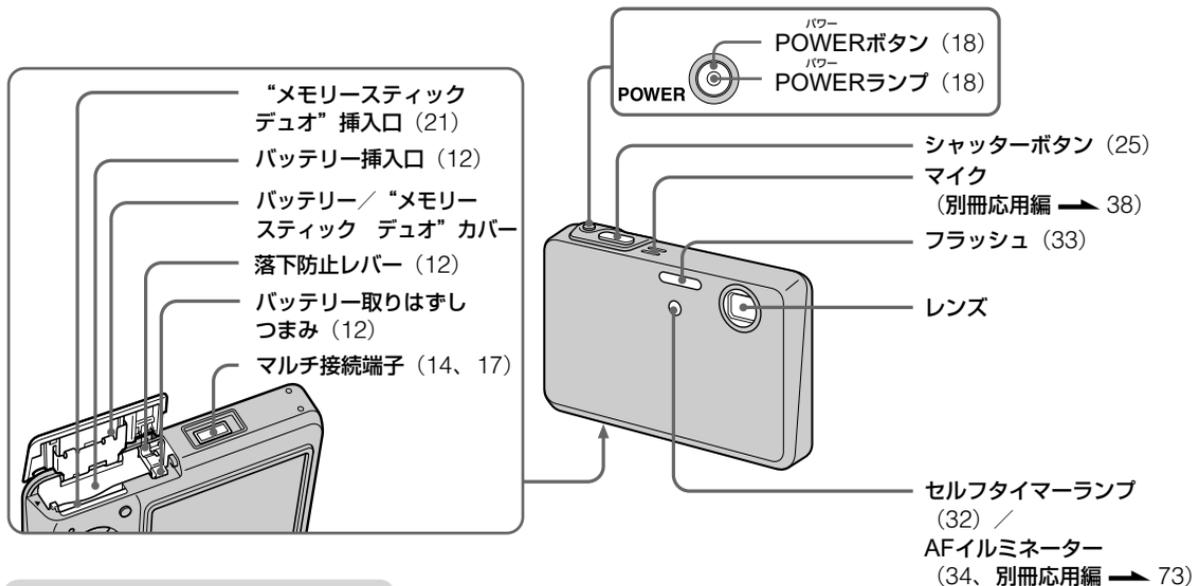


別冊の「サイバースhoot応用編 / 困ったときは」に操作方法などの詳しい説明が載っている場合、本書では「別冊応用編 → ページ番号」のようにご案内しています。

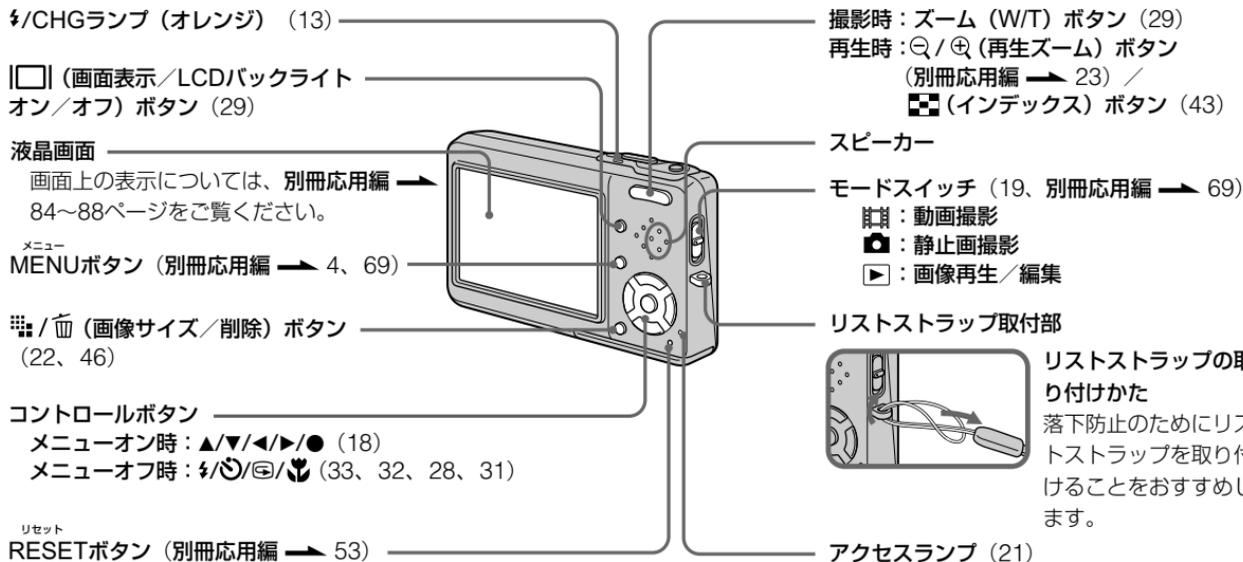


サイバーショットステーション

バッテリーの充電、テレビやパソコンにつなぐときなどに使用します。

カメラ接続端子

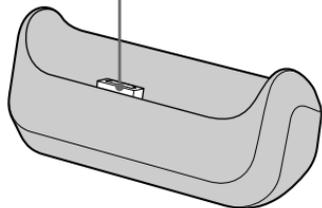

ψ (USB) 端子 (56)

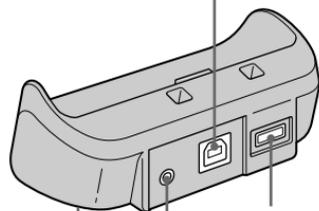

DC IN端子 (13)


三脚穴 (底面)

A/V OUT (MONO) 端子 (44)

モノラル

取り付ける


図の向きに本機を取り付けてください。

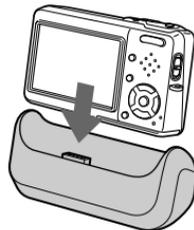

- 本機を奥まで確実にに入れてください。

取りはずす

図のように本機とサイバーショットステーション(付属)を持って取りはずしてください。

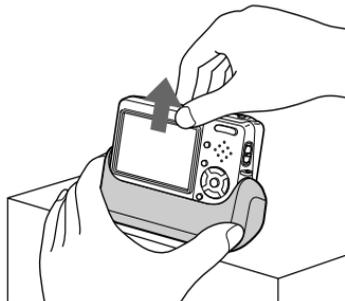


三脚を取り付けるには

あらかじめ付属の三脚用カメラホルダーを使って、本機をサイバーショットステーションに固定しておいてください。

- 三脚の取り付けかたについては、お使いになる三脚に付属の取扱説明書をご覧ください。


三脚ホルダーを取り付ける

本機をサイバーショットステーションに取り付けてから、三脚用カメラホルダーを矢印の方向へ「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

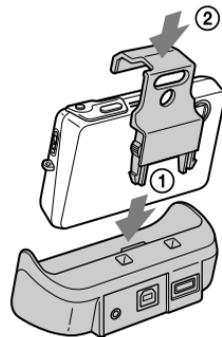

三脚ホルダーを取りはずす


図のようにつまみを押し込んで三脚用カメラホルダーを引き、本機をサイバーショットステーションから取りはずしてください。

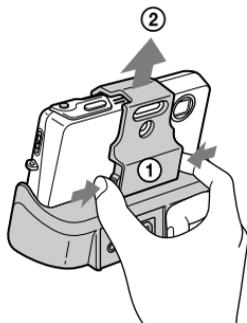

- 三脚を取り付けるときは、ネジの長さが5.5mm未満の三脚をお使いください。ネジの長い三脚ではしっかり固定できず、サイバーショットステーションを傷つけることがあります。
- 本機が安定するように三脚を取り付けてください。不安定な状態で撮影すると、本機が倒れ、破損や故障の原因となります。
- 本機をサイバーショットステーションに取り付ける／取りはずすときは必ず本機の電源を切ってください。
- USB接続中は、本機をサイバーショットステーションから取りはずさないでください。画像データが壊れることがあります。

USB接続を終了するときは、Windowsをご使用の場合は63ページのを、Macintoshをご使用の場合は68ページの**①**をご覧ください。

バッテリーを充電する

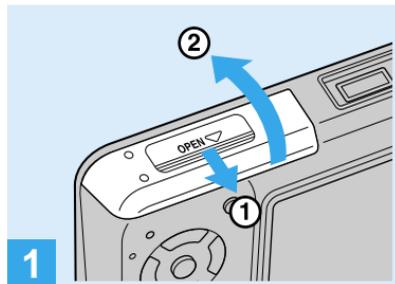

➔ バッテリー／“メモリスティック デュオ” カバーを開ける


矢印の方向にスライドさせると手前に開きます。

- バッテリーを充電するときは、必ず本機の電源を切ってください(18ページ)。
- 本機の電源には“インフォリチウム”バッテリー(Tタイプ)NP-FT1(付属)を使用します。Tタイプ以外のバッテリーはお使いになれません(別冊応用編 ➔ 80ページ)。



➔ バッテリー取りはずしつまみを矢印の方向に押す

落下防止レバーが手前に開きます。

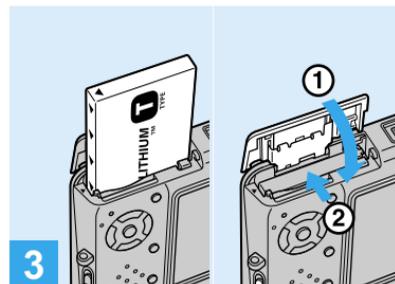


➔ バッテリーを入れて、“バッテリー／メモリスティック デュオ” カバーを閉める

バッテリーが奥まで確実に入ったことを確かめてからカバーを閉めてください。

バッテリー挿入口について




バッテリー挿入口の▲マークの頂点とバッテリー側面の▲マークの頂点を合わせるように挿入してください。

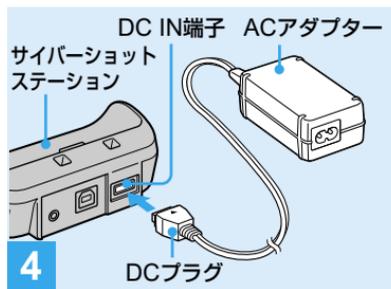


→ ACアダプター(付属)のケーブルをサイバーショットステーション(付属)のDC IN端子につなぐ

DCプラグの▲マークの付いている面を上側にしてつなぎます。

- ACアダプターのDCプラグを金属類でショートさせないでください。故障の原因になります。
- ACアダプターのDCプラグを汚れたまま使わないでください。汚れは乾いた綿棒などで拭き取ってください。汚れたままご使用になると、正しく充電されないことがあります。

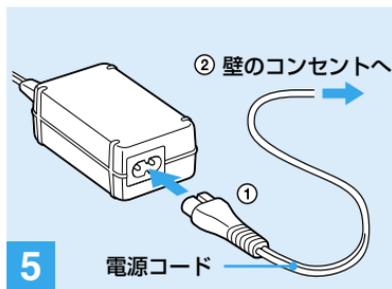


→ 電源コードをACアダプターと壁のコンセントにつなぐ

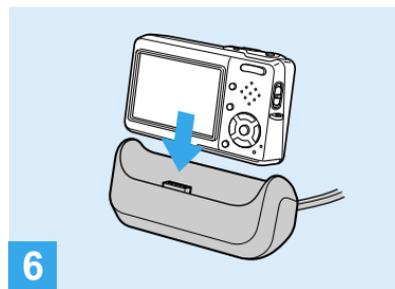

→ 本機をサイバーショットステーションに取り付ける

図の向きに本機を取り付けてください。本機を奥まで確実に入れてください。充電が始まり、⚡/CHGランプが点灯します。

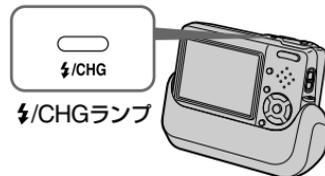

充電が終わると⚡/CHGランプが消えます。

- バッテリーの充電が終わったら、本機をサイバーショットステーションから取りはずしてください。




準備する

バッテリーを充電する(つづき)


ACアダプターをサイバーショットステーションから抜くとき

図のようにDCプラグとサイバーショットステーションを持って取りはずしてください。

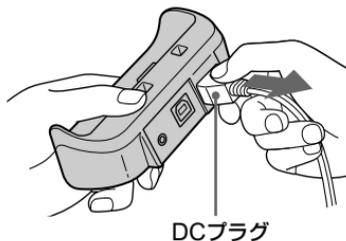

ACアダプターのみで充電するには

旅先などでサイバーショットステーションがなくてもバッテリーを充電することができます。DCプラグの▲マークの付いている面を上側にして、本機とACアダプターを図のようにつないで充電してください。

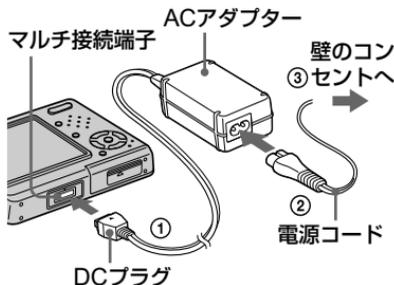

- バッテリーを充電するときは、必ず本機の電源を切ってください(18ページ)。
- カメラを置くときは、液晶画面が上になるようにしてください。
- バッテリーの充電が終わったら、ACアダプターを本機のマルチ接続端子と壁のコンセントから取りはずしてください。

バッテリー残量時間表示

撮影／再生可能な残り時間とバッテリー残量が液晶画面に表示されます。



- 使用状況や環境によっては、正しく表示されない場合があります。


充電時間

使い切ったバッテリーを温度25℃の環境でACアダプターで充電したときの時間です。

バッテリー	充電時間
NP-FT1(付属)	約150分

- 使用状況や環境によって充電時間が長くなる場合があります。

バッテリーを取り出すには

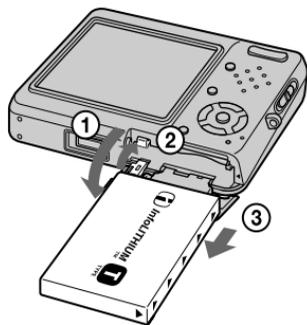

バッテリー／“メモリースティックデュオ”カバーと落下防止レバーを開け、本機を下向きに傾けて取り出してください。

- 取り出すときは、バッテリーが落下しないようにご注意ください。



バッテリーを充電する(つづき)

バッテリーの使用時間と撮影／再生可能枚数

次の表は撮影モードを[通常撮影]にし、充電した付属のバッテリーで温度25℃の環境で使用した場合の目安です。また、撮影／再生枚数は“メモリースティック デュオ”を交換しながら撮影／再生したときの目安です。ご使用の状況によって記載より少ない数値になる場合があります。

- 使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれバッテリーの容量は低下します(別冊応用編 → 81ページ)。

静止画を撮影するとき 標準撮影¹⁾

画像サイズ	NP-FT1(付属)		
	LCDバックライト	撮影枚数	使用時間
5M	オン	約180枚	約90分
	オフ	約210枚	約105分
VGA (Eメール)	オン	約180枚	約90分
	オフ	約210枚	約105分

- ¹⁾ 以下の設定で撮影
- [⏪] (画質)を[ファイン]にする
 - 30秒ごとに1回撮影
 - 1回ごとにズームをW側、T側に交互にいっぱいにする
 - 2回に1度、フラッシュを発光する
 - 10回に1度、電源を入/切する
 - [AFモード]を[シングル]にする

測定方法はCIPA規格による。
(CIPA：カメラ映像機器工業会、Camera & Imaging Products Association)

静止画を再生²⁾するとき

画像サイズ	NP-FT1(付属)	
	再生枚数	使用時間
5M	約3800枚	約180分
VGA(Eメール)	約3800枚	約180分


- ²⁾ 約3秒ごとにシングル画面で順番に再生

動画を撮影³⁾するとき

NP-FT1(付属)	
LCDバックライト オン	LCDバックライト オフ
約80分	約100分

- ³⁾ 画像サイズが[160]の場合の連続撮影
- 次のような場合は使用時間と撮影／再生枚数は、表示よりも少なくなります。
 - 周囲が低温のとき
 - フラッシュ使用時
 - 電源の入/切を繰り返したとき
 - ズームを多用したとき
 - [LCDバックライト]が[明]になっているとき
 - [AFモード]が[モニタリング]のとき
 - バッテリーの容量が低下したとき


ACアダプターで使う

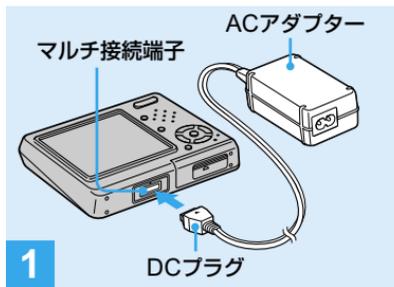

→ ACアダプター(付属)のケーブルを本機のマルチ接続端子につなぐ

カメラを置くときは、液晶画面が上になるようにしてください。
DCプラグの▲マークの付いている面を上側にしてつなぎます。

- ACアダプターは、お手近なコンセントにつないでください。使用中、不具合が生じたときは、すぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。

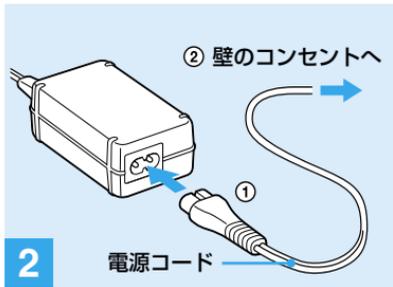


→ 電源コードをACアダプターと壁のコンセントにつなぐ


- ACアダプターを壁との隙間などの狭い場所に設置して使用しないでください。
- 使い終わったら、ACアダプターを本機のマルチ接続端子と壁のコンセントから取りはずしてください。

海外で使うときは

海外のコンセントの種類

壁のコンセントの形状例	変換プラグアダプター
 主に北米など	不要です。
 主にヨーロッパなど	


- ACアダプター/電源コード(付属)は、全世界の電源(AC 100 V ~ 240 V · 50/60 Hz)でお使いいただけます。
- 下図のように、ACアダプター/電源コードを差し込む変換プラグアダプター [a] が必要になる場合があります。



- 変換プラグアダプター [a] / 電源コンセント [b] の形状は旅行先の国や地域によって異なります。あらかじめ、旅行代理店などでおたずねの上、ご用意ください。
- 電子式変圧器(トラベルコンバーター)は故障の原因となるので使わないでください。

準備する

電源を入れる／切る

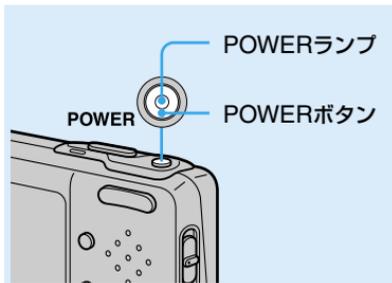

→ POWERボタンを押して、電源を入れる

POWERランプが緑色に点灯し、電源が入ります。初めて電源を入れたときは、時計設定画面が表示されます(19ページ)。

電源を切る


POWERボタンを再び押すと、POWERランプが消え、電源が切れます。

オートパワーオフ機能

バッテリーを使って、撮影、再生またはセットアップを行っているとき、本機の電源を入れたまま約3分間操作をしないと、バッテリーの消耗を防ぐため、自動的に電源が切れます。ただし、バッテリー使用中でも、下記の場合はオートパワーオフ機能は働きません。


- 動画再生時
- スライドショー実行時
- 本機をサイバースhotsステーションに取り付けた状態でψ (USB) 端子またはA/V OUT (MONO) 端子にプラグが接続されているとき

コントロールボタンについて

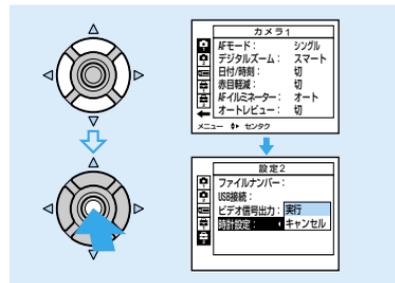


本機の設定を変えるときは、液晶画面にメニューやセットアップ画面(別冊**応用編** → 5ページ)を表示させ、コントロールボタンを使って操作します。メニューの項目を設定するときは、コントロールボタンの▲/▼/◀/▶を押して、項目や設定を選び、決定します。セットアップの項目を設定するときは、コントロールボタンの▲/▼/◀/▶を押して、項目や設定を選び、最後に中央の●を押して決定します。

日付／時刻を合わせる

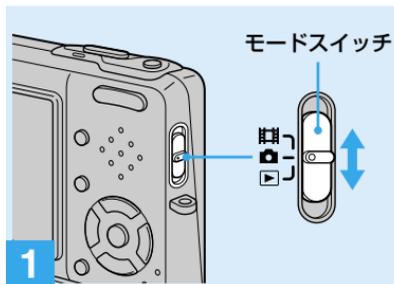


1 → モードスイッチを「」にする

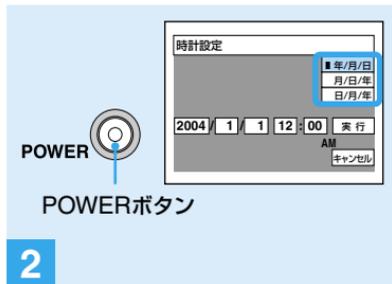

2 → POWERボタンを押して、電源を入れる

POWERランプが緑色に点灯します。
時計設定画面が表示されます。

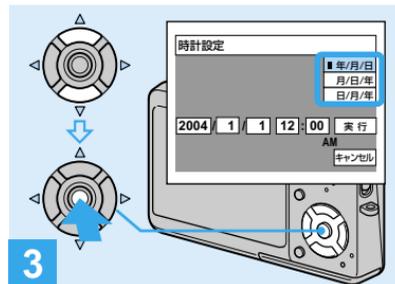

3 → コントロールボタンの▲/▼で年月日の表示順を選び、中央の●を押す

表示は、[年/月/日]、[月/日/年]、[日/月/年]の中から選びます。

- 1度設定した日付、時刻を合わせ直すときは、セットアップ画面の「」(設定2)の[時計設定]を選び(別冊応用編 → 5、75ページ)、手順3から行ってください。


- モードスイッチを「」、「」の位置にしても操作できます。

- 時計の設定を記憶しておくための充電式電池(別冊応用編 → 77ページ)の残量が少なくなると、自動的に時計設定画面が表示されます。このときは手順3以降を行って日付、時刻を設定し直してください。




準備する

日付／時刻を合わせる(つづき)

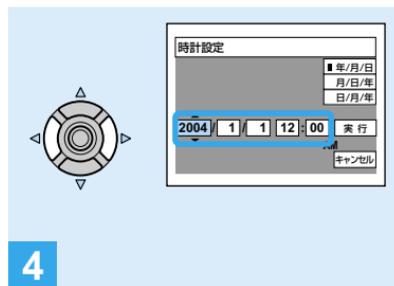


→ コントロールボタンの◀/▶で設定する年、月、日、時、分の項目を選ぶ

設定する項目の上下に▲/▼が表示されます。

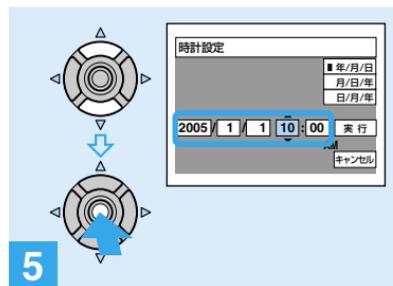

→ コントロールボタンの▲/▼で数値を設定して、中央の●を押す

数値が確定され、次の項目に移ります。手順4と5を繰り返して、すべての項目を設定してください。

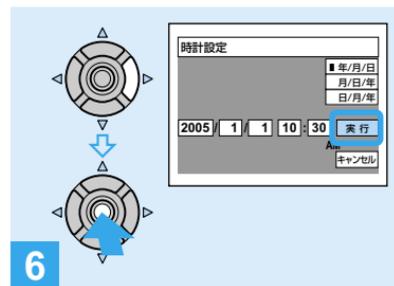


→ コントロールボタンの▶で[実行]を選び、中央の●を押す

日付・時刻が設定され、時計が動き始めます。

- 手順3で[日/月/年]を選んだときは、24時間表示で設定してください。
- 真夜中は12:00AM、正午は12:00PMと表示されます。


- 中止するときは、コントロールボタンで[キャンセル]を選び、中央の●を押してください。

“メモリースティック デュオ” を入れる／取り出す

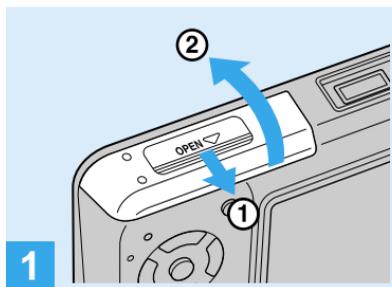


➔ バッテリー／“メモリースティック デュオ” カバーを開ける

矢印の方向にスライドさせると手前に開きます。

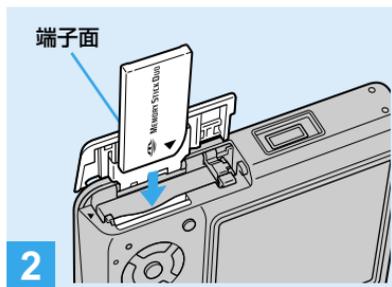

➔ “メモリースティック デュオ” を入れる

“メモリースティック デュオ” を図の向きで「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

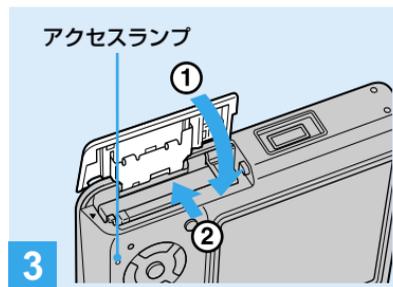

➔ バッテリー／“メモリースティック デュオ” カバーを閉める

“メモリースティック デュオ” を取り出すには
バッテリー／“メモリースティック デュオ” カバーを開け、“メモリースティック デュオ” を1回押しして取り出してください。

- 本機をお使いになるときは、メモリースティック デュオ アダプター(付属)は必要ありません。
- “メモリースティック デュオ” については、別冊応用編 ➔ 78ページをご覧ください。


- “メモリースティック デュオ” を入れるときは、挿入方向をご確認のうえ奥まできちんと差し込んでください。正しく差し込まないと正常な記録、再生ができません。また、本機および“メモリースティック デュオ” の破損の原因になることもあります。

- アクセランプが点灯しているときは、画像の記録中、読み出し中です。このとき、絶対に“メモリースティック デュオ” を取り出したり、電源を切ったりしないでください。データが壊れることがあります。




静止画を撮る

静止画の画像サイズを決める

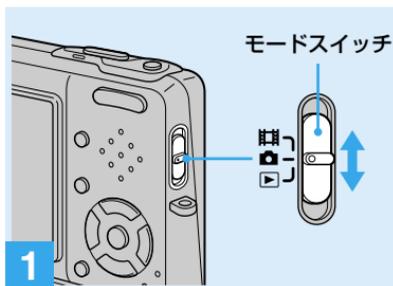


→ モードスイッチを「」にして、電源を入れる

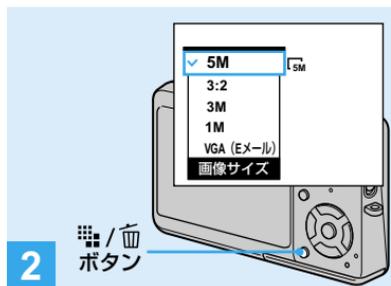

→  (画像サイズ) ボタンを押す

画像サイズが表示されます。

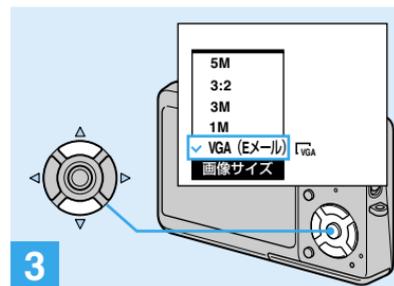

→ コントロールボタンの▲/▼で希望の画像サイズを選ぶ

画像サイズが確定します。

設定が終わったら、 (画像サイズ) ボタンを押してください。液晶画面から画像サイズの表示が消えます。

• 画像サイズについては、23ページをご覧ください。

• ここで選んだ画像サイズの設定は、電源を切ったあとも保持されます。

画像サイズと画質について

撮影目的に合わせて、画像サイズ(画素数)と画質(圧縮率)を選ぶことができます。

画像サイズとは、画像を構成する画素¹⁾(点)の数を横×縦で表示したものです。たとえば、5M(2592×1944)という画像サイズの場合は、横に2592画素、縦に1944画素で表示されることになります。画素数が多いほど大きい画像サイズとなります。

画質は、圧縮率の違うファイン(高画質)とスタンダードから選ぶことができます。

画質をファインにし、画像サイズを大きくするほど、画像はきれいになりますが、記録するデータ容量が大きくなり、“メモリースティック デュオ”に記録できる枚数は少なくなります。右図を参考に、目的に合った画像サイズと画質をお選びください。


¹⁾ 画素はピクセルとも言います。

²⁾ お買い上げ時は[5M]に設定されています。本機で最高の画質が撮れるサイズです。

³⁾ 写真の印画紙、ポストカードなどと同じく3:2の横縦比で撮影します。

画像サイズのイメージ

本機の最大画像サイズと最小画像サイズを例に説明しています。

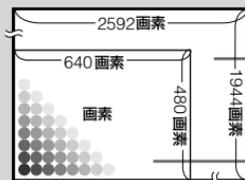

画像サイズ

5M \square_{5M}

2592画素×1944画素=5038848画素

画像サイズ

VGA(Eメール) \square_{VGA}

640画素×480画素=307200画素

画像サイズと画質の用途例

画像サイズ		用途の目安
5M ²⁾ (2592×1944)	大きい ↑ ↓ 小さい	● 大切な画像を保存したり、A4サイズプリントやA5サイズ高精細プリントする場合 ● 写真のL判でプリントする場合 ● より多くの画像を撮影する場合 ● Eメールへの画像添付やホームページ作成用の場合
3:2 ³⁾ (2592×1728)		
3M(2048×1536)		
1M(1280×960)		
VGA(Eメール) (640×480)		

画質(圧縮率)		用途の目安
ファイン	低圧縮(きれい)	● より良い画質で撮影またはプリントする場合 ● より多くの画像を撮影する場合
スタンダード	高圧縮(普通)	



静止画の記録枚数について

“メモリスティック デュオ” 1枚に記録できる枚数¹⁾

枚数は、[画質]設定がファイン(スタンダード)²⁾の順で記載されています。

- 次の表は、本機でフォーマットした“メモリスティック デュオ”に記録できる撮影枚数の目安です。 (単位:枚)

容量 画像 サイズ	16MB	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB
5M	6 (11)	12 (23)	25 (48)	51 (96)	92 (174)	188 (354)
3:2	6 (11)	12 (23)	25 (48)	51 (96)	92 (174)	188 (354)
3M	10 (18)	20 (37)	41 (74)	82 (149)	148 (264)	302 (537)
1M	24 (46)	50 (93)	101 (187)	202 (376)	357 (649)	726 (1320)
VGA (Eメール)	97 (243)	196 (491)	394 (985)	790 (1975)	1428 (3571)	2904 (7261)

¹⁾ 撮影モードが[通常撮影]の場合。その他のモードの記録枚数は別冊応用編 → 68ページをご覧ください。

²⁾ 画質(圧縮率)の設定については別冊応用編 → 5ページをご覧ください。


- 当社従来モデルで撮影された画像を再生したとき、実際の画像サイズと異なる表示になる場合があります。
- 本機の液晶画面で見るときはどの画像サイズでも同じ大きさに見えます。
- 記録枚数は、撮影モード、撮影状況、被写体によって数値と異なる場合があります。
- 撮影残枚数が9999枚より多いときは、画面に「>9999」と表示されます。
- 撮影した画像のサイズをあとで変えることもできます(リサイズ機能、別冊応用編 → 29ページ)。

簡単に撮る—オート撮影


本機の正しい構えかた



本機で撮影するときは、レンズ部、フラッシュ発光部やマイク(8ページ)に指がかからないようにしてください。

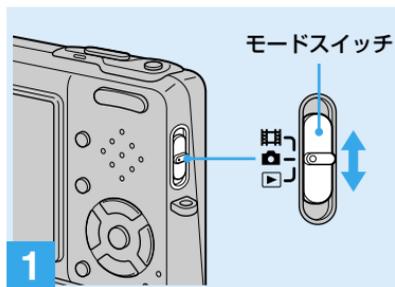


➔ モードスイッチを「📷」にして、電源を入れる

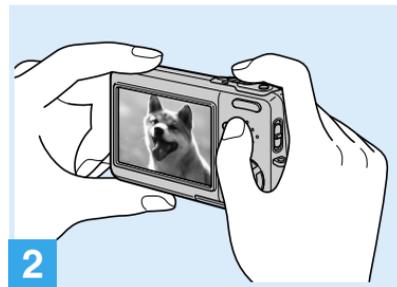

➔ 両手でカメラを構え、被写体をフレーム中央部におさめる

- ピント合わせに必要な被写体までの距離は、約50 cm以上です。これより近くの被写体を撮影するときは近接(マクロ)撮影してください(31ページ)。
- 液晶画面内に入る枠はピント合わせを行う範囲を表します(AF測距枠、別冊応用編 ➔ 8ページ)。




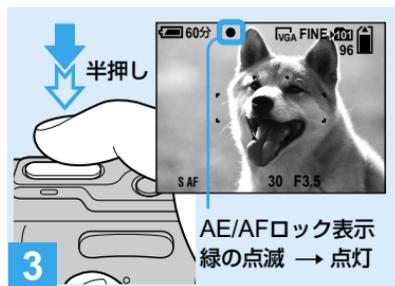

→ シャッターボタンを半押しする

ピントが合うと「ピピッ」と音がします。液晶画面内のAE/AFロック表示が点滅から点灯になると、撮影可能です。(被写体によっては画面が一瞬止まる場合があります。)

- シャッターボタンを離せば、いつでも撮影を中止できます。
- 「ピピッ」と音がしないときでも、このまま撮影することができますが、ピント合わせは正しく設定されていません。
- セットアップ画面の[お知らせブザー]を[切]にしていると音がしません(別冊応用編 → 74ページ)。

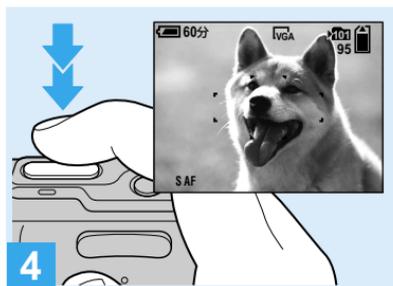

→ 半押しのまま、シャッターボタンをさらに押し込む

「カシャッ」と音がして、撮影が完了し、静止画が「メモリースティック デュオ」に記録されます。記録された画像が約2秒間表示されます(オートレビュー、別冊応用編 → 73ページ)。

- バッテリーを使って撮影を行っているとき、本機の電源を入れたまま一定時間操作をしないと、バッテリーの消耗を防ぐため、自動的に電源が切れます(18ページ)。



モードスイッチの「」について

モードスイッチを「」にしたとき、メニューの「」(カメラ)の設定により、使える機能が下記のように変わります。



静止画オート撮影[オート]

撮影に必要なピント合わせや露出、ホワイトバランスの調整を自動でおこなうため、簡単に撮影することができます。また、画質は[ファイン](別冊応用編 → 5ページ)、AF測距枠は[マルチAF]、測光モードは[マルチ]になります(別冊応用編 → 8、14ページ)。

メニューに表示されるのは、「」(カメラ)、「[Mode]」(撮影モード)と「」(セットアップ)のみになります。

静止画プログラム撮影[プログラム]

静止画オート撮影と同様に撮影に必要な調節を自動で行いますが、ピント合わせ等の調節を意図的に変えることもできます。また、メニューで撮影機能を設定できます(別冊応用編 → 4、69ページ)。

拡大鏡モード[] (37ページ)

夜景モード[] (37ページ)

夜景&人物モード[] (37ページ)

風景モード[] (37ページ)

スノーモード[] (38ページ)

ビーチモード[] (38ページ)

高速シャッターモード[] (38ページ)

打ち上げ花火モード[] (38ページ)

キャンドルモード[] (38ページ)

撮影方法を切り換えるには

- 1 モードスイッチを「」にする。
- 2 MENUボタンを押す。
- 3 コントロールボタンの◀で「」(カメラ)を選ぶ。
- 4 コントロールボタンの▲/▼で希望の撮影モードを選ぶ。

ピント合わせについて


ピントを合わせにくい被写体を撮影しようとしたときは、点滅していたAE/AFロック表示が遅い点滅に変わります。また、ロック時に「ピピッ」と音がしません。

自動ピント合わせ(AF=オートフォーカス)の場合は、下記の条件でピントが合いにくいことがあります。構図を変えるなどしてもう1度ピントを合わせてみてください。

- 被写体が遠くて暗い
- 被写体と背景のコントラストが弱い
- ガラス越しの被写体
- 高速で移動する被写体
- 鏡や発光物など反射、光沢のある被写体
- 点滅する被写体
- 逆光になっている被写体

本機には、被写体の位置やその大きさによってピント合わせの位置を設定できる「AF測距枠」と、ピント合わせを開始/終了するタイミングを設定できる「AFモード」の2つの機能があります。詳しくは別冊応用編 → 8ページをご覧ください。

最後に撮影した画像を確認する—クイックレビュー

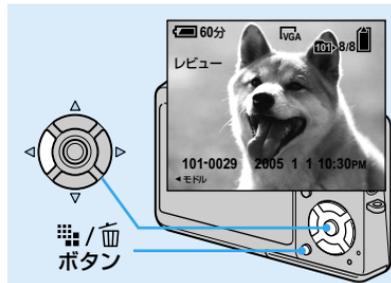

→ コントロールボタンの◀(Ⓢ)を押す

通常の撮影モードに戻るには、シャッターボタンを軽く押すか、もう1度コントロールボタンの◀(Ⓢ)を押します。

表示された画像を削除する

- 1 削除/リセット ボタンを押す。
- 2 コントロールボタンの▲で[削除]を選んで、中央の●を押す。
画像が削除されます。

- 表示直後は画像処理のために粗い画像が出ることがあります。

画面上の表示を切り換える




I/O ボタンを押すたびに、表示が次の順で切り換わります。

- 表示項目について詳しくは、別冊応用編 → 84ページをご覧ください。
- ヒストグラムについて詳しくは、別冊応用編 → 12ページをご覧ください。
- バックライトオフでご使用になるとバッテリーを長持ちさせることができます。
- 動画時は、画面表示オフ→バックライトオフ→画面表示オンになります。
- ここで選んだ設定は、電源を切ったあとも保持されます。

ヒストグラム表示オン
(再生時には画像情報も表示されます)




画面表示オフ

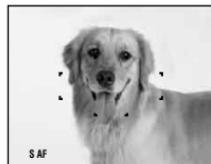


バックライトオフ

画面表示オン

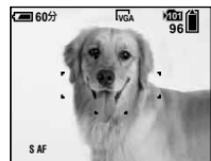

ズームで撮る

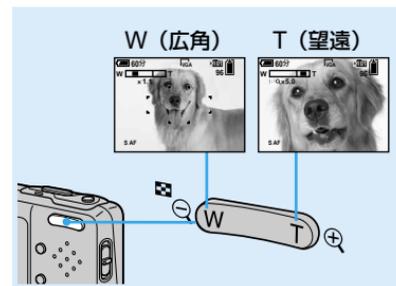

→ ズームボタンで希望の大きさにし、撮影する

ピントが合うための最短距離
W / T側ともレンズ先端から約50 cm

- 動画撮影中はズーム倍率を変更することはできません(別冊応用編 → 38ページ)。



静止画を撮る

ズームで撮る(つづき)

ズームについて

本機には以下のズームが搭載されています。拡大方法や拡大倍率は画像サイズやズームの種類によって異なるので、撮影目的に合わせて使い分けてください。

光学ズーム

フィルムカメラと同じようにレンズで望遠と広角の調整をします。本機では3倍までの光学ズームができます。

デジタルズーム

本機のデジタルズームには下記の2種類があります。

スマートズーム

画質をほとんど劣化させずに拡大するので、光学ズームと同じような感覚で使うことができます。スマートズームの最大倍率は、選択している画像サイズによって右の表のようになります。

プレジジョンデジタルズーム

すべての画像サイズにおいて最大6倍まで拡大します。画像の一部を切り出し拡大するため、画像は劣化します。



光学ズーム

プレジジョン
デジタルズーム

画像サイズ	スマートズームでの倍率	プレジジョンデジタルズームでの倍率
5M	—*	6倍
3:2	—*	6倍
3M	約3.8倍	6倍
1M	約6.1倍	6倍
VGA (Eメール)	約12倍	6倍

* 光学ズームで3倍になります。

- スマートズーム/プレジジョンデジタルズームの最大倍率は光学ズームの倍率を含みます。
- スマートズーム時に液晶画面を見ると画像が粗く見える場合がありますが、撮影される画像に影響ありません。
- マルチ連写時はスマートズームができません。


デジタルズームを設定するには

セットアップ画面の[デジタルズーム]を[スマート]または[プレジジョン]にしてください(別冊応用編 ▶ 73ページ)。(お買い上げ時は[スマート]に設定されています。)

近接撮影—マクロ撮影

ズームボタンを押すと液晶画面に下記のようなズーム倍率が表示されます。

このラインよりW側は光学ズーム領域、T側はデジタルズーム領域

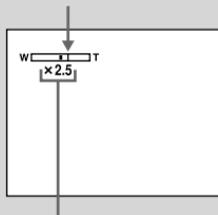

ズーム倍率表示

- ズームの種類によってズーム倍率表示が以下のように異なります。
光学ズーム：x
スマートズーム：[S]Qx
プレジジョンデジタルズーム：[P]Qx
- デジタルズーム時はAF測距枠は表示されません。[AF]、[AF]、[AF]が点滅し、中央付近の被写体を優先したAF動作になります。




花や昆虫などに接近して撮りたいときは、近接(マクロ)撮影をします。ズームをW側いっぱいになると8 cmまで被写体に近づいて撮影ができますが、ピント調節できる距離はズームの位置によって変わります。撮影時は、W側いっぱいにするをおすすめします。

ズームがW側いっぱいするとき：
レンズ先端から約8 cm

ズームがT側いっぱいするとき：
レンズ先端から約25 cm

- スポットAFのご使用をおすすめします(別冊応用編 → 8ページ)。
- 近接(マクロ)撮影よりさらに近距離で撮影したい場合は、[Q] (拡大鏡モード)をご使用ください(37ページ)。

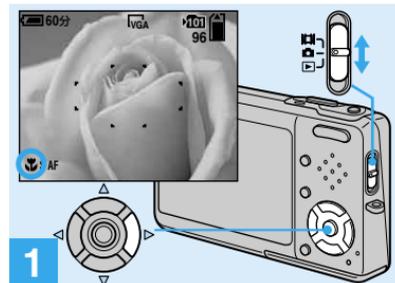


1 → モードスイッチを「」にして、コントロールボタンの▶(♥)を押す

液晶画面に♥(マクロ)が拡大表示されます(別冊応用編 → 73ページ)。

- メニューが表示されているときは、最初にMENUボタンを押してメニューを消してください。
- モードスイッチを「」の位置にしても操作できません。
- メニューの[] (カメラ)が[] (拡大鏡モード)、[] (夜景モード)、[] (風景モード)、[] (打ち上げ花火モード)、[] (キャンドルモード)のとき近接(マクロ)撮影機能は使えません。



静止画を撮る

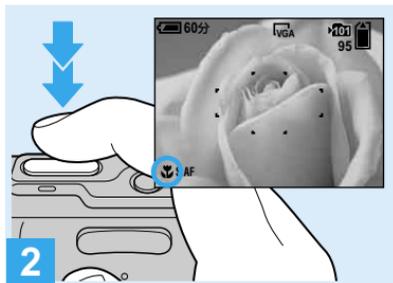


→ 被写体をフレーム中央部に
おさめる。シャッターボタンを
半押ししてピントを合わせ、さ
らに深く押し込む

通常撮影に戻すには

もう一度コントロールボタンの▶(🍃)を
押してください。液晶画面から🍃が消
えます。

- 近接(マクロ)撮影時は、ピントが合って見
える範囲が非常に狭くなるため、被写体全
体にピントが合わないことがあります。
- 近接(マクロ)撮影時は、近い被写体に精度
よくピント合わせをするため、ピント合わ
せが遅くなります。

セルフタイマーで撮る

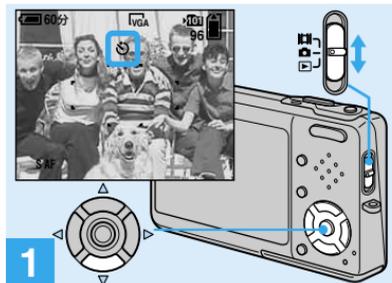

→ モードスイッチを「📷」にして、
コントロールボタンの▼(🕒)を
押す

液晶画面に🕒(セルフタイマー)が拡大
表示されます(別冊応用編 → 73ペー
ジ)。

- セルフタイマー使用時は、三脚のご使用を
おすすめします。不安定な場所に直に置
いて撮影すると、本機が倒れ、破損や故障
の原因となります。
- メニューが表示されているときは、最初
にMENUボタンを押してメニューを消して
ください。
- モードスイッチを「📷」の位置にしても操作
できません。



→ 被写体をフレーム中央部に
おさめる。シャッターボタンを
半押ししてピントを合わせ、さ
らに深く押し込む


セルフタイマーランプ(8ページ)が点滅
し、「ピッピッ」とビープ音が鳴ります。
約10秒後に撮影されます。

セルフタイマーを途中で止めるには

もう一度コントロールボタンの▼(🕒)を
押してください。液晶画面から🕒が消
えます。

- カメラの前に立ってシャッターボタンを
押しと、ピントや明るさが正しく設定され
ないことがあります。

フラッシュモードを選ぶ

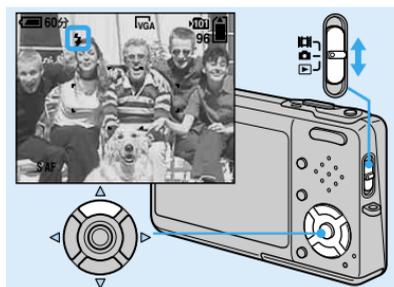

→ モードスイッチを「」にして、コントロールボタンの▲(⚡)を繰り返し押し、フラッシュモードを選ぶ

選択したフラッシュモードが拡大表示されます(別冊応用編 → 73ページ)。フラッシュモードは下記の通りです。

表示なし(オート)：撮影状況の光量が足りないと判断した場合は自動的に発光します。お買い上げ時はオートに設定されています。

⚡(強制発光)：周囲の明るさに関係なく発光します。

⚡SL (スローシンクロ)：周囲の明るさに関係なく発光します。暗い場所ではシャッタースピードが遅くなるので、フラッシュが届かない背景も明るく写すことができます。

ⓧ(発光禁止)：常に発光しません。

- メニューが表示されているときは、最初にMENUボタンを押してメニューを消してください。
- フラッシュ推奨撮影距離はW側で約0.1～1.7 m、T側で約0.5～1.6 m(DSC-T3)またはW側で約0.1～1.6 m、T側で約0.5～1.5 m(DSC-T33)です([ISO]が[オート]のとき)。
- フラッシュは2回発光します。1回目のプリ発光でフラッシュ発光量の調節をして、2回目の本発光時に画像が撮影されます。
- フラッシュの発光量はメニューの[±] (フラッシュレベル)で変更することができます(別冊応用編 → 18ページ)。(メニューの[] (カメラ)が[オート]のときは操作できません)。
- ⚡SL (スローシンクロ)またはⓧ(発光禁止)のとき、暗い場所ではシャッタースピードが遅くなるので、三脚の使用をおすすめします。
- フラッシュを充電している間は、⚡/CHGランプが点灯します。充電が完了すると消灯し、フラッシュ撮影ができます。
- ここで選んだ設定は、電源を切ったあとも保持されます。



目が赤く写らないようにするには

シャッターが切れる前にフラッシュが2回以上予備発光し、目が赤く写るのを軽減します。

セットアップ画面の[赤目軽減]を[入]にしてください(別冊応用編 → 73ページ)。液晶画面に👁️が表示されます。



シャッターが切れるまで約1秒かかるので、カメラをしっかり構えて手ぶれを防いでください。


また、被写体が動かないように声をかけてください。

- 赤目軽減の効果には個人差があります。また被写体までの距離や予備発光を見ていないなどの条件によって、効果が表れにくいことがあります。室内を明るくしたり被写体に近づくと、より効果があがります。

AFイルミネーターを使って撮影する

暗い場所でフォーカスを合わせるための補助光です。

撮影時に AF CON が表示され、シャッターボタンを半押ししてフォーカスがロックされるまでの間だけ自動的に赤く発光します。

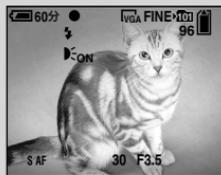


この機能を使わないときは、セットアップ画面の[AFイルミネーター]を[切]にしてください(別冊応用編 → 73ページ)。

- AFイルミネーターを発光しても、十分な光が被写体に届かない場合(推奨距離: 約2.4 m(W)まで/約3.7 m(T)まで)やコントラストが弱い被写体を撮影する場合、フォーカスは合いません。

- AFイルミネーターの光が画像の中心からずれる場合がありますが、光が被写体に届いていれば、フォーカスは合います。
- フォーカスプリセット(別冊応用編 → 11ページ)のとき、AFイルミネーターは使えません。
- AF測距枠は表示されません。👁️、👁️、👁️が点滅し、中央付近の被写体を優先したAF動作になります。
- メニューの[📷] (カメラ)で[オート]、[プログラム]、[🔍] (拡大鏡モード)、[🌃] (夜景&人物モード)、[🌨] (スノーモード)、[🎵] (ビーチモード)、[🕯] (キャンドルモード)のいずれかを選んだときのみAFイルミネーターが発光します。
- AFイルミネーターは明るい光です。安全には問題ありませんが、至近距離で直接人の目に当たらないようにお使いください。


日付や時刻を入れて撮る

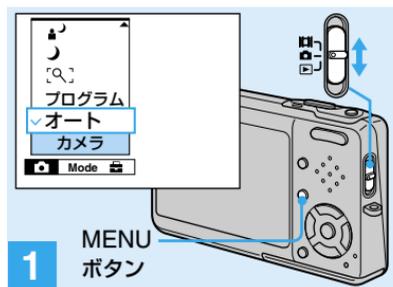

→ モードスイッチを「」にし、MENUボタンを押す


メニューが表示されます。

- 1度挿入した日付や時刻は、あとで消去できませんのでご注意ください。
- マルチ連写モードでは、日付・時刻の挿入はできません。
- 撮影時は実際の日付や時刻は表示されず、液晶画面に「DATE」が表示されます。実際の日付や時刻は、再生時に画像右下に赤色で表示されます。
- モードスイッチを「」、「」の位置にしても操作できます。

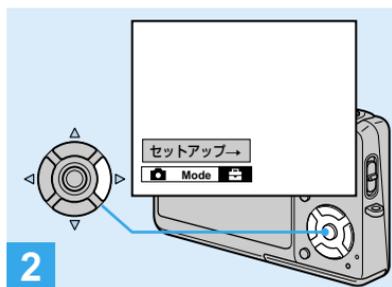

→ コントロールボタンの▶でメニューのの位置に進み、もう1度▶を押す

セットアップ画面が表示されます。

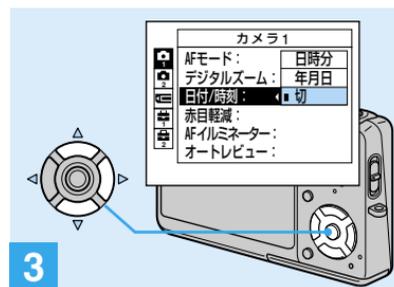


→ コントロールボタンの▲で (カメラ1)を選び、▶を押す。
▲/▼で「日付/時刻」を選び、▶を押す



静止画を撮る

日付や時刻を入れて撮る(つづき)

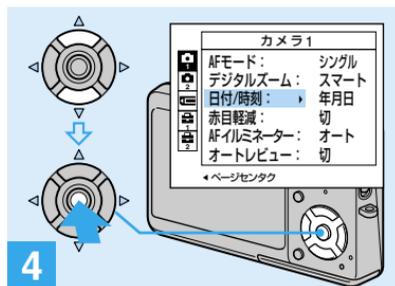

→ コントロールボタンの▲/▼で挿入するデータの種別を選び、中央の●を押す

日時分：画像に撮影日時分を入れる

年月日：画像に撮影年月日を入れる

切：画像に日付・時刻は記録されない

設定が終わったら、MENUボタンを押し、セットアップ画面を消して撮影してください。

- [年月日]を選んだ場合、「日付／時刻を合わせる」(19ページ)で選んだ表示順の年月日が挿入されます。
- ここで選んだ設定は、電源を切ったあとも保持されます。


場面に合わせて撮る—シーンセレクション

目的のモードを選んでシャッターボタンを押すと、効果を高めて撮影することができます。


[Q] 拡大鏡モード

被写体は液晶画面上に最大3.3倍に拡大されて表示されます。このため通常では肉眼で確認しづらい細部の様子を見ることができます。

被写体までの距離	拡大表示倍率
1 cm	3.3倍
2 cm	2.1倍
5 cm	1.0倍
10 cm	0.5倍
20 cm	0.3倍

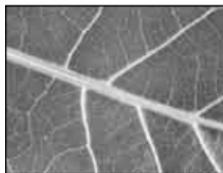

- ピントが合う被写体までの距離は約1 cmから20 cmです。
- 光学ズームはW側に固定され使えません。
- ズームボタンを押すと、デジタルズームで拡大して撮影できます。



🌃 夜景モード

暗い雰囲気損なわずに、遠くの夜景を撮影することができます。



- シャッタースピードが遅くなるので、三脚のご使用をおすすめします。

🌃 夜景&人物モード

夜景と手前の人物を同時に撮影するときに使います。夜景の雰囲気を損なわずに、手前の人物を際立たせた画像を撮影することができます。



- シャッタースピードが遅くなるので、三脚のご使用をおすすめします。

🏔️ 風景モード

遠景にピントを合わせることで、遠くの風景などを撮影しやすくします。



場面に合わせて撮る

—シーンセレクション(つづき)

❄️ スノーモード

雪景色などの画面全体が白くなるような場所で撮影する場合、画面が沈みがちになるのを防ぎ、明るくなるようにします。



🌴 ビーチモード

海や湖畔などの場所で撮影するとき、水の青さを鮮やかに記録します。



⚡ 高速シャッターモード

屋外などの明るい場所で動きのある被写体を撮影するときに使います。



- シャッタースピードが速くなるので、暗い場所で撮影すると画像が暗くなります。

🎆 打ち上げ花火モード

打ち上げ花火をきれいに撮影することができます。ピントは無限遠に設定されます。




- EV補正値を設定してシャッタースピードを変えることができます(別冊応用編 → 11ページ)。
- シャッタースピードが遅くなるので、三脚のご使用をおすすめします。

🕯️ キャンドルモード

パーティーやキャンドルサービスときなど、キャンドルライトの雰囲気を損なわずに撮影することができます。




- シャッタースピードが遅くなるので、三脚のご使用をおすすめします。

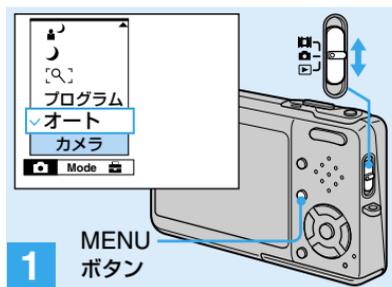

1 MENU ボタン
→ モードスイッチを「」にして、MENUボタンを押す

メニューが表示されます。

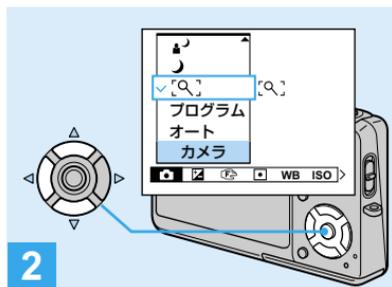

2 コントロールボタンの (カメラ)を選び、▲/▼で希望のモードを選ぶ

シーンセレクションを解除するには
コントロールボタンの▲/▼で[オート]
または[プログラム]を選んでください。

- ここで選んだ設定は、電源を切ったあとも保持されます。



場面に合わせて撮る

—シーンセレクション(つづき)

シーンセレクション撮影について

シーンセレクションで撮影する場合、撮影シーンに合わせて最適な設定になるようにフラッシュなどの機能の組み合わせが決まっています。各撮影モードの機能設定については、下記の表をご覧ください。

機能 撮影モード	マクロ	フラッシュ モード	AF測距枠	フォーカス プリセット	ブラケット	ホワイト バランス	フラッシュ レベル	連写/ 高速連写/ マルチ連写
[Q]	—	☒/☒	○	—	—	○	○	—
☾	—	☒	○	∞	—	○	—	—
☺	○	☒SL	○	○	—	オート/☒WB	○	—
🏠	—	☒/☒	○	∞	○	○	○	○
👤	○	☒/☒	○	○	○	○	○	○
👤	○	☒/☒	○	○	○	○	○	○
👤	○	☒/☒	○	○	○	○	○	○
☀️	—	☒	—	∞	—	☀️	—	—
📍	—	☒	中央重点AF	0.5m/1.0m/ 3.0m/7.0m	—	☀️	—	—

- はお好みの設定ができる機能です。

NRスローシャッター


撮影した画像からノイズを低減し、きれいな画像を得る機能です。シャッタースピードが1/6秒またはそれより遅い設定になると、自動的にNRスローシャッター機能が働き、シャッタースピード表示の前に「NR」が表示されます。



シャッターボタンを深く押し込む。



このとき画面は黒くなります。



「処理中」の表示が消えると、画像が記録されます。

- 「撮影中」と表示が出ているときは、本機を動かさないでください。手ぶれを防ぐために三脚のご使用をおすすめします。
- シャッタースピードが遅く設定されているときは、処理に時間がかかることがあります。



本機の液晶画面で見る

シングル(1枚表示)画面



インデックス
(9枚表示)画面



インデックス
(16枚表示)画面



撮影した画像を本機の液晶画面ですぐに見ることができます。表示方法は下記の3種類から選ぶことができます。


シングル(1枚表示)画面

1枚の画像を画面全体で見ることができます。

インデックス(9枚／16枚表示)画面

9枚または16枚の画像を同時に見ることができます。

シングル画面で見る

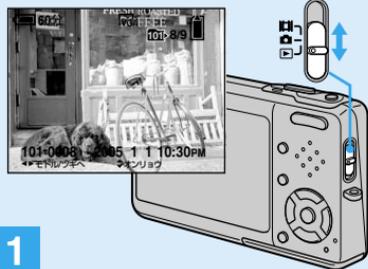

➡ モードスイッチを「**S**」にして、電源を入れる


選択されている記録フォルダ(別冊応用編 ➡ 22ページ)の最新の画像が表示されます。

● 動画の再生について詳しくは、別冊応用編 ➡ 39ページをご覧ください。

● 表示項目について詳しくは、別冊応用編 ➡ 87ページをご覧ください。


● 表示直後は画像処理のために粗い画像が出る場合があります。

インデックス(9枚／16枚表示)画面で見る

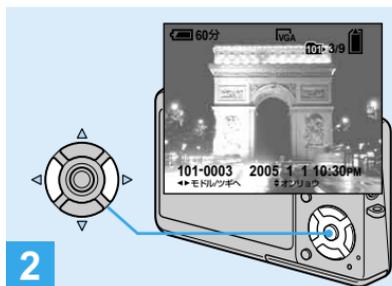

→ コントロールボタンの◀/▶で
静止画を選ぶ

- ◀: 前の画像が表示されます。
- ▶: 次の画像が表示されます。

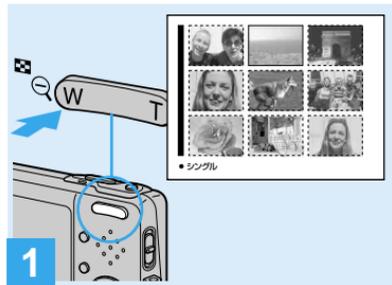


→  (インデックス)ボタンを1
回押す

インデックス(9枚表示)画面に切り換
わります。

次(前)のインデックス画面を表示す
るには

コントロールボタンの▲/▼/◀/▶を押
して、黄色い枠を上下左右に動かしてく
ださい。

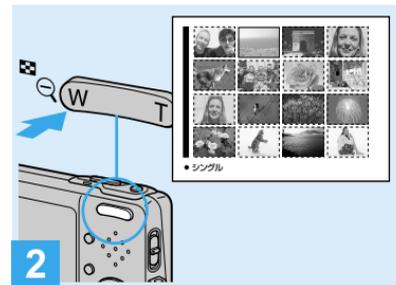

→  (インデックス)ボタンをも
う1回押す


インデックス(16枚表示)画面に切り換
わります。

次(前)のインデックス画面を表示す
るには

コントロールボタンの▲/▼/◀/▶を押
して、黄色い枠を上下左右に動かしてく
ださい。



静止画を見る

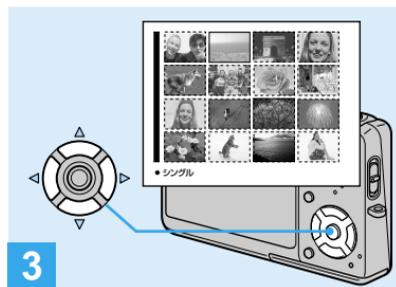


3 → コントロールボタンの▲/▼/
◀/▶を押して、静止画を選ぶ

黄色い枠が付いている画像が選択されています。

シングル画面に戻るには


ズームTボタン、またはコントロールボタンの中央の●を押してください。

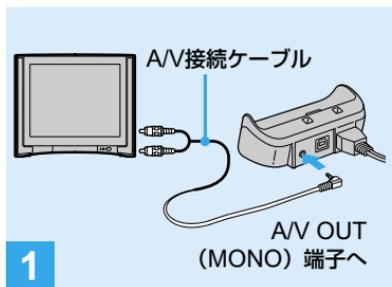

1 → A/V接続ケーブル(付属)でサイ
バーショットステーション(付
属)のA/V OUT (MONO)端子
と、テレビの映像/音声入力端
子を接続する

テレビの音声入力端子がステレオタイプのときはA/V接続ケーブルの音声プラグ(黒)を左音声端子に接続してください。


- USBケーブルが接続されている場合は、取りはずしてください。
- 本機とテレビの電源を切ってからA/V接続ケーブルをつないでください。

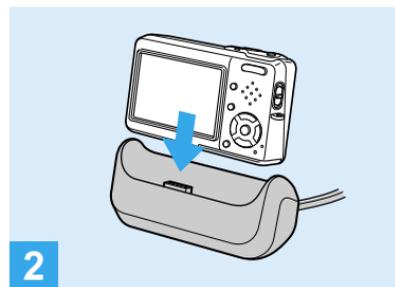

2 → 本機をサイバーショットス
テーションに取り付ける


図の向きに取り付けてください。

- 本機を奥まで確実にに入れてください。

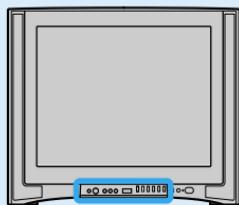

3 テレビ/ビデオ切り換えスイッチ

→ テレビの電源を入れ、テレビ／ビデオ切り換えスイッチを「ビデオ」にする

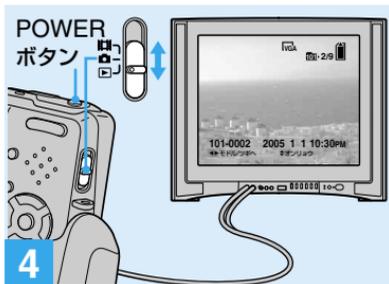

4

→ モードスイッチを「TV」にして、本機の電源を入れる


コントロールボタンの◀/▶で画像を選んでください。

• お使いのテレビによって、スイッチの名称や位置は異なります。詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

• 海外でお使いのときは[ビデオ信号出力]の切り換えが必要な場合もあります(別冊応用編 → 75ページ)。




静止画を削除する

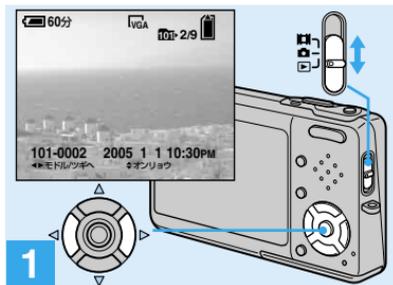

- 1 → モードスイッチを「▶」にして、電源を入れる。コントロールボタンの◀/▶で削除したい画像を表示する



- 2 → 削除ボタンを押す

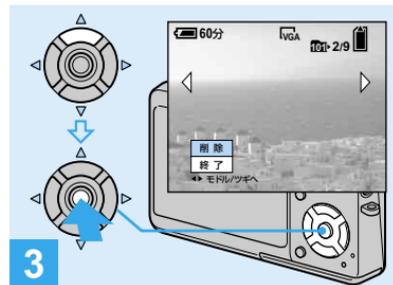

- 3 → コントロールボタンの▲で[削除]を選び、中央の●を押す

この時点ではまだ削除されていません。

「アクセス中」という表示が出て、画像が削除されます。


続けて他の画像も削除するにはコントロールボタンの◀/▶で削除したい画像を表示してください。次に▲で[削除]を選び、中央の●を押してください。

削除を中止するにはコントロールボタンの▼で[終了]を選び、中央の●を押してください。


- 1度削除した画像は元に戻せないのでご注意ください。

- プロテクトされている画像(別冊応用編 → 27ページ)は削除できません。


インデックス(9枚／16枚表示)画面で削除する

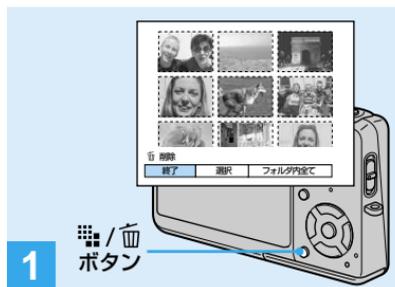

- 1 → インデックス(9枚／16枚表示)画面(43ページ)で、 /  ボタン(削除)を押す

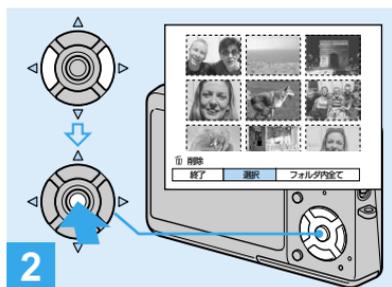

- 2 → コントロールボタンの /  で [選択] を選び、中央の●を押す

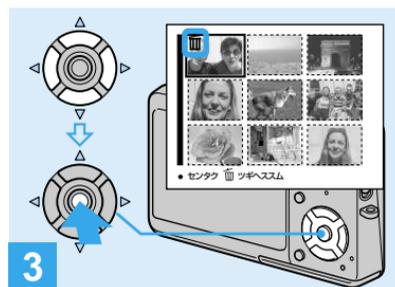

- 3 → 削除したい画像をコントロールボタンの /  /  /  で選び、中央の●を押す

選んだ画像に (削除) マークが付きます。この時点ではまだ削除されていません。削除したいすべての画像に マークを付けてください。


- 一度削除した画像は元に戻せないのご注意ください。

- 選択を取り消すには、もう1度取り消したい画像を選んで、中央の●を押してください。 マークが消えます。



静止画を削除する

インデックス(9枚/16枚表示)画面で削除する(つづき)

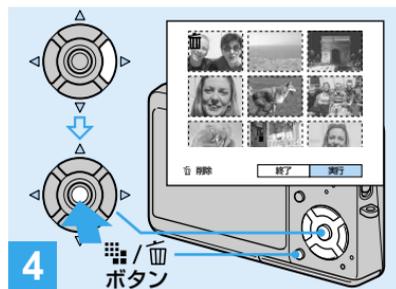

→ **🗑️/🗑️(削除)ボタン**を押し、**コントロールボタンの▶**で**[実行]**を選び、**中央の●**を押す

「アクセス中」という表示が出て、🗑️マークを付けた画像が削除されます。

削除を中止するには

コントロールボタンの◀で**[終了]**を選び、中央の●を押してください。


フォルダ内のすべての画像を削除するには

手順2で、コントロールボタンの▶で**[フォルダ内全て]**を選び、中央の●を押してください。次に**[実行]**を選び、中央の●を押してください。プロテクトされていないすべての画像が削除されます。

削除を中止するときは**[キャンセル]**を選び、中央の●を押してください。


- 動画も削除されます(別冊応用編 → 40ページ)。

“メモリスティック デュオ” をフォーマットする

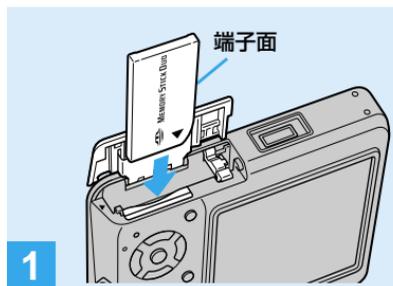

➔ フォーマットしたい“メモリスティック デュオ”を入れる


- 「フォーマット」とは、“メモリスティック デュオ”に画像を記録できるようにする作業のことで、「初期化」とも言います。
- 本機に付属、または市販の“メモリスティック デュオ”はすでにフォーマットされており、すぐにお使いになれます。
- フォーマットすると、プロテクトした画像を含め、“メモリスティック デュオ”内のすべてのデータが消去され元に戻せませんので、ご注意ください。

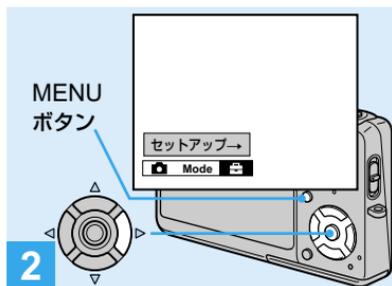

➔ 電源を入れ、MENUボタンを押す。
コントロールボタンの▶でメニューのの位置に進み、もう1度▶を押す

セットアップ画面が表示されます。

- モードスイッチがどの位置でも操作できます。

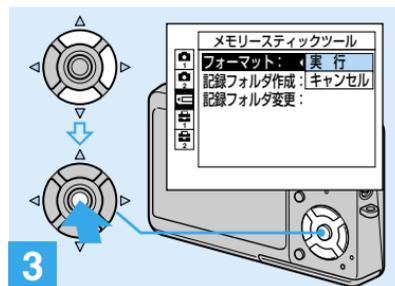


➔ コントロールボタンの▲/▼で (メモリスティックツール)を選ぶ。
▶で[フォーマット]を選ぶ。
▶を押して▲で[実行]を選び、中央の●を押す

フォーマットを中止するには
コントロールボタンの▼で[キャンセル]を選び、中央の●を押してください。



静止画を削除する

“メモリースティック デュオ” をフォーマットする(つづき)

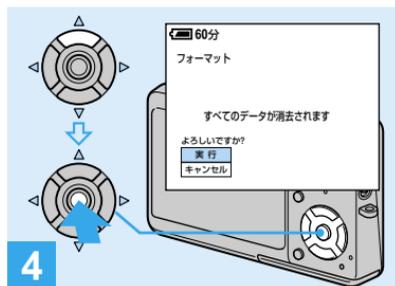

→ コントロールボタンの▲で[実行]を選び、中央の●を押す

「フォーマット中」という表示が消えると、フォーマットが完了します。

静止画をパソコンに取り込むまで

Windows XPは手順②からはじめます

1 Windows 98/
98SE/2000/Me のみ

USBドライバを
インストールする(53ページ)

2回目以降、画像を取り込むときは
不要です。

パソコンとの接続方法や最新サポート情報は
デジタルイメージングカスタマーサポートの
ホームページをご覧ください。

 <http://www.sony.co.jp/support-dil>

2 本機とパソコンを接続
する(55ページ)



3 画像ファイルを
パソコンにコピーする
(58、61ページ)

4 パソコンで画像を見る
(64ページ)



Macintoshについては
Mac OS 9.1/9.2、Mac OS X(v10.0/
v10.1/v10.2/v10.3)は68ページをご
覧ください。

静止画をパソコンに取り込むまで (つづき)

パソコンの推奨使用環境

■ Windowsパソコン環境

OS: Microsoft Windows 98/
Windows 98SE/
Windows 2000 Professional/
Windows Millennium Edition/
Windows XP Home Edition/
Windows XP Professional
工場出荷時にインストールされている
ことが必要です。

上記のOSでもアップグレードされ
た場合や、マルチブート環境の場合は、
動作保証いたしません。

CPU: MMX Pentium 200 MHz以
上

USB端子: 標準装備であること

ディスプレイ: 800×600ドット以
上、High Color(16bitカラー、
65000色)以上

- 本機はHi-Speed USB(USB2.0準
拠)に対応しています。
- Hi-Speed USB(USB2.0準拠)に対
応したUSBインターフェースに接続
すると、高速な転送(high-speed転送)
が行えます。

■ Macintosh環境

OS: Mac OS 9.1/9.2、Mac OS X
(v10.0/v10.1/v10.2/v10.3)
工場出荷時にインストールされてい
ることが必要です。

USB端子: 標準装備であること

- 1台のパソコンで2台以上のUSB機器
を接続している場合、同時に使用する
USB機器によっては、本機が動作しな
いことがあります。
- USBハブ経由でご使用の場合は、動作
保証いたしません。
- 推奨環境のすべてのパソコンについて
動作を保証するものではありません。

USBモードについて

パソコンと接続するときのUSBモー
ドには[標準]と[PTP]*の2通りの接
続方法があり、お買い上げ時は[標準]
に設定されています。
ここでは主に[標準]での使いかたを
説明します。

* PTP接続については、別冊応用編 →
75ページをご覧ください。

パソコンとの通信について


パソコンがサスペンド・レジューム
機能、またはスリープ機能から復帰し
ても、通信状態が復帰できないことが
あります。

USB端子がないパソコンをお使 いの場合

USB端子も“メモリースティック”
スロットもないパソコンをお使いの
場合は、アクセサリを使うことに
より画像を取り込みます。詳しくは、
デジタルイメージングカスタマーサ
ポートのホームページをご覧ください。

<http://www.sony.co.jp/support-di/>

① USBドライバをインストールする 98 2000 98SE Me (XP 55ページ)

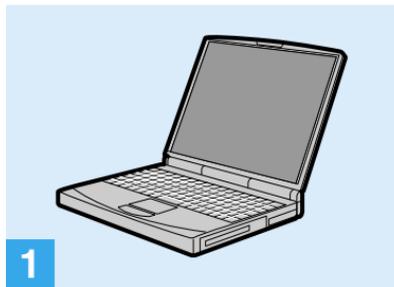


1

→ パソコンの電源を入れる



2

→ CD-ROM(付属)を、パソコンのCD-ROMドライブにセットする

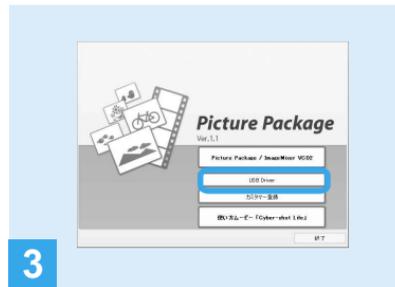

3

→ 「USB Driver」の部分に  (ポインタ)を動かし、クリックする

この時点では、本機をパソコンに接続しないでください。

- OSの種類によって、画面表示や操作方法が異なることがあります。
- パソコンを使用中の場合には、使用中のソフトウェアをすべて終了させてください。
- Windows 2000をお使いの方は、Administrator(管理者権限)でログオンしてください。

インストールメニュー画面が表示されます。
インストールメニュー画面が表示されないときは、デスクトップ画面上の  (マイ コンピュータ) →  (PICTUREPACKAGE)の順にダブルクリックしてください。

「Sony USB Driver用のInstallShieldウィザードへようこそ」画面が表示されます。


- 付属の画像活用ソフト「Picture Package」もご使用になる場合は、「Picture Package」をクリックすると「Picture Package」のインストールと同時にUSBドライバのインストールができます(別冊応用編 → 43ページ)。

① USBドライバをインストールする(つづき)



→ [次へ]をクリックする

USBドライバのインストールが始まります。

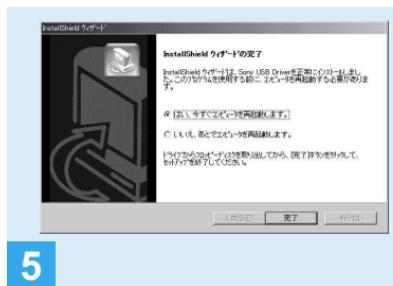

→ インストールが終了すると「InstallShieldウィザードの完了」画面が表示される




→ [はい、今すぐコンピュータを再起動します。]の○をクリックして②にし、[完了]をクリックする

パソコンが再起動します。




② 本機とパソコンを接続する


98	2000	XP
98SE	Me	

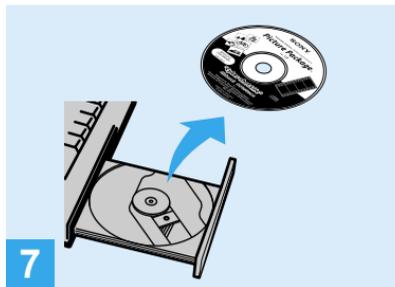

→ 再起動後に、パソコンからCD-ROMを取り出す

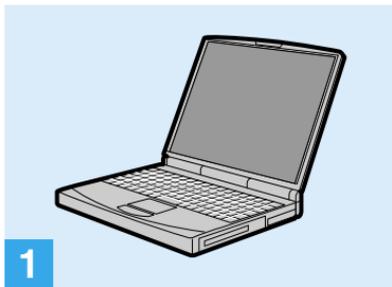

→ パソコンの電源を入れる

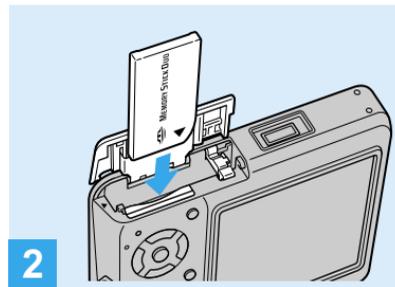


→ 本機に画像を記録した“メモリースティック デュオ”を入れる

本機とパソコンでUSB接続ができるようになります。


静止画をパソコンに取り込む



② 本機とパソコンを接続する (つづき)

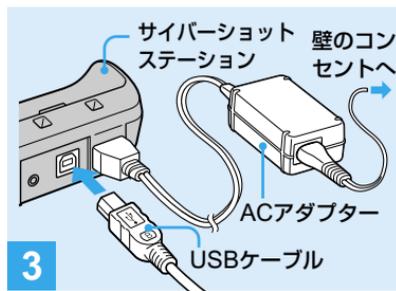

- サイバースhotsステーション(付属)とACアダプター(付属)をつなぎ、壁のコンセントにつなぐ。
USBケーブルをサイバースhotsステーションのψ(USB)端子につなぐ

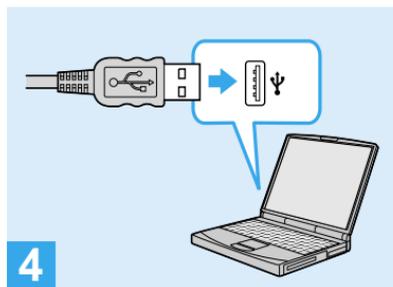

- USBケーブルをパソコンのUSB端子につなぐ




- 本機をサイバースhotsステーションに取り付けてから、電源を入れる

- バッテリーを使用して画像ファイルをコピーすると、バッテリー切れのためデータを転送できなかったり、データを破損する恐れがあります。また、USBケーブルからは電源供給されないため、ACアダプターのご使用をおすすめします。

- Windows XPをお使いの場合は、パソコンの画面に自動再生ウィザードが表示されます。61ページにお進みください。

- 本機を奥まで確実にに入れてください。

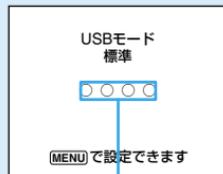

6

アクセス表示*

本機の液晶画面に「USBモード 標準」と表示されます。

初回接続時のみ、パソコンが本機を認識するための作業を自動的に行います。作業が終わるまでお待ちください。

* 通信中はアクセス表示が赤色になります。白色になるまで、パソコンの操作をしないでください。

- 「USBモード 標準」と表示されないときは、MENUボタンを押して[USB接続]を選び、[標準]に設定してください。
- USB接続中は、本機をサイバーストーションから取りはずさないでください。画像データが壊れることがあります。USB接続を終了するときは63ページのをご覧ください。




3 画像ファイルをパソコンにコピーする 98 2000 98SE Me (XP 61 ~ 63ページ)



1

→ [マイ コンピュータ]をダブル
クリックする


「マイ コンピュータ」画面が表示されま
す。

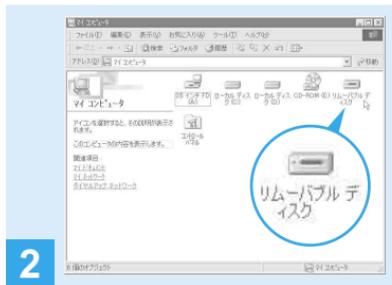

2

→ [リムーバブル ディスク]をダ
ブルクリックする

本機内の「メモリスティック デュ
オ」の内容が表示されます。

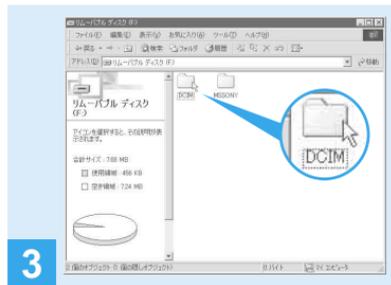


3

→ [DCIM]をダブルクリックする

新しくフォルダを作成していない場合
は、「101MSDCF」フォルダのみ表示さ
れます。

• ここでは、「マイドキュメント」というフォルダに画像をコピーします。

• リムーバブル ディスクが表示されていないときは、60ページをご覧ください。

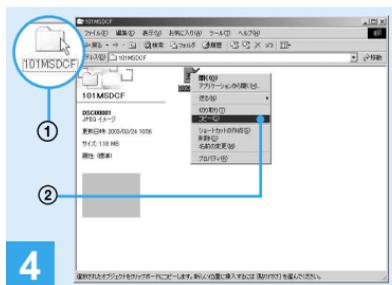

- 取り込みたい画像の入っているフォルダをダブルクリックする。画像ファイルを右クリックしてメニューを表示し、[コピー]を選ぶ



- [マイドキュメント]フォルダをダブルクリックする。右クリックでメニューを表示し、[貼り付け]を選ぶ

「マイドキュメント」フォルダに画像ファイルがコピーされます。

コピー先に同じファイル名の画像があるときは


元の画像を上書きしてもよいかを確認するメッセージが表示されます。上書きすると、元のファイルデータは消えます。

ファイル名を変更する場合

画像ファイルを上書きしないでパソコンにコピーする場合は、ファイル名を希望の名称に変更してからコピーします。ファイル名を変更すると本機で再生できなくなる場合があります。本機で再生する場合は、67ページの操作を行ってください。




「リムーバブル ディスク」が表示されないときは

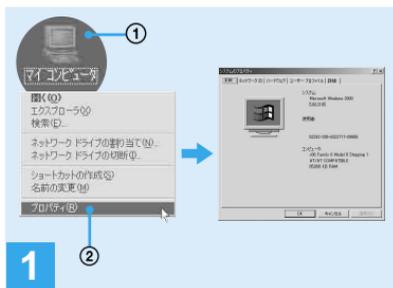

→ 「マイ コンピュータ」を右クリックしてメニューを表示し、「プロパティ」をクリックする


「システムのプロパティ」画面が表示されます。

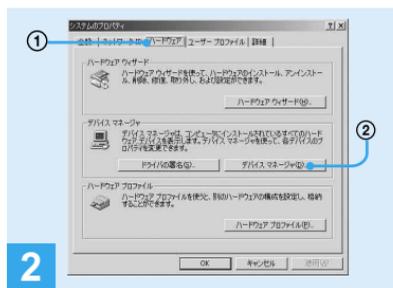

→ 「デバイス マネージャ」を表示する

- ① [ハードウェア] をクリックする。
- ② [デバイス マネージャ] をクリックする。

- Windows 98、98SE、Meをお使いの場合、①は不要です。[デバイス マネージャ] タブをクリックしてください。

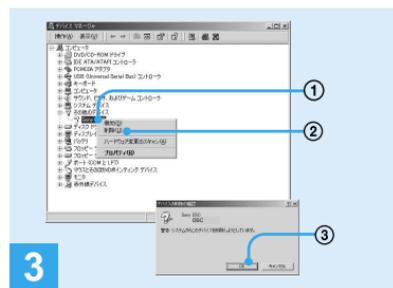

→ 「Sony DSC」が表示されていたら削除する

- ① 「Sony DSC」を右クリックする。
- ② [削除] をクリックする。
「デバイス削除の確認」画面が表示されます。
- ③ [OK] をクリックする。
デバイスが削除されます。

デバイスを削除したあと、CD-ROMのUSBドライバをインストールし直してください(53ページ)。

③ 画像ファイルをパソコンにコピーする **XP**



→ 55ページの手順でUSB接続を行うと、自動再生ウィザードが起動する。
[コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする。Microsoft スキャナとカメラウィザード 使用]をクリックし、[OK]をクリックする

「スキャナとカメラ ウィザードの開始」画面が表示されます。



→ [次へ]をクリックする

本機の「メモリースティック デュオ」に記録されている画像が表示されます。



→ パソコンにコピーしない画像の をクリックして にし、[次へ]をクリックする

「画像の名前とコピー先」画面が表示されます。

静止画をパソコンに取り込む




③ 画像ファイルをパソコンにコピーする(つづき)



→ 画像の名前とコピー先を指定し、[次へ]をクリックする



→ [作業を終了する]を選び、[次へ]をクリックする

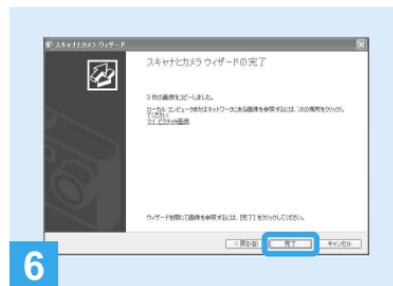

→ [完了]をクリックする

画像のコピーが始まります。コピーが終了すると、「そのほかのオプション」画面が表示されます。

「スキャナとカメラ ウィザードの完了」画面が表示されます。

ウィザード画面が閉じます。

- 続けて画像をコピーしたい場合は、63ページの❶の手順に従ってUSBケーブルを1度抜き差しして、手順❶から行ってください。

- ここでは、画像のコピー先を「マイドキュメント」にしています。



■USBケーブルを抜く、“メモリスティック デュオ”を取り出す、または本機の電源を切るときは

Windows 2000/Me/XPをお使いの場合は

- 1 タスクトレイの  をダブルクリックする。




ここをダブルクリック

- 2  (Sony DSC)をクリックし、[停止]をクリックする。
- 3 取りはずすドライブを確認して、[OK]をクリックする。
- 4 [OK]をクリックする。
Windows XPをお使いの方は、手順4は不要です。
- 5 USBケーブルを抜く、“メモリスティック デュオ”を取り出す、または本機の電源を切る。


Windows 98/98SEをお使いの場合は

アクセス表示(57ページ)が白くなっていることを確認して、手順5のみ行ってください。

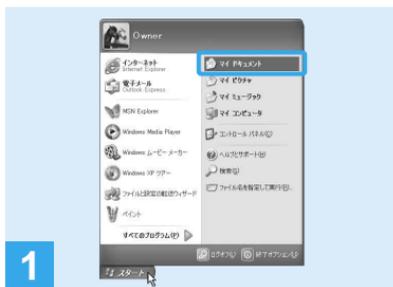

→ [スタート]→[マイドキュメント]をクリックする

「マイドキュメント」フォルダの内容が表示されます。

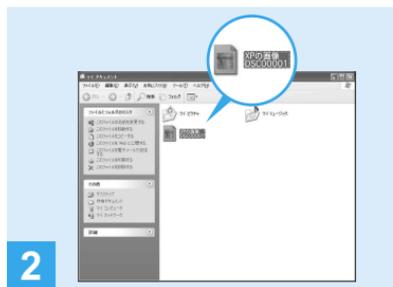

→ 見たい画像ファイルをダブルクリックする


画像が開きます。

- 58, 61 ページで、「マイドキュメント」フォルダに画像をコピーした場合の説明です。
- Windows XP 以外をお使いの場合は、デスクトップ画面上の [マイドキュメント] をダブルクリックしてください。

画像ファイルの保存先とファイル名

本機で撮影した画像ファイルは、「メモリースティック デュオ」内のフォルダにまとめられています。

Windows XPで見たときの例

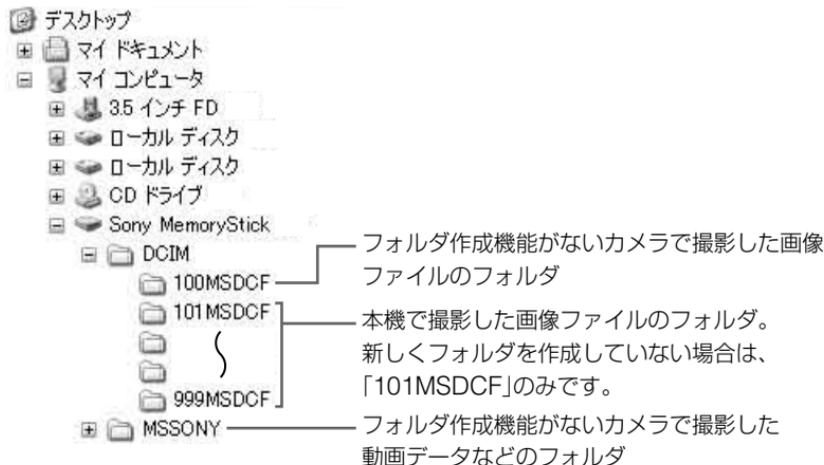

- 「100MSDCF」または「MSSONY」のフォルダには本機で画像を記録できません。再生のみ可能です。
- フォルダについては、別冊応用編 ➡ 6, 22ページをご覧ください。



画像ファイルの保存先とファイル名(つづき)

フォルダ名	ファイル名	ファイルの内容
101MSDCF └ 999MSDCF	DSC0□□□□.JPG	<ul style="list-style-type: none">• 以下のモードで撮影した静止画ファイル<ul style="list-style-type: none">— 通常撮影モード(25ページ)— ブラケットモード(別冊応用編 → 15ページ)— 連写モード(別冊応用編 → 18ページ)— マルチ連写モード(別冊応用編 → 20ページ)
	MOV0□□□□.MPG	<ul style="list-style-type: none">• 動画ファイル(別冊応用編 → 38ページ)
	MOV0□□□□.THM	<ul style="list-style-type: none">• 動画を撮影したとき同時に撮影されるインデックス画像ファイル(別冊応用編 → 38ページ)

- □□□□には0001から9999までの半角数字が入ります。
- 動画モードで撮影した動画ファイルとそのインデックス画像ファイルの数字部分は同じになります。

パソコンにコピーした画像ファイルを見本機では

パソコンにコピーした画像ファイルが“メモリスティック デュオ”内に残っていない場合、本機でもう1度その画像ファイルを見るには、パソコンにある画像ファイルを“メモリスティック デュオ”にコピーしてから本機で再生します。




➔ 画像ファイルを右クリックし、**[名前の変更]**をクリックする。
ファイル名を「DSC0□□□□」に変更する

- 本機設定のファイル名を変更していない場合、手順**1**は必要ありません。
- 画像サイズによっては再生できない画像があります。
- パソコンで画像を加工したファイルや、本機以外で撮影した画像は本機での再生を保証しません。
- 上書きの警告が出た場合は、手順**1**で別の数字を入れ直してください。
- フォルダがない場合は、まず本機でフォルダを作成してから画像ファイルのコピーを行ってください(別冊**応用編** ➔ 6ページ)。

□□□□には、0001から9999までの半角数字を入れます。

- パソコンの設定によっては、拡張子が表示されることがあります。静止画の拡張子は「JPG」、動画の拡張子は「MPG」です。拡張子は変更しないでください。

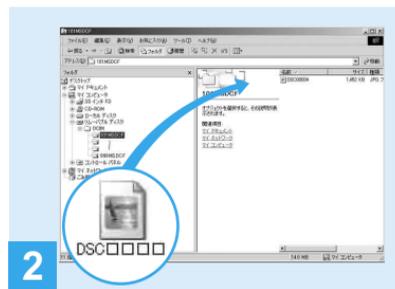

➔ ファイルを“メモリスティック デュオ”内のフォルダにコピーする

- ① 画像ファイルを右クリックし、**[コピー]**をクリックする。
- ② [マイ コンピュータ]内の[リムーバブル ディスク]または[Sony MemoryStick]から[DCIM]フォルダを選びダブルクリックする。
- ③ [DCIM]フォルダ内の[□□□□MSDCF]フォルダを右クリックし、**[貼り付け]**をクリックする。
□□□□には、100から999までの半角数字が入ります。





Macintoshをお使いの場合

Mac OS 9

Mac OS X

Mac OS 9.1/9.2、Mac OS X (v10.0/v10.1/v10.2/v10.3)でご使用になれます。

① 本機とパソコンを接続する

詳しくは、55ページをご覧ください。

USBケーブルを抜く、“メモリスティック デュオ”を取り出す、または本機の電源を切るときは

“メモリスティック”またはドライブのアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップしてから、USBケーブルを抜くなどの作業を行ってください。

- Mac OS X v10.0をお使いの場合は、パソコンの電源を切ってからUSBケーブルを抜くなどの作業を行ってください。

② 画像ファイルをパソコンにコピーする

- 1 デスクトップ画面上新しく認識されたアイコンをダブルクリックする。本機内の“メモリスティック デュオ”の内容が表示されます。
 - 2 [DCIM]をダブルクリックする。
 - 3 取り込みたい画像の入ったフォルダをダブルクリックする。
 - 4 画像ファイルをハードディスクアイコンにドラッグ&ドロップする。ハードディスクに画像ファイルがコピーされます。
- 画像ファイルの保存先とファイル名について詳しくは、65、66ページをご覧ください。

③ パソコンで画像を見る

- 1 ハードディスクアイコンをダブルクリックする。
- 2 画像ファイルをフォルダの中から選んでダブルクリックする。画像が開きます。

数字の前に「応」がついて
いるページは別冊応用編の
ページです。

あ

アイコン拡大 応73
赤目軽減 34
アクセスランプ 21
圧縮率 23
アフターサービス 応83

い

インストール...53, 応43, 応52
インターバル 応70
インデックス画面 43
インデックスプリント 応31
インフォリチウムバッテリー
..... 応80

う

打ち上げ花火モード 38

え

液晶画面の明るさ調節 応74

お

オート撮影 25

オートパワーオフ機能 18
オートフォーカス 28, 応8
オートレビュー 応73
お知らせブザー 応74
お手入れ 応76
音量 応39

か

海外で使うとき 17
回転 応25
拡大鏡モード 37
拡張子 66, 67
画質 23, 応5, 応69
画像サイズ 22, 23
画像再生 42, 応22, 応39
画像削除 46, 応40
画像のファイル名 65
画像の保存先 65
カメラ 27, 応69
画面表示 29, 応84
画面表示の切り換え 29

き

キャンドルモード 38
強制発光 33

く

クイックレビュー 28

け

蛍光灯 応17
警告表示 応64
結露 応77
言語 応74

こ

光学ズーム 30
高速シャッターモード 38
高速連写 応18
コントラスト 応70
コントロールボタン 18

さ

再生ズーム 応23
彩度 応70
サイバーショットステーション
..... 10
撮影 25, 応38
撮影／再生可能時間
..... 16, 応68
撮影／再生可能枚数
..... 16, 24, 応68
撮影モード 応70

し

シーンセレクション 37
自己診断表示 応67
シャープネス 応70
充電式電池 応77
充電方法 12
初期化 49
シングルAF 応9
シングル画面 42

す

ズーム撮影 29
スノーモード 38
スポットAF 応8
スポット測光 応14
スマートズーム 30
スライドショー 応24
スローシンクロ 33

せ

静止画オート撮影 27
静止画再生 42
静止画削除 46
静止画撮影 25
静止画取り込み
..... 51, 58, 61, 68, 応46



静止画プログラム撮影 27
 セットアップ 応5, 応73
 セピア 応21
 セルフタイマー 32

そ

測光モード 応14

た

太陽光 応17

ち

中央重点AF 応8

て

テクニカルインフォメーション
 センター 応53, 裏表紙
 デジタルイメージングカスタ
 マーサポート
 応53, 裏表紙
 デジタルイメージングカスタ
 マー登録 裏表紙
 デジタルズーム 30
 テレビで見る 44
 電球 応17
 電源の入/切 18
 電子式変圧器(トラベルコン
 パーター) 17

と

動画再生 応39
 動画削除 応40
 動画撮影 応38
 動画分割 応41
 時計設定 19, 応5, 応75
 トリミング 応24
 曇天 応17

は

倍率 30
 パソコンで見る 64
 パソコンの画像取り込み
 51, 58, 61, 68, 応46
 パソコンの推奨使用環境 52
 バックライトのオン/オフ .. 29
 発光禁止 33
 バッテリー 6
 バッテリーの残量時間 14
 バッテリーの残量表示 応80
 バッテリーの充電時間 14
 バッテリーの充電方法
 12, 応80
 バッテリーの寿命 応81
 バッテリーの使用時間 16
 バッテリーの保管方法 応80

半押し 26

ひ

ビーチモード 38
 ピクセラユーザーサポートセン
 ター 応43
 ピクチャーエフェクト 応21
 ヒストグラム 応12
 日付/時刻合わせ
 19, 応5, 応75
 日付/時刻挿入 35, 応73
 ビデオCD 応48
 ビデオ信号出力 45, 応75
 ピント合わせ 応8

ふ

ファイルナンバー 応75
 ファイル保存先 65
 ファイル名 65
 風景モード 37
 フォーカスプリセット 応11
 フォーマット 49
 フォルダ 応6, 応22
 ブラケット 応15
 フラッシュ 応17
 フラッシュ撮影 33

フラッシュレベル
 応18, 応70
 プリント予約マーク 応36
 プレジジョンデジタルズーム
 30
 プログラム 27
 プロテクト 応27
 分割 応41

へ

変換プラグアダプター 17

ほ

保証書 応83
 ホワイต์バランス 応17

ま

マクロ撮影 31
 マルチAF 応8
 マルチパターン測光 応14
 マルチポイントAF 応8
 マルチ連写 応20

め

メニュー 応4, 応69
 “メモリースティック デュ
 オ” 21, 49, 応78

“メモリースティック デュ
オ” の入れかた 21

も

モードスイッチ 9, 19

モニタリングAF 応9

モノトーン 応21

や

夜景&人物モード 37

夜景モード 37

り

リサイズ 応29

リセット 応53

れ

連写 応18

ろ

露出補正 応11

A

A/V接続ケーブル 44

ACアダプター 12

AE 26

AE/AFロック 26, 28, 応10

AF 26

AFイルミネーター 34, 応73

AF測距 応8

AFモード 応9

C

CD-ROM 53, 応44, 応51

D

DCプラグ 13, 17

DPOF 応37

E

EV補正 応11

I

ImageMixer VCD2
..... 応43, 応48, 応51

ISO 応69

J

JPEG 66

L

LCD 9

LCDバックライト 応74

M

Macintosh 52, 68

Mode 応70

MPEG 66

M AF 応9

N

NRスローシャッター 41

NTSC/PAL 応75

P

PictBridge 応31

Picture Package 53, 応43

PTP 52, 応75

R

RESETボタン 応53

S

S AF 応9

U

USBケーブル 56, 応32

USB接続 55, 68, 応75

USB端子 10, 56, 応32

USBドライバ 53

USBモード 52

V

VGA 23

W

Windows 23



製品についてのサポートのご案内

より詳しい内容は、別冊「サイバースhoot応用編／困ったときは」をご覧ください。



WEBにて製品サポート情報をお知らせしています。
<http://www.sony.co.jp/support-di/>



電話でのお問い合わせ

テクニカルインフォメーションセンター 【電話番号】 **0564-62-4979**

<電話受付時間>

月～金曜日 午前9時～午後5時（ただし、年末、年始、祝日を除く）

お電話の際は、本機をお手元にご用意ください。



修理のお申し込み

指定宅配便での修理品のお引取り、修理後の製品のお届けまでを一括して行います。

テクニカルインフォメーションセンターへお電話いただくか、WEBサイトをご覧ください。

<http://www.sony.co.jp/di-repair/>



カスタマー登録をさせていただくと、修理の際の状況・日程をWEB上でご確認できるなどのサポートを受けられます。詳しくは同梱のチラシ「カスタマー登録のご案内」もしくはご登録WEBサイトをご覧ください。

<http://www.sony.co.jp/di-regi/>



この説明書は 100% 古紙再生紙と VOC（揮発性有機化合物）ゼロ植物油性インキを使用しています。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

<http://www.sony.co.jp/>

サイバースhootオフィシャルWEBサイト

<http://www.sony.co.jp/cyber-shot/>

サイバースhoot、マビカの最新情報を掲載。

撮影方法やアクセサリ情報、パソコン接続に関する情報を掲載しています。

英語の取扱説明書のダウンロードサービスも実施しています。

English manual download service is available.

2548269010

