

维修手册

型号

SU-DR29G




SU-DR34G



电视机架

SONY®

规格

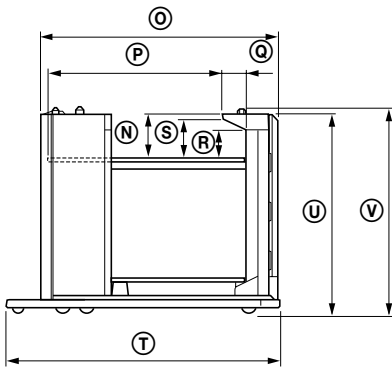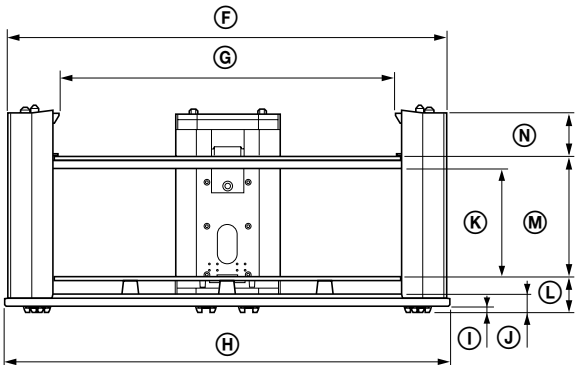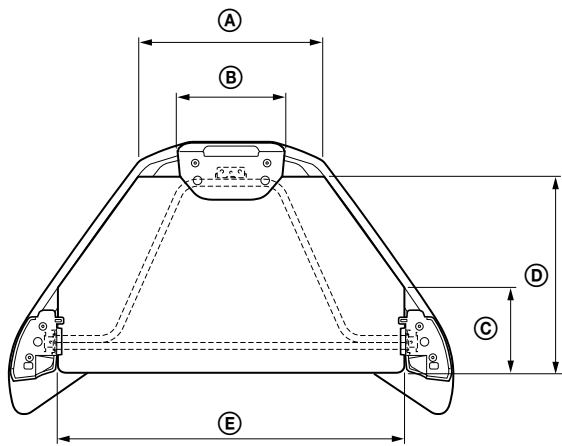

		SU-DR34G	SU-DR29G
尺寸 (厘米)	Ⓐ	42	42.8
	Ⓑ	23.2	
	Ⓒ	23.2	26.1
	Ⓓ	43.7	
	Ⓔ	68.6	57.8
	Ⓕ	89.2	78.6
	Ⓖ	66.7	56.0
	Ⓗ	90.6	79.8
	Ⓘ	1.2	
	Ⓙ	3.9	
	Ⓚ	24.8	
	Ⓛ	7.5	
	Ⓜ	27.0	
	Ⓝ	10.1	
	Ⓞ	52.7	
	Ⓟ	38.9	
	Ⓠ	5.2	
	Ⓡ	6.6	
	Ⓢ	8.9	
	Ⓣ	60.7	60.4
	Ⓤ	44.6	
	Ⓥ	46.4	
重量 (公斤)		18.0	16.5


本電視支架設計和規格若有任何更改, 恕不另行通知。

目录


<u>章節</u>	<u>標題</u>	<u>頁數</u>	<u>章節</u>	<u>標題</u>	<u>頁數</u>
1.	拆卸				
1-1.	頂蓋的拆卸	4			
1-2.	玻璃托架的拆卸	4			
1-3.	玻璃攔板（上部和下部）的拆卸	4			
1-4.	構架的拆卸	4			
1-5.	支柱, 底板的拆卸	4			
1-6.	腳輪和滾筒的拆卸	4			
1-7.	滾筒 (DX) 的拆卸 (SU-DR29G)	5			
1-8.	後蓋和支撐皮帶 (DR) 的拆卸	5			
2.	部件分解图				
2-1.	底盤	6			
使用说明书					

第一章 拆卸


1-1. 顶盖的拆卸

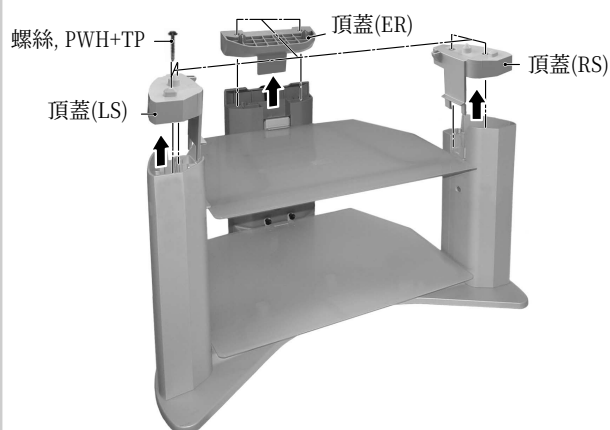


1-2. 玻璃托架的拆卸

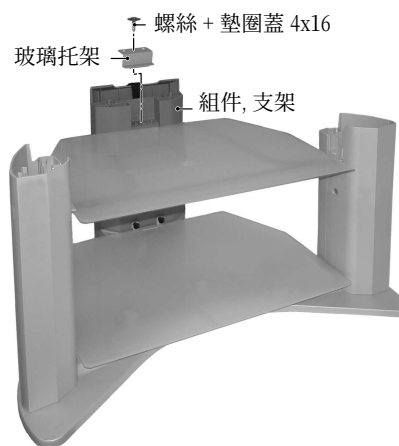


1-3. 玻璃搁板（上部和下部）的拆卸

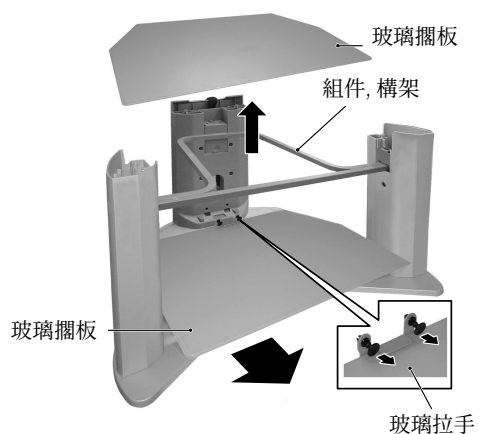


1-4. 构架的拆卸

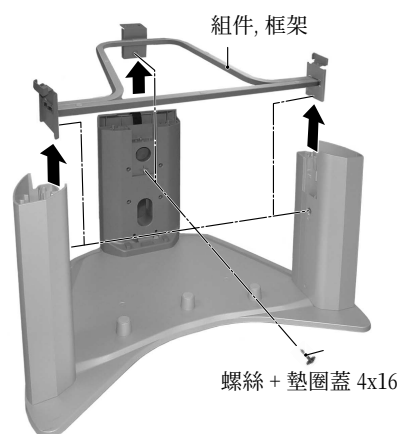


1-5. 支柱, 底板的拆卸

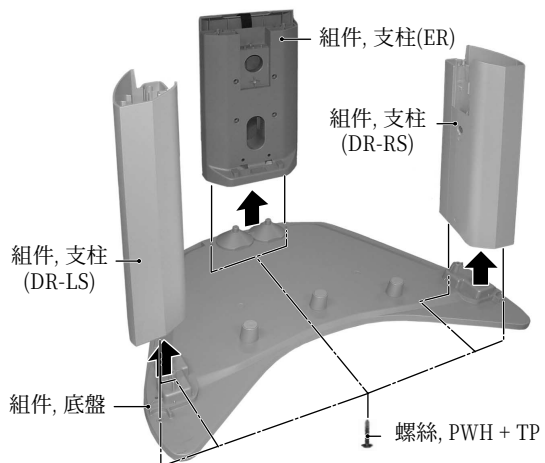


1-6. 脚轮和滚筒的拆卸

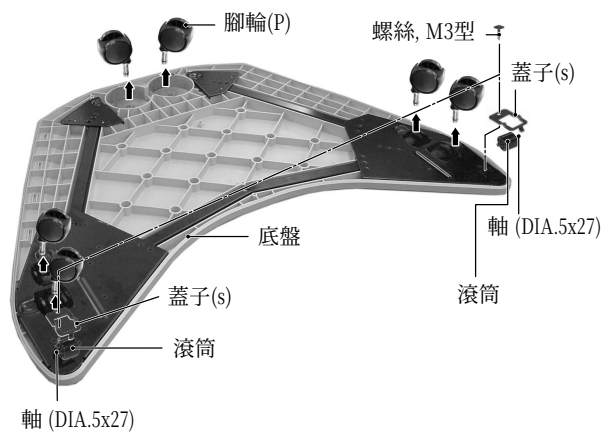

1-7. 滾筒 (DX) 的拆卸 (SU-DR29G)

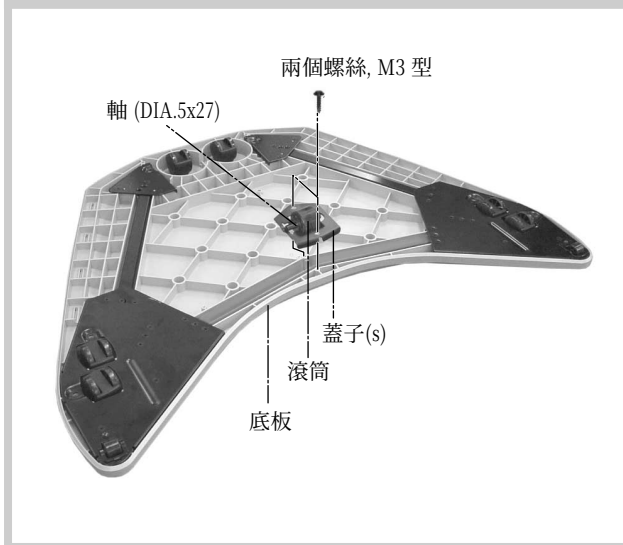


1-8. 后盖和支撑皮带的拆卸

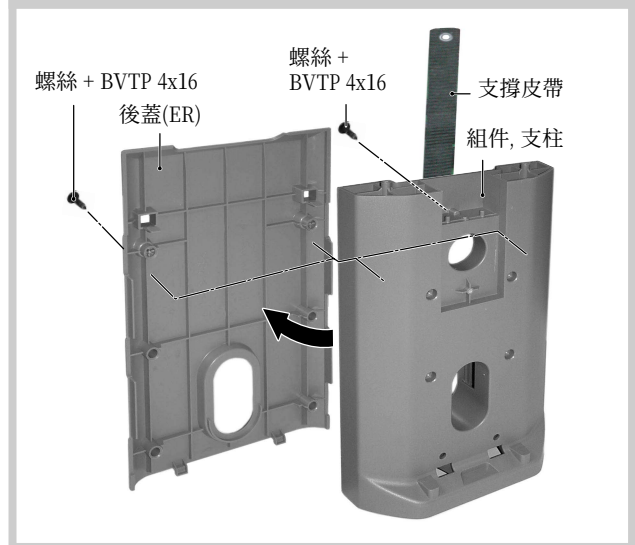

第二章
部件分解图

2.1. 底盘

- : 4-047-615-01 螺丝, PWH + TP
■: 4-079-297-01 + 垫圈盖 4x16
▲: 7-685-663-79 螺丝 + BVTP 4x16

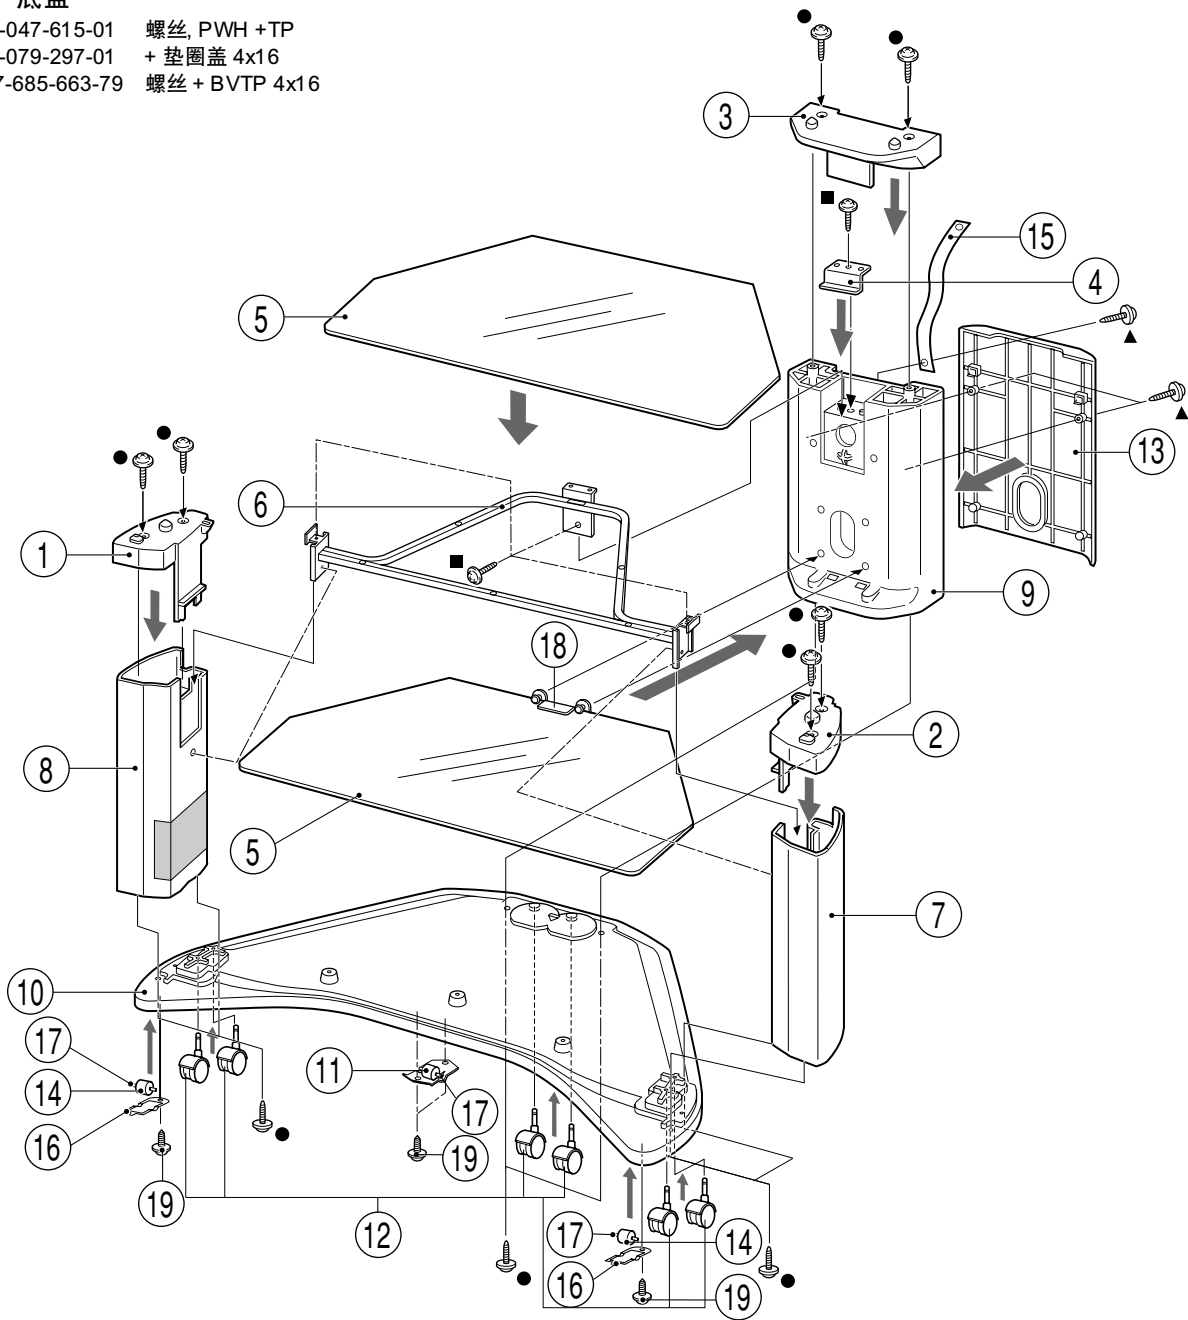

参照號碼	零件號碼	說明	備考
1	* 4-084-218-11	頂蓋 (LS)	
2	* 4-084-209-11	頂蓋 (RS)	
3	* 4-084-217-11	頂蓋 (ER)	
4	* 4-084-197-01	玻璃托架	
5	4-084-227-01	玻璃擱板 (28) (SU-DR29G)	
	4-087-365-01	玻璃擱板 (34) (SU-DR34G)	
6	* X-4039-243-1	構架組件(28U) (SU-DR29G)	
	* X-4040-253-1	構架組件(34U) (SU-DR34G)	
7	X-4040-140-1	支柱組件 (DR-RS)	
8	X-4040-141-1	支柱組件 (DR-LS)	
9	X-4040-138-1	支柱組件 (ER)	
10	* X-4040-139-1	底盤組件(29) (SU-DR29G)	
	* X-4040-254-1	底盤組件(34) (SU-DR34G)	

参照號碼	零件號碼	說明	備考
11	4-087-381-01	滾筒(DX) (僅 SU-DR29G)	
12	4-064-776-01	腳輪(P)	
13	* 4-084-219-11	蓋子(ER)	
14	4-079-059-01	滾筒	
15	4-088-143-01	支撐皮帶(DR)	
16	4-079-056-01	蓋子(S)	
17	4-079-339-01	軸 (DIA. 5x27)	
18	4-084-195-01	玻璃拉手(x)	
19	4-886-821-01	螺絲, M3 型	

參照號碼	零件號碼	說明	備考
		附件和包裝材料 *****	
	3-701-631-00	保護袋	
*	4-084-209-11	頂蓋 (RS)	
*	4-084-217-11	頂蓋 (ER)	
*	4-084-218-11	頂蓋 (LS)	
	4-084-219-11	蓋子 (ER)	
	4-084-227-01	玻璃攔板 (28) (SU-DR29G)	
	4-087-365-01	玻璃攔板 (34) (SU-DR34G)	
	4-087-979-11	使用說明書	
*	4-088-545-01	個人紙箱 (SU-DR29G)	
*	4-088-546-01	個人紙箱 (SU-DR34G)	
	4-064-776-01	腳輪 (P)	
	4-079-297-01	+ 墊圈蓋 4X16	
	4-047-615-01	螺絲, PWH +TP	
*	4-084-197-01	玻璃托架	
	4-084-195-01	玻璃拉手 (X)	
	4-088-143-01	支撐皮帶 (DR)	
	4-079-056-01	蓋子 (S)	
	4-079-059-01	滾筒	
	4-079-339-01	軸 (DIA. 5X27)	
	4-087-381-01	滾筒 (DX) (SU-DR29G ONLY)	
	4-886-821-01	螺絲, M3 型	

TV Stand

SU-DR34G/DR29G

說明書


此電視支架專門為 Sony 彩色電視機，錄像機和其它裝置而設計。在安裝本電視支架時，請詳細閱讀本說明書，並按照提示裝配。請妥善保存本說明書以備日後用作參考。

说明书

此电视支架专门为 Sony 彩色电视机，录像机和其它装置而设计。在安装本电视支架时，请详细阅读本说明书，并按照提示装配。请妥善保存本说明书以备日后用作参考。

Panduan Pengendalian


Rak TV ini direka cipta untuk menyokong TV warna Sony di atas dan komponen pilihan yang lain di dalam raknya. Semasa memasang rak TV ini, sila baca buku panduan ini dan ikut arahnya dengan teliti. Simpan buku panduan ini sebagai rujukan pada masa hadapan.

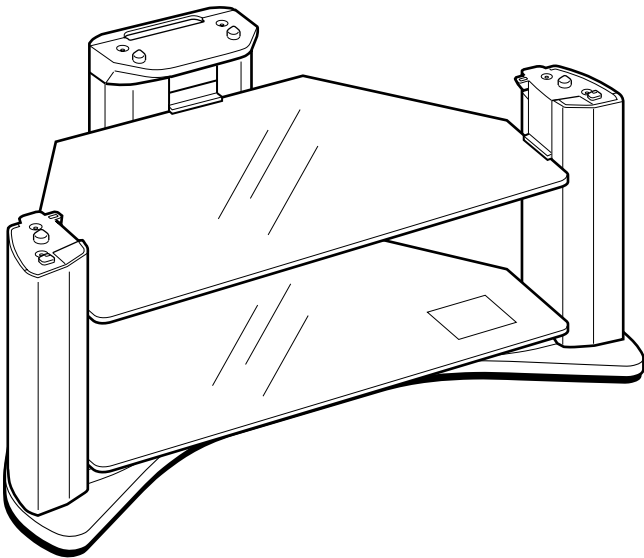

此電視支架是專門為以下型號的電視機而設計的：
此电视支架是专门为以下型号的电视机而设计的：
Setiap rak TV direka cipta khas untuk model-model TV yang berikut:

電視支架 电视支架 Rak TV	型號 型号 Model
SU-DR34G	僅用於 KV-DR34 系列 / 仅用于 KV-DR34 系列 / Siri KV-DR34 sahaja
SU-DR29G	僅用於 KV-DR29 系列 / 仅用于 KV-DR29 系列 / Siri KV-DR29 sahaja

規格/规格/Spesifikasi

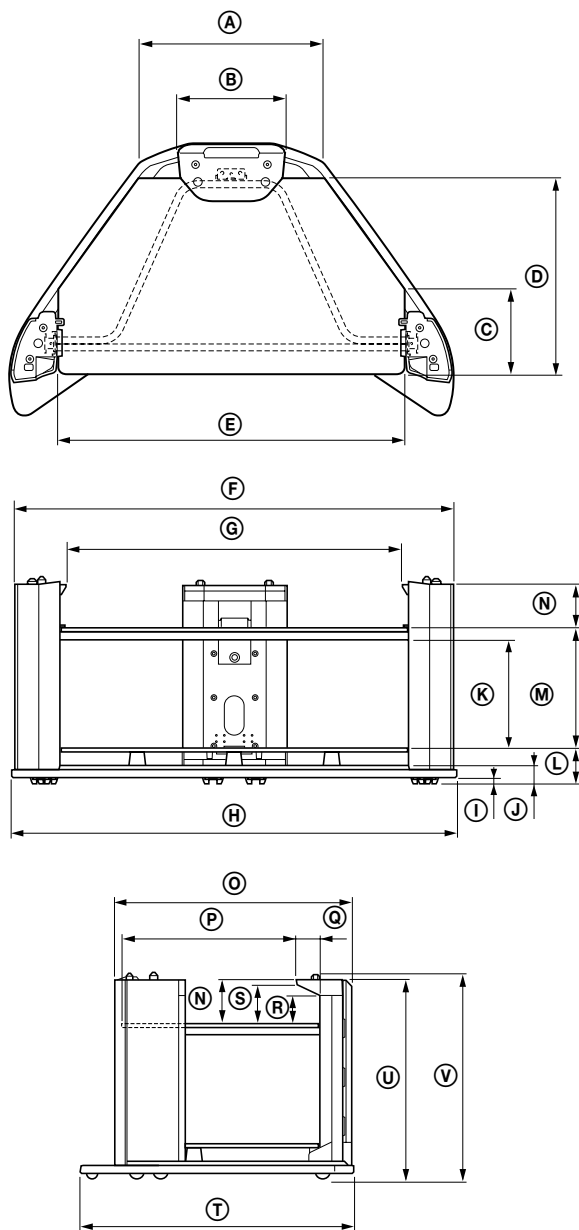


		SU-DR34G	SU-DR29G
尺寸 (厘米) 尺寸 (厘米) Dimensi (cm)	Ⓐ	42	42.8
	Ⓑ	23.2	
	Ⓒ	23.2	26.1
	Ⓓ	43.7	
	Ⓔ	68.6	57.8
	Ⓕ	89.2	78.6
	Ⓖ	66.7	56.0
	Ⓗ	90.6	79.8
	Ⓘ	1.2	
	Ⓙ	3.9	
	Ⓚ	24.8	
	Ⓛ	7.5	
	Ⓜ	27.0	
	Ⓝ	10.1	
	Ⓞ	52.7	
	Ⓟ	38.9	
	Ⓠ	5.2	
	Ⓡ	6.6	
	Ⓢ	8.9	
重量 (公斤) 重量 (公斤) Berat (kg)	Ⓣ	60.7	60.4
	Ⓤ	44.6	
	Ⓥ	46.4	
		18.0	16.5

本電視支架設計和規格若有任何更改，恕不另行通知。
本电视支架设计和规格若有任何更改，恕不另行通知。
Reka cipta dan spesifikasi adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

電視支架載荷量/电视支架载荷量/Kapasiti Muatan Rak TV








請勿放置任何自重超過各玻璃板最大載荷量的裝置（如圖所示），否則玻璃板可能被損壞。
请勿放置任何自重超过各玻璃板最大载荷量的装置（如图所示），否则玻璃板可能会损坏。
Jangan meletakkan komponen yang melebihi muatan maksimum setiap rak kaca seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Jika tidak, rak kaca akan pecah.

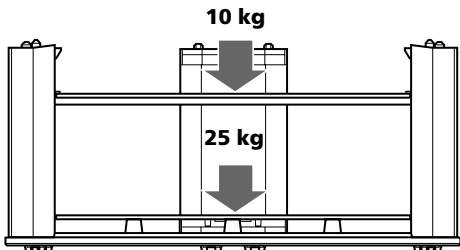

警告/警告/Amaran

警告	警告	Amaran
- 請勿移動或放置電視機和電視支架於不平穩的表面上。 - 請勿敲打，刮划或放置熱的物體於玻璃板上。 - 請勿放置電視支架於高溫，日晒或潮濕之處。 - 請用干的軟布擦試本電視支架。請勿使用稀釋劑或任何其它化學品清洗本電視支架。	- 请勿移动或放置电视机和电视支架于不平穩的表面上。 - 请勿敲打，刮划或放置热的物体于玻璃板上。 - 请勿放置电视支架于高温，日晒或潮湿之处。 - 请用干的软布擦试本电视支架。请勿使用稀释剂或任何其它化学品清洗本电视支架。	- Jangan menggerakkan atau meletakkan TV dan rak TV di atas permukaan yang tidak rata. - Jangan mengetuk, mencalar atau meletakkan sebarang benda yang panas di atas rak kaca. - Jangan meletakkan rak TV di tempat yang terdedah kepada suhu tinggi, cahaya matahari atau kelembapan yang melampau. - Bersihkan rak TV dengan kain yang kering dan lembut. Jangan gunakan pencair atau bahan kimia yang lain untuk membersihkan rak TV.

零件清單/零件清单/Senarai bahagian

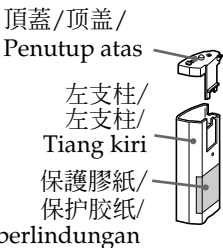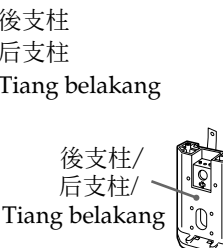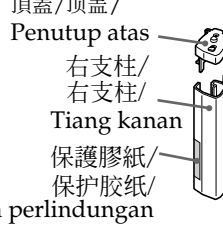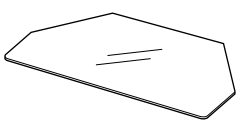零件名稱 零件名称 Nama bahagian	數量 数量 Bilangan	零件名稱 零件名称 Nama bahagian	數量 数量 Bilangan
左支柱 左支柱 Tiang kiri  頂蓋/頂蓋/ Penutup atas 左支柱/ 左支柱/ Tiang kiri 保護膠紙/ 保护胶纸/ Lapisan perlindungan	1 套 1 套 1 set	後支柱 后支柱 Tiang belakang  頂蓋/ 頂蓋/ Penutup atas 側蓋/側蓋/ Penutup tepi	1 套 1 套 1 set
右支柱 右支柱 Tiang kanan  頂蓋/頂蓋/ Penutup atas 右支柱/ 右支柱/ Tiang kanan 保護膠紙/ 保护胶纸/ Lapisan perlindungan	1 套 1 套 1 set	頂面玻璃板 顶面玻璃板 Rak kaca atas 	1 1 1
框架 框架 Rangka 	1 1 1	底面玻璃板 底面玻璃板 Rak kaca bawah 	1 1 1
底板 底板 Papan bawah 	1 1 1	小腳輪/小脚轮/Roda kecil 	6
帶墊圈螺絲釘/带垫圈螺丝钉/ Skrup kepala pelapik 	6	金屬板/金属板/Plat logam 	1
圓形膠貼/圆形胶贴/Pelekat bulat 	2	大螺絲釘/大螺丝钉/Skrup besar 	12
		小螺絲釘/小螺丝钉/Skrup kecil 	3


安裝電視支架 / 安装电视支架 / Memasang rak TV

步驟 1 安裝左、右、後支柱於底板

步骤 1 安装左、右、后支柱于底板

Langkah 1 Memasang tiang-tiang kepada papan bawah

- 1** 移開後支柱的側蓋。
移开后支柱的侧盖。
Tanggalkan penutup tepi daripada tiang belakang.
- 2** 穩固六個小腳輪於底板。
稳固六个小脚轮于底板。
Pasangkan dengan kuat enam roda kecil kepada papan bawah.
- 3** 使用兩個大螺絲釘連接後支柱與底板。
您可使用電視支架的包裝箱來支撐底板。
使用两个大螺丝钉连接后支柱与底板。
您可使用电视支架的包装箱来支撑底板。
Pasangkan tiang belakang kepada papan bawah dengan menggunakan dua skru besar.
Anda boleh menggunakan kotak rak TV untuk menyokong papan bawah.
- 4** 分別使用兩個大螺絲釘來連接左、右支柱與底板。
分別使用两个大螺丝钉来连接左、右支柱与底板。
Pasangkan tiang kiri dan kanan dengan menggunakan dua skru besar masing-masing.

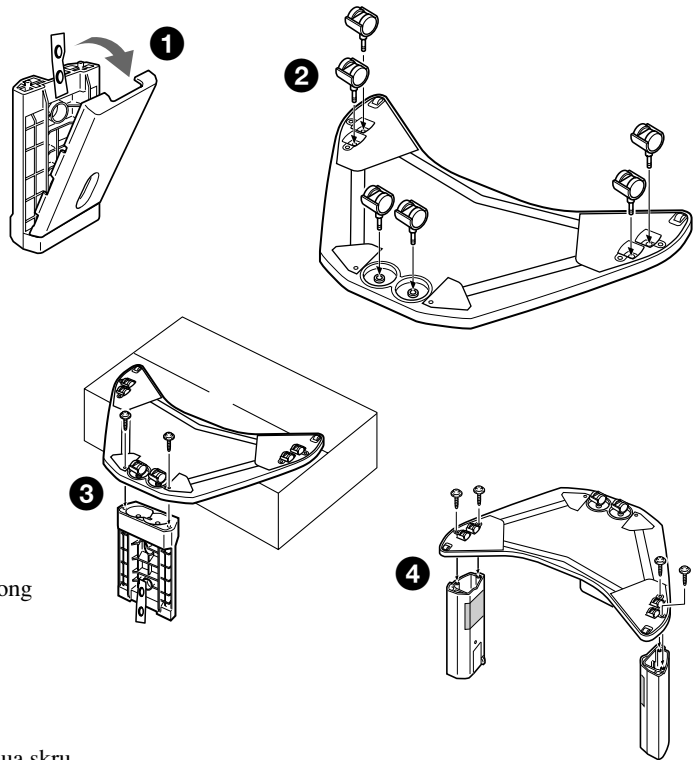


步驟 2 安裝底面玻璃板

步骤 2 安装底面玻璃板

Langkah 2 Memasang rak kaca bawah

- 1** 移開左、右支柱的頂蓋。
移开左、右支柱的顶盖。
Tanggalkan penutup atas daripada tiang kiri dan kanan.
- 2** 拉開兩顆位於底面玻璃板的按鈕。
拉开两颗位于底面玻璃板的按钮。
Tarik keluar kedua-dua butang pada rak kaca bawah untuk melonggarkannya.
- 3** 放置底面玻璃板（底部附有保護膠紙）並安裝軸桿於後支柱的孔內。
放置底面玻璃板（底部附有保护胶纸）并安装轴杆于后支柱的孔内。
Letakkan rak kaca bawah (dengan lapisan perlindungan di bawah) ke atas papan bawah dan pasang sendian ke dalam lubang yang terdapat pada tiang belakang.
- 4** 按壓兩顆位於底面玻璃板的按鈕以固定玻璃板。
按压两颗位于底面玻璃板的按钮以固定玻璃板。
Tolak ke dalam kedua-dua butang pada rak kaca bawah untuk menstabilkannya.

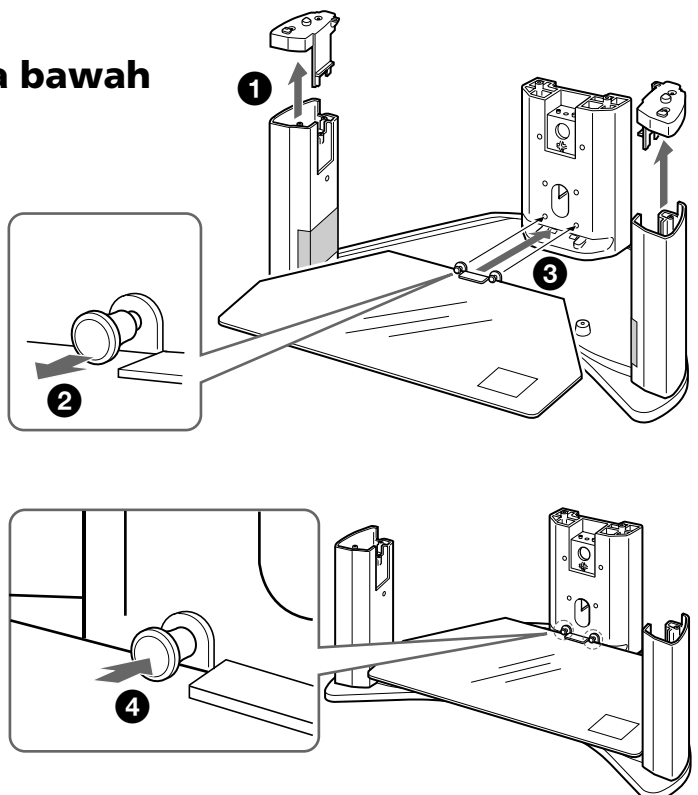

步驟 3 安裝框架和頂面玻璃板

步骤 3 安装框架和顶面玻璃板

langkah 3 Memasang rangka dan rak kaca atas

❶ 從上方放置框架於左、右、後支柱上。


从上方放置框架于左、右、后支柱上。

Tolakkan rangka dari atas kepada tiang kiri, kanan dan belakang.

❷ 使用一個帶墊圈螺絲釘連接後支柱，並各用兩個帶墊圈螺絲釘連接左、右支柱。

使用一个带垫圈螺丝钉连接后支柱，并各用两个带垫圈螺丝钉连接左、右支柱。

Pasangkan rangka ke tiang belakang dengan menggunakan satu skru kepala pelapik dan pasangkannya ke tiang kiri dan kanan dengan menggunakan dua skru kepala pelapik masing-masing.

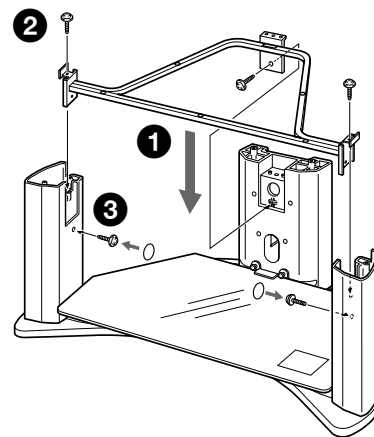

❸ 將圓形膠貼貼於左、右支柱內側的螺絲孔上。


将圆形胶贴贴于左、右支柱内侧的螺丝孔上。

Lekatkan dua pelekat bulat di atas skru kepala pelapik pada tiang kiri dan kanan.

❹ 小心放置頂面玻璃板（底部附有保護膠紙）於框架上。

小心放置顶面玻璃板（底部附有保护胶纸）于框架上。

Letakkan rak kaca atas (dengan lapisan perlindungan di bawah) ke atas rangka dengan berhati-hati.

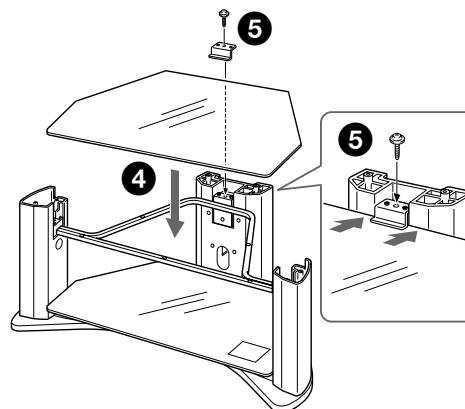

❺ 放置金屬板於頂面玻璃板上，並用一個帶墊圈螺絲釘將其緊固於後支柱上。


放置金属板于顶面玻璃板上，并用一个带垫圈螺丝钉将其紧固于后支柱上。

Letakkan plat logam ke atas rak kaca atas dan pasangkannya kepada tiang belakang dengan menggunakan satu skru kepala pelapik.

❻ 重新蓋回頂蓋至左、右、後支柱上並分別用兩個大螺絲釘固定。

重新盖回顶盖至左、右、后支柱上并分别用两个大螺丝钉固定。

Letakkan semula penutup atas kepada tiang kiri, kanan dan belakang dan pasangkannya dengan menggunakan dua skru besar masing-masing.

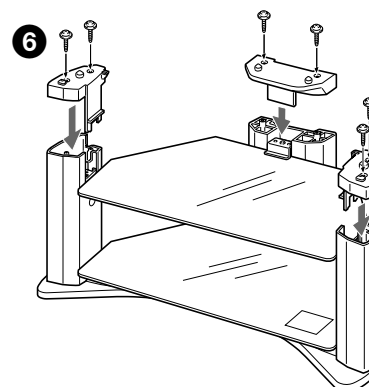

注意

- 當您安裝電視支架時，請小心您的手指被夾到，尤其是在電視機底部和電視支架的支柱之間。

注意

- 当您安装电视支架时，请小心您的手指被夹到，尤其是在电视机底部和电视支架的支柱之间。

Perhatian


- Berhati-hati semasa memasang rak TV supaya jari anda tidak terkepit, terutamanya di antara bahagian bawah TV dan tiang rak TV.

步驟 4 安置電視和其它裝置


步骤 4 安置电视和其它装置

Langkah 4 Memasang TV dan komponen lain


- 1** 將電視機底部的孔對準左、右、後支柱的立足點以放置電視機。
将电视机底部的孔对准左、右、后支柱的立足点以放置电视机。
Letakkan TV di atas rak TV dengan mengaturkan tapak pemegang di bahagian atas tiang kepada lubang di bahagian bawah TV.

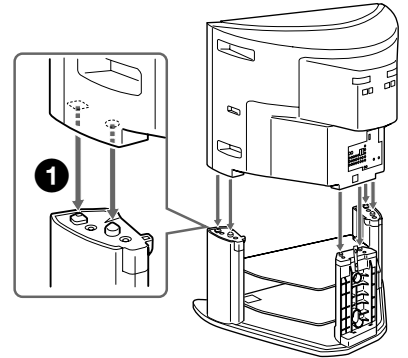


- 2** 使用一枚螺絲釘將固定帶條安裝在電視機背後所提供的孔上。
使用一枚螺丝钉将固定带条安装在电视机背后所提供的孔上。
Pasangkan pita penstabil dari tiang belakang dengan menggunakan satu skru kecil kepada lubang yang disediakan di bahagian belakang TV.

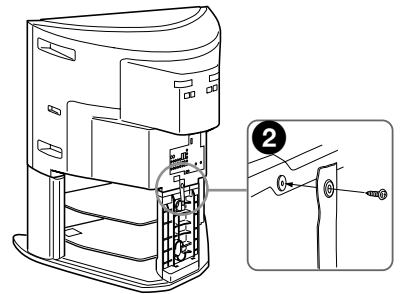


- 3** 當您在底面或頂面玻璃板上安裝其他裝置時，將所連接的電纜穿過後支柱的洞。
当您在底面或顶面玻璃板上安装其他装置时，将所连接的电缆穿过后支柱的洞。
Semasa memasang komponen di rak kaca bawah atau atas, sambungkan semua kabel melalui lubang di tiang belakang.

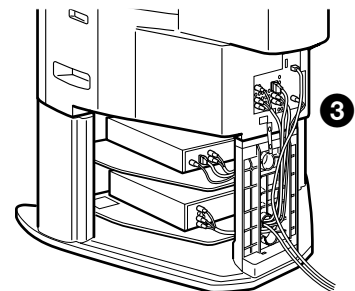

- 4** 所有的電源線須穿過後支柱蓋子上的洞連接從下方開始將後支柱的側蓋重新蓋回。
所有的电缆线须穿过后支柱盖子上的洞连接从下方开始将后支柱的侧盖重新盖回。
Letakkan semula penutup tepi tiang belakang dengan memasang bahagian bawah dahulu, kemudian bahagian atas sambungkan semua wayar kuasa melalui lubang di penutup tepi tiang belakang.

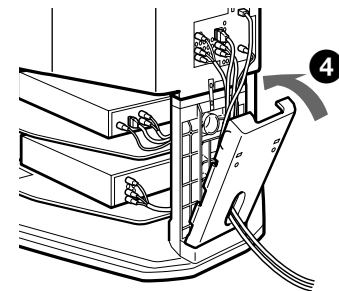

- 5** 使用兩個小螺絲釘以固定後支柱的側蓋。
使用两个小螺丝钉以固定后支柱的侧盖。
Pasangkan penutup tepi tiang belakang dengan menggunakan dua skru kecil.

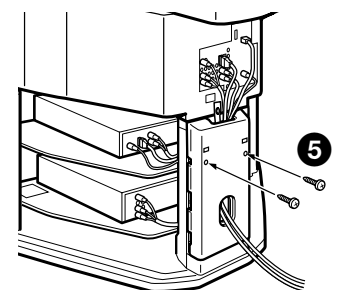

注意

- 請勿將所有的電源線綁在一起以避免過熱的情況出現。
- 將錄像機放置在底面玻璃板上以避免不必要的干擾。

注意

- 请勿将所有的电源线绑在一起以避免过热的情况出现。
- 将录像机放置在底面玻璃板上以避免不必要的干扰。

Perhatian

- Jangan mengikat semua wayar kuasa bersama di dalam tiang belakang untuk mengelakkan daripada kepanasan yang melampau.
- Untuk mengelakkan daripada gangguan, pasanglah perakam pita video hanya di rak kaca bawah.