

SPORTSTAR

OutdoorMaster II

Built-in Compass, Altimeter, Barometer and Thermometer
內置羅盤、高度計、氣壓計、溫度計傳感器手錶

外壳及环形表圈: ABS

显示: 黑色正玻璃顯示屏

表面: 亞加力 (丙稀酸)

表带: PU 黑色膠帶及不鏽鋼扣

防水深度: 10米


中国总经销: 深圳市健康鼠科技有限公司

地址: 深圳市高新區南區留學生創業大廈1101


電話: 0755-26734428 Email: info@fitmouse.com

操作便覽


2.0 各主要功能切换 - 按钮操作

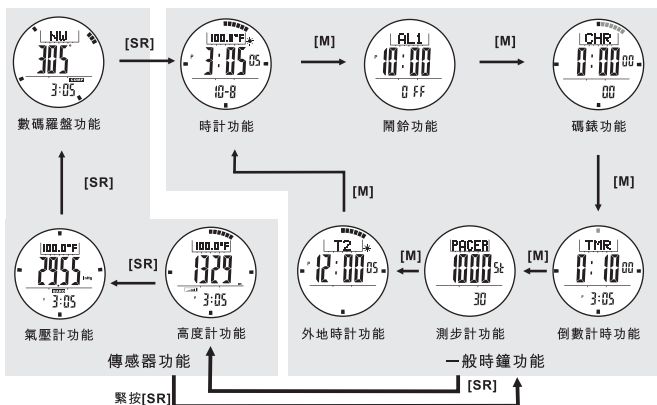


3.0 功能便覽 (一般時鐘功能)

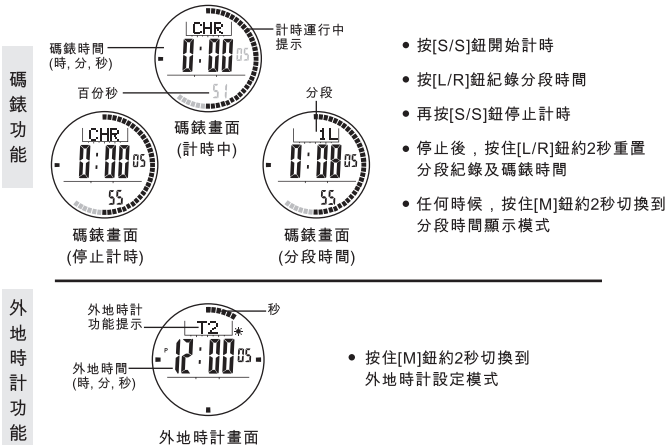

4.0 功能便覽 (傳感器功能)

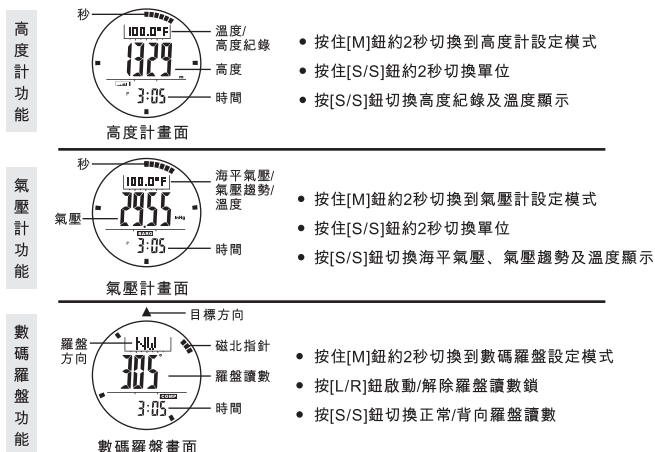

1.0 按钮便覽

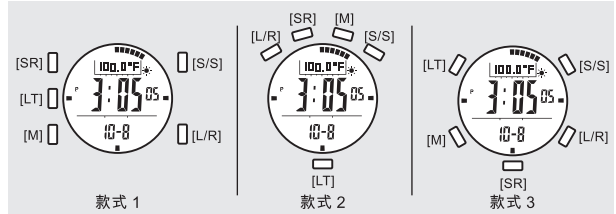

[SR]鈕 (SENSOR)

• 切换传感器功能

[LT]鈕 (LIGHT)

• 啟動夜光照明約3秒

[M]鈕 (MODE)

• 切换一般時鐘功能

• 按住此鈕切换到各設定模式

• 在碼錶功能中, 按住此鈕切换到分段時間顯示模式

[L/R]鈕 (LAP/RESET)

• 在數碼羅盤功能中, 啟動/解除羅盤讀數鎖

• 在碼錶功能中, 紀錄分段時間

[S/S]鈕 (ST./STP.)


• 在高度計/氣壓計功能中, 切换溫度/功能顯示, 按住此鈕切换讀數單位

• 在數碼羅盤功能中, 切换正常/背向羅盤讀數


• 在倒數計時/碼錶/測步計功能中, 開始/停止計時/測步

• 在設定模式中, 設定各項目


3.0 功能便覽 (一般時鐘功能)

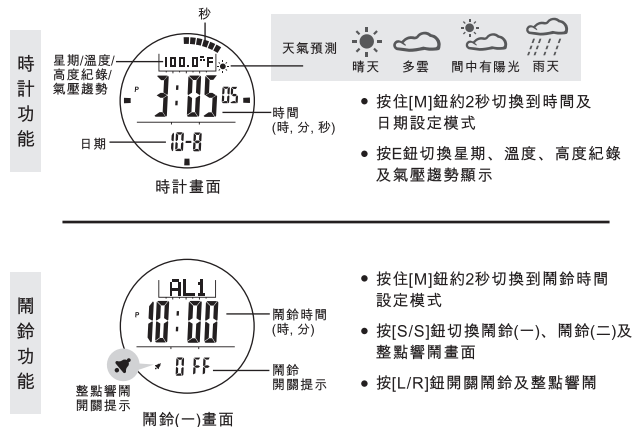

3.0 功能便覽 (一般時鐘功能)

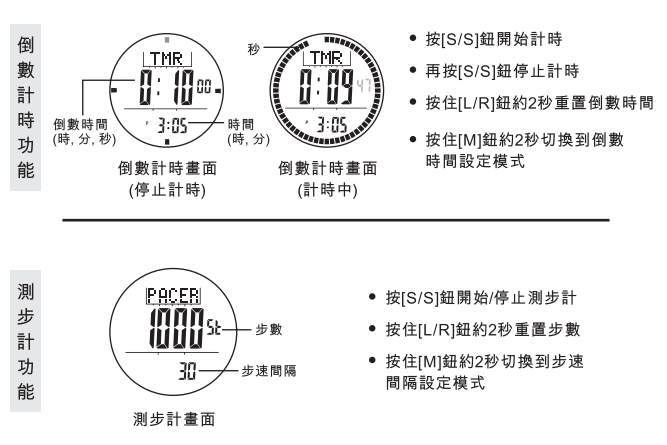

5.0 更換電池 (扭揭式底蓋)

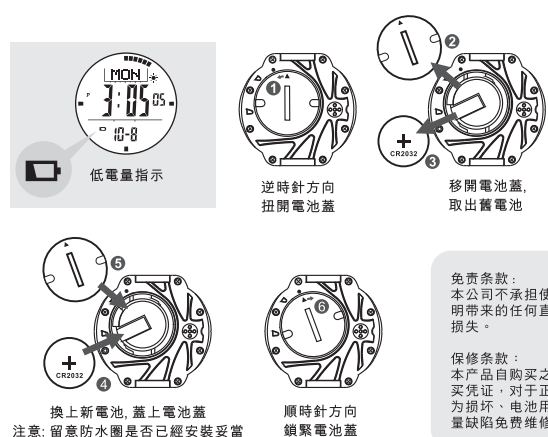

免責條款:
本公司不承擔使用本产品或文字说明带来的任何直接或间接的伤害和损失。

保修條款:
本产品自购买之日起一年内, 凭购买凭证, 对于正常使用 (不包括人为损坏、电池用尽等) 时出现的质量缺陷免费维修。