

128/256MB JetFlash™

中文使用手册

Transcend

***Your Supplier, Your Partner,
Your Friend.***

目录

产品介绍

包装内容.....	1
产品特点.....	1
系统需求.....	2
使用前注意事项.....	2

安装驱动程序

在 Windows 98 第二版下安装驱动程序	3
在 Windows Me、2000 及 XP 下安装驱动程序	4
在 Mac OS 9.0 或之后的版本下安装驱动程序	4
在 Linux Kernel 2.4 或之后的版本下安装驱动程序.....	4

资料储存.....	5
-----------	---

删除驱动程序.....	5
-------------	---

安全移除 JetFlash

在 Windows 98 第二版下移除 JetFlash	6
在 Windows Me、2000 及 XP 下移除 JetFlash	6
在 Mac 操作系统下移除 JetFlash	6
在 Linux 操作系统下移除 JetFlash.....	6

产品图标.....	7
-----------	---

基本操作

进入 MP3 模式	7
进入录音模式	7
音乐播放.....	7
暂停播放.....	8
跳下一首.....	8
回上一首.....	8
快转.....	8
回绕.....	8
增加音量.....	8
降低音量.....	8
单曲循环播放	8
全部循环播放	8
片段循环播放功能(AB 循环播放).....	8
功能锁定.....	9

MP3 功能

下载或是上传 **MP3/ WMA** 档案9

播放 **MP3** 音乐9

AB 循环播放功能10

录音功能

进行录音10

播放录制好的档案11

指示灯号说明11

复原 JetFlash

在 **Windows 98** 第二版下复原 **JetFlash**12

在 **Windows Me、2000** 及 **XP** 下复原 **JetFlash**15

疑难排解21

产品规格24

采购信息24

质保条款

产品介绍

感谢您购买创见的 **JetFlash™** 产品。本产品不仅是 **USB Flash Disk**，它结合了 MP3、AB 循环播放和录音的功能。透过 **USB** 接口，**JetFlash** 可以在台式机或笔记本间进行快速且大量的资料交换。**JetFlash** 具备 **MP3** 功能，您可以将音乐档案上传至计算机，或从计算机下载音乐档案，将它当成 **MP3** 随身听使用；其具备 **AB** 循环播放功能，您可以选定音轨的片段作循环播放；其具备录音功能，您亦可将它当成数字录音笔使用。此外，**JetFlash** 强大的机动性、资料储存能力及流线新颖的外观，将带给您一种全新的使用体验。

包装内容

JetFlash 包装内容如下：

- **JetFlash**
- AAA 电池
- 耳机 (附吊绳)
- 驱动程序光盘片
- **USB** 延长线
- 快速安装手册

产品特点

- 支持 **USB 1.1** 并兼容于 **USB 2.0** 标准，即插即用。
- 快速的数据传输：最大传输速度 **12 Mbit/sec**。
- 电源：在数据传输时，透过 **USB** 端口直接供给电源，不需外加电源或电池。作为 **MP3** 或数字录音笔使用时，只要一颗 **AAA** 电池即可。(一颗 **AAA** 碱性电池可支持 8 小时的 **MP3** 音乐播放。)
- 支持操作系统：Windows® 98SE, Windows® Me, Windows® 2000, Windows® XP, Mac™ OS 9.0 或之后的版本, Linux™ kernel 2.4 或之后的版本。只有 Windows® 98 第二版需要安装所附的驱动程序。
- **MP3** 功能：支持 **MP3** 和 **WMA** 格式，作为 **MP3** 随身听使用。
- **AB** 循环播放功能：选定音轨的片段作循环播放。
- 录音功能：支持 **WAV** 格式，作为数字录音笔使用。
- 支持省电功能：在待机两分钟之后将会自动关机。
- **LEDs** 灯号指示 **JetFlash** 的使用状态。

系统需求

具有 USB 连接端口的台式机或笔记本

支持下列操作系统：

- Windows 98 第二版
- Windows Me
- Windows 2000
- Windows XP
- Mac OS 9.0 或之后的版本
- Linux kernel 2.4 或之后的版本

使用前注意事项

1. 避免 **JetFlash** 靠近热源、阳光直接照射与湿气，同时避免弯曲或摔落。
2. 确定 **HOLD**  开关设定在“**OFF**”的位置。
3. 请握住 **JetFlash** 的侧边作插拔。
4. 不可使用 Windows、Macintosh 或 Linux 操作系统中，内建的“快速”或“完整”格式化功能來格式化 **JetFlash**。
5. 欲将 **JetFlash** 从系统移除，请执行“**如何安全移除 JetFlash**”一节中所列的步骤。


安装驱动程序

在 Windows 98 第二版下安装驱动程序

1. 将驱动程序的光盘片放入光驱(光驱的自动执行功能需开启), 选择 **Win98 Driver** 的选项。



2. 选取 **Next** 选项继续。

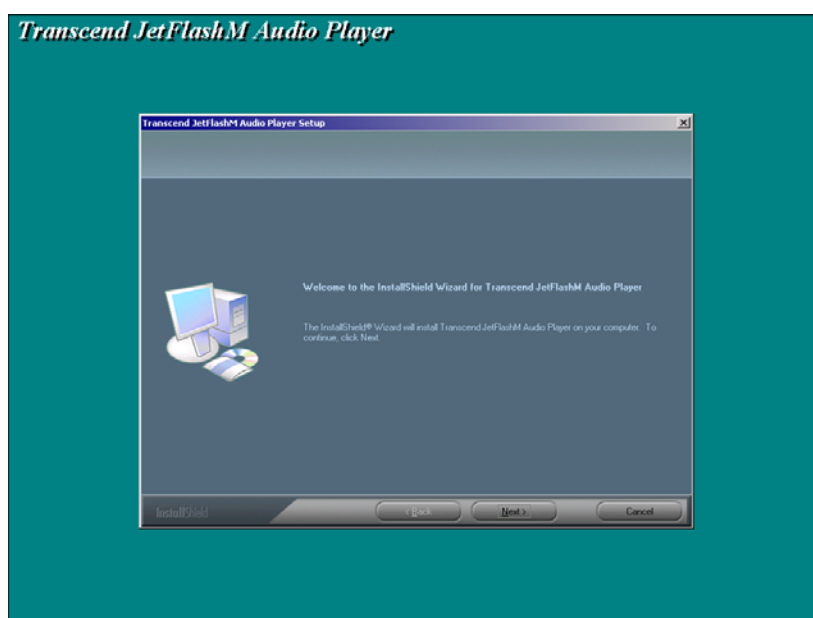

3. 安装向导将会引导你整个安装的过程。
4. 将 **JetFlash** 插入 USB 端口, 你的计算机将会自动侦测这个新装置, 你会发现「我的电脑」里面新增了一个磁盘代号。


在 Windows Me、2000 及 XP 下安装驱动程序

不需安装驱动程序，操作系统已经内建驱动程序支持 **JetFlash**。只需将 **JetFlash** 插入 USB 端口，Windows 将自动安装所需要的档案，你会发现「我的电脑」里面新增了一个磁盘代号。



在 Mac OS 9.0 或之后的版本下安装驱动程序

不需装驱动程序，只要将 **JetFlash** 插入 USB 端口，你的计算机将会自动侦测到它。

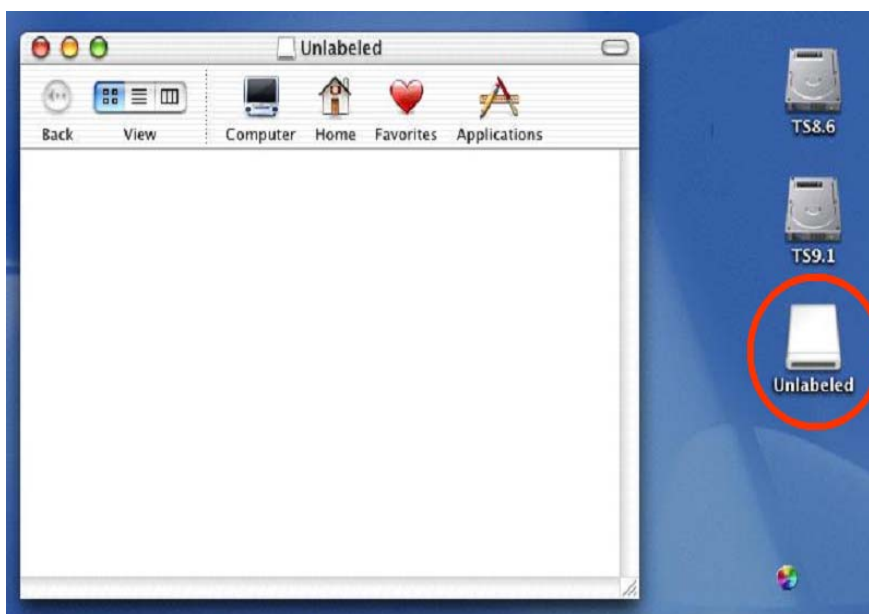

在 Linux Kernel 2.4 或之后的版本下安装驱动程序

不需安装驱动程序，只要将 **JetFlash** 插入 USB 端口并输入相关指令即可。

范例： 1. 首先建立一个资料夹 `/mnt/JetFlash`：

```
mkdir /mnt / JetFlash
```

2. 挂载 JetFlash:

```
mount -a -t msdos /dev/sda1 /mnt/JetFlash
```

资料储存

安装驱动程序之后，只要将 **JetFlash** 插入 USB 端口，它就可以当成一颗硬盘或是像其它的资料储存装置。

警告： 为避免资料遗失或损害 **JetFlash**，当 LED 在闪烁时，请不要将 **JetFlash** 移除。

警告： 为避免 **JetFlash** 发生故障，当 **JetFlash** 连接在 USB 端口时，请勿按播放 / 暂停  键。

删除驱动程序

1. 将光盘片放入光驱中(光驱的自动执行功能需开启)，点击 **Win98 Driver** 选项。



2. 点击 **OK** 即可。



安全移除 JetFlash



在移除**JetFlash**之前，请确定指示灯没有闪烁；当指示灯在闪烁时，若将**JetFlash**移除，档案或**JetFlash**可能会发生不可预期的毁损。



在**JetFlash**移除之后，它自动地进入MP3模式。若要离开MP3模式，按住**播放/ 暂停**  按键数秒，直到**电源/ 播放**指示灯熄灭。

在 Windows 98 第二版下移除 JetFlash

在没有数据传输的情况下直接移除即可。

在 Windows Me、2000 及 XP 下移除 JetFlash

1. 在系统工作列点选  图标。



2. 出现消息框：**安全地移除 USB Mass Storage Device**，点选继续。



3. 出现消息框：可以放心移除硬件，**JetFlash** 就可以被移除了。




在 Mac 操作系统下移除 JetFlash

拖曳 **JetFlash** 相对应的磁盘图标到回收站，然后即可将 **JetFlash** 从 USB 端口移除。

在 Linux 操作系统下移除 JetFlash

执行 `umount /mnt/JetFlash` 指令以卸载这个装置。

产品图标

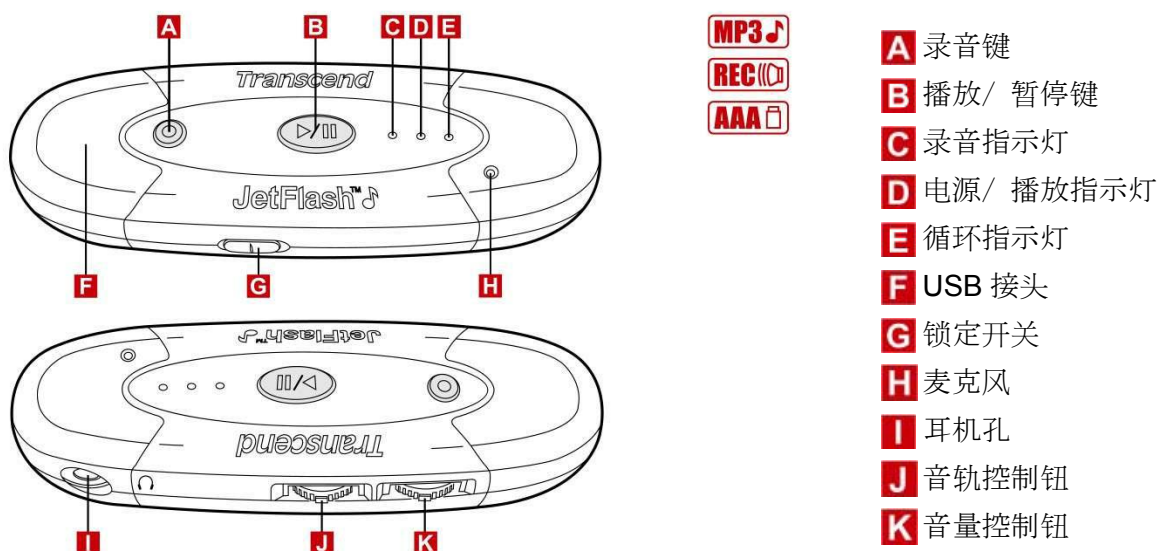

基本操作

进入 MP3 模式

1. 从计算机移除 **JetFlash**。
 2. 按住**播放/ 暂停**  键数秒，以开启电源(进入 MP3 模式)，绿色**电源/ 播放指示灯**会亮起。
- ❖ 欲离开 MP3 模式，按住**播放/ 暂停**  键数秒，直到指示灯熄灭。

进入录音模式

1. 从计算机移除 **JetFlash**。
 2. 按住**播放/ 暂停**  键数秒，以开启电源(绿色**电源/ 播放指示灯**会亮起)。
 3. 再按住**录音**  键数秒，以进入录音模式，红色**录音指示灯**会亮起。
- ❖ 欲回到 MP3 模式，按住**播放/ 暂停**  键，直到**录音指示灯**熄灭。

音乐播放

进入 MP3 模式或录音模式后，按一下**播放/ 暂停**  键，绿色**电源/ 播放指示灯**会闪烁，并开始播放音乐。

- ❖ 如果没有任何音乐档案储存在 **JetFlash** 内，绿色**电源/ 播放指示灯**会亮起。

暂停播放

在音乐播放时，按**播放/ 暂停**  键，绿色**电源/ 播放指示灯**会亮起。

❖ 欲回到音乐播放，再按一次**播放/ 暂停**  键。

跳下一首

朝 **NEXT**  方向转动**音轨控制钮**，播放下一首。

回上一首

朝 **PREV**  方向转动**音轨控制钮**，回到上一首。

快转

朝 **NEXT**  方向转动并固定住**音轨控制钮**。

回绕

朝 **PREV**  方向转动并固定住**音轨控制钮**。

增加音量

朝 **VOL+**  方向转动并固定住**音量控制钮**，直到音量符合所需时放开。

降低音量

朝 **VOL-**  方向转动并固定住**音量控制钮**，直到音量符合所需时放开。

单曲循环播放

当**循环指示灯**熄灭时，按一下**音轨控制钮** 。橙色**循环指示灯**会亮起。

❖ 按两下**音轨控制钮** ，可回复正常播放状态。

全部循环播放

当橙色**循环指示灯**亮起时，按一下**音轨控制钮** ；若**循环指示灯**熄灭，按两下**音轨控制钮** 。
橙色**循环指示灯**会闪烁。

❖ 按一下**音轨控制钮** ，可回复正常播放状态。

片段循环播放功能(AB 循环播放)

1. 按下**音量控制钮** ，以标记你想重复播放片段的开头，橙色**循环指示灯**会快速闪烁。
2. 再按一次**音量控制钮** ，以标记你想重复播放片段的结尾，橙色**循环指示灯**会缓慢闪烁，所标记的片段将会开始不断重复播放。

功能锁定

当 **HOLD**  开关被切换至“ON”的位置时，所有的功能键及控制钮都将无法动作。欲激活功能键及控制钮的功能，需将 **HOLD**  开关切换至“OFF”的位置。

❖ 若 **HOLD**  开关被切至“ON”位置，则当你开启 **JetFlash** 时，全部的指示灯将会闪烁两次。

MP3 功能

下载或是上传 MP3/ WMA 档案

1. 完成驱动程序的安装。
 2. 请将 **JetFlash** 连接到 USB 端口，你会发现「我的电脑」里面新增了一个磁盘代号。您可以在计算机和 **JetFlash** 之间传输 MP3/ WMA 档案，或是藉由点选/ 拖曳的方式传输你想要的档案或目录。
- ❖ 为了要播放 MP3 或是 WMA 的档案，必需将 MP3 或是 WMA 档案储存在 **JetFlash** 的根目录下。
- ❖ **JetFlash** 只支持压缩比为 32Kbps 到 320Kbps 之间的 MPEG I Layer 3 及 48Kbps 到 192Kbps 之间 WMA 的文档格式。

播放 MP3 音乐

1. 确认你已将 MP3/ WMA 文件复制到 **JetFlash** 的根目录下。
 2. 将 **JetFlash** 从计算机上移除。
 3. 将耳机接到耳机孔上 。
 4. 把 **HOLD**  开关切换至“OFF”位置。
 5. 按住播放/ 暂停  键不放数秒，以开启电源(进入 MP3 模式)，绿色电源/ 播放指示灯会变成绿色。
 6. 再按一次播放/ 暂停  键，绿色电源/ 播放指示灯会开始闪烁，MP3/ WMA 档案会依照字母排序方式播放。
 7. 要暂停音乐播放，再按一次播放/ 暂停  键。
 8. 要关闭电源，按住播放/ 暂停  键，直到电源/ 播放指示灯熄灭。
- ❖ 有关更详尽的操作说明，请参阅「基本操作」一节。

AB 循环播放功能

依照以下的步骤, **JetFlash** 可以像语言学习机般, 重复播放音轨的某一片段。确认 **HOLD** 开关  切换至 “OFF” 位置。

1. 进入 MP3 模式并开始播放音轨。
 2. 按下音量控制钮 , 以标记你想重复播放片段的开头。橙色循环指示灯会快速闪烁, 此时音乐仍会持续播放。
 3. 再按一次音量控制钮 , 以标记你想重复播放片段的结尾。橙色循环指示灯会缓慢闪烁, 所标记的片段将会开始不断重复播放。
 4. 要回复正常播放, 请再按一次音量控制钮 。
- ❖ 有关更详尽的操作说明, 请参阅「基本操作」。

录音功能

进行录音

1. 将 **JetFlash** 从计算机上移除。
 2. 把 **HOLD**  开关切换至 “OFF” 位置。
 3. 按住播放/ 暂停  键不放数秒, 以开启电源(进入 MP3 模式), 电源/ 播放指示灯会变成绿色。
 4. 按住录音  键不放数秒, 以进入录音模式。红色录音指示灯会亮起。
 5. 再按一次录音  键, 红色录音指示灯会闪烁, 并开始录音。
 6. 再按一次录音  键便可停止录音。
 7. 再按一次录音  键又可开始录音。
- ❖ 录制好的档案(档案格式为 VXXXX.WAV)被存在 **Voice** 目录下面, 文件名依序递增。
- ❖ 在电力充足的情况下: 128MB 的记忆容量可以录音九小时。
256 MB 的记忆容量可以录音十八小时。
- ❖ 如果想提高录音的品质, 请尽量让 **JetFlash** 的麦克风与音源保持在 7 公尺的录音距离内。
- ❖ 如果 **JetFlash** 的容量已满, 没有多余的内存可供录音, 绿色电源/ 播放指示灯将会亮起。请先删除一些档案或目录, 以腾出内存来进行录音。
- ❖ 如果要切换到 MP3 模式, 请按住播放/ 暂停  键不放, 直到录音指示灯熄灭。

播放录制好的档案

1. 将 **JetFlash** 从计算机上移除。
 2. 把 **HOLD**  开关切换至 “**OFF**” 位置。
 3. 按住 **播放/ 暂停**  键不放数秒，以开启电源(进入 MP3 模式)，绿色**电源/ 播放**指示灯会亮起。
 4. 按住 **录音**  键不放数秒，以进入录音模式。红色**录音**指示灯会亮起。
 5. 按下 **播放/ 暂停**  键，开始播放录制好的档案。绿色**电源/ 播放**指示灯会闪烁。
- ❖ 如果要切换到 MP3 模式，请按住**播放/ 暂停**  键不放，直到**录音**指示灯熄灭。
 - ❖ 要关闭电源，请按住**播放/ 暂停**  键不放，直到**电源/ 播放**指示灯熄灭。
 - ❖ 有关更详尽的操作说明，请参阅「基本操作」。

指示灯号说明

录音指示灯 (红色)	电源/ 播放指示灯 (绿色)	循环指示灯 (橙色)	状 态
熄灭	熄灭	熄灭	电源关闭
熄灭	快速闪烁	熄灭	数据传输中
熄灭	亮	熄灭	电源开启（进入 MP3 模式）
熄灭	闪烁	熄灭	MP3 音乐播放
熄灭	闪烁	亮	单曲循环播放
熄灭	闪烁	闪烁	全部循环播放
熄灭	闪烁	快速闪烁	MP3 模式下, 想要片段循环播放的起始点已被选定
熄灭	闪烁	缓慢闪烁	片段循环播放 MP3 音乐
亮	亮	熄灭	进入录音模式
闪烁	熄灭	熄灭	开始录音
亮	闪烁	熄灭	播放录音档案
亮	闪烁	亮	循环播放单一录音档案
亮	闪烁	闪烁	循环播放所有录音档案
亮	闪烁	快速闪烁	录音模式下, 想要片段循环播放的起始点已被选定
亮	闪烁	缓慢闪烁	片段循环播放录音档案

复原 JetFlash

不可使用 Windows、Macintosh 或 Linux 操作系统中，内建的“快速”或“完整”格式化功能来格式化 JetFlash。如果你的 JetFlash 意外毁损了，你可以使用 **Recovery** 程序来回复成出厂时的设定值。

- ❖ 执行 **Recovery** 程序将会清除所有 JetFlash 内的资料。
- ❖ 如果 JetFlash 内的闪存损坏扇区产生，执行 **Recovery** 程序之后，JetFlash 的总存储容量可能会小于原先的容量。

在 Windows 98 第二版下复原 JetFlash


1. 将驱动程序光盘放入光驱中(光驱的自动执行功能需开启)。
2. 将 JetFlash 的电池移除。
3. 按住播放/ 暂停  键，然后将 JetFlash 插入 USB 端口。
- ❖ 在复原工作完成之前，请勿放开播放/ 暂停  键。
4. 出现 **New Hardware Found** 讯息。(只有第一次复原 JetFlash 时会出现。)




5. 在 JetFlash 画面点选 **Recovery** 选项。




6. 出现 **Initializing JetFlashM Firmware Update** 状态窗口。

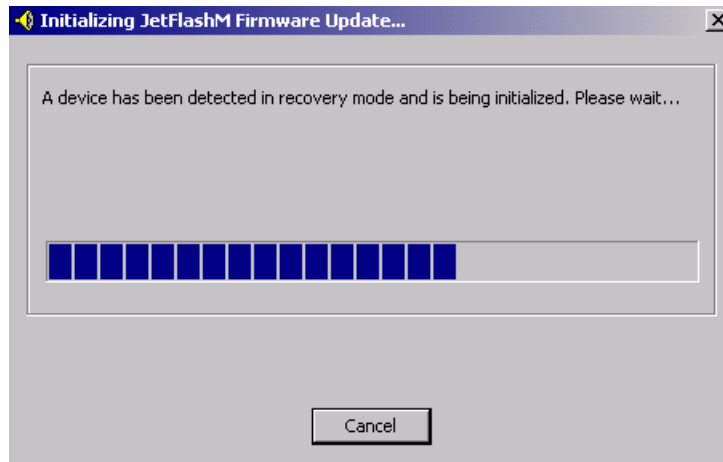


7. 出现 **New Hardware Found** 讯息。(只有在第一次执行 **Recovery** 程序时会出现。)

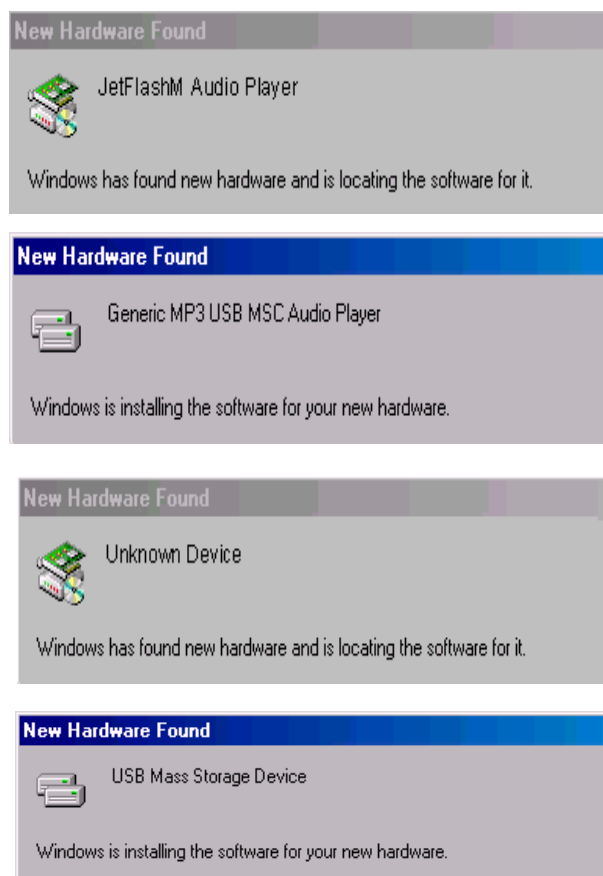

8. 在 **JetFlashM Firmware Update** 的对话框，请勾选 **Format Data Area** 的选项，并在确认的对话讯息中选择 “Yes，确认”。

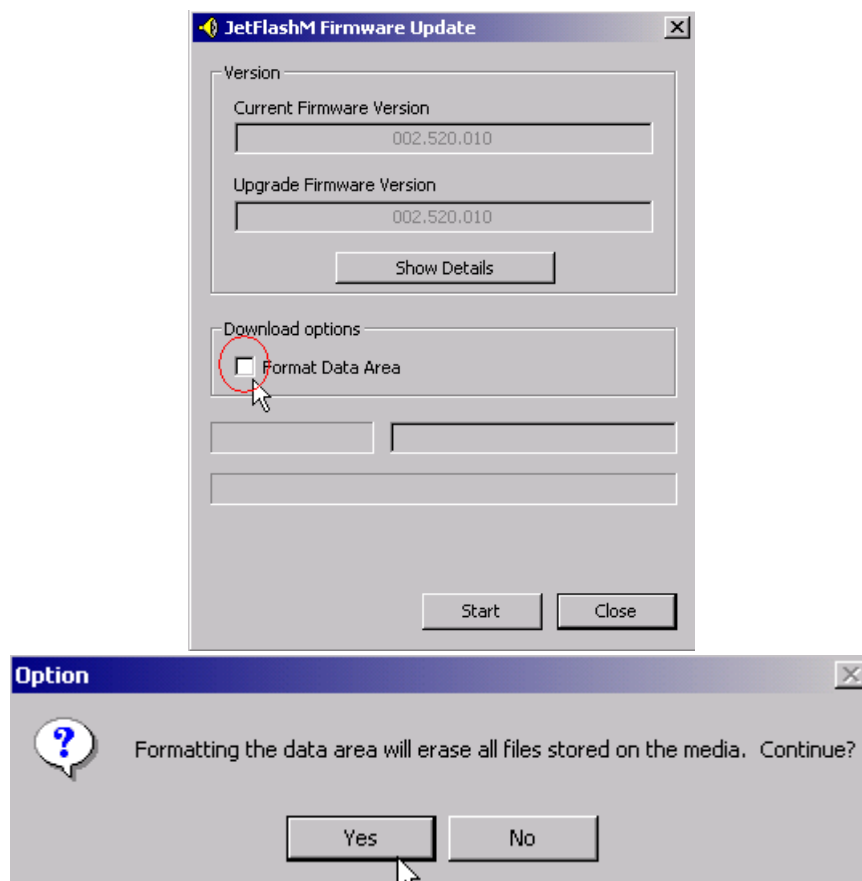


9. 点选 **Start** 开始低阶格式化。

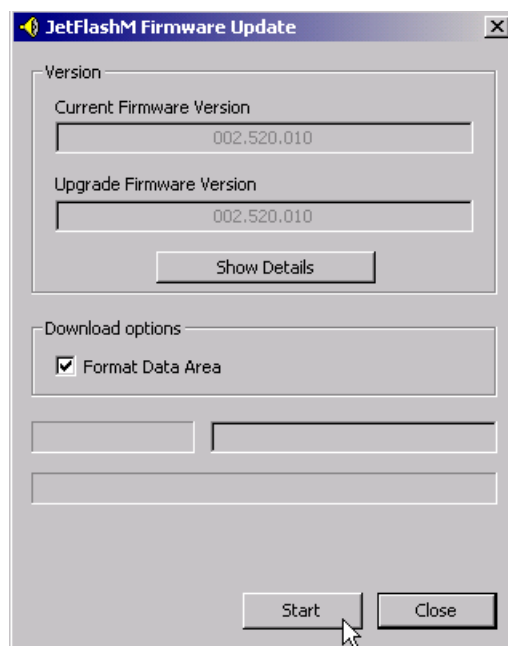

❖ 如果 **JetFlashM Firmware Update** 对话框没有出现，按住播放/ 暂停  键，并重新插拔 **JetFlash**，再于 **JetFlash** 画面点选 **Recovery** 选项。

10. 点选 **Close** 完成复原程序。

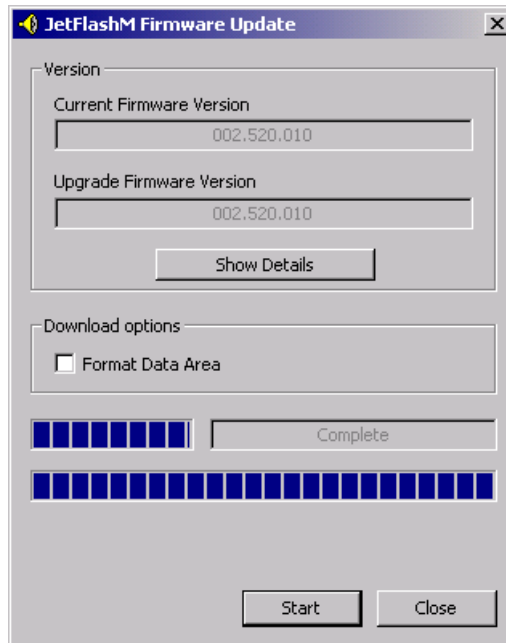

11. **JetFlash** 回复到出厂时的状态，此时可放开播放/ 暂停  键。


在 Windows Me、2000 及 XP 下复原 JetFlash

❖ 如果已经安装过 **Utility** 程序，请省略步骤 1-3。

1. 将驱动程序光盘放入光驱中(光驱的自动执行功能需开启)，并在 **JetFlash** 的画面点选 **Utility** 选项。



2. 出现 **Transcend JetFlashM Audio Player Setup** 窗口，点选 **Next** 继续。

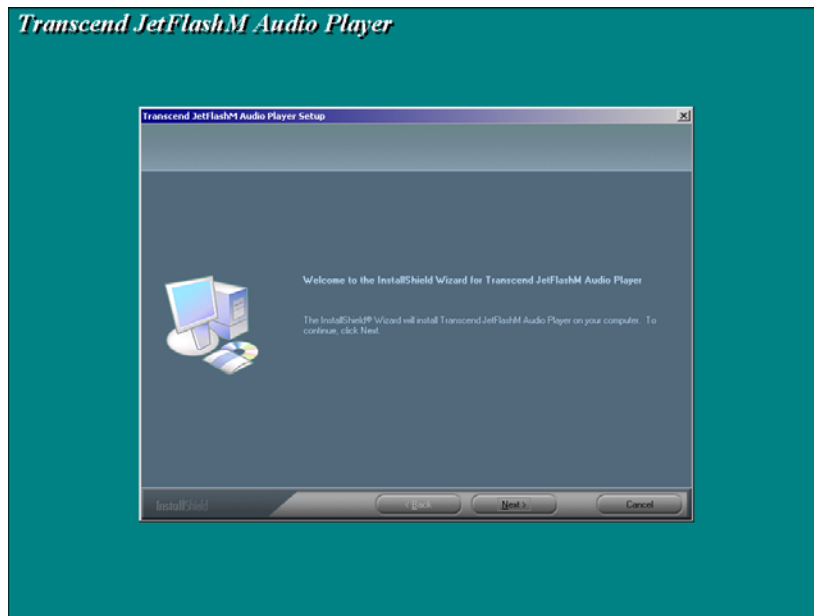

3. 自动安装精灵会引导你完成整个 **Utility** 的安装程序。
4. 将 **JetFlash** 的电池移除。
5. 按住播放/ 暂停  键，然后将 **JetFlash** 插入 USB 端口。
- ❖ 在复原工作完成之前，请勿放开播放/ 暂停  键。
6. 出现找到新硬件讯息。(只有第一次复原 **JetFlash** 时会出现。)



- ❖ 如果是使用 Windows Me 或 2000，请直接跳至步骤 9。
7. 稍后会出现寻找新增硬件向导，点选下一步。(只有第一次复原 **JetFlash** 时会出现。)




8. 出現尋找新增硬件向导，点选完成。(只有第一次复原 **JetFlash** 时会出现。)



9. 在 **JetFlash** 画面点选 **Recovery** 选项。



10. 出现 **Initializing JetFlashM Firmware Update** 的交谈窗口。


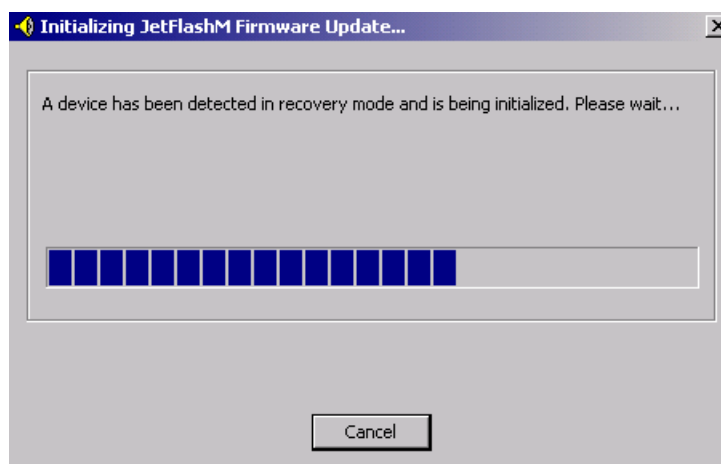


11. 出现**找到新硬件**的讯息。(只有在第一次执行 **Recovery** 程序时会出现。)






12. 在 **JetFlashM Firmware Update** 的对话框，请勾选 **Format Data Area** 的选项，并在确认的对话框中选择 “Yes，确认”。

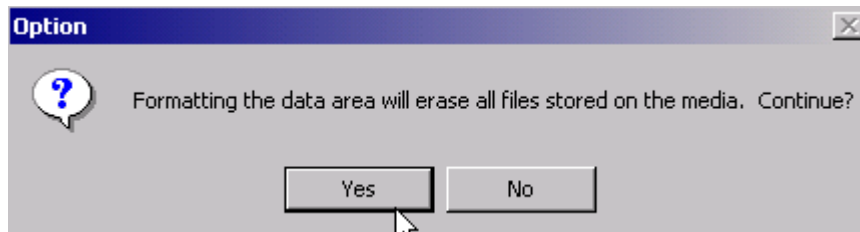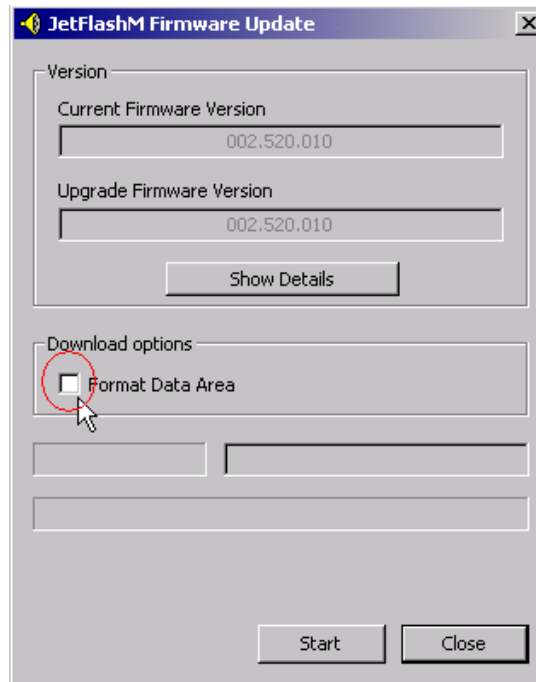


13. 点选 **Start**，开始低阶格式化。

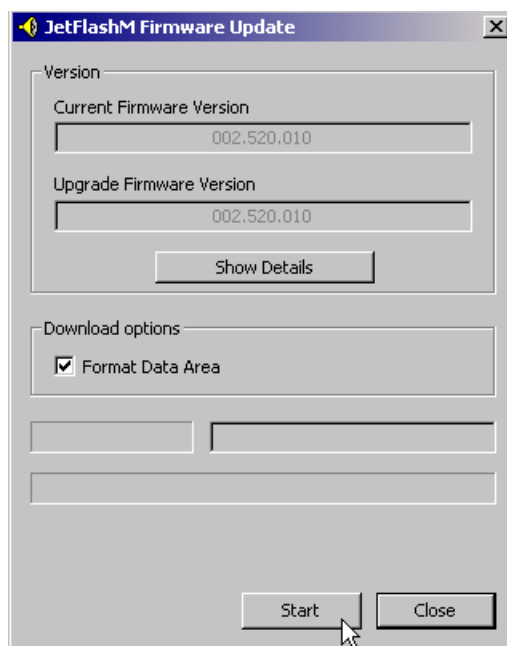

- ❖ 如果 **JetFlashM Firmware Update** 对话框没有出现，按住播放/ 暂停  键，并重新插拔 **JetFlash**，再于 **JetFlash** 画面点选 **Recovery** 选项。

14. 点选 **Close** 完成复原的程序。

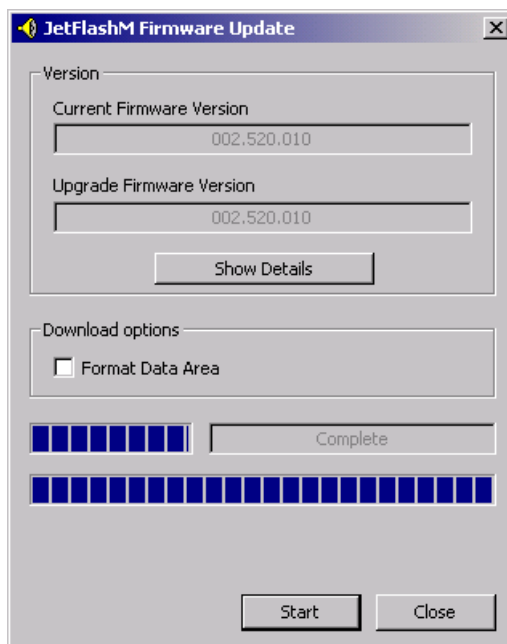

- 15. **JetFlash** 回复到出厂时的状态，此时可放开播放/ 暂停  键。

疑难排解

Q1: 为什么将驱动程序光盘放进光驱之后，自动执行的画面没出现呢？

A1: 这是因为光驱自动执行的功能被取消的关系。请进入**控制面板**中的**装置管理员**，开启**自动安插通知功能**(Windows® 98SE, Windows® Me)；或者，可以直接执行驱动程序光盘中的**JetFlash.EXE** 档案。

Q2: 为什么在将 **JetFlash** 连接到计算机之后，系统无法辨识？

A2: 请确认以下事项：

(1)驱动程序是否已完成安装？如果还没，请参照「**安装驱动程序**」的说明。

(2)**JetFlash** 是否正确的连接在 USB 端口上？如果不是，请重新插拔。

(3)USB 端口是否已激活？如果不是，请参照您计算机或是主机板的使用手册来开启它。

(4)请检查 **JetFlash** 内是否装有电池？如果有，请先把电池取出来，再将 **JetFlash** 重新插入。

Q3: 为什么无法下载 MP3 或 WMA 档案到 **JetFlash** 中？

A3: 这可能是因为没有完成驱动程序安装的关系。请先移除驱动程序，再重新安装。如果还是不行，请参照「**复原 JetFlash**」一节，来格式化 **JetFlash**。

Q4: 为什么我无法找到刚刚复制至 **JetFlash** 内的歌曲，或刚被删除的档案却依然出现？

A4: 这是因为在档案复制或删除的动作还没完成之前，就拔除 **JetFlash** 的缘故。请重新复制或移除档案，并参照「**安全移除 JetFlash**」一节来移除 **JetFlash**。

Q5: 为什么移除 **JetFlash** 之后，绿色**电源/ 播放指示灯**会亮起？

A5: 这是正常的现象。当 **JetFlash** 被从计算机上移除之后，它会自动进入 MP3 模式。如果想离开 MP3 模式，请按住**播放/ 暂停**  键不放，直到**电源/ 播放指示灯**熄灭。

Q6: 为什么按下按键了，**JetFlash** 却都没有反应？

A6: 请检查看看 **HOLD**  开关是不是切到“ON”的位置了。如果是的话，请切到“OFF”。

Q7: 为什么按下**播放/ 暂停**  键以激活 **JetFlash** 时，三个指示灯闪烁一阵子之后就熄灭了？

A7: 请按住**播放/ 暂停**  键久一点，直到三个指示灯闪烁一次，且绿色**电源/ 播放指示灯**亮起时再放开。如果问题继续存在，请确认电池是否没电。如果是，请更换电池。

Q8: 为什么我没办法激活 **JetFlash** 来听 MP3 音乐或进行录音？

A8: 请确认以下事项：

(1)**JetFlash** 是否连接在你的计算机上？如果是，请先移除。

(2)请检查看看 **HOLD**  开关是不是切到“ON”的位置了。如果是，请切到“OFF”。

(3)电池的正负极方向是否正确？如果错误，请重新装至正确位置。

(4)电池是否没电了？如果是，请更换电池。

Q9: 为什么按下**播放/ 暂停**  键之后，却没有听到声音？

A9: 请确认以下事项：

- (1) **JetFlash** 的根目录下是否有 MP3 或 WMA 格式档案？如果没有的话，请先从计算机或网络上下载档案到 **JetFlash** 中。(**JetFlash** 只支持压缩比为 32Kbps 到 320Kbps 之间的 Mpeg I Layer 3 及 48Kbps 到 192Kbps 之间的 WMA 文档格式。)
- (2) 耳机是否确实地接在耳机孔上？如果没有，请把它插好。
- (3) 音量是不是太小声？如果是，请利用**音量控制钮**  把音量调高到合适音量。

Q10: 为什么音乐听起来断断续续的？

A10: 这可能是因为耳机没接好的缘故，请将耳机重新插好。

Q11: 为什么音乐变得越来越小声？而当我用**音量控制钮**调高音量的时候，**JetFlash** 却自动关闭电源。

A11: 这是因为电池的电力不足的关系，请更换一颗新的电池。

Q12: 为什么 **JetFlash** 在录音的时候，**电源/ 播放指示灯**亮了起来，且过了两分钟之后，**JetFlash** 却自动关闭电源？

A12: 这是因为 **JetFlash** 存储容量已满，无法再记录任何东西。请先删除一些档案或目录，以腾出内存来进行录音。


Q13: 为什么进入 MP3 或录音模式不久后，**JetFlash** 就自动关闭电源？

A13: 这是因为 **JetFlash** 进入省电模式的关系。如果你的 **JetFlash** 待机超过两分钟，则 **JetFlash** 将会自动进入省电模式，将电源关闭。

Q14: 把 **JetFlash** 当成 USB Flash Drive(随身碟)使用时，为什么会自动地从操作系统中移除？

A14: 这是因为当 **JetFlash** 连接在 USB 端口时，你按到了**播放/ 暂停**  键。请先将 **JetFlash** 拔除，再重新插入即可。

Q15: 为什么所有的录音档案的“修改日期”都一样？

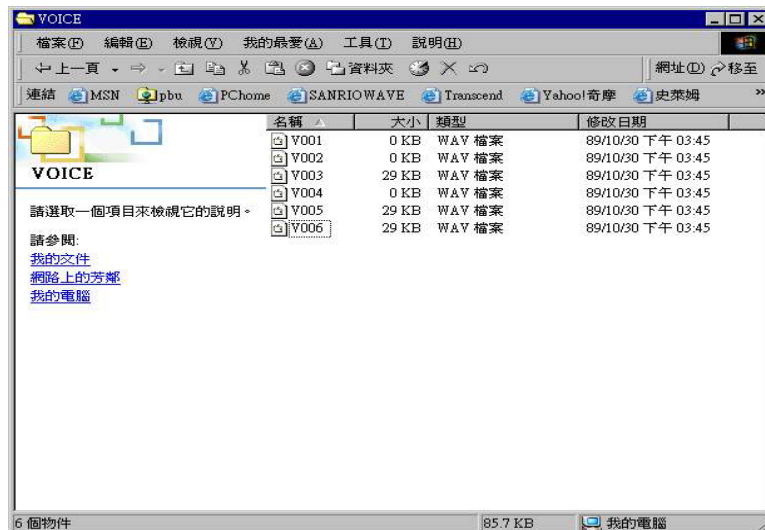

A15: 因为控制 IC 的电路限制，**JetFlash** 内部并没有记时器以记录录音档案的建立时间。您可以将录音档案重新命名，以做得更好之识别。

Q16: 为什么在 Windows 下将 **JetFlash**“快速”或“完整”格式化后，MP3 和录音功能就无法使用了？

A16: 在 Windows 下将 **JetFlash**“快速”或“完整”格式化会破坏 **JetFlash** 的预设资料格式。您可以连结至 <http://www.transcend.com.tw/English> 以下载并更新 **JetFlash** 的 firmware，以还原 **JetFlash** 的预设资料格式。

产品规格

- 尺寸： 97mm x 31mm x 18mm
- 重量： 25 g (不含电池)
- 资料保存： 10 年以上
- 写入次数： 100,000 次
- 讯噪比： 90dB
- 输出频宽： 20Hz ~ 20kHz
- 电池使用寿命： 8 个小时 (碱性电池)
- 播放格式： MP3 及 WMA
- 录音格式： ADPCM (WAV)
- 可播放压缩比： 32Kbps ~ 320Kbps 的 MP3 格式
48Kbps ~ 192Kbps 的 WMA 格式
- 数据传输速率： 读 7.4M bit/sec, 写 6.9M bit/sec
- 安规认证： CE, FCC, 检磁

采购信息

Memory Size

128MB

256MB

Transcend P/N

TS128MJFLASHM

TS256MJFLASHM

质保条款

“更优越、更深远”是我们创见资讯对客户服务的自我期许，创见资讯一项要求自己必须超越产业一般标准以取得领先地位，这不仅是我们对于顾客满意至上的坚持，更是始终如一的承诺。

创见资讯保证所有产品接经过完整测试，以避免原物料及加工过程中之一切缺失，并符合所公布的规格。若您所购买的创见资讯产品在质保期间内，于正常环境的使用之下，因不良的加工或原物料而导致故障，创见资讯将负起维修或更换同级产品之责任，而本质保条款将受以下条件及限制之约束。

质保期限：本产品保固的期限为当您购买此产品开始的两年内；而创见代理的 3.5 吋硬盘保固期限则为一年。在这段期间内产品有问题，创见公司将会检验并对产品作修复或更换。创见公司保留提供重新更换产品的权利。

质保限制：本质保不适用于因意外、人为破坏、不当使用及安装、自行更换零件、天然灾害或是因为电力的问题造成产品损坏。本产品必须搭配符合工业标准之其它设备来使用。创见资讯对于因其它厂商之设备所引起的损坏，将不负保固之义务。对于任何伴随之间接、附带的损坏，利润、商业投资及商誉之损失，或因资料遗失所造成之损害，以及搭配本产品之其它公司设备之损坏或故障，创见资讯亦不负赔偿之义务。受相关法律之约束，本限制条款不适用非法或无法执行的情形。

声明：上述保固条款为独立的，未伴随其它暗示的或特殊的保固条件，本保固条款不受创见信息所提供技术支持与通报之影响

线上注册：为了能迅速处理质保的服务，请于购买创见产品 30 天内注册。

注册网址在 <http://www.transcendchina.com/registration>

Transcend

*Your Supplier, Your Partner,
Your Friend.*

Transcend Information, Inc.

www.transcendchina.com

The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc.

*All logos and marks are trademarks of their respective companies.