

非常感謝您：

承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在您使用前請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

● ● ● 產品保證書 ● ● ●

機型：TW27850GE-A


購買日期： 年 月 日

顧 客	姓 名	電話：()
	地 址	
經銷商		
一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限。 注意：充電電池保固六個月，天線非保固範圍。 (如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。 四. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。 五. 本商品若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。 宣告： 本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。		
消費者專線	台北 (02) 8990-4440 台北縣五股鄉五工三路116巷6號 台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號 台南 (06) 311-5736 台南縣永康市中華路256號2樓 高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路211號 進口商/ WONDER 旺德通信工業有限公司 地址：台北縣五股鄉五工三路116巷6號 服務專線：(02) 8990-4440 Http://www.wondercom.com.tw E-mail: wonder@wondercom.com.tw	

TW27850GE-A

數位式無線電話機

● ● ● 使用說明書 ● ● ●

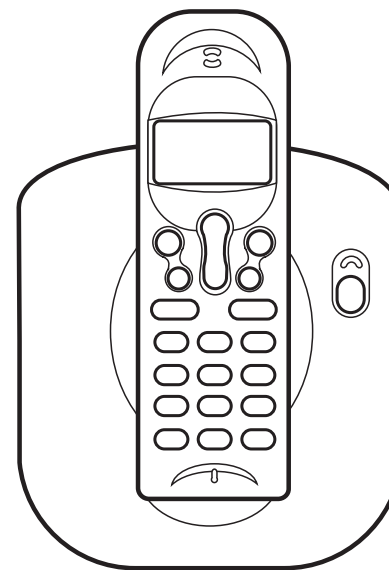

為充分發揮本機功能，在您使用前請詳細閱讀本說明書，
並妥善保存，作為日後參考。

目錄

(一)目錄	1
(二)本機特點	2
(三)安裝方法	2
(四)外型及各部位名稱	3
(五)使用說明	4
時間設定	4
撥號方式設定	4
鈴聲音量調整	4
鈴聲音樂選擇	5
通話音量調整	5
按鍵音的開啓／關閉	5
自動接聽設定	5
接聽電話	6
撥打電話	6
預覽撥號	6
暫停功能	6
暫切功能	6
靜音功能	7
呼叫功能	7
鍵盤閉鎖功能	7
暫切時間設定	7
來電顯示格式選擇	7
來電記憶使用	8
撥出記憶使用	8
電話簿功能	9
更改手機密碼	9
刪除手機所有記憶	10
恢復手機出廠值	10
更改座機密碼	10
恢復座機出廠值	10
擴充手機	11
註銷手機	11
忘記密碼	11
(六)規格／來電顯示須知	12
(七)簡易保養	13
(七)常見故障排除	14

請詳細閱讀本說明書，讓您輕鬆操作，來電 EASY!

●●● 常見故障排除方法 ●●●

如果您的來電顯示型電話發生異常狀況時，請先按以下指示找出原因，若仍無法解決問題，請送回原購買處請求維修，或與本公司各營業點聯繫。



無法顯示來電號碼

- ※查詢當地是否已開放來電顯示服務：
請撥電話：4121111 (免加區域碼)
撥通後，再輸入666# 依語音指示查詢
- ※DTMF / FSK是否選在正確位置



來電號碼有漏碼情形

- ※是否話機與外線間有接交換機 (總機)、防盜器、節費器、分機、傳真機、ADSL線路...等，皆會影響來電顯示功能。



無鈴聲或撥號音

- ※檢查電話局線是否安裝正確。
(話機安裝請參閱 P. 2)



液晶顯示幕無法顯示(或黯淡)

- ※檢查充電電池是否安裝正確
或電池電量是否充足。



通話有雜音

- ※檢查電話局線及話筒曲線是否鬆動、脫落或潮濕。(請更換線路)
- ※檢查接線盒是否生鏽或潮濕。
(請更換接線盒)



電話只鈴一聲，即斷線

- ※檢查接線盒是否生鏽或潮濕。
(請更換接線盒)
- ※是否接有太多的分機或分機品質不良。
- ※檢查座機(可能遭雷擊)。



電話功能不正常

- ※檢查充電電池是否安裝正確或電量是否充足。
- ※若電池電量充足，可取下電池及外線，10分鐘後再裝上電池，插上局線，重新試機。



無法將查出的號碼回撥

- ※電信局所送的來電訊息是否已包含長途區碼。(目前為"0")


● ● ● 簡易保養 ● ● ●

《避免受潮》



※避免讓話機進水，或勿將話機放置在浴室或其他潮濕的地方。

《勿擅自拆卸》

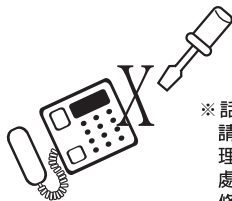


※話機發生故障時，請勿自行拆卸修理，應送回原購買處，請專業人員維修。

《遠離電器》




※話機放置位置應距離電器2公尺以上，避免電器影響通話品質。

《避免高溫》

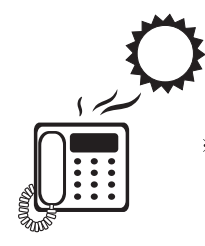

※請勿將話機放置於日光曝曬或高溫處，應放在室內乾燥、乾淨的地方。

《擦拭方法》

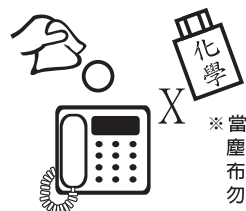

※當話機表面有灰塵時，應用乾淨的布擦乾淨即可，請勿用化學溶劑擦拭。

《避免震動及敲打》



※避免將話機放置於易受震動的地方，或敲打，應放置於平穩處。

《按鍵使用力量平均》



※使用話機按鍵時，應注意用力平均，才能確保話機的正常。

《電池更換》



※長時間不使用話機時，請將電池取出，以免電池液體流出，損壞話機。

● ● ● 本機特點 ● ● ●

1. 可增購符合本產牌通訊協定的手機，一部座機可擴充至4支手機。
2. 可記憶20組來電號碼及最後撥出的5組電話號碼。
3. 15組電話簿儲存功能。
4. 3種來電鈴聲選擇。
5. 具按鍵鎖功能。
6. 具有鈴聲音量開關。
7. 具有靜音/暫切等功能。
8. 手機聽筒音量可調整。
9. 可設定手機日期/時間。
10. 具有預覽撥號功能。




● ● ● 安裝方法 ● ● ●

(初次使用時，請務必詳閱)

座機插上AC 110V、AC 9V/300mA變壓器及電話局線。將手機充電電池插入電池插座，蓋上電池蓋後，放在座機上充電即可。


安裝完成後，拿起手機按 聽到撥號音後，表示安裝成功。如遇手機無法使用，請參照說明書P.11有關座機及手機的註冊操作後，方可正常使用。

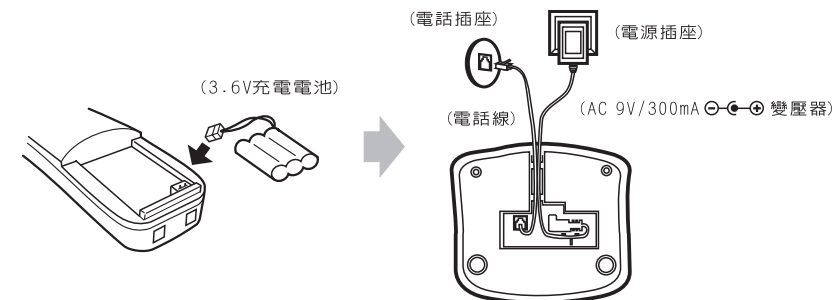

注意

- ※首次使用，手機需放在座機上充電12小時，方可使用。
- ※本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在浴室及家用電器附近，如電視、電腦、音響或大哥大充電座旁，防止對無線電話的干擾，且與牆壁距離最好大於30公分。
- ※請務必使用本機專用的變壓器，並避免與電腦、電磁爐等家電的插座共用。

●●●外型及各部位名稱●●●

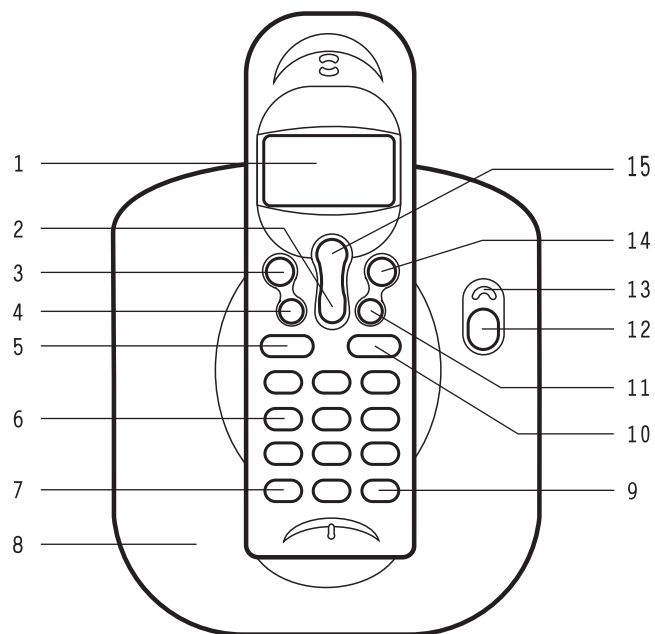

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. 液晶顯示幕 | 8. 座機 |
| 2. ▼ 鍵 | 9. # / ► / 換頁鍵 |
| 3. 設定/靜音鍵 | 10. ☎ (通話) / 確認鍵 |
| 4. 暫切鍵 | 11. 記憶鍵 |
| 5. ☎ (掛斷鍵) | 12. 呼叫鍵 |
| 刪除/退出/ ⏻ (按鍵鎖) 鍵 | 13. 使用中指示燈 |
| 6. 數字鍵 | 14. 查詢/重撥/暫停鍵 |
| 7. ◀ / * 鍵 (換頁鍵) | 15. ▲ 鍵 |

●●●規格●●●

話機規格

撥號系統 DTMF 撥號頻率 高頻群 1209/1336/1477 HZ
低頻群 697/770/852/941 HZ

DTMF頻率誤差 $\pm 1.5\%$ 以內

DTMF信號位準 0公里 HF: $-6 \pm 2\text{dBm}$ 以內 LF: $-8 \pm 2\text{dBm}$ 以內
5公里 HF: $\geq -21\text{dBm}$ 以內 LF: $\geq -21\text{dBm}$ 以內

傳輸當量 送話當量 0公里: $11 \sim -2\text{dB}$ 以內 5公里: $11 \sim 0\text{dB}$ 以內
受話當量 0公里: $5 \sim -6\text{dB}$ 以內 5公里: $5 \sim -4\text{dB}$ 以內
側音當量 0~5公里 $> 4\text{dB}$ 以上

失真度 受話失真度: 不超過7% 送話失真度: 不超過5%

來電顯示規格

接收系統 FSK/DTMF 2用

DTMF接收位準 -3至-24分貝毫瓦內正常接收, 頻率最大位準差5分貝內正常接收

頻率容限 $\pm 1.5\%$ 內正常接收

FSK 接收FSK信號位準為 -4 TO -36 分貝毫瓦內, MARK與SPACE位準差不超過6分貝內正常接收。

無線電氣規格

頻率 1880~1895 MHz / 頻道 10頻道 / 頻寬 1.728MHz

解調方式 GFSK / 輸出功率 250mW / 語音解碼方式 ADPCM(32Kbps)

通話距離 最大250m(室外), 最大40m(室內)

電源供應 主機-Input AC 110V/60Hz / Output AC 9V/300mA

手機-Battery(AAA, 3.6V 300mAh)

待機約100小時, 通話約10小時

(此值為電池在充電情況下的概略值, 僅供參考)

【來電顯示服務須知】

來電顯示的服務,是由您所在地的電信局所提供!便於您選擇接聽或追查惡意電話,在無人接聽時,能將來電號碼及時間紀錄下來,供您查閱使用。
如您裝好話機,仍無法顯示來電號碼,請向所在地電信局申請。



查詢來電顯示是否開放,請撥電話--

4121111(免加區域碼)撥通後,再輸入 666#

依語音指示查詢

特別提醒您:

- ◎若對方所在地未開通來電顯示服務或使用投幣電話、國際電話.....等,您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- ◎若話機與外線之間接有小型交換機(總機)、防盜器、分機、傳真機.....等,將影響來電顯示的功能。
- ◎若府上有使用ADSL寬頻上網,請記得使用濾波分離器(Splitter)以免來電顯示不完整。
- ◎若您還未申請或未開放來電顯示服務,本話機可當普通電話使用。

■ 擴充手機

※ 一部座機可註冊至4支手機

本話機一部座機可註冊至4支手機，手機的號碼會顯示在顯示幕上，若為1號手機，會顯示“- 1 -”。當您要擴充手機時，需知道座機的密碼，出廠值為“0000”。

按住座機的[呼叫鍵]不放，直至座機不停發出“嗶、嗶”聲。按手機[設定鍵]→[1]→若有更改密碼，則需輸入新的密碼[請參照下方注意事項]→[3]→輸入座機密碼“0000”(若有更改密碼，則需輸入新的密碼)→[確認鍵]→顯示幕閃爍→顯示幕顯示“I 2 3 4”→按“數字鍵1~4”註冊此手機為第幾號手機，若按[2]，顯示幕於待機時會顯示“- 2 -”。

說明

※ 可增購符合本廠牌通訊協定的手機，一部座機可擴充至4支手機。擴充手機時，手機的註冊方式會因廠牌與型號而有所不同；擴充手機後，手機的機號顯示也會因廠牌的不同而有所改變。

■ 註銷手機

可將已註冊的手機，自座機中移除。

參照注意事項

在待機狀態下，按[設定鍵]→[2]→[5]→手機註冊時的手機號“數字鍵1~4”，若先前註冊時為2號手機，則按[2]即可，按[退出鍵]可退出設定狀態。再依照上述“擴充手機”步驟重新註冊手機即可。

注意

※ 手機進入設定狀態時，若顯示“P:b ____”表示需先輸入用戶密碼，才可進入設定功能選擇。出廠密碼為“0000”。若用戶沒有更改新密碼，則設定時不會顯示此畫面(不需輸入密碼)。

■ 忘記密碼

忘記密碼時，可依下述步驟操作後，再重新註冊手機即可。

座機

先將電話線及電源線拔掉，再按住[呼叫鍵]不放，同時插上電源線，直至聽到座機發出“嘟嘟…”聲，放開[呼叫鍵]，再重新註冊手機即可。(座機密碼恢復為“0000”)手機

按住[]不放約5秒直至顯示幕畫面消失(此時手機關機)，同時按住“數字鍵”[1]、[5]、[9]、[0]及[]不放約6秒，直至聽到“嗶、嗶”聲且顯示幕再度亮起，此時手機恢復出廠值“0000”。

● ● ● 使用說明 ● ● ●

(初次使用時,請務必詳閱)

■ 時間設定

參照注意事項

在待機狀態下，依序按[設定鍵]→[2]→[2]，顯示“P:b2 00 00 00”，按“數字鍵”依序輸入“日/月/年”，按[確認鍵]確認。顯示“P:b2 00-00”，按“數字鍵”依序輸入“時/分”，按[確認鍵]確認。設定完畢，按[退出鍵]退出時間設定。

注意

※ 手機進入設定狀態時，若顯示“P:b ____”表示需先輸入用戶座機密碼，才可進入設定功能選擇。出廠密碼為“0000”。若用戶沒有更改新密碼，則設定時不會顯示此畫面(不需輸入密碼)。
※ 設定年份時以西元年份後2位數字輸入，例如“2003年就輸入03”。
※ 待機狀態就是未通話狀態。

■ 撥號方式設定

參照注意事項

在待機狀態下，依序按[設定鍵]→[2]→[3]→[1]→按[確認鍵]確認，此時話機撥號方式為“TONE”。

在待機狀態下，依序按[設定鍵]→[2]→[3]→[2]→按[確認鍵]確認，此時話機撥號方式為“PULSE”。設定完畢，可按[退出鍵]退出設定狀態。

注意

※ 手機進入設定狀態時，若顯示“P:b ____”表示需先輸入用戶座機密碼，才可進入設定功能選擇。出廠密碼為“0000”。若用戶沒有更改新密碼，則設定時不會顯示此畫面(不需輸入密碼)。
※ 台灣地區的撥號方式為“TONE”。

■ 鈴聲音量調整

參照注意事項

在待機狀態下，依序按[設定鍵]→[1]→[1]→[1]→按▲或▼選擇鈴聲音量的大小聲(共有4級可調，“0”為關閉鈴聲)→按[確認鍵]確認。可按[退出鍵]退出設定狀態。

注意

※ 手機進入設定狀態時，若顯示“P:b ____”表示需先輸入用戶手機密碼，才可進入設定功能選擇。出廠密碼為“0000”。若用戶沒有更改新密碼，則設定時不會顯示此畫面(不需輸入密碼)。
※ 鈴聲音量選擇為“0”時，表示關閉鈴聲，顯示幕顯示“ ”。

■ 鈴聲音樂選擇

參照注意事項

在待機狀態下，依序按 **設定鍵** → **1** → **1** → **2** → 按 **▲** 或 **▼** 選擇鈴聲音樂 (共有3種鈴聲音樂可供選擇) → 按 **確認鍵** 確認。按 **退出鍵** 可退出設定狀態。

注意

※ 手機進入設定狀態時，若顯示 "**P:b** ____" 表示需先輸入用戶手機密碼，才可進入設定功能選擇。出廠密碼為"0000"。若用戶沒有更改新密碼，則設定時不會顯示此畫面(不需輸入密碼)。

■ 通話音量調整

參照注意事項

在待機狀態下，依序按 **設定鍵** → **1** → **1** → **3** → 按 **▲** 或 **▼** 選擇通話音量的大小聲(共有3級可供選擇) → 按 **確認鍵** 確認。按 **退出鍵** 可退出設定狀態。

注意

※ 手機進入設定狀態時，若顯示 "**P:b** ____" 表示需先輸入用戶手機密碼，才可進入設定功能選擇。出廠密碼為"0000"。若用戶沒有更改新密碼，則設定時不會顯示此畫面(不需輸入密碼)。

■ 按鍵音的開啓/關閉

參照注意事項

在待機狀態下，依序按 **設定鍵** → **1** → **1** → **4** → 按 **▲** 或 **▼** 選擇按鍵音為"0"(關閉)或"1"(開啓) → 按 **確認鍵** 確認。按 **退出鍵** 可退出設定狀態。

注意

※ 手機進入設定狀態時，若顯示 "**P:b** ____" 表示需先輸入用戶手機密碼，才可進入設定功能選擇。出廠密碼為"0000"。若用戶沒有更改新密碼，則設定時不會顯示此畫面(不需輸入密碼)。

■ 自動接聽設定

參照注意事項

在待機狀態下，依序按 **設定鍵** → **1** → **2** → 按 **▲** 或 **▼** 選擇是否自動接聽外線，選擇"0"(關閉)或"1"(開啓) → 按 **確認鍵** 確認。按 **退出鍵** 可退出設定狀態。

注意

※ 手機進入設定狀態時，若顯示 "**P:b** ____" 表示需先輸入用戶手機密碼，才可進入設定功能選擇。出廠密碼為"0000"。若用戶沒有更改新密碼，則設定時不會顯示此畫面(不需輸入密碼)。

※ 開啓自動接聽功能時，外線來電振鈴，將手機自座機拿起，便可直接與外線通話。若關閉自動接聽功能，外線來電時，將手機自座機拿起，需再按一下 **☎**，才可與外線通話。

■ 刪除手機所有記憶

參照注意事項

在待機狀態下，依序按 **設定鍵** → **1** → **6** → 按 **確認鍵** 確認。

注意

※ 手機進入設定狀態時，若顯示 "**P:b** ____" 表示需先輸入用戶手機密碼，才可進入設定功能選擇。出廠密碼為"0000"。若用戶沒有更改新密碼，則設定時不會顯示此畫面(不需輸入密碼)。

※ 此功能會刪除手機的所有撥出及電話簿記憶。

■ 恢復手機出廠值

參照注意事項

在待機狀態下，依序按 **設定鍵** → **1** → **0** → 按 **確認鍵** 確認。按 **退出鍵** 退出設定狀態。

注意

※ 手機進入設定狀態時，若顯示 "**P:b** ____" 表示需先輸入用戶手機密碼，才可進入設定功能選擇。出廠密碼為"0000"。若用戶沒有更改新密碼，則設定時不會顯示此畫面(不需輸入密碼)。

※ 此功能會將手機的所有設定恢復為出廠值。若有更改手機密碼，手機密碼會回復到出廠值"0000"。

■ 更改座機密碼

參照注意事項

在待機狀態下，依序按 **設定鍵** → **2** → **6** → 按"數字鍵"輸入新的4位數密碼 → 按 **確認鍵** 確認。可按 **退出鍵** 退出設定狀態。(出廠密碼為"0000")

■ 恢復座機出廠值

當設定座機密碼忘記時，可依下述步驟操作：在待機狀態下，依序按 **設定鍵** → **2** → **0** → 按 **確認鍵** 確認。按 **退出鍵** 退出設定狀態。

參照注意事項

注意

※ 手機進入設定狀態時，若顯示 "**P:b** ____" 表示需先輸入用戶座機密碼，才可進入設定功能選擇。出廠密碼為"0000"。若用戶沒有更改新密碼，則設定時不會顯示此畫面(不需輸入密碼)。

※ 此功能會將座機的密碼，回復到出廠值"0000"。

電話簿功能

※ 本話機可儲存15組電話號碼。

號碼的儲存

在待機狀態下，按“數字鍵”輸入欲儲存的電話號碼，再按住[記憶鍵]不放直至顯示幕顯示“

號碼的查詢、撥出與刪除

在待機狀態下，按一下[記憶鍵]，顯示幕顯示“即可將號碼撥出。

亦可在待機狀態下，按一下[記憶鍵]，顯示幕顯示“即可將號碼撥出。查詢到欲刪除的號碼，按住[刪除鍵]不放直至手機發出“嗶”聲，便可將該號碼刪除。若繼續按住[刪除鍵]不放，直至手機再次發出“嗶”聲，此時電話簿內的所有號碼均會被刪除。按一下[退出鍵]即可退出電話簿查詢狀態。

說明

- ※ 手機可儲存15組記憶鍵，每組最多可輸入32位數的號碼，號碼可根據情況選擇插入[*鍵]、[#鍵]、[暫停鍵]，其次數與順序依實際情況而定。
- ※ 查詢電話簿儲存號碼時，若記憶超過13位數，可按[換頁鍵]換頁查看。

更改手機密碼

參照注意事項

在待機狀態下，依序按[設定鍵]→→→按“數字鍵”輸入新的4位數密碼→按[確認鍵]確認。可按[退出鍵]退出設定狀態。

注意

- ※ 手機進入設定狀態時，若顯示“P:b ----”表示需先輸入用戶手機密碼，才可進入設定功能選擇。出廠密碼為“0000”。若用戶沒有更改新密碼，則設定時不會顯示此畫面(不需輸入密碼)。
- ※ 用戶更新密碼後，所有的功能設定，均先需輸入密碼，才可進入。

接聽電話

來電時，話機響鈴，拿起手機按 (通話鍵)，即可接聽電話。通話中，可按▲或▼調整通話音量。

通話結束，按手機 (關閉鍵)，即可結束本次通話。

說明

- ※ 來電時，螢幕會顯示來電號碼，接通後轉為逐秒通話計時。通話完畢後，螢幕自動改成顯示時間。並將來電號碼及來電時間記錄下來。
- ※ 查閱來電號碼，請參閱 P.8 “來電記憶使用”。

撥打電話

拿起手機按 (通話鍵)，聽到撥號音後開始撥號。

通話完畢，按 (掛斷鍵) 結束本次通話。

預覽撥號

在待機狀態下，先輸入電話號碼，最長可輸入32位數，已輸入的數字，可按[刪除鍵]逐字刪除修改。輸入完畢，按 (通話鍵)，即可自動接通外線並撥出號碼。

說明

- ※ 撥號時，螢幕會顯示撥出號碼，約20秒後轉為逐秒通話計時。通話完畢後，螢幕自動改成顯示時間。並將撥出號碼及通話計時的時間記錄下來。
- ※ 查閱撥出號碼，請參閱P.8 “撥出記憶使用”。
- ※ 待機狀態就是未通話狀態。

暫停功能

在撥號中或預覽撥號的過程中按一下[暫停鍵]，顯示幕顯示“P”，則相當於插入一個約3秒的暫停時間。此功能適用於接在小型交換機上的分機提取外線撥打電話時使用。掛斷電話後，暫停功能將一樣可儲存於重撥和撥出記憶中。

暫切功能

※ 當您未撥通電話而想繼續再撥時，可使用此功能。

當您撥打電話遇到忙音時，如果想再次撥打該電話號碼，可按一下[暫切鍵]，聽到“嘟—”撥號音後，再次撥打電話號碼即可。

靜音功能

通話中，若您要請別人接聽電話，或暫時離開，而又必須保持線路接通時，按一下 **靜音鍵**，對方便聽不到您的聲音，顯示幕顯示"0000"。再按一下 **靜音鍵**，便可再次通話。

呼叫功能

當忘記手機放在何處時，可按一下座機上的 **呼叫鍵**，手機便會發出響鈴，便於尋找手機。

鍵盤閉鎖功能

為了防止意外撥號，可以使用鍵盤閉鎖功能。

在待機狀態下，按住 **⏻** 不放，顯示幕顯示"**🔒**"，此時按任何按鍵均無作用。再次按住 **⏻** 不放，顯示幕"**🔒**"符號消失，表示鍵盤閉鎖功能取消。

注意

- ※ 將手機放回座機上，亦可解除鍵盤閉鎖功能。
- ※ 待機狀態就是未通話狀態。

暫切時間設定

參照注意事項

在待機狀態下，依序按 **設定鍵** → **2** → **3** → 按 **5** (暫切時間為100ms) 或按 **6** (暫切時間為300ms) 或按 **7** (暫切時間為600ms) → 按 **確認鍵** 確認。按 **退出鍵** 可退出設定狀態。

來電顯示格式選擇

參照注意事項

在待機狀態下，依序按 **設定鍵** → **2** → **7** → 按 **▲** 或 **▼** 選擇電信系統，選擇"1" (FSK系統) 或"2" (DTMF系統) → 按 **確認鍵** 確認。按 **退出鍵** 可退出設定狀態。

注意

- ※ 手機進入設定狀態時，若顯示"**P:b----**"表示需先輸入用戶座機密碼，才可進入設定功能選擇。出廠密碼為"0000"。若用戶沒有更改新密碼，則設定時不會顯示此畫面(不需輸入密碼)。
- ※ 出廠值為"DTMF"。

來電記憶使用

※ 本機可記憶20組來電訊息。

來電記憶說明

來電訊息記憶包括來電號碼及來電時間。顯示幕顯示"**✉**"表示話機有來電記錄，"**✉**"閃爍，表示有新來電未查看；"**○●**"表示進入撥出查詢狀態；"**📖**"表示進入電話簿功能。以上某些顯示只有在FSK接收之下才會顯示。

來電記憶查詢及刪除

◎ 在待機狀態下，按二下 **查詢鍵**，再按 **▲** 或 **▼** 便可向上或向下查詢來電號碼。當來電號碼超過13位數字時，可按 **換頁鍵** 翻頁查詢時間。

◎ 查詢到欲儲存的號碼時，按住 **記憶鍵** 直至顯示幕顯示"**📖**"符號，再按 **▲** 或 **▼** 選擇欲儲存的位置，再按 **確認鍵** 確認即可。儲存完畢，會再回到來電查詢狀態。(撥出使用方法參閱P.9)

◎ 查詢到欲刪除的號碼時，按住 **刪除鍵** 直至手機發出確認音，即可將該號碼刪除。若再持續按住 **刪除鍵** 不放，直至手機再度發出確認音，則可刪除所有的來電號碼。

◎ 查詢過程中，按一下 **退出鍵**，便會退出來電查詢，回到待機狀態。

注意

- ※ 目前電信局所送的來電訊息有些區域不包括"0"。若用戶所在地的來電訊息不包括"0"，則用戶無法直接回撥長途電話及大哥大號碼。

撥出記憶使用

※ 本話機可記憶您撥出的最後5組電話號碼。

在待機狀態下，按一下 **查詢鍵**，再按 **▲** 或 **▼** 選擇欲撥出的號碼，再按 **📞** (通話鍵)，即可將電話號碼重新再次撥出。

待機狀態下，按一下 **查詢鍵**，再按 **▲** 或 **▼** 選擇欲刪除的號碼，按住 **刪除鍵** 直至手機發出確認音，即可將該號碼自撥出記憶刪除。若再持續按住 **刪除鍵** 不放，直至手機再度發出確認音，則所有號碼均會被清除。

亦可將撥出號碼轉存，在待機狀態下，按一下 **查詢鍵**，再按 **▲** 或 **▼** 選擇欲轉存的號碼，按住 **記憶鍵** 直至顯示幕顯示"**📖**"，再按 **▲** 或 **▼** 選擇欲儲存的位置，按 **確認鍵** 確認即可。按 **退出鍵** 即可回到待機狀態。