



使用入门

Compaq 笔记本电脑系列

文档部件号：271247-AA2

2002 年 10 月

本指南说明了如何安装硬件和软件、如何开始使用笔记本电脑、如何识别硬件部件以及如何在需要帮助时与 Compaq 联系。

© 2002 Compaq Information Technologies Group, L.P.

Compaq、Compaq 徽标、Evo 和 Presario 是 Compaq Information Technologies Group, L.P. 在美国和/或其它国家（地区）的商标。Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家（地区）的商标。此处提及的所有其它产品名称可能是其各自所属公司的商标。

Compaq 对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处概不负责。本信息按“原样”提供且不作任何保证，如有变动，恕不另行通知。Compaq 产品附带的有限保修声明中阐明了此类产品的保修服务。本文档中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。

使用入门

第二版 2002 年 10 月

2002 年 6 月第一版

参考号：N1020v/1500

文档部件号：271247-AA2

使用本指南

本前言说明如何解释笔记本电脑文档中的符号、文字样式和路径。

警告、注意和说明

“警告”和“注意”中包含可以保护您、您的工作和系统的重要信息。

“说明”包含了有关某个主题的附加信息。某些说明为没有经验的用户提供了基本信息。其它说明则为高级用户提供了技术信息。

以下图标分别标识出警告、注意和说明。



警告：警告中的信息提醒您可能造成人身伤害或生命危险。



注意：注意中的信息提醒您可能对您的工作、笔记本电脑或可选的外部设备造成损坏。



说明中的信息提供补充信息。

文字样式

笔记本计算机文档中的某些文字采用了一定的印刷样式，以帮助理解其内含的信息。下表对笔记本计算机文档中所使用的文字样式进行了解释。

样式	解释
按键	标识笔记本计算机键盘或可选的外接键盘上的按键，如 enter 键。 两个或多个键之间的加号 (+) 表示这些键为组合键。要使用组合键，多数情况下都需要执行以下操作： ■ 按下第一个键，然后按随后的每个键。 - 或 ■ 按住第一个键，再按住随后的每个键，然后同时松开所有的键。 除非系统提示，否则，不要同时按这些键。
命令	标识要求您键入的字符。例如，要访问 Compaq 网站，您需要在 Web 浏览器上的地址字段中键入 http://www.compaq.com。
首字母大写	标识您可以在屏幕上选择的标签或选项。例如，如果要将图标显示在任务栏上，可能会要求您选中 Always show icon on the taskbar（总是在任务栏上显示图标）复选框。


使用路径

文档中的说明可能会引导您找到操作系统、某个应用程序或实用程序，以便从中选择设置。大于号 (>) 用于引导您沿相应路径找到目标设置。

笔记本电脑文档中介绍的路径基于笔记本电脑指点设备的默认功能：

- 要进行选择，请按一下触摸板左按钮 ❶。
- 要执行双击操作，请按两下触摸板左按钮。
- 要执行右击操作，请按一下触摸板右按钮 ❷。

大部分指向 Windows 目标位置的路径都是以 “Start（开始）>” 开始的。要选择 Start（开始）（并显示 Windows 开始菜单），可以选择屏幕左下角的 Start（开始）按钮，也可以按键盘上的任一 Microsoft 徽标键 ❸。

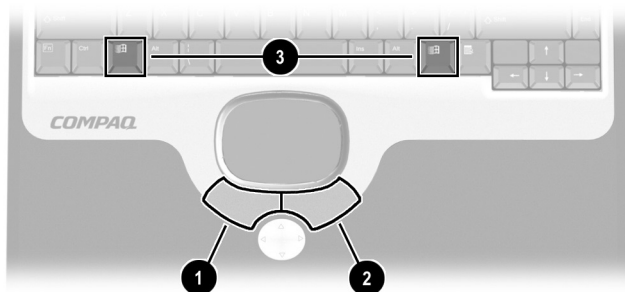

识别触摸板按钮和 Microsoft 徽标键

目录

使用本指南

1 安装笔记本电脑

安装硬件	1-1
安装电池组	1-2
将笔记本电脑连接到外部电源	1-3
翻开笔记本电脑	1-4
启动笔记本电脑	1-5
安装软件	1-6
关闭笔记本电脑	1-7
使用紧急关机步骤	1-7
安全使用笔记本电脑	1-8

2 开始使用笔记本电脑

选择区域设置	2-1
选择屏幕设置	2-2
防止笔记本电脑感染病毒	2-2
安装可选软件	2-3
查看笔记本电脑文档	2-4
访问 Documentation Library（文档库）菜单	2-5
使用文档库 CD	2-5
选择指南	2-6
在指南中查找主题	2-7
与 Compaq 联系	2-8
准备致电技术支持	2-9
将笔记本电脑送到服务提供商处进行维修	2-10

3 硬件组件


显示屏组件	3-1
指点设备组件	3-2
触摸板型	3-2
双指点设备型	3-3
顶部组件	3-4
电源指示灯	3-4
键盘和驱动器指示灯	3-5
电源和音量控制	3-6
简易访问按钮和键盘按键	3-7
功能键和小键盘键	3-8
前面板组件	3-9
背面板组件	3-10
连接器	3-10
插孔和散热组件	3-11
左侧组件	3-12
右侧组件	3-13
底部组件	3-14
内存和小型 PCI 槽盒	3-14
对接和散热组件	3-15
标签	3-16
其它标准组件	3-17
软件恢复 CD 和文档 CD	3-17
电源线和电缆	3-18
适配器和附件	3-19

索引

安装笔记本电脑

安装硬件

初次安装笔记本电脑时，您需要准备好笔记本电脑、交流电源适配器 ①、电源线 ② 和电池组 ③。安装硬件时，需要安装电池组、将计算机连接到外部电源、翻开显示屏并启动笔记本电脑。

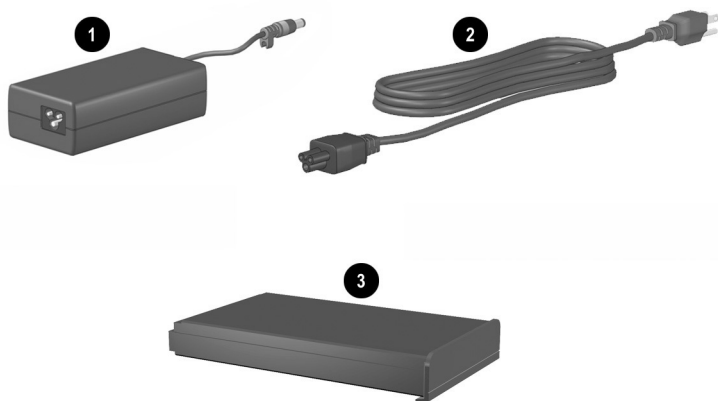


识别交流电源适配器、电源线和电池组



交流电源适配器和电源线因使用地区而异。

安装电池组

要安装电池组，将笔记本电脑背面朝上放在一个平面上，然后将电池组滑入电池托架，直到电池组就位。

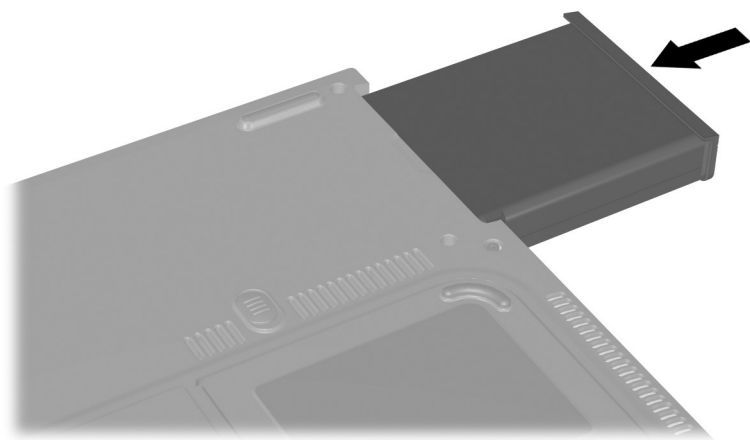

安装电池组



注意：开始安装之前，必须先将笔记本电脑连接到交流电源。在初次安装期间，为了确保装载正确的驱动程序以及防止损坏文件或组件，请注意以下事项：

- 在笔记本电脑接通外部交流电源之前，请不要取出电池组。
- 在初次安装过程中，请使用外部交流电源为笔记本电脑供电，而不要使用电池电源。
- 当笔记本电脑对接至可选的端口复制器时，请不要进行安装。

将笔记本电脑连接到外部电源

要将笔记本电脑连接到外部电源，请执行以下操作：

1. 将笔记本电脑放置在靠近电源插座的平面上。
2. 将交流电源适配器电缆插入交流电源连接器 ❶ 中。
3. 将电源线两端分别插入交流电源适配器 ❷ 和电源插座 ❸ 中。

在笔记本电脑接通交流电源后，交流电源适配器指示灯 ❹ 会亮起。




将笔记本电脑连接到外部电源



交流适配器、电源线和电源插座因使用地区而异。

翻开笔记本电脑


要翻开笔记本电脑，请按一下显示屏释放锁定器**❶**，同时翻开显示屏**❷**。

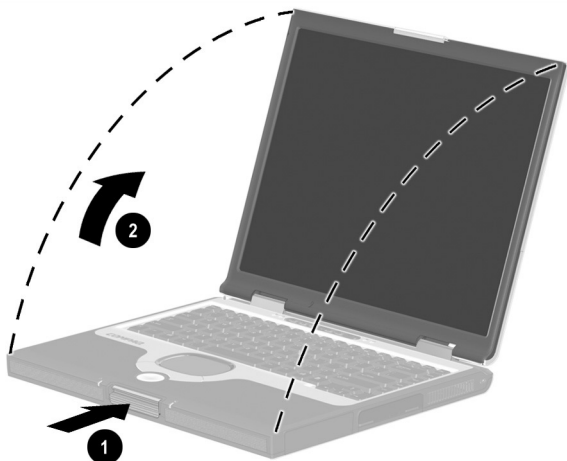

翻开笔记本电脑

启动笔记本电脑

要启动笔记本电脑，请按一下电源按钮 ❶。笔记本电脑启动后，电源/等待指示灯 ❷ 会亮起，随后提示您开始安装软件。

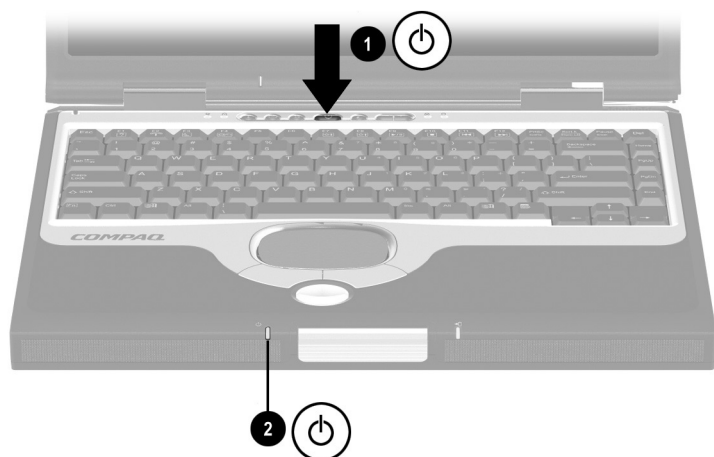

启动笔记本电脑



如果笔记本电脑未启动，应确保电池组已牢固就位，并且交流电源适配器牢固连接到有电的电源插座上。

安装软件

初次启动笔记本电脑时，屏幕上会显示软件安装提示。

在对提示作出响应并按照联机说明继续操作之前，请阅读以下注意事项和其它安装信息。



注意：在软件安装期间，为了防止文件损坏并确保安装正确的设备驱动程序，请您注意：

- 不要从电源插座中拔出笔记本电脑的电源插头。
 - 不要关闭笔记本电脑。
 - 不要取出或插入驱动器。
-
- 开始安装软件之后，必须要不间断地完成全部过程。安装时间各不相同。
 - 如果系统提示您选择语言，请认真选择。您没有选择的语言会从系统中删除并且在安装过程中无法恢复。
 - 在提示您接受 **End User License Agreement**（最终用户许可协议）时，您必须选择 **Accept**（接受）才能继续安装软件。

关闭笔记本电脑

在关闭笔记本电脑时，应尽可能按照适合您的操作系统的 Windows 关机步骤来关闭操作系统：

- 在 **Windows 2000 Professional** 中，选择 Start（开始）> Shut Down（关机）> What do you want the computer to do?（希望计算机如何操作？）> Shut down（关机），然后选择 OK（确定）按钮。
- 在 **Windows XP Professional 或 Windows XP Home** 中，选择 Start（开始）> Turn Off Computer（关闭计算机）> Turn Off（关闭）。

如果笔记本电脑不响应 Windows 关机过程，请尝试下一节所述的步骤。

使用紧急关机步骤

如果无法使用正常的 Windows 关机步骤，请尝试以下紧急关机步骤之一：

- 按住电源按钮至少 4 秒钟，直至系统完全关闭。
- 按下 **Fn+** 电源按钮。

如果使用上述关机步骤无法关闭笔记本电脑，则断开笔记本电脑与外部电源的连接，并取出电池组。

安全使用笔记本电脑

为防止笔记本电脑受到由于电源不稳定或雷暴天气而造成的电涌破坏，请您：

- 将笔记本电脑的电源线插入可选的高质量电涌保护装置中。电涌保护装置可以从计算机零售商或电子设备零售商处获得。
- 为连接调制解调器和电话线的电缆提供电涌保护。
- 在雷暴天气时，使用电池电源运行笔记本电脑，或者关闭笔记本电脑并断开电源线连接。

要详细了解如何使您和您的笔记本电脑避免电气危险或其它危险，请阅读随笔记本电脑附带的人机工程学和安全保护信息。



警告：本产品为 B 类数字设备，符合 FCC 规则第 15 部分的规定。有关 B 类设备的详细信息，请参阅 *Documentation Library*（文档库）CD 中的 **管制和安全通告**。为减少人身伤害、电击、火灾或设备损坏的风险，请注意以下事项：

- 务必使用电源线的接地型插头。这是一项重要的安全保护功能。
 - 将设备插入一个随手可及的接地电源插座。
 - 要断开设备的电源时，请从电源插座中拔出电源线插头。
 - 不要在电源线或电源电缆上放置任何物品。将它们放置妥当，以免被人无意中踩踏或将人绊倒。
 - 不要拉扯电线或电缆。从电源插座中拔出电源线插头时，应握住电源线的插头。
 - 在不使用调制解调器时，将调制解调器与电话线断开。
 - 如果没有可选的电涌保护装置，不要在雷暴天气时使用调制解调器。
-

开始使用笔记本电脑

选择区域设置

键盘语言和其它区域首选项（如时间、日期和货币格式）都在操作系统中进行设置。

要访问区域设置，请执行以下操作：

- 在 **Windows 2000 Professional** 中，选择 Start（开始）> Settings（设置）> Control Panel（控制面板）> Regional Options（区域设置）。
- 在 **Windows XP Home 或 Windows XP Professional** 中，选择 Start（开始）> Control Panel（控制面板）> Date, Time, Language and Regional Options（日期、时间、语言和区域设置）。

有关选择区域设置的信息，请打开 **Regional Options**（区域选项）窗口，然后使用上下文相关帮助。要使用上下文相关帮助，请选择窗口右上角的问号按钮，然后选择需要了解的项目。此时会显示相关的定义、说明或步骤。

选择屏幕设置

如果要更改桌面的外观、在屏幕上以更大的尺寸显示项目或更改显示屏的屏幕分辨率，请执行以下操作：

- 在 **Windows 2000 Professional** 中，选择 Start （开始） > Settings （设置） > Control Panel （控制面板） > Display （显示）图标，然后选择要执行的任务。
- 在 **Windows XP Home** 或 **Windows XP Professional** 中，选择 Start （开始） > Control Panel （控制面板） > Appearance and Themes （外观和主题）图标，然后选择要执行的任务。

防止笔记本电脑感染病毒

使用笔记本电脑收发电子邮件、联网或访问 Internet 时，您的笔记本电脑有可能感染计算机病毒。计算机病毒可以导致操作系统、应用程序或实用程序无法运行或无法正常运行。

防病毒软件可以检测出大部分病毒并杀灭病毒；在大多数情况下还能修复病毒造成的损坏。

Compaq 强烈建议您在使用调制解调器或连接网络之前先安装可选的防病毒软件。大部分计算机或电子设备零售商都提供防病毒软件。

安装可选软件

随笔记本电脑提供的应用程序和实用程序的逐步安装及使用说明可以在笔记本电脑附带的 *Documentation Library*（文档库）CD 中找到。如何使用 CD 的说明在下文提供。

如果您希望现在就安装可选的软件，而不参阅 *Documentation Library*（文档库）CD，以下信息可能会对您有所帮助：



注意：为了防止损坏文件，请确保安装正确的驱动程序，并且仅在笔记本电脑通过交流电源适配器连接到外部电源时安装软件。（不要在笔记本电脑对接至可选的端口复制器或使用电池电源运行时安装软件。）在安装过程中请注意：


- 不要将笔记本电脑的电源插头从外部电源插座中拔出。
 - 不要关闭笔记本电脑。
 - 不要取出或插入驱动器。
-
- 要从 CD 安装应用程序或实用程序，请参阅随 CD 附带的文档。多数情况下，CD 的包装上都附有安装说明，或者在插入 CD 时屏幕上会显示安装说明。
 - 要安装预加载的 Compaq 实用程序，选择 **Start**（开始）> **Software Setup**（软件安装）。安装向导将加载，您会看到可以安装的应用程序列表。选择一个或多个要安装的应用程序，然后按照屏幕上的说明操作。
 - 要在不安装预装载的 Compaq 实用程序的情况下查看这些实用程序的说明和空间要求，请选择相应实用程序，然后选择 **Next**（下一步）。查看信息后，选择 **Cancel**（取消）按钮。

查看笔记本电脑文档

有关使用笔记本电脑的信息可在笔记本电脑附带的 *Documentation Library*（文档库）CD 中找到。

要插入 *Documentation Library*（文档库）CD，请执行以下操作：

1. 打开笔记本电脑。
2. 按驱动器挡板上的释放按钮 ❶ 打开介质托盘，然后将介质托盘向外完全拉出 ❷。
3. 将 CD 放在托盘上，标签面朝上。
4. 在孔附近向托盘的轴心轻压光盘 ❸，直到卡入到位。如果介质托盘没有完全打开，可以将光盘倾斜放在托盘轴心的上面，然后将其按入到位。用手拿住光盘的边缘，不要接触光盘的表面。
5. 关闭介质托盘 ❹。

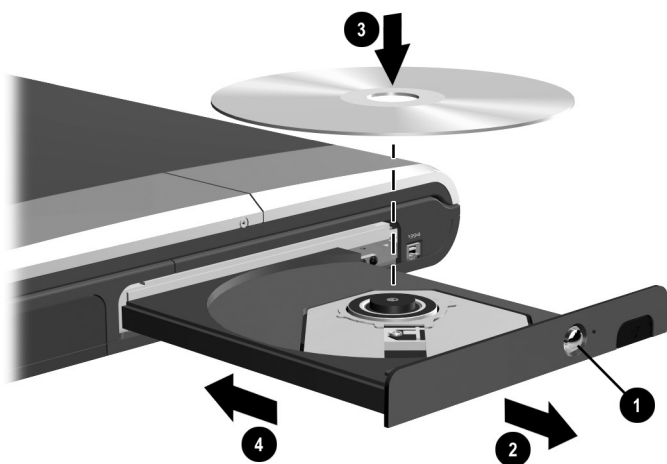

将 *Documentation Library*（文档库）CD 插入光盘驱动器

访问 Documentation Library（文档库）菜单

将 *Documentation Library*（文档库）CD 插入驱动器后，最多暂停几秒钟后，屏幕将显示 CD 菜单。

如果禁用了自动播放功能，菜单无法显示，您可以通过手动方式来显示菜单：

1. 选择 **Start**（开始）> **Run**（运行）。
2. 在 **Open**（打开）字段中键入：
X:（其中 X = 包含 *Documentation Library*（文档库）CD 的驱动器）
3. 按 **enter** 键。



要显示 CD 驱动器的盘符，请双击桌面上的 **My Computer**（我的电脑）图标。

响应 Acrobat Reader 提示

Adobe Acrobat Reader 是一个应用程序，可在屏幕上显示笔记本电脑的文档。

如果打开 *Documentation Library*（文档库）CD 时屏幕上出现了关于 Acrobat Reader 的信息，您可以：

- 选择安装 Acrobat Reader。
- 选择接受 Acrobat Reader 的许可协议。

使用文档库 CD

本节介绍如何选择指南以及如何在指南中找到特定的主题。

有关使用文档中的符号、文字样式和路径的信息，请参阅本指南中的简介“使用本指南”

选择指南

有关笔记本电脑的信息可在下表中介绍的指南中找到。

有关以下主题的信息	选择此指南
■ 使用本指南第 3 章中介绍的外部硬件功能 ■ 使用电池组电源运行笔记本电脑 ■ 升级内存 ■ 电源和环境规格	硬件指南
■ 播放 CD 或 DVD ■ 使用等待和休眠模式以及选择电源选项 ■ 使用安全保护功能（如口令）来防止他人未经授权访问笔记本电脑 ■ 更新或恢复 Compaq 软件 ■ 使用 Diagnostics（诊断）、Setup（安装）和 Intelligent Manageability（智能管理）实用程序	软件指南
■ 使用调制解调器 ■ 使用网络连接	调制解调器和联网
■ 使用调制解调器 AT 命令 ■ 访问笔记本电脑的命令集	调制解调器命令指导 (仅适用于高级用户)
■ 维护笔记本电脑和驱动器 ■ 运输笔记本电脑时的注意事项 ■ 携带笔记本电脑周游世界	维护、运输和旅行
■ 自行解决笔记本电脑问题 ■ 从 Compaq 获得帮助	故障排除
■ 政府信息和安全保护信息 ■ 防止静电损坏笔记本电脑	管制和安全通告

在指南中查找主题

要在指南中查找特定信息，您可以：

- 使用 Acrobat Reader 中的书签或搜索功能。
 - ❑ 选择 Acrobat Reader 窗口左窗格中的加号 (+) 以显示子标题。
 - ❑ 选择 Edit（编辑）> Find（查找）或 Edit（编辑）> Search（搜索）以快速搜索某个主题。选择 Help（帮助）按钮以获得有关 Acrobat Reader 搜索、导航或打印主题的其它信息。
- 使用本指南中的索引。
 - ❑ 索引在组标题下列出了具体的项目（例如“按钮”或“插孔”），这在您不知道项目的具体名称时会有所帮助。
 - ❑ 索引列表可引导您找到某个主题的第一页。您可以滚动浏览随后几页，以便了解有关该主题的详细信息。

与 Compaq 联系

如果遇到的笔记本电脑问题使用提供的信息无法解决，则需要与 Compaq 联系。

- 如果笔记本电脑已连接到 Internet，可访问 Compaq 网站。

- 有关家庭、家庭办公和小型企业方面的帮助和支持，请在您的 Web 浏览器地址字段中键入以下网址：

<http://www.compaq.com/athome/support>

Compaq 网站的这一区域以英语向全球提供服务。某些区域提供了其它语言。

- 有关仅提供英语的商业支持，请访问：

<http://www.compaq.com/support/files>

- 如果无法访问您所用语言的信息，或笔记本电脑未连接到 Internet，请参阅 *世界各地电话号码手册*。这本手册随笔记本电脑附带，提供世界各地的技术支持人员以及 Compaq 授权代理商、经销商和服务提供商的联系信息。

准备致电技术支持

为了尽快找到问题的解决方法，请在致电 Compaq 时准备好以下各项：

- 笔记本电脑
- 笔记本电脑背面的序列号标签上提供的笔记本电脑序列号和机型说明
- 印在显示器面板的左下角的产品系列名和序列号
- 发票上的购买日期
- 出现问题的情形
- 显示的错误信息。
- 操作系统版本号和注册号。

要显示操作系统的版本号和注册号，请执行以下操作：

- 在 **Windows 2000 Professional** 中，选择 Start（开始）> Settings（设置）> Control Panel（控制面板）> System（系统）> General（常规）标签。
- 在 **Windows XP Home 或 Windows XP Professional** 中，选择 Start（开始）> Control Panel（控制面板）> Performance and Maintenance（性能和维护）> System（系统）> General（常规）标签。
- 可选打印机的品牌和机型。
- 在 Compaq 诊断程序中运行任何测试所得出的报告。

有关使用 Compaq 诊断程序报告配置信息或诊断信息的信息，请在随笔记本电脑附带的 *Documentation Library*（文档库）CD 上参阅 *软件指南* 中的“设置和诊断实用程序”一章。

将笔记本电脑送到服务提供商处进行维修


除提供上一节“准备致电技术支持”中所述的各项外，还应确保：

- 删除所有口令，或
- 向服务提供商提供所有口令。

有关使用口令的信息，请参阅 *Documentation Library*（文档库）CD 上 *软件指南* 的“安全性”一章。

硬件组件

显示屏组件

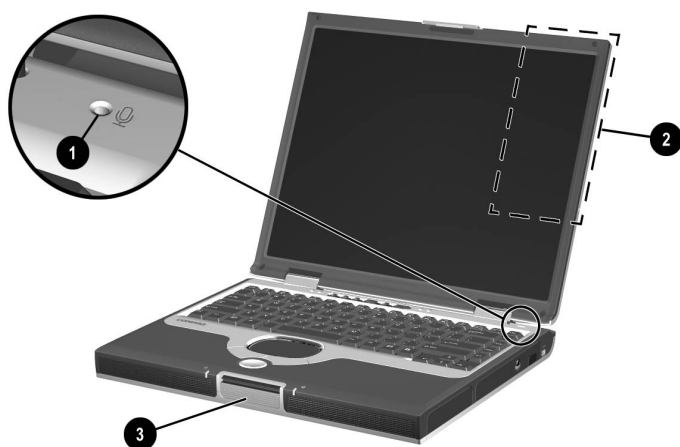


显示屏组件

- | | |
|------------|---|
| ❶ 麦克风 | 输入非立体声声音。 |
| ❷ 多功能端口 | 支持启用了 USB 的可选无线设备，例如：蓝牙多功能端口、802.11b 无线局域网多功能端口以及未来的无线技术。 |
| ❸ 显示屏释放锁定器 | 翻开笔记本电脑。 |

指点设备组件

触摸板型

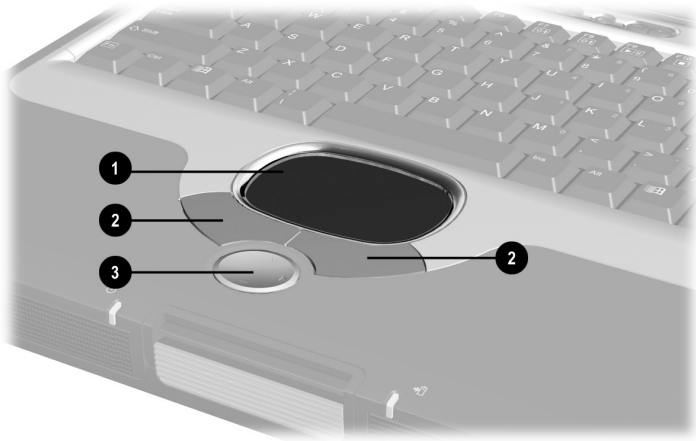


指点设备组件：触摸板型

❶ 触摸板	移动指针，选择或激活屏幕上的项。可设置为执行其它鼠标功能，例如滚动、选择和双击。*
❷ 触摸板左右按钮	功能类似于外接鼠标的左右键。
❸ 滚动按钮	在大多数应用程序和 Internet 浏览器窗口中向上、向下、向左或向右滚动。

* 有关更改指点设备功能的信息，请参阅 *Documentation Library*（文档库）CD 中 *硬件指南* 的“指点设备和键盘”一章。

双指点设备型

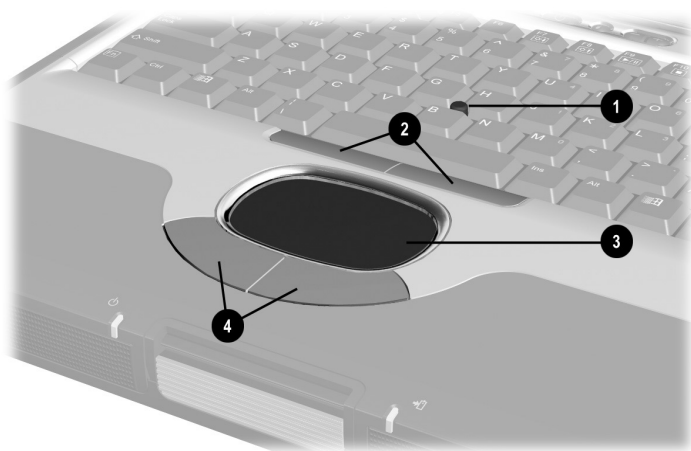

指点设备组件：双指点设备型

- | | |
|-----------|--|
| ❶ 指点杆 | 移动指针，选择并激活屏幕上的项。 |
| ❷ 指点杆左右按钮 | 功能类似于外接鼠标的左右键。 |
| ❸ 触摸板 | 移动指针，选择或激活屏幕上的项。
可设置为执行其它鼠标功能，例如滚动、选择和双击。 |
| ❹ 触摸板左右按钮 | 功能类似于外接鼠标的左右键。 |

顶部组件


电源指示灯



顶部组件：电源指示灯

❶ 交流电源适配器指示灯	亮起：正在通过交流电源适配器提供交流电。
❷ 电源/等待指示灯	亮起：电源已接通。 闪烁：笔记本电脑处于等待状态或进入电池电量严重不足的状况。
❸ 电池指示灯	亮起：电池组正在充电。 闪烁：作为唯一可用电源的电池组电量不足。

键盘和驱动器指示灯

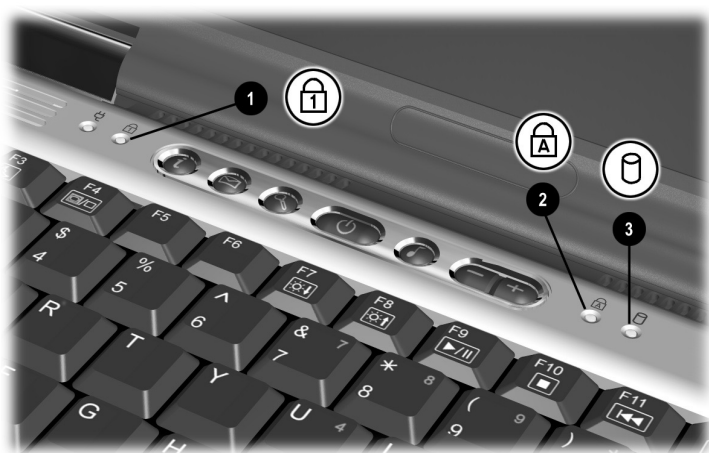


顶部组件：键盘和驱动器指示灯

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| ❶ Num Lock
(数字小键盘锁定) 指示灯 | 亮起：打开了数字小键盘锁定功能
(即内置小键盘)。* |
| ❷ Caps Lock (大写锁定)
指示灯 | 亮起：启用了 Caps Lock (大写锁
定) 功能。 |
| ❸ IDE (集成设备电路)
驱动器指示灯 | 亮起：正在访问内置硬盘驱动器、
CD 或 DVD 驱动器。 |

* 有关使用数字小键盘锁定、内部小键盘或外接小键盘的信息，请参阅 *Documentation Library* (文档库) CD 中 *硬件指南* 的“指点设备和键盘”一章。

电源和音量控制

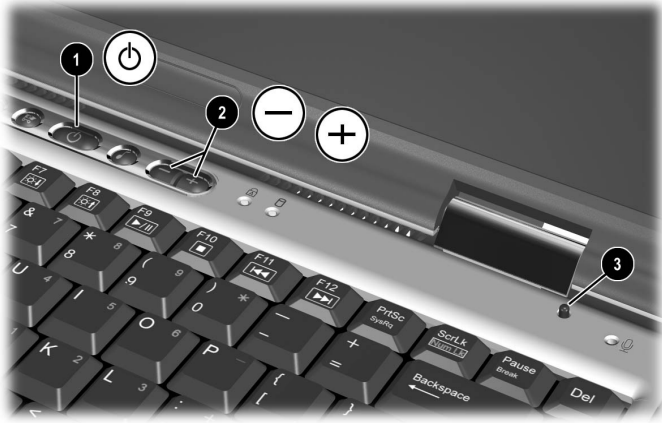


顶部组件：电源和音量控制

- | | |
|-------------------|--|
| ❶ 电源按钮* | 如果笔记本电脑处于： <ul style="list-style-type: none">■ 关机状态，按下此按钮可启动笔记本电脑。■ 开机状态，按下此按钮可启动休眠模式。■ 等待状态，按下此按钮可从等待状态恢复。■ 休眠状态，按下此按钮可从休眠状态恢复。 <p> 如果系统已停止响应并且无法使用 Windows 关机步骤，按住此按钮至少 4 秒钟可关闭笔记本电脑。</p> |
| ❷ 音量按钮 (2) | 调整、静音或恢复系统音量。要静音或恢复音量，请同时按这两个按钮。 |
| ❸ 显示屏开关* | 用于在合上处于开机状态的笔记本电脑时关闭其显示屏。 |
-

* 此表介绍的是默认设置。有关更改电源按钮或显示屏开关的功能的信息，请参阅 *Documentation Library*（文档库）CD 上 *软件指南* 中的“电源”一章。


简易访问按钮和键盘按键

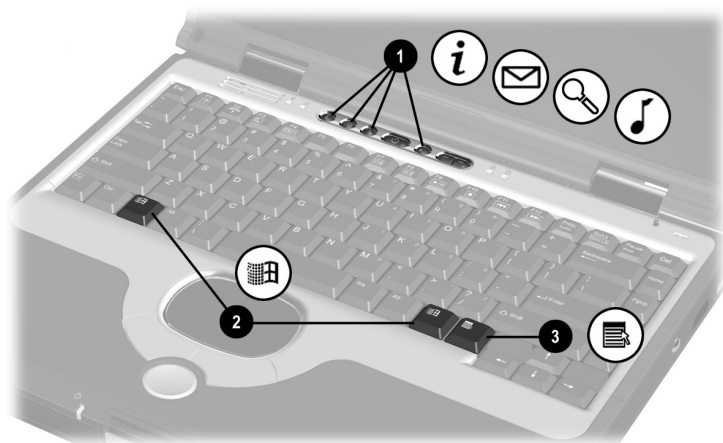

顶部组件：简易访问按钮和键盘按键

- | | |
|---------------------|--|
| ❶ 简易访问按钮 (4) | 用于快速访问 Internet 或网络目的地，或者快速访问驱动器上的应用程序或数据文件。
每个按钮上的图标表示默认的目的地。按钮可以重置，指向其它位置。
 有关更改快速访问按钮的目的地的说明，请参 <i>Documentation Library</i> （文档库）CD 上 <i>硬件指南</i> 中的“指点设备和键盘”一章。 |
| ❷ Microsoft 徽标键 (2) | 显示 Windows 的 Start（开始）菜单。 |
| ❸ 应用程序键 | 显示指针下的项目的快捷菜单。 |

功能键和小键盘键

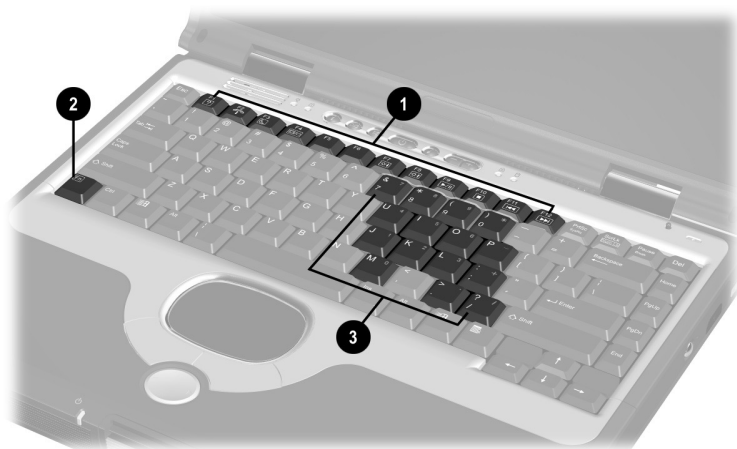


顶部组件：功能键和小键盘键

- | | |
|---------------|---|
| ❶ 功能键 (12) | 执行系统任务和应用程序任务。当 F2 到 F4 以及 F7 到 F12 功能键与 Fn 键结合使用时，可以作为热键执行更多的任务。* |
| ❷ Fn 键 | 与其它按键结合使用，以执行系统任务。例如，按 Fn+F7 热键可降低屏幕亮度，按 Fn+F8 热键可增加屏幕亮度。 |
| ❸ 小键盘按键 (15)* | 可以象外接数字小键盘上的按键那样使用。 |
-

* 有关使用热键或小键盘按键的详细信息，请参阅 *Documentation Library* (文档库) CD 中 *硬件指南* 的“指点设备和键盘”一章。

前面板组件

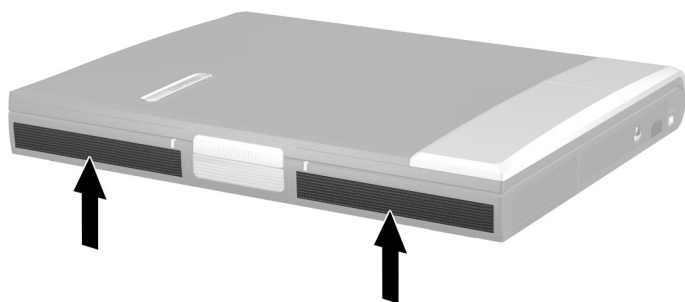


前面板组件

立体声扬声器 (2)

产生立体声效果。

背面板组件


连接器

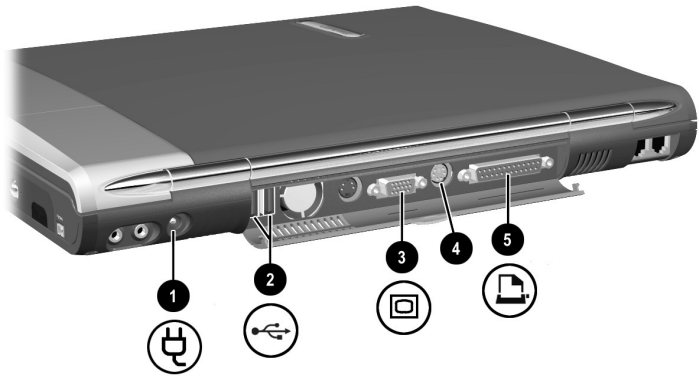

背面板组件：连接器

❶	交流电源连接器	连接交流电源适配器。
❷	USB 连接器 (2)	用于连接可选的 USB 设备。
❸	外接显示器连接器	连接可选的外接显示器或高架投影机。
❹	键盘/鼠标连接器	连接可选的 PS/2 键盘或鼠标。 ✎ 要同时连接鼠标和键盘，请使用可选的 Y 型适配器。
❺	并行连接器	连接可选的并行设备，例如打印机。


插孔和散热组件

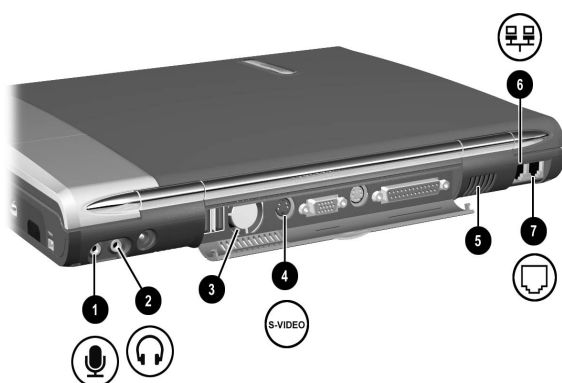

背面板组件：插孔和散热组件

- | | |
|----------------|--|
| ① 麦克风插孔 | 连接可选的单声道麦克风。 |
| ② 音频输出插孔 | 连接可选的耳机、头戴式受话器或有源立体声扬声器。还可连接音频/视频设备（例如电视或 VCR）的音频功能。 |
| ③ 风扇 | 冷却内部组件。 |
| ④ S-Video 输出插孔 | 用于连接可选的 S-video 设备，例如电视、VCR、可携式摄像机、高架投影机或视频捕获卡。 |
| ⑤ 通风孔 | <p>内部风扇和通风孔可以使空气流动以冷却内部组件。</p> <p>⚠ 为了防止过热，请不要阻塞通风孔。不要让坚硬的表面（例如连接的打印机）或柔软的表面（例如寝具或衣物）阻挡空气流通。</p> |
| ⑥ RJ-45 网络插孔 | <p>用于连接网络电缆。</p> <p>🔧 某些机型附有一条网络电缆。</p> |
| ⑦ RJ-11 电话插孔 | 用于连接调制解调器电缆。 |


左侧组件

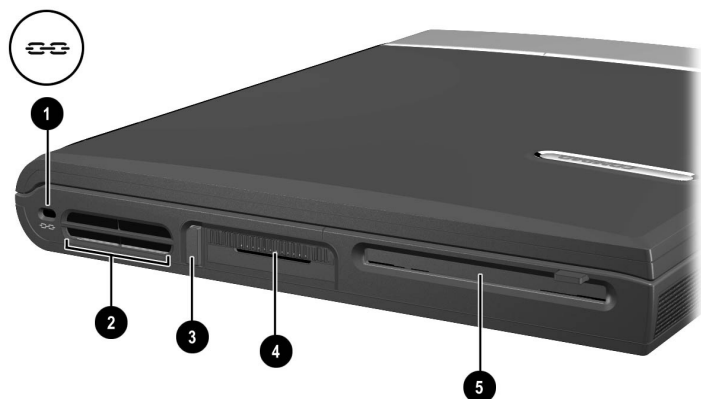

左侧组件

❶ 安全保护缆锁槽口	在笔记本电脑上连接可选的安全保护缆锁。
❷ 通风孔	使空气可以流动，以便冷却内部组件。  为了防止过热，请不要挡住通风孔。不要让坚硬的表面（例如连接的打印机）或柔软的表面（例如寝具或衣物）阻挡空气流通。
❸ PC 卡弹出按钮	从 PC 卡插槽中弹出可选的 PC 卡。
❹ PC 卡插槽	支持可选的 I 型或 II 型 32 位 (CardBus) 或 16 位 PC 卡。
❺ 软盘驱动器（在某些机型上）	支持对标准 3.5 英寸软盘的读/写操作。

右侧组件

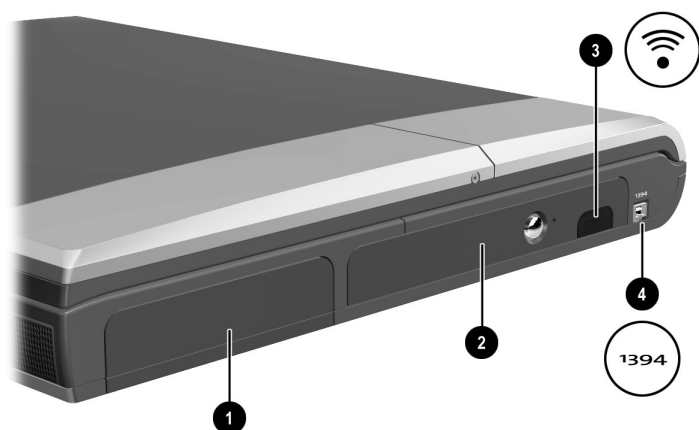

右侧组件

❶	电池托架	容纳电池组。
❷	光盘驱动器托架	容纳 CD-ROM、CD-RW、DVD 或 DVD/CD-RW 驱动器。
❸	红外端口	提供笔记本电脑和符合 IrDA 标准的可选设备之间的无线通信。
❹	1394 连接器	连接可选的 1394 设备，例如可便携式摄像机。

底部组件


内存和小型 PCI 槽盒



底部组件：内存和小型 PCI 槽盒

- | | |
|---------------------------------|--|
| <p>❶ 小型 PCI（外围设备互连）槽盒</p> <hr/> | <p>容纳小型 PCI 调制解调器卡。</p> |
| <p>❷ 内存槽盒</p> | <p>包括 2 个用于 PC2100 兼容内存板的内存插槽。根据机型的不同，内存插槽可能会包含一个或两个内存板。</p> |
-


对接和散热组件

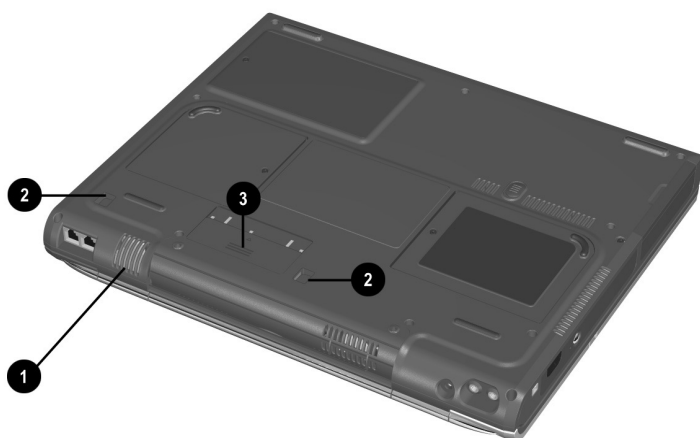

底部组件：对接和散热组件

- | | |
|---------------|--|
| ❶ 通风孔 | <p>使空气可以流动，以便冷却内部组件。</p> <p>⚠ 为了防止过热，请不要阻塞通风孔。不要让坚硬的表面（例如连接的打印机）或柔软的表面（例如寝具或衣物）阻挡空气流通。</p> |
| ❷ 对接锁定器凹槽 (2) | <p>有助于将笔记本电脑固定到可选的端口复制器上。</p> |
| ❸ 对接连接器 | <p>将笔记本电脑连接到可选的端口复制器上。</p> <p>🔑 对接连接器带有一个塑料盖，对接之前必须将其打开。</p> |

标签

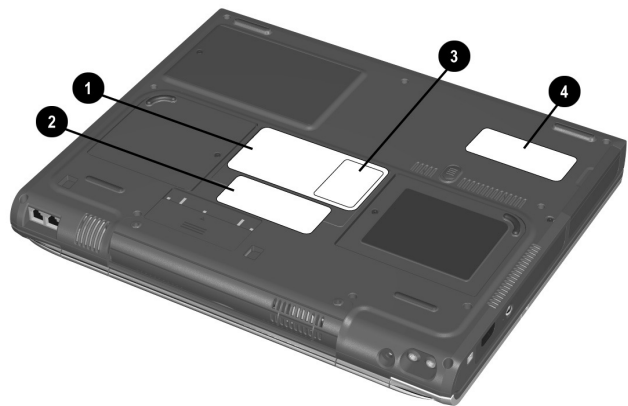

底部组件：标签

①	系统标签	提供关于笔记本电脑的管制信息。
②	Microsoft 授权证明标签	包含您的计算机的产品密钥号。  更新操作系统或排除操作系统的故障时，您可能需要此信息。
③	可选的多功能端口机构批准标签（只有附带无线设备的机型才有此标签）	列出已批准使用此可选无线设备的国家（地区）。  在外出旅行时您可能需要此信息，以便使用该无线设备。
④	序列号	用于标识笔记本电脑。  与 Compaq 客户支持部门联系或从 Compaq Web 站点下载软件时，您需要提供此号码。

 标签的外观和位置因机型而异。

其它标准组件

笔记本电脑附带的组件根据地理区域和订购的 PC 硬件的不同而有所不同。以下插图和表格标出了大多数笔记本电脑机型所附带的标准外接组件。


软件恢复 CD 和文档 CD

您的笔记本电脑附带以下 CD，用于恢复软件和查看产品文档：

- *Compaq QuickRestore*（快速恢复）CD 包含预装的软件，使您可以将笔记本电脑恢复到出厂时的映像。要在不重新格式化硬盘驱动器的情况下安装或恢复一个或多个应用程序，应选择 **Start**（开始）> **Software Setup**（软件安装），然后按照屏幕上的说明操作。
- *Documentation Library*（文档库）CD 中包括以下指南：
 - ❑ 硬件指南
 - ❑ 软件指南
 - ❑ 调制解调器命令指导（仅适用于高级用户）
 - ❑ *Lucent/Agere* 命令集（仅适用于高级用户）
 - ❑ *Conexant* 命令集（仅适用于高级用户）
 - ❑ 维护、运输和旅行
 - ❑ 管制和安全通告
 - ❑ 安全与舒适操作指南
 - ❑ 故障排除

有关使用 *Documentation Library*（文档库）CD 的信息，请参阅第二章“开始使用笔记本电脑”。

电源线和电缆

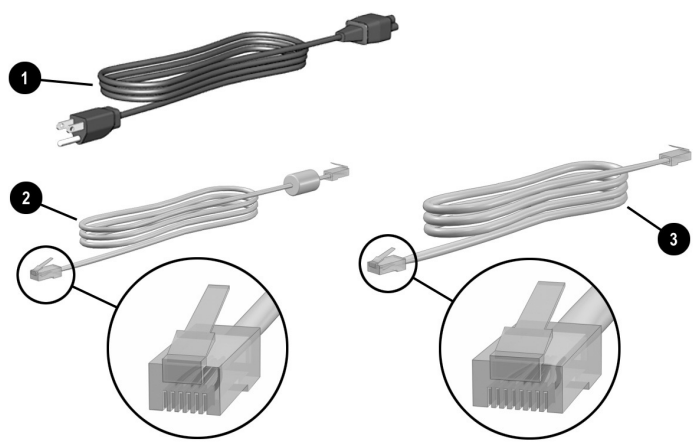


其它标准组件：电源线和电缆

❶ 电源线*	用于将交流适配器连接到交流电源插座上。
❷ 调制解调器电缆	用于将调制解调器连接到 RJ-11 电话插孔或特定国家（地区）的调制解调器适配器上。  调制解调器电缆的两端各有一个 6 针 RJ-11 电话连接器。
❸ 网络电缆 (仅随某些机型附带)	用于将笔记本电脑连接到以太网网络插孔中。  网络电缆的两端各有一个 8 针 RJ-45 网络连接器。

* 电源线的外观根据使用地区不同而有所不同。

适配器和附件

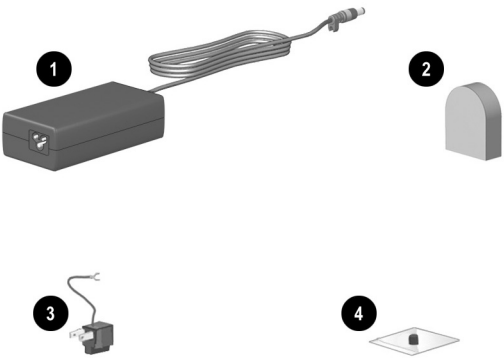

其它标准组件：适配器和附件		
①	交流电源适配器*	将交流电转换为直流电。
②	特定国家（地区）的调制解调器适配器 （根据需要按地区提供）	用于将调制解调器电缆插入非 RJ-11 型号的电话插孔。
③	日本专用的插座适配器 （仅适用于日本）	用于将交流电源适配器连接到双脚电源插座上。
④	备用指点杆帽 （仅限于双指点设备型）	更换磨损的指点杆帽。
* 交流电源适配器因地区而异。		

索引

字母

Acrobat Reader 2-5, 2-7

Caps Lock (大写锁定)

指示灯 3-5

CD

插入 2-4

显示内容 2-5

Compaq 客户支持 2-6, 2-8

Compaq 实用程序, 安装 2-3

另请参阅 软件

Compaq 网站 2-8

IDE (集成设备电路)

指示灯 3-5

Microsoft 徽标键 3-7

PC 卡弹出按钮 3-12

RJ-11 电话插孔 3-11

识别 3-11

调制解调器电缆 3-18

RJ-45 网络插孔

识别 3-11

网络电缆 3-18

S-Video 输出插孔 3-11

USB 连接器 3-10

Windows 应用程序键 3-7

A

按键

Microsoft 徽标 3-7

Windows 应用程序 3-7

功能 3-8

简易访问 3-7

小键盘 3-8

另请参阅 按钮; 锁定器

按钮

PC 卡弹出 3-12

电源 3-6

简易访问 3-7

音量 3-6

另请参阅 按键; 锁定器

B

帮助

文档库 CD 2-5

与 Compaq 联系 2-8

标签 3-16

病毒, 计算机 2-2

并行连接器, 识别 3-10

C

操作系统, 产品密钥号 3-16

槽盒

内存 3-14

小型 PCI (外围组件

互连) 3-14

插孔

RJ-11 3-11

RJ-45 3-11

S-Video 输出 3-11

麦克风 3-11

音频输出 3-11

另请参阅 连接器

产品密钥号 3-16

D

等待

电源/等待指示灯 3-4

退出 3-6

电池, 电源 1-8

电池托架 3-13

电池指示灯 3-4

电话 (RJ-11) 插孔 3-18

电话号码, Compaq 2-8

电缆

电涌保护 1-8

交流电源适配器 1-2, 1-3

调制解调器 3-11, 3-18

网络 3-18

电涌保护 1-8

电源功能

电源/等待指示灯 3-4

电源按钮 3-6

紧急关机 1-7

电源线

电涌保护 1-8

连接 1-2, 1-3

端口复制器 (可选), 对接

连接器 3-15

对接组件 3-15

多功能端口, 识别 3-1

F

翻开笔记本电脑 1-4

风扇, 通风孔 3-11, 3-12

服务提供商, 准备 2-10

G

高架投影机 (可选), 连接 3-10

功能键 3-8

故障排除, 与 Compaq 联系 2-8

关机, 紧急 1-7

光盘驱动器托架 3-13

H

红外端口 3-13

货币格式, 设置 2-1

J

技术支持

笔记本计算机文档 2-6

与 Compaq 联系 2-8

简易访问按钮 3-7

键盘/鼠标连接器 3-10

键盘语言 2-1

键盘指示灯 3-5

交流电源适配器

连接 1-2, 1-3

识别 3-19

指示灯 3-4

紧急关机步骤 1-7

K

客户支持 2-6, 2-8

L

连接器

- 1394 3-13
- 并行 3-10
- 对接 3-15
- 红外端口 3-13
- 键盘/鼠标 3-10
- 交流电源 1-3, 3-10
- 通用串行总线 3-10
- 外接显示器 3-10
- 另请参阅 插孔

M

- 麦克风, 内置 3-1
- 麦克风插孔 3-11

N

- 内存槽盒 3-14

P

- 屏幕分辨率, 设置 2-2

Q

- 启动/关闭笔记本电脑 1-5
- 区域设置 2-1
- 驱动器
 - 盘符 2-5
 - 软盘 3-12
- 驱动器指示灯 3-5

R

- 日本专用的调制解调器
- 适配器 3-19
- 日期, 设置 2-1

软件

- Acrobat Reader 2-5
- 安装 Compaq 2-3
- 安装可选的 2-3
- 初次安装 1-6
- 防病毒保护 2-2
- 区域设置 2-1
- 软盘驱动器, 识别 3-12

S

- 时间, 设置 2-1
- 识别组件
 - 背面板 3-10, 3-11
 - 标签 3-16
 - 触摸板型 3-2
 - 底部 3-14, 3-15
 - 电源线和电缆 3-18
 - 顶部 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8
 - 前部 3-9
 - 适配器和附件 3-19
 - 双指点设备型 3-3
 - 显示屏 3-1
 - 右侧 3-13
 - 左侧 3-12
- 世界各地电话号码手册 2-8
- 锁定的系统, 紧急关机步骤 1-7
- 锁定器
 - 对接 3-15
 - 显示屏释放 3-1

T

调制解调器

电缆 3-18

电涌保护 1-8

识别 RJ-11 插孔 3-11

 特定国家（地区）的
 适配器 3-19

通风孔，风扇 3-11, 3-12

W

外部硬件

背面板组件 3-10, 3-11

触摸板型 3-2

底部组件 3-16

电源线和电缆 3-18

顶部组件 3-4, 3-5

前部组件 3-9

适配器和附件 3-19

双指点设备型 3-3

显示屏组件 3-1

右侧组件 3-13

左侧组件 3-12

网络电缆 3-18

网站，Compaq 2-8

文档库 CD 2-5, 2-7

无响应的系统，紧急关机
 步骤 1-7**X**

显示屏（内置）

翻开 1-4

屏幕分辨率设置 2-2

显示屏释放锁定器 3-1

线，电源

电涌保护 1-8

连接 1-2, 1-3

小键盘按键 3-8

携带笔记本电脑计算机旅行

区域设置 2-1

序列号 3-16

休眠

启动 3-6

退出 3-6

序列号 3-16

Y

扬声器，内置立体声 3-9

音频输出插孔 3-11

应用程序。请参阅 软件

硬盘驱动器，IDE 驱动器
 指示灯 3-5

语言

选择键盘 2-1

在安装期间选择 1-6

Z

指点设备

触摸板型 3-2

更换指点杆帽 3-19

双指点设备型 3-3

指示灯

Caps Lock 3-5

IDE 驱动器 3-5

Num Lock 3-5

电池 3-4

电源/等待 3-4

键盘 3-5

交流电源适配器 3-4

自动播放，自动运行 2-5