

myPad P3

使用手冊

法律聲明

本資料著作權未經許可，任何單位或個人不得以任何方式摘錄、複製或翻譯。

侵權必究。

對本手冊中的印刷錯誤及與最新資料不符之處我們會及時改進。這些改動不再事先通知，但會編入新版手冊中，保留最終解釋權。

版本號：V1.0

發佈日期：20111219

目錄

1. 簡介	13
2. 安全事項	14
2.1 安全須知	14
2.2 安全警告和注意事項	14
2.3 駕駛車輛時使用 myPad P3 注意事項	15
2.4 醫用設備及公共醫療場所	15
2.5 您的 myPad P3	16
2.6 可能引起爆炸的地點及爆炸區	17
2.7 電子設備	18
2.8 汽車安全	18
2.9 飛機上的注意事項	19
2.10 電池使用	19
2.11 使用充電器的注意事項	20
2.12 清潔和維護	21
3. 免責聲明	23

4.	myPad P3 概觀	25
4.1	簡述	25
4.2	按鍵說明	28
4.3	技術參數	29
4.4	指示圖示說明	30
5.	開始使用	33
5.1	準備事項	33
5.1.1	安裝 SIM/記憶卡和電池	34
5.1.2	充電	37
5.1.3	開/關機	39
5.1.4	切換為睡眠模式	40
5.1.5	喚醒您的 myPad P3	40
5.2	螢幕控制	41
5.3	首頁	43
5.3.1	首頁的延伸介面	44
5.3.2	設定桌布	44
5.3.3	增加首頁顯示項目	45

5.3.4	刪除首頁顯示項	45
6.	電話功能	47
6.1	撥打電話	47
6.1.1	透過撥號器撥打電話	47
6.1.2	使用聯絡人撥打電話	48
6.1.3	從通話記錄撥打電話	48
6.1.4	從簡訊中撥打電話	48
6.1.5	撥打緊急電話	49
6.1.6	撥打國際長途電話	50
6.2	接聽電話	50
6.2.1	接聽來電	50
6.2.2	拒接來電	52
6.2.3	開啓靜音	52
6.2.4	保持電話	53
6.2.5	掛斷電話	53
6.3	通話設定	53
7.	聯絡人	55

7.1	開始使用聯絡人	55
7.2	管理聯絡人	55
7.2.1	匯入/匯出聯絡人	55
7.2.2	新增聯絡人	56
7.2.3	新增聯絡人至我的最愛	56
7.2.4	搜尋聯絡人	57
7.2.5	編輯聯絡人	57
7.2.6	刪除聯絡人	58
7.2.7	群組	59
8.	輸入介面	60
8.1	螢幕虛擬鍵盤簡介	60
8.1.1	Android 鍵盤	60
8.1.2	XT9 文字輸入	61
8.2	使用螢幕全鍵盤	63
8.2.1	輸入法簡介	63
8.2.2	中文拼音輸入法	63
8.2.3	中文注音輸入法	63

8.2.4	中文倉頡/速成倉頡輸入法.....	64
8.2.5	中文筆畫輸入法	64
8.2.6	中文手寫輸入法	65
8.2.7	英文輸入法.....	65
8.3	文字設定	66
9.	訊息	68
9.1	發送簡訊	68
9.2	發送多媒體訊息	68
9.3	管理訊息和對話	69
9.3.1	回覆訊息	70
9.3.2	刪除訊息或對話	70
9.4	訊息設定	70
10.	電子郵件	74
10.1	設定電子郵件帳號	74
10.2	發送郵件	75
10.3	回覆或轉寄郵件	76
10.4	帳戶設定	76

11. 網路應用	79
11.1 網路連接	79
11.1.1 網路連接的方法	79
11.1.2 GPRS/3G 網路	79
11.1.3 Wi-Fi 網路	81
11.2 使用瀏覽器	82
11.2.1 打開瀏覽器	82
11.2.2 打開網頁	83
11.2.3 瀏覽選項	83
11.2.4 使用書籤	84
11.2.5 瀏覽器設定	85
11.3 藍牙連接	87
11.3.1 啓用/關閉藍牙功能	88
11.3.2 設定藍牙屬性	88
11.3.3 使用藍牙與其他設備配對	88
11.4 使用 modem 功能	90
11.4.1 啓用 modem 功能	90
11.4.2 關閉 modem 功能	90

11.5	可攜式 Wi-Fi 無線基地台	91
11.5.1	啓用可攜式 Wi-Fi 無線基地台	91
11.5.2	關閉可攜式 Wi-Fi 無線基地台	93
12.	多媒體功能	94
12.1	相機	94
12.1.1	打開相機	94
12.1.2	拍照	95
12.1.3	相機設定	96
12.2	攝影機	96
12.2.1	打開攝影機	97
12.2.2	攝影	97
12.2.3	攝影機設定	98
12.3	收音機	98
12.3.1	打開收音機	99
12.3.2	收聽節目	99
12.4	音樂	100
12.4.1	打開音樂播放器	100

12.4.2	欣賞音樂	100
12.4.3	新建播放清單	100
12.4.4	管理播放清單	101
12.4.5	設定音樂為來電鈴聲	102
12.5	影片	103
12.5.1	打開影片播放器	103
12.5.2	欣賞影片	103
12.6	圖片庫	103
12.7	錄音程式	104
12.7.1	打開錄音程式	104
12.7.2	錄製聲音檔案	104
13.	myPad P3 設定	106
13.1	基本設定	106
13.1.1	設定日期與時間	106
13.1.2	顯示設定	107
13.1.3	聲音設定	108
13.1.4	語言設定	111

	13.1.5	無線網路設定	112
13.2		安全設定	114
	13.2.1	螢幕解鎖圖案	114
	13.2.2	使用 PIN 碼	115
	13.2.3	使用安全認證	116
13.3		儲存管理	117
	13.3.1	microSD 卡儲存管理	117
	13.3.2	myPad P3 儲存空間管理	118
13.4		應用程式設定	118
	13.4.1	管理應用程式	118
13.5		恢復出廠設定	120
13.6		文字轉語音設定	121
14.		其他應用	122
14.1		鬧鐘	122
	14.1.1	設定鬧鐘	122
14.2		記事本	123
14.3		計算機	123

14.4	工作管理員.....	123
14.5	檔案管理員.....	123
14.6	碼錶.....	124
15.	簡單故障排除	125

1. 簡介

感謝您購買myPad P3，為使該產品使用在最佳狀態，請詳細閱讀本手冊，閱讀後請保留備用。

手冊中使用的圖片僅作為功能示意圖，可能與實際產品有所不同，請以實物為準。如果因為功能升級引起手冊中所述內容與實際產品不符，請以公司後續發佈的訊息為準。對本手冊中的列印錯誤及與最新資料不符之處我們會及時改進。這些改動不再事先通知，但會編入新版手冊中，本公司保留最終解釋權。

2. 安全事項

2.1 安全須知

- 如果您的 myPad P3 丟失或被竊，請按系統商相關規定掛失 SIM 卡，這將使您免受他人冒打電話帶來的經濟損失。
- 爲使您的 myPad P3 免受誤用，請採取防範措施，如：
 - 開啓SIM卡的 PIN碼。
 - 儘量隨身攜帶。

2.2 安全警告和注意事項

- 請正確使用 myPad P3。撥打或接聽電話時，按照使用有線電話的方式手握 myPad P3，然後直接對著話筒講話，並確保 myPad P3 與身體保持適當距離。

- 通話期間請勿觸摸或覆蓋天線區域（myPad P3 背部上方區域），以免影響通話效果、耗費更多電量，從而減少通話時間和待機時間。
- 有些人在閃爍的燈光下（如看電視），可能易於發作癲癇或眩暈。如果您有過類似的發病史，在玩 myPad P3 遊戲或使用閃燈功能前請先向醫生諮詢。
- 請將 myPad P3 放在兒童難以觸及的地方，以免兒童將其當成玩具，造成人身傷害。

2.3 駕駛車輛時使用 myPad P3 注意事項

駕車時請遵照相關交通法規，注意交通安全。

2.4 醫用設備及公共醫療場所

- 在某些醫用設備如心律調整器使用 myPad P3 時需注意：保持開著的 myPad P3 與這些醫用設備之間至少 20cm 的距離；不要把 myPad P3 放在胸前口袋中；應使用與佩戴心律調整器的不同側的耳朵聽電話，以減少潛在干擾；必要時請關閉 myPad P3。如有其他問題請在使用

之前向該醫用設備生產廠家諮詢瞭解。myPad P3 可能會對某些助聽器產生干擾，如果出現了這類干擾，請與助聽器製造商聯繫尋求解決辦法。

- 如果您還有其他個人醫用設備，請向這些設備製造廠家諮詢，以確定這些設備是否能夠遮罩周圍的射頻信號。
- 在醫院或休養院等有特殊要求的場所，請注意 myPad P3 的使用限制。若有要求，請關閉 myPad P3。

2.5 您的 myPad P3

- 您只能使用原廠的或經原廠認可的配件。使用任何未經認可的配件，都有可能影響 myPad P3 的使用性能，違反本 myPad P3 的保固條款以及國家關於通信終端產品的相關規定，甚至導致人身危害。
- 清潔 myPad P3 時請先關機，並使用乾淨的防靜電布。清潔 myPad P3 表面時注意不要使用清洗劑等化學製劑。
- 您的 myPad P3 會產生電磁波，請不要放置在磁性儲存器附近，如電腦磁片等。

- 在電視、電話、收音機和個人電腦等電器設備附近使用 myPad P3 可能會引起干擾。
- 請不要將您的 myPad P3 暴露在強烈日光之下，以免過度受熱而損壞。
- 請避免各種液體進入 myPad P3 內部，以免造成損壞。
- 請不要扔放、敲打 myPad P3，粗暴地對待 myPad P3 會毀壞內部電路板。
- 請不要與其他不配套的設備連接。
- 請勿拆卸 myPad P3。
- 請不要將易燃、易爆物品與 myPad P3 放在一起，以免發生危險。

2.6 可能引起爆炸的地點及爆炸區

- 在進入因潛在因素可能引起爆炸的區域之前（如油料倉庫，化學工廠等有爆炸性生產過程的），如果 myPad P3 不是專門為這種區域使用而設計的，請您先關閉 myPad P3。

- 在這類區域，請不要取出、安裝電池，也不要給 myPad P3 充電，因為在這些環境中，火花可能引起爆炸或火災，造成人身傷害。
- 爲了避免干擾爆炸作業，在爆炸區的電雷管附近，以及貼有關閉行動通訊等類似標語指示的地方，請遵守相關規定關閉 myPad P3。

2.7 電子設備

使用包括myPad P3在內的射頻設備可能會對一些遮蔽性能不好的電子設備造成干擾，如機動車輛中的某些電子系統，必要時使用myPad P3前請諮詢該設備製造商。

2.8 汽車安全

- 安全氣囊、剎車、速度控制系統與油料噴射系統應不受無線傳輸的影響，如您遇到如上問題，請與汽車經銷商聯繫。但請注意不要將 myPad P3 放在安全氣囊上方或安全氣囊展開後能夠觸及到的區域，以免氣囊膨脹時產生的外力推動 myPad P3 對車主造成傷害。

- 在加油時請關閉您的 myPad P3，同樣的情況也適用於禁止使用雙向無線設備的地方。

2.9 飛機上的注意事項

在飛機起飛前請關閉myPad P3。為防止對飛機通信系統的干擾，在飛行中禁止使用myPad P3進行無線通信。在飛機未起飛時使用myPad P3應按照安全規定取得機組人員許可。

2.10 電池使用

- 請不要將電池短路，以免損壞電池、產生熱量及引起火災。
- 禁止將電池放在高溫下或丟入火中，以免引起爆炸。
- 請勿試圖拆開電池。
- 如果一段時間內不使用電池，請將其放電並存放在陰涼乾燥的地方。
- 當電池和充電器已經損壞或明顯老化時請停止使用。

- 請將廢舊電池返還給供應商或是放在指定的回收點，而不能放在家庭垃圾中。



警告：

假如電池破損，應避免接觸裏面的物質，若被沾染到皮膚，應用大量的清水沖洗，必要時請尋求醫生的幫助。

2.11 使用充電器的注意事項

- 為提高充電效率和保證充電安全，請使用 100V-240V 交流電。
- 禁止短路充電器，否則會引起觸電、冒煙和充電器損壞。
- 請不要在電源線損壞的情況下使用充電器，否則可能會導致起火和觸電。
- 請及時清潔堆積在電源插座上的灰塵。
- 請不要把盛水的容器等放在充電器旁，以免水濺出造成充電器過熱、漏電和故障。

- 請不要拆卸或改裝充電器，否則會導致人身傷害、觸電、起火和充電器損壞。
- 請不要在浴室等高濕度的地方使用充電器，否則會導致觸電、起火或充電器損壞。
- 請不要用濕手接觸充電器、電線和電源插座，否則可能會導致觸電。
- 不要將重物放在電源線上或試圖改裝電源線，否則可能會造成觸電或起火。
- 在清潔和維護前請先將電源插頭從插座裏拔出。拔插頭時要抓住充電器，硬拉電源線會損壞電源線，可能引起觸電或起火。
- 請不要在下列地方充電：陽光過強溫度過高的地方；潮濕、有灰塵的地方或振動大的地方（容易引起故障）。

2.12 清潔和維護

- 請保持本產品的乾燥。雨水、濕氣和各種液體都可能腐蝕電子線路，造成產品的損壞。

- 請用柔軟的乾布清潔本產品。
- 請勿用酒精、稀釋劑或苯等溶液擦拭本產品。

3. 免責聲明

- 對於超越我們責任能力範圍的自然災害（如：地震、水災等）而導致的損失，本公司不承擔任何責任。
- 在任何情況下，對於伴隨本產品的使用而帶來的任何損失（包括依照手冊說明使用而導致的損失），諸如：公司利潤的損失、信譽損失、營業中斷、或存儲資料的丟失/改變等，以及因此導致的任何特別的、意外的、連帶的或間接的損失，本公司不承擔任何責任。
- 對由於不當使用非本公司指定的通訊硬體或軟體而導致的損失，本公司不承擔任何責任。
- 對於透過使用本產品獲得的訊息、資料、檔案或其他產品與服務，本公司不提供任何形式的保證與技術支援，且對於用戶對這些訊息、資料、檔案或其他產品與服務的使用，不承擔任何責任。
- 對於透過本產品使用的第三方軟體，本公司不承擔任何形式的擔保與技術支持責任。


- 本手冊的內容依照“現狀”提供。除非適用法律另有規定，否則本公司不對本文檔的準確性、可靠性和內容做出任何類型的、明確的或默許的保證。
- 注意:此說明書不一定與實際產品的軟體相符合，因軟體將不斷的更新，實際以手機為準。
- 如果自行下載非官方認可的作業系統軟體(刷機)，將取消維修保固。
- 因牽涉匹配問題，不保證所有下載軟件皆可在此機運作。


4. myPad P3 概觀

4.1 簡述

myPad P3 支援 UMTS900/1900/2100、GSM900/1800/1900 網路和 GPRS，並且可在不同網路間切換。

myPad P3 性能強大、功能豐富。借助於最新的 3G 技術帶來的高速連接，它可以將您的生活與他人即時分享。

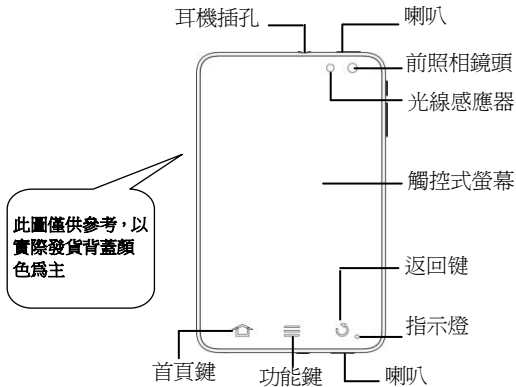

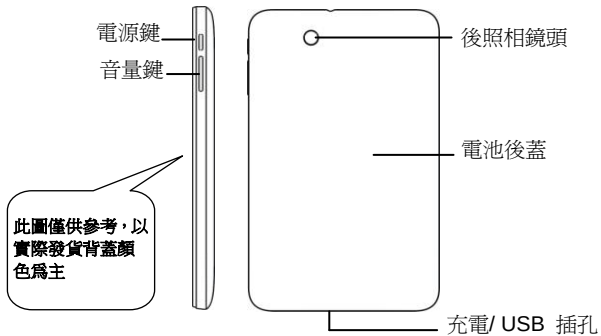

4.2 按鍵說明

按鍵	功能
電源鍵	- 長按打開myPad P3選項功能表。透過功能表，您可以啓用靜音模式或飛航模式，您也可以選擇關機。 - 切換myPad P3至睡眠模式。 - 從睡眠模式下喚醒myPad P3。
首頁鍵	- 從任何介面返回首頁。 - 長按打開近期使用過的程式列表。
功能鍵	打開目前介面下的功能表選項。
返回鍵	返回上一介面。
音量鍵	調節音量大小。

4.3 技術參數

型號	myPad P3	
尺寸	192.8mm x121.8mm x 12.75mm	
重量	約402g（包含標準電池）	
螢幕	1024*600 像素(Pixel)	
前照相鏡頭	畫素	30萬
後照相鏡頭	鏡頭類型	CMOS
	畫素	300萬
支持記憶卡	microSD卡 	

記憶卡最大容量	32GB	
電池	容量	3400mAh
	待機時間	300小時（取決於網路狀況）
	語音通話時間	16小時（取決於網路狀況）
瀏覽器版本	WAP2.0	

4.4 指示圖示說明

	GPRS可用		訊號強度
	GPRS使用中		無訊號

	HSPA可用（3.5G）		漫遊
	HSPA使用中（3.5G）		喇叭靜音
	3G可用		通話靜音
	3G使用中		未插入SIM卡
	電量極低		GPS開啓
	電量低		GPS已連接
	電池充滿		連接至Wi-Fi網路
	充電中		鬧鐘開啓
	振動模式		藍牙功能開啓

	耳機已插入(耳機模式)		免持功能開啓
	新郵件		新Google Talk訊息
	新簡訊		即將到期的備忘訊息
	新語音訊息		音樂播放中
	未接來電		數據下載中
	通話中		數據上傳中
	通話保持中		數據同步中
	來電轉接		USB已連接
	簡訊/多媒體訊息發送失敗		飛航模式

5. 開始使用

5.1 準備事項

使用myPad P3前，您需要安裝SIM卡和電池。在使用相機、圖庫等功能時，還需要事先插入記憶卡。

- **SIM 卡：**SIM 卡中儲存著您的本機號碼、電話簿、簡訊、系統商服務訊息和其他服務訊息。這些功能只有在將卡插入 myPad P3 後才能使用。如果沒有插入有效的 SIM 卡，myPad P3 將只能撥出緊急電話。
- **記憶卡：**microSD 記憶卡給您的 myPad P3 提供了極大的記憶體容量，讓您能夠儲存各類多媒體資料，包括影像、相片、MP3 音樂檔和鈴聲。您也可以使用此記憶卡來儲存其他檔。
- **電池：**新 myPad P3 電池可以立即使用。爲了獲得最佳電池性能，請在前三次充電時確保放完電後再充滿。


5.1.1 安裝 SIM/記憶卡和電池

在安裝SIM卡、記憶卡或電池之前，請保證myPad P3處於**關機狀態**。


1. 拆下電池後蓋。



2. 將SIM卡的金屬接點朝下，按箭頭所示的方向和位置插入卡槽，SIM卡缺口方向依照卡槽形狀。

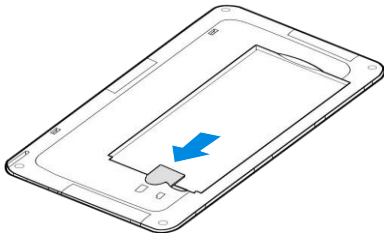


3. 按圖中所示將記憶卡金屬接點朝下、缺角向左插入卡槽，放入記憶卡槽。

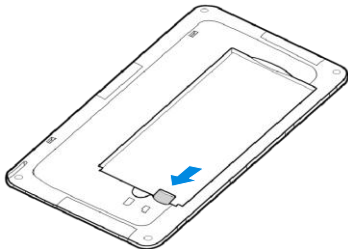

提示：

microSD 為 SD Card Association 的商標。

4. 將電池裝入電池槽，先插入有金屬點的一端。

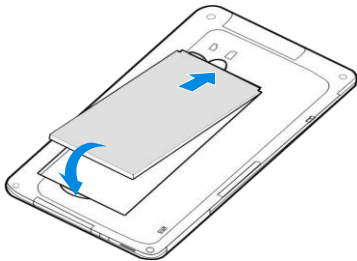


5. 裝上電池後蓋。

5.1.2 充電

電池在第一次拆封時並未完全充電，請將剩餘電量耗盡後再進行第一次充電。為電池充電時，第一次請充電八小時，之後每次充電至少兩小時，以發揮電池的最佳效能。

您可以使用隨機附帶的充電器進行充電。方法如下：

1. 將充電器的接線連接到myPad P3的USB插孔。

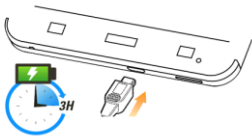

2. 將充電器連接至標準的電源插座。
3. 充電完成後，將充電器從插座拔出並取下myPad P3。

溫馨提示：

您也可以使用隨機附帶的USB傳輸線，一端連接myPad P3，另一端直接插入電腦的USB介面進行充電。

提示：

- 電池電量低時，myPad P3 的指示燈會顯示紅色。充電過程中，指示燈顏色會隨電量的變化而改變：

指示燈顏色	電量
紅色	電量低於10%
橙色	電量大於10%，而低於90%
綠色	電量大於90%

- 充電僅能在 0℃ 至 45℃ 的溫度範圍內進行。
- 使用充電器對電池進行充電時，完全充滿需要 2~3 小時。

5.1.3 開/關機

1. 要開機的話，長按**電源鍵**直到螢幕顯示開機畫面。
2. 如有提示要求，請輸入您的PIN碼。

3. 要關機的話，長按**電源鍵**選擇**關機**。

提示：

PIN（個人識別碼）是由您的系統商提供的密碼。如果PIN碼開啓，您需要這個密碼才能使用SIM卡。myPad P3接受輸入的PIN碼後，便會自動搜尋指定的網路。搜尋的過程可能需要幾秒鐘。

5.1.4 切換為睡眠模式

睡眠模式是一種省電模式，此時myPad P3螢幕會關閉，可以防止螢幕或按鍵的錯誤操作。如果您將myPad P3閒置一定的時間，它將自動切換為睡眠模式。您還可以透過以下方法啓動睡眠模式：

按下**電源鍵**。

5.1.5 喚醒您的 myPad P3

myPad P3在切換至睡眠模式後，螢幕會關閉並且會被鎖定。此時如果您需要使用myPad P3，請喚醒myPad P3並對螢幕進行解鎖操作：

1. 按**電源鍵**，此時您的myPad P3螢幕已被啓動。

2. 點螢幕左下方的藍色塊 ，將其向右拖動解鎖螢幕。



溫馨提示：

如果您設定了螢幕解鎖圖案（詳情請見myPad P3設定-安全設定-螢幕解鎖圖案一節），您還需要繪製解鎖圖案。

5.2 螢幕控制

您可以透過螢幕上的一系列操作來控制您的myPad P3。

- 點選：您可以透過點選螢幕選擇螢幕上的項目、打開應用、使用鍵盤輸入或按下螢幕上的按鍵。
- 滑動：您可以透過在螢幕上水準或垂直滑動，在螢幕的頁面上下或左右滾動顯示。
- 長按：您可以透過長按某些項目獲得其可用功能表。在功能表中的程式介面上長按圖示兩秒不放，可以將該應用的快捷方式新增至首頁主螢幕。
- 拖曳：您可以透過拖曳螢幕上的某些項目實行一定的操作。
- 旋轉：您可以透過翻轉 myPad P3 切換螢幕的橫豎螢幕顯示。橫豎螢幕顯示功能僅在某些介面有效，例如文字輸入介面、瀏覽網頁介面等等。

5.3 首頁

myPad P3開機並解鎖螢幕之後，螢幕所顯示的介面即為myPad P3的首頁。



首頁介面除上圖所顯示的快捷方式圖示外，您可以根據需要新增或刪除資料夾、其他捷徑或小工具。當首頁的空間使用完畢之後，您可以在螢幕上水準滑動打開首頁的延伸介面並新增所需內容。

5.3.1 首頁的延伸介面

延伸介面用於存放更多的快捷方式、部件或檔夾。您可以在首頁透過水準滑動螢幕打開延伸介面。



5.3.2 設定桌布

1. 按**首頁鍵**返回首頁介面。
2. 按**功能鍵**並選擇**桌布**。

3. 選擇桌布所在位置：**桌布**，**動態桌布**，或**圖片庫**。
4. 選中所需桌布後，點選**設定桌布**。

5.3.3 增加首頁顯示項目

1. 按**首頁鍵**返回首頁介面。
2. 按**功能鍵**並選擇**新增**。
3. 選擇需要新增項目的類別。
4. 選擇所需新增的項目。

溫馨提示：

您還可以在首頁介面按下  打開應用程式介面後，長按欲增加圖示兩秒不放，可以將該應用新增至首頁主螢幕。

5.3.4 刪除首頁顯示項

1. 按**首頁鍵**返回首頁介面。

2. 長按需要刪除的顯示項，直至  出現。
3. 將該顯示項拖動至  。

6. 電話功能

6.1 撥打電話

6.1.1 透過撥號器撥打電話

1. 按**首頁鍵** >  打開撥號器。
2. 點選螢幕輸入所需號碼。

如果輸入有誤，您可以點選  刪除游標前的一個數字。按住該圖示可以刪除所有數位。輸入過程中，您的myPad P3會自動顯示聯絡人或通話記錄中所匹配的號碼。您可以按  隱藏撥號鍵盤，以便查看更多的匹配號碼。

3. 從匹配列表中選擇所需號碼，點選  撥號。或在完全輸入號碼後點選 。

6.1.2 使用聯絡人撥打電話

1. 按**首頁鍵** >  打開聯絡人介面。
2. 您可以點選螢幕下方的  搜尋所需聯絡人。
3. 點選所需聯絡人後方的  撥號。

6.1.3 從通話記錄撥打電話

1. 按**首頁鍵** >  打開撥號器。
2. 點選  打開通話記錄列表。
您也可以從聯絡人介面選擇**通話記錄**標籤頁打開通話記錄列表。
3. 點選所需的通話記錄後方的  撥號。

6.1.4 從簡訊中撥打電話

1. 按**首頁鍵** >  打開簡訊介面。
2. 選擇並打開所需的簡訊或會話。

- 點選所需的撥出的號碼。

如果簡訊中包含多個號碼，myPad P3會自動顯示**選取操作**的功能表提示您選擇所需號碼。

- 點選 。

6.1.5 撥打緊急電話

與任何通訊設備一樣，myPad P3也使用無線電信號、無線網路和陸上網路以及用戶設定功能，在緊急狀況下可使用myPad P3進行緊急呼叫。但是，因不能保證所有情況下網路都能連接成功，故在緊急情況下，不能將本myPad P3作為唯一的聯繫方式。

- 開啟myPad P3後，點選  或**首頁鍵** >  打開撥號器。
- 輸入當地的緊急號碼 (例如：112/110/119/911或其他正式緊急號碼)。各地的緊急號碼有所不同。
- 點選 。

6.1.6 撥打國際長途電話

提示：

國際長途電話功能取決於電信業者提供的服務和網路狀況。

1. 按**首頁鍵** >  打開撥號器。
2. 長按  輸入+。
3. 輸入國家代碼、區號以及電話號碼。
4. 點選 。

6.2 接聽電話

6.2.1 接聽來電

當接到來電時，myPad P3會發出鈴聲、動畫或振動提示取決於當前的模式和設定。如果來電方啓用了CLI（來電號碼顯示）功能，您將會看到來電方的電話號碼。

在來電提示介面，向右拖曳  圖示接聽來電。


提示：

插入耳機後，按耳機線控按鍵也可以接聽來電。



6.2.2 拒接來電

在來電提示介面，向左拖拽  圖示拒接來電。

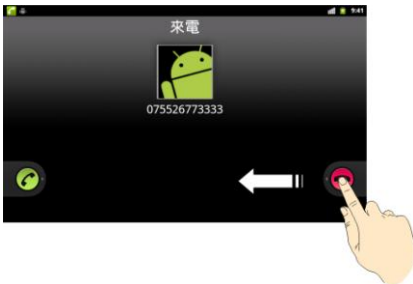

6.2.3 開啓靜音

通話過程中，您可以點選  開啓靜音關閉本機聲音。

靜音功能開啓後，  圖示將會顯示在指示圖示框內。

6.2.4 保持電話

通話過程中，點選  保留當前通話，點選  開啓撥號鍵盤。

保留通話後， 圖示將會顯示在指示圖示欄內。

6.2.5 掛斷電話

通話過程中，您可以點選  掛斷電話。

6.3 通話設定

按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **通話設定**，您可以對通話屬性進行設定。

固定撥號		管理固定撥號功能。您可以啓用/禁用固定撥號，更改PIN2碼，或查看固定撥號清單。
語音信箱	語音信箱服務	查看選擇語音信箱服務。

	語音信箱設定	查看或更改語音信箱號碼。
其他通話設定	快速撥號	查看或設定快速撥號。
	通話限制	設定通話限制。
	來電轉接	選擇來電轉接類型。
	其他設定	開啓/關來電待接和選擇是否發送本機號碼。
網路電話設定	帳戶	設定網路電話帳戶。
	使用網路電話	設定使用網路電話。

7. 聯絡人

7.1 開始使用聯絡人

透過聯絡人功能，您可以查看或管理您的聯絡人。

按**首頁鍵** >  進入聯絡人介面。

聯絡人介面可以分為**撥號器**、**通話記錄**、**聯絡人**、**我的最愛**和**群組**四個標籤頁。

7.2 管理聯絡人

7.2.1 匯入/匯出聯絡人

1. 按**首頁鍵** >  進入聯絡人介面。
2. 按**功能鍵** > **匯入/匯出**。
3. 選擇從**SIM卡匯入/導出到SIM卡/從SD卡匯入/匯出至SD卡**。

4. 選擇需要匯入/匯出的聯絡人，必要的話點選**完成/確定**。

從SIM卡中匯入聯絡人時，您也可以點選**功能鍵 > 全選**完成SIM卡所有聯絡人的匯入。

7.2.2 新增聯絡人

1. 按**首頁鍵 > ** 進入聯絡人介面。
2. 按**功能鍵 > 新增聯絡人**。
3. 點擊**聯絡人類型**選擇新聯絡人的儲存位置。
4. 輸入姓名、電話號碼。如果您選擇的儲存位置為**手機**，您還可以點選  新增該聯絡人的圖示，或新增電子郵件、即時訊息、郵寄地址等訊息。
5. 點選**完成**。

7.2.3 新增聯絡人至我的最愛

1. 按**首頁鍵 > ** 進入聯絡人介面。

2. 滾動列表查找所需聯絡人。
3. 在列表介面長按所需聯絡人，直至該聯絡人的快顯功能表出現為止。
4. 點選**新增至我的最愛**。

溫馨提示：

您也可以在聯絡人介面點選打開需要新增至我的最愛聯絡人，點選右上角的  將該聯絡人直接新增至我的最愛列表。

7.2.4 搜尋聯絡人

1. 按**首頁鍵** >  進入聯絡人介面。
2. 點選螢幕下方的  搜尋所需聯絡人。
3. 輸入聯絡人姓名，myPad P3將會自動列出所匹配的聯絡人。

7.2.5 編輯聯絡人

1. 按**首頁鍵** >  進入聯絡人介面。
2. 選擇並點選所需聯絡人。

3. 點選螢幕下方的  編輯所選聯絡人。

您也可以在聯絡人介面，長按需要編輯的聯絡人並在顯示的快顯功能表中選擇**編輯聯絡人**。

4. 編輯聯絡人訊息並點選**完成**。

7.2.6 刪除聯絡人

1. 按**首頁鍵** >  進入聯絡人介面。
2. 選擇並點選需要刪除的聯絡人。
3. 點選螢幕下方的  刪除所選聯絡人。
4. 點選**確定**。

您也可以從聯絡人介面，長按需要刪除的聯絡人並從顯示的快顯功能表中選擇**刪除聯絡人**。

溫馨提示：

如果您需要大量刪除聯絡人，請在聯絡人介面點選**功能鍵** > **刪除聯絡**

人，選擇需要刪除的聯絡人後，點選螢幕下方的  並點選**確定**。

7.2.7 群組


1. 按**首頁鍵** >  進入聯絡人介面。
2. 選擇**群組**標籤頁。
3. 點選螢幕下方的  新建群組。
4. 輸入新組名後點選**完成**。
5. 點選組名進入群組成員列表，點選螢幕下方的  。
6. 在聯絡人列表中選擇要增加的群組成員後，點選螢幕下方的  。

8. 輸入介面

8.1 螢幕虛擬鍵盤簡介

您的myPad P3支援以下幾種螢幕虛擬鍵盤：XT9文字輸入鍵盤和Android鍵盤。需要切換輸入鍵盤的話，在進入輸入介面後，長按輸入框直至快顯功能表顯示，選擇所需輸入法。

8.1.1 Android 鍵盤

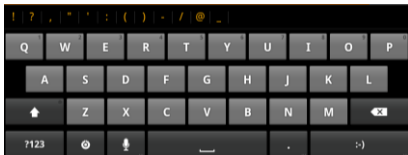


- 點擊字母鍵輸入字母。按住字母鍵輸入相應字母或數字。例如：輸入è，按住E，相應的字母和數字3出現，然後選擇è。

- 按  選擇大小寫。不同符號表示正在使用的大小寫情況： 表示小寫， 表示大寫， 表示首字母大寫。
- 點擊  刪除您所輸入的內容。
- 點擊  選擇數字和符號。點擊  選擇更多符號。同時，常用符號顯示在鍵盤上方，您也可以左右滑動選取您所需要的符號。
- 點擊  輸入笑臉，按住打開表情列表。
- 點擊  更改輸入法或進行Android鍵盤設定。
- 點擊  使用語音輸入。

8.1.2 XT9 文字輸入

XT9輸入法以一種新的輸入方式取代傳統的一個一個字母按鍵輸入，提高輸入速度。輸入一個單詞時，只要在螢幕虛擬鍵盤上的字母間移動即可。

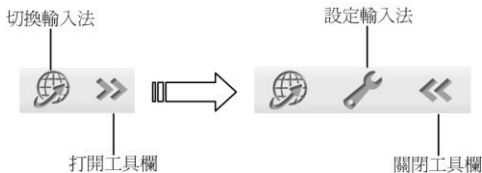

溫馨提示：

- 您可以點選**首頁鍵 > 功能鍵 > 設定 > 語言與鍵盤 > XT9文字輸入 > 語言與設定**選擇需要輸入的語言。
- 輸入時如有連續兩個相同字母時，輸入一個即可，XT9會自動識別。
- 一個單詞輸入完成後請抬起手指，在開始滑動輸入下一個單詞時，XT9會自動在上一個單詞結尾加上空格。

8.2 使用螢幕全鍵盤

8.2.1 輸入法簡介

您的myPad P3支援以下幾種輸入法：中文注音、中文拼音、中文倉頡、中文筆畫、中文手寫和英文輸入。其中Android鍵盤只支援英文輸入，XT9則支援以上所有輸入法。

8.2.2 中文拼音輸入法

1. 用字母鍵盤輸入所需中文對應的拼音字母，輸入面板中將會顯示與該中文讀音相近的中文或詞語。
2. 點選螢幕選取所需中文，或點選  向後翻頁查找並選擇所需中文。
3. 點選  打開數字符號面板，選擇所需數字或符號並點選輸入。

8.2.3 中文注音輸入法

1. 用字母鍵盤輸入所需中文對應的字元，輸入面板中將會顯示與該中文讀音相近的中文或詞語。

2. 點選所需中文輸入，或點選  查找並選擇所需中文或詞語輸入。
3. 點選所需符號輸入。您可以點選或  打開數字符號面板，選擇輸入數字和更多的符號。

8.2.4 中文倉頡/速成倉頡輸入法

1. 輸入所需中文對應的倉頡，輸入面板中將會顯示與該中文倉頡相近的中文。
2. 點選所需中文輸入，或點選  查找並選擇所需中文或詞語輸入。
3. 點選  打開數字符號面板，選擇所需數字或符號並點選輸入。

8.2.5 中文筆畫輸入法

只有選擇XT9鍵盤時，您才可以使用中文筆畫輸入法。

1. 按照所需中文的筆畫順序輸入對應的筆畫，輸入面板中將會顯示與該中文筆畫相近的中文。
2. 點選所需中文輸入，或點選  查找並選擇所需中文或詞語輸入。

- 點選  打開數字符號面板，選擇所需數字或符號並點選輸入。

8.2.6 中文手寫輸入法

只有選擇XT9鍵盤時，您才可以使用中文手寫輸入法。

- 在螢幕上的手寫區域書寫所需內容，myPad P3會自動列出相近字元和詞語。

當選擇全螢幕手寫時，手寫區域是螢幕上除指示圖示區域外的所有區域；選擇局部手寫時，手寫區域是螢幕上灰色的區域。

- 點選所需字元或詞語輸入，或點選  查找並選擇所需中文或詞語輸入。
- 點選  打開數字符號面板，點選  打開字母面板，輸入所需需數字、符號或字母並點選輸入。

8.2.7 英文輸入法

- 用字母鍵盤輸入所需英文。點選  可以切換輸入大寫字母：點選一次可以輸入一個大寫字母，點選兩次可以保持輸入大寫字母。

2. 點選  輸入空格。
3. 點選  輸入數字或符號。

8.3 文字設定

按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **語言與鍵盤**，您可以進行文字輸入相關設定。

- **XT9 文字輸入**
 - **語言與設定**：設定文字輸入的語言。
 - **喜好設定**：變更文字輸入喜好，如按鍵時震動、按鍵時響聲等。
 - **關於**：查閱版本等相關訊息。
- **Android 鍵盤**
 - **按鍵時震動**：打開或關閉點擊按鍵時的震動回應。
 - **按鍵時播放音效**：打開或關閉點擊按鍵時的音效提示。
 - **按鍵時顯示彈出式視窗**：打開或關閉按鍵時顯示彈出式視窗。

- **輕觸此處可修正字詞**：打開或關閉輕觸輸入的字詞即可加以修正功能。
- **自動大寫**：打開 Android 鍵盤輸入時的自動大寫功能，部份頁面首字母大寫，例如記事本、簡訊。
- **顯示設定鍵**：選擇自動顯示或永遠顯示、永遠隱藏設定鍵。
- **語音輸入**：選擇語音輸入於主鍵盤、於符號鍵盤或關閉。
- **輸入語言**：選擇輸入語言。

9. 訊息

按**首頁鍵** > ，您可以透過簡訊功能發送或接收簡訊和多媒體訊息。

9.1 發送簡訊

1. 按**首頁鍵** >  > **新增簡訊**。
2. 在**傳送到**一欄輸入接收方號碼。您也可以按**功能鍵** > **聯絡人**從聯絡人中選取收件人。
3. 點選**輸入內容**一欄，輸入簡訊內容。
4. 點選**傳送**。

9.2 發送多媒體訊息

1. 按**首頁鍵** >  > **新增簡訊**。
2. 在**傳送到**一欄輸入收件人號碼。您也可以按**功能鍵** > **聯絡人**從聯絡人

中選取收件人。

3. 按**功能鍵 > 新增主旨**，輸入多媒體訊息的主題。

提示：

訊息在新增主旨、附件等內容後，會自動轉換為多媒體訊息。同樣，多媒體訊息在刪除主題、附件等內容後，多媒體訊息會自動轉換為簡訊。

4. 點選**輸入內容**一欄，輸入簡訊內容。
5. 按**功能鍵 > 附加**，選擇附加記憶體中的圖片、影片或音樂、聲音檔。您也可以選擇擷取圖片、影片或錄製聲音檔插入到多媒體訊息附件中。
6. 點選**傳送**。

9.3 管理訊息和對話

來自同一聯絡人或號碼的簡訊、多媒體訊息將會按照時間先後順序來排列顯示在一個會話群組中。您可以在簡訊介面管理這些對話和訊息。

9.3.1 回覆訊息

1. 從簡訊介面點選打開需要回覆的簡訊。
2. 點選**輸入內容**，輸入簡訊的內容。
3. 點選**傳送**。

9.3.2 刪除訊息或對話

1. 從訊息介面按**功能鍵 > 刪除會話群組**。
2. 選擇需要刪除的訊息或對話。
3. 點選**刪除**。

溫馨提示：

您也可以打開需要刪除的會話後，點選**功能鍵 > 刪除**進行刪除。

9.4 訊息設定

在訊息介面按**功能鍵 > 設定**，您可以進行訊息相關設定。

儲存設定

- **刪除舊訊息**：設定訊息數量達到上限時，自動刪除舊訊息。
- **簡訊限制**：檢視每個對話訊息的數量上限。
- **多媒體訊息限制**：檢視每個會話多媒體訊息的數目上限。

簡訊(SMS)設定

- **傳送回條**：要求發送的每則簡訊都自動傳送回條。
- **管理 SIM 卡上的簡訊**：管理儲存在 SIM 卡上的訊息。
- **簡訊有效期**：選擇訊息發送的有效期。
- **簡訊優先級**：設定訊息發送的優先級。
- **簡訊服務中心**：檢視或修改簡訊服務中心號碼。該號碼由您的電信業者提供，一般情況下使用預設號碼即可，如有疑問請諮詢您的電信業者。

多媒體訊息(MMS)設定

- **傳送回條**：要求發送的每則多媒體訊息都自動傳送回條。
- **讀取回條**：要求發送的每則多媒體訊息都自動讀取回條。
- **自動擷取**：啟動自動擷取訊息的功能。
- **漫遊時自動擷取**：啟動漫遊時自動檢索訊息的功能。
- **多媒體訊息有效期**：選擇多媒體訊息發送的有效期。
- **多媒體訊息建立模式**：設定多媒體訊息的創建模式。

通知設定

- **通知**：選擇在狀態欄中顯示訊息通知。
- **選取鈴聲**：選擇訊息的通知鈴聲。
- **震動**：選擇在收到通知的同時開啓震動提示。

簽名設置

- **編輯簽名**：為發送的訊息編輯簽名。
- **添加簽名**：選擇為所有發送的訊息增加簽名。

10. 電子郵件

按**首頁鍵** > ，您可以透過電子郵件功能接收和發送郵件。

10.1 設定電子郵件帳號

1. 輸入電子郵件帳號和密碼後，點選**下一步**。
2. 您的 myPad P3 會檢查收信伺服器和外寄伺服器設定並自動完成配置。
3. 設定電子郵件檢查頻率、下載選項並點擊**下一步**。
4. 為電子郵件創建名稱並設置外發郵件時的顯示名稱。
5. 點擊**完成**。

溫馨提示：

- 您也可以在點擊**手動設定**，選擇帳戶類型、收信伺服器設定選項等。
- 請注意你的電子郵件是否支援外寄內收（如YAHOO免費信箱即不支援）

10.2 發送郵件

電子郵件帳號設定完畢後，myPad P3會自動進入該郵件帳號的收件匣內。

1. 按**功能鍵 > 撰寫郵件**。

2. 輸入收件人的郵件地址。

您也可以按**功能鍵 > 新增副本/密件副本**。

3. 點選**主旨**並輸入郵件的主題。

4. 點選**撰寫郵件**並輸入郵件內容。

5. 點選**功能鍵 > 更多 > 新增附件**，您可以選擇文檔、圖片、音樂曲目或錄製的音樂檔作為郵件的附件。

6. 點選**傳送**。

10.3 回覆或轉寄郵件

1. 從郵件收件匣內選擇打開需要回覆或轉發的郵件。
2. 選擇螢幕下方的**回覆/全部回覆**回覆該郵件或者回覆該郵件並寄送給所有的收件人、副本收件人。
3. 輸入郵件的回覆內容或轉發時的收件人。
4. 點選**傳送**。

10.4 帳戶設定

在電子郵件介面長按想要設定的帳戶，直至該帳戶的快顯功能表出現為止。點選**帳戶設定**，您可以對郵件屬性進行設定。

一般設定

- **帳戶名稱**：檢視或修改帳戶名稱。
- **您的姓名**：設定您的郵件顯示名稱。

- **電子郵件地址：**設定您的電子郵件地址。
- **使用簽名檔：**在送出的郵件後面附加文字。
- **簽名檔：**編輯簽名檔。
- **使用回覆到：**使用回覆到郵件地址。
- **回覆到：**編輯回覆到郵件地址。
- **檢查電子郵件的頻率：**檢視或修改電子郵件檢查的頻率。
- **省電模式：**選擇智能調整郵箱同步時間。
- **預設帳戶：**設定當前郵件帳戶為預設的郵件傳送帳戶。

下載設置

- **下載設置：**選擇下載選項和每次下載郵件的個數。
- **同步已刪除郵件：**同步服務器郵件刪除。

通知設定

- **電子郵件通知**：選擇在狀態欄中顯示收到電子郵件的通知圖示。
- **選取鈴聲**：選擇收到郵件時的通知鈴聲。
- **震動**：選擇收到郵件時，除通知外同時採用振動提示。

伺服器設定

- **內收設定**：檢視並設定接收伺服器選項。
- **外寄設定**：檢視並設定外發伺服器選項。

11. 網路應用

11.1 網路連接

您可以使用myPad P3的網路連接功能連接至網際網路。

11.1.1 網路連接的方法

網路連接的方法有兩種：透過GPRS/3G/EDGE或者Wi-Fi。

11.1.2 GPRS/3G 網路

您可以透過GPRS/3G網路連接至網路並發送多媒體訊息和電子郵件。網路服務涉及一些資料業務，需要支付一定的費用，具體訊息請諮詢您的電信業者。

11.1.2.1 新增網路連接

新增網路連接之前，您需要從電信業者處獲得以下訊息：

- 存取點名稱（APN）

- 用戶名和密碼（如果需要的話）
 - 代理 IP 和埠（如果需要用到代理伺服器的話）
1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **無線與網路** > **行動網路** > **存取點名稱(APN)**。
 2. 按**功能鍵** > **新增APN**。
 3. 點選**名稱**設定一個名稱（您可以自行設定）。
 4. 點選**APN**輸入電信業者提供的APN名稱。
 5. 如果需要用到代理伺服器的話，點選**Proxy**和**連接埠**並輸入相關訊息。
 6. 如果需要用到用戶名和密碼的話，點選**使用者名稱**和**密碼**並輸入相關訊息。
 7. 設定完後，按**功能鍵** > **儲存**。

溫馨提示：

您也可以點選**功能鍵** > **還原為預設狀態**，恢復原始設定的存取點。

11.1.3 Wi-Fi 網路

Wi-Fi網路為您提供近距離的無線網路連接功能。

11.1.3.1 啓用/關閉 Wi-Fi

1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **無線與網路**。
2. 點選勾選**Wi-Fi**後面的複選框開啓Wi-Fi功能。取消勾選該複選框則可以關閉Wi-Fi功能。

11.1.3.2 連接至 Wi-Fi 網路

1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **無線與網路** > **Wi-Fi設定**。
您的myPad P3會自動搜尋附近所有可被搜尋的Wi-Fi網路。
2. 從列表中點選選擇需要連接的網路。
如果選擇的是開放網路，myPad P3會自動完成連接。
如果選擇的是安全性網路，則需要您輸入密碼。

11.1.3.3 檢查 Wi-Fi 網路連接狀態

myPad P3連接至Wi-Fi網路後，您可以透過以下兩種方法檢查Wi-Fi網路連接狀態。

1. 檢視狀態欄中的無線連接指示圖示 ，亮的格數越多，則表示無線網路信號強度越強。
2. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **無線與網路** > **Wi-Fi設定**，選擇已連接的網路名稱，即可打開網路狀態功能表。

11.2 使用瀏覽器

透過瀏覽器，您可以連接至網際網路，自由地享受WAP無線網路和Internet無線飆網功能。該業務需要網路支援，為計費業務，請聯繫您的電信業者。

11.2.1 打開瀏覽器

按**首頁鍵** >  > **瀏覽器**即可打開瀏覽器。

11.2.2 打開網頁

在瀏覽器頁面，您可以透過以下方法打開網頁：

1. 按點選瀏覽器網址欄，輸入需要打開網頁的網址並點**開始**。
2. 按**功能鍵 > 書籤**，選擇需要打開的書籤或點選**常用網頁/記錄**標籤頁選擇打開其他網頁。

11.2.3 瀏覽選項

使用瀏覽器瀏覽網頁時，您可以進行以下操作：

1. 點選網頁空白區域，向各方向拖曳查看網頁。
2. 點選  縮小或放大網頁。
3. 按**功能鍵 > 重新整理**刷新頁面。
4. 按**功能鍵 > 更多 > 下一頁**，您可以在查看返回前的一個網頁。
5. 按**功能鍵 > 更多 > 新增書籤**，您可以將當前網頁新增至書籤中。
6. 按**功能鍵 > 更多 > 在頁面中尋找**，您可以在網頁上尋找所需內容。

7. 按**功能鍵** > **更多** > **選取文字**，您可以選擇網頁的文字並進行相關操作。
8. 按**功能鍵** > **更多** > **頁面資訊**，您可以查閱當前網頁的相關資訊。
9. 按**功能鍵** > **更多** > **分享網頁**，您可以透過Gmail、藍牙、簡訊或電子郵件分享當前網頁。
10. 按**功能鍵** > **更多** > **下載**，您可以查看下載記錄。
11. 按**功能鍵** > **更多** > **設定**，您可以設定瀏覽器相關選項。

11.2.4 使用書籤

1. 從瀏覽器介面按**功能鍵** > **書籤**，或點選瀏覽器地址欄旁邊的 ，您可以查看**書籤**內容。
2. 點選**新增**，輸入**書籤**名稱和位置後，點選**確定**可以新增書籤。

如果您選擇的書籤瀏覽模式為清單檢視（按**功能鍵** > **清單檢視**可以進行相關設定），新增書籤時需要點選**加入書籤**。

3. 按**功能鍵** > 將最後瀏覽的網頁加入書籤，可以將上次瀏覽的網頁加入書籤。

11.2.5 瀏覽器設定

在瀏覽器介面，按**功能鍵** > **更多** > **設定**可以進入瀏覽器設定介面。

頁面內容設定

- **文字大小**：設定網頁顯示文字大小。
- **預設縮放**：查看或修改網頁的縮放設定。
- **以總覽模式開啓網頁**：選擇打開新網頁時，顯示該網頁的概覽。
- **文字編碼**：選擇文字編碼的種類。
- **封鎖快顯視窗**：選擇阻止顯示式視窗。
- **載入圖片**：選擇在網頁上顯示圖片。
- **自動調整頁面**：選擇調整網頁版面，以適合螢幕大小。
- **僅以水平模式顯示**：選擇僅以橫向寬屏模式顯示網頁。

- **啓用 JavaScript**：選擇啓用 JavaScript。
- **啓用外掛程式**：選擇啓用外掛程式。
- **在背景中開啓**：選擇在當前視窗後方打開新視窗。
- **設定首頁**：設定瀏覽器的首頁。

隱私設定

- **清除快取**：刪除儲存在本地暫存的內容和資料庫。
- **清除記錄**：清除瀏覽器導航的歷史記錄。
- **接受 Cookie**：選擇允許網站儲存並讀取 Cookie 資料。
- **清除所有 Cookie**：清除所有瀏覽器 Cookie。
- **儲存表單資料**：記住您在表單中輸入的資料，以便於以後使用。
- **清除表單資料**：清除所有已經儲存的表單數據。
- **啓用定位功能**：允許網站訪問您的位置訊息。
- **清除位置資訊存取權**：取消所有網站訪問位置訊息的許可權。

安全性設定

- **記住密碼**：儲存進入網站的用戶名和密碼。
- **清除密碼**：清除所有儲存的密碼。
- **顯示安全性警告**：當網站安全性出現問題時顯示警告。

進階設定

- **設定搜索引擎**：選取搜索引擎。
- **網站設定**：查看各網站的進階設定。
- **還原至初始設定**：清除所有瀏覽器資料，並將所有設定重置為預設值。

11.3 藍牙連接

透過藍牙功能，您可以與其他藍牙設備進行資料交換、使用藍牙耳機欣賞音樂和進行通話。由於藍牙連接透過無線電波進行通信，因此可能因為一些障礙或其他電子設備而受到干擾。在使用藍牙設備進行通信時，請保證兩台設備之間的最大距離不超過**10**米。

11.3.1 啓用/關閉藍牙功能

1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **無線與網路**。
2. 勾選**藍牙**後面的複選框開啓藍牙。取消勾選該複選框即可關閉藍牙功能。

藍牙功能開啓後， 圖示將會出現在狀態欄中。

11.3.2 設定藍牙屬性

1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **無線與網路** > **藍牙設定**。
2. 如果藍牙功能未開啓，勾選**藍牙**後面的複選框。
3. 點選**裝置名稱**設定您的名稱。
4. 勾選**可偵測性**後面的複選框，以便於其他藍牙設備能搜所到您的 myPad P3。

11.3.3 使用藍牙與其他設備配對

1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **無線與網路** > **藍牙設定**。

2. 如果藍牙功能沒有開啓的話，勾選**藍牙**複選框。

3. 點選**掃描裝置**。

您的myPad P3會列出所有搜尋到的藍牙設備列表。

4. 點選列表中所需配對的設備。

5. 按照介面提示進行配對。

溫馨提示：

如果您的myPad P3和同類型的myPad P3進行配對，則無需輸入PIN碼即可配對成功。

如果您的myPad P3和不同類型的通信設備或其他藍牙設備進行配對，則需要輸入PIN碼才能完成配對（一般預設為0000）。

11.4 使用 modem 功能

11.4.1 啓用 modem 功能

您的筆電可以通過手機作為modem連接網路。網路服務涉及一些資料業務，需要支付一定的費用，詳細訊息請諮詢您的電信業者。

1. 在手機上按**首頁鍵 > 功能鍵 > 設定 > 無線和網路 > 數據連線與可攜式無線基地台**，勾選 **USB 數據連線**。
2. 成功連接後，在筆電上點擊**控制面板 > 網路連接**可以看到一個新的網路鏈結，可以通過**啓用/停用**網路連接的方法，選擇訪問網路的鏈結。

溫馨提示：

- 手機開啓 modom 功能前請確認已關閉隨身碟模式。
- 筆電通過手機連接到網路前，請先配置好手機的上網參數。

11.4.2 關閉 modem 功能

在手機上按**首頁鍵 > 功能鍵 > 設定 > 無線和網路 > 數據連線與**

可攜式無線基地台，取消**USB數據連線**，或直接拔出USB傳輸線即可退出modem功能。

11.5 可攜式 Wi-Fi 無線基地台

您可以將本手機作為一個隨身寬頻路由器，讓一台或多台 PC 機或其他無線設備通過 Wi-Fi 無線連接共用手機網路。網路服務涉及一些資料業務，需要支付一定的費用，詳細訊息請諮詢您的電信業者。

溫馨提示：

- 本手機作為可攜式 Wi-Fi 無線基地台前，請先配置好手機的上網參數。
- 本手機作為可攜式 Wi-Fi 無線基地台後，手機將無法通過 Wi-Fi 訪問網路。

11.5.1 啟用可攜式 Wi-Fi 無線基地台

1. 在手機上按**首頁鍵 > 功能鍵 > 設定 > 無線和網路 > 數據連線與可攜式無線基地台**，勾選**可攜式 Wi-Fi 無線基地台**。

2. 點擊**可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定**，選擇**設定 Wi-Fi 無線基地台**，可修改接入點名稱和安全性，如下圖所示：



3. 手機初始設定打開的可攜式 Wi-Fi 無線基地台為開放式的，您也可以設置為加密。點擊安全性下拉清單，選擇 **WPA2 PSK**，您可自行設置密碼，點擊**儲存**。

溫馨提示：

密碼最少為 8 個字元。

4. 需要連接的筆電或其他無線設備打開 Wi-Fi，在可連接設備列表中找到設定好的可攜式 Wi-Fi 無線基地台，點擊其連接，即可通過 Wi-Fi 無線基地台連接到網路。

11.5.2 關閉可攜式 Wi-Fi 無線基地台

按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **無線和網路** > **數據連線與可攜式無線基地台**，取消**可攜式Wi-Fi無線基地台**即可退出該功能。

12. 多媒體功能

12.1 相機

您的myPad P3帶有一個300萬畫素的照相鏡頭，可用於拍攝照片。您可將照片設定為桌布或透過多媒體訊息、郵件等發送。



注意：

請在拍攝照片時尊重他人權利、遵守當地法律法規和風俗習慣。

12.1.1 打開相機

按**首頁鍵** >  > **相機**即可打開照相機。

溫馨提示：

在相機介面，您可以向右拖動  快速切換至攝影機。

12.1.2 拍照

1. 將鏡頭對準位置/物件。
2. 取景滿意後，點選  拍照。

相片拍攝完畢後，點選螢幕右上角的方框可以瀏覽該相片。您可以在出現的功能表中進行以下操作：

- 點選**分享**，您可以透過簡訊、Picasa、藍牙、Gmail 或電子郵件和好友一起分享該相片。
- 點選**刪除**，您可以刪除該相片。
- 點選**更多**，您可以將該相片設定為桌布或聯絡人圖示，或者旋轉和裁剪圖片。

點選螢幕右上角的相機圖標繼續拍攝。

12.1.3 相機設定

在相機介面您可以進行相機相關設定：

- 點擊  可選擇曝光等級、相片大小、相片品質、色彩效果等。
- 點擊  選擇打開或關閉相片地理位置。
- 點擊  選擇白平衡效果。
- 點擊  選擇縮放大小。
- 點擊  在前鏡頭和後鏡頭之間進行切換。

12.2 攝影機

您的攝影機可以用於拍攝有聲影像影片。



注意：

請在拍攝影片短片時尊重他人權利、遵守當地法律法規和風俗習慣。

12.2.1 打開攝影機

按**首頁鍵** >  > **攝錄影機**即可打開攝影機。

溫馨提示：

在攝影機介面，您可以拖動  快速切換至相機功能。

12.2.2 攝影

1. 將鏡頭對準位置/物件。
2. 點選  開始攝影。
3. 點選  結束攝影。

完成攝影後，您可以點擊右方的圖示，在出現的功能表中進行以下操作：

- 點擊**分享**，您可以通過簡訊、YouTube、藍牙、Gmail 或電子郵件和好友一起分享該視頻。
- 點擊**刪除**，您可以刪除該影片。

- 點擊**更多**，您可以查看該視頻詳細資訊。
- 點擊 ，您可以查看該影片。

12.2.3 攝影機設定

在攝影機介面，您可以對攝影機屬性進行設定：

- 點擊  可選擇色彩效果、影片品質、視頻編碼、聲音編碼、影片時長及還原成預設值。
- 點擊  選擇白平衡效果。
- 點擊 **High/Low/MMS/YouTube**  選擇影片高畫質、低畫質、彩信、YouTube 或自定義。
- 點擊  在前鏡頭和後鏡頭之間進行切換。

12.3 收音機

透過收音機，您可以搜尋收聽**FM**頻道。收聽品質取決於信號覆蓋程度。

提示：

- 收音機功能需要用到有線耳機作為天線，所以打開收音機功能前，請插入耳機。
- 使用耳機收聽節目時，請將音量調節至適當位置。音量過高時使用耳機，可能對您的聽力造成影響。

12.3.1 打開收音機

按**首頁鍵** >  > **收音機**即可打開收音機。

收音機打開後， 圖示將會出現在狀態欄中。

12.3.2 收聽節目

1. 點選  或  搜尋頻道。
2. 長按螢幕下方上顯示的白色方框，您可以對當前播放的頻道進行收藏。
3. 按**音量鍵**調節收音機音量。
4. 按**功能鍵** > **睡眠**可以設定睡眠時間。

12.4 音樂

您可以透過音樂播放器功能欣賞記憶體中儲存的音樂。

12.4.1 打開音樂播放器

播放音樂檔前，需要先將音樂檔拷貝至記憶卡中。

1. 按**首頁鍵** >  > **音樂**打開音樂介面。
2. 選擇需要播放的音樂文件，點選即可打開音樂播放器。

12.4.2 欣賞音樂

1. 在音樂介面，點選**演出者/專輯/樂曲/播放清單/目前播放**標籤頁，找到您需要播放的音樂檔。
2. 點選該音樂檔開始播放。

12.4.3 新建播放清單

爲了方便管理您的音樂檔，您可以創立一些播放清單。

1. 打開需要新增到新播放清單的音樂所在的檔案夾。
2. 選擇該音樂檔，長按直至顯示快顯功能表。
3. 點選**新增至播放清單**。
4. 點選**新增**。
5. 輸入新播放清單的名稱。
6. 點選**儲存**。

此時您選擇的音樂檔會自動新增至新建的播放清單中。

12.4.4 管理播放清單

1. 按**首頁鍵** >  > **音樂** > **播放清單**。
2. 從列表中選擇需要編輯或播放的播放清單，長按直至顯示快顯功能表。
播放：播放該列表中的音樂。
編輯：編輯該播放清單，您只能編輯系統預設的**最近新增的樂曲**列表。
刪除：刪除該列表，您只能刪除自建播放清單。

重新命名：為該播放清單重新命名，您只能為自建播放清單重命名。

12.4.4.1 新增音樂至播放清單

1. 找到音樂檔所在的位置。
2. 選擇需要新增至播放清單的音樂檔，長按直至顯示快顯功能表。
3. 點選**新增至播放清單**。
4. 選擇需要新增的播放清單。

12.4.5 設定音樂為來電鈴聲

1. 找到音樂檔案所在的位置。
2. 選擇需要設為鈴聲的音樂檔，長按直至顯示快顯功能表。
3. 點選**設成來電鈴聲**。

溫馨提示：

您也可以在播放音樂時，按**功能鍵 > 設成鈴聲**設定當前音樂為鈴聲。

12.5 影片

您可以透過影片播放器功能欣賞記憶卡內的影片檔案。

12.5.1 打開影片播放器

1. 按**首頁鍵** >  > **影片** 可以打開影片列表。
2. 選擇需要播放的影片檔案，點選打開即可使用影片播放器播放。

12.5.2 欣賞影片

在欣賞影片檔案前，請將影片檔拷貝至記憶卡中。

1. 按**首頁鍵** >  > **影片**。
2. 選擇需要播放的影片檔案，點選打開。

12.6 圖片庫

按**首頁鍵** >  > **圖片庫**，您可以查看記憶卡內所有圖片和影片檔。其中影片檔可以採用影片播放器播放。

12.7 錄音程式

透過錄音功能，您可以錄製聲音文檔。

12.7.1 打開錄音程式

打開錄音程式功能前，請插入記憶卡。

按**首頁鍵** >  > **錄音程式**即可打開錄音程式。

12.7.2 錄製聲音檔案

1. 將myPad P3的麥克風靠近您的嘴巴，點選  開始錄音。
2. 點選  停止錄音。
3. 點選  重播錄音檔。
4. 點選**確定**儲存錄音檔，點選**捨棄**放棄儲存錄音檔。

儲存錄音檔後，您可以在**首頁鍵** >  > **音樂** > **播放清單** > **我的錄音**中查看您的錄音文件。

溫馨提示：

您也可以將錄音檔設為來電鈴聲，在**我的錄音**中，長按該錄音檔直至顯示快顯功能表，點選**設成來電鈴聲**。

13. myPad P3 設定

13.1 基本設定

13.1.1 設定日期與時間

1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **日期與時間**。
2. 如果您需要自己設定日期與時間，取消勾選**自動**複選框。否則您的myPad P3時間會自動和系統時間同步。(自動同步需SIM卡有支援)
3. 點選**設定日期**，調節日期後點選**設定**。
4. 點選**選取時區**，選擇您所在的時區。
5. 點選**設定時間**，調節時間後點選**設定**。
6. 選擇勾選**使用24小時格式**複選框使用24小時制，否則選擇使用12小時制。
7. 點選**選取日期格式**，選擇日期的顯示格式。

13.1.2 顯示設定

13.1.2.1 調節螢幕亮度

1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **顯示** > **亮度**。
2. 調節螢幕亮度，點選**確定**。

13.1.2.2 設定螢幕待機時間

1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **顯示** > **螢幕逾時**。
2. 選擇螢幕待機時間。

myPad P3在待機時間達到設定時間時，螢幕顯示會自動關閉並進入睡眠模式。

13.1.2.3 設定自動旋轉螢幕

您可以選擇透過旋轉myPad P3來調整螢幕顯示的方向（豎螢幕或橫螢幕顯示）。

1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **顯示**。

2. 選擇勾選**自動旋轉螢幕**。

13.1.2.4 啓用/關閉窗口動畫

您的myPad P3可以支援開啓和關閉視窗時的動畫顯示。

1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **顯示**。
2. 點選**動畫**選擇**沒有動畫**、**部份動畫**或**全部動畫**。

13.1.3 聲音設定

13.1.3.1 設定 myPad P3 鈴聲

1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **音效** > **電話鈴聲**。
myPad P3會自動顯示myPad P3內所有聲音檔列表。
2. 點選所需鈴聲並點選**確定**。

13.1.3.2 調節鈴聲音量

1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **音效** > **音量**。

2. 調節鈴聲、媒體或者鬧鐘的音量並點選**確定**。

您也可以選擇**通知音量與來電音量相同**複選框，同步設定來電鈴聲和通知鈴聲的音量。

13.1.3.3 設定預設通知鈴聲

1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **音效** > **通知鈴聲**。
myPad P3會自動顯示所有的可用通知鈴聲列表。
2. 選擇並點選所需鈴聲。
3. 點選**確定**。

13.1.3.4 開啓靜音模式

1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **音效**。
2. 勾選**靜音模式**複選框。

靜音模式下，除媒體和鬧鐘外，其餘聲音全部都爲靜音狀態。

13.1.3.5 開啓 myPad P3 震動

1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **音效**。
2. 點選**震動**。
3. 選擇震動模式。

開啓myPad P3振動之後，來電時myPad P3會振動提示。

13.1.3.6 開啓撥號操作音

1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **音效**。
2. 勾選**觸控音效**複選框。

開啓撥號操作音後，在您使用撥號器時，每撥一個號碼，myPad P3都會發出聲音提示。

13.1.3.7 開啓螢幕選擇操作音

1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **音效**。
2. 勾選**有聲選項**複選框。

開啓螢幕選擇操作音後，每次點選螢幕進行選擇，myPad P3都會發出提示音。

13.1.3.8 開啓螢幕鎖定音效

1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **音效**。
2. 勾選**螢幕鎖定音效**複選框。

開啓螢幕鎖定音效後，每次螢幕鎖定和解鎖時，myPad P3都會發出提示音。

13.1.4 語言設定

13.1.4.1 切換系統語言

1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **語言與鍵盤**。
2. 點選**選取語言**。

myPad P3會自動顯示所有可用語言列表。

3. 選擇所需語言。

13.1.5 無線網路設定

13.1.5.1 啟用漫遊

1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **無線與網路** > **行動網路**。
2. 勾選**資料漫遊**複選框。

13.1.5.2 切換網路模式

1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **無線與網路** > **行動網路** > **網路模式**。
2. 點選選擇所需網路模式。

13.1.5.3 選擇電信業者

1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **無線與網路** > **行動網路** > **電信業者**。
2. 點選**搜尋網路**進行手動搜尋，或點選**自動選取**自動選擇電信業者。

13.1.5.4 新增存取點名稱設定

一般情況下，您可以使用myPad P3預設的接入點設定。如需新增，請諮詢您的電信業者獲得APN相關訊息。

1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **無線與網路** > **行動網路** > **存取點名稱 (APN)**。
2. 按**功能鍵** > **新增APN**。後續操作步驟請參見**網路應用-網路連接-GPRS/3G網路-新增網路連接**。

13.1.5.5 啟用飛航模式

1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **無線與網路**。
2. 勾選**飛航模式**複選框。

您也可以通過長按電源鍵或掛斷鍵後選擇飛航模式啟用飛航模式。飛航模式啟用後，您的myPad P3將關閉所有無線連接。

13.2 安全設定

13.2.1 螢幕解鎖圖案

您可以設定一個螢幕解鎖圖案，以防止您的myPad P3被未經授權的使用。

13.2.1.1 設定螢幕解鎖圖案

1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **位置與安全性** > **設定螢幕鎖定** > **圖形**。
2. 點選螢幕上的圓點繪製您的圖案。
3. 點選**繼續**。
4. 再次繪製您的圖案進行確認。
5. 點選**確認**。

13.2.1.2 鎖定螢幕

按**電源鍵**鎖定myPad P3的螢幕。

在鎖定螢幕的同時，您的myPad P3也會被切換至睡眠模式。

13.2.1.3 使用圖案解鎖

1. 按**電源鍵**。
2. 在螢幕上繪製您的解鎖圖案。

如果在繪製圖案時出現錯誤，您會被要求重試。

13.2.2 使用 PIN 碼

使用PIN碼可以防止您的SIM卡被未經授權的使用。

13.2.2.1 啓用 PIN 碼

1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **位置與安全性** > **設定SIM卡鎖定**。
2. 勾選**鎖定SIM卡**選框。
3. 輸入PIN碼。
4. 點擊**確定**。

13.2.2.2 修改 PIN 碼

1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **位置與安全性** > **設定SIM卡鎖定**。
2. 點選**變更SIM PIN**。
3. 輸入原PIN碼，點選**確定**。
4. 輸入新PIN碼，點選**確定**。
5. 再次輸入新PIN碼，點選**確定**。

13.2.3 使用安全認證

您可以設定允許應用訪問安全憑證和其他憑證。

13.2.3.1 啓用認證存儲空間

1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **位置與安全性**。
2. 點選**設定密碼**。
3. 輸入密碼並再次輸入確認，點選**確定**。

您可以選擇**從SD卡安裝**，選擇SD卡內的加密證書啓用認證存儲空間。

13.2.3.2 清除儲存空間

1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **位置與安全性**。
2. 點選**清除儲存空間**。

13.3 儲存管理

13.3.1 microSD 卡儲存管理

13.3.1.1 查看 microSD 卡可用空間

1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **儲存空間**。
2. 在**SD卡**下，**可用空間**類目下可以查看SD卡可用空間。

13.3.1.2 卸載 SD 卡

1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **儲存空間**。
2. 點選**卸載SD卡**，您就可以安全移除SD卡了。

13.3.1.3 SD 卡格式化

格式化SD卡，需要先卸載SD卡。

1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **儲存空間**。
2. 點選**清除SD卡**。

13.3.2 myPad P3 儲存空間管理

13.3.2.1 查看 myPad P3 可用空間

1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **儲存空間**。
2. 在myPad P3內部記憶體下，可以查看myPad P3可用空間。

13.4 應用程式設定

13.4.1 管理應用程式

您可以查看、管理myPad P3內安裝的應用程式。

13.4.1.1 安裝新的應用程式

您可以從Android Market直接安裝應用程式，也可以安裝非Android Market的應用程式。安裝非Android Market的應用程式時，請確保該軟體適用於您的myPad P3。(並非所有可下載之程式都能與此機匹配)

Android Market的程式安裝

1. 打開Market並查找所需安裝的軟體。
2. 點選**安裝**。

非Android Market的程式安裝

1. 按**首頁鍵** > **功能鍵** > **設定** > **應用程式**。
2. 勾選**未知的來源**複選框。
3. 將您需要安裝的軟體拷貝至microSD卡中，並從**首頁鍵** >  > **檔案管理員**中找到該軟體的安裝檔。
4. 點選該安裝檔，按照提示完成安裝。

13.4.1.2 卸載應用程式

Android Market的軟體卸載

1. 打開Android Market該軟體的下載頁面。
2. 點選**解除安裝**，按照提示完成卸載。

非Android Market的軟體卸載

1. 首頁鍵 > 功能鍵 > 設定 > 應用程式 > 管理應用程式。
2. 滾動列表，點選需要卸載的程式。
3. 點選**解除安裝**，並按照提示完成卸載。

13.5 恢復出廠設定

1. 按首頁鍵 > 功能鍵 > 設定 > 隱私設定 > 重設為原廠設定。
2. 點選**重設手機**。
3. 點選**清除全部**。

13.6 文字轉語音設定

您可以按**首頁鍵 > 功能鍵 > 設定 > 語音輸入裝置與輸出裝置 > 文字轉語音設定**，您可以設定文本轉語音選項。在使用語音合成功能前，您需要安裝相關語音資料。

14. 其他應用

14.1 鬧鐘

按**首頁鍵** >  > **鬧鐘**，您可以查看當前時鐘或設定鬧鐘。

14.1.1 設定鬧鐘

1. 按**首頁鍵** >  > **鬧鐘**。
2. 點選預設鬧鐘，或按**功能鍵** > **新增鬧鐘**。
3. 勾選**開啓鬧鐘**複選框。
4. 設定鬧鐘的**時間**，**重複**等其他必要訊息。

設定完成後，您還可以按**功能鍵** > **刪除鬧鐘/預覽鬧鐘**刪除或預覽該鬧鐘。

14.2 記事本

按**首頁鍵** >  > **記事本**，您可以按**功能鍵** > **新建文件**記錄一些備忘的檔。

14.3 計算機

按**首頁鍵** >  > **計算機**，您可以進行簡單的數學計算。

14.4 工作管理員

按**首頁鍵** >  > **工作管理員**，您可以查看當前任務、應用程式和資源訊息，也可以結束當前執行的任務。

14.5 檔案管理員

按**首頁鍵** >  > **檔案管理員**，您可以查閱myPad P3或記憶卡中的所有檔案。

14.6 碼錶

按**首頁鍵** >  > **碼錶**，您可以使用碼錶功能進行計時。

15. 簡單故障排除

如果您的myPad P3在使用中出現如下現象請先查閱下方的相關訊息，如果還不能解決請與經銷商聯繫。

問題	可能原因	可能的解決方式
信號接收不良	您目前所在位置的網路信號比較弱 (例如地下室或靠近大廈)，使得無線電波無法有效傳達。	請移動到可以良好接收網路信號的位置。
	目前網路忙線 (例如，高峰時段網路的流量可能過高，造成無法通話)。	請避免在類似時段使用myPad P3，或稍待片刻再試。
	您與基站的距離過遠。	請向電信業者索取服務地區地圖。

問題	可能原因	可能的解決方式
回音或雜訊	部分電信業者的網路中繼線品質不良。	請掛斷電話，重新撥號。也許可以切換到品質比較好的網路訊號下。
	當地電話線路品質不良。	
無法選取特定的功能	電信業者不支援這些功能，或您尚未開通提供這些功能的服務。	請諮詢電信業者。
電池無法充電	電池或電池充電器已經損壞。	請聯繫經銷商。
	myPad P3溫度低於-10°C或高於50°C。	請注意電池充電時的環境，避免溫度過高或過低。
	電池與充電器之間接觸不良。	請檢查所有接頭，確定所有線路皆正確連接。

問題	可能原因	可能的解決方式
待機時間縮短	待機時間與電信業者的系統設定有關。相同的myPad P3在不同電信業者系統下的待機時間不盡相同。	如果您位於信號微弱的區域，請暫時將myPad P3關機。
	電池耗盡。在高溫環境下，電池壽命將會縮短。	請更換新電池。
	如果無法連接到網路，myPad P3將會持續發射搜尋基地站信號。myPad P3便會持續消耗電池電量，造成待機時間縮短。	請移動到能夠收到網路的地方，或暫時將myPad P3關機。
無法開機	電池電量已經耗盡。	請儘快為myPad P3的電

問題	可能原因	可能的解決方式
		池充電。
SIM卡錯誤	SIM卡故障或損壞。	請將SIM卡交由電信業者測試。
	SIM卡未正確插入。	請正確插入SIM卡。
	SIM卡接點髒汙。	請使用柔軟的乾布擦拭SIM卡接點。
無法連接到網路	SIM卡無效。	請聯繫電信業者。
	您不在網路服務區域內。	請向電信業者詢問服務區域。
	信號不良。	請移動到空曠的地方；如果您正在建築物內，請移

問題	可能原因	可能的解決方式
		動到靠近窗戶的地方。
無法接聽來電	您已經啓動來電轉接功能。	請進入來電轉接設定，然後選擇停用轉接功能。
無法撥出電話	您已啓動固定撥號功能。	請進入固定撥號設定，並選擇停用此功能。
PIN碼被鎖定	您連續三次輸入錯誤的PIN碼。	請聯繫電信業者。如果系統商提供您SIM卡的PUK碼，請使用PUK碼解除鎖定SIM卡。
無法在電話簿中輸入訊息	電話簿記憶體已滿。	請從聯絡人中刪除不必要的資料。