



C133

CDMA 移动电话机
使用手册

本资料著作权属中兴通讯股份有限公司所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。侵权必究。

Copyright © 2003 by ZTE Corporation
All rights reserved.

版次： 2003 年 8 月第 1 版

内容

1	开始	1	6	定制您的手机	23
	插入 RUIM 卡	1		将手机设定为振动	23
	为电池充电	1		锁定键盘	24
	了解您的手机	3		调整音量	24
	使用菜单	5		设定来电提醒	24
2	拨打和接听电话	7		选择不同的铃声	24
	拨打电话	7		更改按键音	25
	接听来电	7		更改按键音长度	25
	处理未接电话	8		个性化显示屏	25
	查看最近通话记录	8		设定来电提醒	27
	创建快速拨号	9		创建安全环境	27
	使用语音信箱	10		设置您耳机的提醒	28
	记录通话	11		使用附加业务	28
	拨打紧急电话	11	7	游戏和工具	29
	设定漫游选项	12		黑杰克	30
3	输入字母、数字、符号和中文	13		电子扑克	30
4	存储记录	16		秒表	31
	存储新记录	16		闹钟	31
	创建通讯录的快捷方式	18		日程表	31
5	发送和接收文字短信	19		计算器	32
	发送文字短信	19			
	检索文字短信	20			
	删除短信	21			
	设定来信提醒方式	21			

1.1 简介

感谢您选择 C133 CDMA 手机。为使您的手机使用在最佳状态，请详细阅读本手册，阅读后请保留备用。

C133 CDMA 手机是一款适用于 CDMA2000 1x 800MHz 网络的手机，它将使您拥有比以往更广阔更自由的通信空间。

1.2 安全须知

如果您的手机丢失或被窃，请立即通知通信网络服务部门以禁用 RUIM 卡。

为使您的手机免受误用，请采取防范措施，如：设置 RUIM 卡的 PIN 号码；尽量随身携带等。

1.3 安全警告和注意事项

关于个人

- * 在使用包括移动电话在内的射频设备时可能会对一些屏蔽性能不好的医用设备造成干扰，如助听器和心脏起搏器。在使用手机之前应向医用设备生产厂家或您的医生咨询。
- * 在油料仓库，化学工厂等有爆炸性气体或爆发性生产过程的地点，请注意手机的使用限制。若有要求，请关闭手机。
- * 要注意交通安全。驾车时不要使用移动电话，如要使用，应首先停好车。

移动电话

- * 请您只使用原配的或经厂商认可的配件。使用任何未经认可的配件，都有可能影响手机的使用性能，损坏您的手机，甚至导致人身危险或违反国家关于通信终端产品的相关规定。

- * 清洁手机请使用干净略为潮湿的或防静电的布。清洁手机表面时注意不要使用清洗剂等化学制剂。清洁手机时请先关机。
- * 您的移动电话会产生电磁场，请不要放置在一些诸如计算机磁盘之类的磁存储媒质附近。
- * 在电视、电话、收音机和个人计算机等电器设备附近使用移动电话可能会引起干扰，从而影响电话的性能。
- * 请不要将您的移动电话暴露在强烈日光之下，避免受热。
- * 请避免各种液体进入手机内部，以免造成损坏。
- * 请不要扔放、敲打手机，粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。
- * 请不要与其它不配套的设备连接。

路上安全

- * 在发送、接收呼叫之前，请密切注意当地关于移动无线电话使用的法律制度，并在使用中加以注意。
- * 安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统应不受无线传输影响。如您遇到如上问题，请与汽车经销商联系。
- * 在加油时请关闭您的移动电话，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。请不要将易燃、易爆物品与移动电话放在一起，内部的火花可能引起燃烧。

飞机上的注意事项

在飞机起飞前请关闭手机。为防止对飞机通信系统的干扰，在飞行中决不允许使用手机。在飞机未起飞时使用手机应按照安全规定征得机组人员的允许。

1 开始

本手册向您介绍适用于 CDMA2000 1x 800 MHz 网络、可提供 CDMA 数字服务的数字移动电话机。


手机内装一块未完全充电的可充电锂离子 (Lilon) 电池。

插入 RUIM 卡

注册为用户后，服务提供商将为您提供 RUIM 卡。

注意：在插入或取出 RUIM 卡前，请确保手机已关机，且没有与充电器连接。

1. 将手机正面朝下。
2. 将手机底端的 RUIM 卡盖滑下一取出。
3. 将 RUIM 卡插入卡槽，确保金色触点向下，而且斜角向左边。

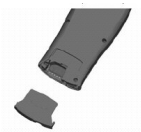

4. 将 RUIM 卡盖滑回原处直到卡住。请不要过于用力。



为电池充电

第一次使用手机前，新电池应完全充电约 12 小时。

如果要为电池充电，请将充电器的插头插入手机底部左边的插孔中，然后将充电器连接到墙上的电源插座上。



显示屏右上角的电池图标将显示手机：

- 正充电（动画图标）
- 充电未完成 
- 充电已完成 
- 电量不足 。图标闪烁，手机发出警告音。手机显示屏将显示“电量不足”。电池电量完全耗尽后，手机将自动关机。

为电池重新充电

即使电池内仍有部分电量，您仍然可以安全地随时为手机充电。

电池保养

本部分将向您介绍一些重要的安全信息和技巧以帮助您提高电池性能。

一般安全指南

手机内装锂离子电池，

- 请不要打开电池槽，也不要拆卸、损坏或将电池短路。
- 如果超过一个月未使用电池，建议您再次使用手机时首先为电池充电。
- 请不要将手机放在极冷或极热的环境中，也不要使其暴露在阳光直射或湿气很高的地方。
- 请不要将废旧电池扔进火中或放在火源附近。这很可能会导致爆炸。应遵守当地的规定作适当的处理。

电池电量消耗的常见原因

以下操作会加速电池电量的消耗，从而缩短通话和待机时间：

- 经常玩游戏。
- 经常使用背灯。
- 使用数据电缆或附件，例如免提耳机等。
- 在无法获取服务或只能间断性获取服务的情况下操作手机。
- 将耳机和铃音音量设定为高。
- 对语音邮件和文字短信提醒未即时确认。

了解您的手机

- ① 主显示屏. 按确认 (⑧) 选择菜单。
- ②  键用于删除文字输入中的最后一个字符, 返回先前的菜单或删除文字输入的所有字符。
- ③ 导航键 (四个方向) 可用于滚动列表或在文字输入时移动光标。还可用于在主显示屏下进入快捷菜单。
- ④ 发送 / 通话键可用于拨打电话或接听来电。
- ⑤ 键盘用于输入电话号码、字母或符号。
- ⑥ 插孔可用于连接免提耳机 (需单独购买)。
- ⑦ * 文字键用于文字输入时在大小写间切换。
- ⑧  键用于选择菜单项目或选项。
- ⑨ 结束 / 电源键用于关机、结束通话或返回至主显示屏。
- ⑩ # 空格键用于在文字输入时插入空格。
- ⑪ 插孔用于插入充电器 (包括在包装内)。
-  **警告:** 将附件插入错误的插孔会损坏手机。



使用手机的基本功能

要	在主显示屏下 ...
开机	按住  约 3 秒钟。
关机	按住  约 3 秒钟。
拨打电话	使用字母数字键盘输入号码，并按  。
结束通话	按  。
接听来电	按  。
验证本机号码	选择菜单 → 本机号码。
进入语音信箱	按住  并按照系统提示操作。
锁住键盘	按住  键。
打开键盘	按    。
进入通讯录	按  右箭头。
进入最近的通讯录	按  左箭头。
进入短消息	按  下箭头。

使用菜单

以下为主菜单的内容:

设置

静音
锁键盘
附加业务
声音
显示
提醒
通话计时
安全设置
附件
系统 / 网络

通讯录

查找
全部记录
单位
个人
添入通讯录
添入 R-UIM
速拨号码
R-UIM

最近通话

未接电话
已接电话
已拨电话

信箱

语音邮件
收件箱
写短信
预置格式
发件箱
R-UIM
删除短信
信箱设置

其他

游戏
秒表
闹钟
日程表
计算器

本机号码

本机号码

菜单的使用:

- 按  选择菜单。
- 按  选择菜单项目或软键。
- 按  左箭头或右箭头查看菜单。
- 按  上箭头或下箭头查看菜单项目。
- 按  左箭头进入最近通话。
- 按  右箭头进入通讯录。
- 按  下箭头进入短消息。
- 按  进入菜单的上一层。
- 按  返回主显示屏。

- 在本手册中, 箭头  表示从菜单中选择选项。例如: 菜单  设置表示选择菜单, 然后再选择设置选项。
- 本手册的指示将假设您的菜单以图标显示。您可以更改菜单的显示使其以列表显示, 只需选择:
菜单  设置  显示  菜单风格  小图标。

了解显示屏上的图标

您的手机显示屏上可能会显示以下图标：



闹钟已设定。



手机在模拟模式下运行。



手机在 **CDMA** 数字模式下运行。



电池电量指示器。黑条越多，电量越足。



手机正在接收信号。您可以拨打和接听电话。条棒越多，信号越强。



正在通话中。



手机已锁。



您有一封文字短信。



无可用服务。



手机已漫游出主服务区。



手机振动或亮灯而不是响铃。



您有一封或多封语音邮件。



表示该记录为个人。



表示该记录为单位。



网页的图标。



显示记录中联系人的住址。

2 拨打和接听电话

拨打电话

1. 请确保您身处在可接收到信号的地方。查看主显示屏上  符号。显示的条棒越多，表示接收信号越强。如果没有条棒，请移到接收信号较好的地方。有时候您只需变换一下方向。

如果在没有信号的情况下，5分钟内没有操作手机，它将自动进入节能模式。如果显示屏上出现“节能模式”提示，按任意键返回待机显示屏。

2. 输入电话号码。
3. 按  拨号。
4. 按  结束通话。

重拨电话号码

按  两次可重拨最后拨打过的电话号码。

拨打已存号码

如果该手机号码已存，您可以使用全部记录列表快速查找。

1. 在主显示屏下，按  右箭头。
这将显示所有已存的记录。
2. 向下滚动列表，查找您想要的记录，并按  拨号。
3. 如果已设定为该记录分配一个速拨号码，按相应的速拨号码键以拨打。请参见第9页的“设置速拨号码”。

接听来电

来电时，手机响铃、振动和 / 或亮灯，并显示动画的电话图标。如果没有被限制，还会显示来电号码。如果该号码已存入您的记录目录中，则显示记录人的姓名。

- 按  接听来电。
- 有来电时，选择静音消除铃声或停止振动。

设置来电接听键

1. 选择菜单→设置→附件→任意键应答。
2. 选择开并按  设置。
按任意键都可接听所有来电，、 和  除外。

免提接听来电

如果您的手机附带免提耳机（需单独购买）等附件，您可以设置在 2、5 或 10 秒后通过耳机接听来电。

1. 选择菜单→设置→附件→耳机自动应答。
2. 选择关，2 秒、5 秒或 10 秒。
3. 按 .

处理未接电话

如果有未接电话，显示屏上将显示“未接”。

- 按  或  清除显示屏。
- 要查看呼叫者的号码或姓名，按  左箭头进入最近通话列表并选择未接来电。

设置未接来电提醒

您可以设置在有未接电话时发出蜂鸣声提示。

1. 选择菜单→设置→提醒→未接电话。
2. 选择开。
3. 按 .

查看最近通话记录

最后 10 个未接、已拨或已接的电话详情将存入最近通话记录中。您可以查看呼叫者的姓名、手机号码和通话时间及长度。

1. 选择菜单→最近通话。
2. 选择未接电话，已接电话或已拨电话。
3. 按 .
4. 选择手机号码条目。
5. 从列表中选择可用选项。
 - 拨此号码拨打手机号码。
 - 呼叫时间显示通话时间和长度。
 - 查看号码显示手机号码。
 - 编辑号码编辑手机号码。

- 删除号码从列表中删除该号码。
- 发送短信向该号码发送短信。
- 添入通讯录将在您的通讯录中保存该号码。
- 添入已有记录将该号码添入到现有记录。
- 添入**R-UI**M将该号码添入到**R-UI**M。

删除最近通话列表

您可以删除最近通话菜单中的所有通话。

1. 选择菜单 → 设置 → 安全设置。
2. 输入四位数的 PIN 码，并按 .
3. 选择删除所有最近通话。
“显示删除所有最近通话”
4. 选择是删除全部。

设置速拨号码

速拨号码可让您通过输入由一位或两位数字组成的拨号位置快速拨打已存号码。

1. 在主显示屏下，按  右箭头进入您的通讯录。

2. 找到您想要添入速拨号码的记录并按 .
3. 选中该号码并按 .
4. 滚动至添入速拨号并按 .
5. 选择一个空的速拨号码位置并将其分配给该手机号码（位置“1”预设为语音邮件号码）。
6. 按 。显示“添入记录”将确定速拨号码位置。

速拨号码

在主显示屏下输入一位或两位数的速拨号码并按 .

使用语音信箱

首先，您必须咨询网络供应商，确认语音信箱功能已经打开。然后，使用呼叫转接功能，将来电转接到语音信箱。设置成功后，网络将根据您的要求，将来电自动转接到您的语音信箱中。

注意：如果您在创建语音信箱时遇到困难，请向您的服务供应商询问。

更改默认的语音信箱号码

1. 选择菜单 → 信箱 → 信箱设置。
2. 选中语音信箱号码并按 .
3. 选中编辑并按 .
4. 输入语音信箱号码。
5. 按  两次以确认。

注：请向您的网络供应商咨询语音信箱的号码。

查看语音信箱

如果您有新的语音消息，系统会自动发送一条短消息到您的手机。查看该条短消息，然后根据短消息的指示，拨打语音信箱号码，收听您的留言。

要读取您的语音邮件按住  拨打设定的语音信箱号码即可。

注：该功能需网络支持。

消除来电铃声

- 有来电时，选择静音以消除铃声或停止振动。

该操作只能消除当前来电的铃声。下一通电话将照常响铃。

调整通话期间的音量

- 向上或向下按  以调整通话期间的听筒音量。

记录通话

您的手机有三个可记录拨打和接听电话时间的计时器。

已拨电话

该计时器显示已存的已拨电话及通话时间。您可以重置该计时器。

1. 选择菜单→设置→通话计时→已拨总和。
2. 选择重置。通话重置为 0。

已接电话

该计时器显示已接电话及通话时间。您可以重置该计时器。

- 选择菜单→设置→通话计时→已接总和。
- 选择重置。通话重置为 0。

所有通话

该计时器显示所有已接电话和已拨电话的数量和通话时间。您不能重置该计时器。

- 选择菜单→设置→通话计时→所有通话。

拨打紧急电话

若要拨打（110、120 和 119 等）三位数的紧急电话。

即使您的帐户受到限制，您仍然可以拨打紧急电话。

注：本功能需要网络支持。

设置漫游选项

您可以设置手机完全不漫游或在数字和模拟模式下切换。

注意：本功能需网络支持

1. 选择菜单 → 设置 → 系统 / 网络 → 漫游选项。
2. 选择一个选项：
 - 不漫游使手机只能在服务供应区内通话。
 - 自动使手机在数字和模拟模式之间自动切换。
3. 按 。

注：本功能需要网络支持。

3 输入字母、数字、符号和中文

下表将提供如何在记录和短信中输入字母、数字 eZiText, 笔画, 拼音和符号的

一般说明。要获取有关使用文字输入模式的更多详细信息, 请参见第 14 页。

要 ...	请...
输入字母	在 Multitap 模式下, 按相应的字母数字键, 直到显示屏上显示您想要的字母。
输入数字	在 数字 模式下, 按数字键一次。
输入符号	在 符号 模式下, 输入与您想要的符号相对应的数字。
输入空格	按  。
删除字符	按  。
删除所有字符	按住  。
向右或左移动光标	按  右或左箭头
更改模式	选择当前的输入模式并按  。选择输入模式。
字母大写	在 Multitap 模式下, 按  随时输入大写字母。在 EZiText 模式下, 输入文字后, 按  单词首字母大写。

了解文字输入模式

在英文菜单模式下，一共有四种模式供您输入文字、数字或符号：

- **Multitap** 模式
- 数字模式
- **EZiText** 模式
- 符号模式

注意：启动何种模式应视您的任务而定。例如：在**通讯录**菜单中输入手机号码时，默认的文字模式为**数字**。输入记录姓名时，默认的文字模式为**EZiText**。

逐个输入组成单词的字母

使用 **Multitap** 输入

1. 按相应的字母数字键一次，以显示键盘上的第一个字母，按两次以显示第二个字母，依次类推。
2. 光标移至右边后方可输入下一个字母。

快速输入单词

当使用 **eZiText** 按键时，手机会在内置字典中查找常用单词，并预测您想要拼写的单词。

1. 拼写单词的每一个字母时，只需按相应的字母数字键一次。例如：要输入单词“any”，只需依次按： → → 。
2. 如果 **EZiText** 建议的单词不是您想要的，按 上或下查看其它匹配的单词。
3. 找到您想要的单词后，按 确定。

输入符号

您可以同时输入文字和符号。

1. 按 ，然后按 右箭头选中当前的文字模式。
2. 选择符号。
3. 将显示符号列表。
- . @ ' () _ ! ? * # % “ :
+ < > = / \ & , ? [] \$ ^ ;
4. 按与您想要的符号对应的数字。

输入数字

- 在**数字**模式下，按数字键一次。
- 在 **Multitap** 模式下，连续按住数字键几次，直到显示屏上出现该数字。
- 在 **EZiText** 模式下，按住数字键，直到显示屏上出现该数字。

更改输入模式

如果已进入的模式中不包括要输入的字符，您需要更改模式。例如：在 **Multitap** 模式下，要输入电子邮件地址中的数字，

1. 按 .
2. 按  右箭头选中当前模式。
3. 选择 **数字**。
4. 输入数字后，返回 **Multitap** 模式完成地址输入。

中文输入法

在中文菜单模式下，可以用拼音和笔画输入法输入中文字。

拼音输入法

选择输入法为“**eZiText 拼音**”。依次按拼音字母对应的数字键，直到您想要的

拼音字母出现在显示屏上。输入的拼音要符合拼音规则，否则不能输入。

例如：输入“中”，按键 **9 4 6 6 4**，显示屏上出现 **zhong** 和 **xiong** 两种选择，按  左 / 右键头选择拼音，此时可以有两种方法输入：

1. 按 ，按  左 / 右键，按  选择想要输入的字。
2. 按 **#** 键，按对应的数字键选择想要输入的字。

联想输入

在输入了一个字后，手机会自动调出常用的字，起到联想作用。选择想要输入的字，按  输入。

笔画输入法

选择输入法为“**eZiText 笔画**”。依次按笔画对应的数字键，直到您想要的笔画组合出现在显示屏上。输入的笔画要符合笔画规则，否则不能输入。

往往只需要输入字的头几个笔画，就可以从选项中看到想要输入的字。

例如：输入“兴”，按键 **4 4 3**，按  右键移动到“兴”，按  输入。

按数字键 **8**，可以输入一些常用的字，如：的、一、是、在，等等。

4 存储记录

您手机的记录菜单就像一组手机检索卡，让您存储联系人或公司的相关信息。

存储新记录

1. 在主屏幕下，输入您想要存储的电话号码。
2. 按  选择**添入通讯录**。
3. 输入联系人的姓名。
要学习如何输入字母，请参见第 13 页。
4. 按  两次以存储号码。
5. 按  选择选项：
 - 添加以添加新的电话号码。
 - 编辑姓名以编辑联系人的姓名。
 - 记录分类将记录分为个人或单位。
 - 删除记录以删除新记录。
6. 添加选项后，滚动至联系人的号码并按  至以下选项：
 - 号码类型将号码分类
 - 编辑以更改号码
 - 删除以删除号码

- 添入**R-UIM**以将号码存入R-UIM卡。
- 添入**速拨号**为记录添加速拨号码位置。

在电话号码中添加暂停

当存储提供自动服务的电话号码时，您可以在需要选择选项或输入密码处输入暂停。如拨打电话：1234567 转 888 时，可以输入 1234567P888 拨打。在接通总机后，手机将自动接通分机。您可以在一个电话号码中输入多个暂停。

1. 输入电话号码的第一部分。
2. 向右滚动  右至**暂停**，再按 。字母 **P** 出现在电话条目最后一位数的旁边。
3. 输入剩余号码，并在需要处添加更多停顿。
4. 若要保存号码，按  右或左箭头选择**添入通讯录**或**添入 R-UIM** 将该号码保存为新记录或至**添入记录**将该号码添加到已有记录。按照提示操作。

存储住址和网页

按照以下步骤存储电话号码、电子邮件住址或个人主页。

1. 选择菜单 → 通讯录 → 添入通讯录。
2. 选中电话号码、电子邮件、住址和个人主页。
3. 按 .
4. 输入相应信息。要学习如何输入字母，请参见第 13 页的“输入字母、数字、符号和中文”。
5. 按  两次以进入下一个显示屏。
6. 输入联系人的姓名。
7. 按  两次以保存。

删除记录

1. 选择菜单 → 通讯录。
2. 选择全部记录或查找以找寻您想要编辑的记录。
3. 滚动至您想要编辑或删除的记录并按 .
4. 选择可选方案。
5. 选择删除记录并按  键。
6. 按  选择是。显示屏上将出现“删除记录”。

编辑联系人的姓名

1. 选择菜单 → 通讯录。
2. 选择全部记录或查找以寻找您想要编辑的记录。
3. 滚动到您想要编辑的记录并按 .
4. 选择可选方案。
5. 选择编辑姓名并按 .
6. 按住  以删除现有姓名。
7. 输入新姓名并按  两次。显示屏上将出现“保存记录”。

编辑电话号码

1. 选择菜单 → 通讯录。
2. 选择全部记录或查找以寻找您想要编辑的记录。
3. 选中要编辑的记录并按 .
4. 按  下箭头选中要编辑的电话号码并按 .
5. 选中编辑并按 .
6. 按照提示操作。
7. 操作完毕后，按 .

将记录分类

您可以将记录分类为单位或个人。

1. 选择菜单 → 通讯录。
2. 选择全部记录或查找以找寻您想要编辑的记录。
3. 选中要编辑的记录并按 .
4. 按  选择可选方案。
5. 选中记录分类并按 .
6. 选择个人、单位或其他并按 .

指派记录中联系人的电话号码类型

1. 选择菜单 → 通讯录。
2. 选择全部记录或查找以找寻您想要编辑的记录。
3. 选中要编辑的联系人并按 .
4. 按  下箭头选中要编辑的电话号码并按 .
5. 选中号码类型并按 .
6. 选择电话号码类型：工作、家庭、移动、寻呼或其他并按 .

进入通讯录的快捷方式

在主显示屏下，按  右箭头查看全部记录列表。选中您想要拨打的记录并按  以拨号。

5 发送和接收文字短信

本章将向您介绍如何发送、接收和删除您手机中的文字短信。

注意：本章介绍的功能和菜单可能因您所在地区提供的服务而有所不同。另外，每条短信都可能收费。请咨询您的服务供应商获取更多详细信息。

发送文字短信

请咨询您的服务供应商，了解您的手机是否可以发送文字信息。您只能发送给能够接收文字短信的手机。

发送一条新的文字短信

1. 选择菜单 → 信箱 → 写短信。
2. 输入电话号码

- 或 -

从通讯录中选择电话号码，并在文字输入显示屏下按 ，滚动至通讯录，再按 。选择您想要的电话号码并按 .

3. 选择继续以输入短信。
要了解如何输入字母，请参见第 13 页的“输入字母、数字、符号和中文”。

4. 完成短信后，选择继续并按  发送。

发送预置格式短信

您的 CDMA 数字移动电话机中会存储一组给我打电话、我可以给你打电话等常用短信。

1. 选择菜单 → 信箱 → 预置格式。
2. 滚动短信列表并按 .
3. 手动输入电话号码或在通讯录列表中选择并按  以继续。
4. 出现提示时可编辑记录。
5. 选择发送或保存。如果您选择保存，该短信将被存储在发件箱。

发送已存短信

您可以再次使用存储在发件箱中的短信。发件箱中包括所有已发送短信，既有发送成功的短信也有发送失败的短信。

1. 选择菜单 → 信箱 → 发件箱。
2. 滚动短信列表并按  选择您想要发送的短信。
3. 从列表中选择一项。
 - 确认以返回先前显示屏
 - 删除短信
 - 发送短信
 - 转发以输入另一个号码转发短信给另一个接收人。
 - 短信编辑完成后，按 .
4. 按  以继续。
5. 再按  一次以发送。

如果您不能接收短信

如果手机内存已满，您可能不能正常接收短信。删除旧短信清空内存。请参见第 21 页的“删除短信”。

编写短信时接收来电

- 如果您不想接听来电，选择 .
- 若要接听来电，按 。您正在编写的短信将丢失。您需要重新编写该短信。

查看发件箱

只要已发送的短信已存储在发件箱中，您就可以查看其状态。

1. 选择菜单 → 信箱 → 发件箱。
2. 滚动短信列表。
3. 按  以阅读短信。

读取文字短信

1. 选择菜单 → 信箱 → 收件箱或选择 R-UI-M。
2. 滚动到您想要阅读的短信。
3. 按  以打开并阅读短信。显示屏会自动逐页滚动，但您也可以按  上或下箭头滚动。

删除短信

由于存储短信将占用手机内存，所以最好将旧短信删除。

您可以选择在发送或阅读文字短信时删除短信、从发件箱、**R-UIIM** 或收件箱中逐条删除、一次全部删除或自动删除。

删除一条短信

1. 选择菜单 → 信箱。
2. 向下滚动至您想要删除的文字短信类型（收件箱、**R-UIIM** 或发件箱）。
3. 按  选择要删除的短信。
4. 选择删除以删除短信。将出现通知：“删除这条短信？”
5. 选择是以删除该短信。

自动删除收件箱

内存不足时，可使用此设置自动删除短信。

1. 选择菜单 → 信箱 → 信箱设置 → 自动删除旧收件箱。
2. 选择启动。
3. 按 .

删除所有短信

1. 选择菜单 → 信箱 → 删除短信。

2. 从列表选择一个选项：

- 返回以返回先前显示屏
- 全部收件箱以删除收件箱中的所有短信。如果已选择，将出现“删除全部收件箱短信？”提示。选择是。
- 全部发件箱以删除存储在发件箱中的所有短信。如果已选择，将出现“删除全部发件箱短信？”提示。选择是。
- 全部 **R-UIIM** 以删除存储在 **R-UIIM** 卡中的所有短信。如果已选择，将出现“删除全部 **R-UIIM** 短信？”提示，选择是。
- 旧收件箱以删除旧收件箱中的所有旧短信。如果已选择，将出现“删除全部旧收件箱短信？”提示。选择是。

设置来信提醒

您可以选择在有文字短信到来时的提醒方式。

1. 选择菜单 → 信箱 → 信箱设置 → 短信告警。
2. 从列表选择一个选项。

- 无 无提示
- 振动一次将手机设定为接收短信时
振动一次
- 振动并提醒将手机设置为接收新短信时振动并在每分钟振动一次，直到确认该短信。
- 鸣音一次将手机设置为接收短信时
鸣音一次
- 鸣音与提醒将手机设置为接收新短信时鸣音并在每分钟鸣音一次，直到确认该短信。

3. 按 。

6 定制您的手机

以下为设置菜单的内容。

静音

锁键盘

附加业务

呼叫等待

来电转移

声音

音量

提醒类型

铃音类型

按键音

按键音长

显示

背光

待机问候语

语言

对比度

菜单风格

时间格式

屏幕保护

提醒

未接电话

漫游

服务中

分钟提醒

通话计时

已拨总和

已接总和

所有通话

安全设置

删除所有通讯录

删除所有最近通

话

恢复出厂设置

PIN 锁

改变 PIN

固定拨叫号码

附件

外接电源背光指示

耳机振铃

耳机自动应答

任意键应答

系统 / 网络

漫游选项

将手机设置为振动

当接收来电时，您可以将手机设置为振动或先振动再响铃。

1. 选择菜单 → 设置 → 声音 → 提醒类型。
2. 选中一个选项：

- 振动将手机设置为振动以提醒有来电。
- 先振动后铃音将使手机振动 10 秒后，持续响铃以提醒有来电。

3. 按 .

锁定键盘

您可以锁定键盘，以防止在无意中碰到按键。

- 若要在主显示屏下锁定键盘，按住 。
- 要解开键盘锁，按   。

按照以下步骤预设键盘锁定：

1. 选择菜单 → 设置 → 锁键盘。
2. 从列表选择一个选项：
 - 开以马上锁定键盘。
 - 关以关锁键盘保护。
 - 30 秒以在待机 30 秒后锁定键盘。
 - 2分钟以在待机2分钟后锁定键盘。
 - 5分钟以在待机5分钟后锁定键盘。

调整音量

您可以调整铃音、耳机和键盘音的音量。

1. 选择菜单 → 设置 → 声音 → 音量。
2. 选择铃音、耳机或按键音。
3. 按  上或下箭头以调整音量。
4. 按  设定音量等级。

设置来电提醒

您可以选择接收来电时的提醒类型。

选择菜单 → 设置 → 声音 → 提醒类型。

1. 从列表选择一个选项：
 - 关将手机设置为静音以提示有来电。
 - 铃音将手机设置为响铃以提示有来电。
 - 振动将手机设置为振动以提示有来电。
 - 先振动后铃音将手机设置为振动10秒后，持续响铃以提醒有来电。

选择不同的铃音

您的 CDMA 数字移动电话机有 15 种来电提醒铃音供您选择。

1. 选择菜单 → 设置 → 声音 → 铃音类型。
2. 向下滚动列表，以收听不同的铃音。
3. 按  以从列表中选择铃音。

更改按键音

按键音是指按键时所发出的声音。您可以将声音更改为音符或卡嗒声。

1. 选择菜单 → 设置 → 声音 → 按键音。
2. 选择一个选项：
 - 音符在按键时发出蜂鸣声。
 - 卡嗒在按键时发出卡嗒的声音。

更改按键音长度

您可以更改按键时手机所发出的音长。

1. 选择菜单 → 设置 → 声音 → 按键音长。
2. 选择一个选项：
 - 标准以发出短而固定长度的DTMF音。
 - 长以发出较长的DTMF音。

个性化显示屏

调整背光

当您正在通话中或按键时，显示屏将亮灯。您可以更改背景光亮灯的时间和方式。

1. 选择菜单 → 设置 → 显示 → 背光。

2. 从列表选择一个选项：

- 关以关闭背光。
- 10 秒以在最后一次按键后，使背景光维持 10 秒。
- 30 秒以在最后一次按键后，使背景光维持 30 秒。
- 呼叫时 10 秒以在最后一次按键后使背景光维持 10 秒，在呼叫时维持背光。
- 呼叫时 30 秒以在最后一次按键后使背景光维持 10 秒，在呼叫时维持背光。

3. 按  以确认您的选择。

注意：通话期间背光亮起会快速耗电，而减少通话和待机时间。

更改待机问候语

待机问候语是您手机的私人标签。它显示在主显示屏的时间和日期上方。

1. 选择菜单 → 设置 → 显示 → 待机问候语。
2. 按  选择编辑。
3. 按  清除显示屏。
4. 输入新文字。
5. 按  两次以选择存储。

选择一种不同的语言

您的手机可能会支持中文以外的语言。

1. 选择菜单 → 设置 → 显示 → 语言。
2. 滚动以选中一种语言。
3. 按 .

调节显示屏对比度

1. 选择菜单 → 设置 → 显示 → 对比度。
2. 按  右或左箭头以调整对比度。
3. 按 .

选择一种不同的时间格式

1. 选择菜单 → 设置 → 显示 → 时间格式。
2. 选择上午 / 下午或 24 小时。
3. 按 .

更改菜单风格


当您在主显示屏下选择菜单时，您可以更改菜单的外观。

- 选择菜单 → 设置 → 显示 → 菜单风格和您想要的选项：

大图标



小图标



注意：使用小图标时，您必须按  上或下箭头滚动菜单。

屏幕保护

1. 选择菜单 → 设置 → 显示 → 屏幕保护。
2. 选择类型进入可用的屏幕保护。
3. 滚动以选中屏幕保护并按  选择。
4. 选择限定时间以设置屏幕保护在手机待机模式之后所要显示的时间：30秒、2分或5分。
5. 按 .
6. 按  以返回主显示屏。

设置电话提醒

您可以选择开或关闭提醒音。

1. 选择菜单 → 设置 → 提醒。
2. 从列表选择一个选项，并按 ，然后选择开。
- 未接电话将手机设置为有未接来电时发出提醒音。
- 漫游将手机设置为漫游状态更改时发出提醒音。
- 服务中将手机设置为注册新服务或无法连接服务时发出提醒音。
- 分钟提醒将手机设置为通话一分钟前每 10 秒发出提醒音。

若要关闭这些提醒，选择选项，然后关闭。

创建安全环境

本部分将介绍包括手机安全以及如何防止它人获取您手机内个人信息的所有功能。R-UIM 卡的初始 PIN 码一般为 1234。具体情况请咨询网络运营商。

更改您的 PIN 码

1. 选择菜单 → 设置 → 安全设置。
2. 输入您的四位数 PIN 码，并按 。
3. 滚动至改变 PIN，并按 。
4. 输入新的 PIN 码，并按 。将出现确认信息“密码变更”。

删除所有记录

您可以删除通讯录中的所有记录。

1. 选择菜单 → 设置 → 安全设置。
2. 输入您的四位数密码，并按 。
3. 滚动至删除所有通讯录并按 。
4. 信息“删除所有通讯录？”显示。
5. 选择是以删除所有联系人，或否取消。

恢复出厂设置

1. 选择菜单 → 设置 → 安全设置 → 恢复出厂设置。
2. 输入您的四位数 PIN 码，并按 。
3. 选择恢复出厂设置。
4. 信息“恢复出厂设置？”显示。
5. 选择是以还原为出厂默认值。

注意：手机重置后，您的四位数 PIN 码、最近通话列表、通讯录、收件箱和发件箱内容、备忘录、服务程序都没有相应调整。

设置您耳机的提醒

当手机连接耳机时（需单独购买），您可以设置提醒音由耳机发出。

1. 选择菜单 → 设置 → 附件 → 耳机振铃。
2. 选择开以启动耳机提醒音。

设置耳机自动应答

当手机连接耳机（需单独购买）时，您可以将耳机设定为来电时自动应答。

1. 选择菜单 → 设置 → 附件 → 耳机自动应答。
2. 选择选项以关闭自动应答，或设置为在 2 秒、5 秒或 10 秒后接听。
3. 按 .

设置电源背光

您可以设置背光在手机使用充电器等外部电源时持续亮着。

注意：有些附件可能不能使用电源背光。请向您的服务供应商咨询。

1. 选择菜单 → 设置 → 附件 → 外接电源背光指示。
2. 选择开以保持背光亮起。
注意：电源背光打开时，电池充电的速度较慢。

使用附加业务

当网络支持附加业务时，您可以根据需要设置手机。

注意：此功能需网络支持，请咨询网络供应商，开通相应附加业务。

呼叫等待

1. 选择菜单 → 设置 → 附加业务 → 呼叫等待
2. 选择激活，按  确认，可以激活呼叫等待。

激活呼叫等待后，您在通话时，如果有另外一个电话拨打您的号码，手机将提示有来电正在呼叫等待。按  键接通第二个来电，再次按  键挂断第二个来电，恢复第一个通话。

来电转移

选择菜单→设置→附加业务→来电转移，进行相应操作后，手机将自动拨打网络进行设置。

设置号码

1. 选择设置号码，按  键
2. 输入要转移到的目的号码，如：您要将来电转移到12345678，输入12345678，按  键确认。

设置来电转移

1. 选择转移类型（无条件，遇忙，无应答和隐含），按 。
2. 如果已经设置号码，直接按  键。否则，按  键后，输入目的号码，按  键两次。

取消来电转移

1. 选择转移类型（无条件，遇忙，无应答和隐含），按 。
2. 按  左右箭头选择去活，按  确认。

取消所有来电转移

1. 选择取消所有，按 ，

2. 按  左右箭头选择是或者否，按  确认。

7 游戏和工具

其它附加菜单提供黑杰克和电子扑克两种游戏以及秒表、闹钟、日程表和计算器等工具。

黑杰克

黑杰克游戏是一种卡片游戏，要求玩游戏者取得等于或少于 21 的卡数，使得总分高于对手，从而击败对手。

注意：默认现金值为\$5000，赌金为\$20。对手牌显示在上排，您的牌则显示在下排。

1. 选择菜单 → 其他 → 游戏 → 黑杰克。
2. 按  进入。显示屏上出现问候语，之后显示游戏规则。
3. 按  继续。
4. 选择继续以继续上一次玩的游戏，或新游戏开始新游戏。
 - 选择开始以立即开始游戏。
 - 选择下注以更改赌金的金额。
 - 选择要牌以抽更多牌。牌的值数显示在最右侧（牌数最多为 5 张）。

- 选择听牌如果您不想抽更多牌。

5. 对手会视情况抽更多牌，而显示屏将显示您是赢牌、输牌还是平局。

电子扑克

在电子扑克游戏中您有五张牌。您可以将它们部分或全部留在手上或全部发出去。每发出去一张牌，您就会获得一张新牌。您的目标就是完成五张卡的和牌。

1. 选择菜单 → 其他 → 游戏 → 电子扑克。
2. 按  进入。显示屏上出现问候语，之后显示游戏规则。
3. 按  继续。

4. 选择**继续**以继续上一次玩的游戏，或**新游戏**以开始新游戏。

- 选择**开始**以立即开始游戏。
- 选择**下注**以更改赌金的金额。
- 选择**兑现**以了解大同花顺、同花顺、四张同点、三张同点和二张同点、五张同花 等的支出金额。
- 选择**继续**如果您不想换牌。显示屏将显示您是否获胜。
- 选择**放弃**以更改您手中的牌，然后，按与您想要放弃的牌上的数字对应的数字键。

5. 选择**继续**以显示结果。

6. 选择**开始**以继续该游戏。

秒表

1. 选择**菜单**→**其他**→**秒表**。
2. 选择**开始**使秒表开始计时。
3. 选择**停止**以停止计时。
4. 选择**清零**将秒表重置为零。

闹钟

设定闹钟在特定时间发出提醒。只能在开机时发出提醒。

进入该菜单项目需使用数字服务。

1. 选择**菜单**→**其他**→**闹钟**→**设置**。

- 按  上或下箭头以选择小时和分钟。
- 按  左和右箭头在小时、分钟和上午/下午之间切换。

2. 设置时间后，按 ，并选择**仅闹一次**、**每日**或**周一至周五**。

3. 按 。

4. 闹钟响铃时，选择**关**以关闭闹钟或延迟以将闹钟静音 10 分钟后再次闹铃。

日程表

日程表可让您编排会议或约会等事件，以及记录生日或结婚纪念日等特殊日期。进入该菜单项目需使用数字服务。

添加日程

查找日程日期。

1. 选择**菜单**→**其他**→**日程表**

- 要查看当月的某天，选择**查看每日**。按  右或左箭头在天数选项中滚动。

- 要查看不同月的某一天，选择**查看每月**。按  上或下箭头在月份选项中滚动，左或右箭头在天数选项中滚动。
- 2. 按  以确认日期和周。
- 3. 选择**菜单**→**其他**→**日程表**→**添加日程**并按 。
- 4. 输入日程名称。要获取输入文字方面的帮助，请参见第 13 页。
- 5. 名称输入完毕后，按  两次。
- 6. 选择**下页**以设定记事开始时间、期间和闹钟提示频率。
 - 按  上或下箭头以设置闹钟范围。
 - 按  左或右箭头以在范围中移动。
- 7. 完成后按  两次。
- 8. 选择**下页**以添加说明。
- 9. 完成后按  两次。

查看、编辑或删除日程

1. 选择**菜单**→**其他**→**日程表**
2. 选择**查看每日**或**查看每月**以查找您想要查看、编辑或删除的记事。
 3. 按  上、下、左或右箭头选中记事并按  选择。
 4. 按  右箭头，然后按  以选择编辑、删除或增加。按照提示操作。
 5. 按  返回主显示屏或  以返回日程表选项。

计算器

使用计算器进行基本的数学计算。

1. 选择**菜单**→**其他**→**计算器**。
2. 使用键盘输入数字。
3. 按  左和右箭头以在运算符号中滚动。按  选择。

= 等号 + 加号 × 乘号

÷ 除号 - 减号 . 小数点

C 清除已输入的所有数字，并显示零。

MR 显示内存中的当前值。

M+ 将显示的数字加到内存值上。

MC 清除内存中的当前值。

± 更改显示的数字的正负值。



清除显示屏上的运算公式或数字，并将计算器返回数字输入模式。按住以清除所有的数字和运算符号，并显示零。



退出计算器，并返回主显示屏。