


電壓	消耗功率	機體淨重
AC110V/60Hz	450W	1.8 kgs

外型尺寸
W295 X D295 X H480 (mm)

各部名稱

- | | |
|--------|--------|
| 1 反射板 | 8 開關 |
| 2 前網 | 9 電源線 |
| 3 鹵素燈管 | 10 接地線 |
| 4 燈管檔板 | 11 底蓋 |
| 5 裝飾板 | |
| 6 底座 | |
| 7 定時旋鈕 | |

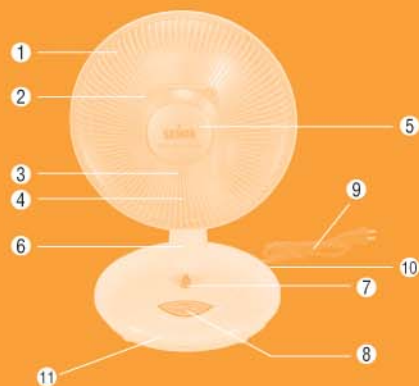

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

☆ 送修修理 ☆ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益有權益

- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄範圍內。
- 天線、電針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、變光燈管、燈泡、軸承刀片及其配件等之消耗材料不在保固範圍內。

● 服務保固範圍
 留存聯機妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。
 登錄或與公司聯絡 (以家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

- ※ 注意事項
- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保固期限按保證書所載期限減半保固
 - 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
 - 本產品售後服務委託誠實寶公司
- ※ 如有下列情形之一者，雖在保固期限內亦不予免費維修
- 由於天災地變或人為引致之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
 - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
 - 接裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
 - 故障之起因發生在機體以外者 (如：錄影 (音) 帶、天線...等)

購買日期	年 月 日	經銷商	店址	電話
姓名	出生日期	男 女	年 月 日	電話
住址	電子信箱			

10吋桌上型紅外線電暖器 HX-CG10F 機號

聲寶產品保證書



保證書印製於說明書最後頁
 並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益



10吋桌上型紅外線電暖器 使用說明書

HX-CG10F



User Manual

使用方法

- 使用時先將電源線插頭插入確認之電源(110V、60Hz)之插座。
- 請將機體放置於平坦之位置，以免有傾倒之危險。
- 請放置離牆壁約70公分以上距離的地方。
- 第一次使用時會有臭味並不是故障，發熱後便會消失，請安心使用。
- 按下開關再轉動定時旋鈕，選擇定時或連續，即開始發熱。

優點

- 本機型電暖器採用圓形高級鹵素燈管，反射度特強。
- 採用安全護網
- 底部加裝安全(傾倒)開關，機體傾倒時電源自動斷電安全可靠。
- 活動空間、輕重量，並可防止傾倒。

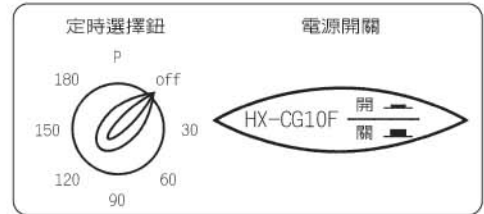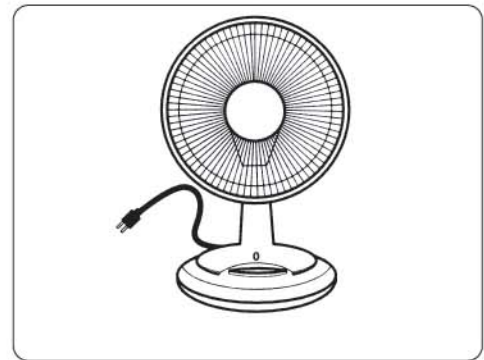

注意事項

- 使用後先將機體開關轉至關處，再將電源線拔起。(請手握插頭拔起)
- 大人不在請勿讓小孩單獨使用以免燙傷之危險。
- 勿將衣服或毛巾掛在本機體上烘乾，或將機體放置易燃物體旁。
- 請使用單一插座。
- 使用時勿讓異物或易燃物品放入反射鏡內。
- 機體使用中請勿進行清潔工作。
- 不可使用在溫室或建築工地內。
- 加熱器不得直接放置於一電器插座下。
- 請勿以程式、計時器或任何可自動開啓加熱器的其他裝置使用此加熱器，因為若加熱器被覆蓋或不正確放置，將存在有火災危險。
- 請勿在靠近浴池、淋浴或游泳池的環境使用此加熱器。

清理保養方法

- 清潔電器之反射器時、請先將電源線插頭拔起，再用少許中性洗劑放入水中，用柔軟的布浸泡後將水擰乾，然後擦拭不潔的地方，最後再拿乾布將水擦乾即可。
- 使用後保管，請放入紙箱，再放置乾燥地方。
- 若拆裝前網或其他零件加以清洗時請先將插頭拔離電源。
- 若機體電源線損壞請勿自行換修，必須送回本公司檢修，或具有類似資格電器人員更換，以免發生危險。

接地方法

- 使用電暖器前，請將所附之綠色接地線，連接在室內配線的接地裝置上，以策安全。
- 若電源線損壞時，必須有製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉開關且將插頭儘速拔起，並通知經銷商或與本公司服務站聯繫。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。