

ZTE 中兴

**ZTE802 CDMA手机
中文用户手册**

引 言

感谢您选择ZTE802全中文CDMA移动电话。您可以通过阅读本手册，全面地了解ZTE802手机的使用方法，领略其完善的功能和简洁的操作方法。

CDMA技术以其高容量、高效率、高音质的特点，得到迅猛发展，并成为第三代移动通信系统的首选技术。ZTE802 CDMA手机是一款适用于CDMA 800MHz网络的移动电话，它将使您拥有比以往更广阔更自由更舒适的通信空间。除了基本的通话功能外，ZTE802还为您提供了智能化的私人助理功能、时尚的个性化设计，方便您的工作和休闲。

ZTE802 CDMA手机符合美国IS-95技术规范，并获得国内外权威机构认证证书，产品的设计和生 产符合ISO9001质量认证。如果您在使用ZTE802移动电话时遇到困难，可通过中兴通讯开设的全国热线电话（021-64086070）查询求助。如果您对我们的服务有任何意见或建议，您可以拨打我们的服务质量监督电话（021-54642100）。

深圳市中兴通讯股份有限公司保留在不作任何预先通知的情况下对本手册中技术规格作修改的权利。

手册简介

本手册简明扼要地介绍了ZTE802手机的功能和使用方法，旨在帮助您轻轻松松地体验ZTE手机的卓越功能。菜单显示模式分图像和文字两种，本手册对菜单操作的说明是以图像显示模式为例。

按键

本手册用按键示意图代表手机的按键，使您可以迅速地掌握用按键选择功能的操作方法。对于按键及其操作顺序的表示我们有以下约定：

- 用  ... 表示画着相应数字的常规按键
- 用  表示画着绿色话筒的发送键
-  和  都是指画着红色话筒的键。执行不同的功能时用不同的名称表示。
- 用  ... 等示意图表示屏幕显示的选择项的正下方的功能键。

例如：在开机后的初始画面中， 键表示最左边的功能键， 键表示中间的功能键， 键表示最右边的功能键。

- 按键顺序可以表示如下：  表示先按最左边的功能键，再按“1”键。

注意：

- 本手册中的按键形状可能与您手机上的按键形状有所不同。
- 本手册中的“按某键”表示按动某个按键一次，“按住某键”表示按住某个按键不放，持续2 -3 秒钟。

输入信息：

当手机要求您输入某些信息时（例如需要您输入密码时），本手册中用如下形式表示这些信息。例如：


 ——— 表示在此处键入您的密码

提示和信息：

手机中经常会有提示信息引导您完成操作，或提示您手机的现行状态。手机屏幕上显示的提示信息在本手册中以楷体字体表示。例如：

ZTE中兴

手机结构图

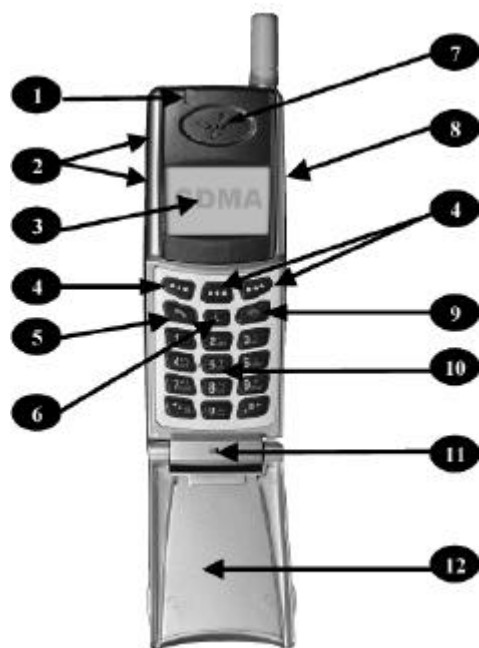

- | | |
|---|-----------------|
| ① | 信号指示灯（来电时 /短消息） |
| ② | 音量控制键/滚动键 |
| ③ | 液晶显示屏 |
| ④ | 多功能键 |
| ⑤ | 发送键 |
| ⑥ | 清除键 |
| ⑦ | 听筒 |
| ⑧ | 耳机麦克风插座 |
| ⑨ | 结束键/电源键 |
| ⑩ | 键盘 |
| ⑪ | 话筒 |
| ⑫ | 翻盖 |

小 技 巧

- 在打开翻盖的情况下，按动手机侧面的滚动键，可以调出存储在手机和UIM卡上的电话本。并可进行滚动搜索。
- 待机画面下，按住 键可以进行礼仪模式的快速切换，当屏幕显示
进入礼仪模式！

是表示您的手机已处于礼仪模式状态；当再一次按住 ，屏幕显示退出礼仪模式！

表示您的手机已退出礼仪模式状态。在手机处于礼仪模式时，不会发出任何提示音，在来电话、接收短消息时及闹钟都将以振动方式进行提示。

- 在拨打电话时，如果要输入“+”，请按住  键。
- 在输入状态下，按  键可以逐一删除当前屏幕的输入，按住  键可以删除当前屏幕的所有输入。
- 按  键（不是按住）可以快速回到开机初始界面。
- 在开机画面下，按  键可以从已拨电话记录中拨打电话。

安全须知

- 如果您的手机丢失或被窃，请立即通知您的服务供应商，以防止他人滥用。当您与服务供应商联系时，他们需要知道您手机的ESN号。它印在手机背部的标签上（取下电池即可发现）。请将该号码保留并妥善保管，以备将来之需。
- 为使您的手机不被误用，请采取防范措施，如：
 - ✧ 设置好PIN码，并适时修改。
 - ✧ 离开汽车时，请不要把手机放在明处，最好随身携带或锁在行李箱中。
 - ✧ 设置呼叫限制。

注意事项

个人

- 在使用包括移动电话在内的射频设备时可能会对一些屏蔽性能不好的医用设备造成干扰，如助听器和心脏起搏器。在使用手机之前应向医用设备生产厂家或您的医生咨询。
- 在油料仓库、化工厂等有爆炸性气体或爆发性生产过程的地点，应密切注意射频设备的使用限制。您的移动电话处于待机状态时，仍会发射电磁信号。若有要求，您应该关闭手机。
- 在发送呼叫时请不要拉动天线或接触暴露部分，损坏的天线可能会引起微小的灼伤。
- 要注意交通安全。驾车时不要使用移动电话，如要使用，应首先停好车。

移动电话

- 请您只使用原配或经厂商认可的配件。使用任何未经过认可的配件，都有可能影响移动电话的使用性能，损坏您的移动电话，甚至导致人身危险或违反国家关于通信终端产品的相关规定。
- 您的移动电话会产生电磁场，请不要放置在一些诸如计算机磁盘之类的磁存储媒质附近。
- 在电视、电话、收音机和个人计算机等电器设备附近使用移动电话可能会引起干扰，从而影响电话的性能。
- 请不要将您的移动电话暴露在强烈日光之下，避免移动电话与热源、各类液体（如水）接触。

电池

- 请不要将电池短路，这将损坏电池，产生热量并可能引起火灾。
- 禁止将电池放在高温下或丢入火中，这会引起爆炸。应将废旧电池返还给供应商或是放在指定的回收点，而不能放在家庭垃圾中。

注意：假如电池破损，应避免接触里面的东西。若是接触到皮肤，应马上用大量的清水冲洗，在必要的情况下，应寻求医生帮助。

在路上

- 在发送、接收呼叫之前，您应密切注意当地关于移动无线电话使用的法律制度，并在使用中加以注意。
- 安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统应不受无线传输影响。如您遇到如上问题，请与汽车经销商联系。
- 建议用户在加油站（服务站）关闭移动电话。
- 提醒用户在燃料库、化工厂或进行爆炸作业的地方，必须遵守有关禁止使用无线设备的规定。

在飞机上

- 在飞机起飞前请关闭移动电话。为防止对飞机通讯系统的干扰，在飞行中决不允许使用移动电话。在飞机未起飞时，应按照安全规定征得机组人员允许方可使用手机。

目 录（以下页码实际排版后确定）

引 言.....	1
手 册 简 介.....	2
手 机 结 构 图.....	4
小 技 巧.....	5
安 全 须 知.....	6
注 意 事 项.....	7
目 录.....	10
1、 开始使用.....	1
1.1 显示屏.....	1
1.2 电池.....	2
1.2.1 电池的拆卸与安装.....	2
1.2.2 电池的充电.....	3
1.2.3 电池的使用.....	4
1.3 连接网络.....	5
1.3.1 UIM卡.....	5
1.3.2 UIM卡的安装和取出.....	5
1.3.3 开、关手机.....	6
1.3.4 UIM卡的解锁.....	7
1.3.5 手机解锁.....	8
1.3.6 连接到网络.....	8

2、	拨打和接听电话.....	10
2.1	拨打电话.....	10
2.1.1	正常拨号.....	10
2.1.2	快速拨打已拨号码.....	10
2.2	呼叫应答.....	11
2.3	呼叫等待.....	11
2.4	呼叫菜单.....	12
2.5	通话记录.....	12
2.6	挂断电话.....	12
3、	基本操作.....	14
3.1	功能菜单的使用.....	14
3.1.1	滚动搜索选择功能.....	14
3.1.2	快捷选择功能.....	15
3.1.3	退出菜单.....	15
3.2	功能菜单的结构.....	16
4	功能菜单.....	23
4.1	提示设置.....	23
4.1.1	来电提示.....	23
4.1.2	接通提示音.....	24
4.1.3	断话提示音.....	24
4.1.4	服务区提示音.....	25
4.1.5	一分钟提示音.....	26
4.1.6	电量低提示音.....	26
4.2	声音设置.....	27
4.2.1	一般来电铃声.....	27
4.2.2	特殊来电铃声.....	28
4.2.3	闹钟音.....	29
4.2.4	按键音.....	29
4.3	音量设置.....	30
4.3.1	按键音量.....	30
4.3.2	振铃音量.....	31
4.3.3	听筒音量.....	31
4.4	显示设置.....	32
4.4.1	照明选择.....	32
4.4.2	个性标识.....	33
4.4.3	文字显示.....	33
4.4.4	液晶亮度.....	34
4.4.5	待机画面.....	34
4.4.6	菜单显示模式.....	35
4.4.7	时间显示模式.....	35
4.5	个人助理.....	36
4.5.1	设置闹钟.....	36

4.5.2	预设呼叫	38
4.5.3	日程	39
4.5.4	计算器	42
4.5.5	长途电话区号	43
4.5.6	本机号码	43
4.6	特性设置	44
4.6.1	自动重拨	44
4.6.2	自动应答	45
4.6.3	时区时间查看	45
4.6.4	词组联想	46
4.6.5	接通方式选择	46
4.7	安全设置	47
4.7.1	UIM卡密码	47
4.7.2	手机密码	48
4.7.3	更改密码	48
4.7.4	非锁定号码	49
4.7.5	限制机能	50
4.7.6	删除所有号码	51
4.7.7	恢复出厂设置	51
5	电话本	53
5.1	存储号码	53
5.2	通过部分号码查询	54
5.3	通话记录	55
5.3.1	未接电话	55
5.3.2	已接电话	55
5.3.3	已拨电话	56
5.3.4	便笺记录	56
5.3.5	删除通话记录	56
5.3.6	通话量累计	57
5.4	按地址查找	57
5.5	按姓名查找	58
5.6	强力查找	58
5.7	创建新条目	59
5.8	查看存储空间	59
5.9	编辑和删除	59
6	通话中的功能	60
6.1	发送本机号码	60
6.2	便笺	60
6.3	静音	61
7	短消息 (SMS)	62
7.1	已收信息	62
7.1.1	短文信箱	62

7.1.2 语音信箱	62
7.1.3 删除信息	63
7.2 发送信息	63
7.2.1 短文写入	63
7.2.2 打开信息	64
7.2.3 删除信息	64
7.3 短消息储存	64
8 其他特性	65
8.1 单键呼叫	65
8.2 未接电话显示	65
8.3 礼仪模式	65
8.4 耳机功能	66
8.5 暂停菜单	67
9 输入法	69
9.1 概述	69
9.2 键盘定义	69
9.3 输入法说明	70
9.3.1 拼音输入法	70
9.3.2 笔顺输入法	72
9.3.3 英文和数字输入	75
9.4 操作流程	78
9.4.1 文字输入屏幕说明	78
9.4.2 中文联想输入示例	79
10 常见问题处理	82
11 附件	83
12 手机的维护和保养	
13 售后服务	

1、开始使用

1.1 显示屏

手机显示屏可以显示各种符号。它们所代表的意义如下：

-  信号强度指示
-  无网络服务提示
-  正在通话提示
-  漫游状态提示
-  语音短信指示
-  短消息（文字）指示
-  启用闹钟指示
-  启用振动方式进行来电提示
-  启用指示灯进行来电提示
-  电池的电量指示

1.2 电池

本机附带一块锂离子电池。该电池只有约50%的电量，拆开后即可使用。为了保证电池的最佳使用状态，建议您在使用新电池（或长时间没有使用的电池）前，进行几次完整的充放电（即电量彻底用完后再进行充电，并充足电），充电时间建议在6小时以上。

1.2.1 电池的拆卸与安装

拆卸

拆卸电池有2个步骤（如下图所示）：①将弹簧扣沿箭头方向向上推开；②从电池与弹簧扣的接合部将电池拿起。

注意：在拆卸电池之前，请关闭手机电源。



安装

安装电池需进行2个步骤（如下图所示）：①将电池底壳的凸台以30度左右的角度，向下卡入手机的尾部；②将电池上侧推入，听到咔嗒声，弹簧扣正常合上即可。



1.2.2 电池的充电

- 将充电器插上电源，此时充电器的指示灯不亮。
- 将充电器的接头插入手机的尾部（接头的正面为带有▲形插入标志的面）。这时充电器的指示灯为红灯，表示手机正在充电。



- 当充电器的指示灯为绿灯时，表明充电已经完成。这个过程一般需要2-3个小时。充电期间电池、手机和充电器会变热，这都是正常的。
- 充电完成后断开交流电源插座和手机与充电器的连接。

警告：充电时一定要置于温度为 +5 ℃—+40 ℃的通风处，并且一定要使用中兴通讯所提供或认可的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，并且违反了手机的三包条款。

1.2.3 电池的使用

当您的手机因电量不足自动关机或显示电量不足警告时，应及时对电池充电。若充电前电池没有用完，手机会自动调整充电时间。

注意：厂商提供的手机待机与通话时间基于理想的工作环境。在实际使用中，电池的工作时间随着网络状况、工作环境和使用方式的不同而有所变化。

1.3 连接网络

1.3.1 UIM卡

您的网络供应商将为您手机提供一个插入式的UIM卡（用户识别卡）。UIM卡是您进入CDMA网络的钥匙。使用手机前您必须先手机中插入有效的适用于CDMA网络的UIM卡。

一切和建立网络连接相关的信息以及您的呼叫计费初始化情况都记录在UIM卡的金属平面区域，一同记录在卡上的还有在电话本中储存的电话号码。UIM卡可以从您的手机中取出，放入任意一部支持UIM卡的CDMA手机使用（手机自动读取UIM卡信息）。

为了防止丢失和损坏卡中的信息，请避免触摸金属平面区域，并将UIM卡放在远离电、磁的地方。UIM卡一旦损坏，您将不能进入CDMA网络。

警告：取出UIM卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出UIM卡，否则UIM卡可能损坏。

1.3.2 UIM卡的安装和取出

UIM卡的安装与取出参照如下步骤进行：


- 关闭手机，卸下电池和其它外部电源。
- 把 UIM卡推入移动电话背面中间的方形槽内，确保金属平面区域朝下，对正缺口。

若是您需要取出UIM卡，请先关机，取掉电池，取出UIM卡。

1.3.3 开、关手机

开机

在打开您的手机之前，请确保将已充电的电池板正确安装在手机上。打开前盖，按住 **电源** 键。液晶显示屏显示初始屏幕，并发出声音提示您已开机。开机画面如下：

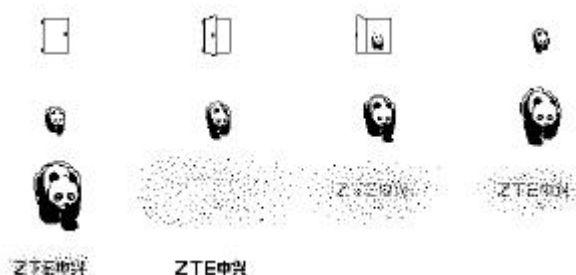

关机

按住 **电源** 键，直到液晶屏上显示ZTE中兴字样即可。

1.3.4 UIM卡的解锁

为了防止非法使用，UIM卡采用PIN（个人标识号）码加密保护。当选用了此项功能，在您每次开机时必须输入PIN码，这样您才能解锁UIM卡，并拨打或接听电话。用户可以解除UIM卡保护（请参见第4.7节的“安全设置”），在这种情况下，UIM卡不能防止非法使用。

按住 **电源** 键打开手机，您的手机将处于锁定状态（如果您设置UIM卡处于锁定状态）手机的显示如图所示



按 **锁** 键，手机显示：

请输入PIN码

若PIN设置为1234，则进行如下输入即可解锁UIM卡：

1234 **确定**

假如连续三次输入错误，您的UIM卡将被网络锁定，手机将询问 PUK 码。请参见第4.7节的“安全设置”。

注意：您的网络供应商会为您的UIM卡设定一个标准的PIN（4到8位）码，您应该尽快将其改变为您的私人密码。具体操作请参见第4.7节的“安全设置”。

1.3.5 手机解锁

为了防止非法使用，您的手机可以设置手机密码保护。当选用了此项功能，在您开机输入PIN码（如果您已经设置了PIN码保护）后，您必须输入手机密码，这样您才能解锁手机，进行呼叫发送。用户可以解除手机密码（请参见第4.7节的“安全设置”），在这种情况下，手机不能防止非法使用。

输入手机密码，例：如果手机密码设置为“0000”（本手机密码的出厂设置为“0000”），则进行如下输入：**0000**。可用 **C** 键清除输入错误。

假如您忘记了您的手机密码，您必须与您的零售商或授权维修服务中心联系，以解开您的手机密码。

1.3.6 连接到网络

UIM卡解锁成功后，手机将自动搜索您的登记网络或当地其它可用网络。

从这时起您的手机已处于一种待机状态，可以拨打或接听电话，请参见第2节。在待机状态下，您还可以：

- 按 **电话本** 或侧面的滚动键进入电话本。请参见第5章。
- 按 **菜单** 进入功能菜单操作，请参见第4章。
- 按 **☒** 进入短消息菜单。请参见第7章。

2、拨打和接听电话

手机设置完成后，您就可以拨打或接听电话了。本节将提供您所需要的基本信息。

2.1 拨打电话

2.1.1 正常拨号

键入您希望拨打的电话号码（包括区号），按 **发送** 键。

如果您键入了错误的电话号码，可以按 **C** 键删除最后面一个字符，或按住 **C** 键删除所有的输入。

2.1.2 快速拨打已拨号码

在待机画面下，按 **发送** 键，液晶显示屏将显示最后一次呼叫的号码，当您按 **下一个** 时，以前的呼叫将显示出来。选中以前曾拨出过的呼叫号码，按 **发送** 键，就可以呼出号码。

2.2 呼叫应答

如果您设置接通方式为“任意键接通”，掀开手机翻盖或按任何按键都可直接接听来电；如果设置为“只用接通键”则需要打开翻盖然后按 **发送** 才能接听来电。

如果您不方便按键，可以设置自动应答。如果设置为自动应答，来电提示后，在设置时间到达时（本手机有5、10、15秒后自动应答三种模式），手机会自动接通来电。

如果您不愿接听来电，您只需按 **结束** 键拒绝接听。

2.3 呼叫等待

您的手机在通话中有第三方呼叫接入时，可听到“嘟嘟”的提示音，并显示来电号码，此时用户可用 **发送** 键进行两起通话间的切换。一般有如下三种情况：

- 如果要继续原有通话，不进行任何操作；
- 如果要暂停原有通话，接入第三方呼叫，按 **发送** 键。并可继续按 **发送** 键在两个通话间进行切换。
- 按 **结束** 键，可以同时结束所有通话。

注意：只有在运营商提供此项服务时才能实现此功能。

2.4 呼叫菜单

在通话状态下，按 **菜单** 可以进入呼叫菜单。呼叫菜单的操作方法与功能菜单相同，请参见第6节“通话中的功能”。该呼叫菜单只有在通话过程中才能看到。

2.5 通话记录

您的手机能为您存储自本次开机以来的最近通话的记录（请参见第5.3节通话记录）。您可以在“电话本”菜单里查看。

2.6 挂断电话

按 **结束** 键或合上翻盖可以结束通话。在插入耳机的状态下，按耳机上的按钮即可结束通话。结束通话后，屏幕将闪烁显示通话信息约10秒钟，然后回到初始状态。

3、基本操作

这一节将帮助您了解手机的菜单结构以及如何使用菜单进行操作，详细地说明了如何对手机功能进行自定义以满足您的个人需要，并向您展示了如何使用基本的操作功能。

3.1 功能菜单的使用

功能菜单的具体使用说明，请参见第4章。

3.1.1 滚动搜索选择功能

打开翻盖后，您可以按 **菜单** 进入主菜单画面。或在进行通话时，按 **菜单** 键进入通话菜单画面。之后，您可以用 **◀** 和 **▶** 键滚动菜单。

注意：有3种方式可以滚动菜单，一是 **◀** 和 **▶** 键；二是滚动键；三是 ***** 和 **#** 键。本手册中仅以第一种方式为例。

在主菜单和各级子菜单中，显示屏的第一行显示当前功能选项的名称及其在同级目录中的快捷号码。您可以用 **◀** 和 **▶** 键滚动菜单到感兴趣的选项，然后按 **确定** 键进入。

3.1.2 快捷选择功能

各级功能选项都有在本级目录中的快捷号码，显示在屏幕的左上方。在本级目录中输入功能选项的快捷号码就可以进入此功能选项。

假设，您要改变铃声类型，您可以在打开翻盖并按 **菜单** 键进入主菜单后，用快捷号码进行如下操作：

- 按 **2** 键进入“声音设置”选项；

- 按 **1** 键进入“一般来电铃声”选项；

此时您可以用 **◀** 和 **▶** 键滚动菜单选择喜欢的铃声，并按 **确定** 键确认储存。

3.1.3 退出菜单

在功能菜单中，您可以通过按 **C** 键返回上一级菜单。或按 **结束** 键退出整个功能菜单。

4、功能菜单

在开机后的初始界面下，按 **菜单** 键即可进入功能菜单的主菜单界面。

4.1 提示设置

它的功能是进行各种提示功能的设置，包括“来电提示”、“接通提示音”、“断话提示音”、“服务区提示音”、“一分钟提示音”和“电量低提示音”提示六个功能选项。下面将分别介绍。

注意：“提示设置”选项在礼仪模式下不能使用。

4.1.1 来电提示

“来电提示”选项是用来设置来电时的提示方式，也就是说当有人呼叫您的手机时，手机用什么方式通知您。您的手机有如下四种提示方式：“振铃”、“振动”、“振动后振铃”和“指示灯”。

您可以通过 **◀** 和 **▶** 键选择“来电提示”的设置，并按 **确定** 保存您的设置。

4.1.2 接通提示音

“接通提示音”是指：手机在发起呼叫并接入网络时给您一个提示音，它只有“开”和“关”两个选项。

您可以通过 **◀** 和 **▶** 键选择您是开或关“接通提示音”，并按 **确定** 键保存您的选择。

4.1.3 断话提示音

“断话提示音”是指：因网络或其他原因导致手机非正常通话结束（如掉话）时给您

一个提示音，它只有“开”和“关”两个选项。

您可以通过  和  键选择您是开或关“断话提示音”，并按 **确定** 保存您的选择。

4.1.4 服务区提示音

“服务区提示音”是指当手机进入网络服务区或脱离网络服务区时手机是否给您一个提示音，它只有“开”和“关”两个选项。

您可以通过  和  键选择您是开或关“服务区提示音”，并按 **确定** 保存您的选择。

4.1.5 一分钟提示音

“一分钟提示音”是一项非常实用的功能，它可以在通话的每一分钟之前数秒（可设置成5秒、10秒或15秒）提示您这一分钟就要结束了。这个功能可以帮助您更经济有效的使用手机。

您可以通过  和  键选择您是希望手机在每分钟前5秒、10秒还是15秒提示您，或者是关闭“一分钟提示音”，并按 **确定** 保存您选择的状态。

4.1.6 电量低提示音

如果您选择了“电量低提示音”，手机将在电池电量不足时，提醒您该充电或更换电池了。

您可以通过  和  键选择您是否需要“电量低提示音”，并按 **确定** 保存您的选择。

4.2 声音设置

“声音设置”选项是对手机的各种提示音的声音种类的选择设置。它主要包括四个子菜单：“一般来电铃声”、“特殊来电铃声”、“闹钟音”和“按键音”，下面将分别介绍。

注意：“声音设置”选项在礼仪模式下不能使用。

4.2.1 一般来电铃声

本选项是让您自主选择振铃声的种类。我们为您提供了多种优美悦耳的铃声，共有5种普通铃声和20首国内外歌曲。

您可以通过  和  键选择您所中意的铃声，并按 **确定** 保存您的选择。

4.2.2 特殊来电铃声

“特殊来电铃声”是此手机的一项特色功能。它让您不用看号码，仅仅通过电话铃声，就可判断出打电话给您的人是谁。您可以通过此菜单为五个电话设置特殊的电话铃声。

然后您可以通过  或者  键选择您希望设置的特殊来电铃声，并按 **编辑** 进入。进入后请您输入您希望设置特殊振铃声的来电号码，按 **确定** 键进入选择铃声的界面；再通过  或者  键选择您希望的铃声，按 **确定** 键保存设置。

如想解除特殊来电铃声，通过  或者  键选择您希望解除的特殊来电铃声，并按 **编辑** 进入。进入后用 **C** 键清除电话号码再按 **确定** 键即可。

4.2.3 闹钟音

“闹钟音”是让您自主选择闹钟音的种类。我们为您提供了5种闹钟音的选择。

您可以通过  或者  键选择您所中意的闹钟音，并按 **确定** 保存您的选择。

4.2.4 按键音

“按键音”是当您的手机键被有效按下时，手机发出的提示音，我们为您提供了“普通”和“延长”两种不同的音长。通过“按键音”选项您可以根据自己的需要自主设置按键音的音长。

您可以通过  或者  选择您所中意的音长，并按 **确定** 保存您的选择。

4.3 音量设置

“音量设置”选项是对手机各种提示音的音量设置。它主要包括三个子菜单：“按键音量”、“振铃音量”和“听筒音量”，下面将分别介绍。

注意：“音量设置”选项在礼仪模式下不能使用。

4.3.1 按键音量

“按键音量”选项可以设置您的手机按键音的音量。您可以通过  或者  键选择1-6级的按键音量及静音，如图所示：



设置好后，按 **确定** 保存您的设置。

4.3.2 振铃音量

“振铃音量”选项可以设置手机的振铃音量。您可以通过  或者  键选择1-6级的振铃音量，如图所示：



设置好后，按 **确定** 保存您的设置。

4.3.3 听筒音量

“听筒音量”选项可以设置您的听筒音量。您可以通过  或者  键选择1-6级的听筒音量，如图所示：



设置好后，按 **确定** 保存您的设置。

4.4 显示设置

“显示设置”选项是对手机的各种显示画面的特征和属性的设置。它主要包括七个子菜单：“照明选择”、“个性标识”、“文字显示”、“液晶亮度”、“待机画面”、“菜单显示模式”和“时间显示模式”，下面将分别介绍。

4.4.1 照明选择

“照明选择”选项的功能是设置手机的背光灯属性。可供设置的选项有：“10秒”、“30秒”、“开盖时”和“一直关”。其中前两项表示在操作手机时，手机将启动背光灯，并分别延续10秒和30秒；“开盖时”表示背光灯在手机开盖的情况下始终打开；“一直关”表示背光灯在任何情况下始终关闭。

您可以通过  或者  键选择您所希望的照明选择设置，并按 **确定** 保存您的选择。

4.4.2 个性标识

通过“个性标识”选项，您可以进行编辑，其内容也将显示在本机号码菜单中（参见

4.5.6)。

按 **编辑** 键，您可以自主输入您希望在本机号码菜单中显示的文字，并按 **确定** 保存您的选择。

4.4.3 文字显示

“文字显示”选项的功能是设置手机用什么语言显示文字。可供设置的选项有：“中文”、“英文—罗马”、“英文—粗体”和“英文—斜体”。

您可以通过 **◀** 或者 **▶** 键选择您所希望的文字显示，并按 **确定** 保存您的选择。

4.4.4 液晶亮度

“液晶亮度”选项的功能是设置手机的背光亮度，共分八级。

您可以通过 **◀** 或者 **▶** 键选择您所希望的液晶亮度，并按 **确定** 保存您的选择。

4.4.5 待机画面

“待机画面”选项的功能是设置手机待机时显示屏的画面，我们共预制了十种画面供您选择。

您可以通过 **◀** 或者 **▶** 键选择您所希望的待机画面，并按 **确定** 保存您的选择。

4.4.6 菜单显示模式

“菜单显示模式”选项的功能是让您确定手机的功能菜单的显示模式是“文字”模式还是“图像”模式。

您可以用 **◀** 或者 **▶** 键进行选择，并按 **确定** 保存您的选择。

4.4.7 时间显示模式

“时间显示模式”选项的功能是让您确定手机菜单的时间显示是“24小时显示”模式还是“12小时显示”模式。

您可以用 **◀** 或者 **▶** 键进行选择，并按 **确定** 保存您的选择。

4.5 个人助理

“个人助理”选项是设置手机各项个人助理功能。它主要包括六个子菜单：“设置闹钟”、“预设呼叫”、“日程”、“计算器”、“长途电话区号”和“本机号码”，下面将分别介绍。

4.5.1 设置闹钟

“设置闹钟”选项的功能是让您对手机的闹钟功能进行设置。它有三个选项“关”，“每天”和“一次”，它们分别表示关闭闹钟功能、闹钟每天提示一次和设置后只提示一次。

如果您以前没有开启闹钟功能的话，您首先要设置的是您的闹钟状态。通过 **◀** 或者 **▶** 键选择您的闹钟状态是“关”、“每天”还是“一次”，按 **确定** 键确定并进入闹钟时间设置界面（如果您选择开启闹钟功能）。

如果您以前已开启了闹钟功能的话，您可以按编辑键进入闹钟状态设置界面，通过

 或者  键选择您的闹钟状态后，按 **确定** 键确定并进入闹钟时间设置界面（如果您选择开启闹钟功能）。

开启了闹钟功能后，您就要设置闹钟振铃时间了。

- 您可以用键盘键入您希望的时间，闪动数字是您现在可以更改的数字，您可以用 ***** 和 **#** 键移动闪动数字的位置。
- 如果时间显示模式被设定为12小时模式时，可通过 **上午** 和 **下午** 键来选择并设定闹钟时间为上午还是下午。

4.5.2 预设呼叫

“预设呼叫”选项是一个提醒您在某个预定的时间给某个亲朋好友拨打电话的功能。如果您选择了这个功能，当到达预定时间的时候，您的手机将有一分钟的闹钟音提示，同时在屏幕上显示出您设置的电话号码，提醒您按时呼叫。这时按 **发送** 键，就可以直接拨出已经预设的电话号码。

进入预设呼叫设置流程后：

- 您首先要设置的是您的预设呼叫状态。通过  或者  键选择您的预设呼叫功能是开还是关，并按 **确认**。
- 如果您选择了启用预设呼叫功能，您就要设置呼叫时间。您可以用键盘键入您希望的时间，闪动数字是您现在可以更改的数字，您用 ***** 和 **#** 键移动闪动数字的位置。
- 如果时间显示模式被设定为12小时模式时，可通过 **上午** 和 **下午** 键来选择并设定闹钟时间为上午还是下午。
- 在输入时间后，输入预定的电话号码。
- 最后按 **保存** 键保存您的设置。

4.5.3 日程

“日程”功能也是个人助理中的一个极为有用的功能，它可以在特定的时间提醒您某个重要事项，以免您因公务繁忙而遗漏。

添加

- 进入“添加”菜单，您可以看到一个日历界面，按滚动键或左右功能键  、  选择日期。
- 设置好日期之后，按 **确定** 进入日程的说明设置，手机将提示您输入您希望设置的日程提示信息的内容。
- 输入完毕，按 **确定** 键，手机将询问您：

有无必要每年重复提示？

- ✧ 如果按 **否** 键，手机将提示输入时刻（输入时刻的方法同闹钟设置），之后按 **确定** 键。此时手机将提示您：

是否要闹钟提示？

- ✧ 如果按 **是** 键，手机将提示：

是否要闹钟提示？

- 在是否要闹钟提示界面

- ✧ 如果按 **否** 键，手机将显示 新日程已增加 。并回到初始界面。
- ✧ 如果按 **是** 键，手机将显示

请选择闹钟日期！

并先后进入日历界面和闹钟时间界面。您按上述设置日子和时间的方法进行设置后，手机将显示

新日程已增加。

并回到初始界面

这样您就成功地添加了一条新日程。

目录显示

- 进入目录显示，您可以看到您设置的日程信息。
- 按  或者  选择您要查看的日志，按  进入选定的日程。
- 您可以通过按编辑， 来完成对您选定的日程信息进行操作。
- 当查看的日程有闹钟提示时，您可以按  键查看闹钟提示的具体时刻。

删除所有目录

进入此菜单，手机会提示您

删除所有日程吗？

您可以用  和  键来决定是否删除您以前设置的所有日程。

4.5.4 计算器

通过“计算器”功能您可以把您的手机作为简易计算器使用。

计算器的使用方法如下：

- 用上述方法进入“计算器”功能界面后，用键盘上的数字键，键入运算的数字。
- 用左功能键  输入并切换运算操作符。
- 用右功能键  输入并切换数字正负号， 输入小数点。
- 用  键输出计算结果。

例如：我们计算这样一个算式

$$-8 \times 3 - 12 = -36$$

我们从初始画面开始的按键顺序如下：

菜单     
    
   

手机的显示为 -36

在运算的过程中，可以用键  清除上次的输入。

4.5.5 长途电话区号

“长途电话区号”选项可以帮助您快速简便的查找全国各地的长途电话区号。

您可以通过  或者  键进行选择，按  可以将您选择的区号显示在显示屏上。这样您就可以直接在区号后输入电话号码，并发送。

4.5.6 本机号码

“本机号码”选项显示您手机的电话号码。您初次使用时，显示的号码也许不是您手机真正的号码，您可以按  键，输入正确的号码，并按  键保存您的设置。

4.6 特性设置

“特性设置”选项是设置手机各项特殊功能。它主要包括五个子菜单：“自动重拨”、“自动应答”、“时区时间查看”、“词组联想”和“接通方式选择”，下面将分别介绍。

4.6.1 自动重拨

网络繁忙时，“自动重拨”功能可以使您的手机在一次拨号没有获得网络应答时，按您设定的次数每隔三秒钟按设置的次数（2次、3次、5次），进行自动重拨，直到重拨成功或重拨了设置的次数仍然未成功后结束呼叫。

您可以通过  或者  键进行选择，并按 **确定** 键保存您的设置。

4.6.2 自动应答

“自动应答”功能可以在来电时无需按键即可自动应答来电。它可以设置成来电时在一段时间（可以设置成5秒、10秒、15秒）后自动应答。

您可以通过  或者  键进行选择，并按 **确定** 键保存您的设置。

4.6.3 时区时间查看

“时区时间查看”功能可以向您显示现在全球各大城市的当地时间。您可以通过  或者  键选择城市，并按 **查看** 键查看具体内容。

4.6.4 词组联想

“词组联想”能使您在进行中文输入时具有更高的输入效率和速度（详情请参见10.4.2节，中文联想输入示例）。您可以通过  或者  键选择使用还是不使用词组联想功能，并按 **确定** 键保存。

4.6.5 接通方式选择

“接通方式选择”选项提供两种接通呼叫的方式给您选择，它们是：“任意键接通”和“只用接通键”。您可以通过  或者  键选择使用哪种接听方式，并按 **确定** 键保存。

4.7 安全设置

您可以在此菜单下设置您手机的安全选项，以避免他人非授权使用您的手机或者UIM卡。进入此菜单前，需要输入您的手机密码。

4.7.1 UIM卡密码

UIM卡的PIN码可以防止他人非授权使用您的UIM卡。如果您使用PIN码保护，则在每次开机时手机将询问您PIN码。

注意：如果连续三次错误输入PIN码，手机将自动锁死UIM卡，并向您询问PUK码。PIN码和PUK码一般与UIM卡一起提供给您，如果没有，请与您的网络供应商联系。PIN码的初期值一般被运营商设置为1234，请您尽快将其更改为自己设置的密码。

您可以通过  或者  键选择是否使用PIN码保护功能，并按 **确定** 键保存。

4.7.2 手机密码

手机锁定可以防止您的手机被非授权使用。如果您使用手机密码保护，手机将提示您输入手机密码。在设置为“仅锁定一次”时，在输入手机密码后将不再询问您手机密码。

注意：当手机和UIM卡同时锁定的时候，开机时手机首先提示您输入PIN码，然后再提示您输入手机密码。请注意顺序。

您可以通过  或者  键选择是否使用手机密码保护功能，并按 **确定** 键保存。

4.7.3 更改密码

“更改密码”为您提供修改手机密码和UIM卡密码的功能。

您可以通过  或者  键选择是修改手机密码还是UIM卡的PIN码，并按 **确定** 键进入。然后请按照提示更改密码：

- 如果您要修改UIM卡的PIN码，请按提示先输入旧的PIN码，再重复输入两次新的PIN码，按 **确定** 保存。
- 如果您要修改手机的密码，请按提示重复输入手机的新密码两次，即可。

4.7.4 非锁定号码

“非锁定号码”功能使您可以设定1~4个电话号码，使之在手机锁定或是拨号限制的情况下也可以进行呼叫。

您可以通过  或者  键选择其中一个非锁定号码查看。如需要编辑的话，您可以按键 **编辑** 进入编辑界面，编辑要设定的号码，之后用 **保存** 键保存设置或用 **删除** 键删除这个非锁定号码。

注意：“非锁定号码”与“紧急号码”的区别是“非锁定号码”需要您通过菜单操作输入来决定的，即按照自己的意愿编辑预设的号码，在UIM卡解锁的情况下，即使设置了手机密码或是呼叫限制也可以呼出；而“紧急号码”是在手机出厂时已经内设的紧急呼叫号码，在网络支持的情况下，这些紧急号码就算是在没有插入UIM卡或UIM卡锁定、手机锁定、呼叫限制的情况下，只要手机处于开机状态就可直接拨号呼出。

4.7.5 限制机能

您可以设置下列的任意呼叫限制组合来提高安全性，可对“拨出电话”、“存储号码”和“单键拨号”三个功能进行限制。

您可以通过  或者  键选择其中一个功能项，按 **确定** 键进入再用  或者  键选择是否限制此项功能。最后用 **确定** 键保存设置。

4.7.6 删除所有号码

此项功能用来帮助您快速的删除存储在手机电话本中的所有电话号码，请您在使用此项功能时务必谨慎小心。

手机将提示

删除手机中所有号码？

按 **是** 和 **否** 键确定是否删除所有电话号码。

4.7.7 恢复出厂设置

此菜单的功能是恢复所有的设置为出厂时的原始设置。

按 **确定** 和 **退出** 键确定是否恢复出厂设置。按 **确定** 键后手机将显示：
初始化完成！
将重新启动！

此时手机将自动重新启动。

注意：除了短消息、非锁定号码、电话本的所有记录之外，此操作将您的所有设置恢复为手机出厂时的设置。

5 电话本

5.1 存储号码

您的手机能存储300个号码，UIM卡的存储量视卡的不同而不一样。存储一个新号码，您可以执行以下步骤：

- 输入电话号码

- 按 **保存**，用  或者  键选择当前存储位置（手机或是UIM卡），再按 **确定** 键确认。
- 输入姓名，按 **确定** 键确认。
- 输入地址（注意：输入地址的范围必须为规定范围）。
- 如果想在提示的空闲位置内进行储存，则无需输入位置号码直接按 **确定** 键。
- 选择号码分类（在手机上存储号码时才有此功能）。对于每一个姓名，您可以在您的手机中存储四个号码，分别是：家庭电话，办公电话，手提电话和寻呼机号码（手机上的图标也是以此顺序排列）。用  或者  键或者滚动键选择号码的分类，并按 **确定** 键确认。
- 查看储存在手机中的电话号码时，如果有需要追加的家庭电话、办公电话、手提电话和寻呼机号码、纪要，可以用  键或者滚动键选择需编辑的号码分类，然后按 **编辑** 键进入编辑界面，输入号码后，再按 **保存** 键储存。此时手机将提示您，是否要将此号码作为这个存储位置的首选号码。按 **是** 或 **否** 键选择。以阴影方式表示的图标为“首选号码”，此号码为“单键拨号”时拨叫的号码。
- 如已选择保存在UIM卡中，按 **保存** 完成您的存储操作；如已选择保存在手机中，按 **保存**，您可以用  或者  键选择此号码是否需加密，并按 **确定** 键完成您的存储操作。

经加密的电话号码不能直接显示，如想要进行编辑和删除需输入手机密码。

5.2 通过部分号码查询

输入您要查找的电话号码的部分号码，按 **查找** 键，选择您想查找的存储位置（是手机还是UIM卡），您可以查找到对应的电话号码。

5.3 通话记录

它记录了您所有的通话记录，包括“未接电话”、“已接电话”、“已拨电话”、“便笺记录”、“删除通话记录”和“通话量累计”六项。

5.3.1 未接电话

手机可以记载最近的未接电话。进入本菜单浏览所有的未接电话，按 **查看** 可以查看选定号码的具体内容，用 **保存** 键可以保存这个电话号码，**时间** 键可以查看此电话发生的时间，如储存已满则自动从最早储存的号码开始删除。

5.3.2 已接电话

手机可以记载最近的已接电话。进入本菜单浏览所有的已接电话，按 **查看** 可以查看选定号码的具体内容，用 **保存** 键可以保存这个电话号码，**时间** 键可以查看此电话发生的时间。如储存已满则自动从最早储存的号码开始删除。

5.3.3 已拨电话

进入本菜单可以浏览所有的已拨电话。按 **查看** 可以查看选定号码的具体内容，用 **保存** 键可以保存这个电话号码，**时间** 键可以查看此电话发生的时间。

5.3.4 便笺记录

您可以在通话过程中通过菜单中的便笺功能简捷地添加电话号码。进入本菜单可以浏览所有的便笺记录，按  或者  可选择通话中添加的电话号码，按 **查看** 查看选定号码的具体内容。按 **保存** 键存储通话中添加的电话号码，按 **时间** 键您可以查看通话中

添加电话号码的时间。

5.3.5 删除通话记录

您可以通过此功能删除通话记录。按  或者  选择删除哪一部分记录。您可以有4项选择：未接电话、已接电话、已拨电话和便笺记录。按 **确定** 确认您的选择，手机将提示您：

删除所有记录？

按 **确定** 键确定删除操作和按 **退出** 键退出。

5.3.6 通话量累计

此功能记载手机的所有通话次数和总时间的累积。您可以查看所有通话的次数和总通话时间。按 **删除** 键可以将通话时间和次数清除。

5.4 按地址查找

您可以按存储地址查找电话号码。按  或者  选择在UIM卡或是手机上查找，按 **确定** 键确认。输入位置地址数字，您将查看到对应位置的电话号码。如不输入位置数字直接按 **查找** 键进行查看，则全体电话号码将被显示。对于手机，存储位置范围为[000~299]，如输入一个数字则可查看的位置范围将限于在以此数字开头的百位数字范围以内，如在此之后再输入一个数字，则可查看的位置范围将限于以此两位数字开头的以十位为单位的范围以内。

例：输入1则查找的位置范围将在100~199，然后输入2的话则查找范围将限于120~129之间。

5.5 按姓名查找

它使您可以依名字的一部分查找电话号码。按  或者  选择在UIM卡或是手机上查找，按 **确定** 键确认。输入姓名的一部分，按 **确定** 键您将查看到对应的电话号码。

注意：您可先输入要查找人的姓氏，然后按 **确定** 键后，会显示出您在电话本中储存的相同姓氏的所有姓名，这时，您可通过按  或者  选择要查询的姓名。

5.6 强力查找

在打开翻盖的状态下按滚动键选择UIM卡或是手机，按 **确定** 键确认。再按动滚动键，以汉语拼音或英文字母顺序查看存储的电话号码。

5.7 创建新条目

它使您可以添加电话号码。

5.8 查看存储空间

它使您可以查看存储电话号码的空间有多大。按  或者  选择查看UIM卡或是手机上的空间，按 **确定** 键确认。您将看到已经使用的存储数量 and 没有使用的存储数量。

5.9 编辑和删除

可对查看的电话号码进行编辑和删除，如删除“首选号码”则该储存位置保存的所有号码将被删除。

6 通话中的功能

在通话过程中，按 **菜单** 键，可以进入通话菜单完成以下功能。

6.1 发送本机号码

进入通话菜单，即将本机的电话号码的双音多频发送到对方，在对传呼机号码进行呼叫时可以有效地利用。

6.2 便笺

进入通话菜单后选择“便笺”项，在输入电话号码后按 **添加** 键可以存储输入的号码，按 **退出** 键退出便笺。这些操作都是在不中断通话的情况下进行的。通话结束后可以在“便笺记录”中进行查看记录。

6.3 静音

在通话中，为了让对方听不到您的说话声您可以使用“静音”功能。在正常通话的情况下，您可以进入通话菜单后选择“静音”项进入静音状态；要退出静音状态时，请按相同的步骤再操作一次即可。

7 短消息（SMS）

短消息菜单下有三个二级菜单：“已收信息”“发送信息”和“短消息储存”，它们共同完成手机的短信息功能。在初始画面下，按 **☒** 键即可进入短消息菜单。

7.1 已收信息

在短消息菜单下选择“已收信息”项即可进入“已收信息”菜单。在这个菜单下，有3个子菜单如下。

7.1.1 短文信箱

当您的手机提示您有新的短消息时，或您想查看旧的短消息，选择“短文信箱”菜单，按 **◀** 或者 **▶** 选择您想查看的短消息，按 **C** 键退出或按 **删除** 键删除该条短消息。

7.1.2 语音信箱

当您的手机提示您有新的语音消息，或您想查看旧的语音消息。您可以在“已收信息”菜单下，选择“语音信箱”菜单。按发送键连接到语音信箱后即可确认已被储存（录音）的语音信息。按 **C** 键退出或按 **删除** 键删除该条语音消息。

7.1.3 删除信息

您可以在“已收信息”菜单下选择“删除信息”菜单，进入删除信息菜单。按 **是** 键删除所有消息或是按 **否** 退出该项操作。

7.2 发送信息

在短消息菜单下选择“发送信息”项即可进入“发送信息”菜单。在这个菜单下，有3个子菜单如下。

7.2.1 短文写入

当您需要发送短消息时，您可以在进入写短消息界面。依照如下的步骤写入新的短消息：

- 写入您的短消息的内容，按键 **确定** 确认；

- 输入对方电话号码，或按右功能键进入电话本选择出对方的电话（选择的方法见第5.6节电话本），按键 **确定** 确认；
- 输入您的联系电话号码（手机会自动显示您的手机号码），按 **确定** 键确认。手机将把您的短消息发出，并自动存储这个短消息（您可以在“打开信息”菜单中看到）。

7.2.2 打开信息

“打开信息”菜单使您可以查看、编辑并重发以前所发送的短消息。进入查看发送的短消息界面后，按 **◀** 或者 **▶** 选择您希望查看的短消息，按 **C** 键退出或按 **查看** 键查看该条短消息。

在查看短消息时您可以按 **编辑** 键进入短文编辑模式并发送短消息（方法同7.2.1节）。也可以按 **删除** 键删除这条短消息。

7.2.3 删除信息

“删除信息”菜单使您可以删除所有已发送的短消息。

7.3、短消息储存

在短消息菜单下选择“短消息储存”项即可进入“短消息储存”菜单。在这个菜单中您可以选择您的短消息需要存储在UIM卡还是手机上。

8 其他特性

8.1 单键呼叫

输入手机电话本存储地址并按住最后一位数字即可拨叫储存在手机电话本中的该位置的“首选号码”。按 **#** 键后，输入UIM卡电话本存储地址并按住最后一位数字即可拨叫储存在UIM卡中该位置的电话号码。

8.2 未接电话显示

当您有未接电话时，您的手机将提示您有未接的电话同时显示未接电话的号码和来电时间。

注：来电显示需网络支持。

8.3 礼仪模式

礼仪模式的功能将自动设置如下

- 铃音/振动->振动
- 按键音->关
- 接通提示音->关
- 断话提示音->关
- 服务区提示音->关
- 一分钟提示音->关
- 电量低提示音->关
- 预设呼叫闹钟音->关
- 闹钟音->振动

在翻盖状态，您可以一直按 ***** 键设置您的手机为礼仪模式。如果您的手机已经处于

礼仪模式状态，您也可以一直按 **[*]** 键取消礼仪模式。

如果您将手机设置为了礼仪模式，关机后重新开机，您的手机将取消礼仪模式。

8.4 耳机功能

- 连接耳机并按耳机按钮的话，以前最后一次拨叫的电话号码将被显示，通过多功能键进行上下选择后，再按耳机按钮就可以拨叫选择的电话号码。
- 来电时，按耳机按钮即可接听。
- 通话结束时如只合上翻盖并不能达到结束通话的目的，必须按结束键或按耳机按钮。

8.5 暂停菜单

- 拨打电话和在电话本中创建新条目输入电话号码时，可以按 **[暂停]** 键进入暂停菜单（如图所示）。可以用 **[1]** 和 **[2]** 键选择，是定时暂停还是密钥暂停。

暂停菜单	
[1]	[T] 定时暂停
[2]	[?] 密钥暂停

暂停功能的使用方法如下所示：

定时暂停

拨号时如号码中包括分机号，可选择暂停菜单中的定时暂停。拨打此电话时，手机接通总机后过3秒将自动拨分机。例如，假设您要拨的号码为 64708411—26031。为了保证拨通总机后直接拨分机号，您可以如此拨号：

[64708411] **[暂停]** **[1]** **[26031]**

屏幕上显示：

64708411**[T]**26031

最后拨发送键，即可。

密钥暂停

如出于某种目的隐藏号码中的某些数字，可在那些数字位置处选择暂停菜单中密钥暂停。例如，假设您要输入的号码为 64708411，您希望隐藏第三位号码。您可以如此输入：

[64] **[暂停]** **[2]** **[08411]**

手机上显示：

64**[?]**08411

拨出这个号码的时候，号码中的问号会闪动，此时您只需按 **[7]** 键（因为号码中的问号就是代替数字7的），手机就会自动拨出号码64708411。

9 输入法

9.1 概述

您的手机提供的输入方法有：拼音输入法、笔顺输入法、大写英文输入（字母和数字）小写英文输入（字母和数字）和符号输入。

在手机中可以输入汉字的功能项有：

- 输入、编辑短消息
- 输入、编辑电话本及纪要
- 查找电话号码姓名
- 输入、编辑日程提示

9.2 键盘定义

通用键盘定义如下，具体输入法状态下的键盘定义请参见第10.3节输入法说明。

滚动键 一般用于上下移动或待选字的前后翻页。

输入法 用于输入法的切换，手机的当前输入方法由屏幕右上角上符号表示。它们的对应关系如下：

- 拼音输入法：py
- 笔顺输入法：bs
- 大写英文输入：AB1
- 小写英文输入：ab1

 用于输入符号

 表示清除。

数字键（0-9）在拼音输入状态下，表示每个键上的拼音；在笔画输入法状态下表示每个键上的笔画。

9.3 输入法说明

9.3.1 拼音输入法

拼音输入法状态下，键盘的具体定义：

键名	对应字符或功能	说明
数字2键	ABC	拼音符号
数字3键	DEF	
数字4键	GHI	
数字5键	JKL	
数字6键	MNO	
数字7键	PQRS	
数字8键	TUV	
数字9键	WXYZ	
	， 。 ！ ； * < > & % \$? /	常用符号 键
上滚动键	向上滚动	
下滚动键	向下滚动	

拼音输入法的一般操作顺序：

- 键入拼音字母：2 - 9数字键输入拼音； 删除当前输入。

- 选择和选定拼音：滚动键进行选择，**确定** 键选定拼音，**C** 退出当前输入。
- 选择和选定并输入字：滚动键上下翻页，查找待选汉字，数字键或 **输入** 选定汉字。
- 编辑已输入字：单击 ***** 和 **#** 键左右移动光标。
- 切换输入法：在文本编辑状态下，按 **输入法** 键切换输入法，可以在拼音、笔顺、英文大写、英文小写之间切换，屏幕右上角有图标提示。
- 符号输入：按 **符号** 可以输入常用符号。

9.3.2 笔顺输入法

笔顺输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
数字1键	横、提	
数字2键	竖	
数字3键	撇	
数字4键	捺、点	
数字5键	顺折	多重折笔以尾折为准，见附图
数字6键	逆折	多重折笔以尾折为准，见附图
数字7键	叉	撇捺正交叉等，见附图
数字8键	八	撇捺、撇点、撇横，见附图
数字9键	十	横竖、提竖相交，见附图
数字0键	口	大口、小口、长口、扁口。
上滚动键	向上滚动	
下滚动键	向下滚动	

附图：笔顺输入法即笔顺码的笔划与数字对应表

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
一	丨	丿	㇏	𠃍	𠃊	乂	八	十	口
㇀			丶	㇚	㇛	乚	㇔	㇕	𠔁
				㇜	㇝		㇖	㇗	𠔂
				⋮	⋮		㇘	㇙	𠔃

笔顺输入法一般操作顺序：

- 按笔顺依次键入该字的头三笔和最后三笔：0—9数字键 输入笔划；
 - ◇ 通常只需输入一笔、二笔、三笔或前三笔加最后一笔，无需翻页。

- ◇ 例如：“好”，只需两码。先输6，它表示逆折；再输[3]，它表示撇。该字出现按[确定]键确认，屏幕显示“好”对应数字7，按[7]完成输入。
- ◇ 前三笔依次排在第一、二、三个码位上，最后一笔排在第四个码位上。例如：
 - “玲”，最后一笔是点，放在第四个码位上，编码是1914，
 - “琴”，最后一笔是顺折，放在第四个码位上，编码是1915，
- ◇ [*] 键可代替任意一笔，但输入一个汉字最多只能用2次“*”。
 - 选择和选定笔顺输入：[输入法] 选定笔顺码输入法，。
 - 选择和选定并输入字：滚动键上下翻页，查找待选汉字，数字键或[输入] 选定汉字。
 - 编辑已输入字：单击 [*] 和 [#] 键左右移动光标。
 - 输入符号：按键 [符号] 可以输入常用符号。

9.3.3 英文和数字输入

英文和数字输入的键盘具体定义为：（本节以大写英文输入为例，小写英文输入与此同）

键名	对应字符或功能	说明
数字1键	， 。 ’ ! 1	
数字2键	ABC2	
数字3键	DEF3	
数字4键	GHI4	
数字5键	JKL5	
数字6键	MNO6	
数字7键	PQRS7	
数字8键	TUV8	
数字9键	WXYZ9	
数字0键	空格 0	
上滚动 键 下滚动 键	向上滚动	
	向下滚动	


英文输入的一般操作方法：

- 每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。等光标移动后，再输入下一个字符。
- 用 [输入法] 切换输入方法。
- 当您需要一个空格键时在大写字母或小写字母状态下，按住键 0。

9.4 操作流程

9.4.1 文字输入屏幕说明

拼音及笔顺输入的屏幕为：

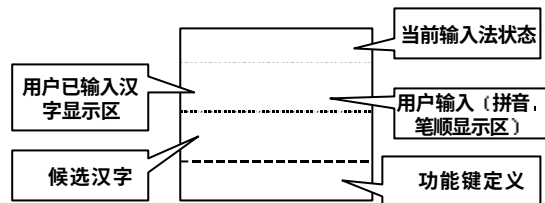

屏幕被分为5个区域，分别为：

- 汉字显示区：显示已输入的汉字。
- 拼音笔顺显示区：用于显示用户输入。拼音输入法时，可以上下变化选择拼音。笔顺输入法时，显示用户输入的笔顺码。
- 候选汉字区：显示待选的汉字。
- 输入法状态区：表示当前的输入法状态。
- 功能键定义区：定义三个功能键的功能。

9.4.2 中文联想输入示例

下面将举例说明如何在联想输入状态下用拼音输入法输入“中兴通讯”：

- 进入电话本添加功能的文本编辑状态（假设已输入“中兴”）：

[名字]
中兴
输入法 确定 字符

- 当用户按拼音对应的数字键后就进入汉字输入状态，如果出现上下箭头提示则说明还有其它拼音，用户可以按滚动键选择所需拼音。对于tong用户只需输入8664。

兴	py
拼音: tong	
同通痛铜桶筒捅	
确定	退出

- 用户按 **确定** 键确认选择的拼音。

兴	py
1 2 3 4 5 6 7 ▶	
同通痛铜桶筒捅	
输入	结束 下一个

- 用户可以按数字键选择汉字（当所需的汉字为第一个时，也可以通过按 **输入** 键选择），如果所需汉字并不在当前屏显示，用户可以按滚动键或 **下一个** 键翻页，直到所需汉字出现在当前屏幕中。用户按键 **2** 选择汉字“通”。如果处于词组联想状态，则将给出相应的词组。

兴通	py
1 2 3 4 5 6 7 ▶	
过知话信讯报融	
输入	结束

- 用户按数字键5选择“讯”，将继续给出“讯”的词组联想，用户可以按 **结束** 退出当前汉字的词组联想，结果如下：

[名字]	py
中兴通讯	
输入法	确定 符号

10 常见问题处理

手机无法开机

可能由于电池电压过低无法建立呼叫而关机，请将电池充电。

有些呼叫无法处理

可能已经设置了呼叫禁止而限制了手机的使用，请取消呼叫禁止。

显示信息

在操作过程中，手机可能显示如下的出错提示信息：

(1)

没有UIM卡

请插入UIM卡

您必须在使用手机前插入有效UIM卡。如果UIM卡已经插入，请将它取出，用布擦干净金色的区域，然后再将UIM卡插入。

(2)

需要有效服务

您可能正处在网络覆盖范围以外，无法拨打或接听电话。

11 附件

现有多种新型附件供您的手机使用。您可以根据自己的通讯需要来选择和购买这些配件。我们为ZTE802提供了包括充电电池、快速充电器、耳机等多种专用配件供您选择使用，具体情况请向当地销售商查询。

注意：仅可使用中兴通讯认可的电池、充电器以及附件。使用其他类型的附件，会违反本手机的三包条款，并会导致危险。

充电电池

标准配置为750mAh锂电池，可以支持3-5小时的通话时间或90~180小时的待机时间。

电池执行标准： GB/T 18287-2000

厂址：上海市桂林路 396 号中兴大楼

邮编：200233

联系电话： 021 —64086070

注意：在实际应用中电池的使用时间取决于网络状态和您的使用方法。

快速轻型充电器

超轻型的快速充电器可迅速为手机电池充电。充电方法请参见1.2.2节。充电时您仍可

使用手机。

耳机

小巧实用的耳机，为室内外使用手机提供了简便有效的免提方法。

12 手机的维护和保养

您的手机是具有卓越设计及优良工艺的高科技产品，请您倍加爱护。以下是手机基本的维护保养知识。使用得当可以延长手机寿命。

- 清洁手机请使用略为潮湿的或防静电的抹布，不要使用干燥的或易产生静电的抹布，清洁手机表面时注意不要使用清洗剂等化学制品。清洗手机时，请关机。
- 请不要将您的移动电话暴露在强烈的阳光下，避免受热。
- 请不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机放置常温处时，手机内会形成潮气，会损坏电路板。
- 请避免各种液体进入手机内部，以免造成损坏。
- 请不要扔放、敲打手机，粗暴地对待手机会损坏内部电路板。
- 不要试图打开手机。非专业人员对手机的处理会损坏手机
- 不要用任何颜色涂料涂抹手机，涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。

13 售后服务

尊敬的客户，若您的手机在使用过程中出现故障，您可先查阅“常见问题处理”。如果问题仍无法解决，您可与您的服务供应商或网络运营商联系，或直接拨打我们的中兴售后服务热线，我们将随时为您提供优良的售后服务，请您放心。

我们的售后服务热线：021-64086070。