

非常感謝您：

承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在您使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。



## DVD/USB/MP3音響 EX-01

### 使用說明書

為充分發揮本機功能，在您使用前請詳細閱讀本說明書，並妥善保存，作為日後參考。

機型：EX-01

購買日期： 年 月 日

|     |     |        |
|-----|-----|--------|
| 顧 客 | 姓 名 | 電話：( ) |
|     | 地 址 |        |
| 經銷商 |     |        |

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四. 電池、充電電池、天線、唱針、磁頭、雷射頭、耳機、熱感頭、遙控器、信號線、燈泡、隨機附贈之軟體及其他配件、附件...等屬自然耗材不在保證範圍內。
- 五. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 六. 本商品無外修服務，如有另行約定則外出檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
- 七. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”，其餘地區請自付郵資。
- 八. MP3、音響...等產品送修時，內存的資料(數位、類比)有可能流失，建議送修前請先行備份，若有資料遺失之情形，本公司將不負任何賠償責任。

宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。


**消費者專線：0800-000-150**

台北 (02) 8990-4440 台北縣五股鄉五工三路116巷6號  
台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號  
台南 (06) 202-6536 台南縣永康市永大路二段1466號  
高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路108號

進口商/

**WONDER®**  
**旺德電通股份有限公司**

地址：台北縣五股鄉五工三路116巷6號  
服務專線：(02) 8990-4440  
http://wonder.tw  
E-mail: service@wondercom.com.tw

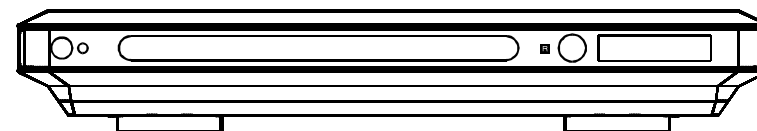

VI.01

### 緊急處理方法

- 當音響發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
- 請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

廢電池請回收

## 致顧客

謝謝閣下的購買熱情，我們建議您在連接和接通電源之前，請先抽點時間仔細通讀一遍本使用說明，將使您能夠從新購置的音響設備獲得最佳的性能和視聽享受。

請妥善保管本說明書及其它包裝材料，以備將來搬運時使用。

## 開箱

請小心開箱，並注意將全部附件放在一個地方，以防止遺失。

請檢查任何搬運損壞的可能性，如果您的裝置有損壞或不能操作，請立即通知當地銷售商。如果裝置直接運到您處，請您盡快與裝運公司聯繫。祇有收貨人(接收裝置的個人或公司)才有權利就搬運損壞問題向承運者提出賠償。

我們建議您保存好原裝紙箱和包裝材料，以便將來搬運時使用。

## 目錄

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 前 言 .....       | 1     |
| 目 錄 .....       | 1     |
| 主要部件.....       | 2     |
| 重要安全說明 .....    | 2     |
| 面後板功能說明 .....   | 3     |
| 遙控器功能說明 .....   | 4     |
| 與電視機的連接 .....   | 5     |
| 與杜比數碼音響的連接..... | 6     |
| 系統連接 .....      | 7     |
| 基本操作說明 .....    | 8-14  |
| 選單設定 .....      | 15-17 |
| 收音功能說明 .....    | 18    |
| 技術規格 .....      | 19    |
| 故障排除指南 .....    | 19    |

## Memo




# Memo




## 重要安全說明

為確保安全操作，在使用此裝置之前，請通讀安全操作說明。為萬全之計，請遵守寫於此處和裝置上的有關操作和使用的所有警言，這些安全和操作說明要妥善保管以備後用。

注意：為了防止火災及觸電危險，切勿使本機淋雨或受潮！請在通風環境下使用，以便利於散熱。




電源：此裝置只能使用於說明書指示的或裝置上標注的電源種類。




小心觸電：切忌用濕手插拔電源，以免造成觸電事故。




重壓、熱：本裝置不能受重壓，須避免太陽直曬並遠離各種熱源，如各種爐子、散熱器等，並注意防潮，嚴禁水浸。



機殼拆卸：切忌拆卸機殼，應請持資格證的維修人員維修。防止金屬物或液體從開口處掉入機器內部。




電源線保護：要注意避免電源線被踩踏或被重物壓擠。切忌拉拽電源線。



不用期間：較長時間不使用本裝置，請拔下本裝置的電源插頭。


## 主要部件



部件1: 主機1台



部件2: 使用說明書 1 本




部件3: 六頭音視頻蓮花線1條



部件4: 遙控器 1 個

## 面後板功能說明

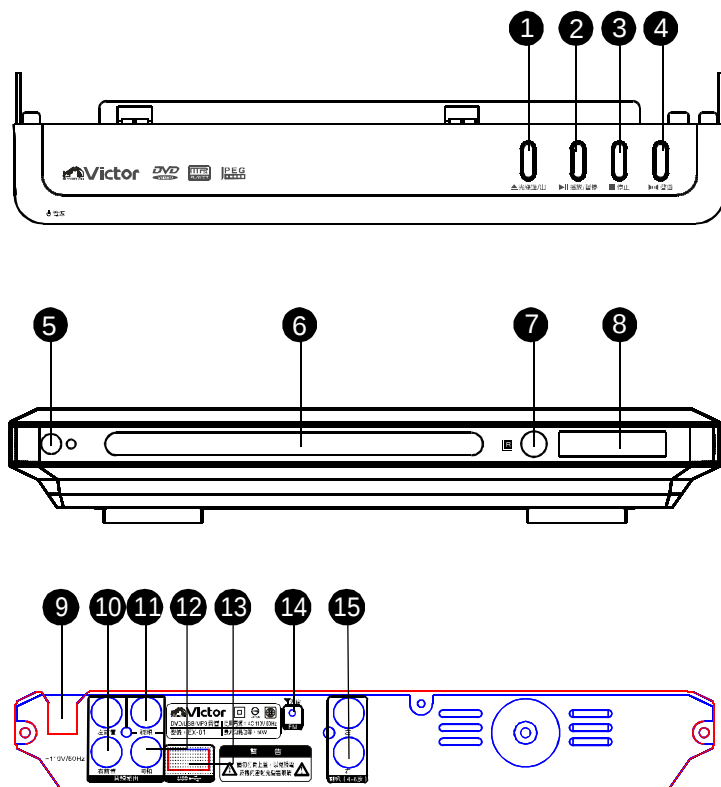

- |           |              |
|-----------|--------------|
| 1. 光碟進/出鍵 | 9. 交流電源輸入口   |
| 2. 播放/暫停鍵 | 10. 左/右音頻輸出座 |
| 3. 停止鍵    | 11. 視頻輸出座    |
| 4. 左/右聲道鍵 | 12. 同軸輸出座    |
| 5. 電源鍵    | 13. USB 端口   |
| 6. 倉門     | 14. FM 天線接線口 |
| 7. 遙控接收窗口 | 15. 左/右音箱輸出座 |
| 8. 顯示幕    |              |

## ● ● ● 安全注意事項 ● ● ●

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
2. 本機放置位置請勿太靠近電視、電腦、錄影機及手機，以免遭受干擾，產生誤動作。
3. 使用本機的工作溫度為 $5^{\circ}\sim 35^{\circ}\text{C}$ 。
4. 長期不使用本機時，應將其電源線插頭從插座內拔出。
5. 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
6. 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：  
A：故障或液體落入本機內。  
B：雜物或液體落入本機內。  
C：受到雨淋。  
D：無法正常操作或性能出現明顯變化。  
E：不慎跌落或外殼受損。
7. 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
8. 使用耳機時，請勿將音量調太大聲，以免聽力受損。
9. 當耳朵產生耳鳴時，應將音量調小或取消耳機使用。
10. 當使用開放式耳機時，請勿將音量調太大聲，以避免聽不到周遭的聲音。

## ● ● ● 免責聲明 ● ● ●

### ● 聲明：

本機CD讀取機構，出廠時皆經標準測試，一般原廠CD讀取皆能正常讀取，對於消費者自行燒錄的CD片，本公司建議以最低燒錄整度來燒錄CD。本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

本產品僅可使用在購買後的私人娛樂行為，請勿做任何違反著作權的用途。

## 技術規格

|          |                                                       |      |                   |
|----------|-------------------------------------------------------|------|-------------------|
| 光碟類別     | DVD/DVCD/VCD/CD/SVCD/MP3/MP4等碟片                       |      |                   |
| 視頻格式     | DVD為MPEG2;VCD為MPEG1                                   |      |                   |
| 音頻格式     | MPEG1、MPEG2、PCM; 立體聲                                  |      |                   |
| 信號輸出     | 視頻制式:NTSC或PAL、AUTO<br>視頻輸出:1.0Vp-p<br>音頻:立體聲 2V (RMS) |      |                   |
| 輸出接口     | 視頻輸出、左右聲道輸出、同軸數碼輸出                                    |      |                   |
| 電源電壓     | ~110V/60Hz                                            |      |                   |
| 電源最大消耗功率 | 50W                                                   | 頻率響應 | ± 3dB(20Hz~20KHz) |
| 音頻信噪比    | 80dB A計權                                              |      |                   |

(產品規格如有更改,恕不另行通知)

## 故障排除指南


若您在使用本機時遇到以下問題,請用以下處理方法協助解決。

| 故障現象       | 可能的原因                 | 處理方法              |
|------------|-----------------------|-------------------|
| 遙控器不能工作    | 電池已經耗盡                | 換上新電池             |
|            | 遙控器前端沒有對準影碟機的紅外線接收部位  | 請對準遙控窗口           |
| 電視機螢幕沒有圖像  | 視頻電纜沒有連接或沒接好          | 依系統連接圖示連接         |
|            | 電視機沒有設置在視頻方式          | 將電視機設置在視頻方式       |
| 不能進行播放     | 光碟沒有裝入導槽              | 將光碟裝入導槽           |
|            | 光碟在裝入時上下顛倒            | 重新裝入光碟,使印有圖文的一面朝上 |
| 揚聲器無聲      | 音頻電纜沒有連接或未接好          | 將電纜按圖示接好          |
|            | 外部放大器操作有誤             | 正確操作放大器           |
| 聲音斷斷續續圖像扭曲 | 光碟劃傷                  | 用一張新光碟替換此光碟       |
|            | 光碟卷曲                  |                   |
| 電視螢幕顯示"無效" | 操作有誤                  | 請詳參照功能操作說明        |
| 操作不能執行     | 內置微型計算機因雷電,靜電或其它干擾而失靈 | 關掉電源,然後重新開機       |

## 遙控器功能說明


本機遙控器按鍵功能說明如下圖。

- 1.將DVD通上電,遙控裝好電池後,將遙控器發射口正對DVD接收口,進行遙控。
- 2.遙控距離不能超過7米,否則將可能無效。
- 3.如果您的DVD的接收口或遙控發射口粘有雜物,可能導致遙控接收不靈或無遙控。
- 4.在有較強的干擾信號下。如:電源等其它較強的高頻信號干擾下,有可能影響遙控。

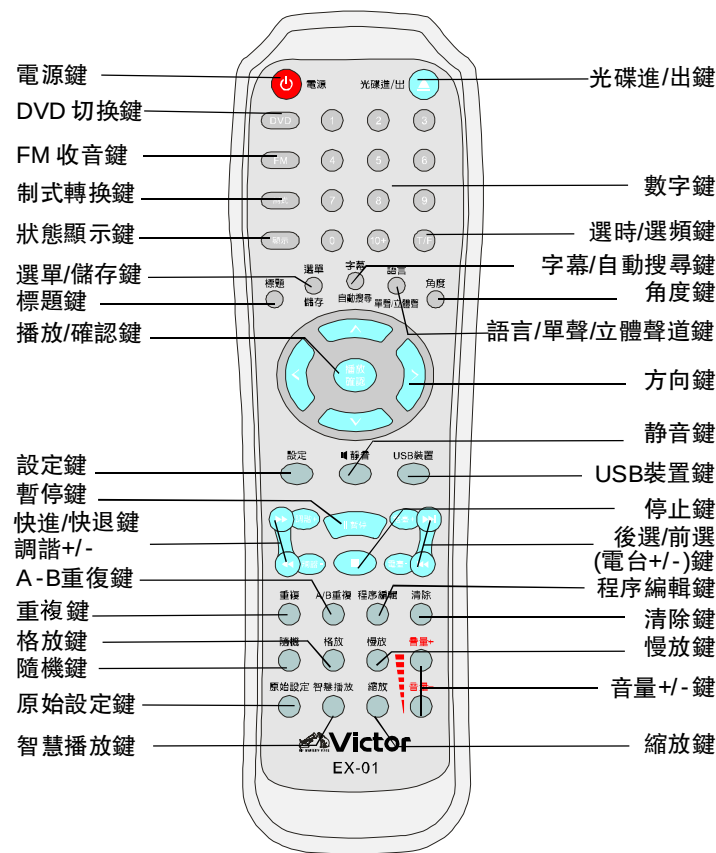

## 與電視機的連接

- 1.若您的電視機有AV端口，請以附屬的音/視頻線連接本機和電視機，確認連接無誤後，將電視機設在AV狀態。(如圖 ①)

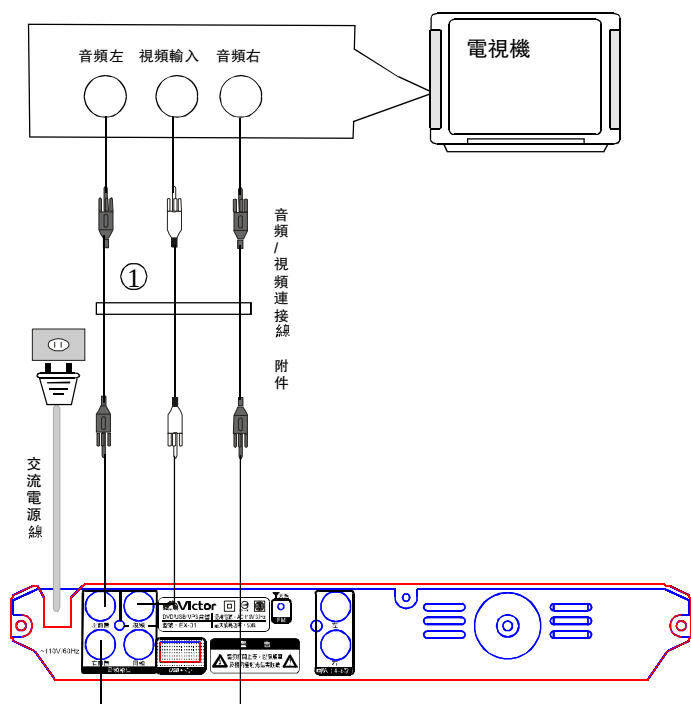

- 注:1.將本機與電視機連接前，請務必將兩者的電源開關關閉，將電源線從插座上拔下。
- 2.觀看不同制式光碟時，根據您的電視制式將本機調至相應制式(NTSC/PAL/AUTO)。
  - 3.不得頻繁通斷電和按動電源開關，每次通電和斷電必須間隔3秒鐘以上。
  - 4.請不要將本機的同軸輸出插座與接收的模擬信號輸入端連接。

## 收音功能說明

### 一、進入收音FM功能：

- 1.開機或DVD播放狀態下，接好FM天線，按遙控器上的“FM”鍵，機器轉入FM收音。

### 二、選台操作：

- 1.直接輸入節目頻率選台：按遙控器上的“選時/選頻”鍵，可直接輸入您要收聽的節目頻率。如您要收聽“102.7”兆赫電台，可輸入“1”，螢幕顯示“10”，接着輸入“27”，則螢幕顯示“102.70”。FM頻率為87-108MHz，超出範圍，則輸入無效。
- 2.按“快進/快退”鍵搜台：在某個節目頻率下，按“快進/快退”鍵，頻率向上或向下跳一級，FM每級為0.1MHz，若按住此鍵不放，本機將自動向上、向下搜索，直到搜到電台為止。
- 3.按數字鍵選台：直接按數字0--10+，可選擇已儲存在機內的電台節目頻率。如按“10+”兩下，再按“5”一下，則選擇已儲存的第25個節目。按“電台-、電台+”鍵一下，則節目往上或往下轉換。
- 4.全自動搜台：按“自動搜尋”鍵，本機將從FM的頻率低端向高端搜索電台，并把搜到的電台按順序自動儲存起來，在搜台的過程中，再按該鍵則停止自動搜台。

### 三、存台操作：

- 1.按“儲存”鍵，可把當前電台頻率儲存起來。如要把99.3MHz存到第28個節目中，先按兩下“10+”，再按一下“8”，接着再按“選時/選頻”鍵，然後輸入“9 9 3”，再按“儲存”鍵即可。再如要存另外一個電台時，如存到29節目中，先按到29節目，然後再按選時/選頻，輸入頻率，再按“儲存”鍵即可。

### 四、單聲/立體聲：

- 1.按“單聲/立體聲”鍵，可在FM收音時轉換單聲道和立體聲，（要有足夠的信號強度才能選擇立體聲，如信號強度不夠則祇能為單聲道）。

### 五、退出收音狀態：

- 1.按面板的“播放”或遙控器上的“DVD”鍵，退出收音狀態，轉入播放狀態。

注：

- 1.如果收音效果不好，可調整一下FM天線方向，直到最佳效果為止。
- 2.請將FM天線調整到適當位置後，再進行自動搜台，則可搜到更多的電台。
- 3.若自動搜到某些電台不十分清晰時，可用調諧快進、快退鍵進行手動搜台調整。

## 選單設定

### 1.角度標記

設定角度標記可以在碟片有多角度的畫面時，在螢幕上顯示多角度的圖標，包含選項：

開：在出現多角度畫面時，螢幕上顯示多角度的圖標；

關：在出現多角度畫面時，螢幕上不顯示多角度的圖標。

### 2.隱藏字幕

播放DVD碟片時，選擇此項的“關”，字幕語言不顯示，選擇“開”時，字幕語言顯示，有效與否與您播放的碟片有關。

### 3.螢幕保護

螢幕保護設有“開”和“關”兩種情況，當設定為“開”時，DVD碟機具有螢幕保護功能；當設定為“關”時，不具有螢幕保護功能。

### 4.上次記憶設定

選擇“開”時，機器會記憶上一次播放碟片的内容，選擇“關”時無效。

### 5.軟件版本

該項顯示廠家名稱及此機型號。

### 6.預設值

出匣或無碟狀態選擇這個選項可以恢復DVD機的原始設定。

## 五、密碼設定頁




#### 1、年齡控制

本機具有8種不同級別的年齡階段可供選擇。如用戶想進入其中一項將光標用上、下移到該項按“播放/確認”鍵，DVD機提示要輸入密碼，否則無效。

2、密碼：您如果想改變先前設定的密碼，而此時又忘記，可用出廠的內設通用密碼“138 900”輸入即可。

## 與杜比數碼音響的连接

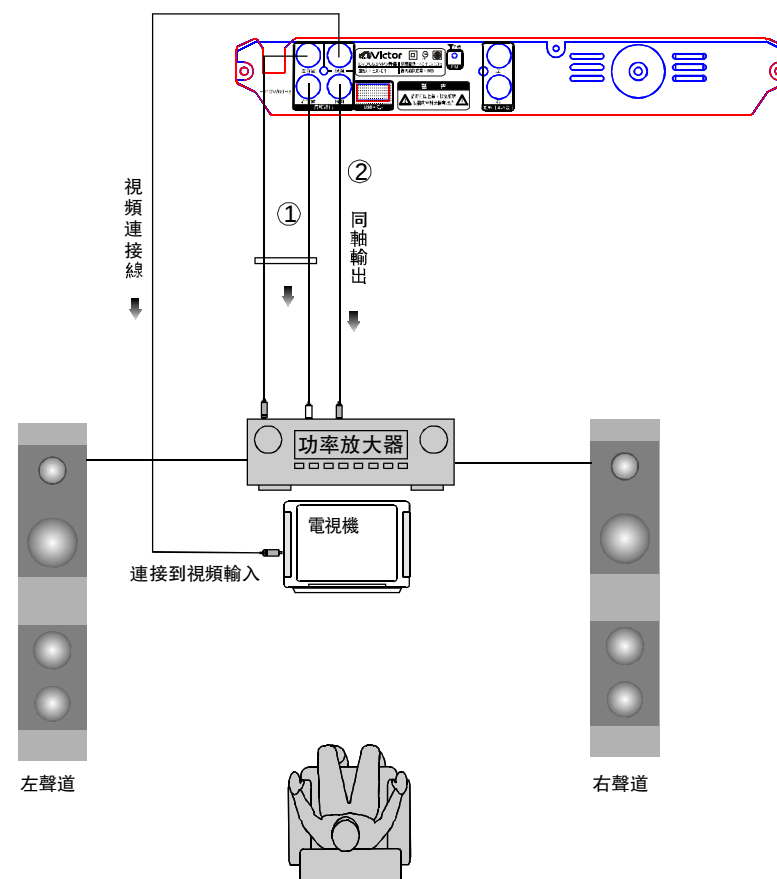

## 數碼音頻輸出與杜比數碼音響的连接模式

1.如上圖 ② 連接，可將DVD的同軸輸出對應連接至具有同軸輸入端口的帶有解碼器的功率放大器上。


2.在停止或播放狀態下，按“設定”鍵，電視螢幕出現“系統設定”選單，通過方向鍵“◀▶”切換到“揚聲器設定頁”按方向鍵“▲▼”將光標移至“SPDIF輸出”設定，按方向右鍵“▶”轉換到“SPDIF/源碼”或“SPDIF/PCM”，再按“播放/確認”鍵即可。設定完後按“設定”鍵退出。

## 系統連接

請按下圖將您需要配置的音響設備連接起來，在沒有完成正確連接之前，請不要接通電源。

注意：

- 1.請牢固連接好導線，如果連接線鬆動，本機可能會不出聲，或出現其它異常現象。
- 2.在插入或拔出連接線時，務必先斷開電源，否則會對本機或您的其它音響設備造成損壞。

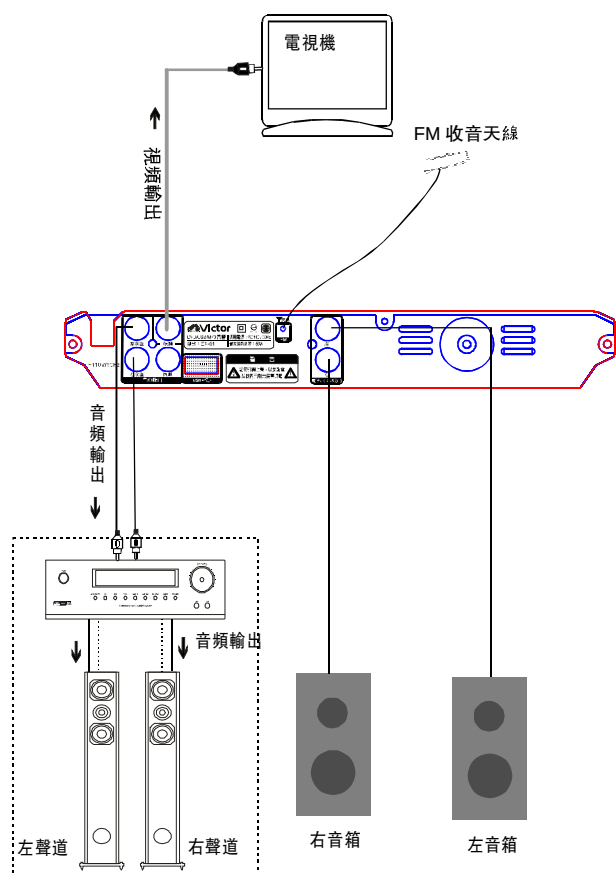

## 選單設定

### 3.電視機制式

本機支持各種制式輸出，包括PAL、AUTO、NTSC

注意：銳利度調整範圍為高、中、低三種；亮度調整範圍為 $\pm 20$ ；

對比度調整範圍為 $\pm 16$ ；

以上項目銳利度本機預設值為高；亮度、對比度預設值均為0。

## 三、音頻設定頁



### 1. 揚聲器設定

- 1) LT/RT：為左右兩聲道音頻信號輸出。立體聲：為立體聲音信號輸出。
- 2) 左+右：即設定音頻輸出為立體聲、左聲、右聲、混合聲的輸出方式，當設定為混合聲時，播放的DVD碟片為5.1聲道方有效。
- 3) 動態壓縮：處於自動狀態，以調整綫性壓縮化，獲得不同信號的壓縮效果。

### 2.SPDI F設置

當播放用杜比數碼、MPEG錄制系統錄制的DVD影碟時，本機同軸輸出端口以碟片對應的數碼格式(SPDIF源碼格式)輸出。連接的功率放大器必須帶有杜比數碼(DOLBY DIGITAL)、MPEG的解碼功能。“SPDIF/PCM”當DVD機與2聲道數碼式立體聲放大器相連時，選擇該項。

### 3.HDCD濾波器

此項有關，44.1K、88.2K三種設定，根據您所播放的碟片與之對應設定，可使聲音更加清晰、細膩。

## 四、系統設定頁



## 選單設定

### 一、DVD設定頁



#### 1.顯示語言

用戶可選擇整個設定選單和螢幕顯示所用文字，有英文、中文兩種。

#### 2.聲音語言

本DVD機提供英文、法文、西班牙文、中文、日文、韓文、俄文、泰文等為內設碟片語言聲音。您可按自己的要求自行設定。

#### 3.字幕語言

本DVD機提供英文、法文、西班牙文、中文、日文、韓文、俄文、泰文等為內設字幕語言。當在播放DVD時，使用者可隱藏字幕，或選擇任一種語言作為內設值。

#### 4.碟片選單語言

本機提供英文、法文、西班牙文、中文、日文、韓文、俄語、泰文等作為碟片選單語言。

### 二.視頻設定頁



#### 1.分量視頻

視頻輸出模式設定：CVBS輸出。  
(注：選擇YUV視頻輸出電視機模式才有效)

#### 2.電視機形式（正常/全景、正常/信箱、寬螢幕）

- 1) 無論選擇哪種螢幕格式，螢幕是4:3顯示的，圖像都能以4:3顯示出來。
- 2) DVD的螢幕格式是可變換的。
- 3) 當螢幕是4:3顯示的，如果DVD是16:9顯示格式，將導致圖像被水平擠壓。

## 基本操作說明

### 準備工作

- 1.開機之前，請檢查本機與其它音響裝置之連接是否正確可靠，確認無誤後才將電源插頭插在交流電源插座上。
  - 2.按面板上的“電源開關”鍵打開電源。
  - 3.按遙控器上的“光碟進/出”鍵托盤出匣，將碟片放入托盤(注：碟片有字面朝上)。
  - 4.再按該鍵使托盤進匣，數秒鐘後VCD、CD進入自動放唱。帶有標題目錄的DVD、MP3等進入選單狀態，此時根據遙控器的上、下、左、右方向控制鍵，將光標移至所需要播放的曲目上，然後按“播放/確認”鍵即進入播放狀態。
- 通過所連接電視機螢幕顯示的長寬高比，設定畫面尺寸（設定/視頻設定/電視機形式）。
  - 本機螢幕和選單中的中、英文語言顯示,可通過系統設定自由切换（設定/DVD設定頁/顯示語言）。
  - 若機器長時間不用，請務必拔下電源插頭。

### 靜音

在播放狀態，若按“靜音”鍵，電視機螢幕顯示“靜音”輸出的聲音消除，圖像仍然正常播放，再按下該鍵或“音量+/-”鍵，可取消靜音狀態，聲音恢復正常。

### 狀態顯示

播放狀態下，按“顯示”鍵電視螢幕將顯示如下數據：

VCD/CD碟顯示：

“曲目時間”、“單曲目剩餘時間”、“全碟時間”、“全碟剩餘時間”、“顯示關”。  
(選單狀態下，只顯示曲目時間、單曲目剩餘時間。)

DVD碟顯示：

“播放時間”、“標題剩餘時間”、“章節時間”、“章節剩餘時間”、“顯示關”。

### 後選與前選

在播放曲目時,按“前選”(◀◀)鍵曲目將跳到上一曲播放,按“後選”(▶▶)鍵,曲目將跳到下一曲播放。

### 角度

在播放狀態時,連續按“角度”鍵，您可欣賞不同角度拍攝的同一動作。(此功能僅適於有此功能的碟片)

### 停止

在播放VCD、DVD狀態下，按“停止”鍵，電視螢幕將回到開機時的畫面，且顯示“請按播放鍵繼續”如按“播放/確認”鍵，碟片將從停止的時刻開始播放。

## 基本操作說明

### 重複

在播放狀態下，連續按“重複”鍵，可分別選定不同的重複播放內容。

- 1.對於DVD碟片，當按第一次“重複”鍵，將重複播放章節；按第二次“重複”鍵，將重複標題；按第三次將重複全部碟片內容；按第四次將取消重複播放。
- 2.對於其它碟片，按第一次“重複”鍵，將重複播放曲目內容；按第二次將重複播放全部內容；按第三次將取消重複播放。

注：重複功能要在選單轉換關時有效。

### A-B重複

在播放狀態下，當您需要某段內容重複時，可在片段的開始處按一次“重複AB”鍵，要重複播放片段的結尾處再按一次“重複AB”鍵，DVD將自動返回A段，開始重複播放所選擇的片段A至B，如想退出重複片段，可再按一次“重複AB”鍵。

### 標題

如果您所播放的DVD碟片含有目錄欄時，在目錄欄狀態下，按“標題”鍵將調出碟片所包含的項目，用方向鍵移動光標，選擇你所要播放的標題；或直接用“數字”鍵選擇標題。（有效與否，因碟片而不同）

### 聲道/語言鍵

在播放VCD、DVCD碟片時，按“聲道/語言”鍵可選擇左聲道，右聲道，混合聲，立體聲等多種輸出方式，每按一次此鍵，將切換一種聲道。

在DVD碟播放狀態下，按此鍵也可選擇多種播放語言。

（此功能僅適用于有多種語言錄制的DVD碟）

### 選單

按“選單”鍵可打開或關閉PBC狀態。

注：1、播放DVD碟時按此鍵可回到主選單狀態。

- 2、1.1版本的碟片或某些制作不規範的碟片無此項功能。

### 快退與快進


在播放狀態下，按“快退”（◀◀）鍵或“快進”（▶▶）鍵，電視螢幕將有六種快退或快進速度播放，顯示如下：

- 快退 × 2 → 快退 × 4 → 快退 × 8 → 快退 × 16 → 快退 × 32 → 播放  
快進 × 2 → 快進 × 4 → 快進 × 8 → 快進 × 16 → 快進 × 32 → 播放


## 基本操作說明

### MPEG4、JPEG圖片碟播放功能

- 1.放入MPEG4/JPEG碟入匣，機器開始搜索碟片信息，並在電視螢幕上顯示主目錄。

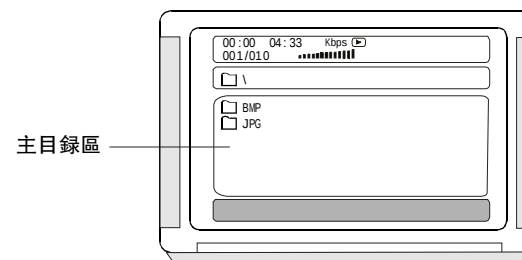

- 2.按方向鍵“▲▼”將光標移到相應的目錄下，如“JPG”。按“播放/確認”鍵進入下一級，然後按方向鍵“▼”進入子目錄或文件區，通過方向鍵“▲▼”選擇所要播放的圖片，按“播放/確認”鍵播放。

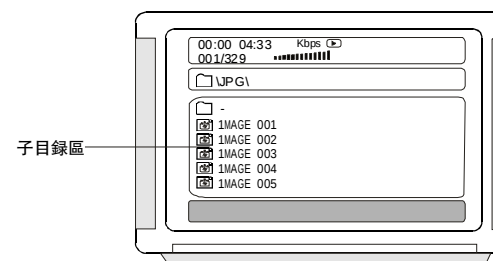

- 3.瀏覽過程中，按“縮放”鍵，再按“快退”、“快進”鍵即可進行圖片縮小或放大，第二次按“縮放”鍵，關閉放大功能，放大功能打開時，不能繼續往下瀏覽畫面，但可按“◀▶”鍵選擇圖片。
- 4.瀏覽圖片時，按“選單”鍵可返回到目錄選單，用方向鍵“▲▼”選擇其它的圖片進行播放。
- 5.MPEG4碟進入子目錄播放後，同樣可以進行“快退”、“快進”“暫停”等功能操作，按目錄鍵可返回。

按“設定”鍵，螢幕將出現如下系統設定選單畫面，此時可按方向鍵“◀▶”切換各設定頁面，在各設定頁可按“▲▼”鍵來移動光標到指定選項位置上，按“播放/確認”鍵，顯示出子目錄，在子目錄中再按“播放/確認”鍵進入螢幕右邊的下一級子目錄。注意，在各目錄狀態下均可用“▲▼”鍵來移動光標；按“播放/確認”鍵使選定生效；按“◀”鍵退出螢幕右邊的子目錄。任何時候按“設定”鍵都可退出系統設定。


## 基本操作說明

### Mp3碟播放功能


Mp3是採用國際標準MPEG中的第三層音頻壓縮模式，對聲音信號進行壓縮的一種格式，一張光碟可以記錄600多分鐘音樂或150多首歌曲，音質與CD類似。

(一) 基本操作：

操作前將倉門打開，放入MP3碟片，機器開始搜索碟片信息，并在電視螢幕上顯示主目錄選單：

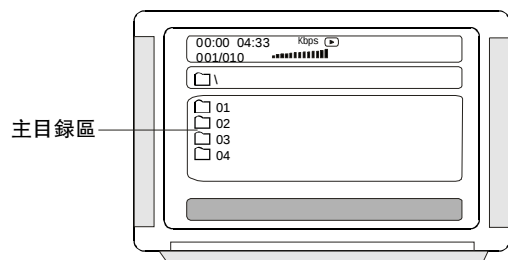

按方向控制鍵“▲▼”選擇光標至某個目錄時，按“播放/確認”鍵進入該目錄，然後再按“▲▼”方向鍵進入MP3的子目錄或文件區，通過光標上下選擇曲目，按“播放/確認”鍵開始播放。

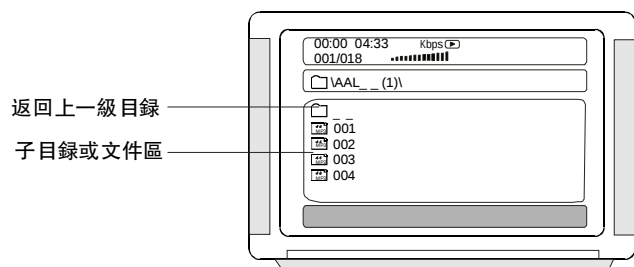

在播放中途按方向鍵“▲▼”選擇當前根目錄下的曲目，移到光標所在的曲目上，按“播放/確認”鍵確定播放。可以按方向鍵將光標移到返回上一級目錄，選擇其它的目錄播放。你也可以按數字鍵選擇您想選擇的曲目，然後按“播放/確認”鍵即可。

注:1.播放MP3時，本機同樣具有靜音、音量控制、暫停等功能。操作方法與播放CD碟操作基本相同。

2.播放MP3碟片時，當用方向鍵“▲▼”移動黃色光標後，此時目錄區中會出現一個白色光標，它是用來標識當前正在播放的曲目，顯示幕上的曲目數是跟隨該光標而變化的。

## 基本操作說明

### 音量調節（音量+/-）

本機具有的數字音量調節，可通過“音量+/-”鍵進行音量增大、減小調節。

### 方向鍵（左◀右▶上▲下▼）

通過按方向鍵“◀▶▲▼”可移動選擇光標到選定選單或圖片上。

### 播放/確認

按“播放/確認”鍵，可使您所選擇的項目生效。

### 字幕選擇

當播放的DVD碟片錄制多種字幕時，您可按“字幕”鍵進行8種字幕選擇，分別為：英文、法文、西班牙文、中文、日文、泰文、俄文、韓文。

### 數字

- 1.在播放曲目時，按“數字”鍵（0-9）可直接選取你所需要的曲目。
- 2.如果您想要的曲目超過10曲以上，則可通過按“10+”鍵，再按“0-9”的數字鍵就可選擇您需要選擇的曲目。

例:需要選擇第16個曲目,您可按“10+”鍵,再按數字鍵“6”鍵就可選到第16個曲目了。

### 慢放鍵

在播放碟片時，按此鍵可使碟片以1/2、1/4、1/8、1/16的速度前進。

### 縮放

在播放狀態下，每按一次“縮放”鍵，電視螢幕將按一定的比例放大。放大分別顯示為：x2倍、x3倍、x4倍。

### 清除

按“清除”鍵可取消您所輸入的數據。如：編程曲目的設定。

### 格放鍵

在播放狀態下，按此鍵可使畫面一步一步地前進。

### 隨機鍵

播放中，按此鍵可轉換為隨機或亂序狀態，即不按選單順序播放。

## 基本操作說明

### 選時

在播放狀態下，按“選時”鍵，電視螢幕上顯示播放狀態。例如：

VCD/CD碟片顯示： 盤片時間：XX:XX

DVD碟片顯示： 標題：XX/XX 章節：XX/XX

- 1、您可按以上螢幕提示用“數字”鍵輸入相應的時間數字，輸入完整後，DVD機將以您設定的時間開始播放（可選的時間範圍視光碟的容量而定）。DVD碟在“標題：--/XX 章節：--/XX”裏輸入相應的章節數字選擇章節。
- 2、例如選擇85分20秒，可用數字鍵輸入“8”、“5”、“2”、“0”。

### USB裝置鍵

此為新一代多媒體DVD全新功能，當你在播放碟片的同時，插入USB時，不影響碟片的播放；若你想欣賞USB裏的內容，操作如下：

1. 按下遙控器上此鍵一次；
  2. 待電視機上顯示“設備讀取中……”時，此時開始搜索USB內容，請稍候。
  3. 當畫面顯示USB內容時，時移動光標至相應內容，按“播放/確認”鍵即可切換到所選項開始播放。
  4. 同樣，在播放USB時，也可使用同樣的方法切換到讀碟。
- 注意：在設備切換過程中，請不要隨意拔插USB；如果您需要使用串行總線延長纜繩，那麼這條纜繩的最大有效長度是0.5m。

### 原始設定鍵

在無碟狀態下，按“原始設定”鍵，螢幕顯示智能鍵，你預先所設置的參數將恢復出廠值。

### 智慧播放鍵

在DVD播放狀態下，按“智慧播放”鍵可跳過標題和選單或片頭廣告、警告等，直接播放影片。（注：根據碟片質量和錄制的狀態不同，一鍵通功能對某些碟片無效。）

### 制式轉換

在播放狀態下，按“P/N”鍵，電視螢幕將以“PAL、AUTO、NTSC”轉換。

### 暫停

在播放狀態下，按“暫停”鍵，本機將暫停播放，再按此鍵或“播放/確認”鍵可繼續播放。

## 基本操作說明

### 程序編輯


- 在播放VCD/CD碟片狀態下，按“程序編輯”鍵，電視螢幕顯示：
- 在播放DVD碟片狀態下，按“程序編輯”鍵，電視螢幕顯示：



1. 若視盤機原來處於“PBC開”狀態下，則該操作將在實行編程播放的同時關閉PBC。
2. 根據光標提示輸入數字，再用方向鍵“◀ ▶ ▲ ▼”將光標移到“開始”上；按“播放/確認”鍵即可進行編程式播放。
3. 取消編程播放：在編程播放時，按“程序編輯”鍵，光標會自動移到“停止”上；然後按“播放/確認”鍵，光標自動移到“退出”上；再次按“播放/確認”鍵，取消編程。

### DVD標題目錄選擇功能

因為DVD碟片容量大，故可以錄入不止一部故事片、背景資料、歌集等。在這裏統稱為標題，每個標題下面又可分為多個片段，稱為章節。章節之下再細分為曲目，DVD碟片在播放過程中，當按下“標題”鍵，標題目錄出現在電視螢幕上。（指含有一個以上標題目錄的DVD碟）。如：

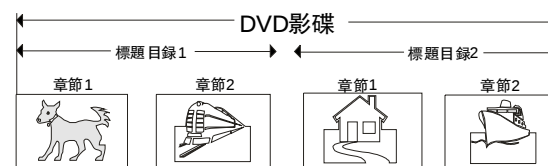

通過上、下、左、右、方向控制鍵“▲▼◀▶”將光標移至所需選擇的標題目錄上。然後按“播放/確認”鍵即可進行播放。如果標題目錄上用數字表示，則通過按下數字直選鍵就可直接選取播放。