



Gigaset A160/A260/A260 Duo

Handset for A260




- 1 電池充電狀態
- 2 手機的內線號碼
- 3 顯示鍵
- 4 訊息鍵
- 5 通訊錄鍵
- 6 控制鍵
- 7 通話鍵
- 8 結束通話、開／關機鍵
- 9 鈴聲 開／關（在待機狀態時按住此鍵）
- 10 鍵盤鎖 開／關（按住）
- 11 轉接鍵
 - 多方通話（按一下）
 - 延遲撥號（按住）
- 12 麥克風
- 13 鬧鐘鍵
- 14 免持聽筒鍵（僅限 Gigaset A260/A260 Duo）

Handset for A160

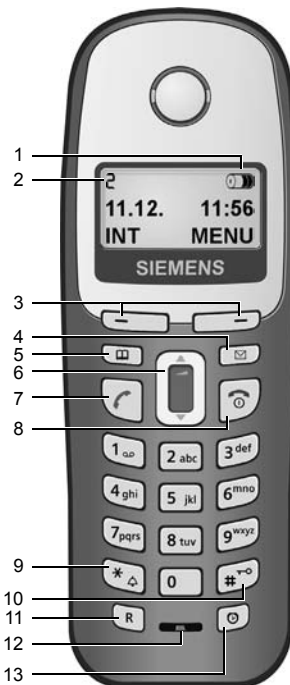

不含答錄機之基座

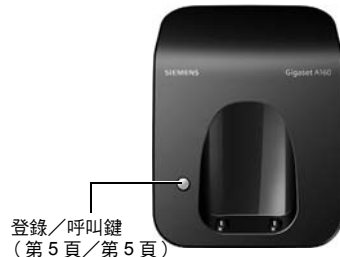

登錄／呼叫鍵
（第 5 頁／第 5 頁）


顯示鍵：

按下顯示鍵，可以啟動按鍵上方螢幕所顯示的功能。

螢幕圖示	按鍵後執行的功能
INT	撥給所有已登錄的手機。
MENU	開啟主目錄／子目錄（請參閱「目錄選單」，第 7 頁）。
↶	返回上一層目錄。
↑/↓	使用 ↑ 向上／向下捲動或調整音量。
↷	使用 ↑ 向左／右移動游標。
⏮	倒退刪除一個字元。
OK	確認目錄功能或儲存輸入資料。

設定電話以開始使用

步驟 1：連接基座

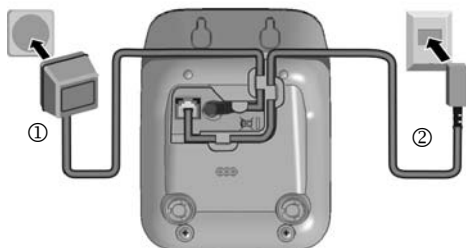

不含答錄機之基座

首先將電源線 ① 插入電源插座（110 V），然後如上圖所示，將電話線 ② 插入電話插孔。將線收入固定凹槽中，這兩條線必須保持插入定位。

◆ 請務必使用本機提供的變壓器。

設定電話以開始使用

步驟 2：設定手機

備註：


螢幕上有塑膠薄膜保護。請自行取下！

安裝電池

- ◆ 請將電池導線放入電線導槽中，以免電池蓋上時壓到導線，導致導線受損。
- ◆ 請務必使用 Gigaset 推薦的（第 6 頁），請勿使用傳統（不可充電式）電池，以免對健康及財產造成嚴重損害。例如，電池外蓋可能受損，或電池可能爆炸。如果不依建議使用電池，話機可能故障或受損。
- ◆ 請勿使用非 Gigaset 出產的電池充電器，以免電池受損。
- ◆ 請務必將手機放置在專用的充電座上。


Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

- ◆ 請依照放大圖所示，將插頭插入插槽中。
- ◆ 安裝電池。
- ◆ 將電線放入電線固定凹槽中。

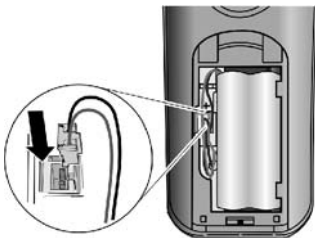

蓋上電池外蓋

將外蓋對準電池槽的上端，然後向下壓直到固定為止。

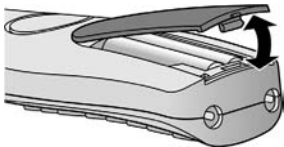

打開電池外蓋

請用指甲從外蓋與機殼間拉起外蓋。

步驟 3：將手機登錄至基座並為電池充電

先決條件：手機尚未登錄至任何基座。

手機會**自動**登錄至 Gigaset A160/A260/A260 Duo 基座。

請將手機**螢幕朝前**放置在基座的充電座上，接著會聽到確認的聲音。將手機留在基座上，直到登錄完成。自動登錄最多需要五分鐘的時間。

在登錄過程中，螢幕上會有 **Registering** 字樣閃爍。手機會指定為尚未指定的最小內線號碼（1-4）。如果有好幾支手機登錄至基座，登錄後內線號碼將顯示於螢幕的左上方，如 **2**。如果內線號碼 1 至 4 均已指定（已登錄四支手機），4 號手機會被取消登錄及覆寫。

為電池充電

幫電池充電時，請將手機留在基座上，Gigaset A160/A260/A260 Duo 需要充電約 13 小時。如此電池的電量才能完全充滿。只有經過完整的充電 / 放電過程，電池的電力狀態才能正確顯示。因此請勿中斷充電過程。

充電採電子控制，以免電池充電過度。電池在充電過程中會發熱，這是正常現象，不會造成危險。由於技術上的原因，電池的充電容量會隨著時間逐漸減少。

請務必設定日期、時間，以確保通話記錄時間正確（請參閱「目錄選單」，第 7 頁）。

手機完成登錄並設定時間後，會顯示如第 1 頁的待機畫面。

打電話

撥打外線電話及結束通話

利用公眾電話網路撥打外線電話。

 (輸入電話號碼) → .

撥號完成。(也可以**先按住**  [撥號音]，然後輸入電話號碼)。

在通話過程中，可以用  調整聽筒的音量，方法如下：

結束通話 / 取消撥號：

按下結束通話鍵 .

您可以在任何電話號碼前，自動輸入電話公司的撥號代碼 (請參閱「預先選擇」目錄選單，第 7 頁)。

接聽電話

有來電時，除了鈴聲會響，免持聽筒鍵  也會閃爍 (Gigaset A260/A260 Duo)，螢幕上也有顯示。

如有需要，按下 **AOH** 控制鍵，來電者的電話號碼或姓名就會顯示。

接聽電話的方法：

◆ 按通話鍵 .

◆ 按免持聽筒鍵  (Gigaset A260/A260 Duo)。

如已啟用**自動接聽**功能 (請參閱「目錄選單」，第 7 頁)，只需將手機從基座 / 充電座上拿起。

顯示來電號碼

有來電時，來電號碼會顯示在手機上，如果來電者的姓名已儲存在通訊錄中，或有要求提供 CNIP 服務，則來電者的姓名會顯示。

必要條件：

- 1 已要求電信業者將來電者的電話號碼 (CLIP) 或姓名 (CNIP) 顯示在手機螢幕上。
- 2 來電者已要求電信業者啟用電話號碼識別 (CLI) 功能。

在接聽電話前，請先按下控制鍵 **AOH**。螢幕上會顯示來電號碼。

如果您沒有要求來電顯示功能，畫面上會顯示 **<<<A>>>**，如果來電者關閉 CLI 功能，會顯示 **Withheld**，如果您沒有要求使用 CLI 功能，則會顯示 **Unavailable**。

免持聽筒通話

(僅限 Gigaset A260/A260 Duo)

輸入電話號碼後，可以按  ( 鍵會一直亮著)，立即以免持聽筒模式撥號。在通話及播放答錄機 (如果有的話) 留言的過程中，可以按  鍵切換聽筒與免持聽筒模式。用  鍵設定免持聽筒音量。

手機操作說明

手機開 / 關機

按住結束通話鍵 .

手機關機放到基座或充電座上，就會自動開機。

使用通訊錄與清單

通訊錄

要開啟通訊錄：按  (Gigaset A160) 或  (Gigaset A260/A260 Duo)。

可以儲存電話號碼 (最多 32 個數字) 及姓名 (最多 14 個字元)。

備註：

可以設定通訊錄中電話號碼的快捷按鍵 (第 4 頁)。

儲存第一組電話號碼到通訊錄裡

 或  → **New Entry?** → **OK**

	輸入電話號碼並按 OK 。
	輸入姓名並按 OK 。

將電話號碼存至通訊錄中

 或  → **MENU** → **New Entry** → **OK**

	輸入電話號碼並按 OK 。
	輸入姓名並按 OK 。

登錄相應的手機

選擇通訊錄中的資料

用 或 打開通訊錄。有下列幾個選項：

- ◆ 使用 捲動資料項目，直到選取了所需的姓名。
- ◆ 輸入姓名的第一個字元，或在需要時使用 捲動資料項目。

使用通訊錄撥號

→ (選擇電話號碼) →

使用其他功能

→ (選擇項目) → MENU

下列功能可透過 選取：

Show Number	顯示電話號碼。
Use Number	編輯已儲存的電話號碼或增加資料。然後撥號或利用目錄使用其他功能。
Edit Entry	編輯所選取的資料。
Delete Entry	刪除所選取的資料。
Send Entry	傳送一筆資料至另一支手機 (第 4 頁)。
Delete List	刪除所有通訊錄資料。
Send List	傳送完整的清單至另一支手機 (第 4 頁)。
Shortcut	若要快速撥號，為新輸入的電話號碼設定快撥按鍵。

使用快速撥號鍵

按住必要的快速撥號鍵。

將通訊錄傳送至另一支手機

先決條件：

- ◆ 傳送與接收的手機必須已登錄至同一部基座。
- ◆ 另一支手機與基座可以傳送及接收通訊錄資料。

→ (選擇項目) → MENU → Send Entry / Send List → OK → (輸入接收手機的內線號碼) → OK

已撥電話重撥清單

這份清單包含最後撥出的十組電話號碼。

從已撥電話重撥清單撥號

	按一下這個按鍵。
	選擇電話號碼。
	再按一次通話鍵即完成撥號。

管理已撥電話重撥清單中的資料

	按一下這個按鍵。
	選擇電話號碼。
MENU	按下這個顯示鍵。

可選擇以下設定：

Use Number	(如同在通訊錄時，第 4 頁)
Copy to Dir.	將一筆資料複製至通訊錄。
Delete Entry	(如同在通訊錄時，第 4 頁)
Delete List	(如同在通訊錄時，第 4 頁)

登錄相應的手機

一部基座上最多可登錄四支手機。

關於 Gigaset A160/A260/A260 Duo 的手機自動登錄說明，請參閱第 2 頁。

A160/A260/A260 Duo 的手機手動登錄說明

- 1 在手機上：MENU → Settings → OK → Handset → OK → Register HS → 輸入基座的系統 PIN 碼 (預設值為 0000) → OK。
螢幕上 Registering 閃爍。
- 2 在基座上：在 60 秒內輸入系統 PIN 碼，按住登錄 / 呼叫鍵 或 (第 1 頁) (至少 1 秒鐘)。
登錄最多需要五分鐘的時間。

尋找手機（「呼叫」）

可以用基座尋找手機。

- ◆ 按一下基座上的登錄 / 呼叫鍵  或  (第 1 頁)。
- ◆ 所有手機的鈴聲會同時響起（「呼叫」），即使鈴聲關閉仍然會響。

結束呼叫：按一下基座上的登錄 / 呼叫鍵  或  (第 1 頁) 或手機上的通話鍵 .

使用多支手機

撥打內線電話

撥打內線電話至已登錄至相同基座的手機毋須電話費。

按下 **INT** 顯示鍵，便可撥打給所有手機。有內線人員接聽時就可以和對方通話。若要結束通話，請按 .

內線諮詢通話 / 轉接電話

在與外線通話時按下 **INT** 顯示鍵，便可撥打給所有手機。外線通話的另一方會聽到等待的音樂。

- ◆ 在內線人員接聽之前，按下結束通話鍵 ，這通電話就會轉接給接聽電話的內線人員。
- ◆ 在內線人員接聽之後，您可以和對方通話。按下結束通話鍵 ；這通電話就會轉接出去，或按  顯示鍵與外線通話者重新連線。

參與外線通話

正在與外線通話時，內線來電者可以聆聽並參與對話。所有通話者都會聽到嗶的一聲，表示「有其他人參與通話」。

先決條件：必須啟動 **Listening in** 功能。

啟用 / 關閉內線參與通話功能

MENU → Settings → OK → Base → OK → Listening in → OK (✓ = 參與)

內線參與通話

想參與正在進行的外線通話時，**按住**通話鍵 ，便可連結至這通電話。所有參與者都會聽到嗶的一聲。

若要結束通話：按下結束通話鍵 。所有參與者都會聽到嗶的一聲。

第一位內線人員按下結束通話鍵 ，「參與通話」的手機與外線的連線並不會中斷。

手機設定說明

變更顯示語言

MENU → Settings → OK → Handset → OK → Language → OK → 選擇語言 → OK

目前的語言會以  標示。

如果不慎選到不懂的語言：

MENU → 3 2 1 (依序按下按鍵) 使用  鍵選擇正確的語言，然後按 **OK**。

設定鬧鐘

使用 / 關掉鬧鐘

MENU → Alarm Clock → OK → Activation → OK (✓ = 選取)

或：按下鬧鐘鍵 .

鬧鐘響起時，按任一鍵即可把鬧鐘關掉 24 小時。

設定起床時間

MENU → Alarm Clock → OK → Wake-up time → OK

輸入起床時間的時與分，然後按 **OK**。

重新設定手機

可以重設所有個人化設定及變更。通訊錄內的資料、通話清單及手機在基座上的登錄資料仍將保留。

MENU → Settings → OK → Handset → OK → Reset Handset → OK

按  鍵即可取消重新設定。

基座設定

基座的設定需透過已登錄的手機執行。

有關如何設定基座的系統 PIN 碼，以及含答錄機的裝置如何選擇鈴聲的音量及旋律，請參閱第 7 頁「目錄選單」。

基座設定

基座回復原廠設定

在還原設定值後，所有手機登錄都會取消。個人設定值也要重設，只有日期與時間會保留。

MENU → Settings → OK → Base → OK → Base Reset → OK

如果忘記系統 PIN 碼，可以將基座設定還原至原始碼 **0000**：

拔除基座的電源線。

按住基座上的登錄 / 呼叫鍵  或  (第 1 頁)，同時重新將基座的電源線接上。如果您的裝置含有答錄機，就會聽到**嗶的一聲**。

基座已重新設定，系統 PIN 碼已設為 **0000**。

在 PABX 上操作基座

以下設定只有在您的 PABX 有需要時才必須使用，請參閱 PABX 使用手冊。

變更撥號模式

MENU → 3 3 9 1 1 → 設定撥號模式的數字會閃爍：**0** = 音頻撥號 (DTMF)；**1** = 脈衝撥號 (DP) → 輸入數字 → **OK**

設定閃切時間 (flashing time)

MENU → 3 3 9 1 2 → 表示目前反射時間的數字會閃爍：**0** = 80 ms；**1** = 100 ms；**2** = 120ms；**3** = 400 ms；**4** = 250 ms；**5** = 300 ms；**6** = 600 ms；**7** = 800 ms → 輸入數字 → **OK**

變更取得線路後的暫停時間

可以設定自按下通話鍵  至傳送電話號碼間的暫停時間長度。

MENU → 3 3 9 1 9 → 表示目前暫停時間長度的數字會閃爍：**1** = 1 秒；**2** = 3 秒；**3** = 7 秒 → 輸入數字 → **OK**

變更按下轉接鍵後的暫停時間

MENU → 3 3 9 1 4 → 表示目前暫停時間長度的數字會閃爍：**1** = 800 ms；**2** = 1600 ms；**3** = 3200 ms → 輸入數字 → **OK**

規格

建議使用的電池

(在本手冊送印時有效)

鎳氫電池 (NiMH)：

手機 A16：V30145-K1310-X383

手機 A26：V30145-K1310-X359, X402

手機附有建議使用的電池。

基座耗電量

待機模式：約 2 瓦

通話時：約 3 瓦

一般規格

DECT 標準	支援
GAP 標準	支援
通訊範圍	戶外最遠 300 公尺， 室內最遠 50 公尺
基座電源供應器	110V~/60Hz
操作環境	+5°C 至 +45°C； 相對濕度 20% 至 75%

保養

◆ 請使用**濕布**（請勿使用溶劑）或抗靜電布擦拭基座及手機。

請勿使用乾布。以免導致靜電。

安全注意事項

如果手機接觸到液體：

◆ **立即關機並取出電池。**


◆ 使液體從手機中排出。

◆ 將所有零件輕輕拍乾，然後打開電池盒並使按鍵朝下，將手機放置在乾燥溫暖的地方至少 **72 小時**（請勿放入微波爐、烤箱等）。

◆ **在手機完全乾燥之前，請勿開啟手機電源。**

手機完全乾燥之後，即可和平常一樣再次使用。

Version: 30-09-2008



A31008-M1801-Y201-1-7U19

目錄選單

您的電話具備各種功能。

可以透過目錄來使用這些功能。手機處於**待機狀態**時，按下 **MENU**（開啟目錄），捲動至所需要的功能，然後按 **OK** 確認選擇。

若想返回待機狀態：按住  鍵。

有兩種方式可以執行功能：

- ◆ 使用  及  鍵捲動。
- ◆ 輸入適當的數字組合，如 **MENU 3 1** 可設定日期與時間。

1 鬧鐘

1-1	Activation	使用 / 關掉鬧鐘
1-2	Wake-up time	輸入格式：HHMM

2 Audio Settings

2-1	Ringer Volume	5 階段 + 可選擇「聲音漸強（Crescendo）」		
2-2	Ringer Melody	2-2-1	External Calls	10 種鈴聲，可用於外線電話 10 種鈴聲，可用於內線電話 10 種鈴聲，可用於鬧鐘
		2-2-2	Internal Calls	
		2-2-3	Alarm Clock	
2-3	Advis. Tones	啟用 / 停用		
2-4	Battery Low	2-4-1	Off	在電池電力即將耗盡時發出聲響： 永不關閉 永遠開啟 只有在通話時
		2-4-2	On	
		2-4-3	During Call	

3 Settings

3-1	Date/Time	輸入日期（格式：DDMMYY），然後輸入時間（格式：HHMM）				
3-2	Handset	3-2-1	Language	設定顯示語言		
		3-2-2	Auto Answer	啟動 / 關閉自動接聽功能		
		3-2-3	Register HS	手動登錄手機		
		3-2-4	Reset Handset	重新設定手機		
3-3	Base	3-3-1	Audio Settings（僅限 Gigaset A165/A265）	3-3-1-1	Ringer Volume	5 階段設定 + 「聲音漸強」（Crescendo） + 關閉（OFF）
				3-3-1-2	Ringer Melody	可選擇 10 種旋律
		3-3-2	System PIN	變更系統 PIN 碼（預設值為 0000）		
		3-3-3	Base Reset	回復原廠設定值（系統 PIN 碼不會變更；手機會取消登錄）		
		3-3-4	Listening in	啟動 / 停用這項功能		
		3-3-5	Preselection	3-3-5-1	Presel. Number	網路供應商撥號碼，應自動插入於所撥電話號碼之前。
				3-3-5-2	With Preselect	撥號碼的第一位數應採用預選撥號。
				3-3-5-3	Without Presel	撥號碼的第一位數不需採用預選撥號。

4 Voice Mail

4-1	Set Key 1 (all devices)	4-1-1	Netw. Mailbx	(台灣地區不適用)
		4-1-2	Answer Mach.	(台灣地區不適用)
4-2	Answer Mach.	(台灣地區不適用)		
4-3	Call Screening	4-3-1	Handset	(台灣地區不適用)
		4-3-2	Base	(台灣地區不適用)
4-4	Announcements	4-4-1	Rec announce	(台灣地區不適用)
		4-4-2	Play announce	(台灣地區不適用)
		4-4-3	Del announce	(台灣地區不適用)
4-5	Message Length	4-5-1	Maximum	(台灣地區不適用)
		4-5-2	30 sec	(台灣地區不適用)
		4-5-3	60 sec	(台灣地區不適用)
		4-5-4	120 sec	(台灣地區不適用)
4-6	Ring Delay	4-6-1	Immediately	(台灣地區不適用)
		4-6-2	10 sec	(台灣地區不適用)
		4-6-3	20 sec	(台灣地區不適用)
		4-6-4	30 sec	(台灣地區不適用)
		4-6-5	Auto	(台灣地區不適用)