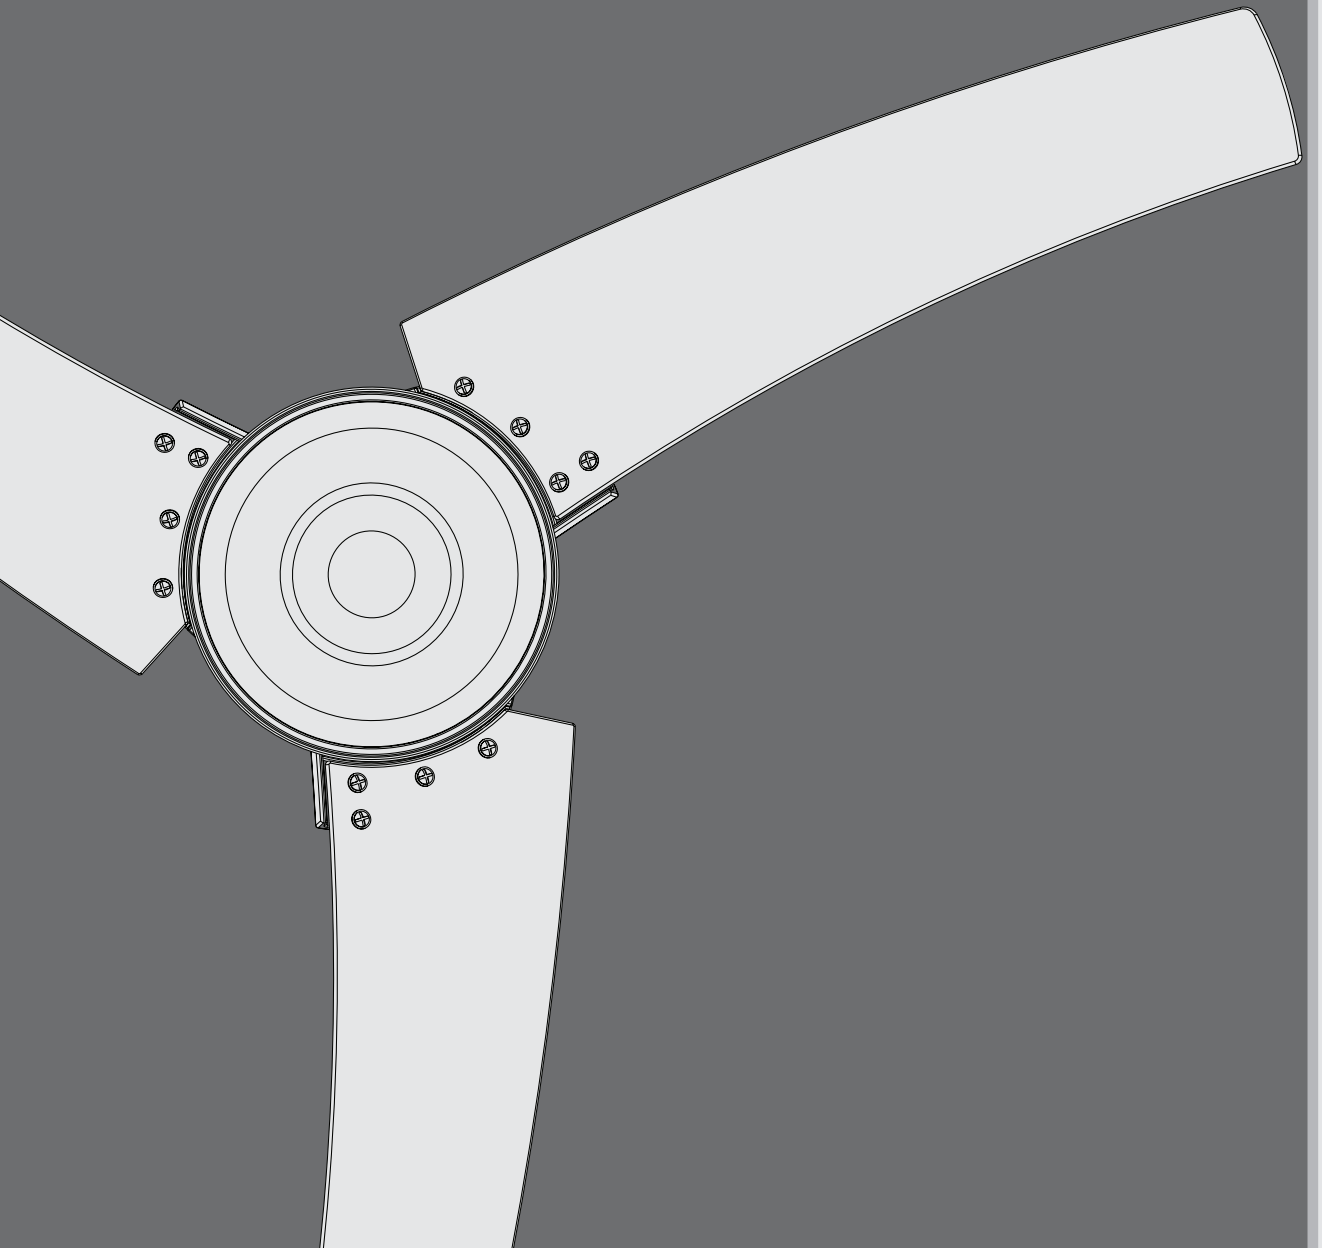


Hunter®

PORTUGUÊS


MD502-12 • 09/19/14 • © Hunter Fan Company

Instruções importantes: Guarde as instruções para uso no futuro

Congratulações pela aquisição de seu novo ventilador de teto Hunter®! Ele proporcionará conforto e desempenho em seu lar ou escritório por muitos anos. Este manual de instalação e operação contém instruções completas, para instalar e operar seu ventilador.


Temos orgulho de nosso trabalho e apreciamos a oportunidade para fornecer a você o melhor ventilador de teto encontrado em qualquer lugar do mundo.

O que esperar com sua instalação

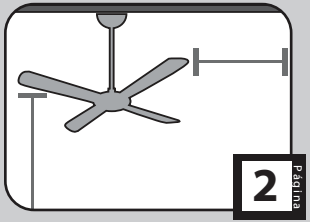


Página 2

Ferramentas necessárias

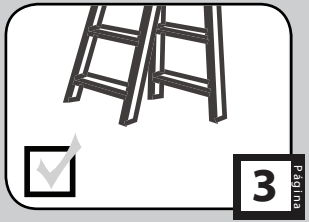


Página 3

Opções de Montagem

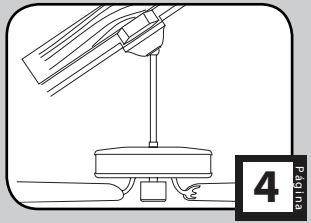


Página 4

Braçadeira de teto

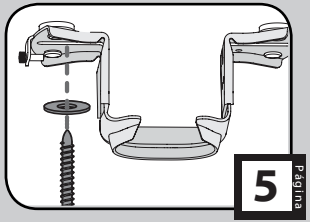


Página 5

Haste

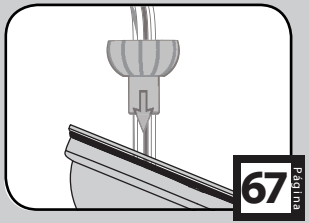


Página 67

Fiação

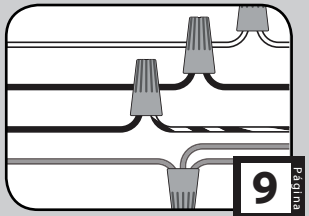


Página 9

Cobertura

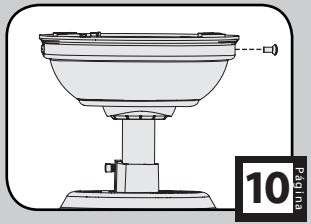


Página 10

Lâminas

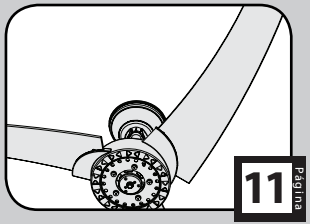


Página 11

Carcaça do interruptor

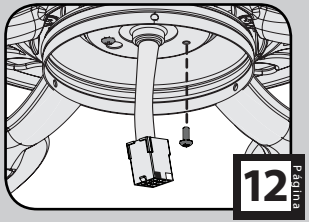


Página 12

Kit de luz

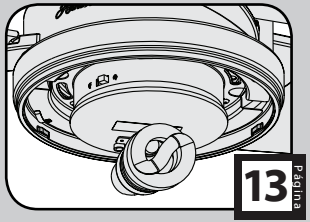


Página 13

Controle de parede

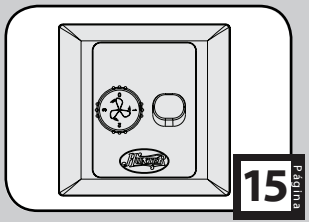


Página 15

Operação, manutenção e limpeza

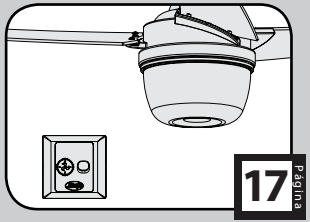

Página 17

Detecção de falhas

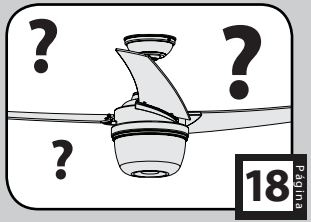

Página 18


Declaração de garantia



Página 19


MD502-12 • 09/19/14 • © Hunter Fan Company

O que esperar com sua instalação

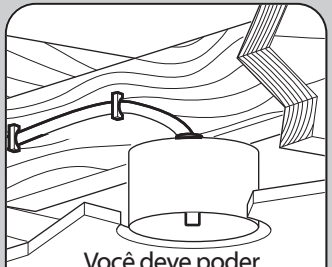


Você deve poder fixar o ventilador à estrutura de um prédio, ou numa caixa de saída classificada para ventiladores. Não use uma caixa de saída de plástico.

Se você não está familiarizado com fiações, use um eletricista qualificado.

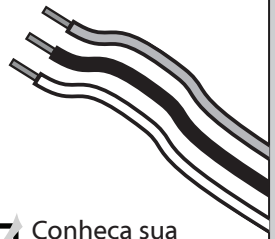

Conheça sua fiação

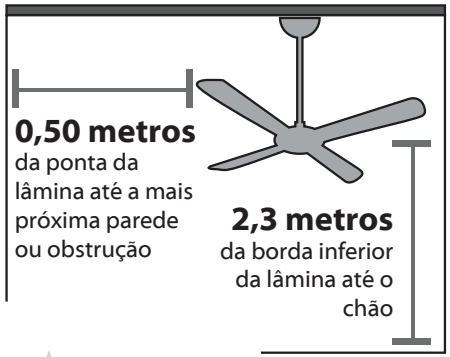

Avalie a localização

Você pode precisar de um amigo para ajudá-lo.



Verifique a caixa para ver o peso do ventilador.

1. **Haste padrão**
   Para tetos de altura de 2, 4-3 m
2. **Haste mais curta**
   para ventiladores instalados perto do teto
3. **Haste mais comprida**
   para tetos com 3 ou mais metros de altura

Selecione um comprimento de haste



Use **APENAS** os kits de luzes com a marca dos acessórios para Ventiladores de teto Hunter.

⚠ AVISOS

w.1 - Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos pessoais, monte o ventilador diretamente na estrutura do prédio e/ou numa caixa de saída marcada aceitável para suportar ventiladores de 31,8kg, e use os prisioneiros de montagem fornecidos com a caixa de saída.

w.2 - Para evitar possíveis choques elétricos, antes de instalar ou fazer manutenção em seu ventilador, desconecte a energia desligando os disjuntores da caixa de saída e localizações associadas com o interruptor da parede. Se você não puder travar os disjuntores na posição de desligado, fixe seguramente um dispositivo de aviso proeminente, como uma etiqueta, no painel de serviço elétrico.

w.3 - Para reduzir o risco de incêndios, choques elétricos ou danos ao motor, use apenas os Controles de Velocidade de Estado Sólido da Hunter.

w.4 - Para reduzir o risco de ferimentos pessoais, não dobre as braçadeiras das lâminas ao instalá-las, balancear as lâminas ou limpar o ventilador. Não insira objetos estranhos entre as lâminas giratórias do ventilador.

w.5 - Este aparelho não é intencionado para pessoas (incluindo crianças) com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas, ou pessoas a quem falta experiência ou conhecimento, a não ser que tenham recebido instruções a respeito do uso do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela segurança delas.

w.6 - É recomendado que crianças sejam supervisionadas para assegurar que não estejam usando o aparelho inadequadamente.

⚠ Cuidados

c.1 - Toda a fiação deve estar conforme com os códigos elétricos nacionais e locais. Se você não está familiarizado com fiações, use um eletricista qualificado.


c.2 - Use apenas peças de reposição Hunter.

MD502-12 • 09/19/14 • © Hunter Fan Company


Ferramentas necessárias




☑ Escada

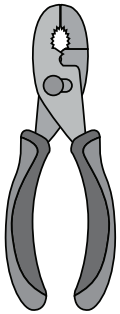


☑ Alicate



☑ Desencapador de fios



☑ Chaves de fenda

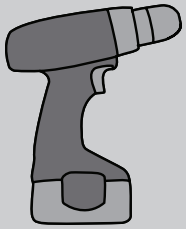


☐ Furadeira elétrica (opcional)



☐ Brocas de 3,5 mm (opcionais)




☐ Brocas de 8 mm (opcionais)



☐ Martelo (opcionais)


Se for montar num estrutura de suporte, você também precisará dessas ferramentas.

MD502-12 • 09/19/14 • © Hunter Fan Company

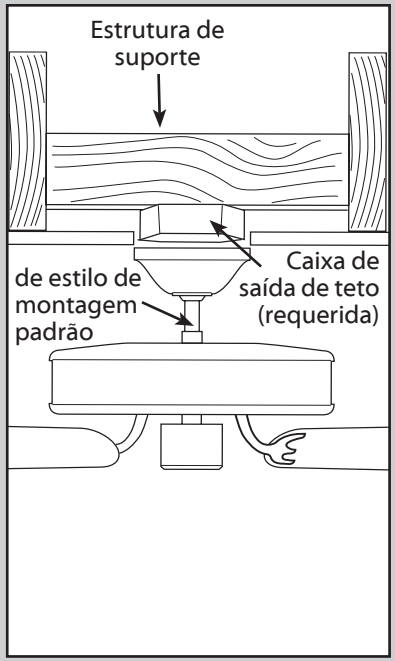

Se o seu teto é plano:

Pendure seu ventilador numa haste padrão (*incluída*) ou use uma haste mais curta (*vendida separadamente*) para montagem de baixo perfil.

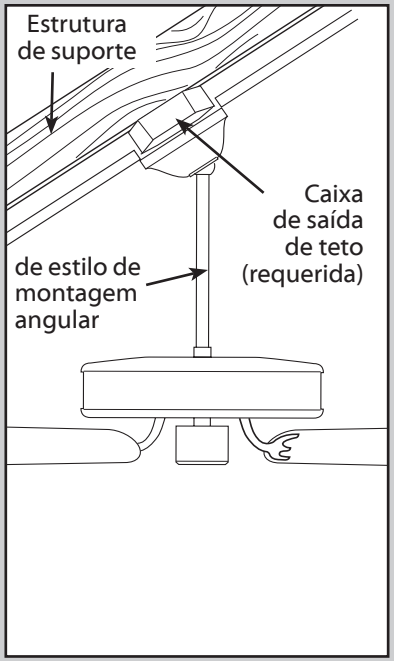


Se o seu teto é angulado:

Você precisará de uma haste mais comprida (*vendida separadamente*) para pendurar o ventilador de um teto em abóbada ou angulado.

Nota: Não pendure o ventilador de um teto que seja mais de 34º angulado.


Escolha cuidadosamente a localização da instalação que permita um ótimo fluxo de ar.



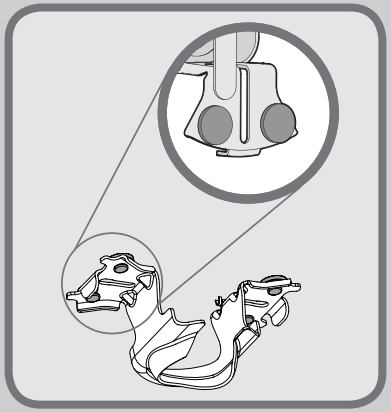


Assegure-se de que os 4 calços ainda estão presos.


Para tetos angulados, aponte a abertura para o cimo.

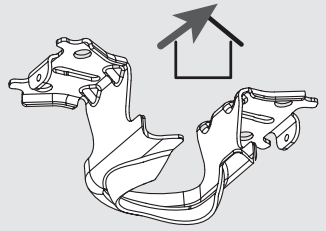

A estrutura de suporte deve poder suportar 5 vezes o peso do ventilador. O peso do ventilador está localizado na embalagem do produto.


MD502-12 • 09/19/14 • © Hunter Fan Company

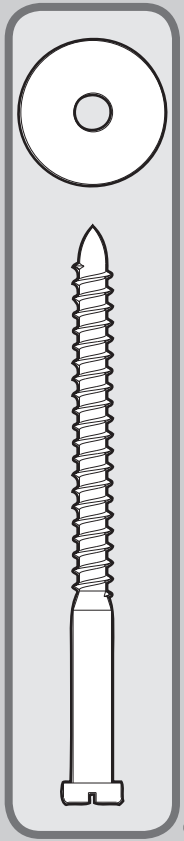

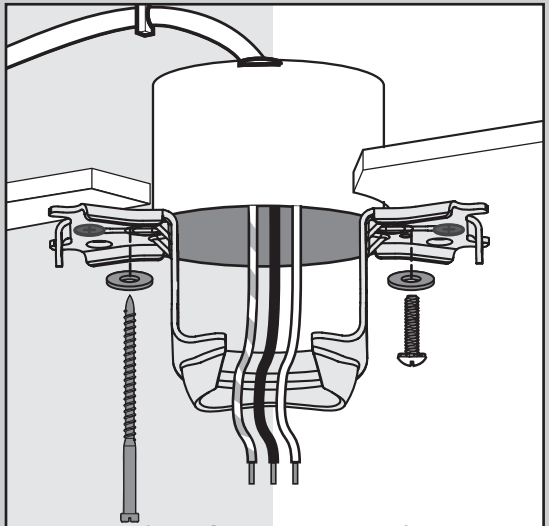


Use parafusos de madeira (incluídos) quando fixar na estrutura de suporte a caixa de saída elétrica aprovada. Broque furos piloto de 9/64 pol na estrutura de suporte para ajudar a fixar a braçadeira do teto, com ferragens encontradas no saco de ferragens ★.

Use parafusos para metal (fornecidos com a caixa de saída) ao fixar na caixa de saída classificada de teto existente. Assegure-se de que esteja seguramente instalado e é aceitável para suporte do ventilador de 31,8kg ou menos.




Nota: Não monte o ventilador de teto numa caixa de saída de plástico.

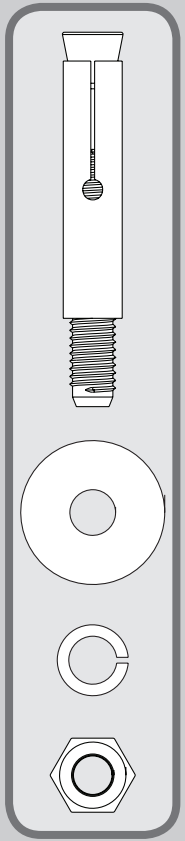



Use âncoras de concreto (incluídas) ao fixar na estrutura de suporte a caixa de saída aprovada para teto de concreto. Faça furos-piloto de 8 mm na estrutura de suporte. Martele as âncoras de expansão M6 nos furos, até que as extremidades estejam rentes ao teto. Instale a arruela, o isolador, e a porca encontrados no ★ saco de ferragens das âncoras de expansão.

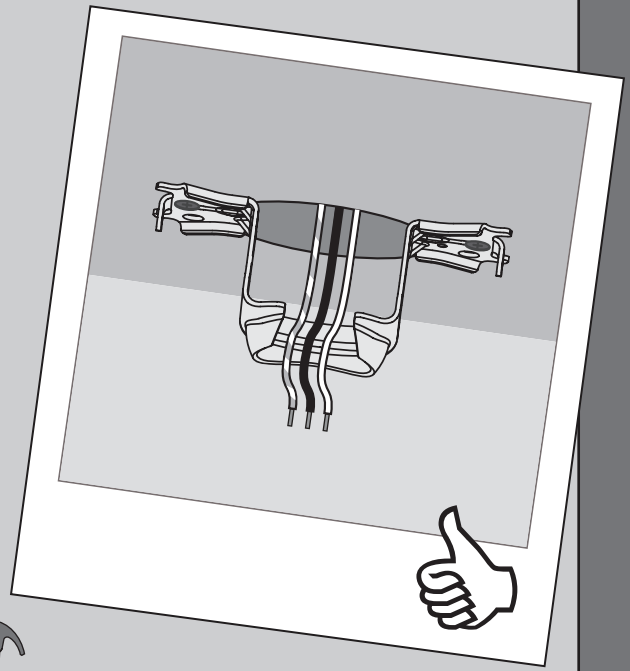


Para evitar possíveis choques eletricos, antes de instalar seu ventilador desconecte a energia desligando os disjuntores da caixa de saída e o interruptor de parede local associada.

Consulte o aviso w.1 na página 2

MD502-12 • 09/19/14 • © Hunter Fan Company

Opção 1

Eixo padrão
para tetos com 2,4 a 3 m de altura

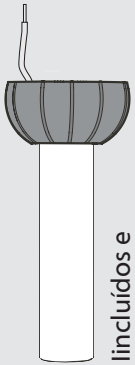

Incluídos e prémontados

Opção 2

Eixo menor
para ventiladores instalados perto to teto



Vendidos separadamente

Opção 3

Eixo maior
para tetos angulados ou tetos com 3m de altura ou maiores




Vendidos separadamente

vá para a próxima página

Se você precisa de um eixo de comprimento diferente, siga estes passos:


Passos 1 a 5 para remover o cano do eixo padrão

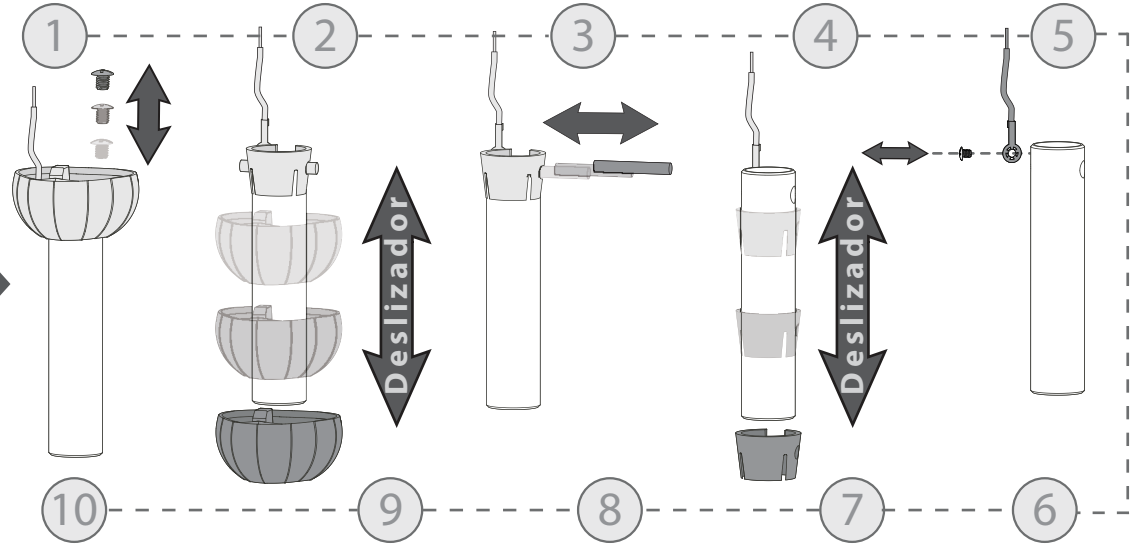


Passos 6 a 10 para remontar com **novo** cano

MD502-12 • 09/19/14 • © Hunter Fan Company


Nota: A cobertura do adaptador não é usada na montagem de baixo perfil.

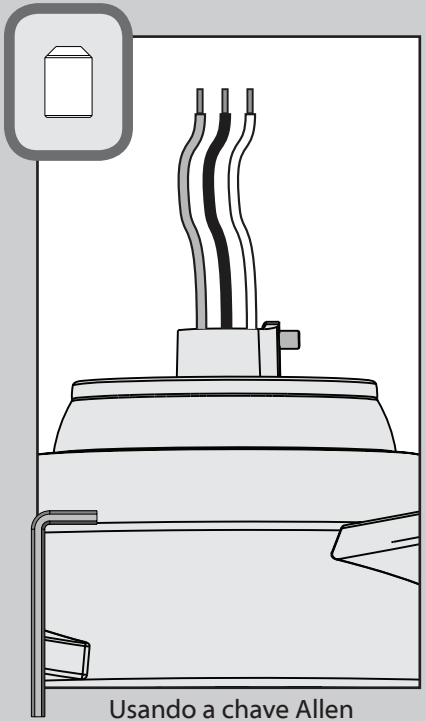


Usando a chave Allen providenciada, afrouxe o parafuso de ajuste do adaptador para instalar o conjunto de cano e esfera.

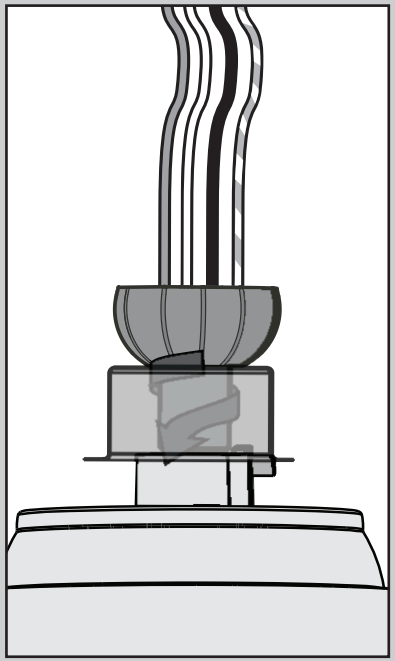


Insira a haste através da cobertura do adaptador. Aperte manualmente a haste (pelo menos 4 a 5 voltas completas) até que ela pare.

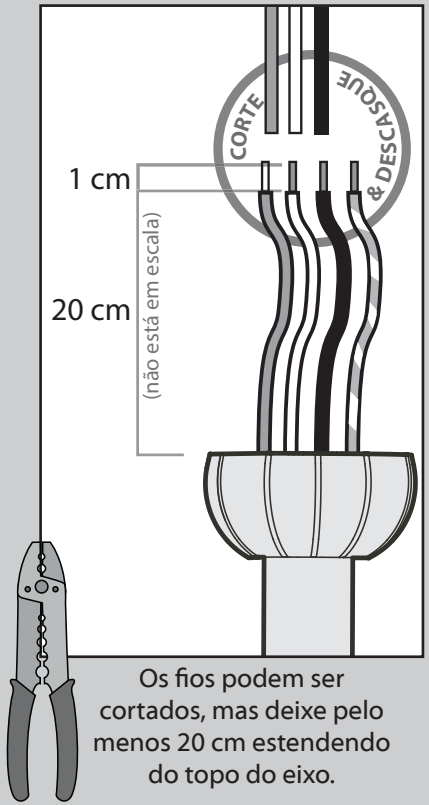

Os fios podem ser cortados, mas deixe pelo menos 20 cm estendendo do topo do eixo.

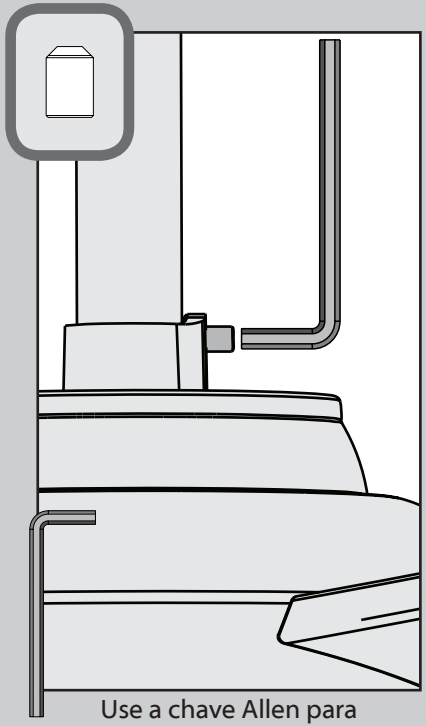


Use a chave Allen para reapertar seguramennte o parafuso de ajuste.




Se o parafuso de ajuste não for apertado seguramente, o ventilador pode cair.


MD502-12 • 09/19/14 • © Hunter Fan Company

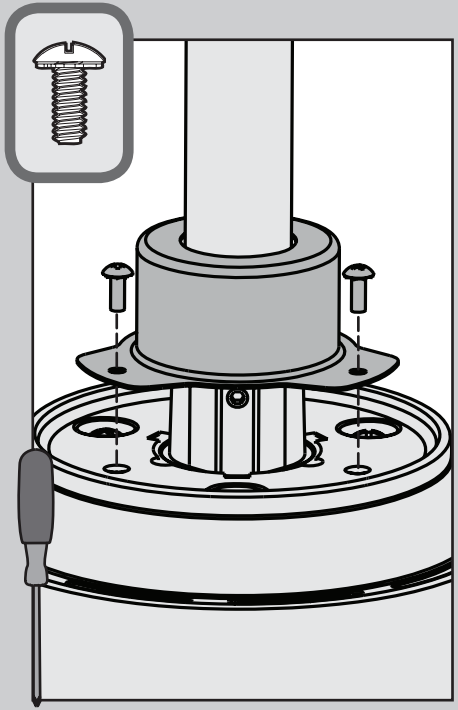


Instale os parafusos da cobertura do adaptador, e aperte-os seguramente.

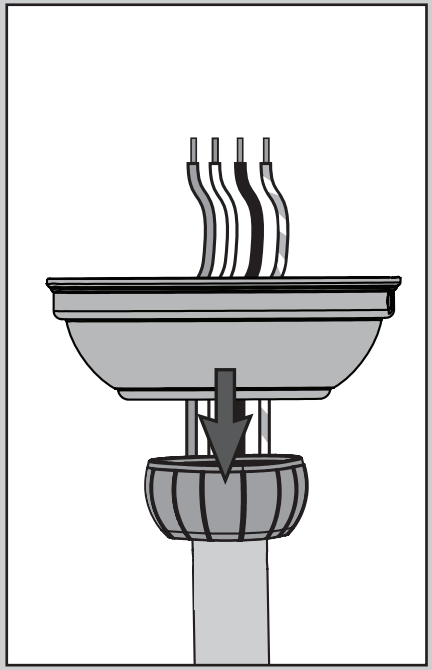


Coloque os fios e o eixo através da cobertura. Deixe a cobertura solta no topo do ventilador.

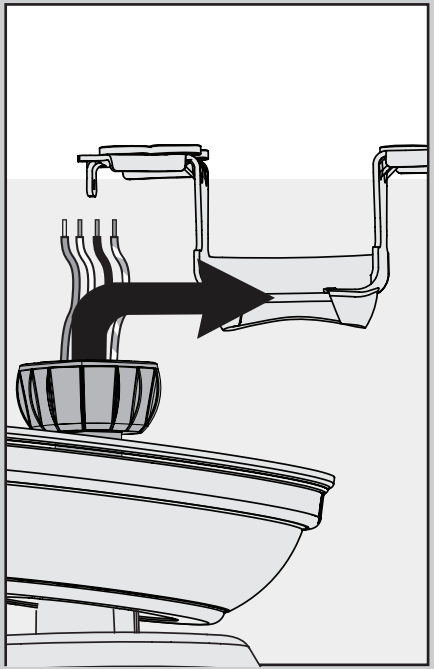

NÃO SUSPENDA O VENTILADOR PELA COBERTURA OU FIOS.
Coloque a esfera do eixo na ranhura do suporte de teto.

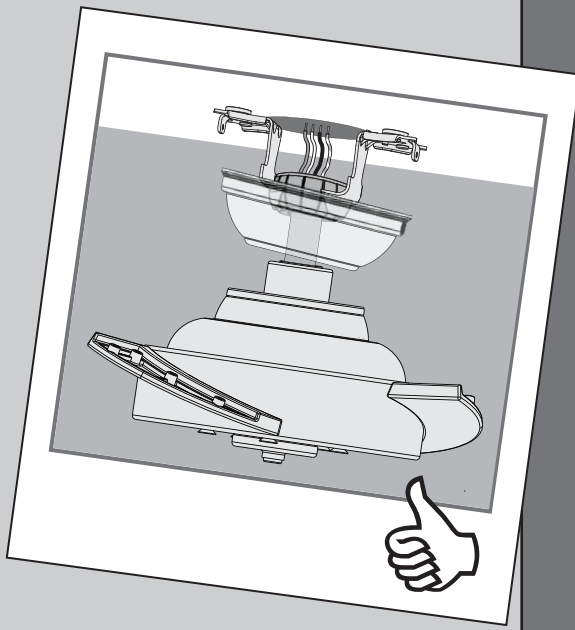

Nota: Para conectar os fios, segure as pontas de metal juntas e coloque um conector de fio sobre elas, depois gire no sentido horário até que fique apertado.

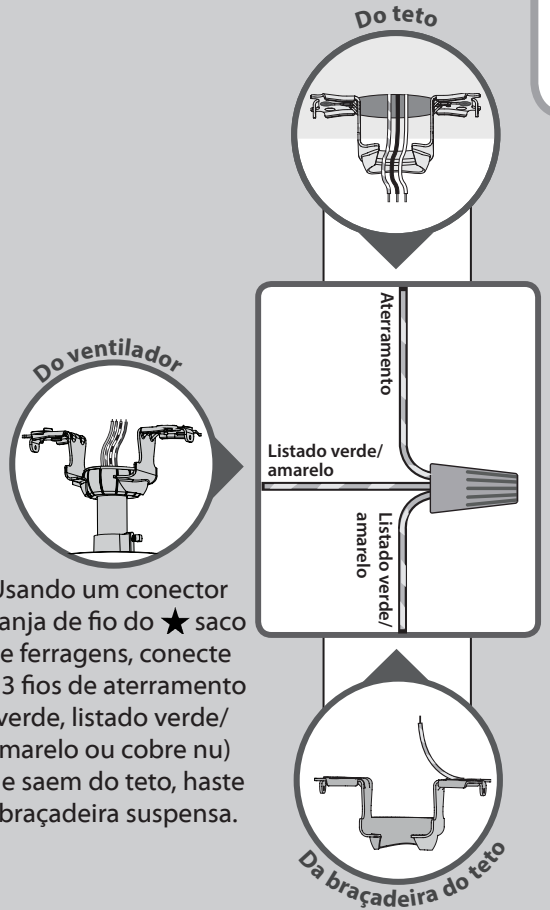



Usando um conector laranja de fio do ★ saco de ferragens, conecte os 3 fios de aterramento (verde, listado verde/ amarelo ou cobre nu) que saem do teto, haste e braçadeira suspensa.



Para um único interruptor


Usando os conectores laranja de fios do ★ saco de ferragens, conecte o fio marrom (não aterrado) do teto para os fios marrom e preto listado de branco do ventilador. Conecte o fio azul (aterrado) do teto para o fio azul do ventilador.

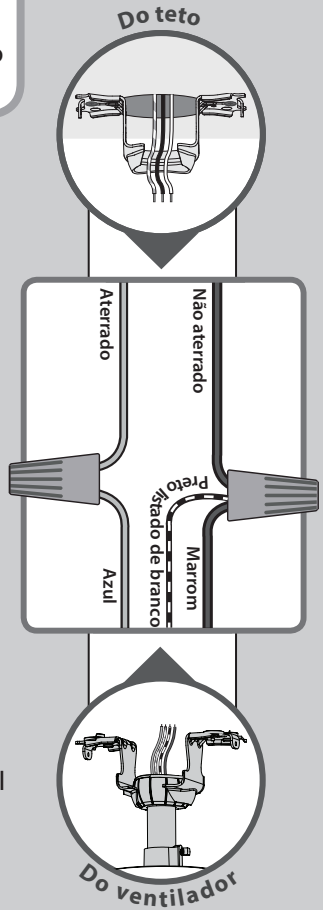

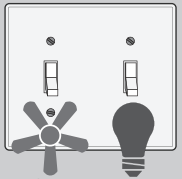

Para interruptores duplos


Usando os conectores laranja de fios do ★ saco de ferragens, conecte o fio azul (aterrado) do teto para o fio azul do ventilador. Conecte o fio marrom (não aterrado) do teto para o fio marrom do ventilador. Conecte o segundo fio (não aterrado) do teto para o fio preto listado de branco do ventilador.

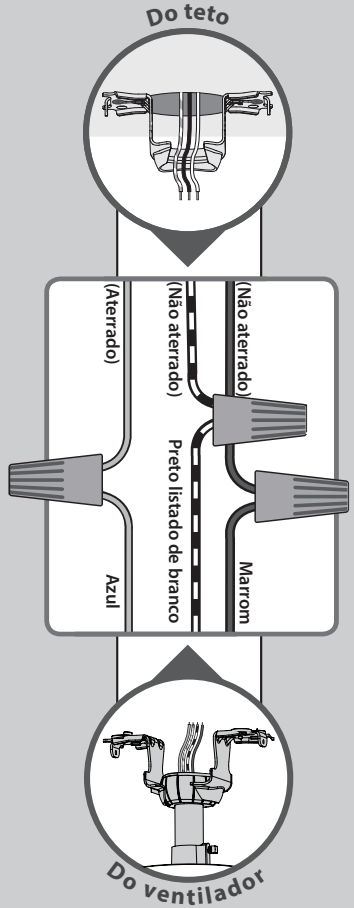


Consulte o aviso de CUIDADO c.1 na página 2

Vire as junções para cima e puxe-as cuidadosamente para trás através do suporte suspenso para dentro da caixa de saída. Separe os fios, com os fios aterrados num lado da caixa de saída, e os fios não aterrados no outro lado da caixa de saída.


MD502-12 • 09/19/14 • © Hunter Fan Company

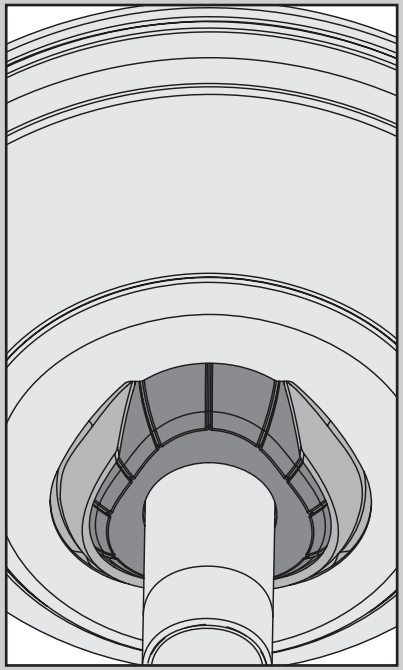


Posicione a cobertura para que, quando for içada para seu lugar, ela se encaixe no suporte suspenso, como mostrado.

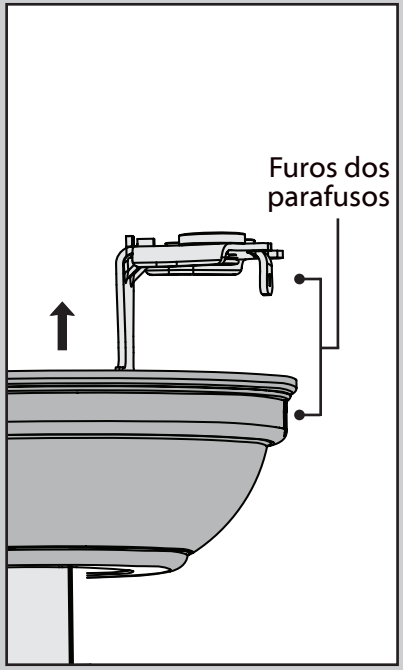

Ice a cobertura para seu lugar para que os furos dos parafusos fiquem alinhados.

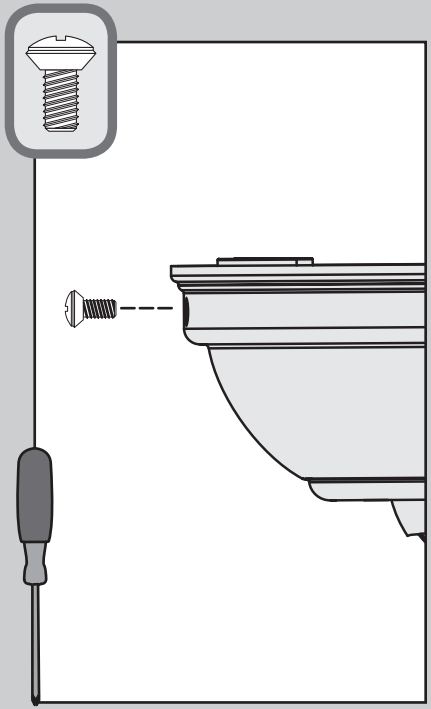


⊗ Insira os dois parafusos da cobertura encontrados no ● saco de ferragens.

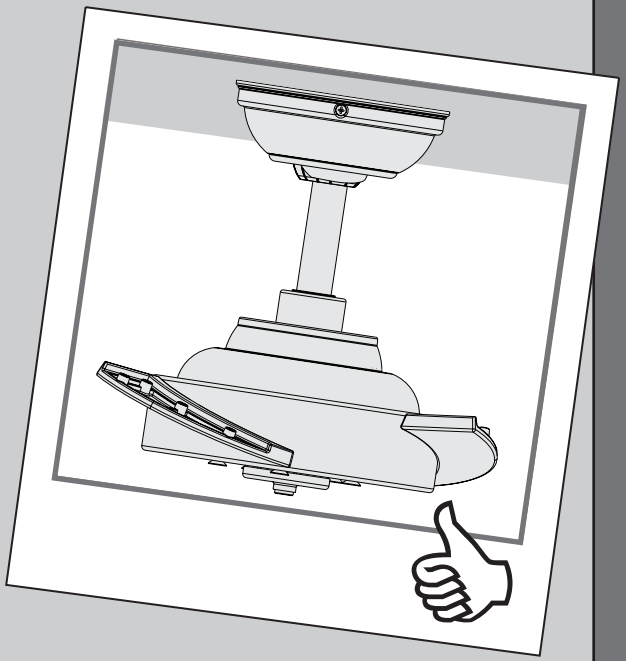


Nota: O modelo do ventilador pode variar.

MD502-12 • 09/19/14 • © Hunter Fan Company

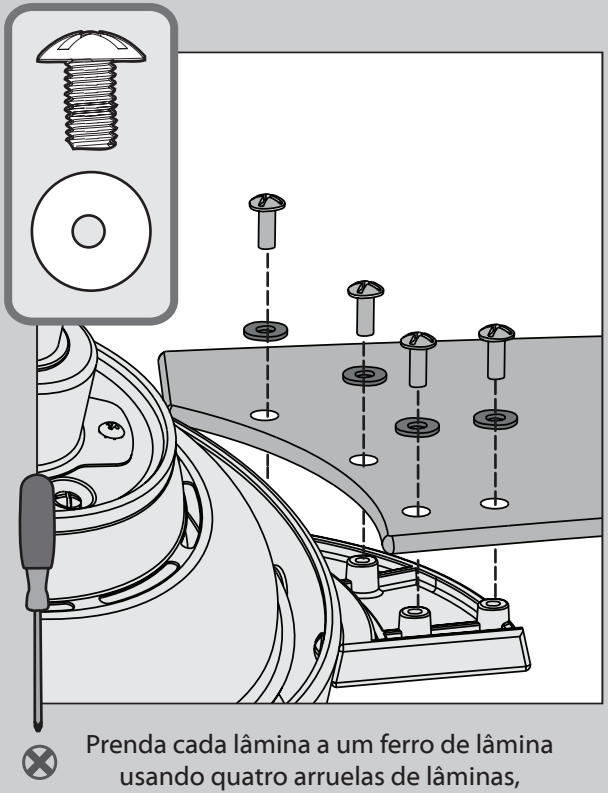


Prenda cada lâmina a um ferro de lâmina usando quatro arruelas de lâminas, encontradas no ■ saco de ferragens, e quatro parafusos do conjunto de lâmina, encontrados no ▲ saco de ferragens.

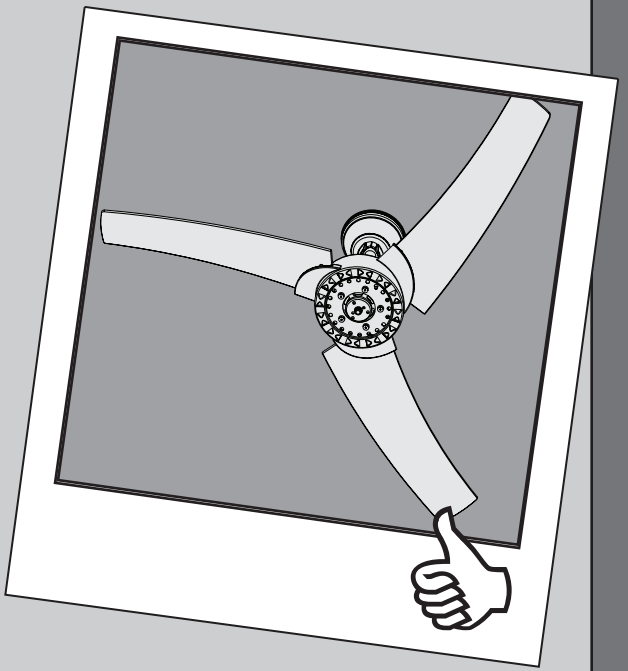


Suas lâminas estão protegidas por Dust Armor®, que é um revestimento de nanotecnologia que repele poeira. Para limpar o ventilador, use escovas ou panos macios para evitar arranhões. Produtos de limpeza podem danificar os acabamentos.


MD502-12 • 09/19/14 • © Hunter Fan Company

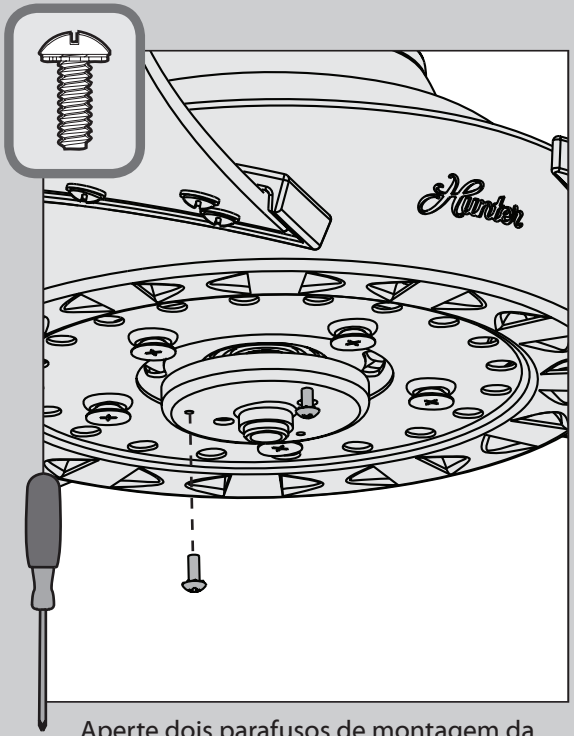

Aperte dois parafusos de montagem da carcaça, do ☰ saco de ferragens, pela metade dentro da carcaça do motor. Não importa quais dois fuors de parafusos você escolher.

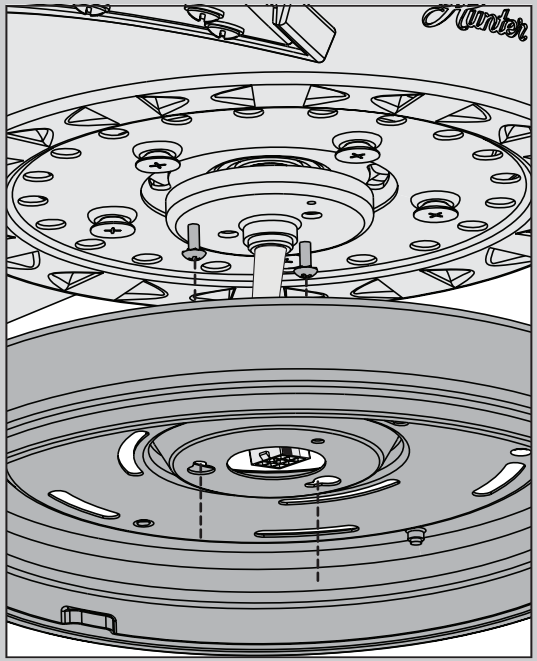


Passe a tomada do fio através do furo central da carcaça superior do interruptor, depois envolva as ranhuras da fechadura em torno dos parafusos, e gire no sentido anti-horário.

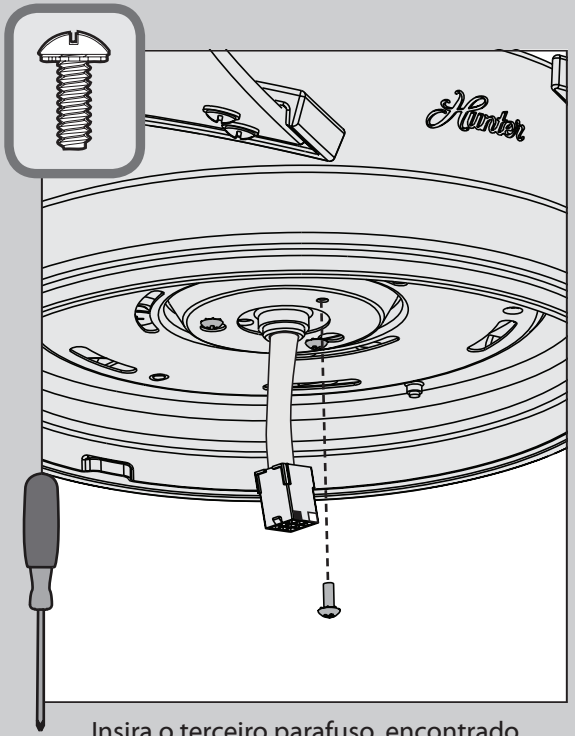


Insira o terceiro parafuso, encontrado no ☰ saco de ferragens, no lugar e depois aperte todos os três parafusos.

Assegure-se de que a carcaça superior do interruptor esteja seguramente fixada à placa de montagem. Se não fixar adequadamente todos os 3 parafusos de montagem, pode resultar na queda da carcaça do interruptor.


MD502-12 • 09/19/14 • © Hunter Fan Company

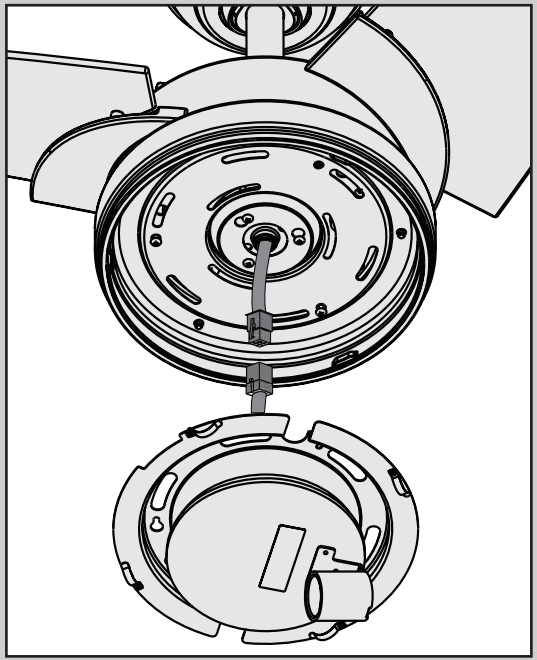

Conecte as tomadas das carcaças superior e inferior do interruptor. Assegure-se de alinhar as marcas coloridas nos conectores.

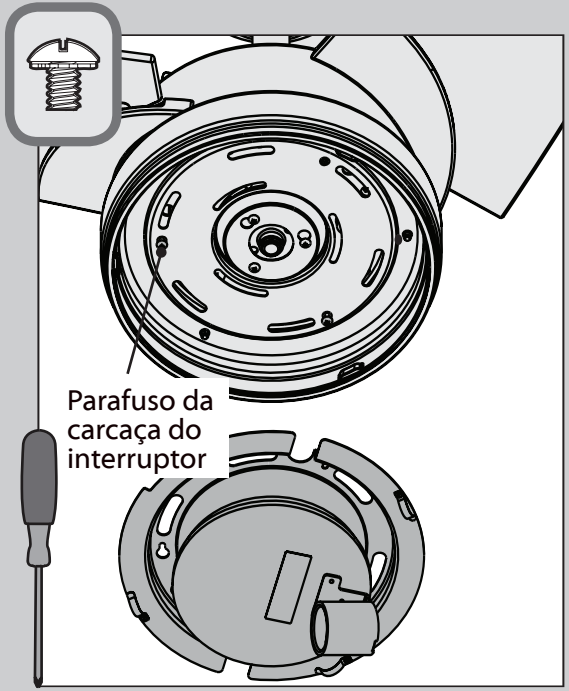


Instale parcialmente dois parafusos da carcaça do interruptor encontrados no saco de ferragens. Alinhe as ranhuras em buraco de fechadura na carcaça do kit de luzes com os parafusos do conjunto de carcaça. Assegure que todos os fios do ventilador e do kit de luzes são justos dentro do centro do kit de luzes, não apertados entre a carcaça do inetrruptor superior e o kit de luzes, ou pendurados lateralmente.

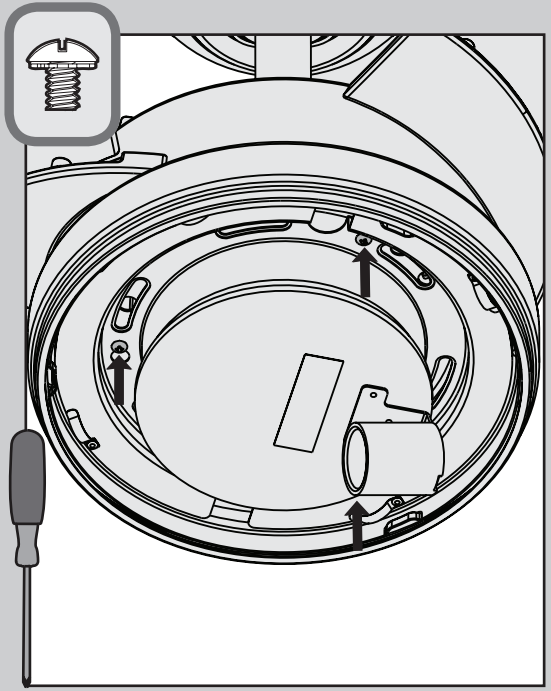


Gire o kit de luzes no sentido horário até que os parafusos do conjunto da carcaça estejam firmemente situados na extremidade estreita das ranhuras em buraco de fechadura. Instale o parafuso remanescente na carcaça. Aperte todos os três parafusos firmemente.

Assegure-se de que a carcaça inferior do interruptor esteja seguramente fixada à carcaça superior do interruptor. Se não fixar adequadamente todos os 3 parafusos de montagem, pode resultar na queda da luminária.

MD502-12 • 09/19/14 • © Hunter Fan Company

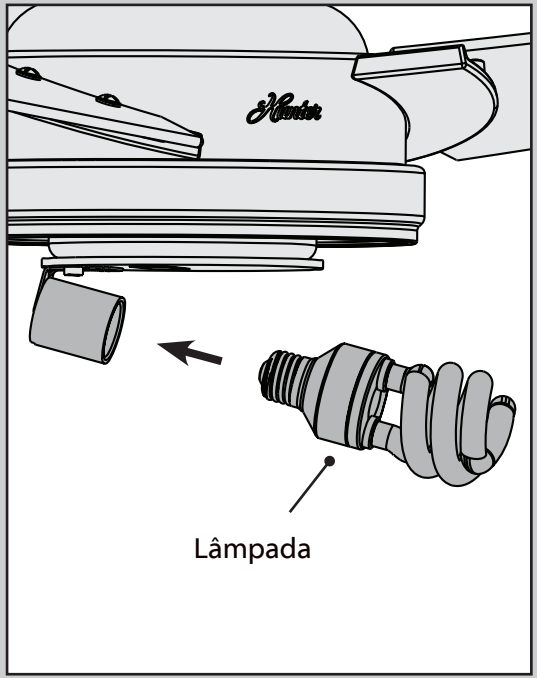

Instale uma lâmpada CFL de 14W (vendida separadamente) em cada um dos soquetes E27. Quando necessário, substitua com lâmpadas da mesma wattagem.

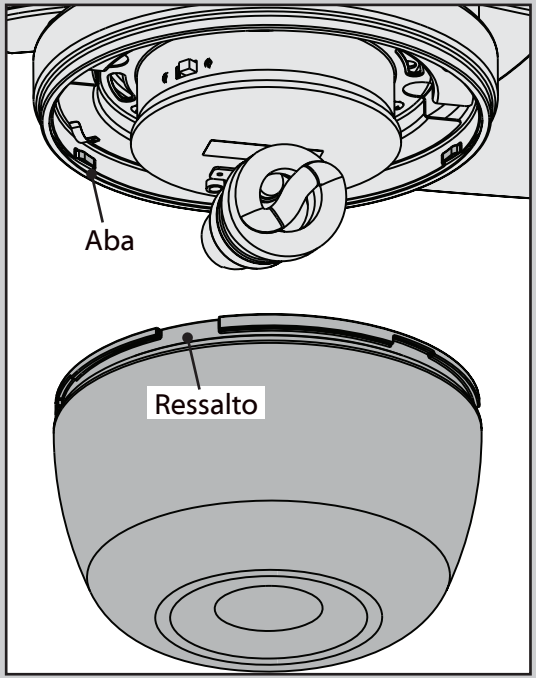


Alinhe os ressaltos do globo de vidro com as abas do kit de luzes. Prensa o globo de vidro ao kit de luzes girando-o no sentido horário até que ele se encaixe no lugar.




Veja a próxima página para instruções de operação do ventilador.

MD502-12 • 09/19/14 • © Hunter Fan Company

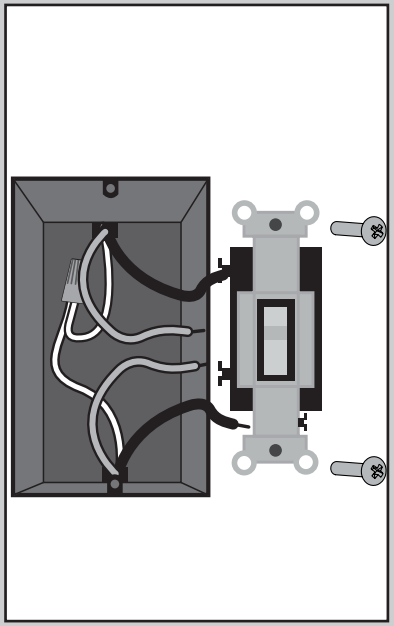


Para instalar o controle de parede, primeiro você deve remover o conjunto de placa e interruptor do controle de parede existente, se você tiver um. **Guarde os parafusos removidos da placa para usar com a nova placa incluída.**

Nota: Um interruptor de desconexão de energia deve ser instalado em conjunção com o controle de parede.

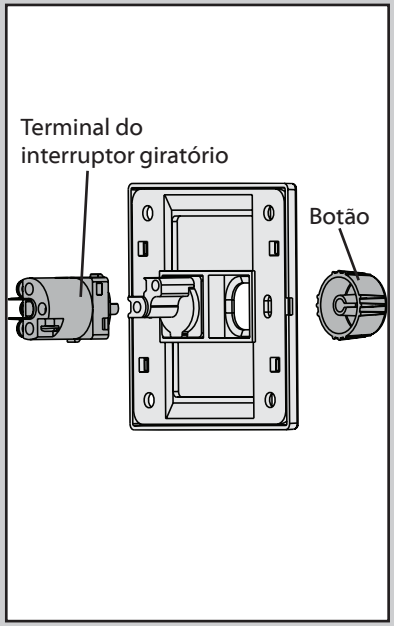


Pressione o terminal do interruptor no furo da placa como mostrado, com os terminais dos parafusos virados para fora do interruptor de luzes. Instale o botão no interruptor depois que o introduzir na placa.

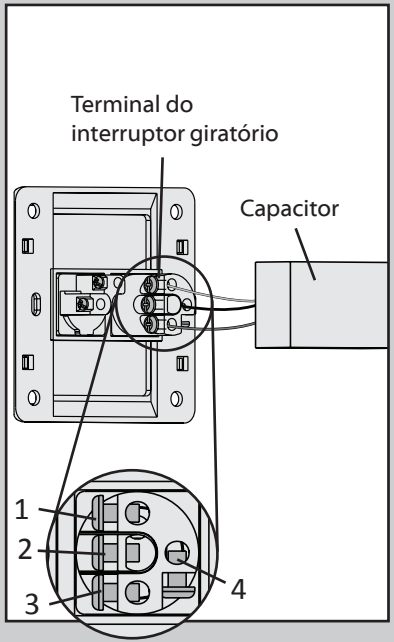


Conecte os fios do capacitor ao terminal do interruptor giratório como a seguir:

- Fio cinza do capacitor para terminal 3. Aperte o parafuso de ajuste.
- Fio marrom do capacitor para terminal 1. Aperte o parafuso de ajuste.
- Fio verde do capacitor para terminal 4. Aperte o parafuso de ajuste.

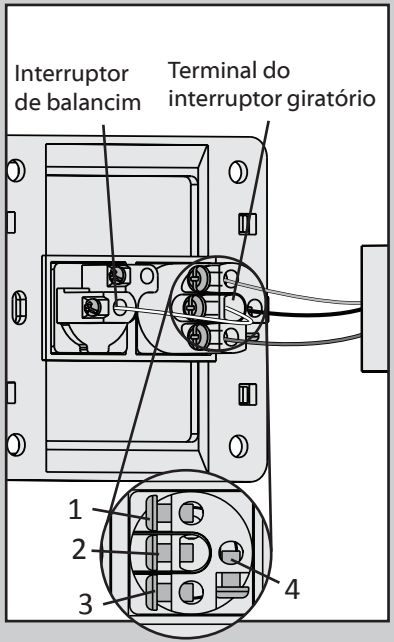


Fixe um fio ponte (não incluído) do terminal 2 do interruptor giratório ao terminal central do interruptor de balancim. Aperte os parafusos de ajuste.

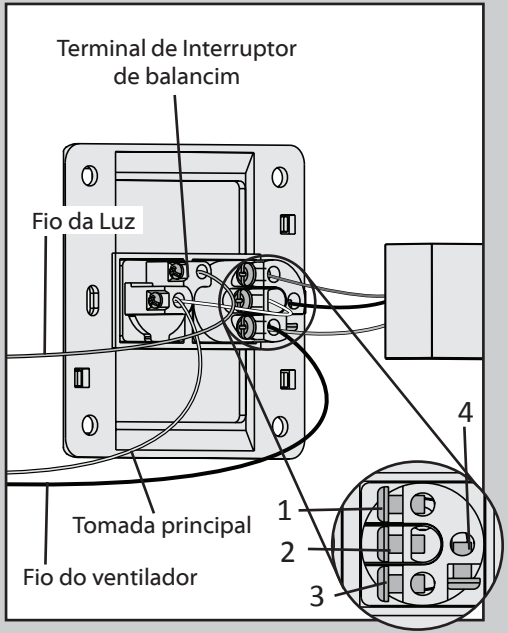


- Conecte o fio do ventilador ao terminal 3 do interruptor giratório. Aperte o parafuso de ajuste.
- Conecte o fio da luz no terminal superior do interruptor de balancim. Aperte o parafuso de ajuste.
- Conecte o fio da tomada principal no terminal central do interruptor de balancim. Aperte o parafuso de ajuste.

Nota: O terminal do interruptor de balancim tem um terminal inferior adicional que não será usado.

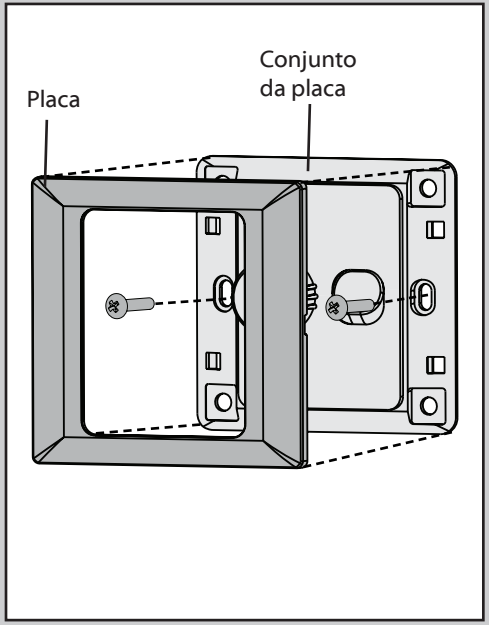


Assegure-se que não haja fios nus expostos nos pontos de conexão. Prenda o conjunto de placa na caixa da parede usando os dois parafusos que você guardou, da placa original instalada no seu interruptor de parede. Pressione a placa na montagem da placa.

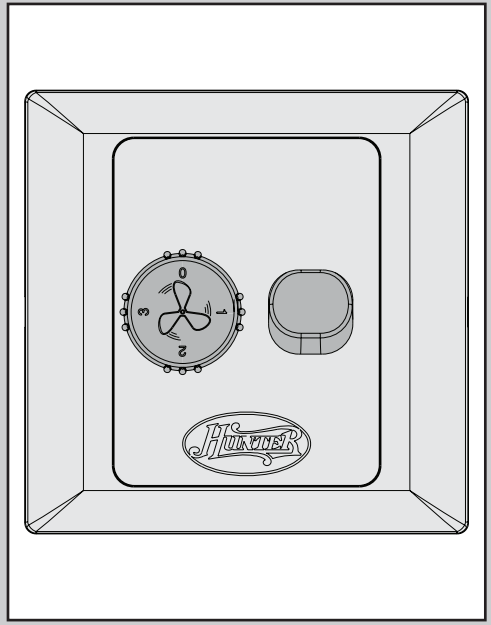

O interruptor da luz acende e apaga a luz.
O controle do ventilador controla a velocidade do ventilador, como a seguir:

3	Alta velocidade
2	Velocidade média
1	Baixa velocidade
0	Ventilador desligado

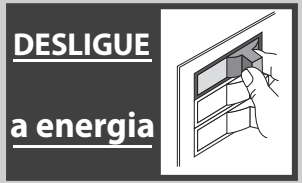


Saída Segura


O programa Saída Segura dá a você cerca de trinta segundos de luz depois que você desliga o interruptor para sair da sala, antes que a luz se apague. Para usar o programa Saída Segura:

- Pressione o botão Ventilador Desligado durante três segundos para iniciar o modo Saída Segura.
- As luzes vão piscar, confirmando visualmente.
- As luzes ficarão acesas com 50% de luminosidade por 15 segundos, e então começarão a apagar. Depois de um total de 30 segundos, as luzes apagarão completamente.

Nota: As luzes CFL ficarão com 100% de luminosidade por 30 segundos. Depois de um total de 30 segundos, as luzes apagarão completamente.

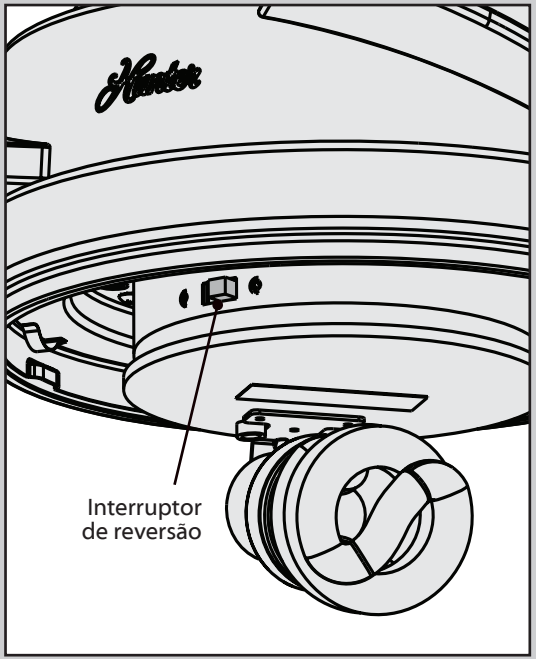

Para mudar a direção do fluxo de ar, mova o interruptor de reversão para a posição oposta.

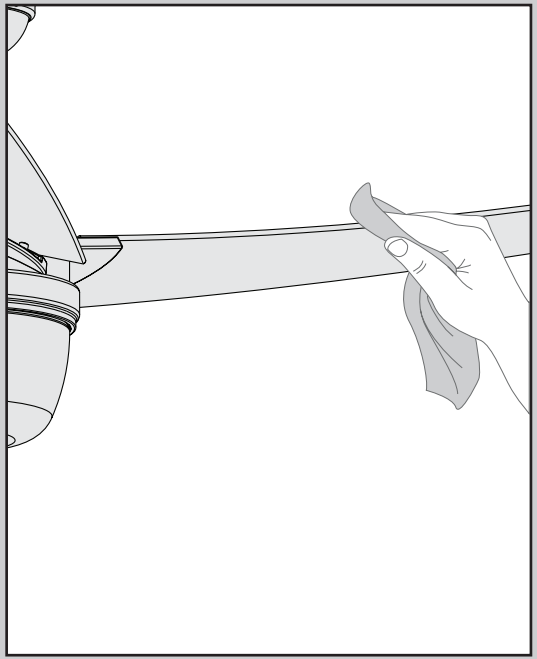

Para limpar o ventilador, use escovas ou panos macios para evitar arranhões. Produtos de limpeza podem danificar os acabamentos.

MD502-12 • 09/19/14 • © Hunter Fan Company

O ventilador não funciona

- Assegure-se de que a energia está ligada.
- Puxe a corrente para assegurar que esteja ligado.
- Pressione o interruptor de reversão do motor firmemente, para a esquerda ou para a direita, para assegurar que o interruptor esteja engatado.
- Verifique o disjuntor para assegurar que a energia está ligada.
- Assegure que as lâminas giram livremente.
- Desligue a energia dos disjuntores, afrouxe a cobertura e verifique todas as conexões segundo o diagrama de fiação da página 9.
- Verifique a conexão da tomada da carcaça do interruptor.

Oscilação excessiva

- Aperte todos os parafusos das lâminas e dos ferros das lâminas até que estejam justos.
- Desligue a energia, apoie o ventilador cuidadosamente, e verifique que a bola de suspensão esteja assentada adequadamente.

Operação ruidosa

- Aperte todos os parafusos das lâminas e dos ferros das lâminas até que estejam justos.
- Verifique para ver se há alguma lâmina trincada. Se houver, substitua todas as lâminas.

As luzes diminuem de intensidade quando ligadas ou não ligam em absoluto.

- Assegure que a wattagem das lâmpadas instaladas seja igual às especificações dos soquetes das lâmpadas.

MD502-12 • 09/19/14 • © Hunter Fan Company

TERMO DE GARANTIA

I - PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

1. Os Ventiladores de Teto Hunter são garantidos pela Hunter Fan do Brasil pelo prazo de 01 (um) ano, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, sendo:
   - 03 (três) meses de garantia legal; e,
   - 09 (nove) meses de garantia contratual, oferecida pela Hunter Fan do Brasil.
2. Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este Termo de Garantia, devidamente preenchido, juntamente com a 1ª (primeira) via da nota fiscal de compra (ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto), na forma e local descritos no item V abaixo.

Exija, pois, do estabelecimento comercial revendedor, o preenchimento correto desteTermo de Garantia.

II - GARANTIA EXCEPCIONAL

1. Como prova da alta qualidade dos Ventiladores de Teto Hunter, a Hunter Fan do Brasil oferece gratuitamente Garantia Excepcional de:

a. 3 (três) anos no produto, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, sendo:
   - 03 (três) meses de garantia legal; e,
   - 33 (trinta e três) meses de garantia contratual, oferecida pela Hunter Fan do Brasil.

b. 10 (dez) anos limitada a eventual defeito do motor do produto, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, sendo:
   - 03 (três) meses de garantia legal; e,
   - 117 (cento e dezessete) meses de garantia contratual, oferecida pela Hunter Fan do Brasil.

2. A Garantia Excepcional apenas será oferecida se o consumidor realizar, na instalação, o registro do produto no site da Hunter Fan do Brasil (www.hunterfan.com.br) e preencher corretamente todos os campos solicitados, inclusive os dados da 1ª (primeira) via da nota fiscal de compra do produto (ou outro documento fiscal equivalente) e com os dados do "Código de Certificação do Instalador Certificado Hunter"(*).
3. A Garantia Excepcional NÃO COBRE as seguintes peças:
   a. Capacitores;
   b. Suporte de pás e pás;
   c. Luminárias de vidros e suas partes;
   d. Controles e Controles Remotos;
   e. Sistema de fixação do ventilador de teto.

*O "Código de Certificação do Instalador Certificado Hunter" será obtido no momento da instalação do produto e fornecido pelo "Instalador Certificado Hunter".

4. **No site da Hunter Fan do Brasil (www.hunterfan.com.br) ou nas lojas que comercializam os Ventiladores de Teto Hunter, você poderá encontrar um "Instalador Certificado Hunter" perto da sua residência.**
5. **Os custos da instalação cobrados pelo Instalador Certificado Hunter não estão incluídos no preço do produto.**

III – ABRANGÊNCIA DA GARANTIA

1. Esta garantia contratual é dada ao Ventilador de Teto Hunter adquirido em território brasileiro, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao seu uso regular.
2. A garantia contratual, bem como a Garantia Excepcional, não abrangem as partes acessórias do produto: controles, controles remotos, pás, suporte de pás, luminárias de vidro e lâmpadas.
3. Eventual garantia estendida que vier a ser contratada pelo consumidor não possui qualquer relação obrigacional com a Hunter Fan do Brasil, uma vez que tal contrato é celebrado entre consumidor e seguradora.

IV - EXCLUSÃO DE GARANTIA

1. A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:
   a) os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado;
   b) os danos sofridos pelo produto em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pela Hunter Fan do Brasil, ou incompatíveis com a destinação do mesmo;
   c) instalação incorreta ou realizada em estrutura sem condições de sustentação do produto, ou que exponham a situações adversas a um produto elétrico;
   d) defeito na parte elétrica do produto, ocasionado por deficiência da instalação elétrica externa ou pela companhia de abastecimento de energia elétrica local.
   e) os danos decorrentes de acidentes de transporte, armazenagem ou manuseio indevido.

V – FORMA E LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA

1. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma Assistência Autorizada, devidamente nomeada pela Hunter Fan do Brasil, que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, garantindo o serviço executado.
2. A relação das Assistências Autorizadas pode ser encontrada no site da Hunter Fan do Brasil (www.hunterfan.com.br).
3. O ônus pelo transporte do produto até a Assistência Autorizada, independentemente do motivo, será arcado pelo consumidor.

VI - CESSAÇÃO DA GARANTIA

1. O conserto do produto por pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pela Hunter Fan do Brasil cessará de imediato a garantia.
2. Os Ventiladores de Teto Hunter foram projetados para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização, para uso não doméstico, industrial ou comercial, acarretará a cessação imediata da garantia.

VII – EXCLUSÃO DA GARANTIA

1. Esta garantia NÃO COBRE:

a. lâmpadas;
   b. despesas com instalação dos produtos;
   c. chamadas relacionadas a informações que estejam contidas no Manual do Proprietário, ou que constem no próprio produto. Estes atendimentos, caso efetuados, serão cobrados;
   d. danos em peças plásticas;
   e. garantias implícitas - Esta garantia substitui todas as outras garantias, explícitas ou implícitas, e nenhum representante ou terceiro está autorizado a assumir qualquer outra obrigação relacionada à venda dos ventiladores Hunter em nome da Hunter Fan do Brasil.

3. A Hunter Fan do Brasil não se responsabilizará por quaisquer danos diretos, indiretos ou resultantes de uso ou desempenho do produto, ou outros prejuízos relativos a danos de propriedade ou prejuízos pecuniários, em não cumprimento das indicações do Manual do Proprietário.

VIII - RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

1. Antes de colocar o produto em funcionamento, **leia atentamente as instruções de uso e/ou instalação contidas no próprio produto, na embalagem, ou no manual respectivo. Siga-as rigorosamente. Elas são a sua segurança.**
2. Certifique-se de que a voltagem a ser utilizada é a mesma indicada no aparelho (127V ou 220V). Verifique se a instalação elétrica do local está correta e perfeita, como também se a frequência HZ é correspondente a do país em que o produto está sendo utilizado.
3. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).
4. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função própria do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.

IX – FABRICANTE, IMPORTADOR E INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Fabricante
Hunter Fan Company
Importador: Hunter Fan do Brasil Ltda.
011.2985.7454
CNPJ: 20.089.903/0001-06
contatobrasil@hunterfan.com
Modelo do Produto:
Lote:
Codigo do Instalador Certificado:
Consumidor:
CPF:
Local da compra:
Data da Compra:
Numero da NF ou Cupom Fiscal:

MD502-12 • 09/19/14 • © Hunter Fan Company