

ONKYO®

DVD 影院系統

L-DR7

使用手冊

感謝您購買 Onkyo 的 DVD 影院系統。
在連接或操作本機之前，請仔細閱讀本手冊。

按手冊中的說明，您將能獲得最佳的工作性能並愉快地享受新的 DVD 影院系統帶給您的美妙聲音。

請妥善保存本手冊，以備今後參考。

目錄

前言

連接

設定

播放

欣賞音響

設定時鐘

收聽收音機

使用定時器功能

錄音

故障檢修

其他



目錄

準備工作

前言

特性	7
揚聲器保養	8
光碟的注意事項	9
附件	13
遙控器的準備工作	16
部件和控制器索引	17

連接

將 PDR-155 與電視機連接	25
如果電視機備有組件插口：	
如果電視機備有 S 視頻連接器：	
如果電視機既沒有組件插口，	
又沒有 S 視頻連接器：	
連接 DVD AV 控制器 (PDR-155)	
和副低音揚聲器 (SWA-155X) ...	27
連接副低音揚聲器 (SWA-155X) 和	
揚聲器 (D-M7、D-M3)	28
基本設置例和各揚聲器的作用 .	29
將 DVD AV 控制器 (PDR-155)	
與其他組件連接	30
連接 MD 錄音機或磁帶卡座	
(MD/TAPE IN/OUT 插口)	30
連接 CD 錄音機或錄影機	
(CDR/VIDEO IN/OUT 插口) ...	32
關於RI 功能	34
連接RI 電纜	35

設定

打開 PDR-155	38
選擇揚聲器的通道數目	39
改變輸入音源設定	40
使用設定導航器	41

各種功能

設定時鐘

設定日期和時間	76
顯示時鐘	78

使用遙控器操作電視機	117
------------------	-----

收聽收音機

連接天線	36
手動調諧	79
自動預設記憶 – 自動儲存電臺	
(僅限於 FM)	79
預設記憶體 – 您喜歡的	
電臺的接收和編程	81
在自動和單聲道之間切換	80
收聽預設電臺	83
擦除預設電臺	83
預設電臺的命名	84
改變字符	85
刪除字符	86

使用定時器功能

使用定時器功能	87
使用睡眠定時器	87
定時器的編程	89
打開定時器 (啟動) 或關閉	
(解除)	92
檢查定時器設定	93

錄音

錄音	94
----------	----

設定家庭影院

何謂家庭影院？

享用家庭影院	24
--------------	----

播放

播放連接的音源	44
消除聲音	45
通過耳機收聽	45
播放 DVD，視頻 CD，CD 以及 MP3 光碟	46
使用光碟選單和標題選單	51
確定 1 個點	52
播放選擇	54
反復播放	54
編程播放	55
任意播放	60
選擇鏡頭角度	61
選擇畫外音 / 字幕語言	62
從最終位置開始播放 — 最終記憶	63
記憶您喜歡的 DVD 狀態記憶的 設定	64
顯示光碟資訊	65

先進的
性能

其他

用戶定製功能設定	97
使用設定視窗	97
先進的設定	99
設定視頻 1 選擇	100
調節影像的品質	102
設定視頻 2 選擇	105
設定語言選單	106
設定父母鎖定級	110
記憶設定（功能記憶）	115
從功能記憶體呼出設定	116
恢復 DVD 的出廠預設設定	116

欣賞音響

增強超低音 / 高頻範圍	68
使用變光器功能	68
欣賞環繞聲模式	69
關於環繞聲	69
選擇環繞聲模式	70
調節收聽角度	72
臨時調節各揚聲器的相對 音量平衡	73
使用 LATE NIGHT 功能（僅限 於杜比數碼光碟）	73

先進的
性能

設定揚聲器

設定相距揚聲器的距離	74
平衡揚聲器音量級	75

其他

故障檢修	119
規格	123

警告：

爲了避免火災和觸電的危險，請不要將本機置於雨中或潮濕之處。

注意事項：

爲了避免觸電的危險，請不要打開機殼（或後面板）。機內無用戶可以維修的部件。需要維修時，請與合格的技術人員聯繫。



三角形內帶有箭頭的閃電狀符號意在警告用戶，表明及其內部有非絕緣的“危險電壓”存在，而且具有足以致人觸電的危險。



三角形內的感嘆號意在警告用戶，表明與機器的操作和維護（維修）有關的重要說明。

重要的防護措施

1. 避開直接受陽光照射或溫度極高或極低的地方。
2. 避開潮濕或多塵的地方及直接受揚聲器震蕩影響的地方。特別是，避免將本機放在其中一個揚聲器的上面。
3. 避免放置在在不穩定的地方以及本機可能會掉下來的高處。
4. **通風設備**—爲了保證有足夠通風，要設置好其位置和配置。例如，通風設備前不能放置床，沙發，小地毯或類似帶面的物品以遮擋通風設備的打開。或者放置阻擋從通風設備開口的空氣流動的內裝式的書箱書櫃。應該將通風設備後側的開口處留出 20 釐米的空間。
5. **熱力**—應該將本機與諸如暖氣管、溫度記錄器或其他電器（包括擴音機）會產生熱能的熱源隔離。
6. 清潔內部零件應該只由合格的維修服務人員來做。
7. **倒瀉液體**—應該小心不要讓物體掉進或是液體透過各洞孔倒瀉入外殼。
8. 需要維修服務的損壞—在以下的情況本機應該由合格的維修服務人員進行維修：
 - A. 電源線或插頭已被損壞；
 - B. 物體已掉進或液體已被倒瀉入本機；
 - C. 本機已被淋雨；
 - D. 本機似乎不能正常操作或者顯示出在性能上有明顯的改變；
 - E. 本機曾被跌過或是外殼已被損毀。
9. **維修服務**—使用者不應試圖在操作指示所述情況以外修理本機。所有其他的維修服務應該請教合格的維修服務人員。
10. **液體有害**—該電器不能置於雨淋或水濺之處，也不可將裝水容器，比如花瓶等置於其上。

危險：

當打開或互鎖失效時，會發出可見的和不可見的鐳射光線輻射。請不要注視它。

警告：

本產品使用鐳射。使用這裡指定以外的控制按鍵或者調節或者其他的操作步驟都有可能造成有害的輻射損害。

本機具有半導體鐳射系統，屬於“CLASS 1 LASER PRODUCT”（一級鐳射產品）。所以，爲了妥善的使用本機器，請務必仔細閱讀使用說明書。如果遇到問題，請就近與購買機器的商店聯繫。爲了避免鐳射光線照射，請不要打開機殼。

僅限於歐洲機型



位於機器背面板上的標籤注有以下內容：

1. 本產品爲“CLASS 1 LASER PRODUCT”（一級鐳射產品）。機內使用鐳射。
2. 爲了防止鐳射輻射，請不要打開機殼。維修時請求合格的技術人員進行。

注意事項

1. 地區限制編碼（地區編號）

在各個銷售區域出售的 DVD AV 控制器和 DVD 視頻裝置之中都配置有地區限制編碼。如果 DVD AV 控制器的地區限制編碼與 DVD 視頻裝置中的不匹配，則無法進行播放。

地區號碼標注在 DVD AV 控制器的背面板上。（比如， 表示地區 6。）

2. 關於本說明書

本說明書解釋 DVD AV 控制器操作的基本過程。因為有些 DVD 視頻光碟不支持 DVD 技術的所有功能，所以，播放此類光碟時，本 DVD AV 控制器的某些操作指令可能無法使用。請同時注意光碟上的使用說明事項。

在操作過程中，電視機屏幕上可能會出現“”標記，這表示當前進行的操作由於 DVD AV 控制器或光碟的緣故無法進行。

3. 拷貝的版權問題

私用目的以外的場合下拷貝具有版權保護材料時，必須經過版權持有者的許可。

4. 交流電保險絲

保險絲被內置於本機的內部，用戶無法進行置換。如果無法接通電源，請與 Onkyo 公司指定的維修中心聯繫。

5. 電源

警告

在第一次將電源插頭插入之前，請仔細閱讀以下說明。

不同國家和地區的電網電源提供的電壓不同。請確認本機將要使用的地區的電壓與本機背面板上標注的規定電壓（比如，AC 120V，60Hz 或 AC 230–240V，50/60Hz）是否相同。

6. 濕手不可接觸機器

當您的手潮濕時，不要搬動機器或電源線。如果機內進水，請求合格的技術人員進行檢修。

7. 機器的放置場所

- 機器要放置於通風良好的場所
在放置機器時，一定要注意其週圍是否可以良好地通風，當機器放置於現成的機體框架之中時，應該特別注意。如果通風被堵塞，則本機會出現過熱和故障。
- 不要將本機置於直射陽光之下，或靠近熱源放置。
因為這樣會使得及其內部的溫度升高，減少拾光器件的壽命。
- 避免潮濕及多灰塵的場所以及直接受到揚聲器震動的場所。特別值得注意的是，不要將本機置於一個或幾個揚聲器之上。
- 要保證機器水平放置。不要將機器的側面作為底面放置，也不要將機器放置在傾斜的地方，因為這樣可能使得機器出現故障。
- 如果將機器靠近電視機、收音機或 VCR 放置時，播放出來的畫面可能會質量不佳，或者，聲音失真。在此情形下，請將機器遠離電視機、收音機或 VCR 放置。

8. 維護

您應該定期地維護機器，用軟布擦拭其前面板以及機殼。對於比較堅固的污垢，可以用柔軟布匹，蘸上低濃度的洗潔劑和水，將布匹擰干後擦拭。擦掉污垢之後，要立即使用乾淨的布匹擦干。不要使用粗糙的材料、香蕉水、酒精或其他化學溶劑，因為這些物質會損害機器的表面塗層，或消去面板上的印刷文字。

9. 使用注意事項

- 搬運機器時，請使用機器原來使用的紙板以及包裝材料。為保險起見，請按照機器出廠時的包裝方式包裝機器。
- 在機器附近不要使用揮發性液體，比如殺蟲劑等。不要將橡膠或塑料製品長期與本機接觸，以免在機器表面留下痕跡。
- 長時間使用之後，機器的底部或背部會發熱，這不是故障。**
- 不使用機器時，請將光碟取出，關閉電源。
- 如果長時間不使用機器，則機器可能會出現異常，所以，請時不時地打開機器並使用。

注意事項

10. 為了達到清晰的圖像

本機為高技術、高精度機器。如果光學拾音鏡頭和光碟驅動器部件臟污或磨損，則圖像質量會下降。爲了得到清晰的圖像，我們建議您進行定期的檢查和維修（清洗或更換部件）。期間的長短根據使用的環境有所不同，大約爲使用 1000 小時的水平。詳情可以就近向銷售商詢問。

11. 水氣凝結的注意事項

水氣凝結會損害機器。

請仔細閱讀以下內容。

• 何謂水氣凝結？

舉個例子，在炎熱的夏天，如果您給玻璃杯中倒入冷飲，則玻璃杯的外表會出現水珠，這就叫水氣凝結或結露。同樣，在機器內部的光學拾音鏡頭上也會出現水氣凝結。而光學拾音鏡頭是本機之中最重要的部件之一。

• **水氣凝結在以下情形出現。**

- 當您將機器從寒冷的環境中一下子搬入溫暖的環境時。
- 在暖氣剛剛打開的室內使用機器；或者空調中的冷氣直接吹入機器之中。
- 在夏天，將機器從有空調的室內搬入一個熱而潮濕的環境時。
- 在潮濕環境中使用本機器。

• **出現水氣凝結時，不要使用機器。**

在這種情況下使用機器會造成碟片或內部零件的損壞。取出碟片，將電源插頭插入牆壁上的電源插座，將機器的電源打開，放置兩到三小時。經過幾個小時的通電，機器將變熱，所有的水份將被蒸發掉。如果將機器的電源始終連接在插座上，則機器很少會出現結露。

存儲器保存

本機不需要記憶保持電池。

當電源出現故障，甚至於當電源插頭沒有被插上時，內藏的系統備分記憶電源仍然可以保存記憶的內容。

爲了給備分系統充電，必須插上電源插頭。存儲器保存周期是要在本裝置關閉狀態時依據氣候變化和本裝置放置情況而定。平均爲存儲內容是在裝置電源關閉以後，在幾星期內加於保護。當裝置擱放在很潮濕的環境時，其保存期間會變得更短。

特性

■ 接收機特性

- 5 通道，各通道 15 瓦，進入阻抗 6 歐姆 (EIAJ)
- 副低音通道 25 瓦，進入阻抗 3 歐姆 (EIAJ)
- 96kHz/24Bit DAC 系統
- DTS* 和 Dolby** 數碼解碼器
- 聲音調節
- 1 數碼輸入 /2 輸出
- 3 音頻輸入 /2 輸出
- S- 視頻輸出
- 影劇院空間 (Theater-Dimensional)***
- 30 FM/AM 任意預設
- FM 自動調諧預設
- 睡眠定時器
- 4 可編程定時器

■ DVD/CD 播放機特性

- DTS，Dolby 數碼和 PCM 兼容
- 分量視頻輸出
- 逐行掃描
- 27MHz/10-Bit 視頻 DAC
- 播放 DVD，MP3 CDs，CD-R，CD-RW，視頻 CD 以及音頻 CD 光碟
- 高分辨率在屏顯示
- 編程記憶播放
- 最新內容自動播放
- 雙波長光學拾音
- 噴砂鋁製前面板

■ 其他特性

- 全功能 **RI**- 兼容的遙控
- 預編程遙控器

* “DTS”，和 “DTS Digital Surround” 是 Digital Theater Systems, Inc. 的註冊商標。

** 本產品從杜比公司獲得以下特許。“Dolby” “Pro Logic” 和雙 D 符號是杜比公司的註冊商標。版權所有。

*** “Theater-Dimensional” 是Onkyo公司的註冊商標。

在目錄中和包裝盒上產品名稱後顯示的字符表示 PDR-155 的顏色。盡管顏色不同，規格和操作相同。

揚聲器保養

■ 揚聲器保養

用乾硅石或軟布，不定期地擦拭揚聲器箱。對於頑垢，請將軟布浸入中性清潔劑和水的稀釋溶劑，然後將其擰乾，擦拭髒跡。之後，再立即用潔淨的軟布擦乾。勿使用粗糙的材料，稀釋劑，酒精或其他化學溶劑或化學布。因為這些材料可能會損壞外表光潔度，擦掉面板字符或導致變色。若打算使用化學布時，始終都要遵照化學布所附帶的說明書進行操作。至於網罩上累積的灰塵，請使用真空吸塵器或用刷子將其掃除。

■ 與電視機或電腦一起使用時

一般來說，電視機和電腦所用顯像管極其敏感，甚至會受到地磁影響。因此，若在其附近使用揚聲器系統時，將會發生色彩失真或影像失真。為了能夠與電視機或電腦一起使用，該揚聲器系統裝備了磁屏蔽裝置。即便如此，根據安裝環境不同，仍可能會發生色彩失真。若有色彩失真發生時，請關閉電視機或電腦之電源，等待 15 — 30 分鐘，然後再將其打開。這樣會啟動電視機或電腦的自動消磁功能，可改善顯示狀況。

注意

如果在採取了上述改正措施後，色彩失真仍未得到解決時，請將揚聲器遠離電視機或電腦。當電視機或電腦附近放有磁鐵或磁性物品時，由於綜合影響，也可能會發生色彩失真。

■ 使用注意事項

- 當本揚聲器系統係繫統被用來進行普通的音樂再生時，可以承受一定的輸入功率。但如果下述異常信號被輸入揚聲器，即使其輸入功率低於最大輸入功率，也有可能內部電路中產生過大的電流，使線路燒毀或損壞。
 1. 當收聽調頻廣播未調入電台時產生的噪音
 2. 當盒式錄音帶快進時產生的聲音
 3. 由振蕩器、電聲樂器等產生的高頻音響
 4. 振蕩的放大機信號
 5. 由音頻測試 CD 等產生的特殊測試信號
 6. 在連接或拆除音頻纜線時產生的聲音（請務必在連接或拆除電纜前關閉放大機的電源）。
 7. 使用麥克風時的回饋嘯聲

注意

當使用副低音揚聲器（SWA-155X）、揚聲器（D-M7 和 D-M3）和 DVD AV 控制器（PDR-155）時，L-DR7 DVD 影院系統性能可達到最佳狀態。Onkyo 對使用其他生產廠商的揚聲器或接收機而引起的故障，恕不承擔責任。

■ 關於記憶保存

PDR-155 備有備用電源以保存記憶，並防止因停電而擦除設定。在斷開電源線的狀態下，PDR-155 可保存記憶約 2 星期。然而，時鐘和定時器設定被解除。

光碟的注意事項

可播放的光碟

PDR-155 僅可播放在光碟標籤、包裝、封套標有下列標記的光碟。

光碟標記				
DVD 光碟	視頻 CD	CD*1	CD-R*2	CD-RW*2
				

*1 關於播放控制複製的 CD


某些控制複製的 CD 可能不符合官方 CD 標準。在 PDR-155 上不能播放這些特殊光碟。

*2 關於播放 CD-R/CD-RW 光碟

本機可播放以 CD 音頻和視頻 CD 格式或 MP3 音頻檔案錄製 CD-R 和 CD-RW 光碟。可是，在下列情況下不能進行播放：如果光碟的最終處理沒有完成，如果在錄製時使用了特殊格式的光碟錄音機；如果光碟本身是特殊格式的光碟；如果光碟本身髒污或損壞；如果光碟或播放機的讀取鏡頭結露。詳細情況可以參考錄音機的使用說明書。

■ 不能播放的光碟

- 上列以外的光碟不能播放。
- 您不能播放這樣的光碟，CD-ROM，如 DVD-RAM，DVD-RW，DVD- 音頻，PHOTO CD，CD-G 等等，即使這些光碟上貼有上表中的標籤也不行。
- PDR-155 使用 PAL/NTSC 彩色制式，不能播放用其他任何制式（如 SECAM 等）錄製的 DVD 視頻光碟。
- 避免使用心型或八角型的光碟。播放不規則形狀的光碟有可能會損壞 PDR-155 的內部機械裝置。



- 切勿使用帶有膠帶剩餘物、殘留有標籤的租用光碟以及帶有定製標籤或粘貼物的光碟。否則，您將不能退出光碟或 DVD 接收機將不起作用。

DVD 光碟圖標：

您可能會在 DVD 光碟的標籤或包裝上看到下列圖標：

圖標	說明
	音頻曲目號碼
	字幕語言號碼
	鏡頭角度號碼
	影像的寬高比
	地區號碼

某些 DVD 影像規定地區號碼，這用於限制可看到影像的地區。

如果您試圖播放上述列出地區號碼以外的光碟，系統會顯示“錯誤地區號碼”訊息，表示不能播放該光碟。

光碟的注意事項

DVD 控制限制

對某些 DVD 光碟的控制會使其受到禁止或功能失效。PDR-155 會顯示圖標 ()，這表示如果您試圖執行這種功能，該功能 “被光碟禁止”。

在光碟上會從選單或者在播放時起動相互作用的控制，某些功能（諸如反復或編程）會失效。在這種情況下，PDR-155 會顯示圖標 ()，這表示該功能 “被播放機禁止”。

關於視頻 CD

本 DVD 控制器支持具備或不具備 PBC（2.0 版）功能的視頻 CD（PBC 為播放控制的縮略語）。

- **不帶 PBC 功能的視頻 CD（1.1 版）**

在 PDR-155 上可播放不帶 PBC 功能的音響和電影，可使用與播放音頻 CD 相同的操作。

- **帶有 PBC 功能的視頻 CD（2.0 版）**

在 PDR-155 上可播放帶 PBC 功能的音響和電影，另外，可使用交互式軟體以及電視機屏幕上顯示的選單中的搜索功能（選單播放）。在本使用手冊中所述的某些功能或許對某些光碟不起作用。

MP3 兼容性資訊


- CD-ROM 必須與 ISO9660 兼容。
- 檔案必須是 MPEG1 音頻層 3 的格式，44.1 或 48kHz，固定比特率。不兼容檔案將不能播放，屏幕顯示 “UNPLAYABLE MP3 FORMAT”（不能播放的 MP3 格式）字樣。
- PDR-155 只能播放使用 “.mp3” 和 “.MP3” 檔案擴展名的曲目。
- 使用 CD-R 或 CD-RW 製作 MP3 檔案。
- 製作的光碟必須經過最終處理。
- 以 128kbps 錄製的音頻 CD 聽起來與一般的音頻 CD 沒有多大區別。雖然 PDR-155 可以播放低比特率錄製的 MP3 曲目，但是，低比特率曲目的音質會顯著降低。
- 檔案夾和檔案的名稱只能顯示出前 8 個字符（不包括擴展名 “.mp3”）。
- 本系統可以識別 250 個檔案夾或檔案。包含 250 個以上檔案夾或檔案的光碟將不能播放。
- PDR-155 不兼容可變比特率（VBR）檔案。請確認使用固定比特率的 MP3 CD。
- PDR-155 不兼容多條光道（Multi-Session）的光碟。如果您的光碟是多條光道的光碟，則只能播放光碟上第一光道。

光碟的注意事項

光碟構成的差異


■ DVD

整個光碟可以分成更小的更易於管理的片段，從而可以方便地找到所需內容。
DVD 光碟可以由一個或多個標題組成。每個標題可以進一步分成多個章節。章節中偶爾會包含一些索引點，以便有效地將章節分成更小的片段。

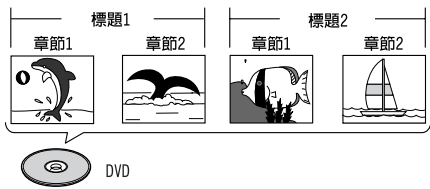


■ 視頻 CD/CD (VCD/CD)

視頻CD或CD可以分成多個曲目。曲目中偶爾會包含一些索引點，以便有效地將曲目分成更小的片段。

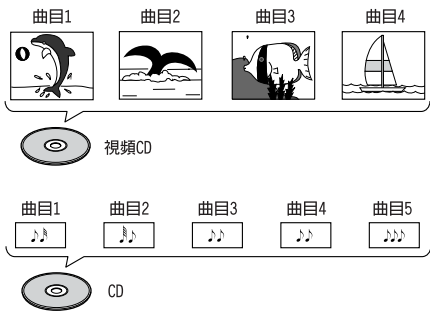

■ MP3


MP3 (MPEG1 音頻層 3) 是一種壓縮的音頻檔案格式。通過判斷檔案的擴展名是否為 “.mp3” 或 “.MP3” 來識別檔案的類型。包含 MP3 檔案的檔案夾被自動編號為 F_001, F_002 等。在檔案夾中的曲目被自動編號為 T_001、T_002 等。

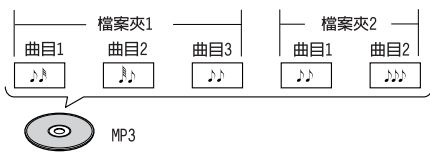

光碟的注意事項

關於光碟的握持

- 不可觸摸光碟的播放面。

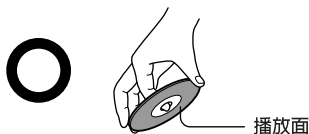


- 不可在光碟上黏貼紙張或膠帶。



關於光碟的清潔

- 光碟表面上的指紋和灰塵可以引起音響及影像品質的劣化。擦拭光碟時，使用柔軟布料，從中心向外擦拭，請保持光碟的清潔。

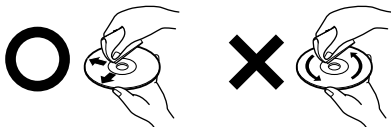

- 如果您用柔軟布料不能擦掉灰塵，可以用濕潤的布料輕擦，最後用乾布料擦拭。
- 不可使用任何類型的溶劑，比如稀釋劑、汽油類溶劑、市售的洗滌劑、用於維尼龍 LP 的防靜電噴霧劑等，這些會損壞影碟。

關於光碟的保存

- 切勿將光碟保存承受陽光直接照射下或接近熱源的地點。
- 切勿將光碟保存在潮濕及多塵地點，比如靠近浴室或增濕器。
- 將光碟豎直保存於盒套之中。堆砌或在盒套上放置重物會使影碟彎曲。

版權注意事項


法律規定，未經許可不得對有版權的內容進行複製、廣播、放映、有線廣播、公開播放以及租賃等。DVD 光碟是防複製的，即使複製也只能得到失真的複製件。

本產品所使用的版權保護技術受美國專利權以及其他由 Macrovision Corporation 和其他所有者所擁有的知識產權保護－使用該版權保護技術必須取得 Macrovision Corporation 的認可，如果未經 Macrovision Corporation 的許可，則只能用於家庭或有限範圍的觀賞。反向解碼或拆卸均被禁止。


附件

請確認包裝箱中包括下列的每一種附件。
如果缺少任何附件，請與就近的 Onkyo 經銷商聯係。
括號中是附件的數量。

- DVD AV 控制器 (PDR-155) [1]

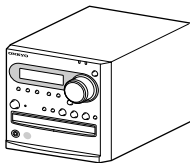

- 遙控器 (RC-506M) [1]
電池 (尺寸 AA/R6/UM3) [2]




- AM 室內天線 [1]
接收 AM 無線電信號。




- FM 室內天線 [1]
接收 FM 無線電信號。
· 形式依購買本機的地區而異。




- FM 室外天線接收器 [1]
(不提供歐洲機型)




- 多分股電纜 [1]
連接 PDR-155 和 SWA-155X。

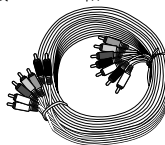

- S 視頻纜線 [1]
發送 S 視頻資料。




- 音頻 / 視頻連接纜線 [1]
黃色 = 視頻、紅色和白色 = 音頻

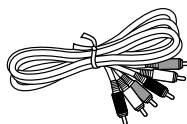

- 電源電纜 [1]
· 使用手冊 (本手冊) [1]


附件

- 副低音揚聲器 (SWA-155X) [1]

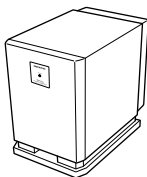


附件包括在揚聲器包裝中


- 揚聲器 (D-M7) [2]

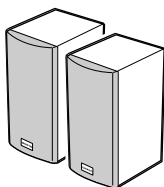


- 揚聲器 (D-M3) [3]

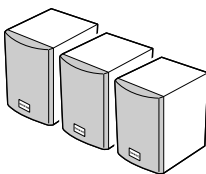


- 揚聲器安裝支架 [5] 和螺絲 [5]。



- 副低音揚聲器軟木墊片 [1 套 (4 個)]
安裝在副低音揚聲器的底部。



- 揚聲器軟木墊片 [1 套 (20 個)]
安裝在揚聲器的底部。



- 揚聲器軟線 (環繞聲用) 8m [2]




- 揚聲器軟線 (前方左 / 右, 和中央用) 2.5m [3]



附件

■ 使用附屬的軟木墊片和安裝支架

· 副低音揚聲器用軟木墊片 (SWA-155X)

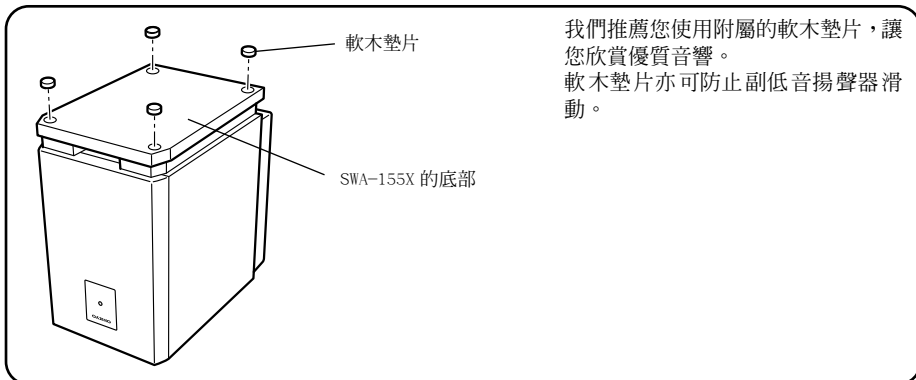


· 揚聲器用軟木墊片 (D-M7、D-M3)


(下圖表示 D-M7 揚聲器)。

我們推薦您使用附屬的軟木墊片，讓您欣賞優質音響。
軟木墊片亦可防止揚聲器滑動。


垂直放置

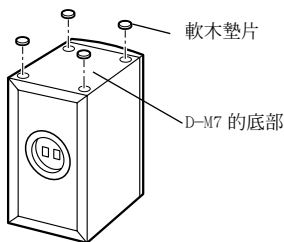

水平放置

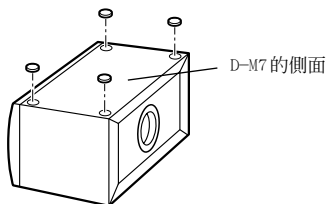

安裝在牆上

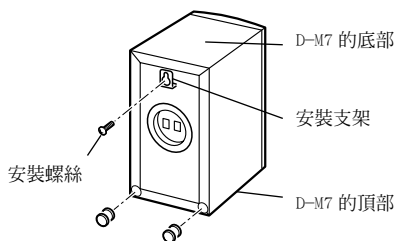

將揚聲器在牆上倒置安裝。

墊入 2 個軟木墊片並將其安裝在 2 處。板可轉動，您便可將揚聲器倒置安裝。

安裝支架：

使用附屬的螺絲以便將支架安裝在揚聲器的背面。


注意：

在您將揚聲器安裝在牆上之前，應檢查牆壁的強度。

螺絲的支承強度根據牆壁的材質和螺栓的位置而不同。請儘可能使用粗長的螺絲，螺絲頭直徑為 10mm 以下，螺絲直徑為 4mm 以下。（我們推薦您與專業家用電子安裝技師聯絡）。

遙控器的準備工作

安裝電池

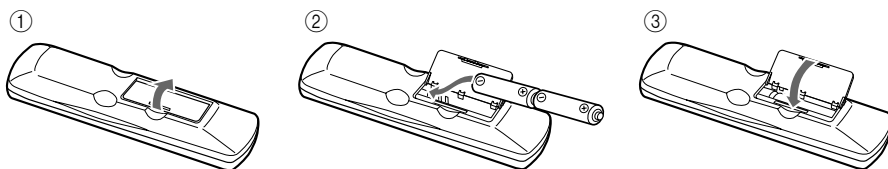

1 取下電池蓋。


2 裝入兩節 AA/R6/UM3 尺寸電池。

務必將電池的 +（正）-（負）極對準電池盒內標明的位置。

3 關上盒蓋。

- 切勿混合使用新舊電池或不同類型的電池。
- 如果長時間不使用遙控器，請取出電池以免鏽蝕。
- 請立即取出耗盡的電池以免鏽蝕引致損壞。如果遙控器不能順利操作，請同時更換所有的電池。
- 電池的使用壽命大約是 6 個月，但根據其使用情況而異。

使用遙控器

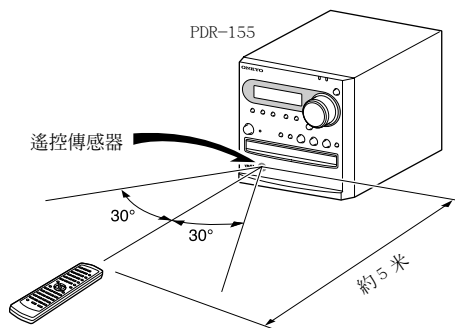


將遙控器對準遙控傳感器。

- 請將本機遠離強光，如直射陽光或強烈的熒光，以便讓遙控器正確操作。
- 若在同一房間使用相同類型的遙控器，或在紅外線裝置附近使用本機可能會造成干擾。
- 切勿在遙控器上放置諸如書之類的物件。這樣可能會誤按遙控器的按鍵，並會消耗電池。
- 確認放置裝音響的架門上沒有彩色玻璃，若將本機放置在此類門的後面可能會使遙控器不能正常工作。
- 若遙控器和遙控傳感器之間有任何障礙物，遙控器將不能操作。


部件和控制器索引

有關操作說明，請參考括號中頁數的內容。


前面板

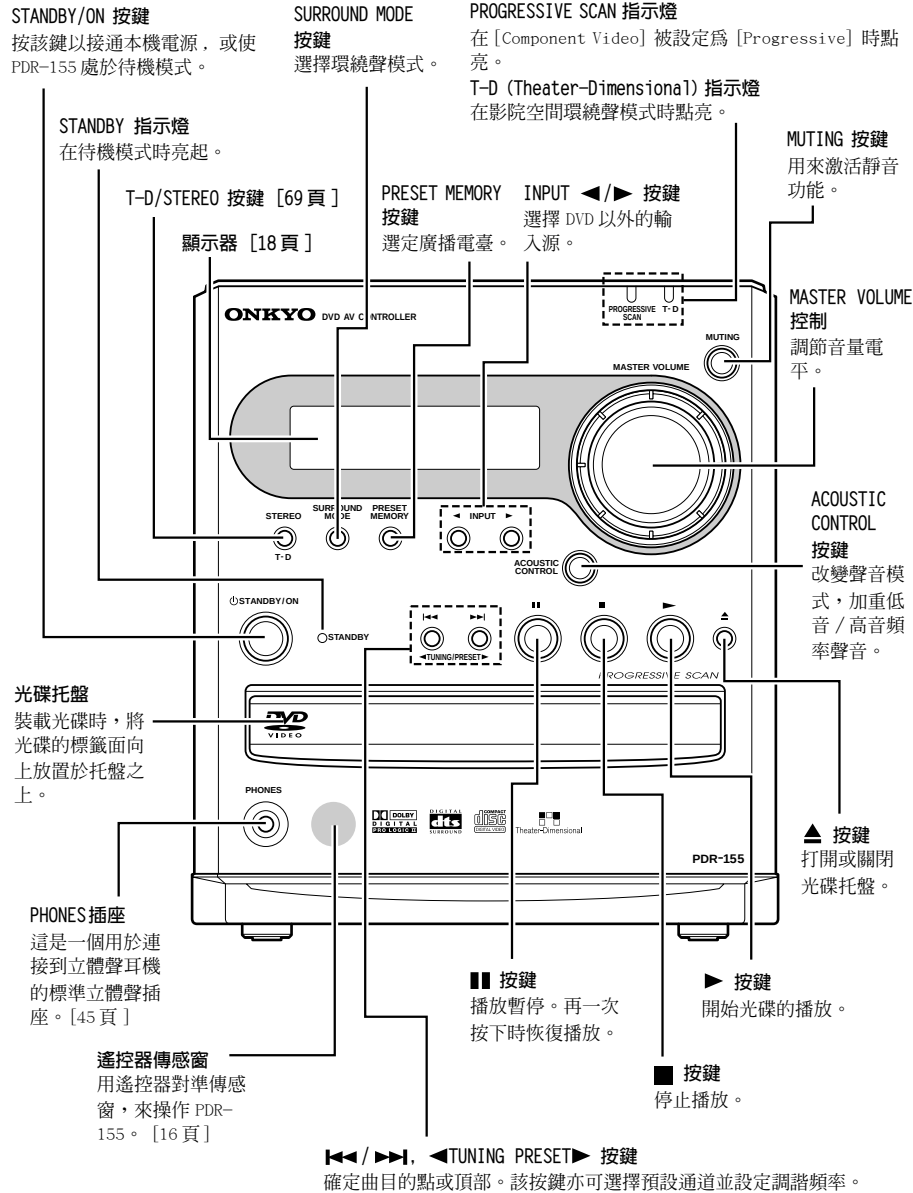


顯示窗

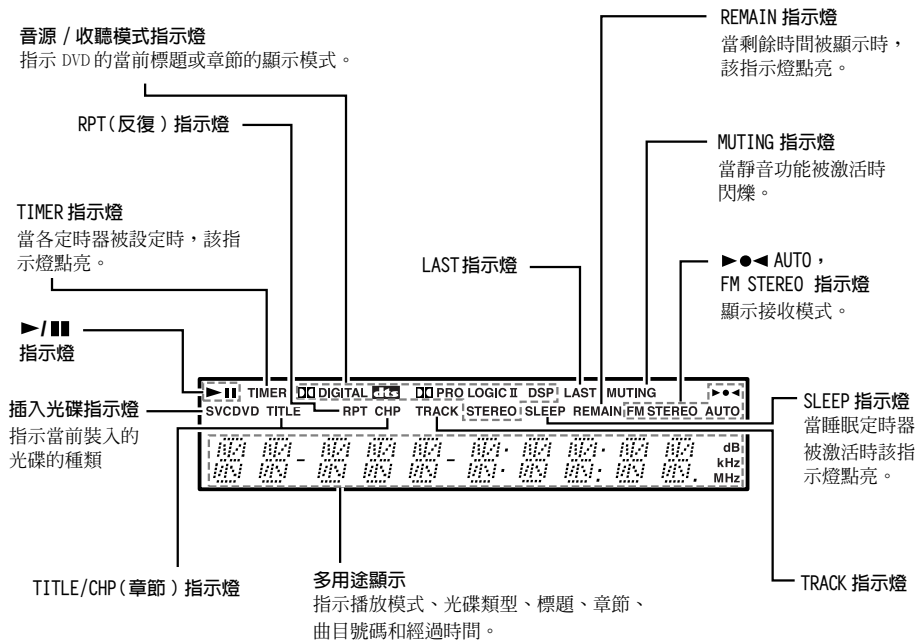


后面板

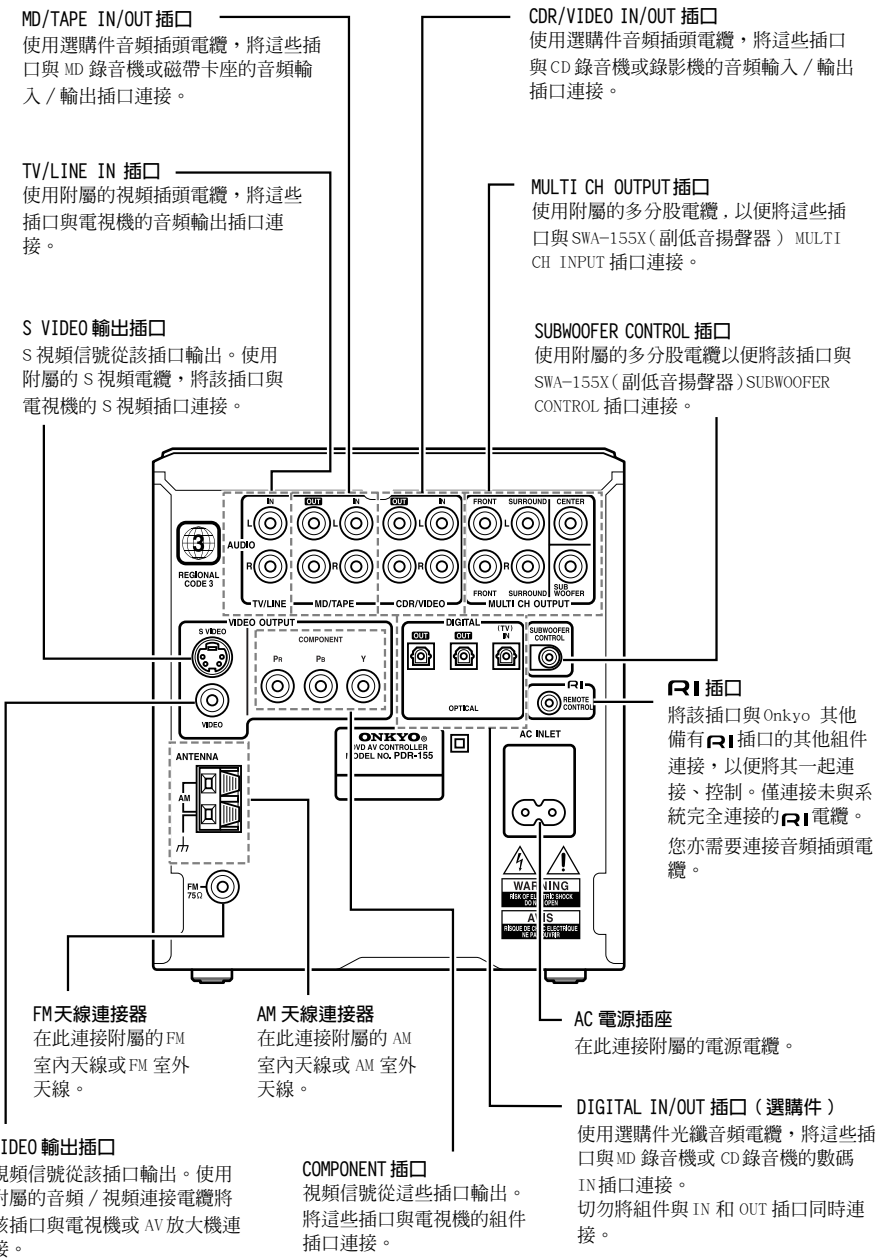

副低音揚聲器 SWA-155X（前面板）

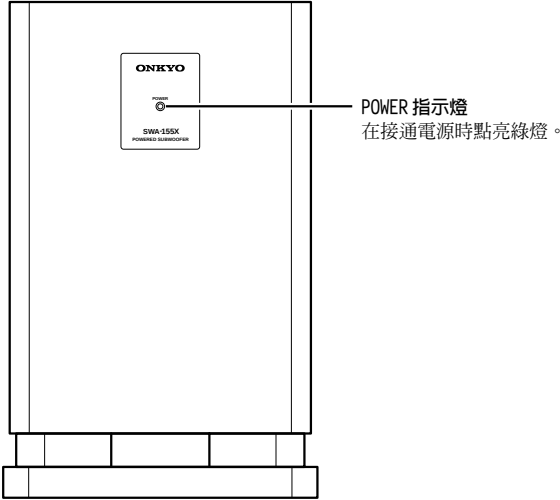


副低音揚聲器 SWA-155X（后面板）

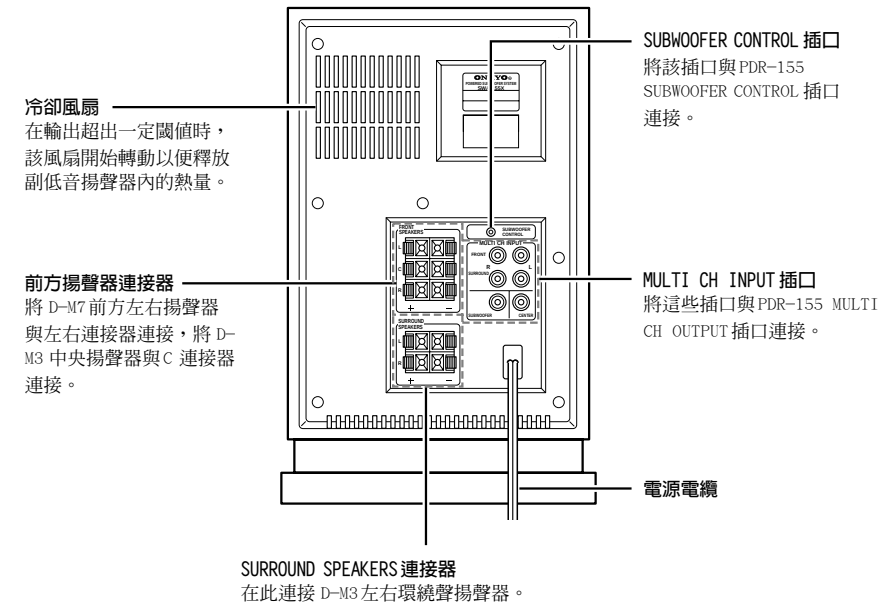

部件和控制器索引

遙控器

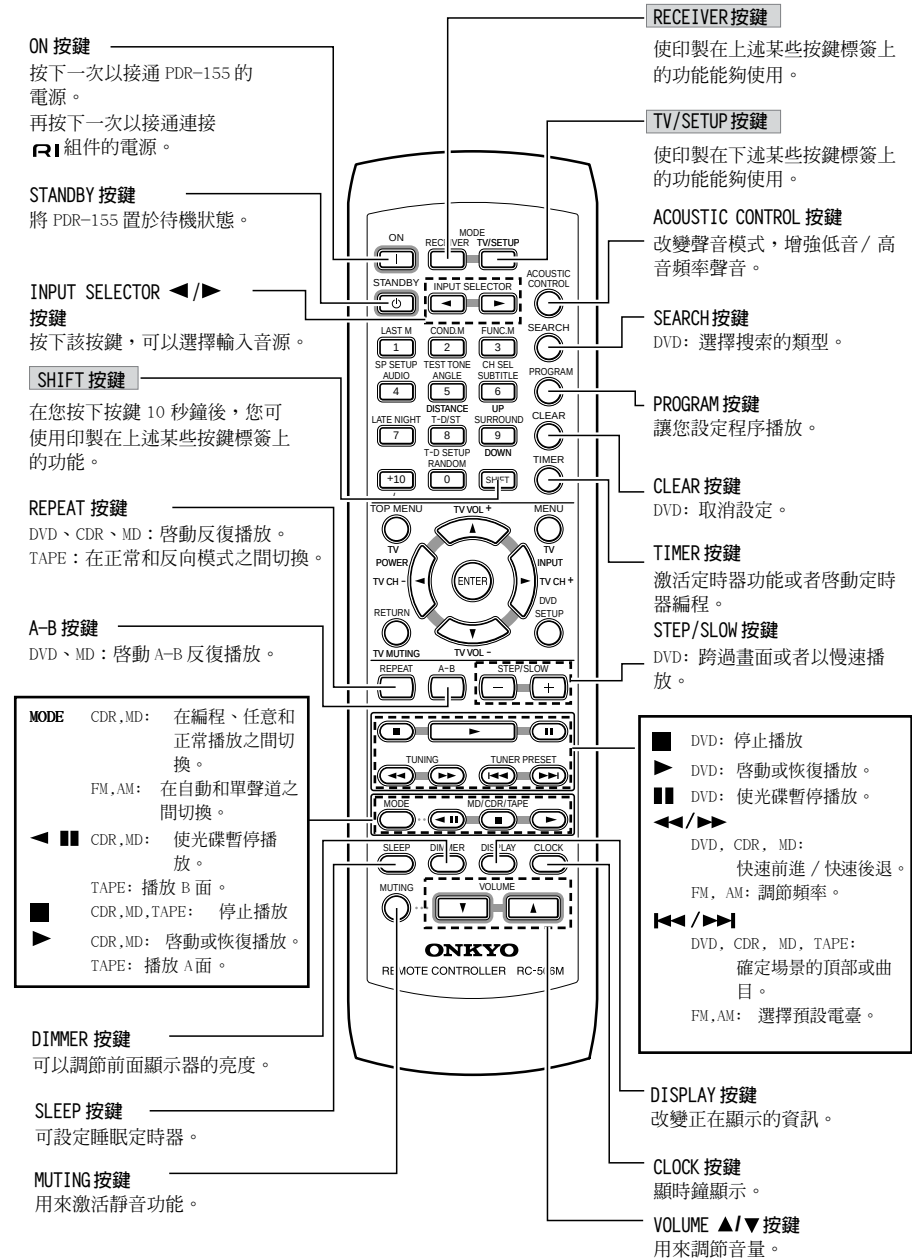


部件和控制器索引

■ 遙控器 (RC-506M) 按鍵的名稱和功能

PDR-155 附屬的遙控器 (RC-506M) 小巧玲瓏，具有各種功能。若要進行某項操作，首先按下下列按鍵之一以便在按下其他按鍵之前改變模式。

- RECEIVER 按鍵 DVD 操作模式
- TV/SETUP 按鍵..... 家庭影院和電視機操作模式
- SHIFT 按鍵..... DVD 特殊功能模式（按下 SHIFT 按鍵，然後在 10 秒鐘之內按下其他按鍵）

首先按下 RECEIVER 按鍵以便使用這些按鍵。

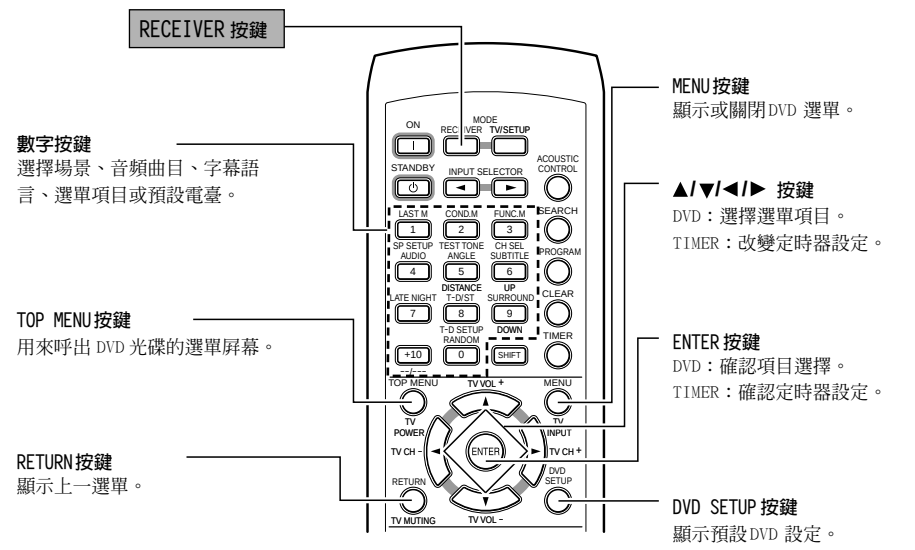

部件和控制器索引

按 TV/SETUP 按鍵以便使用這些按鍵（藍色標籤）

TEST TONE 按鍵

輸出用於設定揚聲器電平的測試音。

SP SETUP 按鍵

按下該按鍵，可以選擇合適的揚聲器配置。

UP 按鍵

選擇距離或電平。

DISTANCE 按鍵

為各揚聲器設定距離。

DOWN 按鍵

選擇距離或電平。

T-D SETUP 按鍵

設定前方揚聲器和觀看 / 收聽位置之間的角度。

TV/SETUP 按鍵

CH SEL 按鍵

選擇用於改變輸出電平的揚聲器。

TV 操作按鍵

若要使用這些按鍵，您需要對電視機的遙控代碼進行編程。欲知詳情，參見第 117 頁。

TV POWER 按鍵

打開電視機。

TV MUTING 按鍵

關閉電視機的聲音。

TV CH +/- 按鍵

選擇電視機頻道。

TV VOL +/- 按鍵

調節電視機音量。

TV INPUT 按鍵

選擇電視機輸入。

當您按下遙控器上的 SHIFT 按鍵時，可在 10 秒鐘內使用下列功能。

LAST M 按鍵

DVD：記憶可恢復播放的點。

AUDIO 按鍵

DVD：改變音頻語言。

LATE NIGHT 按鍵

為降低收聽音量而改變動態範圍。

T-D/ST 按鍵

按下該按鍵，在“立體聲 (Stereo)”和“影院空間 (Theater-Dimensional)”之間切換收聽模式。

RANDOM 按鍵

啟動任意播放。

FUNC. M 按鍵

DVD：登錄您經常改變設定的項目。

COND. M 按鍵

DVD：記憶預設設定。

SUBTITLE 按鍵

DVD：選擇字幕語言。

ANGLE 按鍵

DVD：選擇鏡頭角度。

SURROUND 按鍵

選擇環繞聲模式。

SHIFT 按鍵

何謂家庭影院？


■ 享用家庭影院

L-DR7 通過在多個揚聲器之間移動和搖動聲音，以達到三維空間的音響境界。當您在家悠閑休息時，能讓您身臨影院和音樂廳（例如 5.1 通道環繞聲播放）之境，盡享音響的無窮樂趣。

兩個 D-M7 揚聲器用作為前方左右揚聲器，一個 D-M3 揚聲器用作為中央揚聲器，兩個 D-M3 揚聲器用作為左右環繞聲揚聲器。

依靠特殊 DVD 光碟的音頻－編碼特點，您可欣賞 DTS 或 Dolby 數碼播放。

您亦可在播放電視或 MD 時欣賞 Onkyo 的專用 DSP 環繞聲。（參見第 69 頁）

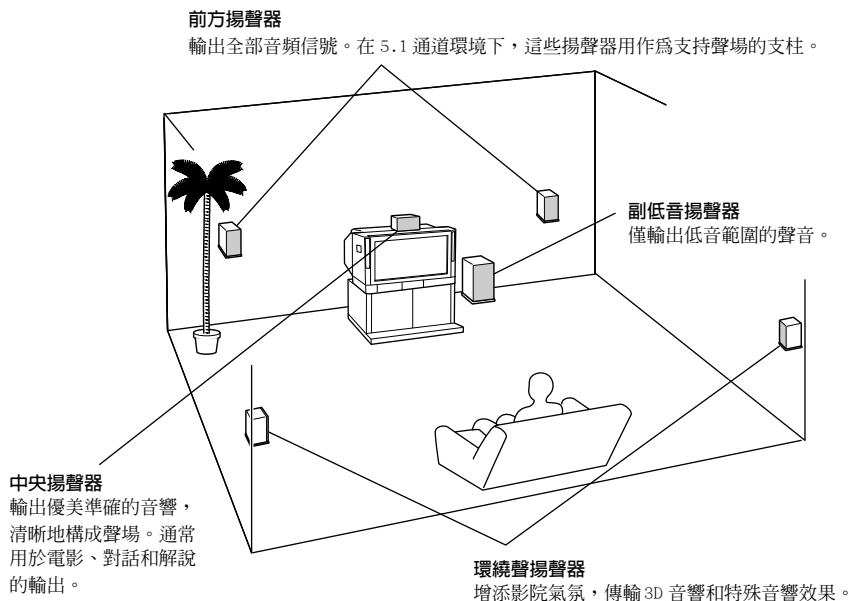

連接 L-DR7

- 連接 DVD AV 控制器 (PDR-155) 和副低音揚聲器 (SWA-155X) (參見第 27 頁)。
- 連接副低音揚聲器 (SWA-155X) 和揚聲器 (D-M7、D-M3) (參見第 28 頁)。
- 將 MD 錄音機或 CD 錄音機與 PDR-155 連接，以便在 5.1 通道環境下播放 MD 或 CD。

設置揚聲器

參閱有關各揚聲器作用和揚聲器位置例子的說明（參見第 29 頁）。

設定揚聲器

為了能欣賞最佳音響，應正確設定揚聲器（參見第 74 頁）。

將 L-DR7 與其他組件連接


將 PDR-155 與電視機連接

連接視頻信號

若要連接視頻信號，您可使用 COMPONENT 插口、S VIDEO IN 連接器或者 VIDEO IN 插口。

選擇與您的電視機上輸入連接器匹配的連接。

- 請參考電視機的使用說明書。
- 在您連接電視機之前，關閉電源並拔出電視機的電源插頭。切勿連接 PDR-155 的電源電纜。
- 將 PDR-155 與電視機直接連接。如果您在錄影機之間連接，錄影帶的影像會失真。
- 完全插入插頭。

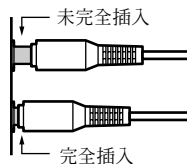

如果電視機備有組件插口：

組件插口連接可提供優於 S 視頻連接的影像。

要點：

組件插口連接亦可讓您觀看逐行掃描影像。

如果電視機備有 S 視頻連接器：

使用附屬的 S 視頻電纜以便進行 S 視頻連接。該連接可提供優於 VIDEO IN 插口的音響。

如果電視機既沒有組件插口，又沒有 S 視頻連接器：

使用附屬的黃色插頭電纜以便進行 VIDEO IN 連接。


音頻連接

若要收聽電視機音頻，您需要將電視機或衛星調諧器的音頻輸出與 PDR-155 TV/LINE IN 插口連接。如果您的電視機或衛星調諧器備有數碼輸出，將其與 PDR-155 DIGITAL IN 插口連接以便收聽數碼音頻。

當既連接數碼又連接模擬插口時，以數碼音頻優先。

將 L-DR7 與其他組件連接

如果電視機備有組件插口：

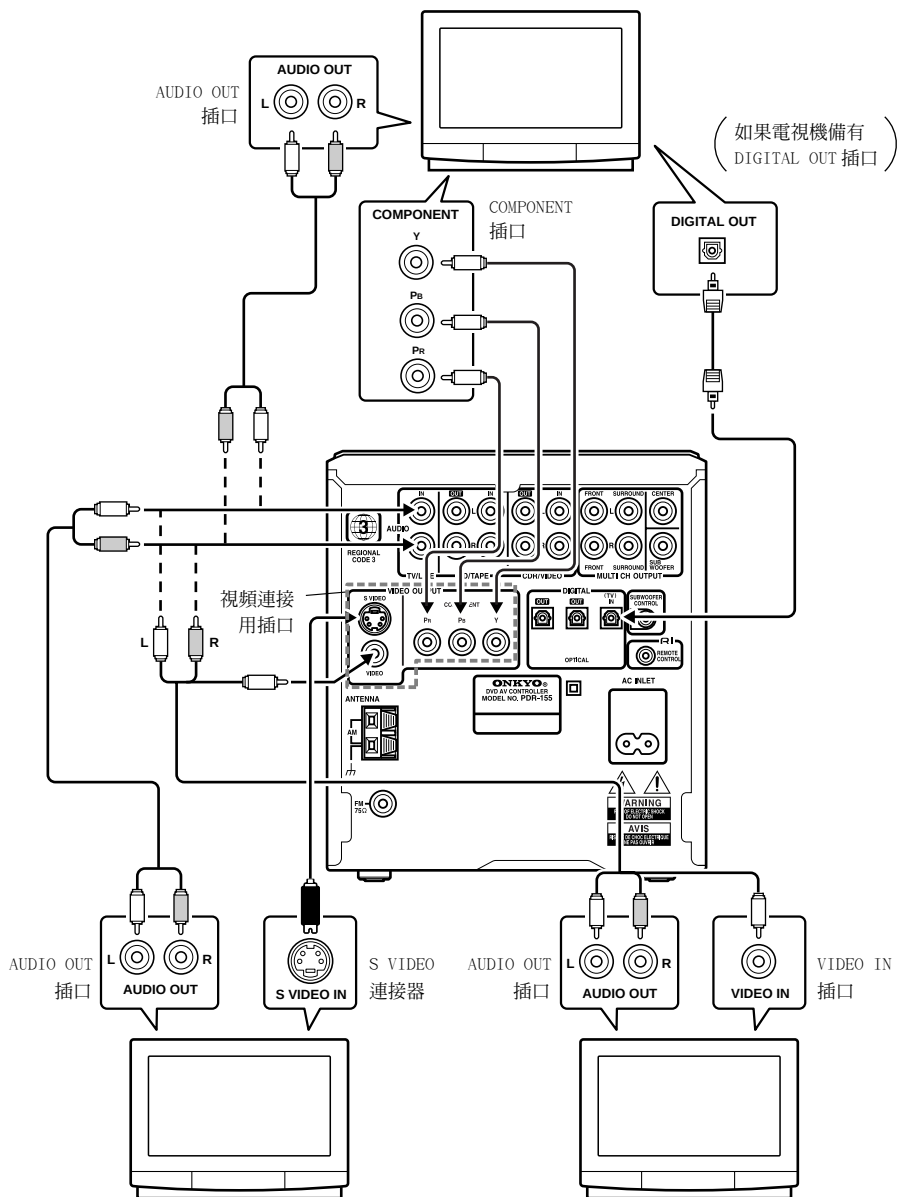

如果電視機備有 S 視頻連接器：


如果電視機既沒有組件插口，
又沒有 S 視頻連接器：

將 L-DR7 與其他組件連接


連接 DVD AV 控制器 (PDR-155) 和副低音揚聲器 (SWA-155X)

參閱下圖，使用附屬的多分股電纜以連接插口。
切勿連接電源插頭。

 : 信號流

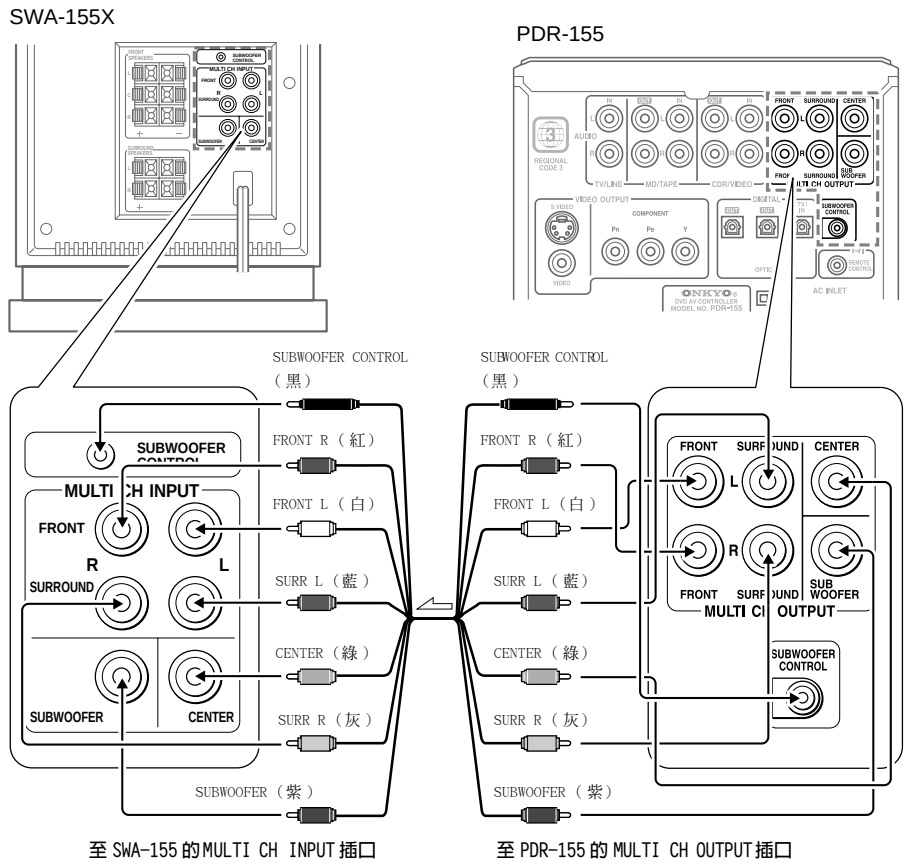

- 完全插入所有的電纜。否則，會發生噪聲或故障。
- 切勿用揚聲器軟線捆扎多分股電纜，否則會降低音質。

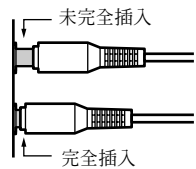

將 L-DR7 與其他組件連接

連接副低音揚聲器 (SWA-155X) 和揚聲器 (D-M7、D-M3)


■ 在連接揚聲器之前

請準備下列附屬揚聲器軟線：


① 拆下揚聲器軟線的塑料屏蔽的端部。



② 搓捻芯線。



■ 連接前方、中央和環繞聲揚聲器

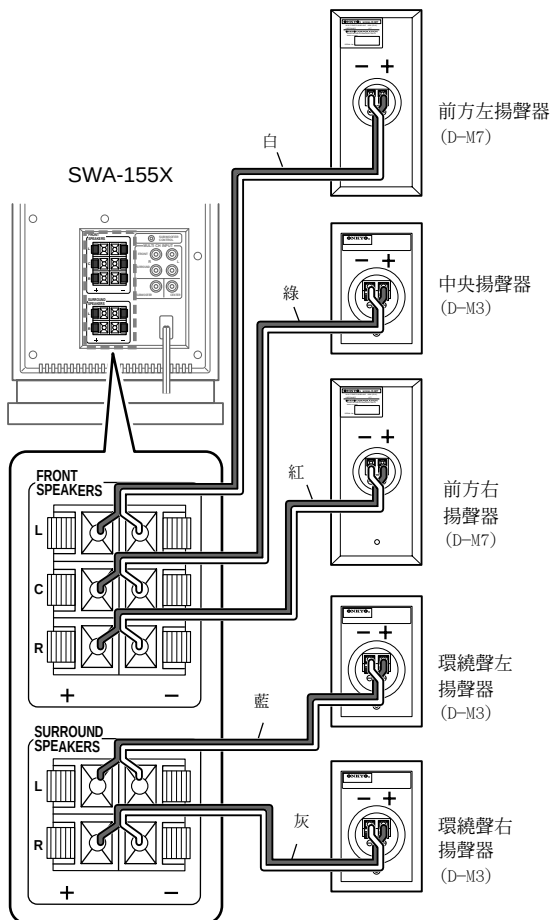


將軟線與揚聲器連接器連接：

① 按手柄。

② 將芯線插入槽內。

③ 釋放手柄。

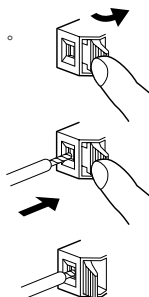

警告！

為了防止任何線路故障，切勿使＋芯線和（或 L 和 R）軟線互相接觸。



- 使用標有色碼的揚聲器軟線，將揚聲器的 “+” 連接器與副低音揚聲器的 “+” 連接器連接，並且將揚聲器的 “-” 連接器與副低音揚聲器的 “-” 連接器連接。。
- 將有色的揚聲器軟線與 “+” 連接器連接。
- 如果您將軟線與錯誤的連接器（“+” 至 “-”）連接，或者將揚聲器與錯誤的通道（L 至 R）連接，音頻會發出不自然的聲音。

將 L-DR7 與其他組件連接


連接副低音揚聲器 (SWA-155X) 和揚聲器 (D-M7、D-M3)

■ 基本設置例和各揚聲器的作用

雖然已經推薦揚聲器位置隨著房間大小和牆壁材質而不同，本章節將介紹基本設置例並說明各揚聲器的功能。

即使您不能精確地按照下例實施，通過規定收聽者和揚聲器之間的距離，您仍然可欣賞最佳環繞聲（參見第 74 頁）。



您亦可調整各揚聲器的音量以適合您的喜好（參見第 75 頁）。（務必在完成所有的連接之後再進行這些連接）。

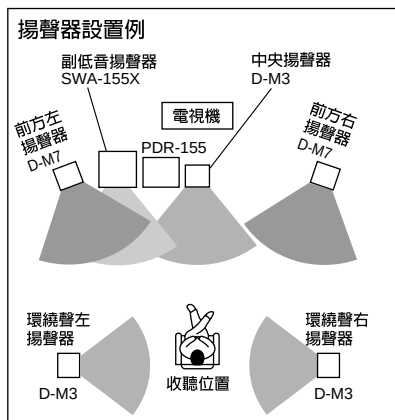

使用選購件揚聲器架或支架

各衛星揚聲器在背面備有 1 個 M5 螺絲孔，在底部備有 60mm M5 螺絲孔。爲了固定底部表面，使用選購件架或者支架。

如果您使用架或者支架，應使用具有有效螺紋長度 7 - 12mm 的 M5 螺絲，根據架的厚度而定。

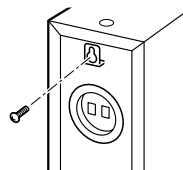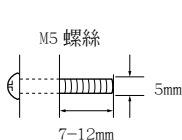

中央揚聲器

應儘可能使中央揚聲器靠近銀幕放置，放置時應使聲音朝向收聽者耳朵的位置。

中央揚聲器通過音響效果以及從左右揚聲器輸出滾動的聲音，使音色更優美。通常在電影、對話和解說時從該揚聲器輸出。

前方左右揚聲器

將前方揚聲器放置於收聽者前方。

- 按照中央揚聲器的相同高度放置揚聲器。
- 放置揚聲器時，應使聲音朝向收聽者的耳朵。推薦您對稱地放置揚聲器。

環繞聲揚聲器

將環繞聲揚聲器放置在收聽者的側面或後面。

通過傳送三維聲音並再現環境聲音（表示背景），以及特殊效果的聲音（例如，將場景推向高潮），環繞聲揚聲器可增強影院或音樂廳的氣氛。

副低音揚聲器

將副低音揚聲器放置在前方揚聲器的附近。

副低音揚聲器具有產生強勁的低音以及無與倫比的低音效果的優點。該揚聲器僅輸出低音域聲音。

注意：

切勿將衛星揚聲器放置在書桌或機架的邊緣，否則揚聲器會跌落而引起受傷。

將 L-DR7 與其他組件連接

將 DVD AV 控制器 (PDR-155) 與其他組件連接

■ 連接 MD 錄音機或磁帶卡座 (MD/TAPE IN/OUT 插口)

您可將這些插口與 MD 錄音機或磁帶卡座的音頻輸入 / 輸出連接。

如果您已經連接備有 **RI** 插口的 Onkyo 組件，應正確設定輸入 (INPUT) 指示。

連接 Onkyo 原配散裝系列 MD 錄音機或磁帶卡座：

連接 PDR-155 的 MD/TAPE AUTO IN 插口，MD-101A 的 ANALOG OUTPUT 或 K-501A 的 OUTPUT 插口。

連接 PDR-155 的 MD/TAPE AUTO OUT 插口，MD-101A 的 ANALOG INPUT 或 K-501A 的 INPUT 插口。

請不要 MD 錄音機放在 PDR-155 的上部。

連接其他 MD 錄音機或磁帶機座機型


將 MD 錄音機或磁帶卡座的模擬音頻輸出插口與 PDR-155 的 MD/TAPE AUDIO IN 插口連接。

將 MD 錄音機或磁帶卡座的模擬音頻輸入插口與 PDR-155 的 MD/TAPE AUDIO OUT 插口連接。

從 PDR-155 數碼錄音至 MD 錄音機


使用光學數碼電纜以便將 PDR-155 的 DIGITAL OUTPUT 插口連接至 MD 錄音機上的數碼音頻輸入插口。如果您在使用 MD-101A，應使用 DIGITAL INPUT 1 插口。

- 務必將電纜插頭完全插入插口。如果未完全插入，會出現噪聲或故障。
- 切勿用電源電纜和 / 或揚聲器軟線捆扎音頻插頭電纜，否則會降低音質。
- 當您使用光纖音頻數碼電纜時，切勿將其彎曲或盤繞太緊，否則會出現噪聲或故障。
- 在全部連接完成之後，將電源電纜插頭插入適當的 AC 電源插座（參見第 38 頁）。
- DIGITAL 插口安裝有防護蓋。當您使用該插口時，應拆除防護蓋。當您不使用該插口時，務必將防護蓋放回原處。

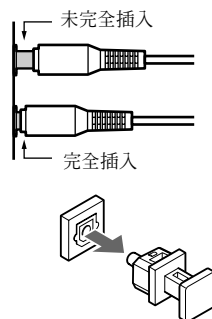


將 L-DR7 與其他組件連接

將 PDR-155 與 MD 錄音機 (MD-101A) 連接

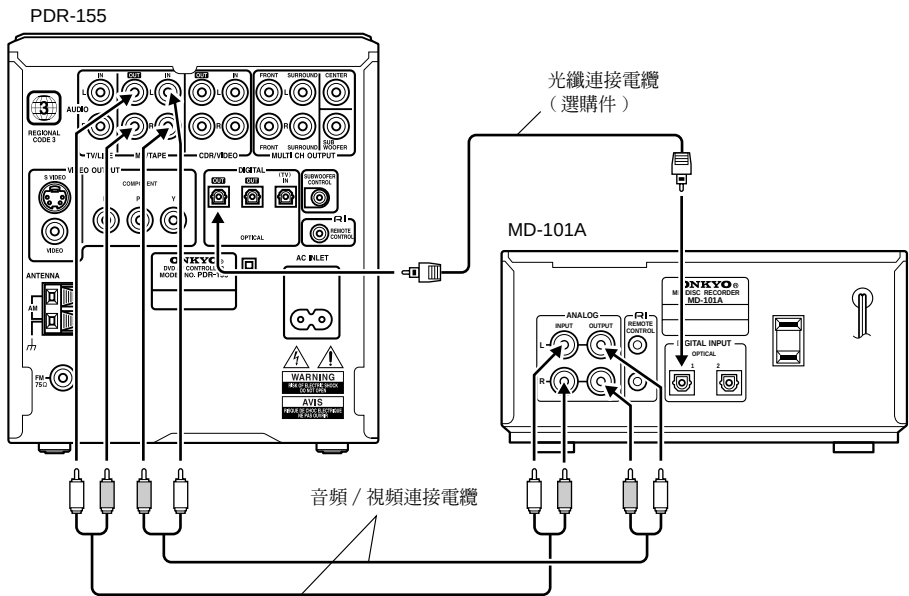

將 PDR-155 與磁帶卡座 (K-501A) 連接

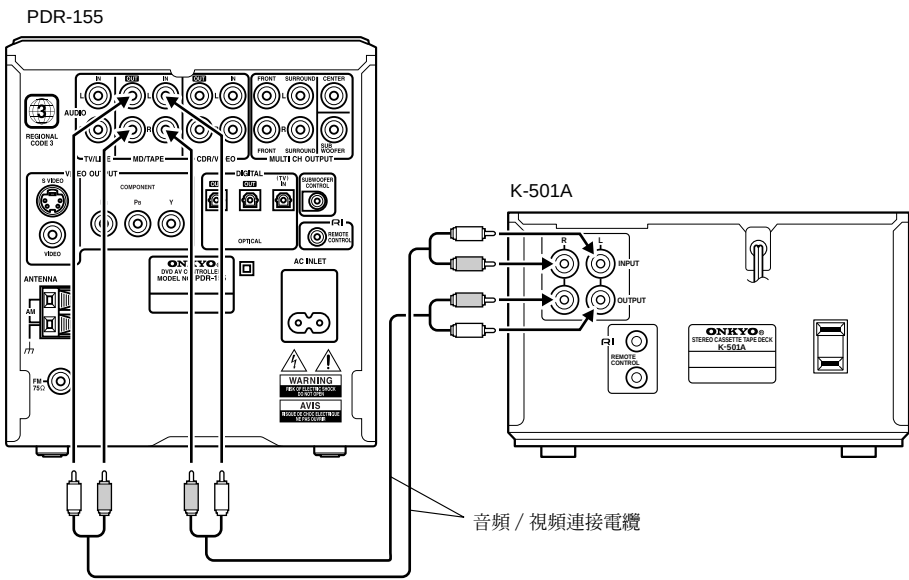

將 L-DR7 與其他組件連接

■ 連接 CD 錄音機或錄影機 (CDR/VIDEO IN/OUT 插口)

您可將 CD 錄音機或錄影機的音頻輸入或輸出與這些插口連接。將錄影機的視頻輸出與電視機連接。若要將 L-DR7 與備有 **RI** 連接器的 Onkyo 產品連接，使用 [INPUT] 按鍵以選擇適當的輸入音源（參見第 40 頁）。

連接 Onkyo 原配散裝系列 CD 錄音機

將 PDR-155 的 CDR/VIDEO AUDIO IN 插口與 CDR-201A 的 ANALOG OUTPUT 插口連接。



將 PDR-155 的 CDR/VIDEO AUDIO OUT 插口與 CDR-201A 的 ANALOG INPUT 插口連接。

連接其他 CD 錄音機或錄影機機型

將 PDR-155 的 CDR/VIDEO AUDIO IN 插口與 CD 錄音機或錄影機的模擬音頻輸出插口連接。

將 PDR-155 的 CDR/VIDEO AUDIO OUT 插口與 CD 錄音機或錄影機的模擬音頻輸入插口連接。

- 務必將電纜插頭完全插入插口。如果未完全插入，會出現噪聲或故障。
- 切勿用電源電纜和 / 或揚聲器軟線捆扎音頻插頭電纜，否則會降低音質。
- 當您使用光纖音頻數碼電纜時，切勿將其彎曲或盤繞太緊，否則會出現噪聲或故障。
- 在全部連接完成之後，將電源電纜插頭插入適當的 AC 電源插座（參見第 38 頁）。
- DIGITAL 插口安裝有防護蓋。當您使用該插口時，應拆除防護蓋。當您不使用該插口時，務必將防護蓋放回原處。

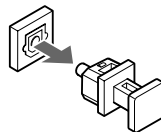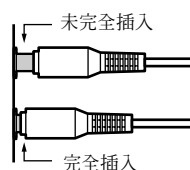


從 PDR-155 數碼錄音至 CD 錄音機


使用光學數碼電纜以便將 PDR-155 的 DIGITAL OUTPUT 插口連接至 CD 錄音機上的數碼音頻輸入插口。如果您在使用 CDR-201A，應使用 DIGITAL INPUT 1 插口。

將 L-DR7 與其他組件連接

將 PDR-155 與 CD 錄音機連接 (CDR-201A)

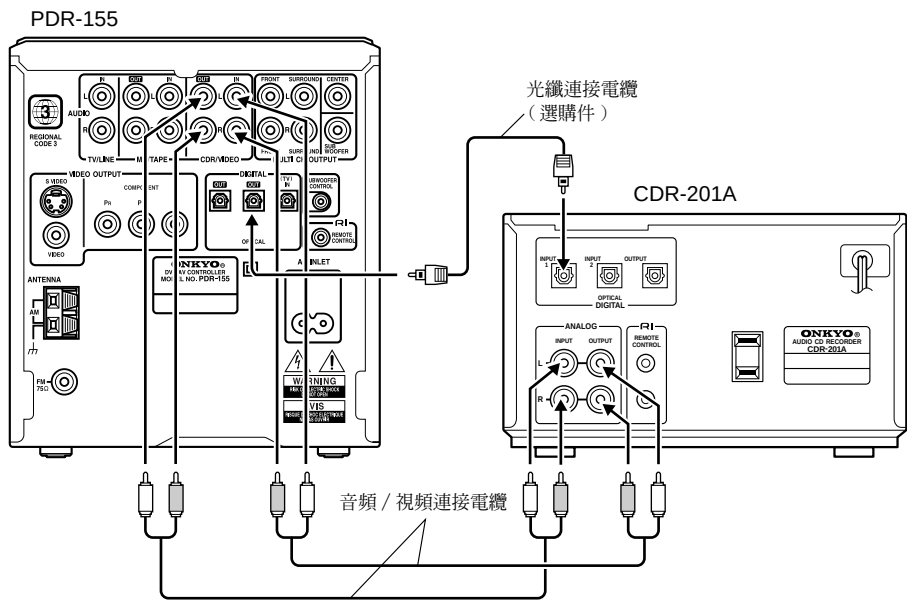

將 PDR-155 與錄影機連接

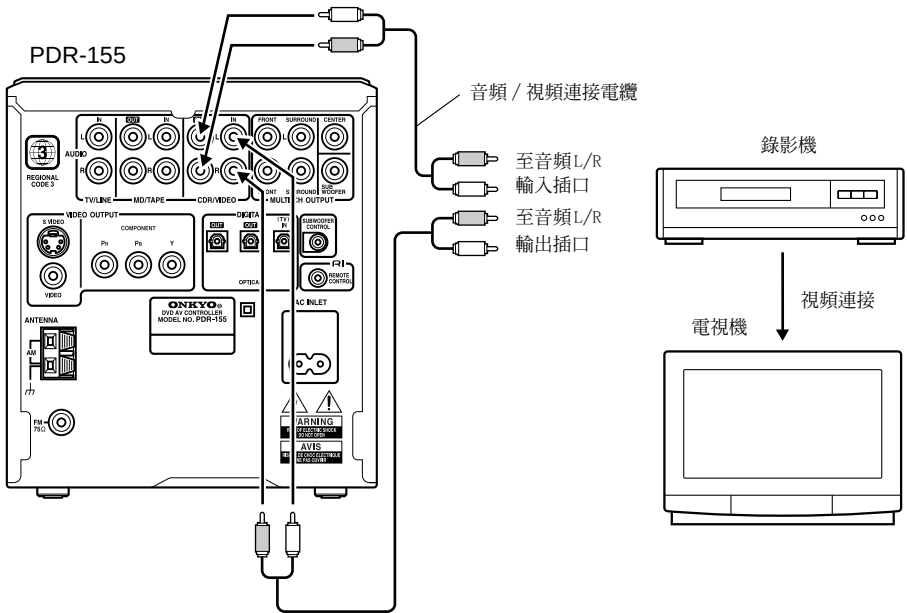

將 L-DR7 與其他組件連接

■ 關於 **RI** 功能

若您使用 **RI** 電纜和音頻插頭電纜將 Onkyo 原配散裝系列組件與 L-DR7 連接，您可使用下列系統功能。**RI** 電纜是為使用 Onkyo 產品設計的專用系統電纜。

原配散裝系列組件包括以下內容：

- MD-101A MD 錄音機
- CDR-201A 音頻 CD 錄音機

注意組件是否有效取決於其使用地區。

欲知有關將組件連接至 L-DR7 的詳情，參見第 30–33 頁。

· 自動接通電源

- 當您接通電源以便開始播放與 L-DR7 連接的組件之一時，PDR-155 便自動接通電源。當您關閉 PDR-155 時將關閉所有連接的組件。

· 直接轉換

當您按下 MD 錄音機或 CD 錄音機的 Play 按鍵時，PDR-155 會自動將組件選擇為輸入音源。

· 遙控操作

所有的系統組件可以通過使用原配的遙控器來進行操作。（欲知詳情，參見第 21 頁）。

· 編程定時器

您可對 PDR-155 上的定時器進行編程，PDR-155 會在指定時間、指定組件上自動播放或錄製。（欲知詳情，參見第 87–93 頁）。

· CD 轉錄

使用 MD 錄音裝置或 CD 錄音裝置，僅按一個鍵便能簡單地進行 CD 轉錄。（欲知詳情，請參閱 MD-101A 或 CDR-201A 使用手冊）
(CD 轉錄功能不能用於 DVD)。

· CD 轉錄被選擇的曲目

您可對 PDR-155 進行編程，因此，僅按下 1 個按鍵，便能在 MD 錄音機或 CD 錄音機上錄製您所喜歡的歌曲。（欲知詳情，請參閱 MD-101A 或 CDR-201A 使用手冊和本手冊的第 94 頁）

- 僅連接 **RI** 電纜尚不能啟動系統功能。參見第 30–33 頁並正確連接音頻插頭電纜。
- 欲知系統功能詳情，請參閱連接的裝置的使用手冊。


連接RI電纜

連接RI電纜

若您使用備有**RI**連接器的 Onkyo 產品，您便可使用系統功能。在本包裝中未附屬**RI**電纜。請使用您的 Onkyo 原配散裝系列組件附屬的**RI**電纜）。

- 使用附屬的遙控器以操作系統功能。將遙控器對準 PDR-155 的遙控傳感器。
- 在進行連接時請參考各自的使用手冊。


例子

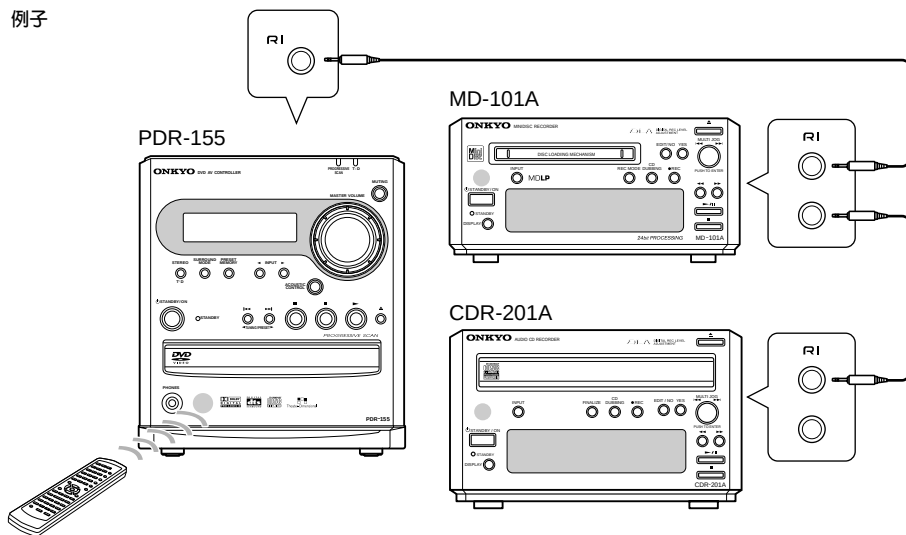

- 使用**RI**插口以便連接備有**RI**插口的 Onkyo 組件。
- 如果裝置備有 2 個**RI**插口，每個插口具有相同的功能。您可使用其中之一。
- 僅連接**RI**電纜尚不能啟動系統功能。務必正確連接音頻插頭電纜。

連接天線

連接附帶的 FM 和 AM 室內天線

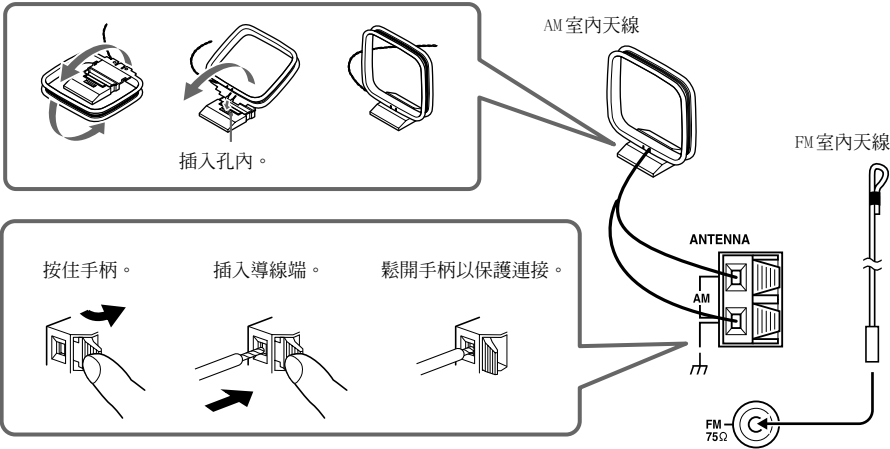

■ 調節 FM 室內天線的位置

收聽 FM 節目時，拉出天線，並將其向各個方向移動直至接收到最清楚的信號，然後在失真最小的位置用按壓別針將天線固定。

■ 調節 AM 室內天線的位置

收聽 AM 節目時，將天線設定至能收聽到最清楚聲音的方向和位置。
將其放置在離 PDR-155，電視機，揚聲器導線和電源線儘量遠的位置。

注意


將 AM 天線的兩個端子分別插入兩個 AM 天線連接器。AM 天線的兩個端子完全相同，不像揚聲器端子那樣有正負極。

連接 AM 室外天線

如果將室外天線水平延長到窗戶上邊或室外，
將會有更好的效果。
保持附帶的 AM 室內天線的連接。

注意

為避免雷擊和觸電危險，必須接地。

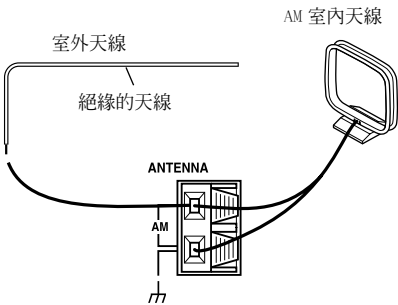


連接 FM 室外天線


如果使用附帶的天線，FM 接收還不是很清楚的話，連接 FM 室外天線代替 FM 室內天線。

將同軸纜線連接到 75/300 歐姆的天線接頭上


- ① 剝去同軸纜線端部絕緣層。

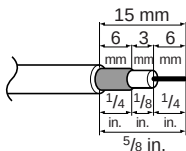

- ② 用指甲或小螺絲刀，將鎖片向外掰開，然後取出蓋子。

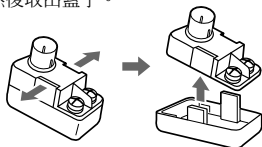


- ③ 從狹縫 B 中取出變壓器導線 A，將其插入狹縫 C。

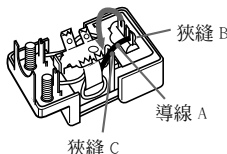


- ④ 將電纜的端部插入。

- ⑤ 用鉗子將其固定。

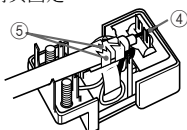

- ⑥ 將蓋子合上。

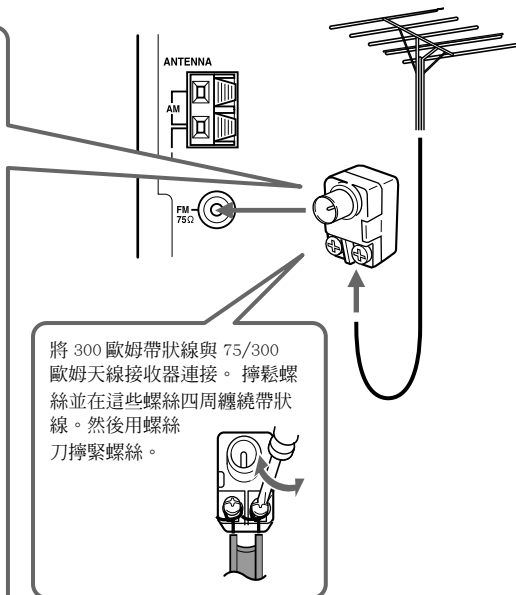


將 300 歐姆帶狀線與 75/300 歐姆天線接收器連接。擰鬆螺絲並在這些螺絲四周纏繞帶狀線。然後用螺絲刀擰緊螺絲。

注意

- 遠離高樓並在可直接接收到 FM 電臺之處安裝天線。
- 將天線遠離噪音源（霓虹燈、繁忙的公路等）。
- 將天線靠近電源線非常危險，將其儘量遠離電源線、變壓器等。
- 為避免雷擊和觸電危險，必須接地。

定向連接


切勿將同樣的天線同時用於 FM 和電視機（或錄像機）接收，因為 FM 和電視機（錄像機）信號會相互干擾。如果您必須使用 FM / 電視機（或錄像機）共同的天線，請使用定向連接型分離器。

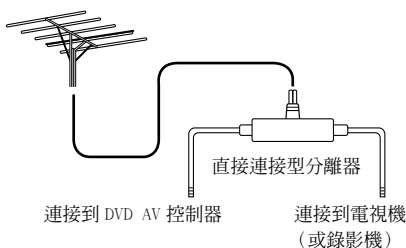

打開 PDR-155


連接 PDR-155 之前

- 確認第 25-37 頁的所有連接已經完成（需要連接到電視機）。
- 打開 PDR-155 可能會引起瞬間電源振蕩，它會干擾其他電子裝置例如電腦等。如果發生這種情況，請使用不同電路的牆上插座。

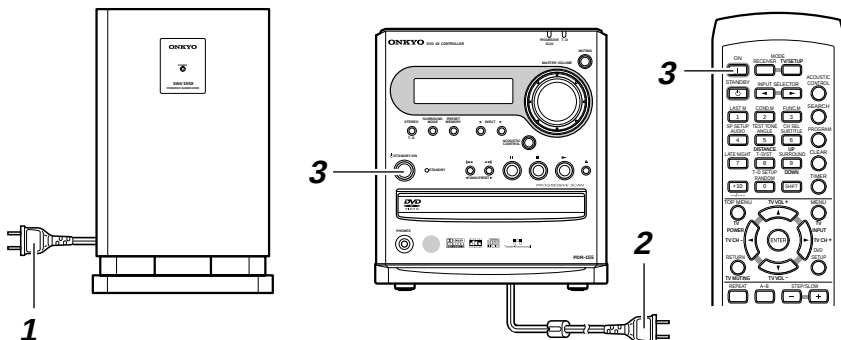

在各步驟中使用的遙控器按鍵在灰色長方形（）中用插圖表示。


1



將副低音揚聲器（SWA-155X）的插頭插入 AC 電源插座。

形式依地區而異。

2

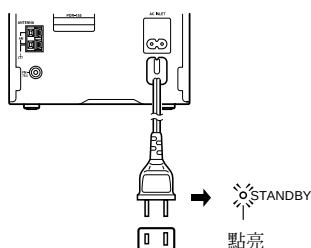


將附屬的電源電纜與 PDR-155 後面板上的 AC 插座連接，將電纜插入家用 AC 電源插座。

- 切勿使用附屬電源線以外的電源電纜。同樣，亦不要將附屬的電纜用於其他設備。
- 爲了防止觸電的危險，當電纜仍然插入在 AC 電源插座時，切勿連接或者從 PDR-155 的 AC 插座拔出電源電纜。

3



PDR-155

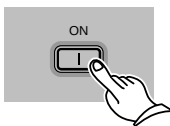

按下 PDR-155 上的 STANDBY/ON 按鍵或遙控器上的 ON 按鍵，打開 PDR-155。

顯示屏和 PDR-155 上的指示燈點亮，副低音揚聲器（SWA-155X）的 POWER 指示燈點亮。

要點




如果您按下遙控器上的 ON 按鍵，亦打開連接的 RI 組件。

選擇揚聲器的通道數目

您必須為連接在 SWA-155X 的後面板的 SPEAKERS 上的揚聲器系統進行各種設定。(參見第 28 頁。)

注意

- 如果耳機已經與本機連接，則不能配置揚聲器通道。(參見第 45 頁)
- 一旦您配置了揚聲器通道，在您改變揚聲器配置之前不必調節參數。

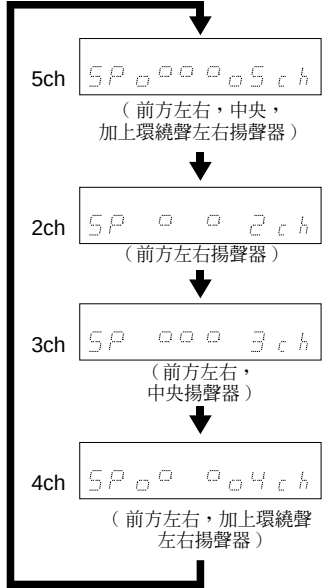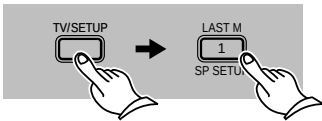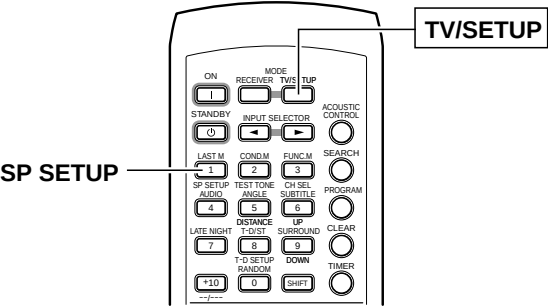


按下 TV/SETUP 按鍵, 然後反復按下 SP SETUP 按鍵, 選擇 SPEAKERS 系統的通道數目。

在 3 秒鐘之內反復按下 SP SETUP 按鍵可以按照左圖所示次序改變通道的數目 (對應的揚聲器配置如括號中所述) :

- 本機在 3 秒鐘之內顯示先前屏幕。
- 預設設定為 5ch。


改變輸入音源設定

如果您已經將 **RI**- 匹配組件與 MD/TAPE 或 CDR/VIDEO 插口連接，您需要改變輸入音源設定以便使系統功能（諸如直接改變）工作正常。

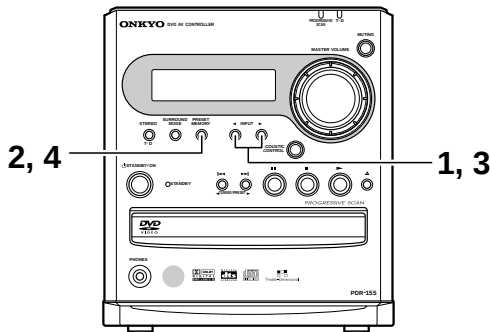

例子：從 “MD” 切換至 “TAPE”：

1




按下 INPUT◀/▶按鍵以便顯示當前輸入音源。
本機顯示當前輸入音源（MD）。

2



按下 PRESET MEMORY 按鍵以便顯示參數。
本機顯示 “NAME SEL”（名稱選擇）達 1 秒鐘。

3



按下 INPUT◀/▶按鍵以便選擇連接的輸入音源。
在此例中，選擇 “TAPE”（磁帶）。

CDR ↔ VIDEO
或
MD ↔ TAPE

4




按下 PRESET MEMORY 按鍵。
本機顯示 “COMPLETE”（完成），輸入音源作相應的改變。

使用設定導航器

■ 使用設定導航器以便進行設定（該功能在播放期間失效）。

使用設定導航器可以簡化PDR-155進入工作狀態之前的設定手續。設定導航器提出一系列在屏顯示的多項選擇問題，根據用戶對這些問題的回答，自動為用戶進行視頻以及語言等設定。一旦這一過程完成，則用戶可以使用 PDR-155 來欣賞 DVD 光碟。

設定導航器提醒您指定在屏顯示語言，然後指定電視機的機型。

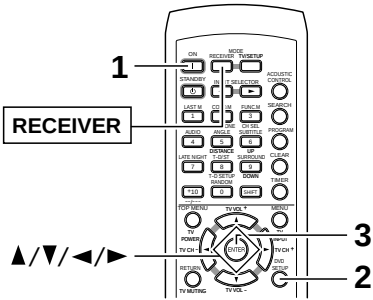

1

按下遙控器上的 ON 按鍵以便接通本機的電源。

2

當顯示“NO DISC”（無光碟）時，按下 RECEIVER 按鍵，然後按下 DVD SETUP 按鍵以便在電視機屏幕上顯示設定導航器。

Start（啓動）：
選擇該選項以便啓動設定導航器。

Auto Start Off（自動關閉）：
如果設定導航器設定已經完成，應選擇該選項。
如果您選擇該項，當本機停止時，本機便顯示預設設定屏幕（參見第 97 頁），因此您可進行詳細設定。

3

按下 ENTER 按鍵以便啓動設定導航器。

1

按下遙控器上的 ON 按鍵以便接通本機的電源。

2

當顯示“NO DISC”（無光碟）時，按下 RECEIVER 按鍵，然後按下 DVD SETUP 按鍵以便在電視機屏幕上顯示設定導航器。

Start（啓動）：
選擇該選項以便啓動設定導航器。

Auto Start Off（自動關閉）：
如果設定導航器設定已經完成，應選擇該選項。
如果您選擇該項，當本機停止時，本機便顯示預設設定屏幕（參見第 97 頁），因此您可進行詳細設定。

3


按下 ENTER 按鍵以便啓動設定導航器。

要點

當您接通 PDR-155 的電源時，DVD 部分最初不會被啓動。如果 DVD 部分未啓動，按下（▲）按鍵以便將其啓動，然後使用設定導航器。

使用設定導航器


若要在進行各種設定時顯示先前屏幕

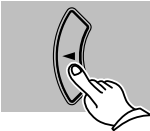

按下◀按鍵。

在視窗中的圖標表示 “①（資訊）”，後接有關所選項目的簡要說明。

設定 OSD 語言（在屏顯示語言）

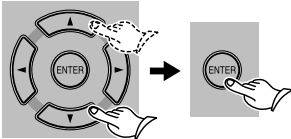

按下▲/▼按鍵以便選擇語言,然後按下ENTER按鍵。

選項：


- English（出廠設定）
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Español

亞洲機型選項：

- English（出廠設定）
- 漢語

Video1	V2	Language	General
Setup Navigator		English	
Language		français	
OSD Language		Deutsch	
① Select the On Screen Language		Italiano	
		Español	
◀ Move		ENTER Select SETUP Exit	

設定電視機屏幕尺寸

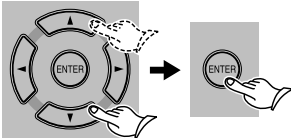

按下▲/▼按鍵以便選擇尺寸,然後按下ENTER按鍵。


選項：

- Widescreen (16:9)（出廠設定）
- Standard (4:3)

Video1	V2	Language	General
Setup Navigator			
TV Connection			
TV Type		Widescreen(16:9)	
		Standard(4:3)	
① Widescreen TV 16:9 aspect ratio			
◀ Move		ENTER Select SETUP Exit	

退出設定導航器


在啓動或關閉所編輯的設定之後，指定是否需要退出設定導航器，或者再次試行設定。

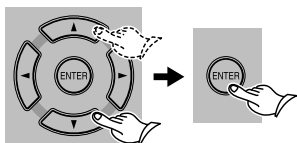

按下▲/▼按鍵以便選擇選項，然後按下ENTER按鍵。

要點

若要使所有的項目復位至出廠預設設定，使 PDR-155 處於待機模式（關閉電源），然後按住■按鍵，並按下本機上的STANDBY/ON按鍵(參見第 116 頁)。

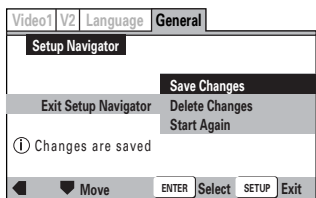

選項：**Save Changes**（出廠設定）

選擇此項目可以使得設定導航器根據您的回答，進行必要的視頻及語言設定。


Delete Changes

退出設定導航器，不作任何變動時，選擇此選項。

Start Again

返回設定導航器的 [OSD Language（在屏顯示語言）] 視窗，重新進行設定時，選擇此選項。

播放連接的音源

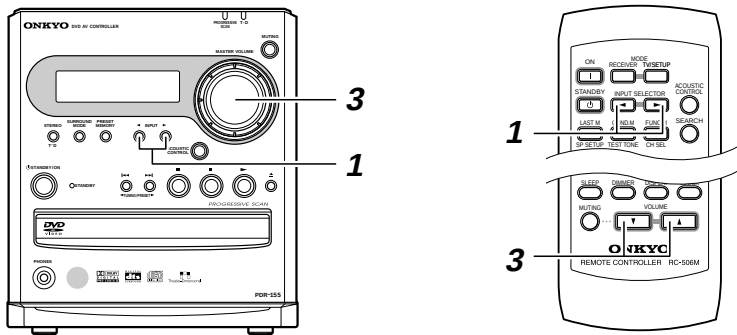

在下列步驟中所使用的遙控器按鍵在灰色長方形 (■) 中用插圖表示。

1

PDR-155

按下遙控器上的 INPUT SELECTOR◀/▶按鍵或者本機上的 INPUT◀/▶按鍵，以便選擇連接的輸入音源之一。

注意

您不可選擇 “DVD”。按下▶或▲按鍵以便自動選擇正確的輸入音源。

2

啟動播放選定的音源。


3

MASTER VOLUME


VOLUME

使用本機上的 MASTER VOLUME 旋鈕或者遙控器上的 VOLUME 按鍵，以便調節音量。

播放連接的音源

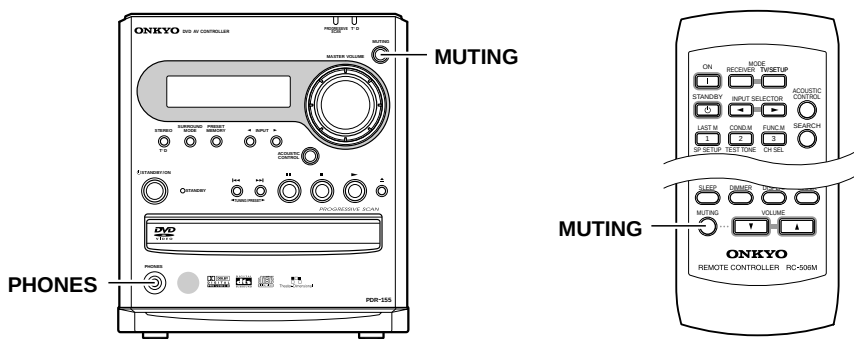


■ 消除聲音

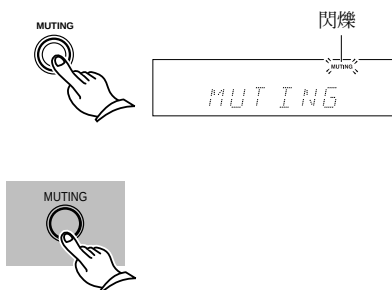

按下本機或遙控器上的 MUTING 按鍵。
在靜音模式時，MUTING 指示燈在顯示屏中閃爍。
若要取消靜音模式，再次按下 MUTING 按鍵。
(當您按下遙控器上的 VOLUME 或 STANDBY 按鍵時，靜音模式亦被解除)。

■ 通過耳機收聽

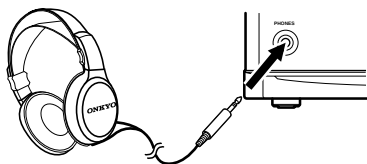

將立體聲耳機的插頭插入 PDR-155 的 PHONES 端子。
在連接耳機之前，務必降低音量級。
當您連接耳機時，環繞聲模式被切換至“Stereo”，立體聲音頻被輸出至耳機，SWA-155X 的電源被關斷。

播放 DVD，視頻 CD，CD 以及 MP3 光碟

■ 在開始播放之前請閱讀下列內容

- 切勿播放 DVD 視頻、視頻 CD 或音頻 CD 以外的任何光碟（參見第 9 頁）。
- 在播放 DVD 視頻或視頻 CD 之前，首先接通電視機的電源，並且為電視機輸入選擇 PDR-155 連接。
- 根據電視機或監視器，影像的彩色程度會略淡，或者色調略有差異。在這種情況下，使影像品質達到最佳狀態。

■ 光碟操作的有關內容中幾種標記 ，， 以及 的含義

 表示該章節與 DVD 視頻操作有關。

 表示該章節與視頻 CD 操作有關。

 表示該章節與音頻 CD 操作有關。


 表示該章節與 MP3 操作有關。

注意

- 在播放時不要移動 PDR-155。否則會損壞光碟。使用 PDR-155 上的  按鍵，打開或關閉光碟托盤。在托盤移動時，不要觸摸。否則會造成 PDR-155 故障。
- 不要向下按壓光碟托盤，也不要在其上裝載可播放光碟以外的任何物體。否則會造成 PDR-155 故障。
- 通常，當一部電影光碟播放完畢後，屏幕上會出現選單顯示。長時間顯示同樣的影像將損害電視機，電視機的屏幕上那個會留下該影像的烙印。為了避免此現象，當播放完畢後，按下  按鍵一次。
- 當您接通 PDR-155 的電源時，DVD 部分最初不會被啓動。如果 DVD 部分未啓動，按下  按鍵以便將其啓動。

播放 DVD，視頻 CD，CD 以及 MP3 光碟

■ 基本光碟播放操作

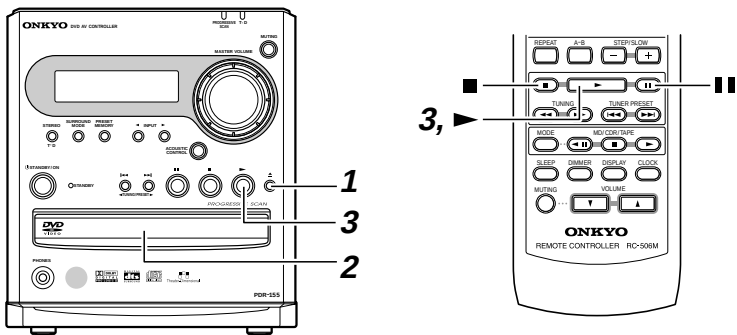

1




按下▲按鍵。
光碟托盤彈出。

2



將光碟放入托盤。
將標籤面朝上，使光碟對準導槽。

3



按下 PDR-155 或遙控器上的▶ 按鍵。
光碟托盤關閉，然後播放開始。當您在步驟 2 之後按下“▲”按鍵以便關閉托盤時，某些光碟會自動開始播放。
· 本機顯示插入的光碟的類型。

光碟的類型

DVD

如果在屏選單在電視機上顯示： 

參閱“使用光碟選單和標題選單”（參見第 51 頁）。

注意：

切勿將手指插入托盤。否則，手指會被夾住或者受傷。

播放 DVD，視頻 CD，CD 以及 MP3 光碟

暫停播放： DVD VCD CD MP3




在播放期間按下■按鍵。

若要恢復播放，再次按下■按鍵或者▶按鍵。

當屏幕保護出現時

如果光碟暫停一段時間，會出現屏幕保護。（亦可對本機編程以便取消屏幕保護（參見第 101 頁））。按下■按鍵或者▶按鍵以便顯示暫停的影像。再次按下■按鍵或者▶按鍵以便恢復播放。該操作亦可用於 CD 播放。如果 CD 播放暫停一段時間，在屏幕上會出現屏幕保護。按下■按鍵或者▶按鍵以便恢復播放。

停止播放： DVD VCD CD MP3



按下■按鍵一次。

當使用 DVD 或視頻 CD 時，本機顯示“RESUME”（恢復），停止位置被記憶（恢復功能）。MP3 和 CD 不具備該功能。

從停止位置恢復播放

按下▶按鍵。

解除恢復功能

停止播放並再次按下■按鍵。亦可退出光碟。

要點

- 如果您需要取出光碟，但需要恢復播放時仍從最終停止位置開始播放時，請使用 LAST MEMORY 功能（參見第 63 頁）。
- 當您打開光碟托盤，改變父母鎖定級設定（請參見第 110 頁）或在屏顯示 (OSD) 設定（參見第 106 頁）時，所記憶的恢復位置被消去。

退出光碟： DVD VCD CD MP3



按下 PDR-155 上的▲按鍵以便打開託盤。

當您打開光碟托盤，退出光碟。


再次按下▲以便關閉託盤。

使影像品質達到最佳狀態 DVD

在播放 DVD 視頻期間，在屏幕上經常會出現視覺雜波（“雪花干擾”）。這表示 DVD 含有大量高分解度資料。視覺雜波根據電視機而不同。如果您看到視覺雜波，將電視機的清晰度調節至負值。

播放 DVD，視頻 CD，CD 以及 MP3 光碟

跳躍至 1 個章節或曲目 DVD VCD CD MP3

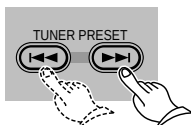

您可快速確定所需章節或曲目的頂部


向前跳越

在播放期間，反復按下 **▶▶▶** 按鍵，直至確定所需章節或曲目。

向後跳越到上一章節（曲目）

在播放期間，反復按下 **◀◀◀** 按鍵，直至確定所需章節或曲目。

向前及向後掃描 DVD VCD CD MP3

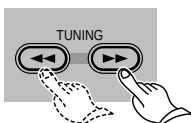

快速正向

在播放中向前掃描時，按住遙控器上的 **▶▶▶**（或前面板上的 **▶▶▶**）按鍵。
在快速向前期間 "**▶▶▶1**" 在電視機屏幕上閃爍。

反向掃描

在播放中向後掃描時，按住遙控器上的 **◀◀◀**（前面板上的 **◀◀◀**）按鍵。
在反向掃描期間 "**◀◀◀1**" 在電視機屏幕上閃爍。

返回正常播放

在所需開始點釋放按鍵。

改變快速向前速度

DVD 光碟具有 3 種掃描速度：1 → 2 → 3

CD 和視頻 CD 具有 2 種掃描速度：1 → 2

MP3 只有 1 種掃描速度。

在播放期間按下 **▶▶▶** 按鍵以便啓動掃描。

每當您按下該按鍵時，速度按如下所示改變：

（慢速）**▶▶▶ 1** → **▶▶▶ 2** → **▶▶▶ 3**（快速）

改變反向掃描速度

DVD 光碟具有 3 種掃描速度：1 → 2 → 3

CD 和視頻 CD 具有 2 種掃描速度：1 → 2

在播放期間按下 **◀◀◀** 按鍵以便啓動掃描。


每當您按下該按鍵時，速度按如下所示改變：

（慢速）**◀◀◀ 1** → **◀◀◀ 2** → **◀◀◀ 3**（快速）

返回正常播放

按下 **▶** 按鍵。

逐幀播放 DVD VCD

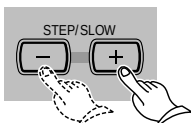

在播放期間或者在暫停模式時，按下遙控器上的 **STEP/SLOW +** 按鍵。
每當您按下該按鍵時，影像便前進 1 個幀。

反向幀播放

在暫停模式時，按下遙控器上的 **STEP/SLOW -** 按鍵。


每當您按下該按鍵時，影像便延遲 1 個幀。

您不能將反向幀播放用於視頻 CD。


返回正常播放

按下 **▶** 按鍵。

播放 DVD，視頻 CD，CD 以及 MP3 光碟

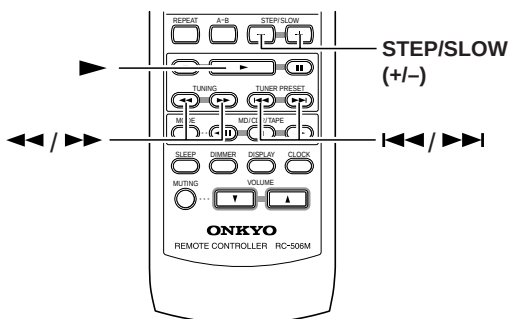

觀看慢速播放 DVD VCD

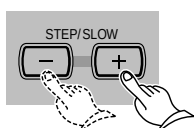

按住遙控器上的 STEP/SLOW +/- 按鍵。

本機顯示 “1/16”。即使您釋放該按鍵之後，慢速播放仍然繼續進行。

改變慢速播放速度

在慢速播放期間，按下 STEP/SLOW + 按鍵。

每當您按下該按鍵時，速度按如下所示改變。

1/16 → 1/8 → 1/4 → 1/2 → 1/16

慢速反向播放

按住 STEP/SLOW - 按鍵。

您不能將慢速反向播放用於視頻 CD。

改變慢速反向播放

在慢速播放期間，按下 STEP/SLOW - 按鍵。

每當您按下該按鍵時，速度在慢速 1 和慢速 2 之間反復變換。

返回正常播放

按下 ► 按鍵。

要點

- 在 DVD 停止期間，按下 ◀◀ 按鍵或 ▶▶ 按鍵可從標題的頂部恢復播放。
- 在靜止影像、逐幀或慢速播放期間無音頻輸出。
- 如果靜止影像模糊，將預設設定視窗中的 “Still Picture(靜止影像)” 設定至 “Field(區域)” (參見第 105 頁)。
- 在反向幀播放期間，某些光碟的影像會搖晃。
- 某些光碟上沒有靜止影像、逐幀或慢速播放。在這種情況下，本機在屏幕上顯示  或  標記。

使用光碟選單和標題選單

關於光碟選單 * DVD

有時 DVD 視頻包含多種語言和不同音頻格式。在這種情況下，您通常可使用光碟選單以選擇所需語言（用於光碟選單、畫外音和字幕）和所需音頻格式。若要顯示光碟選單，按下 RECEIVER 按鍵，然後按下 MENU 按鍵。如果選單不出現，按下 TOP MENU 按鍵。某些光碟或許不含有光碟選單。

關於標題選單 * DVD VCD

具有 PBC（播放控制）功能（參見第 10 頁上的“關於視頻 CD”）的 DVD 視頻可讓您從標題選單選擇標題或章節（請參閱 11 頁上的“光碟構成的差異”）。若要顯示標題選單，按下 RECEIVER 按鍵，然後按下 TOP MENU 按鍵。如果選單不出現，按下 MENU 按鍵。某些光碟或許不含有標題選單。


若要啟動播放而不顯示選單屏幕（不使用 PBC 功能），若要啟動播放而不顯示選單屏幕（不使用 PBC 功能），在本機停止期間反復按下 **◀◀/▶▶** 按鍵以便選擇所需曲目。亦可 按下 RECEIVER 按鍵，然後按下數字按鍵。

如果本機在 DVD 視頻播放期間已經在電視機上顯示選單，按下 RECEIVER 按鍵，然後使用 **▲/▼/◀/▶** 按鍵，以便設定所需項目，然後按下 ENTER 按鍵以便確認設定。

如果本機在視頻 CD 播放期間已經在電視機上顯示選單，按下 RECEIVER 按鍵，然後按下數字按鍵，以便選擇並設定所需項目。

操作因光碟而不同。請依照光碟上的說明進行。

* 某些光碟具有不同的光碟選單或標題選單名稱。在某些光碟上，有時主選單包含光碟選單和 / 或標題選單。

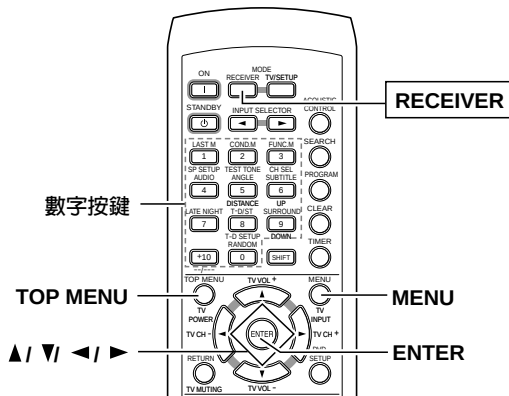


確定 1 個點

■ 使用搜索功能以便確定 1 個點

DVD VCD CD MP3

搜索功能可讓您搜索 DVD 上的標題或章節，搜索視頻 CD 或音頻 CD 上的曲目，搜索 MP3 光碟上的檔案夾或曲目。您亦可通過規定時間值（時間搜索）以便確定1個點。

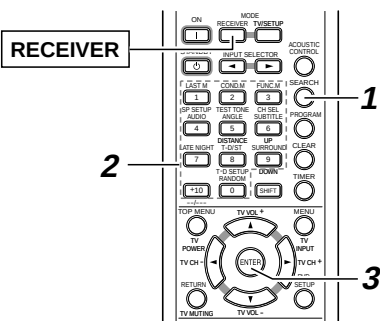


1




按下 SEARCH 按鍵，選擇搜索類型。

每當您按下該按鍵，搜索類型按以下順序變化。

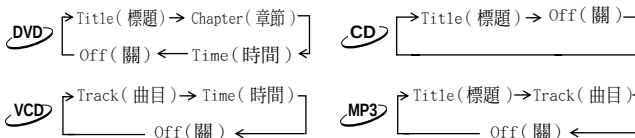

2



按下 RECEIVER 按鍵，然後按下數字按鍵以便指定所需標題、章節、檔案夾、曲目或所需開始點（時間搜索）。

通過標題 / 檔案夾或章節 / 曲目號碼進行搜索

例子：

- 若要選擇號碼 3，按下 3。
- 若要選擇號碼 10，按下 1 和 0。
- 若要選擇號碼 37，按下 3 和 7。

通過時間進行搜索（時間搜索）

例子：

- 選擇 21 分 43 秒，按下 2，1，4 和 3。
- 選擇 1 小時 14 分鐘（74 分，00 秒），按下 7，4，0 和 0。

3



按下 ENTER 按鍵。


注意

- 使用某些光碟時，您可使用光碟的頂部選單以便確定 1 個點。在這種情況下，按下 TOP MENU 按鍵以便顯示選單屏幕並進行選擇（參見第 51 頁）。
- 搜索功能在某些光碟上或許會失效。在這種情況下，會顯示 標記。
- 在 DVD 或視頻光碟上，從某 1 點開始播放或許會略微偏離您指定的時間。
- 當光碟停止時，時間搜索會失效。
- 在播放視頻 CD 的 PBC 期間，時間搜索會失效。應解除 PBC 播放（參見第 51 頁）以便使用時間搜索。
- 搜索功能在音頻 CD 或 MP3 上或許會失效。

確定 1 個點

使用 MP3 導航器確定所需曲目

1




按下 RECEIVER 按鍵，然後按下 MENU 按鍵。

本機顯示 MP3 導航器。


當前播放的檔案夾 / 曲目的號碼

檔案夾總數

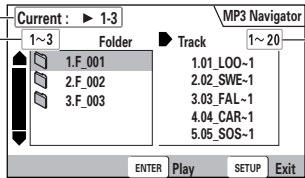

在所選檔案夾中的曲目總數

2

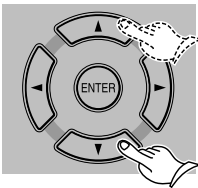

按下▲/▼按鍵以便選擇所需檔案夾。

反復按下▲/▼按鍵以便選擇先前或以後的檔案夾。

選擇並播放 1 首曲目

① 按下 ► 按鍵。

在曲目欄內的第一首曲目被選擇。

② 按下 ▲/▼ 按鍵以便選擇所需曲目。

反復按下 ▲/▼ 按鍵以便選擇先前或以後的曲目。

③ 若您需要使用所選擇的曲目進行編程播放，按下 PROGRAM 按鍵。

每當您按下 PROGRAM 按鍵，被選擇的曲目會反復一次。

編程標記 “✓” 出現。欲知編程播放的詳情，參見第 59 頁上的“MP3 的編程”。若要從編程播放表刪除 1 首曲目，按下 CLEAR 按鍵。

3



按下 ENTER 按鍵。

播放當前選擇的檔案夾或曲目。在本系統中不能播放的 MP3 曲目將被自動跳過，同時，本機顯示 “UNPLAYABLE MP3 FORMAT”（不能播放的 MP3 格式）。

直接搜索

通過按下數字按鍵，您可快速確定 1 個點。

直接搜索 DVD 標題或章節

依照下列步驟之一進行：若要指定 “18”，按下 + 10，然後按下 8。若要指定 “20”，按下 + 10 兩次，然後按下 0。


- 在本機停止期間，按下 RECEIVER 按鍵，然後按下數字按鍵以便選擇所需標題。
- 在播放期間，按下 RECEIVER 按鍵，然後按下數字按鍵以便選擇所需章節。

直接搜索 CD、視頻 CD 或 MP3 曲目


按下 RECEIVER 按鍵，然後按下數字按鍵以便選擇所需曲目。

播放選擇 — 反復播放

您可以反復播放整個標題，檔案夾，章節和曲目或僅僅一個部分。

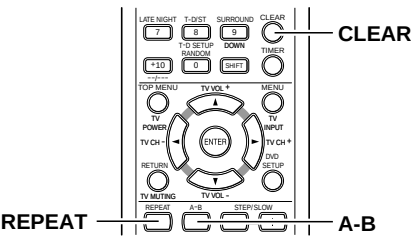

反復播放所選擇的標題、章節或曲目



反復播放當前的章節或曲目

按下 REPEAT 按鍵一次。

反復播放當前的標題或檔案夾

按下 REPEAT 按鍵兩次。


反復播放當前的光碟

使用視頻 CD 或音頻 CD 時，按下 REPEAT 按鍵兩次。

使用 MP3 時，按下 REPEAT 三次。

反復播放指定的片段 – AB 反復

反復播放指定的 A 點和 B 點的片段。



指定片段的反復播放

1. 在您需要反復播放的片段的起點按下 A-B 按鍵。
2. 在您需要反復播放的片段的終點按下 A-B 按鍵。

設定您需要以後播放的點

1. 在您需要以後播放的點按下 A-B 按鍵。
2. 在播放期間，當您需要返回至指定的點時，按下 ► 按鍵。

返回正常播放




按下 CLEAR 按鍵。亦可按下 REPEAT 按鍵並選擇關閉電視機屏幕。

注意

- 某些 DVD 標題或許不能進行反復播放。在這種情況下，在屏幕上會出現 “” 標記。
- 使用視頻 CD 時，當顯示選單時不能進行反復播放（在 PBC 播放期間）。若要反復進行播放，應解除 PBC 播放，然後按下 REPEAT 按鍵（參見第 51 頁）。
- 如果您在編程播放期間按下 REPEAT 按鍵（參見第 55 頁），PDR-155 會反復進行編程播放。
- 如果您在反復播放方式改變鏡頭角度的設定，則反復播放就被解除。

播放選擇 — 編程播放

您可編排標題的播放順序，編排標題內的章節或者編排 MP3、音頻 CD 或視頻 CD 上的曲目。您最多可編排 24 個步驟。

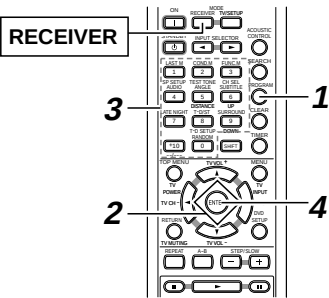

DVD/ 音頻 CD/ 視頻 CD 標題、章節或曲目的編程



1




按下 PROGRAM 按鍵。

出現編程屏幕。

使用 DVD 時，按下 ◀▶ 按鍵以便選擇 “Program Chapter (編程章節)” 或 “Program Title (編程標題)”。使用視頻 CD 或音頻 CD 時，跳躍至步驟 3。

2

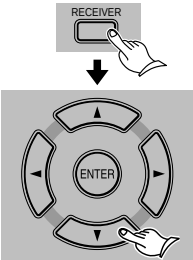


按下 RECEPTOR 按鍵，然後按下 ▼ 按鍵以便將遊標移動至編程區域框。


當 “Program Chapter (編程章節)” 被選擇時，您必須亦選擇該章節所屬的標題號碼。

- 1. 使用遊標按鍵 (▲) 突出 “Title (標題)”。
- 2. 使用數字按鍵以便輸入標題號碼。

例子：DVD 編程視窗

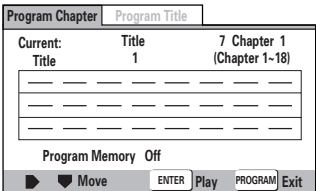


3

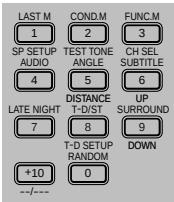

在編程區域框中使用數字按鍵，以便輸入所需順序的標題或章節的號碼。

- 若要對 DVD 標題編程，例如按照章節 9、7 和 18 的順序，按下 9、7、+ 10 然後按下 8。若要對標題 / 章節 30 編程，按下 + 10 三次，然後按下 0。

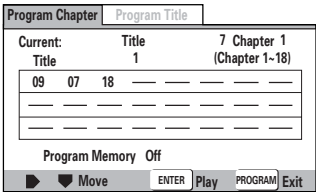

4



按下 ENTER 按鍵以便啓動編程播放。

若要關閉視窗而不進行編程播放，按下 PROGRAM 按鍵。

播放選擇 — 編程播放

注意

- 某些 DVD 或許不能進行編程播放。在這種情況下，在屏幕上會出現 “” 標記。
- 在視頻 CD 的 PBC 播放期間，您不能使用編程播放。如果您需要使用編程播放，應解除 PBC 播放（參見第 51 頁）。
- 您僅可對 1 個標題內的章節進行編程（並非不同標題）。
- 當改變章節時，有時電視機屏幕會顯示未編程的章節的影像，這不是故障。

在觀看或收聽章節或曲目時的編程


1



在播放您需要編程的章節或曲目時，按住 PROGRAM 按鍵達 1 秒鐘以上。

按住按鍵，直至視窗在左側出現。

為您需要編程的章節或曲目反覆進行該步驟。

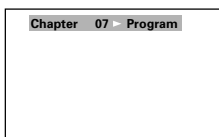

2



按下 PROGRAM 按鍵。

檢查編程視窗。按下 ► 按鍵以便開始編程播放。

若要關閉視窗而不進行編程播放，按下 PROGRAM 按鍵。

注意

- 如果 1 個標題已經被輸入至編程標題視窗內，該標題（並非章節）會被編程。
- 如果 1 個標題的某些章節已經被輸入至編程章節視窗內，如果該標題與當前播放的標題不同，試圖對當前播放的章節編程會使本機顯示 “”，您將不能對該章節編程。
- 如果 1 個章節或者曲目已經被編程，追加章節或曲目會被添加到編程表的末尾。
- 如果所有的 24 個步驟已經被編程，本機會顯示 “”，您將不能再添加任何項目。

檢查編程的內容



按下 PROGRAM 按鍵。

使用 DVD 時，按下 ◀/▶ 按鍵以便選擇 “Program Chapter（編程章節）” 或 “Program Title（編程標題）”。

將 1 個項目插入編程表

按下 RECEIVER 按鍵，然後按下 ▲/▼/◀/▶ 按鍵以便指定在編程區域框中確定插入 1 個項目的位置。然後按下數字按鍵以便指定所需標題、章節或曲目。

返回正常播放

在編程期間按下 CLEAR 按鍵。

從編程表刪除項目

（逐個刪除編程項目）

按下 RECEIVER 按鍵，然後按下 ▲/▼/◀/▶ 按鍵以便指定在編程區域框中的項目號碼。然後按下 CLEAR 按鍵。

指定的號碼被擦除，隨後的項目向左移動一個位置。

（刪除所有的項目）


依照下列步驟之一進行：

- 退出光碟。
- 當本機停止時按下 CLEAR 按鍵。


播放選擇 — 編程播放

■ 在記憶體中保存 1 個編程（編程記憶）

PDR-155 最多可記憶 24 張 DVD。在 PDR-155 保存 1 張 DVD 之後，當您下一次裝入光碟時，會自動啟動編程播放。如果您試圖保存第 25 張光碟的編程，在記憶體中最舊的編程將被擦除。

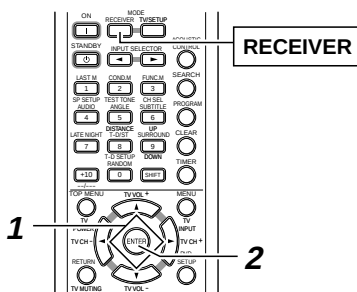


1

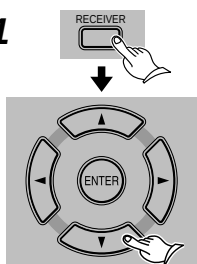

按下 **RECEIVER** 按鍵，然後按下編程視窗中的 **▲/▼/◀/▶** 按鍵以便為 “Program Memory（編程記憶）” 選擇 “On”（開）。

例子：DVD 編程視窗

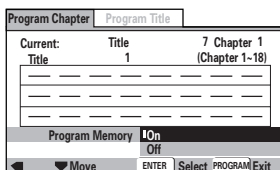


2



按下 ENTER 按鍵。

擦除記憶體中保存的 1 個編程

1

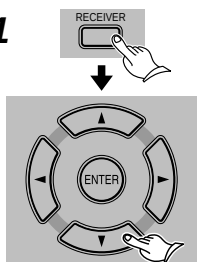

按下 **RECEIVER** 按鍵，然後按下編程視窗中的▲/▼/◀/▶按鍵以便為“Program Memory（編程記憶）”選擇“Off”（關）。

2




按下 ENTER 按鍵。

項目號碼留存在編程區域框內。

播放選擇 – 編程播放

■ MP3 的編程 MP3

- 您可使用 MP3 導航器以便對曲目編程（參見第 53 頁）。
- 如果檔案夾或曲目名稱使用單字節（半方）字符以外的字符，名稱將被數字所取代，例如 “F_ 001” 和 “T_ 001”。單字節（半方）字符以外的字符不能被顯示。

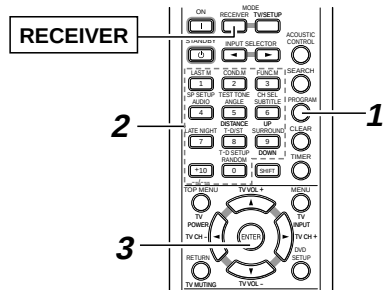

1




按下 PROGRAM 按鍵以便顯示 MP3 編程視窗。


如果您使用 MP3 導航器，已經將追加曲目編程至編程表（參見第 53 頁），在此顯示檔案夾和曲目號碼。

文件夾的總數

文件夾名稱 曲目名稱

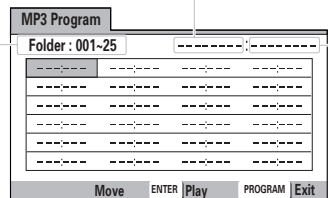

2

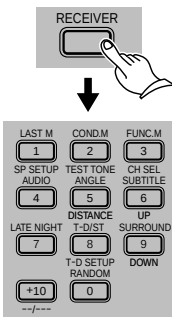

按下 RECEIVER 按鍵，然後按下數字按鍵以便按所需播放的順序指定檔案夾和曲目號碼。

（檔案夾 5 和曲目 8 的編程（舉例））

依照下列步驟進行：

1 按下數字按鍵 “5”。

檔案夾 5 被編程。

2 按下數字按鍵 “8”。

檔案夾 8 被編程。

重複這些步驟以便進行其他檔案夾和曲目的編程。

3




按下 ENTER 按鍵。

播放按指定的順序啟動。

若要關閉編程視窗而不播放編程，按下 RPROGRAM 按鍵。

播放選擇 — 任意播放

您可以按任意順序播放光碟上的標題、章節或曲目。

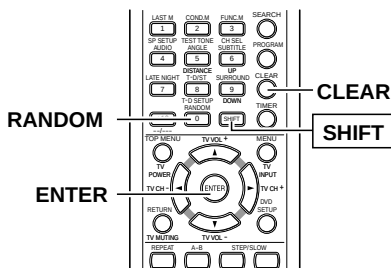

以任意順序播放 DVD 章節

以任意順序播放當前標題中的章節（畫面）



按下 SHIFT 按鍵，然後在 10 秒鐘之內按下 RANDOM 按鍵，然後按下 ENTER 按鍵。

在播放了所有的章節之後，任意播放自動停止。

以任意順序播放標題

按下 SHIFT 按鍵，然後在 10 秒鐘之內按下 RANDOM 按鍵兩次，然後按下 ENTER 按鍵。

在播放了所有的標題之後，任意播放自動停止。


以任意順序播放 CD、視頻 CD 或 MP3



在播放期間，按下 SHIFT 按鍵，然後在 10 秒鐘之內按下 RANDOM 按鍵。

在播放所有的曲目之後，任意播放自動停止。

返回正常播放



按下 CLEAR 按鍵。

正常播放會恢復 DVD 上的當前章節或標題，或者音頻 CD、視頻 CD 或 MP3 上的當前曲目。


注意

- 在某些光碟上或許不能進行任意播放。
- 若要以任意順序播放歌曲或畫面，在播放 DVD 期間按下 ►► 按鍵。（在使用 CD、視頻 CD 或 MP3 時按下 ►► 或 RANDOM 按鍵）。
- 在任意播放期間，按下 ◀◀ 按鍵以便從頭開始播放當前的標題、曲目或章節。
- 使用視頻 CD 時，在 PBC 播放期間不能進行任意播放（在選擇選單時）。若要進行任意播放，應解除 PBC 播放，然後按下 RANDOM 按鍵。
- 在編程播放章節或曲目期間，不能進行任意播放。
- 您不能反復任意播放。


選擇鏡頭角度

■ 從所需角度觀看

如果 DVD 含有多角度鏡頭角度拍攝的畫面，您可在播放期間切換角度。此類 DVD 光碟的封套上標有“”標記。

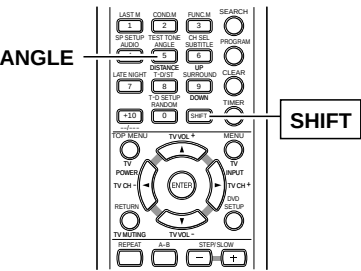

1




如果“”標記在電視機屏幕上出現，按下 SHIFT 按鍵，然後在 10 秒鐘之內按下 ANGLE 按鍵。

在顯示用多角度鏡頭角度拍攝的畫面時，電視機屏幕顯示“”標記。

2

按下 SHIFT 按鍵之後，在 10 秒鐘之內反覆按下 ANGLE 按鍵（如步驟 1 中所述）以便選擇所需角度。

每次按下 ANGLE 按鍵便切換鏡頭角度。

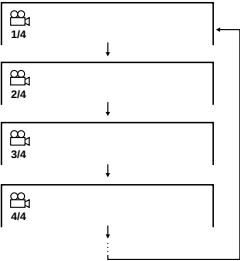


關閉電視機屏幕上的“”標記

如果您不需要在電視機屏幕上顯示“”標記，將預設定視窗中的“角度指示燈”設定至“Off”（關閉）（參見第 105 頁）。

注意


- 即使有些“”標記在電視機屏幕上出現，有些光碟仍不讓您改變鏡頭角度。
- 如果您在暫停期間改變鏡頭角度，暫停會被解除。
- 在某些 DVD 上使用光碟選單，您亦可選擇鏡頭角度。

選擇畫外音 / 字幕語言

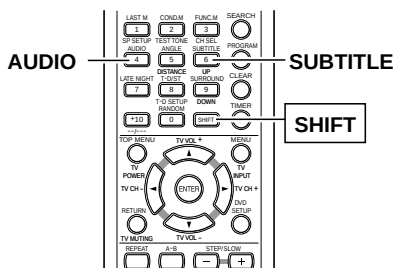

改變畫外音語言


如果 DVD 包含多種畫外音語言，您可選擇所需語言。您可在視頻 CD 和 MP3 上選擇立體聲、L(左)或 R(右)。



在播放期間，按下 SHIFT 按鍵，然後在 10 秒鐘之內按下 AUDIO 按鍵。

當前的畫外音語言被顯示。您每次按下 AUDIO 按鍵，畫外音語言便改變。

改變字幕語言



在播放期間，按下 SHIFT 按鍵，然後在 10 秒鐘之內按下 SUBTITLE 按鍵。

當前的畫外音語言被顯示。您每次按下 SUBTITLE 按鍵，字幕語言便改變。

關閉字幕

依照下列步驟進行：


- 按下 SUBTITLE 按鍵，然後按下 CLEAR 按鍵。
- 按下 SUBTITLE 按鍵，然後選擇關閉。

注意

- 當您進行下列操作之一時，您選擇的畫外音和字幕語言復位至設定視窗（參見第 97 頁）中指定的預設設定：
解除恢復功能（參見第 48 頁）
退出光碟
- 使用某些光碟時，在播放期間切換畫外音語言會引起屏幕瞬時凝固現象。
- 若要僅播放卡拉 OK 光碟上的伴奏部分，依照上述選擇音頻通道的步驟，以便選擇封套上指定的部分。
- 您僅可在電視機屏幕上檢查語言選擇。若要切換 MP3 音頻選擇，在電視機屏幕檢查其內容。
- 在播放期間使用遙控器上的 AUDIO 或 SUBTITLE 按鍵，某些 DVD 功能或許不能讓您改變畫外音 / 字幕語言。在這種情況下，您需要使用光碟選單（參見第 51 頁）。


從最終位置開始播放 — 最終記憶

PDR-155 能夠記憶您上次停止播放的位置以及當時的設定，最多可達 5 張光碟。與恢復功能不同，在您退出光碟之後，其位置和設定不會被擦除。PDR-155 能夠記憶 1 張視頻 CD 的資料。然而，一旦您退出視頻 CD，其資料即被擦除。

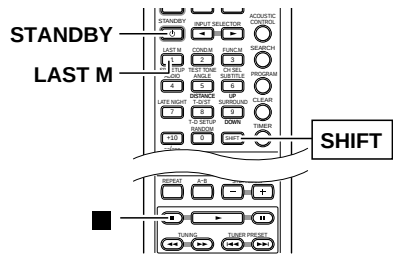

■ 記憶最終位置 DVD VCD


1



在播放期間，按下 SHIFT 按鍵，然後在 10 秒鐘之內按下 LAST M 按鍵。

本機顯示 “Last Memory (最終記憶)”。
您每次按下該按鍵，您按下按鍵的位置即被記憶。

2

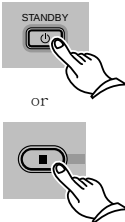

按下 STANDBY 按鍵以便關閉電源，或按下■按鍵。

注意

- 對於某些 DVD 光碟，最終記憶也許不起作用。
- 您可以對最多 5 張光碟進行最終記憶（此後，最早使用過的記憶將被刪除以便為新的記憶騰出位置）。
- 在視頻 CD 的 PBC 播放期間，最終記憶功能也許不起作用。如果您需要使用最終記憶功能，應解除 PBC 播放（參見第 51 頁）。


■ 從最終記憶位置恢復播放 DVD VCD

1

裝入已經記憶最終位置的光碟。

某些光碟在裝入時便自動啟動播放。在這種情況下，按下■按鍵以便停止播放。

2



按下 SHIFT 按鍵，然後在 10 秒鐘之內按下 LAST M 按鍵。

該光碟從記憶的位置啟動播放。
即使使用已經記憶最終位置的光碟，如果您按下▶按鍵，播放從光碟的頂端開始播放。

清除最終記憶位置

1 裝入被最終記憶的光碟。

某些 DVD 光碟裝入後會自動播放，在此情形下，按下■按鍵，停止播放。

2 按下 SHIFT 按鍵，然後在 10 秒鐘之內按下 LAST M 按鍵。
光碟從最終記憶位置開始播放。

3 再次按下 LAST.M 按鍵。

本機顯示 “Last Memory (最終記憶)”。


4 當屏幕上出現 “Last Memory” 字樣時，按下 CLEAR 按鍵。


顯示器上的 “LAST” 指示燈熄滅。

記憶您喜歡的 DVD 狀態記憶的設定

■ 記憶 DVD 光碟的設定

PDR-155 最多可記憶 15 張您喜歡的 DVD。即使您從播放機取出光碟，或者將本機置於待機模式，記憶的設定會留存在記憶體內。

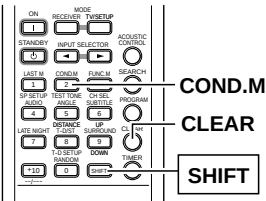



在 DVD 播放期間，按下 SHIFT 按鍵，然後在 10 秒鐘之內按下 COND.M 按鍵。

本機顯示 “Condition Memory (狀態記憶)”。下列 6 種設定被記憶：

- 在屏顯示 (參見第 105 頁)
- 調節影像的品質 (參見第 102-104 頁)
- 鏡頭角度 (參見第 61 頁)
- 畫外音語言 (參見第 106 頁)
- 字幕語言 (參見第 106 頁)
- 父母鎖定水平 (參見第 110 頁)

當您裝入已經記憶設定的光碟時，本機顯示 “Condition Memory (狀態記憶)” 並自動使用儲存的設定。當本機讀出光碟時，便顯示 “COND _ MEM”。

擦除狀態記憶

- 1 按下 **SHIFT** 按鍵，然後在 10 秒鐘之內按下 **COND.M** 按鍵。
本機顯示 “Condition Memory (狀態記憶)”。
- 2 當顯示 “Condition Memory (狀態記憶)” 時，按下 **CLEAR** 按鍵。



注意

- 在某些光碟上狀態記憶功能也許不起作用。
- 設定被保存在記憶中，可以隨時使用。
- 您最多可以記憶 15 張光碟的狀態記憶。(此後，最早使用過的記憶將被刪除以便為新的記憶騰出位置。)
- 使用某些光碟時，DVD 設定會自動被設定至預設設定。
- 如果您改變至任何記憶在狀態記憶內記憶的設定，在播放期間按下 COND.M 按鍵以便編輯設定。

顯示光碟資訊

■ 觀看正在播放光碟的資訊

您可觀看 DVD 標題 / 章節資訊、視頻 / 音頻 CD 曲目資訊、或 MP3 檔案夾 / 曲目資訊。PDR-155 在停止時顯示一般資訊，在播放時顯示詳細的光碟資訊。資訊根據光碟種類而不同 (DVD、視頻 CD、音頻 CD 或 MP3)。

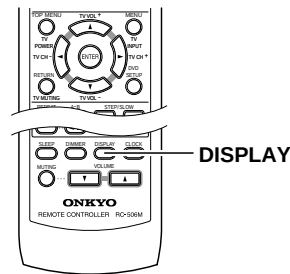


在播放期間，反復按下 DISPLAY 按鍵。

您每次按下該按鍵時，在下列步驟中，PDR-155 在電視機屏幕的頂部顯示下列光碟資訊。

觀看 DVD 資訊

某些標題不會顯示章節或時間資訊。

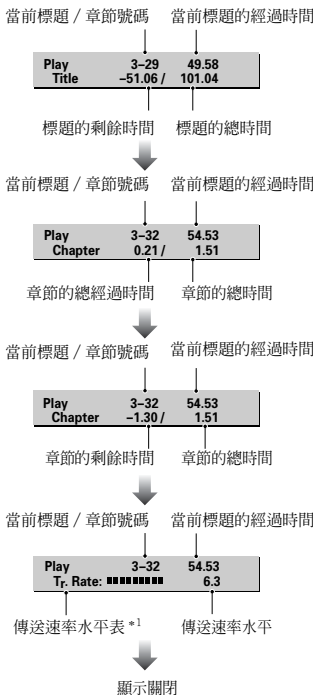


*1 傳送速率可反映在 DVD 上錄製的影像資料的尺寸。高傳送速率表示影像資料多，但影像品質不一定良好。

注意：某些光碟不會顯示經過時間或剩餘時間。


顯示光碟資訊

觀看 CD 資訊

未完成的 CD-R 不會顯示某些光碟資訊。

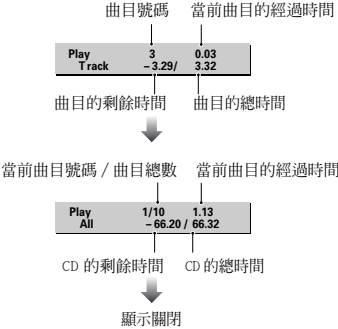


觀看 MP3 資訊

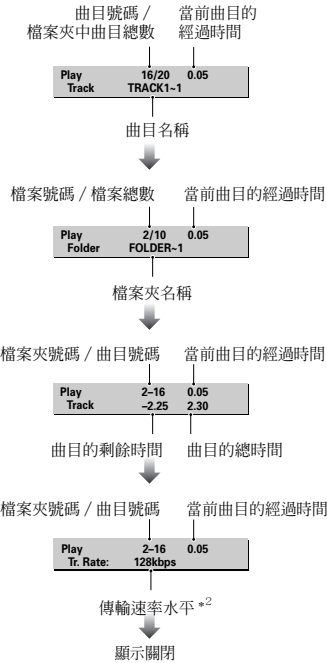

*2 傳送速率表示 MP3 資料尺寸。



觀看視頻 CD 資訊

在 PBC 播放期間，視頻 CD 不會顯示某些光碟資訊。

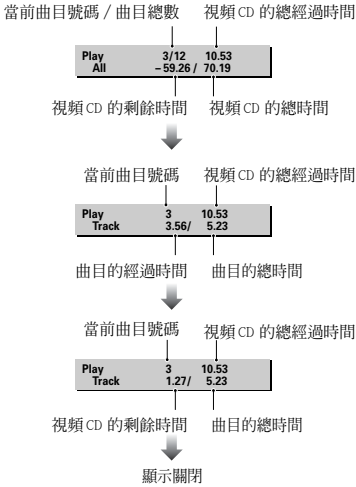

顯示光碟資訊

■ 當本機停止時觀看光碟資訊    

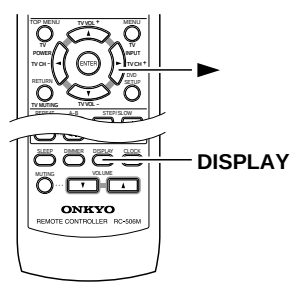

當本機停止時，反復按下 DISPLAY 按鍵。
光碟的資訊視窗出現。如果光碟資訊占有 2 頁以上，按下 RECEIVER 按鍵，然後按下 “” 按鍵以便顯示下一頁。

觀看 DVD 資訊

顯示在各標題中的標題號碼和章節號碼。

Information: DVD			
Title	Chapter	Title	Chapter
01	1 ~ 30	06	1 ~ 10
02	1 ~ 21	07	1 ~ 13
03	1 ~ 46	08	1 ~ 5
04	1 ~ 12	09	1 ~ 4
05	1 ~ 8	10	1 ~ 8

1/2 

DISPLAY Exit

資訊占 2 頁，當前視窗顯示第一頁。

觀看 MP3 資訊

顯示各檔案夾中的檔案夾號碼和曲目號碼。

Information: MP3			
Folder	Track	Folder	Track
001	1 ~ 9	01	1 ~ 10
002	1 ~ 11	02	1 ~ 13
003	1 ~ 3	03	1 ~ 5
004	1 ~ 22	04	1 ~ 4
005	1 ~ 15	05	1 ~ 8

1/2 

DISPLAY Exit


觀看音頻 / 視頻 CD 資訊

顯示曲目號碼和時間長度。

Information: Compact Disc			
Total time		72 . 04	
Track	Time	Track	Time
01	5 . 23	06	6 . 51
02	4 . 55	07	3 . 18
03	6 . 13	08	6 . 50
04	5 . 45	09	4 . 16
05	5 . 10	10	3 . 22

1/2 


DISPLAY Exit



關閉光碟的資訊視窗
再次按下 DISPLAY 按鍵。

增強超低音 / 高頻範圍

即使在低音量時，您也可以通過增強超低音 / 高頻聲音來欣賞更加富有動態感的聲音。

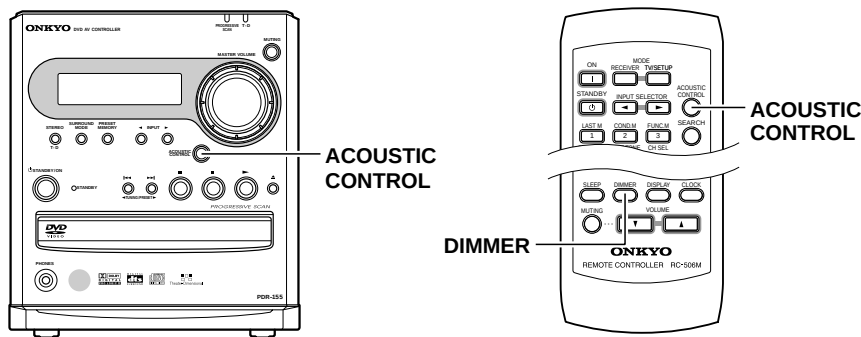

在該步驟中使用的遙控器按鍵在灰色長方形 (■) 中用插圖表示。




按下 PDR-155 或遙控器上的 ACOUSTIC CONTROL 按鍵以便調節音質。

每按一下此鍵聲音模式變化如下：

- A. CTRL 1 : 強調超低音。
- ↓
- A. CTRL 2 : 強調超低音；高音部分也被進一步加強。
- ↓
- A. CTRL OFF : 正常聲音。

使用變光器功能

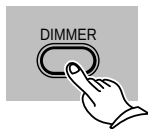

按下遙控器上的 DIMMER 按鍵以便改變顯示屏的亮度。

每按一下此鍵，顯示屏的亮度按如下所示變化：

- 正常 → 暗 → 非常暗

欣賞環繞聲模式

■ 關於環繞聲

L-DR7 的環繞聲效果可讓您在自己的家裡享受到電影院或音樂廳中的臨場感覺。在使用任何音響效果之前，必須首先進行妥當的揚聲器配置（參見第 74 頁）。PDR-155 可以播放以下音響系統。

STEREO (立體聲)

聲音從前方左右揚聲器和副低音揚聲器輸出。

THEATER-DIMENSIONAL (影院空間)

您可從 2 ~ 3 個揚聲器欣賞多通道播放。

DOLBY DIGITAL

DTS (數碼影院系統)

該環繞聲模式可讓您領略影院或音樂廳的音響和氣氛。

當播放標有 “” 標記的 DVD、LD 和 CD 時，您可欣賞 DOLBY DIGITAL (杜比數碼) 音響。您亦可在播放標有 “” 標記的光碟時欣賞 DTS 音響。

DOLBY PRO LOGIC II

該環繞聲模式包括 2 個種類：電影模式適於電影，音樂模式適於音樂播放。

在電影模式時，通常是單聲道和窄頻帶的環繞聲通道聲音以立體聲播放，富有聲音運動的感覺。同樣，在該模式時，通過環繞聲通道，雙通道音樂磁跡會產生更自然的聲音。

當播放標有 “ DOLBY SURROUND” 標記的 VHS 和 DVD 視頻時，以及在觀看某些電視節目時，您可欣賞 DOLBY PRO LOGIC II 聲音。

音樂模式適於立體聲音樂 CD 或現場音樂會 DVD。

Onkyo 獨有的數字信號處理 (DSP) 模式

PDR-155 為不同於 Dolby Digital 和 DTS 音響的音源提供下列的專用的 Onkyo 音響效果。

ORCHESTRA

該模式適合古典和歌劇音樂。中央聲道被切斷，並且強調擴大的環繞聲聲道以擴展立體聲的形像。它將模擬自然的反響創造一個像在大廳裡的效果。

UNPLUGGED

該模式適宜器械的聲音、聲樂作品，爵士音樂。強調前置立體聲，它模擬接近舞臺前面的音響。

STUDIO-MIX

該模式是適合搖滾和流行音樂。帶有強大的聽覺形像，活潑的音響將帶給您感覺好像是在俱樂部裡一樣。

TV LOGIC


該模式提供電視機節目的逼真音響效果，就像在電視演播室裡傾聽。它將增加全部環繞和清晰的會話。

ALL CH ST

該模式適合於背景音樂。前面和環繞聲道將創建立體聲形像。

欣賞環繞聲模式

■ 選擇環繞聲模式

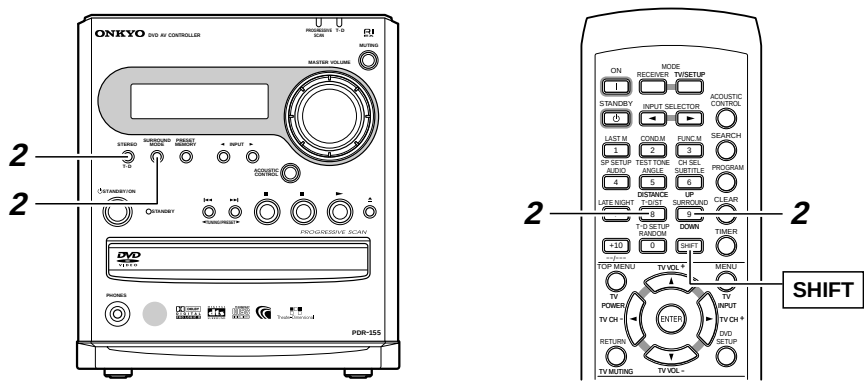

在各步驟中使用的遙控器按鍵在灰色長方形 (■) 中用插圖表示。

1

播放選擇的組件。

2

STEREO

按下 PDR-155 上的 STEREO T-D 按鍵，以便在 STEREO (立體聲) 和 THEATER-DIMENSIONAL (影院空間) 之間切換。亦可 按下遙控器上的 SHIFT 按鍵，然後在 10 秒鐘之內按下 T-D/ST 按鍵。

SURROUND MODE

反復按下 PDR-155 上的 SURROUND MODE 按鍵以便選擇所需環繞聲模式。亦可 按下遙控器上的 SHIFT 按鍵，然後在 10 秒鐘之內按下 SURROUND 按鍵。

每次按下此鍵便使模式反復變換。備有的模式根據輸入信號而不同 (參見下一頁)。

欣賞環繞聲模式

播放音源和備有的環繞聲模式

揚聲器 最小號碼	播放音源格式	模擬 /PCM	杜比數碼		DTS
			2/0 以外	2/0	
	輸入音源 環繞聲模式	磁帶卡座，錄像帶， 音頻 CD，FM 廣播， AM 廣播	DVD 視頻		DVD 視頻， 音頻 CD，LD
2ch	STEREO	●	●	●	●
	THEATER- DIMENSIONAL	●	●	●	●
3ch	DOLBY D (DOLBY DIGITAL)		●		
	DTS				●
	PL II MOVIE (PRO LOGIC II Movie)	●		●	
	PL II MUSIC (PRO LOGIC II Music)	●		●	
4ch	ORCHESTRA (DSP)	●			
	UNPLUGGED (DSP)	●			
	STUDIO-MIX (DSP)	●			
	TV LOGIC (DSP)	●			
	ALLCH ST (DSP)	●			

- 如果音源信號為 96kHz，您僅可選擇 STEREO 環繞聲模式。
- 如果音源信號來自單聲道 AM 廣播或電視，如果您選擇 PL II MOVIE 或 PL II MUSIC，聲音主要從中央揚聲器輸出。
若要從單聲道音源獲得環繞聲效果，應選擇其他環繞聲模式。


關於 DTS 的注意事項

- 如果您在僅與 PDR-155 的 ANALOG 插口連接的組件上用模擬模式播放 DTS CD 或 LD，輸出的 DTS 信號為噪聲。該噪聲會損壞揚聲器和 PDR-155。務必在 PDR-155 上播放 DTS CD。
- 在播放 DTS 光碟期間，暫停或跳躍播放會產生瞬間噪聲，這並非故障。


欣賞環繞聲模式

■ 調節收聽角度


選擇影劇院空間模式是控制到達收聽者左右耳朵的聲音之特性的一種技術，因此，具有可以獲得最佳影劇院空間效果的最優點。您需要調節最優點的位置和其他因素以獲得最佳的影劇院空間效果。收聽角度是從左右揚聲器到收聽位置的兩條直線之間的角度。

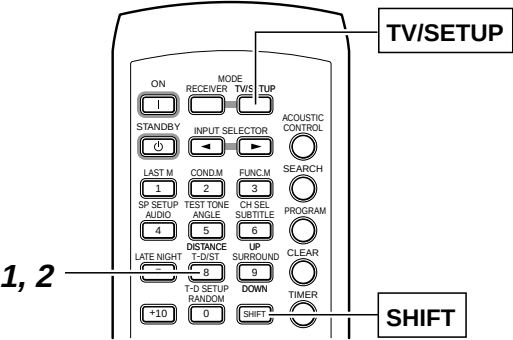

您僅可在本步驟中使用遙控器。





按下遙控器上的 **SHIFT** 按鍵，然後按下 **T-D/ST** 按鍵以便選擇影院空間環繞聲模式。



按下遙控器上的 **TV/SETUP** 按鍵，然後反復按下 **T-D SETUP** 按鍵。

您每次按下 **T-D SETUP** 按鍵，角度按下列順序變化。

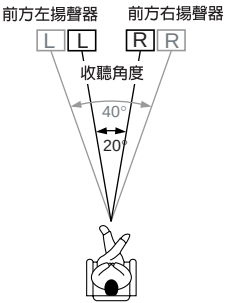

如果您在反射大量聲音的房間內，則不能獲得所需效果。我們推薦您在反射小的房間內設置。


兩揚聲器之間的距離越大，角度就更廣。

欣賞環繞聲模式

■ 臨時調節各揚聲器的相對音量平衡

您可調節各揚聲器的相對音量。


- 當 PDR-155 進入待機模式時該調節即被解除。
- 您不可在靜音模式時調節平衡。

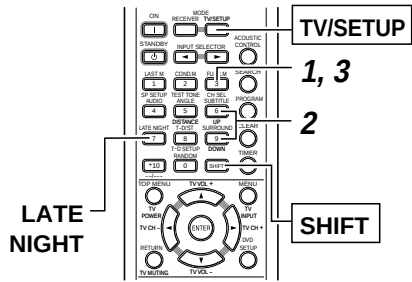

1



在播放期間，按下遙控器上的 TV/SETUP 按鍵，然後反復按下 CH SEL 按鍵以便選擇所需調節的揚聲器。

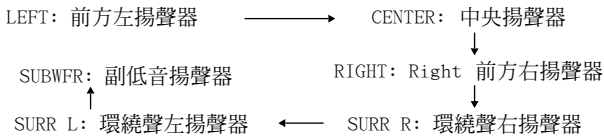


2



按下遙控器上的 UP/DOWN 按鍵以便調節所選擇的揚聲器的音量級。

按下 UP 按鍵可增大音量級，按下 DOWN 按鍵可減小音量級。
您可在 - 12 ~ + 12 範圍內設定音量級。

3




按下 CH SEL 按鍵。

如果您在已經選擇副低音揚聲器時按下 CH SEL 按鍵，本機顯示標準屏幕。若要儲存編輯的數值，按下 TEST TONE 按鍵。

■ 使用 LATE NIGHT 功能（僅限於杜比數碼光碟）

該功能可讓您縮小杜比數碼聲的動態範圍。如果您降低音量，例如在深夜觀看電影，該功能可讓您更清晰地聽到柔和的聲音。

當您使 PDR-155 處於待機模式時，該功能被解除。

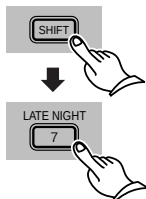

按下 SHIFT 按鍵，然後在 10 秒鐘之內按下 LATE NIGHT 按鍵。


每次按下 LATE NIGHT 按鍵，便在 HIGH 和 LOW LATE NIGHT 模式之間反復變換。HIGH 模式比 LOW 模式更有效。

注意

- LATE NIGHT（深夜）功能僅對杜比數碼光碟有效。
- LATE NIGHT（深夜）功能的效果根據杜比數碼音源而不同。某些音源的效果較小或者無效果。

設定相距揚聲器的距離

該設定可讓您指定從收聽位置相距揚聲器的距離。
當正確指定該距離時，各揚聲器的聲音同時到達收聽位置，
可增強您家庭影院的氣氛。
該設定在待機模式時亦被記憶。

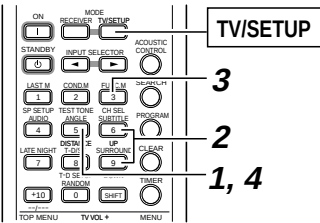

1

2

3

FRONT (前方揚聲器)

CENTER (中央揚聲器)

SURR (環繞聲左右揚聲器)

4

按下遙控器上的 **TV/SETUP** 按鍵，然後按下 **DISTANCE** 按鍵。

本機顯示從前方左右揚聲器相距收聽位置的距離。

按下 **UP/DOWN** 按鍵以便指定實際距離。

按下 **UP** 按鍵以便增大數值，按下 **DOWN** 按鍵以便減小數值。您可按 0.3m 級最多指定至 9.0m。

按下 **CH SEL** 按鍵以便選擇其他揚聲器，然後指定揚聲器距離。

每次按下 **CH SEL** 按鍵，按如下所示切換揚聲器指示。依照步驟 2 以便指定距離。

按下的 **DISTANCE** 按鍵。

指定的揚聲器距離被記憶，本機顯示標準屏幕。



注意

- 將中央揚聲器距離設定至比前方左右揚聲器和左右環繞聲揚聲器短。可將中央揚聲器設定至前方左右揚聲器更靠近 1.5m。
- 可將左右環繞聲揚聲器設定至比前方左右揚聲器更靠近 4.5m。
- 當連接耳機時不能設定距離。

平衡揚聲器音量級



調整各揚聲器的相對音量平衡，使收聽位置上所有揚聲器測試音的音量相同。

- 您不可在靜音模式或者在連接耳機時調節音量級。

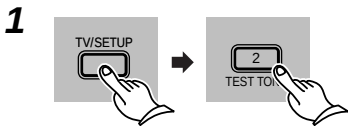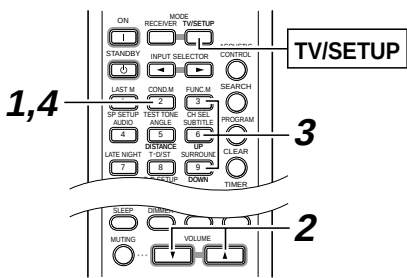

按下遙控器上的 **TV/SETUP** 按鍵，然後按下 **TEST TONE** 按鍵。


各揚聲器發出測試音（變調噪音）。

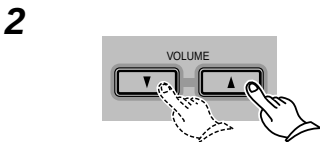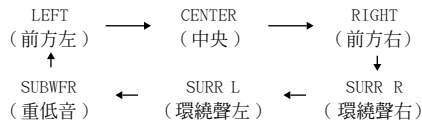

調節音量級。

按下 **VOLUME ▲/▼** 按鍵以便調節音量級，直至清晰地聽到測試音。

- 如果您在發出測試音時不按下按鍵，測試音輸出會自動地切換至下一揚聲器。從各揚聲器會依次發出斷音試驗音。

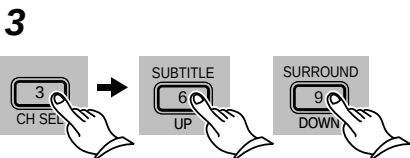

反復按 **CH SEL** 鍵以便選擇揚聲器，然後按本機上的 **UP/DOWN** 鍵以便調整音量電平。

按下 **UP** 按鍵以便增大音量級，按下 **DOWN** 按鍵以便減小音量級。

- 您可在 $-12\text{dB} \sim +12\text{dB}$ 範圍內調節衛星揚聲器的音量級。



按下 **TEST TONE** 按鍵。

音量級被記憶，本機顯示標準屏幕。

注意

- 因為測試音的原始音量級柔和，如果您在步驟2已經增大音量，在步驟3之後按下 **VOLUME ▼** 按鍵，以便將音量降低至原始音量級。


設定日期和時間

■ 設定時鐘

本說明書使用 24 小時計時來說明時鐘的設定。時鐘的顯示也可以設定為 12 小時計時方式。

警告

- 如果出現停電事故，或者本機的電源電纜被拔掉，時鐘的顯示將會消失。請重新設定時間。
- 當使用時鐘功能時，請確認本機的電源電纜連接妥當。

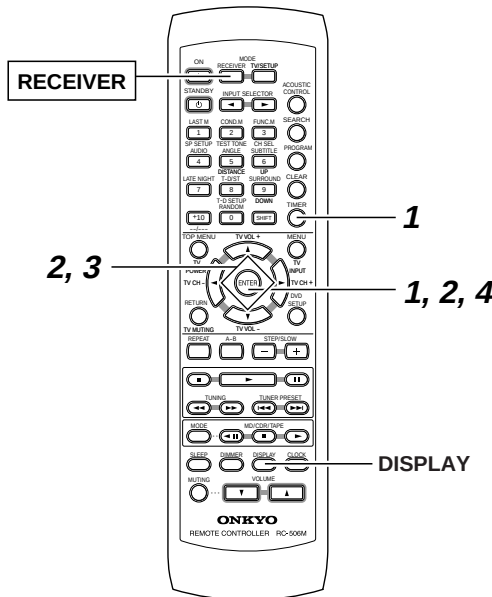

僅可使用遙控器的按鍵進行該步驟。
在進行該步驟時，必須打開本機。如果您在該步驟不按下任何按鍵達 8 秒鐘，本機便顯示標準屏幕。



1

反復按下遙控器上的 TIMER 按鍵以便顯示 “CLOCK”（時鐘）。

當 “CLOCK”（時鐘）出現時，按下 ENTER 按鍵。

設定日期和時間

2

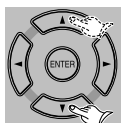

按下 **RECIEVER** 按鍵，然後按下遊標按鍵 **▲/▼** 選擇 1 個周日。

當一週中所期望的一天在閃爍時，按下 **ENTER** 按鍵。



1 個周日按以下次序顯示：

SUN (星期日)	THU (星期四)
MON (星期一)	FRI (星期五)
TUE (星期二)	SAT (星期六)
WED (星期三)	

要點

切換時鐘的顯示方式 (24 小時 /12 小時) 時，按下 **DISPALY** 按鍵。

3


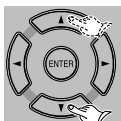


按下遊標按鍵 **▲/▼** 以便設定時間。

您亦可使用數字按鍵以便設定時間。若要設定 “9:38”，然後按下數字 0、9、3，然後按下 8。

· 按 + 10 以便在 12 小時顯示屏上切換 AM 和 PM。

4



閃爍

時鐘起動。


將日期，時間等設定之後，然後按下 **ENTER** 按鍵。
本機顯示輸入音源。

解除操作


按下 **TIMER** 按鍵。

顯示時鐘

- 按下遙控器上的 CLOCK 按鍵。
如果時鐘還沒有設定，則 “ADJUST” 字樣會閃爍出現。請設定時間（參見第 76 頁）。

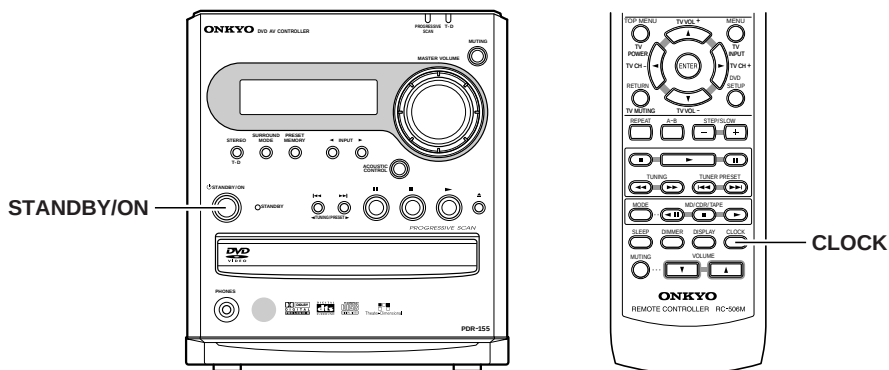

顯示當前時間

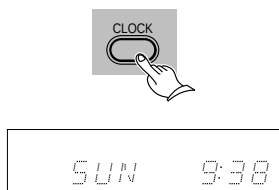

當電源打開時，按下遙控器上的 **CLOCK** 按鍵可以顯示當前的日期和時間，再次按下 **CLOCK** 按鍵，顯示器返回以前的狀態。

當本機處於待機狀態時，按下遙控器上的 **CLOCK** 按鍵可以顯示當前的日期和時間。但是，顯示器在 8 秒鐘後熄滅（省電模式）。

顯示或關閉處於待機模式時的時鐘



當接通 PDR-155 電源時，按住前面板上的 **STANDBY/ON** 按鍵達 2 秒鐘以上。

本機進入待機模式，時鐘指示打開或關閉。


注意

處於待機模式時顯示時鐘會消耗更多的電力。

收聽收音機

若要收聽收音機，您可用手動方法調諧電臺，或者用預設電臺編程並選擇其中之一。

■ 手動調諧

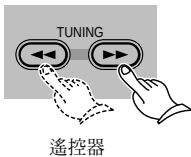

- 您每次按下遙控器上的 TUNING 按鍵，FM 調諧頻率以 0.05MHz 級變化，AM 調諧頻率以 9kHz 級變化。
- 使用 FM 時，按住遙控器上的 TUNING 按鍵片刻，然後釋放按鍵。頻率便自動升高（或降低），下一個電臺被調入。（此時電臺未被編程）

■ 廣播電臺的編程


若要對廣播電臺進行編程，依照下列方法進行：

- 自動預設記憶：PDR-155 依次並自動接收現有的 FM 電臺，並自動將其儲存。
- 預設記憶：PDR-155 接收您喜歡的電臺並將其儲存至所需預設號碼。您最多可預設總數為 30 個 AM 和 FM 電臺。


注意

如果 PDR-155 的電源插頭已經拔出，或者停電達 2 星期以上，預設電臺和名稱會被擦除。在這種情況下，您需要再次編程。

■ 自動預設記憶 – 自動儲存電臺（僅限於 FM）

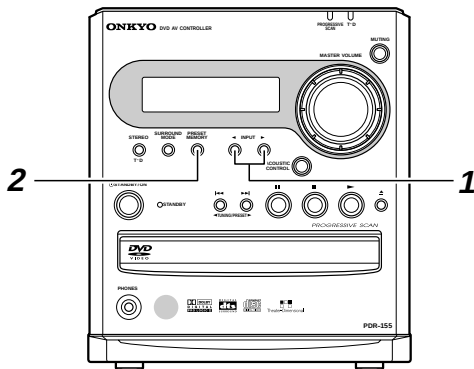

1



反復按下▶或◀按鍵以便選擇 FM。

本機顯示“FM”和頻率。

2



按住 PRESET MEMORY (約6 秒鐘)，直至 “Auto Mem” (自動記憶) 閃爍，接收機為下一個現有電臺啟動搜索。


▶●◀閃爍。本機顯示頻率值並為下一現有電臺開始搜索。

- 可按順序最多將 20 個電臺自動編程至預設號碼，從最低頻率開始。


注意

- 在記憶體中儲存的所有的 FM 電臺將被自動記憶新電臺取代。

■ 在自動和單聲道之間切換



FM STEREO 指示燈點亮



若要接收 FM 立體聲廣播電臺，按下遙控器上的 MODE 按鍵以便打開 “AUTO” 指示燈。

- 當本機在 AUTO 模式時接收 FM 立體聲廣播電臺，FM STEREO 指示燈點亮。

要點

- 當頻率的無線電信號弱，並且有大量噪聲時，FM STEREO 指示燈不點亮。


如果 FM STEREO 指示燈閃爍，再次按下 MODE 按鍵以便關閉 AUTO 指示燈，並切換至單聲道接收。採用這種方法，您可減少噪聲和間歇。

- 如果接收信號弱，應調節室內天線或者移動天線以便靠近窗戶，或尋找能夠獲得強信號的地點。如果仍然不能改善，應安裝室外天線。

收聽收音機


■ 預設記憶體 — 您喜歡的電臺的接收和編程

您最多可預設 30 個 AM 和 FM 電臺。如果您試圖進行更多的電臺編程，本機會顯示“MEM FULL”（滿），您便不能再進行編程。

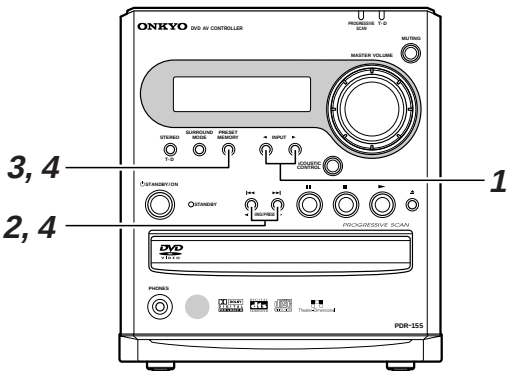


1

反復按下INPUT▶或◀按鍵以便選擇FM或AM。



2

按下 TUNING/PRESET▶或◀按鍵以便選擇所需廣播電臺（頻率）。




要點

- 當本機接收電臺時，▶●◀（已調入）指示燈點亮。

3

PRESET
MEMORY




按下 PRESET MEMORY 按鍵。

- 預設號碼閃爍。

注意

如果您在按下 MEMORY 按鍵 8 秒鐘內不進行下一步驟，本機顯示先前頻率屏幕。

4



PRESET
MEMORY



選擇所需預設號碼並將電臺編程至號碼。

按下 TUNING/PRESET ►或◄按鍵，以便顯示所需預設號碼。


當所需預設號碼被顯示時，按下 PRESET MEMORY 按鍵。

要點

反復進行步驟 2-4 以便對所需電臺進行編程。

收聽收音機

■ 收聽預設電臺

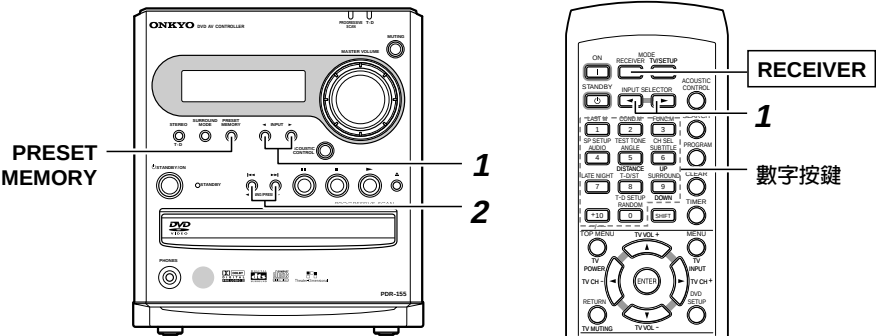

在這些步驟中使用的遙控器按鍵在灰色長方形（）中用插圖表示。

1

PDR-155

遙控器

反復按下 PDR-155 上的 INPUT▶或◀按鍵，或者遙控器上的 INPUT SELECTOR 按鍵以便選擇 FM 或 AM。

2

選擇所需預設號碼。

反復按下 PDR-155 上的 TUNING/PRESET▶或◀按鍵，或者按下遙控器上的◀◀/▶▶或數字按鍵以便接收所需電臺。

要點

若要使用數字按鍵，首先按下 RECEIVER 按鍵，然後按下數字按鍵。

5 :

12 :

25 :

· 如果您在接收 AM 期間操作遙控器，會感應噪聲。

■ 擦除預設電臺

PRESET MEMORY

· 選擇所需擦除的預設電臺（參見上述步驟）

· 按下 PRESET MEMORY 按鍵以便顯示閃爍的“ERASE”（擦除）。所選擇的預設電臺將被擦除。

83

輸入字符


■ 預設電臺的命名

您可最多使用 8 個字符對預設電臺命名。

· 您可使用下列字符：

_ A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y
Z ' ' & () [] * + , - . / = ?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


_ 表示 1 個空格。

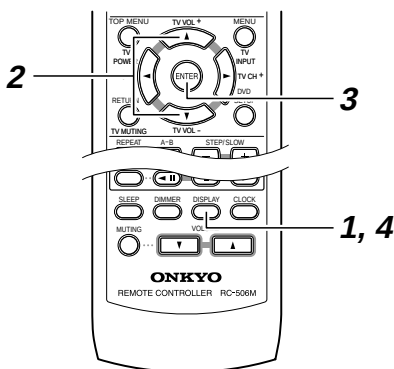

在本步驟中僅可使用遙控器按鍵。


首先選擇所需命名的預設電臺。

1



按住 DISPLAY 按鍵 (3 秒鐘) 以便顯示 “NAME IN” (命名輸入)。

2

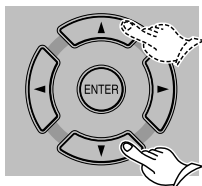

選擇 1 個字符。

按下 ▲/▼ 按鍵以便選擇 1 個字符。

3




按下 ENTER 按鍵以便輸入 1 個字符。

反復進行步驟 2 和 3, 最多可輸入 8 個字符。

要點

如果您需要留出命名空格, 在不顯示字符時按下 ENTER 按鍵。

4




按住 DISPLAY 按鍵 (3 秒鐘) 以便儲存命名。

當您輸入 8 個字符時, 命名操作便自動完成。





COMPLETE

輸入字符

■ 改變字符

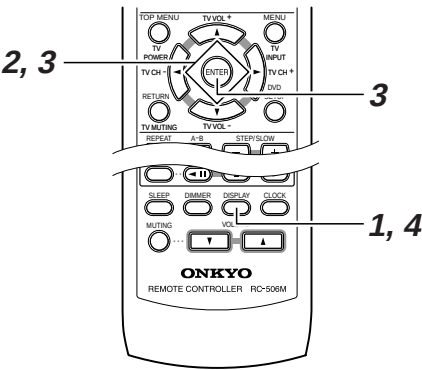


在本步驟中僅可使用遙控器按鍵。
首先選擇所需編輯的預設電臺。

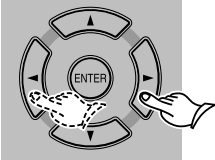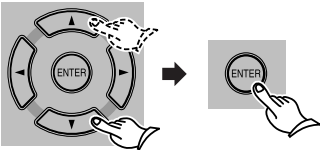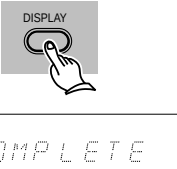1 	按住 DISPLAY 按鍵（3秒鐘）以便顯示 “NAME IN”（命名輸入）
2 	選擇所需編輯的字符。 反復按下 ◀/▶ 按鍵，直至所需改變的字符閃爍。
3 	按下 ▲/▼ 按鍵以便選擇 1 個新字符。 · 在您選擇 1 個新字符之後，按下 ENTER 按鍵。 · 如果您需要改變其他字符，反復進行步驟2和3。
4 	按住 DISPLAY 按鍵以便顯示 COMPLETE (完成) 並儲存改變內容。（該步驟約需要 3 秒鐘）。


刪除字符

①



按住 DISPLAY 按鍵以便顯示 “NAME IN”（命名輸入）。


②

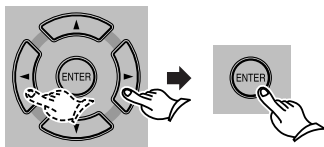

選擇所需刪除的字符。

反復按下 ◀/▶ 按鍵，直至所需刪除的字符閃爍。


③

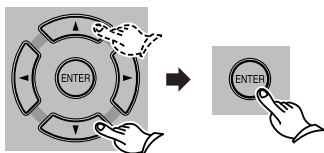

按下 ▲/▼ 按鍵以便選擇 [-]，然後按下 ENTER 按鍵。

如果您需要刪除所有的字符，反復進行步驟 2 和 3。

改變預設指示



每次按下 DISPLAY 按鍵，兩種預設顯示便反復變換顯示如下：




要點

如果 1 個預設電臺已經被命名，該命名顯示為預設設定。如果尚未命名，便顯示預設號碼和頻率。

使用定時器功能

■ 使用睡眠定時器

- PDR-155 在指定時間進入待機模式。
- 如果睡眠定時器在定時播放或錄音期間啟動，本機在指定時間進入待機模式。

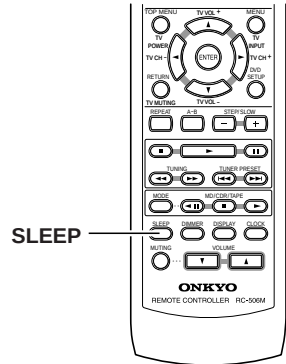

反復按下遙控器上的 SLEEP 按鍵以便指定直至本機進入待機模式所需時間。



本機顯示 “SLEEP 90”，這表示本機將在 90 分鐘之內進入待機模式。

每次按下此鍵便以 10 分鐘為單位縮短時間期間。

· 當定時器啟動時，SLEEP 指示燈點亮。



檢查剩餘時間

如果您在睡眠定時器啟動時按下 SLEEP 按鍵，本機顯示直至進入待機模式的剩餘時間。

如果您在本機顯示 10 分鐘以內的剩餘時間時，睡眠定時器將被解除。

解除睡眠定時器

反復按下 SLEEP 按鍵，直至本機顯示 “SLEEP OFF”（睡眠定時器關），或者使本機處於待機模式，然後再次打開本機。

注意

如果在 “CD 轉錄” 期間睡眠定時器的指定時間已經終止，本機在 “CD 轉錄” 完成之後便進入待機模式。

使用定時器功能

選擇定時器

您可最多對 4 個定時器進行編程。

定時器的種類

- 播放定時器：被選擇的組件在指定的時間啟動播放。
- 錄音定時器：被選擇的組件在指定的時間啟動錄音。
- 錄音定時器可在連接的備有 **RI** 連接器的 MD 錄音機或磁帶卡座上進行錄音。應正確指定輸入音源。

選擇播放音源

您可將 PDR-155 上的 AM、FM 或 DVD 以及連接的，具有定時器功能的組件用作為播放音源。
您可將 PDR-155 上的 AM 或 FM 或 TV 用作為錄音音源。

設定周日

定時器僅可一次運行（一次定時器），或者在一周的指定日在指定的時間（每次定時器）運行。
您可將每次定時器設定至每天或者指定的連續周日運行，例如每星期一至星期五，或者每星期六和星期日。

例子：

- 定時器 1：** 若要將該定時器用於叫醒，按下列方法進行設定：
播放定時器 → 每次定時器 → 每天 → 7:00 - 7:30
- 定時器 2：** 若要將該定時器用於每星期錄製收音機節目，按下列方法進行設定：
錄音定時器 → 每次定時器 → 星期一 - 星期六 → 15:10 - 15:30
- 定時器 3：** 若要將該定時器用於本星期日錄製收音機節目，按下列方法進行設定：
錄音定時器 → 一次定時器 → 星期日 → 10:00 - 12:00

注意

- 在定時播放或錄音期間，您不能改變當前時鐘時間或者定時器編程的結束時間。
- 除了設定當前時間之外，您不能對定時器進行編程。必須首先設定時鐘。
- 在您對定時器在連接的組件上的播放和錄音進行編程時，必須確認已經將組件與 PDR-155 正確連接。如果連接尚未結束，則不會進行定時播放或錄音。

關於定時器指示



如果已經進行定時器編程，TIMER 指示燈點亮。當您反復按下 TIMER 按鍵以便顯示定時器的種類時，如果指示燈點亮，這表示相應的定時器已經編程。

如果兩個定時器的指定時間重疊：

- 早啟動的定時器優先。
- 如果兩個定時器在相同的時間啟動，具有較低定時器號碼的定時器優先。

定時器 1: 9:00 - 10:00

定時器 2: 8:00 - 10:00 ← 優先（該定時器啟動早）

定時器 3: 12:00 - 13:00 ← 優先（該定時器具有較低的號碼）

定時器 4: 12:00 - 12:30


使用定時器功能

■ 定時器的編程

在對定時器進行 AM 或 FM 廣播的編程之前，首先預設所需電臺（參見第 79 頁）。


注意

如果尚未設定時鐘，則不能進行定時器的編程。
如果您在進行定時器的編程時不操作本機達60 秒鐘以上，本機便顯示標準屏幕。

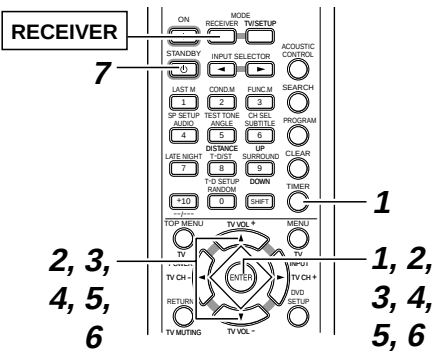

在本步驟中僅可使用遙控器按鍵。

1 選擇定時器號碼

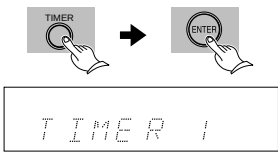


按下遙控器上的 **RECEIVER** 按鍵，然後反復按下 **TIMER** 按鍵以便選擇所需設定的定時器號碼。

在定時器 1-4 種選擇，然後按下 **ENTER** 按鍵。

要點

如果定時器已經編程，**TIMER** 指示燈在左上角點亮。

2 選擇定時器的種類

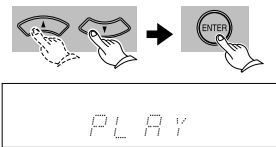


按下 **▲/▼** 按鍵以便選擇播放或錄音定時器。

當定時器顯示所需定時器時，按下 **ENTER** 按鍵。
當使用錄音定時器時，錄音會在連接的 Onkyo MD 或磁帶卡座上啟動。



3 選擇所需播放的組件

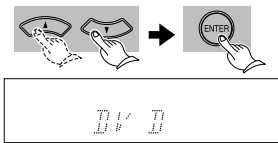


按下 **▲/▼** 按鍵以便選擇使用定時器啟動播放的組件。

當本機顯示所需組件時，按下 **ENTER** 按鍵。

對於錄音定時器，您可選擇 FM、AM 或 TV。


如果您已經選擇 FM 或 AM

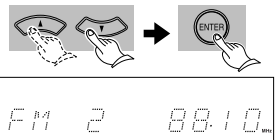


按下 **▲/▼** 按鍵以便選擇預設電臺號碼。

當本機顯示所需預設電臺號碼時，按下 **ENTER** 按鍵。

4 指定 1 個周日

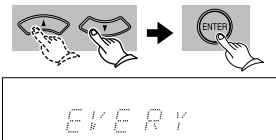

使用 “ONCE”（一次）時，定時器在指定的周日運行一次

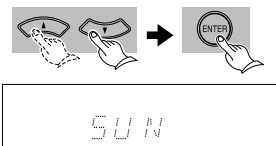

按下▲/▼按鍵以便選擇 “ONCE”（一次）或 “EVERY”（每次）。

使用 “ONCE”（一次）時，定時器運行一次。使用 “EVERY”（每次）時，定時器每周運行。在選擇選項之一之後，按下 ENTER 按鍵。

按下▲/▼按鍵以便選擇 1 個周日。

當本機顯示所需周日時，按下 ENTER 按鍵。
周日按如下所示顯示：

MON (星期一)	FRI (星期五)
TUE (星期二)	SAT (星期六)
WED (星期三)	SUN (星期日)
THU (星期四)	

使用 “EVERY”（每次）時，定時器在每周指定日運行

按下遊標按鍵▲/▼以便選擇 1 個周日。

當本機顯示所需周日時，按下 ENTER 按鍵。


SUN (星期日) ↔ MON (星期一) ↔ TUE (星期二) ↔ WED (星期三) ↔ THU (星期四)

↓

DAYS SET* (周日) ↔ EVERY DAY (每日) ↔ SAT (星期六) ↔ FRI (星期五)

* 您可連續指定周日。

如果您已經選擇了 “DAYS SET”（周日），您可連續指定周日。



1 按下遊標按鍵▲/▼以便選擇所需編程的首日。


當本機顯示所需周日時，按下 ENTER 按鍵。

2 按下遊標按鍵▲/▼以便選擇所需編程的結束日。

當本機顯示所需周日時，按下 ENTER 按鍵。

在此例中，定時器在每星期二至星期日在指定時間啟動定時錄音。

5 指定打開時間

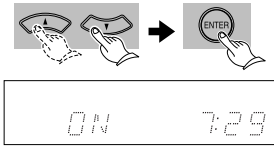

按下▲/▼按鍵以便指定定時器打開時間。


當本機顯示所需時間時，按下 ENTER 按鍵。
您亦可使用數字按鍵以便指定時間。例如：若要對 7:29 編程，按下 RECEIVER 按鍵，然後按下 0、7、2 和 9。

按 + 10 以便在 12 小時顯示屏上切換 AM 和 PM。

注意

- 當您設定打開時間時，關閉時間被自動設定為 1 小時之後。
- 如果 MD 錄音機被編程為由定時器啟動錄音，或許不能錄製最初幾秒鐘的信號。請將打開時間編程至比所需打開時間約提前 1 分鐘的數值。


6 設定關閉時間

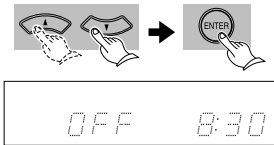

按下▲/▼按鍵以便指定定時器關閉時間。

當本機顯示所需時間時，按下 ENTER 按鍵。

7 使本機處於待機模式



關斷電源以便使本機處於待機模式。

按下 STANDBY 按鍵以便使本機處於待機模式。

- 在定時錄音期間，本機被靜音，副低音揚聲器 (SWA-155X) 未被打開。如果您需要在錄音期間監聽聲音，按下 MUTING 按鍵以便解除靜音模式。副低音揚聲器被打開，您會聽到聲音。

注意

- 如果您需要將 FM 或 AM 模擬信號錄製至 MD 錄音機，必須將 “Analog In” 選擇為 MD 的錄音輸入音源。
- 除了本機處於待機模式之外，定時器在編程的時間不會運行。必須按下 STANDBY 按鍵以便使本機處於待機模式，以便使定時器運行。


解除定時器編程操作

按下 TIMER 按鍵。

使用定時器功能

■ 打開定時器（啓動）或關閉（解除）

- 依照下列步驟以便解除編程定時器，啓動解除的定時器，或者再次進行定時錄音。
- 只有設定時鐘才能使定時器運行。

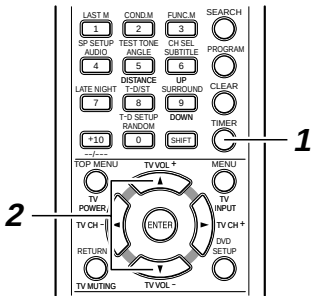

在本步驟中僅可使用遙控器按鍵。

1

TIMER

TIMER 1

反復按下 TIMER 按鍵以便顯示所需定時器號碼。

如果 TIMER 指示燈在定時器號碼上點亮，定時器便打開（啓動）。

2

TIMER

TIMER ON

或


TIMER OFF

按下▲/▼按鍵以便在打開（啓動）和關閉（解除）之間切換。

在您啓動設定之後，本機顯示標準屏幕 2 秒鐘。

使用定時器功能

■ 檢查定時器設定

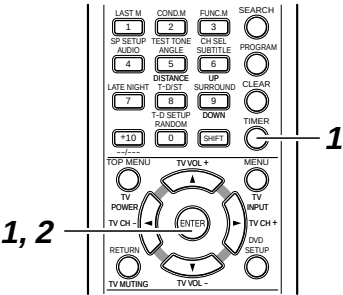

1




反復按下 TIMER 按鍵以便顯示所需定時器號碼。

按下 ENTER 按鍵。

如果 TIMER 指示燈在定時器號碼上點亮，定時器便打開（啓動）。

2



按下 ENTER 按鍵以便檢查下一設定。

反復按下 ENTER 按鍵以便檢查下一設定。

注意

- 當您在檢查時亦可使用▲/▼編輯設定。
- 如果定時器已經關閉，或者如果您編輯設定，定時器便自動打開。

如果所有的設定為正確，您不再需要進行任何改變，按下 TIMER 按鍵以便顯示標準屏幕。

錄音

除了您個人欣賞之外，若無版權所有人的同意，版權法禁止使用您的錄音。

雖然 PDR-155 是一種播放專用裝置，通過連接 Onkyo 原配散裝系列組件，諸如 CDR-201A 或 MD-101A，用按鍵操作便可進行 CD 轉錄。

關於錄音的注意事項

- 您不能將 DVD 視頻複製至 CD 錄音機或 MD 錄音機。
- 您不能用數碼式錄製含有複製保護信號的 DVD 光碟音頻。
您僅可錄製無複製保護的 PCM 音頻信號，或者模擬音頻信號。
- 您不能用數碼式錄製 TV 音頻或收音機。
- 您不能錄製 DVD 和 CD 中含有的 DTS 信號。
- 您不能用數碼式錄製數碼式錄製的 CDR。
- 若要錄製模擬信號，將環繞聲模式設定至 STEREO。否則，即使您能聽到來自揚聲器的聲音，您也不能進行錄音。

■ CD 轉錄（通過按鍵操作進行數碼式錄製 CD）

1

將 CD 裝入 PDR-155 的光碟託盤。

2

CD
DUBBING



MD-101A 或 CDR-201A


按下 MD-101A 或 CDR-201A 上的 CD DUBBING 按鍵。

CD 轉錄自動啓動。

（DLA 連接不運行）

注意

- 必須將 PDR-155 的 DIGITAL OUT 插口與錄音組件的 DIGITAL INPUT 1 插口連接。
- 若要使用備有 **RI** 連接器的 Onkyo 組件以執行系統錄音功能，應正確設定輸入音源。
- 應正確連接 **RI** 電纜和音頻插頭電纜。

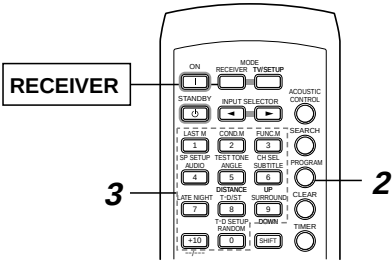

■ CD 轉錄的編程（僅用數碼式錄製喜歡的曲目）

1

將 CD 裝入 PDR-155 的光碟託盤。


2



按下 PROGRAM 按鍵。

3



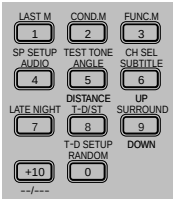

按下 RECEIVER 按鍵，然後按下數字按鍵以
便指定所需錄製的曲目。

例如，若要依照 9、18 和 20 的順序進行曲目編程，
按下數字按鍵 9、→+ 10、8、→+ 10、+ 10，然
後按下 0。

4



當本機顯示編程視窗時，按下 MD-101A 或
CDR-201A 的 CD DUBBING 按鍵。

CD 轉錄自動啓動。
(DLA 連接不運行)



MD-101A 或 CDR-201A

注意


- 必須將 PDR-155 的 DIGITAL OUT 插口與錄音組件的 DIGITAL INPUT 1 插口連接。
- 若要使用備有 **RI** 連接器的 Onkyo 組件以執行系統錄音功能，應正確設定輸入音源。
- 應正確連接 **RI** 電纜和音頻插頭電纜。

95

錄音

■ 其他錄音

依照下列步驟對資料進行模擬式錄音，或者錄製至 Onkyo 原配散裝系列組件以外的組件。

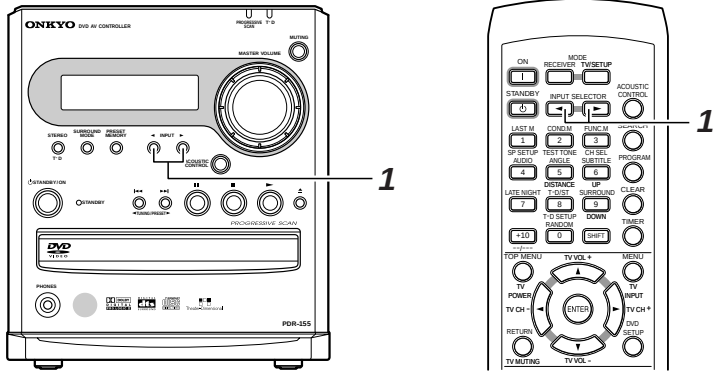

在這些步驟中所使用的遙控器按鍵在灰色長方形 中用插圖表示。

1

PDR-155

遙控器

按下 PDR-155 上的 INPUT 或 或者遙控器上的 INPUT SELECTOR 按鍵，以便選擇錄音音源組件。

2

準備錄音組件。

- 使錄音組件處於錄音待機模式。
- 調節錄音組件上的錄音電平。
- 有關如何錄音的資訊，請參閱錄音組件的使用手冊。

3

啓動錄音。

使步驟 1 中的音源組件啓動播放。


注意

- 關於數碼錄音，您需要將音源組件的數碼輸出與錄音組件的數碼輸入連接。
- 在錄音期間切勿改變輸入選擇。否則，便不能正確錄音。
- 若要錄製模擬信號，將環繞聲模式設定至 STEREO。否則，即使您能聽到來自揚聲器的聲音，您也不能進行錄音。

用戶定製功能設定

■ 使用設定視窗

使用設定視窗可讓您設定比設定導航器更多的參數（參見第 41）。當您需要改變預設設定時應使用設定視窗。本章節說明如何使用設定視窗。如果您在設定導航器中尚未設定參數，PDR-155 首先顯示設定導航器。

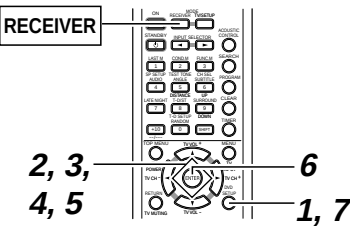

1



按下 **RECEIVER 按鍵**，然後按下 **DVD SETUP 按鍵**。
本機顯示設定視窗。



按下 **◀/▶ 按鍵** 以便選擇標記（Video1、Video2、Language 和 General）。



按下 **▲/▼ 按鍵** 以便選擇所需設定的項目。



按下 **▶ 按鍵** 以便將遊標移動至數值區域。




按下 **▲/▼ 按鍵** 以便選擇所需選項。



按下 **ENTER 按鍵**。
根據需要可反復進行步驟 2-6 以便設定其他項目。



按下 **DVD SETUP 按鍵**。

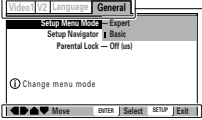

標記


按鍵

要點

- 當您接通 PDR-155 的電源時，DVD 部分最初不會被啓動。如果 DVD 部分未啓動，按下（▲）按鍵以便將其啓動，然後使用設定。
- 若您在設定期間關閉 PDR-155，設定即被解除。若要保持設定，按下 DVD SETUP 按鍵以便完成設定，然後關閉本機的電源。
- 設定操作會擦除記憶的恢復位置（參見第 48 頁）。
- 若您在完成設定之後顯示設定視窗，視窗會反映您最近的設定。

能否設定取決於光碟類型


根據光碟類型 (DVD、視頻 CD、音頻 CD 或 MP3)，您或許不能設定某些項目。請參閱各項目的數位區域左側的色碼指示燈，並參閱下列色碼表。

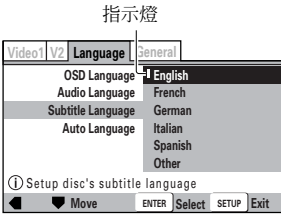

指示燈顏色	光碟類型
藍色	僅限於 DVD
綠色	所有兼容的光碟
黃色	DVD / 視頻 CD


設定僅用於 DVD 的項目

如果您在託盤裝入非 DVD 光碟時試圖改變僅用於 DVD 的設定，藍色 DVD 標記會在電視機屏幕的右上角出現。

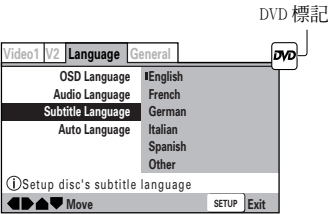

在您播放期間所不能改變的設定

在您播放期間所不能改變的設定用灰色表示。

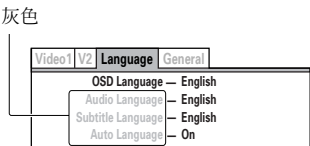


附在所選擇項目後面簡要說明的 “①” 表示 “資訊”。

■ 先進的設定

本機備有兩種設定視窗選單：[Basic]（基礎）和 [Expert]（專家）。為設定視窗的一般頁面上的 [Setup Menu Mode]（設定選單模式）選擇 [Expert]（專家）。在本手冊中，您可使用的設定項目用 **Expert** 圖標標出。

欲知使用設定視窗的詳情，參見第 97 頁。

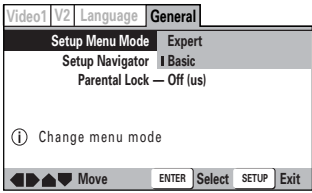

The screenshot shows the TV's setup menu. At the top, there are tabs for 'Video1', 'V2', 'Language', and 'General'. The 'General' tab is selected. Below the tabs, there are two main options: 'Setup Menu Mode' and 'Expert'. 'Setup Menu Mode' is highlighted with a black bar, and 'Expert' is selected. Below 'Setup Menu Mode', there are sub-options: 'Setup Navigator' and 'Basic'. 'Basic' is highlighted with a black bar. Below 'Basic', there is a sub-option: 'Parental Lock — Off (us)'. At the bottom of the menu, there is a row of icons: a left arrow, a right arrow, a heart icon, and the word 'Move'. Below the icons, there are buttons for 'ENTER', 'Select', 'SETUP', and 'Exit'. An information icon (a circle with an 'i') is located to the left of the text 'Change menu mode'.

Expert (專家):
您可在該模式時使用先進的設定。


Basic (基礎):
您可在該模式時使用基礎設定。亦顯示所選擇的項目的簡要說明（附“**i**”標記）。基礎模式是出廠預設設定。

用戶定製功能設定

■ 設定視頻 1 選擇

欲知使用設定視窗的詳情，參見第 97 頁。

根據電視機設定選擇影像寬高比 ([TV Screen])

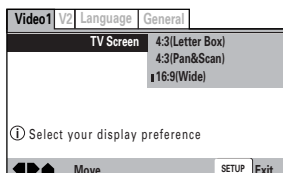

設定影像寬高比以便與連接 PDR-155 的電視機匹配。如果電視機備有寬屏幕，則選擇 [16：9(Wide) 寬]。許多 DVD 電影支持寬屏幕格式，採用 16：9 的影像寬高比錄製。如果您在標準電視機屏幕上觀看此類 DVD 電影（影像寬高比為 4：3），影像會在垂直方向伸長。為了避免這種現象，如果您在觀看標準電視機屏幕，應選擇 [4:3(Letter Box)] 或 [4:3(Pan & Scan)]。在播放期間，您不能改變這種設定。

4：3 (Letter Box)



用於標準屏幕上的 Letter Box 格式電影

4：3 (Pan & Scan)



用於標準屏幕上的 Pan & Scan 格式電影

16：9 (Wide)




用於寬屏電視機

要點

某些光碟不能讓您改變影像寬高比設定。欲知詳情，請參閱光碟封套。

設定組件視頻輸出

比起標準的隔行掃描電視機影像，逐行掃描電視機具有影像更加穩定，無閃爍等特點。只有 COMPONENT VIDEO OUT 插口連接到兼容逐行掃描的電視機或監示器的情況下，才進行設定。

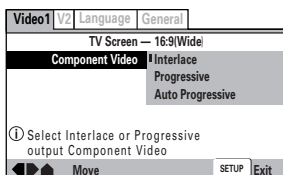

Interlace（出廠設定）

使用該設定時，可以使用普通的不兼容逐行掃描的電視機。

Progressive

使用該設定時，一定要使用具有逐行掃描組分式視頻輸入的電視機和監示器。

Auto Progressive

當播放 16:9 的 DVD 時，切換到逐行掃描，而 4:3 DVD 則使用隔行掃描設定。使用該設定時，您的電視機和監示器必須可以兼容逐行掃描。

要點

當設定到 [Auto Progressive]（自動逐行掃描）時，當本機在隔行掃描和逐行掃描之間切換時，您可能會看到圖像干擾。這不是本 PDR-155 或電視機的故障。


如果您的電視機的長寬比，無法在 4:3 和 16:9 之間進行切換，請設定到 [Interlace]（隔行掃描）或 [Auto Progressive]（自動逐行掃描）。在自動逐行掃描模式中，4:3 光碟將以隔行掃描模式被播放。在播放以 4:3 和 16:9 兩種形式錄製的光碟時，以隔行掃描模式播放 4:3 部分，以逐行掃描模式播放 16:9 部分。將您的電視機的長寬比切換到最適當的設定（欲知詳情，請參閱您的電視機的使用說明書）。

注意

如果您連接了不兼容逐行掃描信號的電視機，選擇了逐行掃描設定的一種，您將看不到任何影像。使用組合式或 S- 視頻連接器的其中之一連接您的電視機，選擇 [Component Video]（組件視頻）選單中的 [Interlace]（隔行掃描）設定。

使用 S 視頻輸出 **Expert**


您可以切換從 S 視頻輸出端子輸出 S 視頻信號。如果您用 S 視頻信號線連接電視與 [S1] 或 [S2] 輸出端，只有少數機會會出現電視影像扭曲拉長的情況。在此情況下，將輸出從 [S2] 切換到 [S1]。

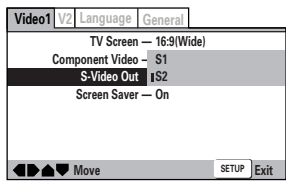

- S2:
S2 輸出視頻信號。（出廠設定）
- S1:
S1 輸出視頻信號。

打開或關閉屏幕保護 **Expert**

爲了防止因長時間顯示殘留影像而使電視機屏幕或監視器損壞（稱爲“屏幕燒損現象”），如果顯示相同影像約達 5 分鐘以上時，便啓動屏幕保護功能。

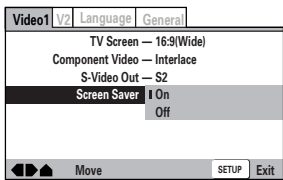

- On:
啓動屏幕保護功能。（出廠設定）
- Off:
解除屏幕保護功能。

靠近 **Expert** 標記的項目表示先進的功能。如果在屏幕中不顯示這些項目，參見第 99 頁上的如何顯示的資訊。


用戶定製功能設定

■ 調節影像的品質

您可選擇與某些編程種類匹配的預編程設定，或者進行調節以便適合您的喜好，並且可將其保存在記憶體中。您可在檢查電視機的播放影像時調節影像的品質。欲知如何使用設定視窗的詳情，參見第 97 頁。

選擇事先編製的設定

1

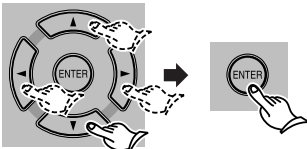

V1 Video2 Language General

Background — Gray

Video Adjust Start


① Picture Quality Controls

◀ ▶ Move SETUP Exit

使用▲/▼/◀/▶按鍵以便選擇 [Video2] (視頻) → [Video adjust] (視頻調節) → [Start] (啟動)，然後按下 ENTER 按鍵。


品質調節視窗出現。

2-1

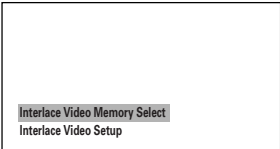


如果您已經為一般頁面上的 [Component Video] (組件視頻) 選擇 [Interlace] (隔行掃描)，應選擇 [Interlace Video Memory Select] (隔行視頻記憶選擇)，然後按下 ENTER 按鍵。

2-2

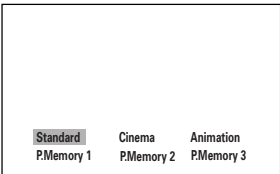

如果您已經為一般頁面上的 [Component Video] (組件視頻) 選擇 [Progressive] (逐行掃描)，應選擇 [Progressive Video Memory Select] (逐行視頻記憶選擇)，然後按下 ENTER 按鍵。

3

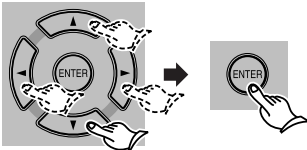

按下▲/▼/◀/▶按鍵以便選擇所需預設選項，然後按下 ENTER 按鍵。

品質調節視窗被關閉。如果品質調節視窗在您按下 ENTER 按鍵之前關閉，編輯的設定即被解除。

Standard (出廠設定): 顯示不添加效果的影像。

Cinema: 播放具有影院氣氛的影像。適於在像影院一樣黑暗中觀看屏幕。

Animation: 顯示的影像具有鮮艷而清晰的顏色。

P.Memory 1, P.Memory 2, 以及 P.Memory 3: 這些是用戶可編程的設定。欲知詳情，請參閱下一頁上的“調節影像品質”。


用戶定製功能設定

■ 調節影像品質

根據光碟和電視機 / 監視器，您或許不能看清這些調節結果。

建立您自己的品質設定


1

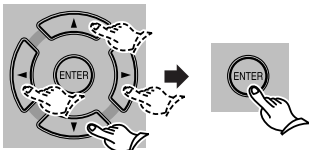

使用▲/▼/◀/▶按鍵以便選擇 [Video2] (視頻) → [Video adjust] (視頻調節) → [Start] (啟動)，然後按下 ENTER 按鍵。


品質調節視窗出現。

2

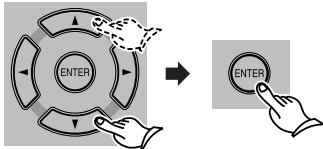


使用▲/▼按鍵以便選擇 [Interlace Video Memory Select] (隔行視頻記憶選擇)，然後按下 ENTER 按鍵。


· 如果您已經為 [Component Video] (組件視頻) 選擇 [Interlace] (隔行掃描)，便可使用 [Interlace Video Memory Select] (隔行視頻記憶選擇)。如果您已經為 [Component Video] (組件視頻) 選擇 [Progressive] (逐行掃描)，便可使用 [Progressive Video Memory Select] (逐行視頻記憶選擇)。

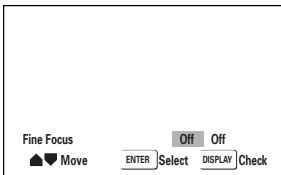

3

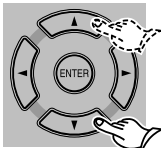

使用▲/▼按鍵以便選擇所需調節的項目，然後按下 DISPLAY 按鍵以便顯示所選擇的項目的參數表。再次按下 DISPLAY 按鍵以便顯示先前的視窗。

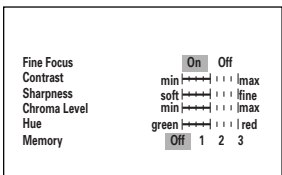

[Interlace] (隔行掃描) 模式

Fine Focus

打開 [On] 時，顯示影像中更細潔 (更高分辨率) 部分。

Contrast

調節影像元素的對比度。

Sharpness


調節影像元素的中頻 (細節部分) 的清晰度。(本設定只有在 [Fine Focus] (精細聚焦) 為 [On] (開) 時有效。)

Chroma Level

調節顏色顯示的飽和程度。

Hue

在紅和藍之間調節總體的顏色平衡。(只有當 PDR-155 以 VIDEO OUT 或 VIDEO IN 插口連接時有效。)

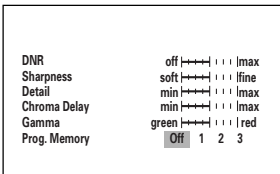

[Progressive] (逐行掃描) 或

[Auto Progressive] (逐行掃描) 模式

DNR

調節控制視頻信號中的亮度成分中信號噪音的幅度。

Sharpness

調節影像元素的中等頻 (非細節部分) 的清晰度。

Detail

切換到 On 時，顯示影像中更細潔 (更高分辨率) 部分。


Chroma Delay

調節顏色顯示的飽和程度。

Gamma

調節影像中較暗處的亮度。

4

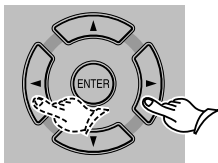

按下◀/▶按鍵以便調節設定。

為 [Fine Focus] (精細聚焦) 選擇 [On] (開) 或 [Off] (關)。

5

反復進行步驟 3 按 4 以便設定其他項目。

若要儲存編輯的設定，按下▲/▼按鍵以便選擇 [Memory] (記憶體)，然後按下◀/▶按鍵以便選擇 [1]、[2] 或 [3] 並儲存設定。請注意，如果您選擇的記憶位置已經有保存內容，舊設定將被新設定取代。

6



按下 ENTER 按鍵。

品質調節視窗消失。如果您不按下 ENTER 按鍵，便不能將編輯的設定儲存入記憶體內。

用戶定製功能設定

■ 設定視頻 2 選擇

欲知使用設定視窗的詳情，參見第 97 頁。

Video2

Language

General

Background

Gray

Video Adjust

Black

① Put Background Selections

Move

SETUP

Exit

Gray:
背景為灰色。（出廠設定）

Black:
背景為黑色。

Video2

Language

General

Background

Gray

Video Adjust

Still Picture

Field

On Screen Display

Frame

Angle Indicator

Auto

Move

SETUP

Exit

Field(區域):
在暫停模式時會消除影像閃爍。

Frame(幀):
標準模式

Auto(自動):
根據光碟自動選擇 Field(區域) 或 Frame(幀) (出廠設定)

Video2

Language

General

Background

Gray

Video Adjust

Still Picture

Auto

On Screen Display

Position-Wide

Angle Indicator

Position-Normal

Off

Move

SETUP

Exit

Position-Wide(位置 - 寬):
在寬屏幕電視機上對準影像時，選擇該模式以確保在整個視窗上顯示。

Position-Normal(位置 - 正常):
如果已經在寬屏幕電視機上選擇 “Normal”（正常）或 “Full”（滿）時選擇該模式。（出廠設定）

Off(關):
不顯示視窗。

Video2

Language

General

Background

Gray

Video Adjust

Still Picture

Auto

On Screen Display

Position-Normal

Angle Indicator

On

Off

Move

SETUP

Exit

On(開):
顯示 “Angle Indicator” 圖示。（出廠設定）

Off(關):
不顯示 “Angle Indicator” 圖示。

靠近 **Expert** 標記的項目表示先進的功能。如果在屏幕中不顯示這些項目，參見第 99 頁上的如何顯示的資訊。

用戶定製功能設定

■ 設定語言選單

某些 DVD 光碟含有可供選擇的多種字幕語言和 / 或音頻語言。本章節概述音頻語言和字幕選項。欲知使用設定視窗的詳情，參見第 97 頁。

設定在屏顯示語言 [OSD Language]

您可選擇在設定視窗或其他在屏顯示選單中使用的語言。

(非亞洲機型)

Video1 V2 Language General

OSD Language English

Audio Language français

Subtitle Language Deutsch

Auto Language Italiano

Español

English
(出廠設定)
Français
Deutsch
Italiano
Español

(亞洲機型)

Video1 V2 Language General

OSD Language English

Audio Language 汉语

Subtitle Language English

Auto Language On

English
(出廠設定)
漢語

選擇音頻語言 [Audio Language]

選擇所需音頻語言。您不能在播放期間設定該項目。

(非亞洲機型)

Video1 V2 Language General

OSD Language English

Audio Language French

Subtitle Language German

Auto Language Italian

Spanish

Other

English
(出廠設定)
French
German
Italian
Spanish

(亞洲機型)

Video1 V2 Language General

OSD Language English

Audio Language English

Subtitle Language Chinese

Auto Language Other

English
(出廠設定)
Chinese

其他：您可在 136 種語言中選擇。(欲知選擇其他語言的詳情，請參閱第 108 頁上的“如果您已經選擇 [Other] (其他)”)。

其他：您可在 136 種語言中選擇。(欲知選擇其他語言的詳情，請參閱第 108 頁上的“如果您已經選擇 [Other] (其他)”)。

選擇字幕語言 [Subtitle Language]

選擇所需字幕語言。您不能在播放期間設定該項目。

(非亞洲機型)

Video1 V2 Language General

OSD Language English

Audio Language French

Subtitle Language German

Auto Language Italian

Spanish

Other

English
(出廠設定)
French
German
Italian
Spanish

(亞洲機型)

Video1 V2 Language General

OSD Language English

Audio Language English

Subtitle Language English

Auto Language Chinese

Other

English
(出廠設定)
Chinese

其他：您可在 136 種語言中選擇。(欲知選擇其他語言的詳情，請參閱第 108 頁上的“如果您已經選擇 [Other] (其他)”)。

其他：您可在 136 種語言中選擇。(欲知選擇其他語言的詳情，請參閱第 108 頁上的“如果您已經選擇 [Other] (其他)”)。

要點： 如果選擇光碟中未錄製的音頻或字幕語言，光碟上的預設設定會自動被選擇。

使用自動選擇音頻和字幕語言 [Auto Language] (自動語言)

您可選擇是否讓本機自動使用光碟的預設設定音頻和字幕語言，或使用在設定視窗中指定的語言。您不能在播放期間設定該項目。



On (開):


[Auto Language] (自動語言) 設定僅在該項目設定為 [On] (開) 時有效，[Audio Language] (音頻語言) 和 [Subtitle Language] (字幕語言) 亦相同 (出廠設定)。當 [Auto Language] (自動語言) 為 [On] (開) 時，外國電影用原版音頻聲跡顯示，用 [Subtitle Language] (字幕語言) 中選擇的語言顯示字幕。國內用原版音頻聲跡顯示，不顯示字幕。(該設定並非對所有的 DVD 有效)。

Off (關):

本機使用由 [Auto Language] (自動語言) 選擇的音頻語言，字幕語言由 [Subtitle Language] (字幕語言) 選擇。

選擇喜歡的 DVD 選單語言 [DVD Language] **Expert**

如果 DVD 含有使用不同語言的選單，您可為 DVD 選擇一種語言。您不能在播放期間設定該項目。(非亞洲機型)

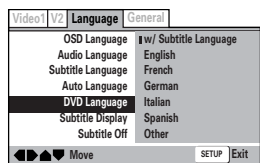

w/ Subtitle Language (w/ 字幕語言):

選單視窗用 [Subtitle Language] (字幕語言) 設定所指定的語言顯示。(出廠設定)

English

French

German


Italian

Spanish

Other :

可在 136 種語言中選擇。(欲知選擇其他語言的詳情，請參閱第 108 頁上的“如果您已經選擇 [Other] (其他)”)。

(亞洲機型)

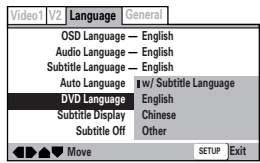

w/ Subtitle Language (w/ 字幕語言):

選單視窗用 [Subtitle Language] (字幕語言) 設定所指定的語言顯示。(出廠設定)

English

Chinese


Other :

可在 136 種語言中選擇。(欲知選擇其他語言的詳情，請參閱第 108 頁上的“如果您已經選擇 [Other] (其他)”)。

靠近 **Expert** 標記的項目表示先進的功能。如果在屏幕中不顯示這些項目，參見第 99 頁上的如何顯示的資訊。

字幕語言的開或關 [Subtitle Display] (字幕顯示) **[Expert]**

您可選擇是否顯示字幕語言，或者是否顯示輔助字幕語言。您不能在播放期間設定該項目。

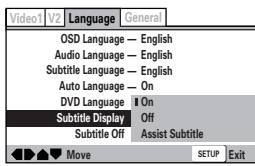

On (開):

顯示字幕語言。(出廠設定)

Off (關):


不顯示字幕語言。某些光碟會自動顯示不能關閉的字幕語言。(參見下列部分)。

Assist Subtitle (輔助字幕):

輔助字幕為聽能弱的人士說明畫面。該輔助字幕僅在光碟上已經錄製時顯示。

強制顯示字幕 [Subtitle Off] (字幕關閉) **[Expert]**

即使關閉字幕，某些 DVD 仍然在屏幕上顯示字幕。該設定讓您選擇該 DVD 類型的字幕語言。您不能在播放期間設定該項目。

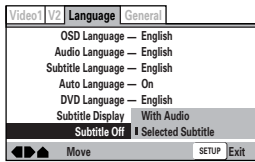

With Audio (使用音頻時):

字幕用當前播放音頻的語言顯示。

Selected Subtitle (選擇的字幕):

字幕用 [Subtitle Language] (字幕語言) 設定所指定的語言顯示。(出廠設定)

如果您已經為字幕、音頻或 DVD 語言選擇了 [Other] (其他)

請參閱第 109 頁上的語言代碼表以便選擇 1 種語言。如果您已經選擇了光碟上未錄製的語言，DVD 選單便使用錄製的語言之一。

- 1 使用▲/▼/◀/▶按鍵以便選擇 [Other] (其他) 並按下 ENTER 按鍵。
語言選擇視窗顯示。
- 2 選擇 [List of Language] (語言表) 或 [Code] (代碼)。
使用某些語言時，僅顯示語言代碼表。欲知詳情，請參閱第 109 頁上的語言代碼表。
靠近 “Code” (代碼) 字樣的括弧內的數字表示您可選擇的數字範圍。

如果您選擇 “Code” (代碼)


依照下列步驟之一進行：

例子：若要選擇法語

- 按下數字按鍵 0、6、1 和 8。
- 按下▲/▼按鍵以便為各數位選擇 1 個數字。(按下◀/▶按鍵以便使遊標移動至其他數位)。

- 3 按下 ENTER 按鍵。

例子：音頻語言

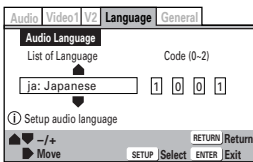

如果您從 “語言表” 中進行選擇

例子：選擇法語

按下▲按鍵兩次。

靠近 **[Expert]** 標記的項目表示先進的功能。如果在屏幕中不顯示這些項目，參見第 99 頁上的如何顯示的資訊。

語言編碼表

語言	代碼
Japanese (ja)	1001
English (en)	0514
French (fr)	0618
German (de)	0405
Italian (it)	0920
Spanish (es)	0519
Chinese (zh)	2608
Dutch (nl)	1412
Portuguese (pt)	1620
Swedish (sv)	1922
Russian (ru)	1821
Korean (ko)	1115
Greek (el)	0512
Afar (aa)	0101
Abkhazian (ab)	0102
Afrikaans (af)	0106
Amharic (am)	0113
Arabic (ar)	0118
Assamese (as)	0119
Aymara (ay)	0125
Azerbaijani (az)	0126
Bashkir (ba)	0201
Byelorussian (be)	0205
Bulgarian (bg)	0207
Bihari (bh)	0208
Bislama (bi)	0209
Bengali (bn)	0214
Tibetan (bo)	0215
Breton (br)	0218
Catalan (ca)	0301
Corsican (co)	0315
Czech (cs)	0319
Welsh (cy)	0325
Danish (da)	0401
Bhutani (dz)	0426
Esperanto (eo)	0515
Estonian (et)	0520
Basque (eu)	0521
Persian (fa)	0601
Finnish (fi)	0609
Fiji (fj)	0610
Faroeese (fo)	0615
Frisian (fy)	0625
Irish (ga)	0701
Scots-Gaelic (gd)	0704
Galician (gl)	0712
Guarani (gn)	0714

語言	代碼
Gujarati (gu)	0721
Hausa (ha)	0801
Hindi (hi)	0809
Croatian (hr)	0818
Hungarian (hu)	0821
Armenian (hy)	0825
Interlingua (ia)	0901
Interlingue (ie)	0905
Inupiak (ik)	0911
Indonesian (in)	0914
Icelandic (is)	0919
Hebrew (iw)	0923
Yiddish (ji)	1009
Javanese (jw)	1023
Georgian (ka)	1101
Kazakh (kk)	1111
Greenlandic (kl)	1112
Cambodian (km)	1113
Kannada (kn)	1114
Kashmiri (ks)	1119
Kurdish (ku)	1121
Kirghiz (ky)	1125
Latin (la)	1201
Lingala (ln)	1214
Laothian (lo)	1215
Lithuanian (lt)	1220
Latvian (lv)	1222
Malagasy (mg)	1307
Maori (mi)	1309
Macedonian (mk)	1311
Malayalam (ml)	1312
Mongolian (mn)	1314
Moldavian (mo)	1315
Marathi (mr)	1318
Malay (ms)	1319
Maltese (mt)	1320
Burmese (my)	1325
Nauru (na)	1401
Nepali (ne)	1405
Norwegian (no)	1415
Occitan (oc)	1503
Oromo (om)	1513
Oriya (or)	1518
Panjabi (pa)	1601
Polish (pl)	1612
Pashto, Pushto (ps)	1619
Quechua (qu)	1721

語言	代碼
Rhaeto-Romance (rm)	1813
Kirundi (rn)	1814
Romanian (ro)	1815
Kinyarwanda (rw)	1823
Sanskrit (sa)	1901
Sindhi (sd)	1904
Sangho (sg)	1907
Serbo-Croatian (sh)	1908
Sinhalese (si)	1909
Slovak (sk)	1911
Slovenian (sl)	1912
Samoa (sm)	1913
Shona (sn)	1914
Somali (so)	1915
Albanian (sq)	1917
Serbian (sr)	1918
Siswati (ss)	1919
Sesotho (st)	1920
Sundanese (su)	1921
Swahili (sw)	1923
Tamil (ta)	2001
Telugu (te)	2005
Tajik (tg)	2007
Thai (th)	2008
Tigrinya (ti)	2009
Turkmen (tk)	2011
Tagalog (tl)	2012
Setswana (tn)	2014
Tonga (to)	2015
Turkish (tr)	2018
Tsonga (ts)	2019
Tatar (tt)	2020
Twi (tw)	2023
Ukrainian (uk)	2111
Urdu (ur)	2118
Uzbek (uz)	2126
Vietnamese (vi)	2209
Volap k (vo)	2215
Wolof (wo)	2315
Xhosa (xh)	2408
Yoruba (yo)	2515
Zulu (zu)	2621


用戶定製功能設定

■ 設定父母鎖定級


如果父母鎖定級已經錄製在光碟上，PDR-155 能讓您啟動父母鎖定功能。使用這種光碟時，您可鎖定認為不適宜您的孩子觀看的內容。請參閱光碟封套和隨附的文件，以便確認特殊的光碟是否具有父母鎖定級。例如，如果您將 PDR-155 設定至 6 級，當您播放 7 級或 8 級光碟時便需要輸入 1 個口令。欲知使用設定視窗的詳情，參見第 97 頁。

■ 輸入口令


1

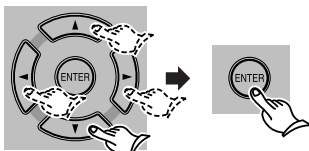


在您選擇 [Level] (級) 或 [Country Code] (國家代碼) 之前，您需要登錄口令 (4 位數代碼數字)。

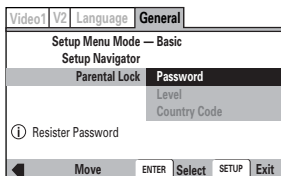

使用▲/▼/◀/▶按鍵以便選擇 [General] (一般) → [Parental Lock] (父母鎖定) → [Password] (口令)，然後按下 ENTER 按鍵。
本機顯示登錄代碼數字視窗。

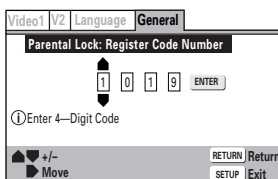

2

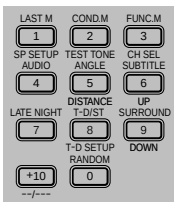


輸入 4 位數口令。

依照下列步驟之一進行。

- 按下數字按鍵。
- 按下▲/▼按鍵以便為各數位輸入 1 個數字。
(按下◀/▶按鍵以便將遊標移動至其他數位)。

3

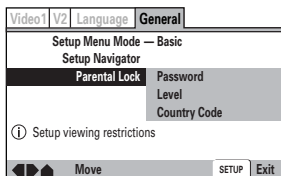

按下 ENTER 按鍵。

本機顯示設定視窗。

Password：選擇該項目以便改變口令。
Level (級)：選擇該項目以便改變父母鎖定級。
Country Code：選擇該項目以便改變國家代碼。


要點

- 請寫下您的口令以避免遺忘。
- 如果您遺忘口令，應恢復出廠設定 (參見第 116 頁)，然後再次登錄口令。
- 使用某些光碟時，在播放期間鎖定的畫面被跳過。

用戶定製功能設定

改變父母鎖定級

1

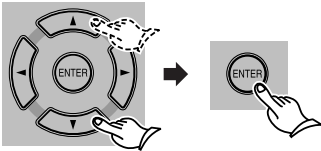

選擇 [Leve1] (級)，然後按下 ENTER 按鍵。
本機顯示登錄代碼數字視窗。

Video1 | V2 | Language | General

Level: Register Code Number

↑


↓

① Enter Code Number

▲ ▼ +/- Move

RETURN Return
ENTER Exit

2

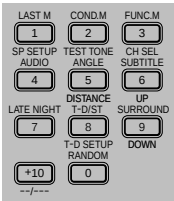

輸入 4 位數口令。

3



按下 ENTER 按鍵。
本機顯示級變化視窗。出廠設定為 [Off] (關)。

Video1 | V2 | Language | General

Parental Lock: Level Change

🔒 🔒 🔒 🔒 🔒 🔒 🔒 🔒


Level 1 2 3 4 5 6 7 8 Off

① Setup Parental Lock

◀ Move

ENTER Select
RETURN Return
SETUP Exit

4

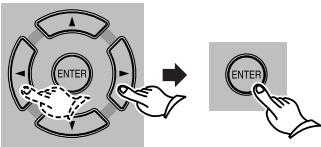

按下 ◀/▶ 按鍵以便選擇所需級，然後按下 ENTER 按鍵。
父母鎖定級被設定。

播放鎖定的 DVD 光碟

如果您試圖播放具有父母鎖定的光碟，本機會顯示登錄代碼視窗。在這種情況下，您需要輸入有效口令以便播放光碟。

1 按下數字按鍵以便輸入 4 位數口令。


2 按下 ENTER 按鍵。

111

用戶定製功能設定

改變口令

1

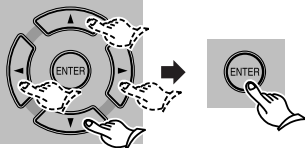

在設定視窗的一般頁面上為 [Parental Lock] (父母鎖定) 選擇 [Password] (口令)，然後按下 ENTER 按鍵。

本機顯示口令輸入視窗。

Video1 V2 Language General

Parental Lock: Register Code Number

↑

↓

□ □ □ □

① Enter Code Number


▲ +/-

▶ Move

RETURN Return

ENTER Exit

2

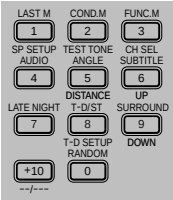

輸入 4 位數口令。

3



按下 ENTER 按鍵。

本機顯示登錄代碼數字視窗。

Video1 V2 Language General

Parental Lock: Register Code Number

↑

↓

□ □ □ □

① Enter 4—Digit Code


▲ +/-

▶ Move

RETURN Return

ENTER Exit

4

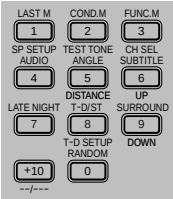

輸入 4 位數口令。

5



按下 ENTER 按鍵。


已經改變口令。

用戶定製功能設定

設定國家代碼


在此步驟期間請參閱下一頁上的國家代碼表。

1

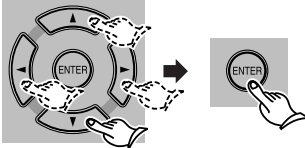


在一般頁面上為 [Parental Level] (父母級) 選擇 [Country Code] (國家代碼)，然後按下 ENTER 按鍵。

本機顯示登錄代碼數字視窗。

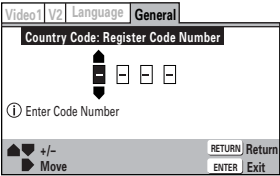

2

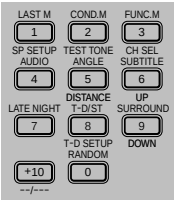


輸入 4 位數口令。

3



按下 ENTER 按鍵。

本機顯示國家代碼視窗。

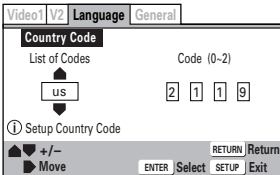

4

選擇 [List of Code] (代碼表) 或 [Code] (代碼)。

靠近 “Code” (代碼) 字樣的括弧內的數字表示您可選擇的數字範圍。

從 [Code] (代碼) 選擇國家代碼：

依照下列步驟進行：

例：若要選擇日本

按下數字按鍵 1、0、1 和 6。

按下 ▲/▼ 按鍵以便選擇 1 個數字。(按下 ◀/▶ 按鍵以便移動至其他數位)。

從 [List of Code] (代碼表) 選擇國家代碼

例：若要選擇日本

按下 ▲/▼ 按鍵以便選擇 [jp]。

5



按下 ENTER 按鍵。


國家代碼列表

國家	代碼	代碼
ARGENTINA	0118	ar
AUSTRALIA	0121	au
AUSTRIA	0120	at
BELGIUM	0205	be
BRAZIL	0218	br
CANADA	0301	ca
CHILE	0312	cl
CHINA	0314	cn
DENMARK	0411	dk
FINLAND	0609	fi
FRANCE	0618	fr
GERMANY	0405	de
HONG KONG	0811	hk
INDIA	0914	in
INDONESIA	0904	id
ITALY	0920	it
JAPAN	1016	jp
KOREA, REPUBLIC OF	1118	kr
MALAYSIA	1325	my
MEXICO	1324	mx
NETHERLANDS	1412	nl
NEW ZEALAND	1426	nz
NORWAY	1415	no
PAKISTAN	1611	pk
PHILIPPINES	1608	ph
PORTUGAL	1620	pt
RUSSIAN FEDERATION	1821	ru
SINGAPORE	1907	sg
SPAIN	0519	es
SWEDEN	1905	se
SWITZERLAND	0308	ch
TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	2023	tw
THAILAND	2008	th
UNITED KINGDOM	0702	gb
UNITED STATES OF AMERICA	2119	us


用戶定製功能設定

■ 記憶設定（功能記憶）

PDR-155 在功能記憶中最多可以記憶 5 種項目。

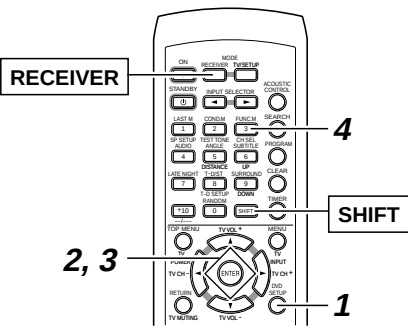


1

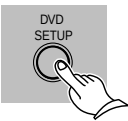

按下 **RECEIVER** 按鍵，然後按下 DVD SETUP 按鍵。


本機顯示設定視窗。

2

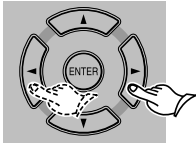

按下 ◀/▶ 按鍵以便選擇 1 個標記（[Video1]（視頻）、[Video2]（視頻）、[Language]（語言）或 [General]（一般））。

3

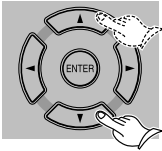

按下 ▲/▼ 按鍵以便選擇所需記憶的設定項目。


“FM”（功能記憶體）在屏幕上顯示，設定被記憶。

4



按下 **SHIFT** 按鍵，然後在 10 秒鐘之內按下 **FUNC.M** 按鍵。

若要從功能記憶清除設定

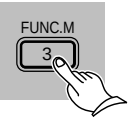

再次按下 **FUNC.M** 按鍵。


FM 標記消失，記憶的設定被擦除。

注意
有些設定不能記憶。

用戶定製功能設定

■ 從功能記憶體呼出設定


1

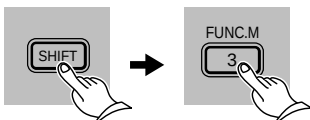

確認設定視窗未顯示，按下 **SHIFT** 按鍵，然後在 10 秒鐘之內按下 **FUNC.M** 按鍵。

僅顯示記憶項目。

2

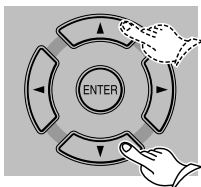

按下 **▲/▼** 按鍵以便選擇所需項目。

3



按下 **ENTER** 按鍵。

■ 恢復 PDR-155 的出廠預設設定

您可為 DVD 恢復出廠預設設定。

1

使 PDR-155 處於待機模式。

2

⏻ **STANDBY/ON**



在按住前面板上的 **■** 按鍵時，按下 **STANDBY/ON** 按鍵以便打開本機。

所有的設定被復位至出廠預設設定。


注意

該步驟會擦出編程記憶中所有的設定（參見第 58 頁）、最終記憶（參見第 63 頁）、狀態記憶（參見第 64 頁）以及設定項目。在您實施之前，應確認您確實需要實施該步驟。

使用遙控器操作電視機


通過對電視機的遙控代碼編程，您可使用 RC-506M 遙控器來操作您的電視機。

■ 電視遙控代碼的編程

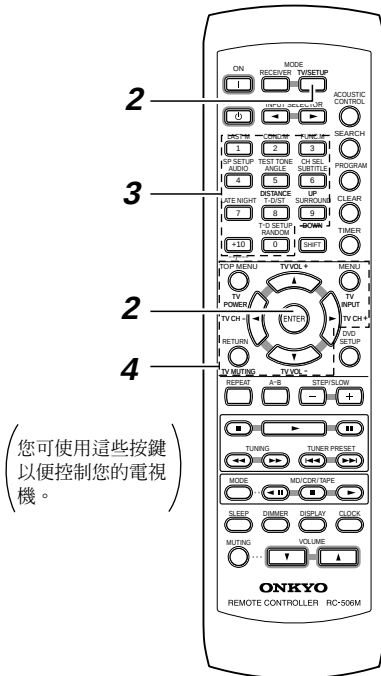

1 在下一頁的表中找出所需操作的組件品牌名稱的 3 位數數字。

2 在按住 TV/SETUP 按鍵時，按下 ENTER 按鍵，然後釋放這兩個按鍵。

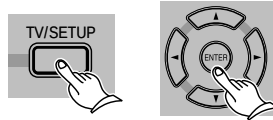

↓
然後釋放按鍵。

3 輸入 3 位數遙控代碼。

在 10 秒鐘之內按下數字按鍵以便輸入代碼。此時，您不必按下 RECEIVER 按鍵。僅使用數字按鍵。

4 確保已經正確進行遙控代碼的編程。

按下遙控器上控制電視機的按鍵，檢查電視機是否能夠正確反應。

使用遙控器操作電視機

■ 電視遙控代碼

- 如果此表中列出了一個以上的代碼，請逐個地嘗試，直至獲得您的組件所需要的代碼（例如：若第一個代碼不能工作，則嘗試下一個）。

品牌	遙控代碼
AIWA	100, 101
AKAI	102, 103, 104
AUDIOSONIC	105
BELL & HOWELL	106
BLAUPUNKT	107
BRIONVEGA	108, 109
CENTURION	110
COLTINA	111, 112, 113
CORONAD	114
CROWN	115, 116
DAEWOO	117, 118, 119, 120, 121
DUAL	122
EMERSON	123, 124, 125, 126, 127
FENNER	128, 129
FERGUSON	130, 131
FISHER	132
FUNAI	133, 134, 135
FUJITSU GENERAL	136, 137, 138
GE	139, 140, 141
GOLDSTAR	142, 143
GOODMANS	144
GRUNDIG	145, 146
HITACHI	147, 148, 149, 150
HYPER	151
INNO HIT	152
IRRADIO	103
JVC/VICTOR	153, 154, 155, 156, 157
KENDO	158
KTV	159, 160
LUXOR	161
MAGNAVOX	162, 163
MARANTZ	164
MARK	165
MATSUI	166, 167, 168, 169
MITSUBISHI	170, 171, 172, 173
MIVAR	174, 175
NEC	176, 177
NOKIA	178, 179, 180, 181
OCEANIC	181
NORDMENDE	182, 183
OKANO	152

品牌	遙控代碼
ORION	184, 185, 186
PANASONIC	187, 188, 189, 190
PHILIPS	152, 162, 191
PIONEER	192, 193
PROSCAN	194
QUASAR	195
RADIO SHACK	196
RCA	110, 141, 197, 198, 199, 200
SABA	182, 183, 201
SAMSUNG	202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
SANYO	209, 210, 211, 212
SCHNEIDER	103
SEARS	213
SELECO	214, 215
SHARP	216, 217
SONY	218, 219, 220, 221, 222, 223
SYMPHONIC	224, 225
TELEFUNKEN	201, 226, 227
THOMSON	228
TOSHIBA	213, 229
UNIVERSUM	230
ZENITH	231, 232

故障檢修

若您遇到任何問題，請查閱下表。

L-DR7 設計為當您使用副低音揚聲器 SWA-155X、揚聲器 D-M7 和 D-M3 以及 DVD AV 控制器 PDR-155 時，可達到最佳性能。對使用其他揚聲器和放大機而引起的故障，Onkyo 不能對其性能作出保證，恕不承擔責任。

電源	頁
系統的電源未接通。	
· 確保電源電纜插入 AC 電源插座。	38
· 從 AC 電源插座拔出電源電纜，等待 5 秒鐘以上，然后再插入電纜。	
在操作期間電源被關閉。	
· 如果 TIMER 指示燈在顯示器上點亮，定時器起作用，應解除定時器。	92
· 在定時播放或錄音完成之後，PDR-155 進入待機模式。	

音頻	
聽不到聲音。	
· 確保將副低音揚聲器的電源電纜插入 AC 電源插座。	38
· 確保正確連接多分股電纜。	
· 確保不要將 RI 連接器與 PDR-155 的後面板上的 SUBWOOFER CONTROL 插口混合。	27
· 確保正確連接揚聲器，使揚聲器芯線接觸揚聲器連接器。	28
· 確保連接正確的輸入音源。	
· 您需要將連接的組件選擇為輸入音源。	40
· 檢查音量級是否設定為最小。	44
· 檢查靜音功能是否起作用。	
· 如果 MUTING 指示燈在閃爍，則聲音被靜音。解除靜音功能。	45
· 檢查連接的播放組件上的輸出設定。	
· 確保通過正確的輸入插口來連接組件。	30-35
· 確保連接的組件上的輸入設定正確。	
· 在暫停、慢速播放、快速前進和快速後退期間未輸出音頻。按下 ► 按鍵以便恢復播放。	

音頻以單聲道輸出	
· 當播放視頻 CD 或 MP3 檔案光碟時，如果您按下 AUDIO 按鍵並選擇 1/L (左) 或 2/R (右)，音頻以單聲道輸出。	
· 若要切換至立體聲，按下 AUDIO 按鍵並選擇立體聲。	
· 注意：設定在屏幕上顯示。連接電視機以便檢查屏幕上的設定。	62

關於音質	
· 在您將本機接通電源 10 – 30 分鐘之後，音質會改善並趨於穩定。	
· 如果您用揚聲器軟線捆扎多分股電纜，音質會受到損失。	

家庭影院	
聲音不良。	
· 確保正確連接揚聲器軟線。檢查其極性 (+ / -) 。	28
· 設置各揚聲器的距離和音量級。	74
· 牢固地連接音頻插頭電纜。	

無聲音從中央揚聲器、環繞聲揚聲器或副低音揚聲器輸出。	
· 在某些環繞聲揚聲器模式時，聲音不從這些揚聲器輸出。	
· STEREO: 聲音僅從中央揚聲器和副低音揚聲器輸出。	
· 無聲音從中央揚聲器、環繞聲揚聲器輸出。	
· ORCHESTRA: 無聲音從中央揚聲器輸出。	

故障檢修

· 當某些音源以 DOLBY PRO LOGIC II 環繞聲模式播放時，不能清晰地聽到聲音。有時在 DVD 和 BS 數碼廣播中包含支持 5.1ch 的信號或聲音效果，這能夠創造逼真的臨場感。然而，在 CD 和標準廣播中不包含這些信號和效果。請選擇其他環繞聲模式。

· 確保正確連接揚聲器，並使揚聲器電纜芯線與揚聲器連接器接觸。 28

連接的唱盤發出的聲音非常輕柔。

檢查唱盤是否備有內部唱機均衡器。
如果不具備唱機均衡器，請獲得 1 個選購件。

在唱盤上播放唱碟不發出聲音。

如果您使用附 MC 拾音器的唱盤，您需要變壓器或前置放大機以便增強電壓，以及唱機均衡器。

光碟播放

不能播放光碟。

- 確保將光碟正確裝入光碟託盤。裝入光碟時，應使播放面向下。 47
- 檢查光碟表面是否污臟。
- 確保本機支持光碟種類。 9
- 如果本機顯示 “錯誤地區號碼”，這表示本機不支持地區號碼並且不能播放光碟。 9
- 使用了父母鎖定。解除該鎖定或改變鎖定級。 110
- 如果懷疑有結露現象，在您接通本機的電源之後約等待 1 小時。

光碟不能按順序播放曲目。

· 應取消特殊播放模式，諸如反復播放、記憶播放和任意播放。 54-60

設定

設定視窗不顯示。

· 接通 PDR-155 的電源卻不能啓動 DVD 部分。裝入 DVD 光碟，按下 PLAY 按鍵，然後按下 STOP 按鍵。然後進行設定。 48

設定被擦除。

· 停電或者拆除電源電纜會擦除設定。 46

不能改變設定。

- 如果 DVD 標記在屏幕上出現，在音頻 CD、視頻 CD 或 MP3 檔案光碟在託盤內時，您應該試行設定一種僅可用於 DVD 的項目。 98
- 有些設定在播放期間不能改變。首先，停止播放，然後再試行。

設定視窗不顯示所需設定項目。

· [Setup Menu Mode] (設定選單模式) 已經設定至 [Basic] (基礎)，將其設定至 [Expert] (專家)。 99

影像

有時播放影像會失真。

- 根據支持逐行掃描影像的電視機的匹配情況，逐行掃描影像可能會受影響。在這種情況下，應選擇隔行掃描模式。您仍然可在電視機上觀看逐行掃描影像。
- 檢查光碟表面是否污臟。
- 首次前進或後退操作會引起失真。這並非故障。

播放影像的亮度不穩定，或者顯示某種視覺雜波。

- 如果 PDR-155 通過錄影機與電視機連接，便啓動複製保護功能。將本機與電視機直接連接。 25
- 根據電視機或監視器，影像的彩色程度會略淡，或者色調略有差異。在這種情況下，使用 PDR-155 的控制器以便調節影像品質。 102

在屏幕上不顯示影像。

· 確保正確設定連接的電視機或放大機的輸入。

故障檢修

· 在本機停止或暫停時，如果長時間顯示靜止影像，螢幕保護功能被啟動。 按 PLAY 按鍵以便解除暫停或停止模式。	48
· 如果將背景顏色設定至黑色，當本機停止時在螢幕上不能看到影像。在這種情況下，將背景選擇為灰色。	105
· 如果本機與電視機的組件連接器連接，首先使設定初始化，然後為設定視窗中的 [Component Video] (組件視頻) 選擇 [Interlace] (隔行掃描)。	100

影像在水平或垂直方向伸長。

· [TV Screen] (電視機螢幕) 設定與電視機螢幕不匹配。使用設定導航器或設定視窗以便正確設定參數。	100
· 如果本機通過 S 視頻連接器與電視機連接，電視機電路會使影像在垂直方向伸長，在這種情況下，將 [S Video Output] (S 視頻輸出) 設定至 S1。	101

MP3 播放

不能播放光碟上的 MP3 檔案。	
· 檢查光碟是否符合 ISO9660。	10
· 確保光碟已經實施最終處理。	
不能選擇光碟上錄製的曲目 (MP3 檔案)。	
· 本機不能識別擴展名為 “.mp3” 或 “.MP3” 以外的檔案。請改變擴展名。	
· PDR-155 不能識別 250 以上的檔案夾或曲目。	10
· PDR-155 不支持多條光道光碟。僅播放多條光道光碟的第一條光道。	10

其他

不顯示所需字幕語言或者不輸出所需音頻語言。	
· 在光碟上未錄製所選擇的語言。	
· 當 [Auto Language] (自動語言) 被設定至 [On] (開)，國內電影用原版音頻聲跡顯示，不顯示字幕。 (這並非對所有的 DVD 有效)。	108
“  ” 標記 (被光碟禁止) 在螢幕上出現。	
· 光碟禁止該操作。	10
“  ” 標記 (被唱機禁止) 在螢幕上出現。	
· PDR-155 禁止該操作。	10

收音機

在廣播時聽到噪聲，或者在 FM 立體聲廣播期間聽到過多的白噪聲。 不能使用自動預設功能以調諧廣播 (僅限於 FM 電臺)。否則，在 FM 廣播期間，FM STEREO 指示燈不點亮。	
· 改變天線的位置。	
· 將本機遠離電視機或電腦放置。	36
· 附近行駛的汽車或飛行的飛機會引起噪聲。	
· 如果混凝土牆壁阻擋信號通路，廣播電臺的信號會變弱。	
· 試行將 FM 模式設定至 “單聲道”。	80
· 在 AM 接收期間操作遙控器會聽到噪聲。	
· 如果仍然不能改善接收，應安裝室外天線。	37

遙控器

遙控器功能不正常。或者電視機對遙控器操作無反應。	
· 確保使電池以正確的方向安裝 (極性 + / -)。	16
· 用新電池更換兩個電池。(切勿混合不同型號的電池或者混用新舊電池)。	16
· 或許遙控器和本機之間的距離太遠。或者在兩者之間有物品。	16
· 本機上的遙控傳感器或許接收到強光束 (變頻器螢光燈或陽光)。	16

故障檢修

· 本機放置在音頻臺架或者娛樂中心的彩色玻璃的後面。	16
· 確保已經使用遙控器對電視機代碼進行正確的編程。 從遙控表中找出電視機遙控代碼，並再次進行編程。	117
· 如果您已經連接外部組件，應正確設定輸入指示。	40

Onkyo 系統組件連接

從連接的組件無聲音輸出。	
· 檢查輸入音源設定。	44
· 確保正確切換輸入音源指示。	40
· 檢查光學數碼電纜是否彎曲或損壞。	
· 如果唱盤不具備唱機均衡器，增添 1 個選購件唱機均衡器。	

不能錄音。	
· 若要進行數碼錄音，將播放組件的數碼輸出與錄音組件的數碼輸入連接。	
· 確保正確連接系統。	30–35

系統功能不起作用。	
· 確保正確連接 RI 電纜和音頻插頭電纜。（僅連接 RI 電纜則不能完全連接系統。）	30–35
· 正確切換輸入音源指示。	40

定時播放或錄音不起作用。	
· 必須正確設定時鐘。 如果尚未設定時鐘，定時播放或錄音便不起作用。確保對當前的時間進行編程。	75
· 確保正確連接 RI 電纜和音頻插頭電纜。	27–35
· 檢查播放和錄音組件的設定。（您不能用 CD 錄音機進行定時錄音。）	

電視影像的彩色滲色。	
· 將揚聲器遠離電視機放置。	

本產品使用微電腦以便實施各種先進功能。然而，噪聲、無線電干擾或靜電偶爾會引起本機出現故障。在這種情況下，從 AC 電源插座拔出電源電纜，然後在 5 秒鐘之內再插入。

Onkyo 對本機的故障而引起不成功的錄音的損失（諸如 CD 租費）恕不承擔責任。在您錄製重要的資料之前，應確認該資料經正確錄音。

恢復出廠預設設定：
在 PDR-155 接通電源時，若要將所有的儲存設定復位至出廠預設設定，按住本機上的 PRESET MEMORY 按鍵，並按下 STANDBY/ON 按鍵。本機顯示 “CLEAR”（清除），並恢復至出廠預設設定，然後進入待機模式。

規格

■ PDR-155 (DVD AV 控制器)

輸入 / 阻抗 數碼 TV: OPTICAL -21 ~ -15dB
 模擬 TV/LINE, MD/TAPE, CDR/VIDEO: RCA L/R (200 mV/50 k Ω)

額定輸出 / 阻抗

REC OUT (MD/TAPE, CDR/VIDEO): 220mV/2.2k Ω

MULTI CH OUTPUT (前方 L/R, 環繞聲 L/R, 中央, 副低音): 1V/470 Ω

頻率響應 前方、環繞聲: 120Hz to 20kHz, +1/-3 dB (STEREO 模式)

 副低音揚聲器: 20Hz to 120 Hz, +1/-6 dB (STEREO 模式)

信噪比: 大於 100dB

諧波失真: 小於 0.08%

聲音調節

1: +10dB (82Hz) 副低音揚聲器

2: +10dB (82Hz) 副低音揚聲器

+6dB (10,000Hz) 前方

靜音: -60dB

調諧器部分

• FM

調諧範圍: 87.50 to 108.00 MHz (50 kHz 步長)

可用靈敏度 單聲道: 11.2dBf, 1.0 μ (75 Ω)

 立體聲: 17.2dBf, 2.0 μ (75 Ω)

俘獲比: 2.0dB

像頻干擾抑制比: 南美: 40 dB

 其他: 85 dB

IF 抑制比: 90dB

信噪比 單聲道: 73dB

 立體聲: 67dB

變換聲道衰减: 55dB

AM 抑制比: 50dB

諧波失真 (1kHz) 單聲道: 0.2%

 立體聲: 0.3%

頻率響應: 30 to 15,000Hz, $\pm$ 1.0dB

立體聲分離: 45dB (1kHz) 30dB (100 to 10,000Hz)

靜音電平: 17.2dBf

天線阻抗: 75 Ω

• AM

調諧範圍: 南美: 530 至 1710 kHz (10 kHz 步長)

 其他: 522 至 1611 kHz (9 kHz 步長)

可用靈敏度: 30 μ

像頻干擾抑制比: 40dB

IF 抑制比: 40dB

信噪比: 40dB

諧波失真 (400Hz): 0.7%

時鐘精度: 月誤差為 $\pm$ 30 秒 (25°C)

規格

DVD 部分

信號讀出系統：PAL/AUTO 彩色電視機制式

鐳射：半導體鐳射，波長 650nm (DVD)/780nm (CD)

數碼音頻頻率響應

DVD 線性音頻 48kHz 取樣 4Hz - 22kHz

96kHz 取樣 4Hz - 44kHz

CD audio: 4Hz - 20kHz

信號噪聲比（數碼音頻）：100dB

音頻動態範圍（數碼音頻）：96dB

諧波失真（數碼音頻）：0.01%

抖晃率：測量極限 [$\pm 0.001\%$ (W. 峰值)] 以下

操作狀態：

溫度：5°C 至 35°C

操作狀態：水平

連接器

視頻輸出：1.0V (p-p)、75 Ω 、負同步、插頭 $\times 1$

S VIDEO: (Y) 1.0V (p-p)、75 Ω 、負同步、迷你 DIN4 插頭

(C) 0.286V (p-p)、75 Ω

COMPONENT: (Y) 1.0V (p-p)、75 Ω

(PR)、(PB) 0.7V (p-p)、75 Ω 、COMPONENT 插口 $\times 3$

AUDIO OUTPUT (光學)：-22.5dBm $\times 2$

AUDIO OUTPUT (模擬)：2.0 V (rms)、470、插頭插口 (L、R) $\times 2$

一般

交流：AC 120V、60Hz

AC 220-230V $\sim$ 、50/60Hz

功耗：33W

功耗（待機模式）：2.5W

尺寸（寬 $\times$ 高 $\times$ 深）：155mm $\times$ 172.5mm $\times$ 289.5mm

重量：3.5kg

ONKYO CORPORATION

Sales & Product Planning Div. : 2-1, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, OSAKA 572-8540, JAPAN
Tel: 072-831-8111 Fax: 072-831-8124 <http://www.onkyo-intl.com>

ONKYO U.S.A. CORPORATION

18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A.
Tel: 201-785-2600 Fax: 201-785-2650 <http://www.onkyousa.com>

ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH

Liegnitzerstrasse 6, 82194 Groebenzell, GERMANY
Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4401-555 <http://www.onkyo.net>

ONKYO CHINA LIMITED

Units 2102-2107, Metroplaza Tower I, 223 Hing Fong Road, Kwai Chung,
N.T., HONG KONG Tel: 852-2429-3118 Fax: 852-2428-9039

