
Установка

1 Подключение Устройства


Внимание Для настройки Точки доступа используйте только проводное соединение.

1. Отключите все сетевые устройства, в том числе ваш компьютер(ы), Адаптер питания и Точку доступа.
2. С помощью кабеля Ethernet подключите Ваш компьютер к порту LAN, расположенному на Адаптере питания.
3. Подсоедините поставляемый в комплекте Блок питания к разъему для питания на Адаптере питания. Вилку Блока питания подключите к стандартной электрической розетке.
4. С помощью кабеля Ethernet подсоедините вашу Точку доступа к порту PoE на Адаптере питания.

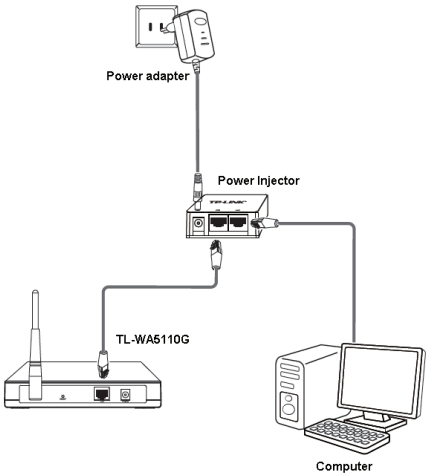

Внимание Адаптер питания можно также подключить напрямую к Точке доступа. В этом случае вы можете подключить ваш компьютер напрямую к Точке доступа с помощью кабеля Ethernet.

Включите все сетевые устройства и удостоверьтесь в корректности работы Точки доступа на основе индикационных светодиодов LED, которые должны гореть в соответствии с рисунком.

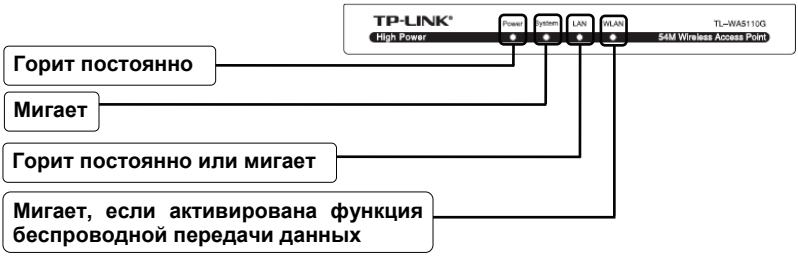


Внимание Если индикационные светодиоды LED горят не так, как показано на рисунке, пожалуйста, проверьте правильность подключения проводов к устройству (Адаптер питания и сетевой кабель Ethernet).

2 Настройка Устройства

Внимание Вам будет необходимо задать вашему компьютеру **Статический IP-адрес** в том же диапазоне, что и IP-адрес Точки доступа. Ознакомьтесь с разделом **Устранение Неисправностей Т3** для более детальной информации.

1 Вход в систему

Откройте Ваш браузер, введите в адресную строку **192.168.1.254** и нажмите клавишу **Enter** для подтверждения ввода



На экране появится диалоговое окно, в котором необходимо ввести имя пользователя **User name** и пароль **Password**. Введите значения, установленные по умолчанию, и нажмите **OK**.

User name: admin
Password: admin

Нажмите **OK**



Внимание Если диалоговое окно не появляется, воспользуйтесь подсказками раздела **T3** в руководстве по устранению неполадок **Устранение Неисправностей**. Используйте раздел **T2** в случае**,** если Вы забыли пароль и вам требуется помощь.

После успешного входа в систему отобразится страница управления на основе веб-приложения.


Нажмите **Quick Setup**



2 Настройка Рабочего Режима


Отобразится данная страница.

Нажмите **Next** для продолжения

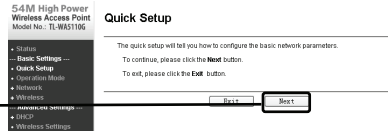

Выберите рабочий режим **Operation Mode Type** в соответствии с вашими потребностями

Нажмите **Next** для продолжения

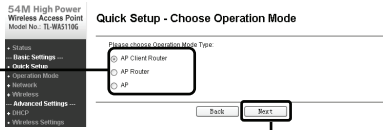


Внимание Точка доступа поддерживает три рабочих режима: **AP Client Router**, **AP Router** и **AP**.

a) Если вы хотите подключиться к поставщику интернет-услуг на основе беспроводных технологий WISP, то вам следует выбрать режим **AP Client Router** и перейти к пункту **A**;
b) Если вы хотите настроить подключение по принципу точка-точка, перейдите к пункту **B**;
c) Если вы хотите настроить Точку доступа в режиме ретранслятора, то вам следует перейти к пункту **C**.

A. Настройка Клиента беспроводного интернета WISP (CPE)


Отобразится данная страница.

Выберите типа подключения **WAN Connection Type**, предоставленный вашим поставщиком беспроводного интернета WISP. В качестве примера выбран тип PPPoE

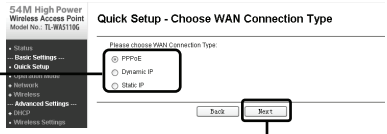


Нажмите **Next** для продолжения

Введите имя пользователя **Username** и пароль **Password**, предоставленные вашим поставщиком беспроводных Интернет-услуг WISP

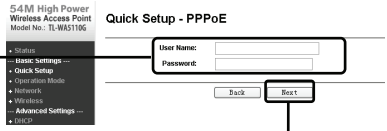

Нажмите **Next** для продолжения

Введите **SSID**, предоставленный вашим поставщиком беспроводных Интернет-услуг WISP

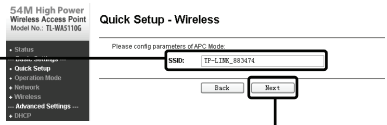

Нажмите **Next** для продолжения

Внимание Имя пользователя **Username** и пароль **Password** предоставляются вам вашим поставщиком беспроводных услуг WISP.

Нажмите **Finish** для выхода из мастера настройки **Quick Setup** и подождите до тех пор, пока Точка доступа автоматически перегрузится. Изменения вступят в силу после перезагрузки.




Нажмите **Finish** для завершения

B. Настройки для подключения по принципу точка-точка

Внимание Для реализации данной опции требуется две Точки доступа TL-WA5110G.


1) Настройка Точки доступа

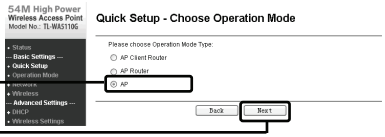

Выберите **AP**

Нажмите **Next** для продолжения

Задайте вашей беспроводной сети уникальное имя, которое прочие пользователи сети смогут легко запомнить. Здесь в качестве примера SSID приведено слово **TP-LINK**

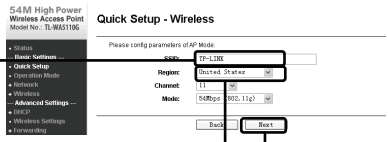

Из выпадающего списка выберите ваш регион

Нажмите **Next** для продолжения

Нажмите **Finish** для выхода из мастера настройки **Quick Setup** и подождите до тех пор, пока Точка доступа автоматически перегрузится. Изменения вступят в силу после перезагрузки.




Нажмите **Finish** для завершения


После успешного вхождения в систему вторая Точка доступа TL-WA5110G настраивается в соответствии с инструкциями, указанными ниже.

2) Настройка клиента

Внимание LAN IP-адрес Клиента, установленный по умолчанию, следует сменить с 192.168.1.254 на 192.168.1.X (где в качестве X может быть использовано любое число от 1 до 253), чтобы исключить конфликт IP-адреса с предыдущей Точкой доступа. В качестве примера мы выбрали 192.168.1.2.

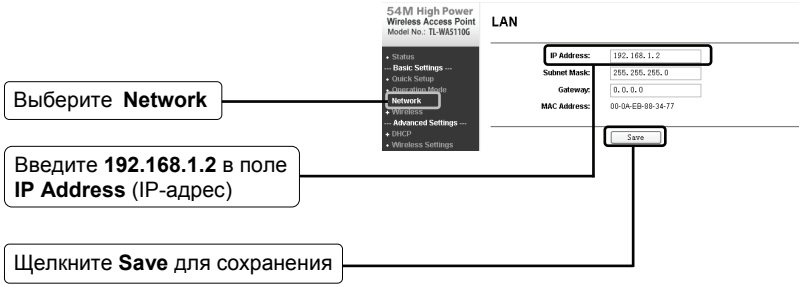

Внимание После нажатия кнопки **Save** Точка доступа автоматически перезагрузится.

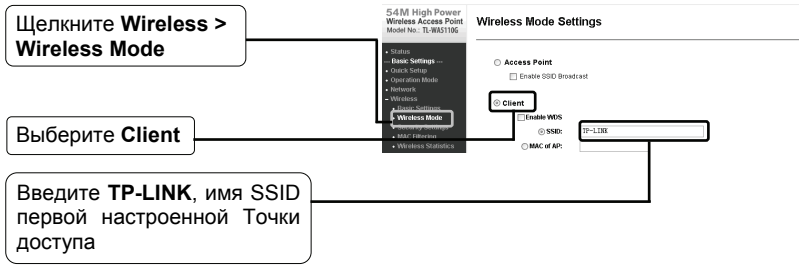


Нажмите кнопку **Save** в нижней части этой страницы.

C. Настройки для режима Ретранслятора

Щелкните **Wireless > Wireless Mode**


Выберите **Repeater**

Щелкните **Survey**

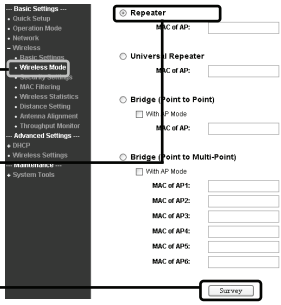


Отобразится данная страница.

Отыщите имя BSSID удаленной Точки доступа, которую вы планируете ретранслировать, и запишите его или скопируйте. Здесь для примера мы копируем имя BSSID Точки доступа ‘TP-LINK’, то есть 00-1D-0F-01-06-14

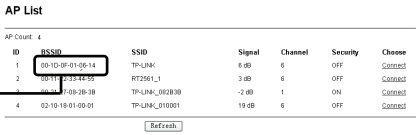

Введите или вставьте имя BSSID удаленной Точки доступа в поле под пунктом **Repeater**




Внимание Имя BSSID аналогично MAC-адресу.

Нажмите кнопку **Save** в нижней части этой страницы для сохранения изменений.

Устранение Неисправностей

T1. Каким образом я могу произвести сброс настроек Маршрутизатора до заводских?

При включенной Точке доступа нажмите и удерживайте кнопку **Reset** на задней панели устройства в течение 8-10 секунд.

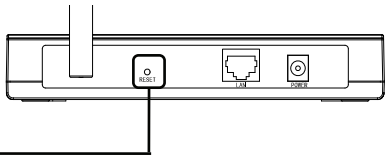

Нажмите и удерживайте ее в течение 8-10 секунд

Внимание После сброса настроек Точки доступа текущие настройки будут потеряны, и Вам потребуется произвести настройку устройства заново.

T2. Что мне делать, если я не знаю или забыл мой пароль?

1) Произведите сброс настроек Точки доступа до заводских параметров. Если Вы не знаете, каким образом производится сброс настроек, ознакомьтесь с предыдущим разделом **T1**;
2) Используйте имя пользователя и пароль по умолчанию: **admin**, **admin**;
3) Попробуйте произвести повторную настройку вашей Точки доступа, следуя инструкциям предыдущих шагов Руководства по быстрой установке.


T3. Что мне делать, если я не могу попасть на страницу настроек на основе веб-приложения?

1) Настройте IP-адрес вашего компьютера.


Для ОС Windows XP

После выбора **Пуск > Настройки > Панель управления** Вы увидите подобную страницу.

Нажмите **Сеть и Подключение к Интернет**

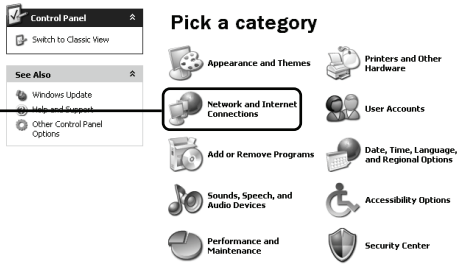


Нажмите **Сетевые подключения**

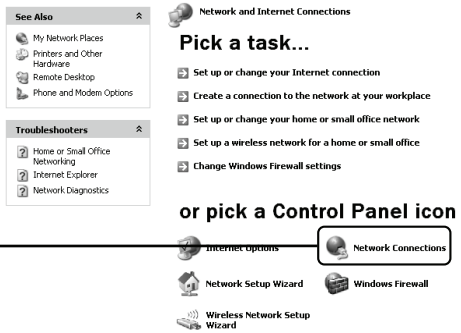


Щелкните правой кнопкой мыши на **Подключение по локальной сети**

Нажмите **Свойства**

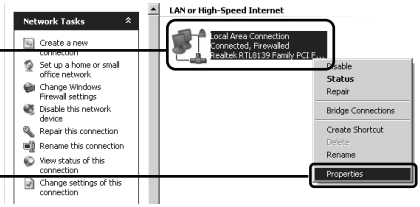

Кликните на пункте **Протокол Интернет (TCP/IP)**

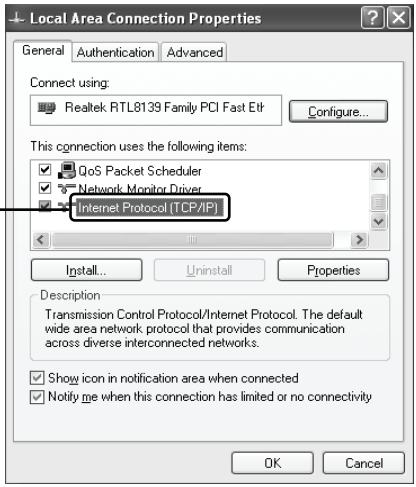


Выберите **Использовать следующий IP-адрес**

Введите 192.168.1.100 в поле IP-адреса, 255.255.255.0 в поле Маски подсети

Выберите **Использовать следующие адреса DNS-сервера**

Введите **адрес DNS-сервера**, предоставленный вам вашим поставщиком Интернет-услуг или администратором сети

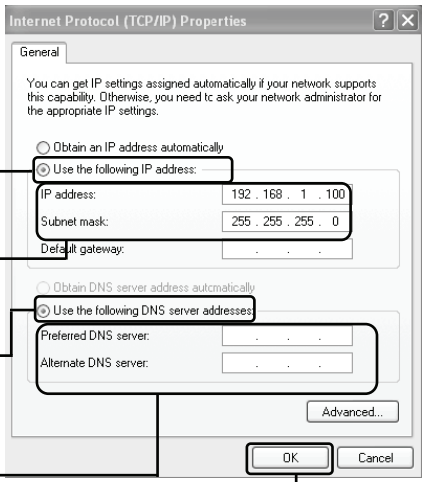

Нажмите **OK**


Для ОС Windows Vista

После нажатия **Пуск > Настройки > Панель управления** Вы увидите подобную страницу.


Нажмите **Посмотреть состояние сети и задачи**




Щелкните **Посмотреть состояние**

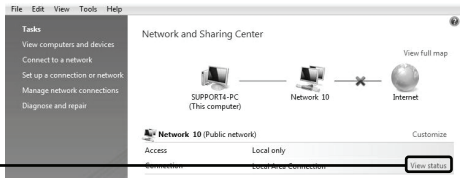

Щелкните **Свойства**

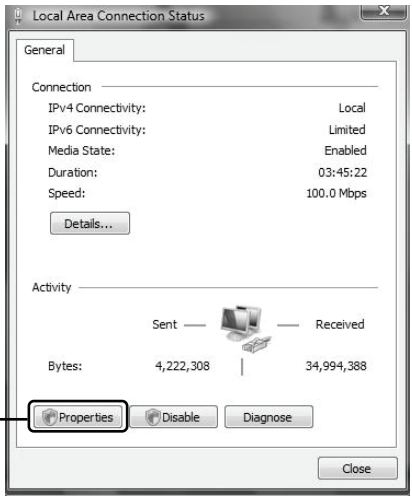

Двойной щелчок на **4 Версия Протокола Интернет (TCP/IPv4)**

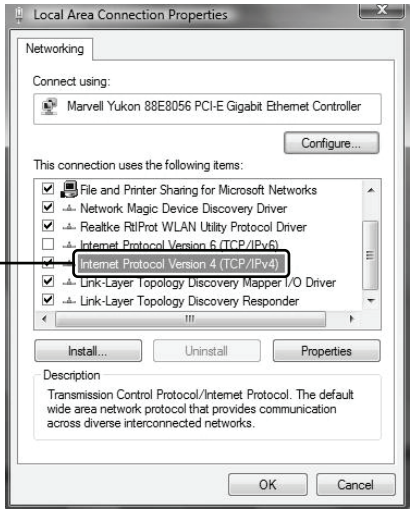


Выберите **Использовать следующий IP-адрес**

Введите 192.168.1.100 в поле IP-адреса, 255.255.255.0 в поле Маски подсети

Выберите **Использовать следующие адреса DNS-сервера**


Введите **адрес DNS-сервера,** предоставленный вам вашим поставщиком Интернет-услуг или администратором сети

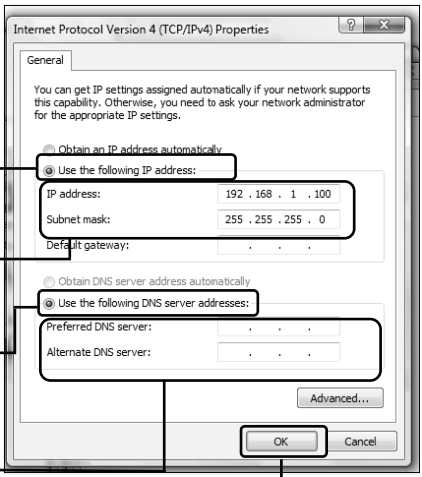


Нажмите **OK**

2) Настройка Вашего браузера IE.

Откройте Ваш браузер IE, выберите пункт верхнего меню **Сервис**, после чего на экране отобразится следующее окно.

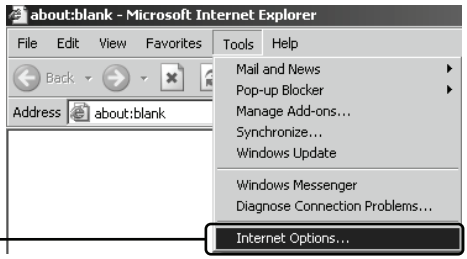

Нажмите **Свойства Обозревателя…**

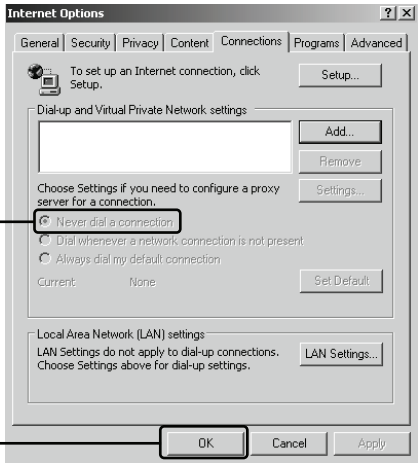

Выберите **Никогда не использовать** в закладке **Подключения**

Нажмите **OK**

После применения указанных изменений попробуйте войти на страницу настройки веб-приложения ещё раз. Если вы по-прежнему не можете войти на страницу настроек, произведите сброс настроек Точки доступа до заводских и произведите перенастройку Точки доступа, следуя инструкциям данного Руководства по быстрой установке. При сохранении проблемы свяжитесь с нашей службой Технической Поддержки.

Внимание Для получения дополнительной справки по вопросам устранения неисправностей и взаимодействия со службой технической поддержки зайдите на сайт нашей Службы технической поддержки по адресу: **http://www.tp-link.com/support/Support.asp**.

Техническая поддержка

- Для дополнительной помощи при устранении неполадок ознакомьтесь с информацией по адресу

  www.tp-link.com/support/faq.asp

- Для загрузки самых последних версий микро ПО, драйверов, специальных программ и Руководств пользователя посетите страницу по адресу

  www.tp-link.com/support/download.asp

- Для прочих вопросов по технической поддержке используйте следующую контактную информацию:

По всему миру
Тел.: +86 755 26504400
E-mail: support@tp-link.com
Время работы: круглосуточно без выходных

Сингапур

Тел.: +65 62840493
E-mail: support.sg@tp-link.com
Время работы: круглосуточно без выходных

США/Канада

Тел.: +1 866 225 8139
(Бесплатный звонок)
E-mail: support.usa@tp-link.com
Время работы: круглосуточно без выходных

Австралия & Новая Зеландия
Тел.: AU 1300 87 5465
NZ 0800 87 5465
E-mail: support@tp-link.com.au
Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 21:00 по австралийскому времени

Германия / Австрия / Швейцария

Тел.:+49 1805 875465 (германская сервисная служба)
E-mail: support.de@tp-link.com
Рабочее время: GMT+ 1 или GMT+ 2 (Летнее время, Германия)
Все дни, кроме банковских выходных в Гессе