12030077400-A_MANUAL_SlimStar 8000SE / 70g白色模造紙 / 單色黑 /

成型尺寸：135 x 95 mm / 紙大 尺寸：270 x 285 mm

正面


印刷封面 135mm

印刷封面 95mm

Genius KYE

Genius web : www.geniusnet.com
OEM/ODM : www.kyecom.com

SlimStar 8000SE
WIRELESS SLIM
KEYBOARD & MOUSE COMBO

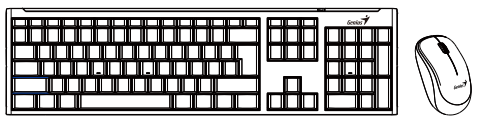

KYE Systems Corp.
#492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,
New Taipei City 24160, Taiwan
Tel: 886-2-2995-6645
Fax: 886-2-2995-6649
Email: sim@geniusnet.com.tw
Email: csd@geniusnet.com.tw (Tech. Support)
http: //www.geniusnet.com

EU contact: 100MEGA DISTRIBUTION S.R.O.,
Zelezna 681/7, 61900 Brno Czech Republic


Quick Guide

Copyright© 2021 KYE SYSTEMS CORP.


12030077400-A

Figure

1 Remove the battery cover from the mouse. Install one AA battery into the mouse.

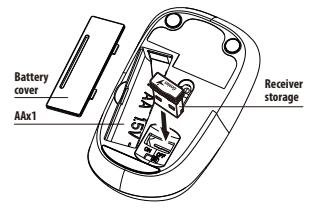


2 Remove the battery cover from the keyboard. Install one AAA battery into the keyboard.

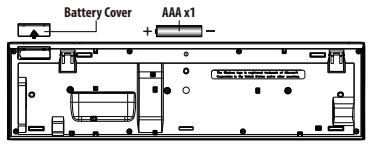


3 Open the power switch



Plug the receiver into your computer

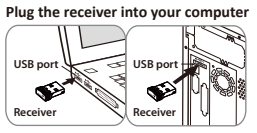


Connect both devices, wait 5-10 seconds and you are ready to begin





Mouse Button Assignments:
1. Left Button: Provides traditional mouse functions like click, double click and drag.
2. Magic-Roller: Scroll the button to surf the Internet and Windows documents.
3. Right Button: Provides traditional mouse right click function

Keyboard hot key definition

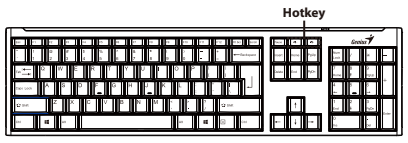

–	Volume－
+	Volume＋

Replace Batteries

If the mouse or keyboard does not work properly, then the batteries have lost their charge, so you need to replace them.
Warning : do not mix or use different types of batteries at the same time.

Notes on Battery Usage


When you use the battery, carefully read and strictly observe the Safety Instructions and the notes described below :

- Different battery types and surrounding temperatures may affect the battery performance.
- Avoid using batteries in extremely cold environments as low temperatures can shorten the battery life and reduce wireless device performance.
- If you are using a new rechargeable battery or rechargeable battery that has not been used for an extended period of time (batteries that pass the expiry date are exceptions) it might affect the period of time according to local regulations.
  you can use this device. Therefore, to maximize their performance and lifetime, we recommend that you fully charge the batteries and discharge them for at least one complete cycle before use.
- The battery or wireless device may feel warm when using for an extended period of time. This is normal and not a malfunction.
- If you will not be using the batteries for an extended period of time, remove them from the wireless device to prevent leakage or corrosion.
- Always keep the terminals in a clean state.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to local regulations.

РУССКИЙ

Установка оборудования

1. Установите один элемент питания типоразмера AAA в мышь и один типоразмера AA – в клавиатуру.
2. Снимите с мыши микроприемник и подключите его к гнезду USB на компьютере.



Настройка идентификатора канала и подключение:

После установки микроприемника:
1. Подождите 5—10 секунд, после чего соединение будет установлено, и комплект будет готов к работе.
2. Для оптимальной работы расстояние между беспроводным устройством и приемником не должно превышать 10 м.

Замена элементов питания

Если мышь или клавиатура работают неправильно, проблема может быть в разряде элементов питания. Замените их.
Внимание! Не используйте вместе элементы питания разного типа.

Определение горячих клавиш клавиатуры

1. **Левая кнопка:** традиционные функции мыши (щелчки, двойные щелчки, перетаскивание).
2. **Ролик:** поиск в сети Интернет и документах Windows.
3. **Правая кнопка:** традиционный щелчок мыши.

клавиши




–	понижение уровня звука
+	электронная почта

DEUTSCH

Installation der Hardware

1. Legen Sie eine AA – Batterie in die Maus und eine AAA – Batterie in die Tastatur ein.
2. Nehmen Sie den Pico – Empfänger aus der Maus und stecken Sie ihn in einen USB – Port an Ihrem PC.



ID-Kanaleinstellung und Verbindung:

Nachdem Sie den Pico - Empfänger installiert haben:
1. Warten Sie ca. 5-10 Sekunden. Dann ist die Verbindung hergestellt und das Kit ist einsatzbereit.
2. Sorgen Sie für eine optimale Leistung dafür, dass der Abstand zwischen drahtlosem Gerät und Pico-Empfänger nicht mehr als 10 m beträgt.


Ersetzen der Batterien

Wenn Maus oder Tastatur nicht ordnungsgemäß funktionieren, haben sich die Batterien entladen, und Sie sollten sie austauschen.
Warnung: Sie sollten niemals verschiedene Batterietypen gleichzeitig verwenden oder mischen.

Přiřazení tlačítek myši

1. **Linke Taste:** Herkömmliche Mausfunktionen wie Klicken, Doppelklicken und Ziehen.
2. **Magic-Roller:** Durch Scrollen der Taste können Sie durch das Internet oder durch Windows - Dokumente surfen.
3. **Rechte Taste:** Herkömmliche Mausklickfunktio

Definition der Tastatur-Hotkeys




–	Lautstärke－
+	Lautstärke＋

FRANÇAIS

Installation du matériel

1. Insérez une pile de type AA dans la souris et une pile AAA dans le clavier.
2. Retirez le récepteur Pico de la souris et branchez - le sur un port USB de votre PC. Votre PC peut être allumé ou éteint.



Configuration ID du canal et branchement:

Après avoir installé le récepteur Pico:
1. Patientez environ 5 à 10 secondes pour que la connexion s'établisse ; votre ensemble est maintenant prêt à être utilisé.
2. Pour un fonctionnement optimal, veillez à ce que la distance entre votre appareil sans-fil et le récepteur Pico ne dépasse pas les 10 mètres.


Remplacement des piles

Si le clavier ou la souris semblaient ne plus fonctionner correctement, les piles peuvent être déchargées et doivent être remplacées.
Mise en garde: ne mélangez ni n'utilisez jamais simultanément deux types de piles différents ou d'autres types de piles.

Configuration des boutons de la souris

1. **Bouton gauche:** Exécute les fonctions classiques d'une souris telles que clic, double-clic et glisser.
2. **Magic-Roller:** Appuyez sur le « Magic - Roller » pour surfer sur Internet et parcourir vos documents Windows.
3. **Bouton droit:** Exécute les fonctions classiques d'une souris.

Définition des raccourcis clavier



–	Volumen－
+	Volumen＋

ITALIANO

Installazione Hardware

1. IInstallare una batteria AA nel mouse e una batteria AAA nella tastiera.
2. Rimuovere il ricevitore Pico dal mouse e collegarlo nell'USB port del vostro PC. Il vostro PC puo' essere acceso o spento.



Se non avviene la connessione

1. Se il mouse senza fili e la tastiera non si collegano quando impostate il canale ID, controllare se avete installato le batterie con la polarita' corretta, poi ripetere l'impostazione del canale ID di nuovo.
2. Per un'ottima performance, assicurarsi che la distanza tra l'apparecchio senza fili ed il ricevitore Pico non ecceda i 10M.


Rimpiazzare le Batterie

Se il mouse o la tastiera non funzionano correttamente, allora le batterie sono scariche, e dovete rimpiazzarle.
Avvertenza: non mischiare o utilizzare diversi tipi di batterie allo stesso tempo.

Assegnazioni di Pulsante

1. **Pulsante Sinistra:** Offre le funzioni tradizionali del mouse come il click, doppio click e trascina.
2. **Magic-Roller:** Pulsante di scorrimento per surfare su Internet e tra i documenti Windows.
3. **Pulsante Destra:** Offre la funzionie tradizionale del mouse click.

Definizione dei tasti di scelta rapida della tastiera

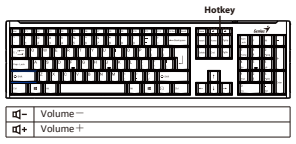

–	Volume－
+	Volume＋

ESPAÑOL

Instalación de hardware

1. IInstale una batería AA en el mouse y una batería AAA en el teclado.
2. Retire el receptor Pico del mouse y conéctelo al puerto USB de su computadora.



Canal ID: Configuración y conexión:

Luego de instalar el receptor Pico:
1. Espere de 5 a 10 segundos y la conexión se ejecutará automáticamente y el equipo quedará listo para usar.
2. Para un mejor rendimiento, asegúrese de que la distancia entre el dispositivo inalámbrico y el receptor Pico no supere los 10M.


Reemplazo de baterías

Se il mouse o el teclado no funcionan adecuadamente, es señal de que las baterías están descargadas; deberá cambiarlas.
Advertencia: no mezcle ni utilice tipos distintos de baterías al mismo tiempo.

Asignación de botones del mouse

1. **Botón izquierdo:** Funciones tradicionales del mouse, como clic, doble clic y arrastrar.
2. **Magic-Roller:** Gire el botón para navegar en Internet y documentos de Windows.
3. **Botón derecho:** Función tradicional de clic.

Definición de teclas de acceso rápido del teclado

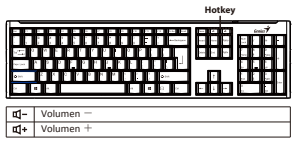


–	Volumen －
+	Volumen ＋

PORTUGUÊS/BRASIL

Instalação do Hardware

1. Instale uma bateria AA no mouse e uma bateria AAA no teclado.
2. Remova o receptor Pico do mouse e conecte em uma porta USB no seu PC.



Configuração de ID de Canal e conexão:

Após instalar o receptor Pico:
1. Espere cerca de 5-10 segundos e a conexão será executada e o kit estará pronto para o uso.
2. Para um desempenho melhor, certifique-se de que a distância entre o dispositivo sem fio e o receptor Pico não passe de 10 m.


Trocar as Baterias

Se o teclado ou mouse não funcionar adequadamente, então as baterias perderam a sua carga, por favor, troque-as.
Alerta: Não misture nem use tipos diferentes de baterias ao mesmo tempo.

Atribuições do Botão do Mouse

1. **Botão Esquerdo:** Oferece as funções tradicionais do mouse como clique, duplo clique e arrasto.
2. **Magic-Roller:** Rola o botão para surfar na Internet e documentos do Windows.
3. **Botão Direito:** Oferece as funções tradicionais do mouse.

Definição de tecla de atalho do teclado

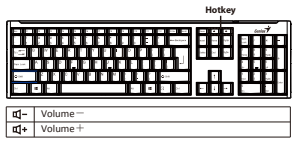


–	Volume－
+	Volume＋

ČESKY

Instalace hardwaru

1. Do myši vložte jednu baterii typu AA a do klávesnice jednu baterii typu AAA.
2. Z myši vyndejte přijímač Pico a připojte ho do USB portu vašeho počítače.



Nastavení ID kanálu a připojení:

Po instalaci přijímače Pico:
1. Vyčkejte asi 5 až 10ägt. sekund, dojde ke spojení a souprava bude připravena k použití.
2. Pro optimální výkon se ujistěte, že vzdálenost mezi bezdrátovým zařízením a přijímačem Pico nepřevyšuje 10 metrů.


Výměna baterií

Jestliže klávesnice řádně nefunguje, baterie ztratily svůj náboj a budete je muset vyměnit.
Varování: Nemíchejte či nepoužívejte různé typy baterií najednou.

Přiřazení tlačítek myši

1. **Levé tlačítko:** Nabízí tradiční funkce myši, jako jsou kliknutí, dvojí kliknutí a přetažení.
2. **Magic-Roller (Kouzelný posunovač):** Tlačítko použijte k surfování internetu či procházení dokumentů ve Windows.
3. **Pravé tlačítko:** Nabízí tradiční funkci myši.

Definice klávesové zkratky

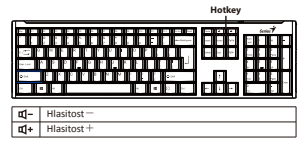

–	Hlasitost－
+	Hlasitost＋

12030077400-A_MANUAL_SlimStar 8000SE / 70g白色模造紙 / 單色黑 /

成型尺寸：135 x 95 mm / 紙大 尺寸：270 x 285 mm

背面


135mm

95mm

MAGYAR

A hardver telepítése

1. Helyezzen egy AA elemet az egérbe és két AAA elemet a billentyűzetbe.
2. Az egér Pico vevőjét csatlakoztassa a PC USB portjára.



Csatornaazonosító beállítása és csatlakoztatás:

Miután telepítette a Pico vevőt:
1. Várjon kb. 5-10 másodpercet, ezután a kapcsolat létrejön, és az eszköz használatra kész.
2. Az optimális teljesítmény érdekében győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli eszköz és a Pico vevőegység közötti távolság nem haladja meg a 10 métert.


Elemek cseréje

Ha az egér vagy a billentyűzet nem működik megfelelően, akkor az elemek lemerültek, és ki kell cserélnie azokat.
Figyelmeztetés: ne használjon eltérő típusú elemeket egyszerre.

Az egér gombkiosztása

1. **Bal gomb:** Szokásos egérfunkciókat biztosít (pl. kattintás, dupla kattintás, húzás).
2. **Magic-Roller funkció:** Használja a gombot az internet vagy Windows dokumentumok böngészéséhez.
3. **Jobb gomb:** Szokásos egérfunkcióka biztosít (pl. kattintás).


A billentyűzet gyorsbillentyű -definíciója

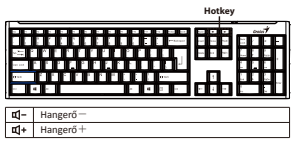

POLSKI

Instalacja sprzętu

1. Założyć jedną baterię AA do myszy i jedną baterię AAA do klawiatury.
2. Wyciągnąć piko odbiornik z myszy i podłączyć go do portu USB komputera.



Ustawianie ID kanału i łączenie:

Po założeniu piko odbiornika należy:
1. Zaczekać około 5-10 sekund, aż połączenie zostanie ustanowione i zestaw będzie gotowy do użytku.
2. Dla uzyskania optymalnej wydajności, należy upewnić się, że odległość pomiędzy urządzeniem bezprzewodowym a piko odbiornikiem nie przekracza 10 m.


Wymiana baterii

Jeżeli mysz lub klawiatura nie działają prawidłowo, to oznacza, że baterie się wyczerpały, należy je więc wymienić.
Ostrzeżenie: nie należy zakładać różnych typów baterii ani baterii starej z nową.

Przypisania przycisków myszy

1. **Lewy przycisk:** udostępnia tradycyjne funkcje myszy, takie jak kliknięcie, dwukrotne kliknięcie i przeciąganie.
2. **Magiczna rolka:** przycisk przewijania do surfowania po Internecie i przeglądania dokumentów Windows.
3. **Prawy przycisk:** udostępnia tradycyjną funkcję kliknięcia myszy.


Definicja klawisza skrótu na klawiaturze

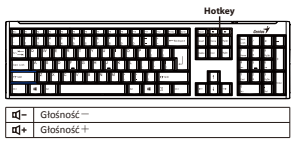

SLOVENSKO

Namestitev strojne opreme

1. Vstavite eno baterijo AA v miško in eno baterijo v tipkovnico.
2. Iz miške odstranite sprejemnik Pico in ga vključite v režo USB v računalniku.



Nastavitev ID-kanala in povezava:

Ko priključite sprejemnik Pico:
1. Počakajte 5-10 sekund, da se vzpostavi povezava, nato lahko komplet začnete uporabljati.
2. Za najboljše delovanje poskrbite, da razdalja med brezžično napravo in sprejemnikom Pico ni več kot 10 metrov.


Zamenjava baterij

Če miška ali tipkovnica ne delujeta pravilno, so morda baterije izrabljene in jih morate zamenjati.
Opozorilo: ne uporabljajte hkrati različnih vrst baterij ali različnih vrst od navedenih.

Opredelitev vročih tipk na tipkovnici

1. **Leva tipka:** Običajne funkcije tipke miške, kot so klikanje, dvoklik in vlečenje.
2. **Čudežno kolesce:** Z vrtenjem gumba drsite po spletnih in lokalnih dokumentih.
3. **Desna tipka:** Običajne funkcije desne tipke miške.


Opredelitev tipk vročih tipk

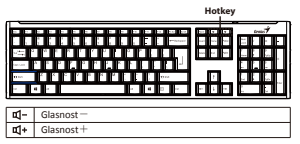

SLOVENČINA

Inštalácia hardvéru

1. Nainštalujte jednu AA batériu do myši a jednu AAA batériu do klávesnice.
2. Vyberte prijímač Pico z myší a zapojte ho do USB portu na vašom počítači.



Nastavenie a spojenie ID kanálu:

Po inštalácii prijímača Pico:
1. Počkajte asi 5-10 sekúnd a spojenie bude zrealizované a súprava bude pripravená na použitie.
2. Pre optimálny výkon, uistite sa, že vzdialenosť medzi bezdrôtovým prístrojom a prijímačom Pico nepresahuje 10m.


Nahradeniebatérií

Ak myš alebo klávesnica nefungujú správne, potom batérie sa vybili, a preto je potrebné, aby ste ich nahradili.
Varovanie: nemiešajte alebo nepoužívajte rôzne typy batérií súčasne.

Funkcie tlačidiel myši

1. **Ľavé tlačidlo:** Poskytuje tradičné funkcie myši ako nakliknutie, dvojité nakliknutie a ťahanie.
2. **Magické koliesko:** Prejdite na tlačidlo pre surfovanie na internete a Windows dokumentov.
3. **Pravé tlačidlo:** Poskytuje tradičné funkcie myši.


Definícia klávesových skratiek

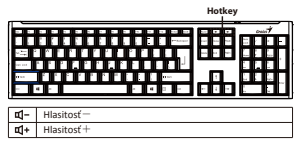

HRVATSKI/BOSANSKI/SRPSKI

Instalacija hardvera

1. Jednu AA bateriju ubacite u miša, a jednu AAA bateriju ubacite u tastaturu.
2. Izvadite Pico prijemnik iz miša i ubacite ga u USB port na vašem računaru.



Podešavanje ID kanala i povezivanje:

Nakon ubacivanja Pico prijemnika:
1. Sačekajte otprilike 5-10 sekundi, posle čega će veza biti uspostavljena i komplet spreman za upotrebu.
2. Radi postizanja optimalnih performansi, rastojanje između bežičnog uređaja i Pico prijemnika ne bi smelo da bude veće od 10 metara.

Zamena Baterija

Ako miš ili tastatura ne rade ispravno, znači da su se baterije potrošile i da treba da ih zamenite.
Upozorenje: nemojte mešati niti koristiti različite tipove baterija istovremeno.

Namena tastera na mišu

1. **Levi taster:** Pruža uobičajene funkcije miša, kao što su klik, dvostruki klik i prevlačenje.
2. **Magični točkić:** Okretanjem ovog točkića možete da surfujete Internetom ili da se krećete kroz Windows dokumente.
3. **Desni taster:** Pruža uobičajenu funkciju desnog klika.


Definicija tipkovnih prečaca



ROMÂNĂ

Instalare hardware

1. Introduceţi o baterie AA în mouse şi o baterie AA în tastatură.
2. Scoateţi receiver-ul Pico din mouse şi conectaţi-l la portul USB al PC dvs.



Configurarea ID-ului canalelor şi conectarea:

După ce instalaţi receiver-ul Pico:
1. Aşteptaţi circa 5-10 secunde şi conexiunea va fi realizată, iar kit-ul va fi gata de utilizare.
2. Pentru performanţe optime, asiguraţi-vă că distanţa dintre dispozitivul wireless şi receiver-ul Pico nu depăşeşte 10 m.


Înlocuirea bateriilor

Dacă mouse-ul sau tastatura nu funcţionează corespunzător, atunci înseamnă că bateriile s-au descărcat, aşadar trebuie înlocuite.
Avertisment: nu amestecaţi şi nu folosiţi diferite tipuri de baterii în acelaşi timp.

Alocarea butoanelor mouse-ului

1. **Buton stânga:** oferă funcţii tradiţionale ale mouse-ului, precum clic, dublu clic şi tragere.
2. **Magic-Roller:** Rotiţi butonul pentru a naviga pe Internet şi prin documentele Windows.
3. **Buton dreapta:** Oferă funcţii tradiţionale ale mouse-ului.


Definiţie tastă rapidă tastatură

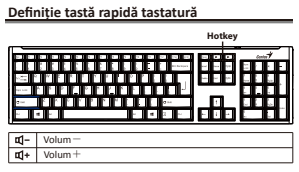

УКРАЇНСЬКА

Установка устаткування

1. Установіть одну батарейку типу AA у мишу та одну батарейку типу AA у клавіатуру.
2. Вийміть Pico ресивер з миші та підключіть його до USB порту на вашому комп'ютері.



Настройка ID Каналу та підключення:

Після установки Pico ресивера:
1. Зачекайте приблизно 5-10 секунд, підключення буде виконано, та комплект буде готовий до використання.
2. Для оптимального робочого режиму, переконайтесь що відстань між бездротовим пристроєм та Pico ресивером не перевищує 10 метрів.вищує 10 метрів.


Заміна батарейок

Якщо мишка або клавіатура не функціонують як треба, батарейки втратили свій заряд та потребують заміни.
Увага: не змішуйте та не використовуйте різні типи батарейок одночасно.

Призначення кнопок миші

1. **Ліва кнопка:** Виконує традиційні функції миші, такі як щиглик, подвійний щиглик та перетягування.
2. **Magic-Roller:** Прокручуйте коліщатко для навігації у інтернеті та документах Windows.
3. **Права кнопка:** Виконує традиційні функції правої кнопки миші.


Визначення гарячих клавіш на клавіатурі

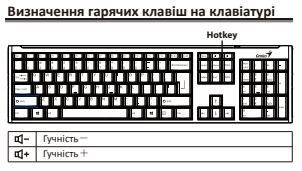

ҚАЗАҚ

Instalare hardware

1. Тінтуір ішіне АА өлшемді бір батарея, пернетақа ААА өлшемді екі батарея салыңыз.
2. Тінтуірден Pico қабылдағышты суырып, оны компьютердегі USB портқа жалға ңыз.



ID арнаны орнату және қосылу:

Pico қабылдағышын орнатқаннан кейін:
1. Шамамен 5-10 секунд күтсеңіз, байланыс орнап, жинақты пайдалана беруге болады.
2. Оңтайлы жұмыс жасауы үшін сымсыз құрылғы мен Pico қабылдағышының арасындағы қашықтықтың 10М аспайтынына көз жеткізіңіз.


Înlocuirea bateriilor

Тінтуір немесе пернетақта дұрыс жұмыс жасамаса, бұл батареялардың қуаты таусылғанын білдіреді, сондықтан оларды ауыстыру қажет болады
Ескерту:әртүрлі батареяларды араластырмаңыз немесе бірге пайдаланбаңыз.

Тінтуір түймешігінің функциялары

1. **Сол жақ түймешік:** Нұқу, екі рет нұу және сүйреу сияқты әдеттегі тінтуір функцияларын ұсынады.
2. **Magic-Roller ролиги:** Интернетті және Windows құжаттарын шарлау үшін түймешікті жүгіртіңіз.
3. **Оң жақ түймешік:** Тінтуірдің әдеттегі оң жақпен нұқу функциясын ұсынады.

Пернелер тіркесімінің анықтамасы

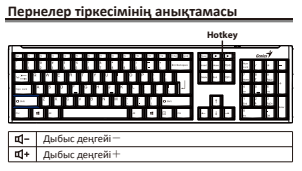

عربي

قزمحإا بيلكترت

1. قم بتثبيت بطارية واحدة من حجم AAA مجح زم نئي تيراطبو حيتافملا ةحيف AA فى لو الماوس.
2. قم بنزع جهاز الاستقبال البيكو من داخل الماوس ثم أدخله فى منفذ USB فى جهاز حاسبك الشخصى.



التوصيل وضبط قناة التعارف:

بعد تثبيت جهاز الاستقبال البيكو:
1. انتظر نحو 5 إلى 10 ثوان وسيتم تنفيذ التوصيل وستصبح المجموعة جاهزة للاستخدام.
2. للحصول على أفضل أداء، تأكد من ان المسافة بين الجهاز اللاسلكى وجهاز استقبال البيكو لا تتجاوز 10 متر.


استبدل البطاريات

إذا كان الماوس أو لوحة المفاتيح لا يعملان بصورة جيدة ، فإن البطاريات قد فقدت شحنتها ، لذا يجب أن تغيرها.
تحذير: لا تخلط أو تستعمل بطاريات من أنواع مختلفة فى نفس الوقت.

تخصيص أزرار الماوس

1. **الزر الأيسر :** يعطى الوظائف التقليدية للماوس مثل النقر والنقر المزدوج
2. **البكرة السحرية :** حرك الزر لتتصفح الانترنت ووثائق ويندوز.
3. **الزر الأيمن :** يعطى وظائف زر الماوس التقليدية.

تعريف مفتاح التشغيل السريع للوحة المفاتيح

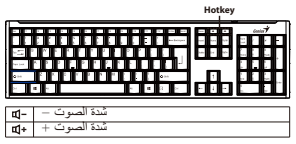

Symbol for Separate Collection in European Countries
This symbol indicates that this product is to be collected separately.
The following apply only to users in European countries:
- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.

Symbol für Mülltrennung in der Europäischen Union
Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt separat entsorgt werden muss.
Folgendes gilt nur für Benutzer in der Europäischen Union:
- Dieses Produkt muss an einem geeigneten Sammelplatz angeliefert werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht im Haushaltmüll.
- Weitere Information erhalten Sie von Ihrem Einzelhändler oder von der für Entsorgung zuständigen örtlichen Behörde.

Symbole de collecte séparée dans les pays européens
Ce symbole indique que ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée.
Ce qui suit ne s'applique qu'aux utilisateurs résidant dans les pays européens :
- Ce produit a été conçu afin de faire l'objet d'une collecte séparée dans un centre de tri adéquat.
  Ne vous débarrassez pas de ce produit avec vos ordures ménagères.
- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou le service assurant l'élimination des déchets.

Simbolo per la raccolta differenziata nei paesi europei
Il simbolo indica che questo prodotto si può raccogliere separatamente.
Quanto segue si applica soltanto agli utenti dei paesi europei:
- Questo prodotto è stato progettato per la raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato. Non gettarlo insieme ai rifiuti di casa.
- Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore o all'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.

Símbolo de recogida selectiva en países europeos
Este símbolo indica que este producto debe eliminarse por separado.
Las cláusulas siguientes se aplican únicamente a los usuarios de países europeos:
- Este producto debe recogerse separadamente en un punto de recogida adecuado. No elimine este producto con la basura normal.
- Para más información, póngase en contacto con el vendedor o las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

Símbolo para a recolha separada em países da Europa
Este símbolo indica que este produto tem de ser recolhido separadamente.
Os seguintes pontos aplicam-se somente a utilizadores de países europeus:
- Este produto está designado para a recolha separada num ponto de recolha apropriado. Não elimine este produto como lixo doméstico.
- Para mais informações contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão do lixo.

Symbool voor gescheiden afvalophaling in Europese landen
Dit symbool geeft aan dat dit product afzonderlijk moet worden opgehaald.
Het volgende geldt alleen voor inwoners van Europese landen:
- Dit product werd ontworpen voor gescheiden inzameling op een geschikt inzamelingspunt. Het hoort niet bij het huishoudelijk afval.
- Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de plaatselijke overheid, belast met het afvalbeheer.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích
Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.
Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady:
- Tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad v příslušné sběrně. Nelikvidujte s běžným komunálním odpadem.
- Další informace vám poskytne prodejce nebo místní orgány zodpovědné za likvidaci odpadu.

Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban
A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméket külön hulladékierakókban kell gyűjteni.
A következő figyelmeztetés kizárólag az európai felhasználókra vonatkozik:
- A terméket az elkülönített hulladékgyűjtést figyelembe véve tervezték. Ne dobja ki a készüléket háztartási szeméttárolóba.
- További információkért vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy a helyi hulladékgazdálkodásért felelős hatósággal.

Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich
Symbol ten wskazuje, że produkt powinien być zbierany selektywnie.
Poniższe uwagi dotyczą wyłącznie użytkowników w krajach europejskich:
- Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki selektywnej w odpowiednim punkcie zbiórki. Nie należy pozbywać się go razem z odpadami gospodarstw domowych.
- W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z miejscowymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.

Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά.
Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες:
- Το προϊόν προορίζεται για χωριστή περισυλλογή σε κάποιο ενδεδειγμένο σημείο αποκομιδής απορριμμάτων. Μην το απορρίπτετε ως κοινό οικιακό απόρριμμα.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής που σας προμήθευσε το προϊόν ή με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση απορριμμάτων.

Ayrı biriktirilme için Avrupa ülkelerin sembolü
Bu sembol bu ürünlerin ayrı toplanması gerektiğinin göstergesidir.
Aşağıdaki bilgiler sadece Avrupa Ülkelerindeki kullanıcılar için geçerlidir.
- Bu ürün ayrı bir noktada toplanılmak üzere dizayn edilmiştir. Ev çöpü olarak atmayın.
- Daha fazla bilgi için tedarikçinizi veya bölgenizdeki çöp toplama otoritelere başvurun.

Sümbol eraldi kogumiseks Euroopa maades
See sümbol näitab, et seda toodet tuleb koguda eraldi.
Alljärgnev kehtib ainult kasutajatele Euroopa maades:
- Seda toodet tuleb kasutada eraldi vastavas kogumispunktis. Ärge likvideerige seda kui olmejääki.
- Kui teil on vaja enam teavet, võtke ühendus jaemüüja või kohaliku autoriteediga, kes on vastutav jäätmekorralduse teeninduse eest.

Atsevišķas atkritumu savākšanas simbols Eiropas valstīs
Šāds simbols norāda, ka izstrādājums ir jānošķir no citiem atkritumiem
Šie norādījumi attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs:
- Izstrādājumu paredzēts savākt atsevišķi no citiem atkritumiem tam piemērotā savākšanas vietā. To nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām institūcijām, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu.

Simbolis atskiram atliekų išmetimui įvairiose Europos šalyse
Šis simbolis nurodo, kad šis produktas turi būti išmetamas atskirai.
Sekanti informacija taikoma tik Europos šalių vartotojams:
- Šis produktas sukurtas atskiram išmetimui tam tikrame atliekų surinkimo taške. Neišmeskite kaip buitinių šiukšlių.
- Dėl tolimesnės informacijos, susisiekite su mažmenininku arba vietinės valdžios organais atsakingais už atliekų tvarkymą.

Federal Communication Commission interference statement:
This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installations. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient / Relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

FCC CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
RF exposure warning: The equipment complies with RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

Disclaimer
The following does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law:
KYE Systems Corp. makes no warranties with respect to this documentation, whether expressed or implied. All material is provided "as is". This includes, but is not limited to, any implied warranties of merchantability and fitness is for a particular purpose. The information covered in this document is subject to change without notice.
KYE Systems Corp. assumes no responsibility for any errors that may appear in this document.
All brand names mentioned in this manual are trademarks or registered trademarks of their respective companies.
Copyright © 2021 KYE Systems Corp. All rights reserved.

KYE SYSTEMS CORP.
#492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 24160, Taiwan

Ricky Chen
QADV Department
KYE SYSTEMS CORP.

M/N: GK-210004/K
FCC ID: FSUGK-210004K
Rating: 1.5V ⎓ 30mA

M/N: GK-210004/M
FCC ID: FSUGK-210004M
Rating: 1.5V ⎓ 30mA

M/N: GK-210004/R
FCC ID: FSUGK-210004R
Rating: DC5V ⎓ 100mA(Max)

www.geniusnet.com
KYE Systems Corp.

MADE IN CHINA

The frequency band of product is 2400 MHz - 2483.5 MHz and the radio-frequency transmitted maximum power (equivalent isotropic radiated power, EIRP) less than 10 mW. Operating temperature: 0-40℃
Product storage conditions: Temperature: -20℃~ 50℃/ Humidity: 5%~ 85%