
XS WIRELESS 2

Quick Guide | Kurzanleitung | Guide rapide | Guida rapida | Guía de inicio rápido | Guia rápido | Beknopte handleiding | Krótka instrukcja obsługi | Snabbguide | Kort vejledning | Pikaohje | Γρήγορος οδηγός | Kısa Kılavuz | Краткая инструкция | 快速指南 | 快速使用指南 | クイックガイド | 요약 설명서|

In the box


XS WIRELESS 2	Vocal Sets		Instrument Set	Lavalier Set	Headmic Set
	XSW 2-835	XSW 2-865	XSW 2-CI1	XSW 2-ME2	XSW 2-ME3
EM-XSW 2 NT 12-5CW	●	●	●	●	●
SKM 835-XSW / MZQ 1	●	○	○	○	○
SKM 865-XSW / MZQ 1	○	●	○	○	○
SK-XSW	○	○	●	●	●
ME 2-2	○	○	○	●	○
ME 3-II	○	○	○	○	●
CI 1-N	○	○	●	○	○
2 x AA LR6 1.5 V	●	●	●	●	●

Battery

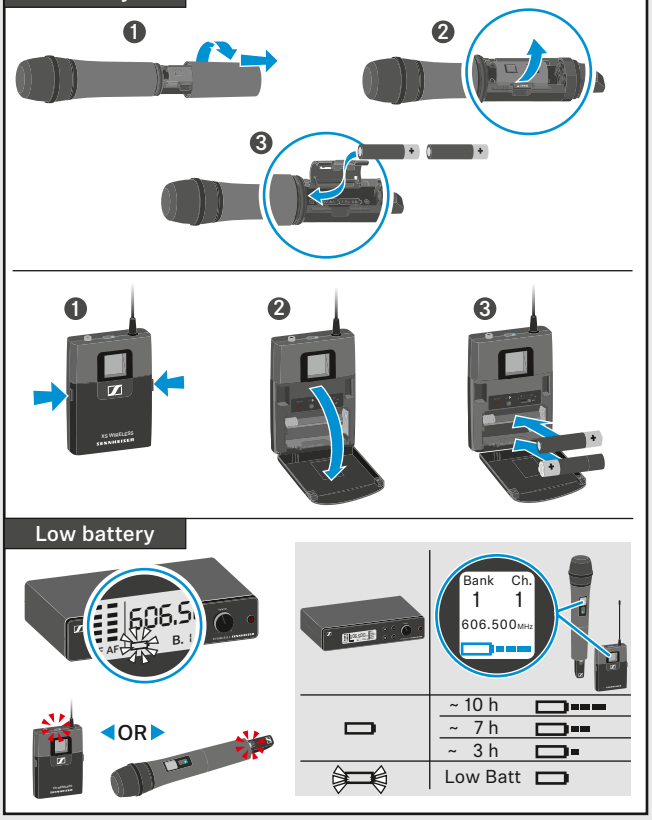


Low battery


Setup

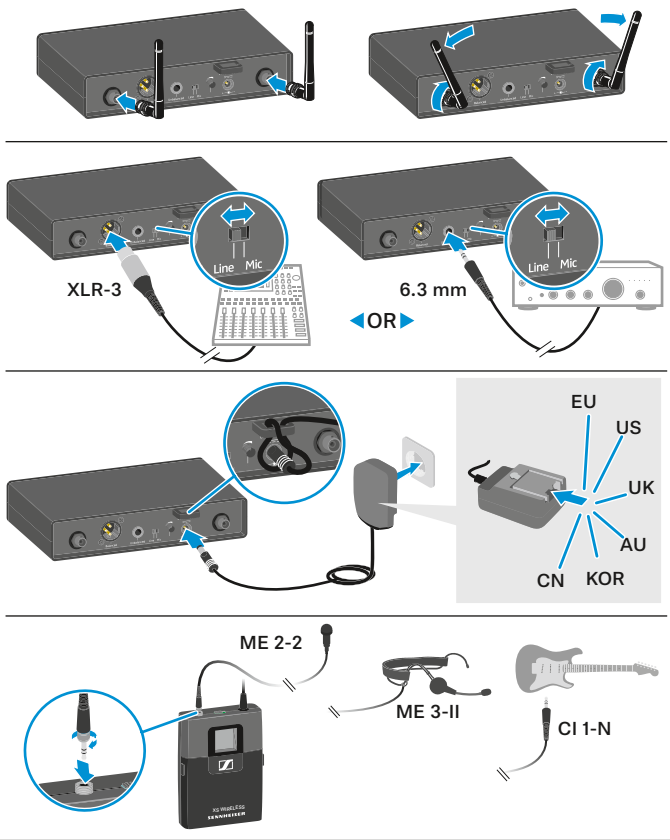


On/Off

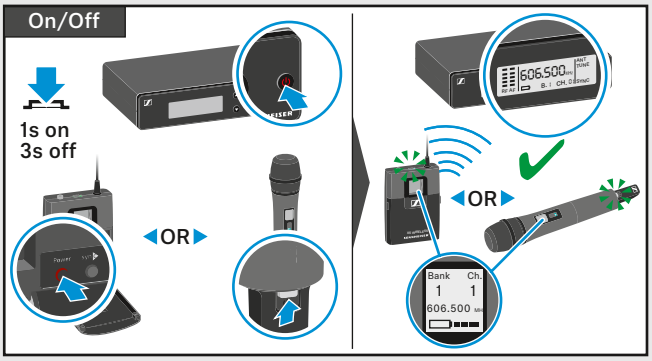

Display

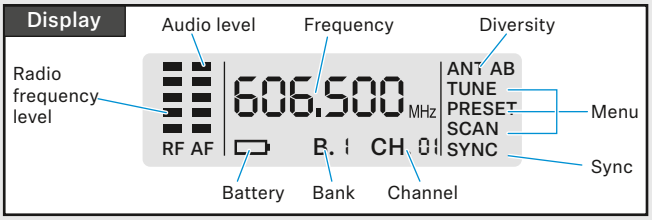

Volume

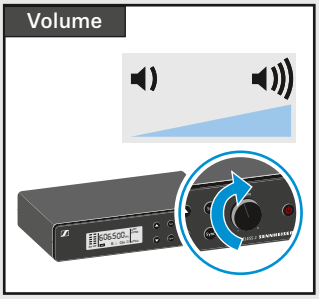

Mute



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany, www.sennheiser.com

Printed in Germany, Publ. 02/17, 571344/A03

SENNHEISER


Change frequency




▲/▼ SET

Scan mode	Preset mode	Tune mode
SKM/SK Off!	606.500 MHz B. 1 CH. 01	Bank U only!
	▲ + Bank ▼ –	
	SET	
606.500 MHz B. 1 CH. 01	606.500 MHz B. 2 CH. 01	606.000 MHz B. U CH. 00
▲ + Bank ▼ –	▲ + Channel ▼ –	▲ + 25 kHz ▼ – 25 kHz
SET	SET	SET
615.400 MHz B. 2 CH. 03	615.400 MHz B. 2 CH. 03	606.025 MHz B. U CH. 00
SET		


Sensitivity

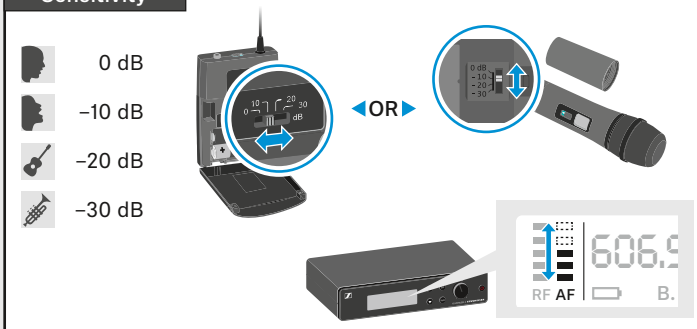


ME 2-2

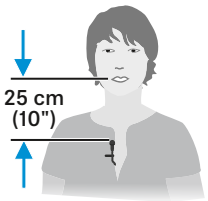


ME 3-II

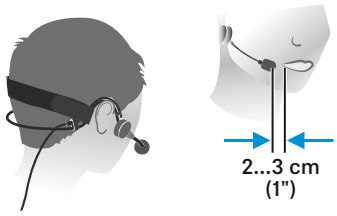

Squelch

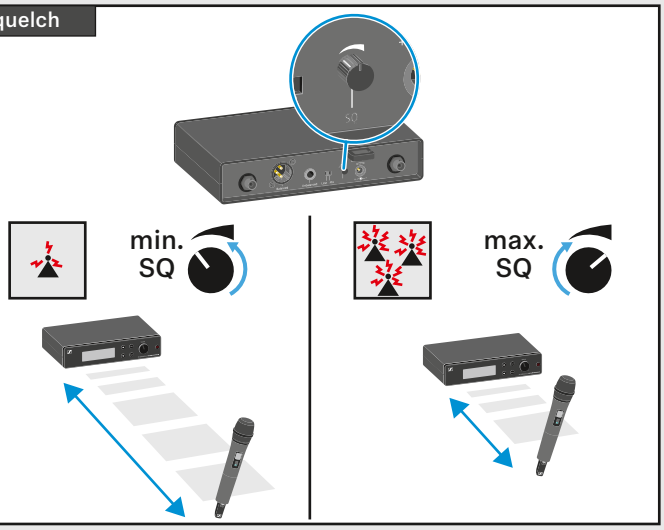


Sync

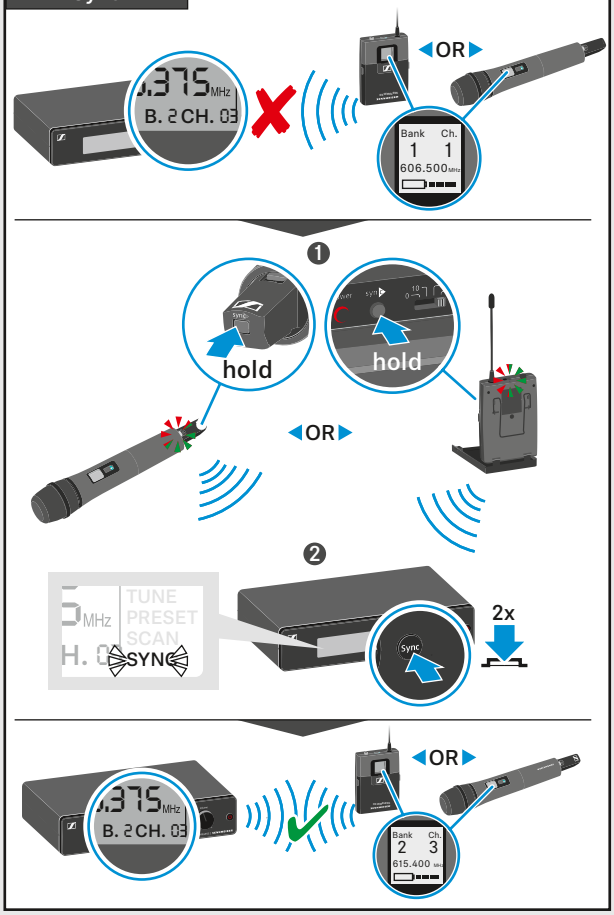

Multichannel

Bank 1...8; U
CH. 01...12

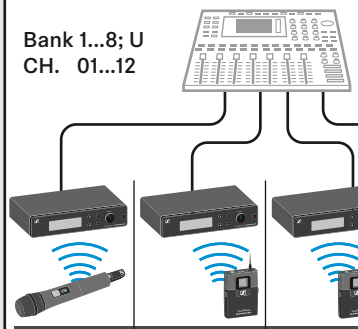


Bank CH.	Bank CH.	Bank CH.	Bank CH.	
2 3	2 4	2 5	2 6	✓
1 1	1 2	1 3	1 8	✓
2 3	1 3	4 7	8 9	✗
2 3	2 3	2 3	2 3	✗

Min. distance



SKM

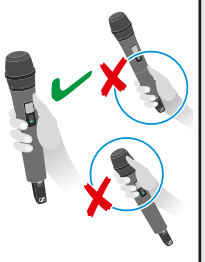

Guitar pickup

