

说明书技术要求	
客户名称	东芝
客户型号	RC-5MFMC系列
物料编码	16161000007659
材质	100g双胶纸
尺寸	182x257 (MM)
颜色	三色（专色蓝）， 双面印刷
环保	要求环保
制作人	熊 珍
变更记录	A0: 20181126
	A1: 20181204加菜谱
	A2: 20181206 警句及配图及煮饭时间等修改
	A3: 20181207 煮饭时间修改及菜谱细节调整
	A4: 20181212 第5、16页增加一句话
	A5: 20181221第4、10、12、14、16、21页修改
	A6: 20181225第12页煮饭时间修改
	A7: 20181226第6、12、16页煮饭保温时间修改
	A8: 20181226第15页修改
	A9: 20190214第22页能效信息修改
	A10: 20190309新增RC-5MFNC(P) 和RC-5MHT(K)
	A11: 20190315菜谱版面内容调整

保修卡

相关信息	
用户姓名	
常用电话	
通讯地址	
产品型号	
产品编号	
购买店铺	
购买时间	
维修点	
发票号码	
维修服务保证	
产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。 东芝牌电饭煲实行一年保修期（保修期要根据实际情况决定。） （仅适用于家庭适用的产品）。 保修期的起始日期以产品发票日期为准。	
凡属下列情况之一的，不属保修范围： 1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。 2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修。 3、产品附件（如饭勺等）、印刷品（如说明书等）和赠品等。 4、使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。 7、超出保修期。 8、无有效发票。 9、因不可抗力造成损坏。	
维修记录	
维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修单位电话	
维修员签名	

制造商：广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

监制商：东芝生活电器株式会社
全国服务热线：400-8229-088

TOSHIBA


全智能电饭煲 家用 使用说明书

型号 0.54L 型

RC-5MFMC
RC-5MFNC(P)
RC-5MHT(K)

执行标准
GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB4343.1-2009
GB17625.1-2012 GB12021.6-2017 Q/MD 004

原产地：中国

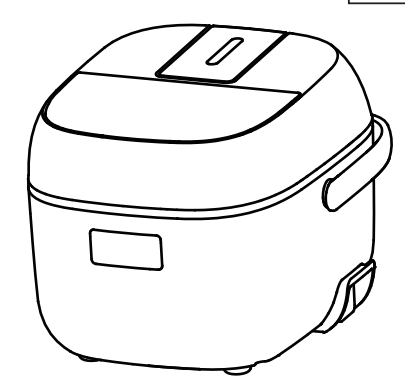

交流电220V专用
请勿用于交流电220V以外的电源插座。

- 衷心感谢您购买东芝全智能电饭煲。
- 本产品仅限家用。（请勿作为商用产品使用）
 - 请仔细阅读使用说明书，正确而安全地使用本产品。
 - 阅读完毕后，请务必将本使用说明书妥善存放在可随时查阅之处。
 - 请务必收取好说明书。
必须确认说明书是否已记载了“购买日期、销售店名”等内容，并仔细阅读内容后妥善保管。

附保修卡
保修卡在该使用说明书的最后一页。
请确认是否记载购买日期，购买店铺等信息。

请务必阅读“安全注意事项”和“请注意”（第2~5页），正确而安全地使用本产品。

目录	
使用前	安全注意事项.....2
	请注意.....5
	各部位名称.....6
	▪ 活动盖板和蒸汽阀的拆装.....8
	▪ 打开，关闭上盖的方法.....9
	▪ 煮饭时间的显示.....9
▪ 声音.....9	
想煮饭时	米饭的煮法
	基本程序.....10
	▪ 煮出可口米饭的要点.....11
	煮饭模式.....12
	煮饭容量和煮饭时间估算.....12
	▪ 大米、煮饭方法的设定方法.....13
	预约煮饭的方法.....14
	调整现在时间（时钟）的方法.....15
	保温.....16
	保养.....17
▪ 煮沸清洁.....18	
这种时候	煮得不好，这种时候怎么办.....19
	错误显示.....21
	停电时.....21
	锂电池.....21
	规格.....22
	菜式.....24
保修卡.....28	

安全注意事项


为了安全请务必遵守

为防止给您的人身及财产安全造成损害，为了您可以安全正确地使用本产品，本说明书记载了以下重要内容。

■ 针对不遵守记载事项的使用方法造成的危害和损害程度分类进行说明。



 警告	有造成“死亡”和“重伤”的可能性的内容	 注意	有发生“轻伤”和“房屋及财产等损失”的可能性的内容
---	---------------------	--	---------------------------

■ 针对需要遵守的内容分类进行说明。

 “禁止”的内容	 “遵守指示”的内容	 “督促注意”的内容
---	---	---

警告 以防止火灾、烫伤、触电、漏电、短路等为目的


 以下人士请勿使用本产品 - 儿童 - 肉体上、知觉上或智力上能力不足者 - 缺乏经验和知识者 请在儿童无法触及的地方使用本产品，请勿让儿童将本产品作为玩具。	 发生异常或故障时立即停止使用 请立即拔下电源插头，向您购买产品的商店咨询 (异常和故障举例) - 电源插头或电源线发热异常。 - 本体发出焦味。 - 本体的一部分破裂、松动或咯咯作响。 - 内锅、上盖或活动盖板变形或破损。
 请勿不当使用本产品或用于使用说明书记载之外的用途 可能引起火灾、烫伤、受伤或触电。东芝对不当使用本产品或用于使用说明书记载之外的用途时所产生的后果概不承担责任。	

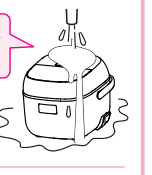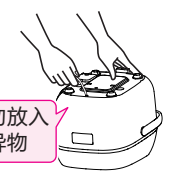
 请勿进行拆解、修理或改造 请您向购买电饭煲的商店咨询。  禁止拆解	 请勿用水清洗本体，电源插头或电源线 请勿让机体沾上水或向本体浇水 请勿将水倒入本体内部 器具不得浸入水中。  请勿用水浇泼
 请勿再本体底部的漏水口或缝隙内放入异物 特别是大头针和铁丝等金属物  请勿放入异物	 不允许不熟悉使用的人或儿童使用，请在儿童无法触及的地方使用本产品 请特别注意在煮饭过程中或饭刚煮好时看好您的小孩
	 煮饭过程中，请勿打开上盖，移动或挪动机体。

※ 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。

如果电源线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

警告 以防止火灾、烫伤、触电、漏电、短路等为目的

正确使用电源插头、电源线和电源插座	
 请勿让电源插头（电源一侧及本体一侧）附着上大头针或垃圾 电源插头（电源侧及本体侧）与电源线破损或电源插座松动时，请勿使用 请务必更换专用电源线。 请勿使用专用电源线以外的电源线	请勿将电源线用于其他设备 请勿损坏电源插头或电源线 请勿强行弯折、拉扯、扭曲，捆绑通电，使其线靠近高温部位，在上面放置重物，挤压或加工等。 请勿舔电源插头（电源一侧及本体一侧） 请注意请勿让婴幼儿误舔。
 请勿用湿手拔插电源插头（电源一侧及本体一侧） 确保触摸电源插头之前手是干的。  手湿时禁止触碰	
 单独使用220V交流电、额定电流为10A以上的电源插座 如与其他设备合用插座，可能会因发热而引起火灾。 如需使用延长电源线，请单独使用额定电流为10A以上的电源插座 电源插头（电源一侧及本体一侧）确实已完全插入 定期去除电源插头（电源一侧及本体一侧）上的灰尘 如灰尘等积聚，就会产生湿气等，绝缘性会变得不好，可能会引起火灾。请使用干布擦掉。	请勿将电源线置于儿童可触及的地方 请勿将电源线垂于桌子或柜台边。若拉扯电源线，产品会从桌子或柜台跌落，可能会引起受伤。 小心请勿绊倒或勾到使用中的电源线 可能会引起受伤或因电源线破损而引起火灾或触电。 使用确实已接地的电源插座 本产品的电源插头只能插入接地的电源插座。若未完全接地，可能会因故障或漏电而引起触电。

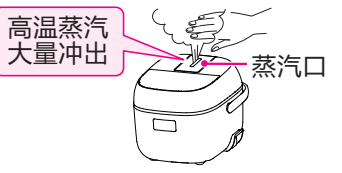 蒸汽口温度很高 请勿将手或脸靠近蒸汽口 对婴幼儿请特别注意。  高温蒸汽大量冲出 蒸汽口	 请勿用于使用说明书记载之外的用途 可能会造成蒸汽或内容物涌出，因溢锅造成烫伤或受伤。 (不可进行的烹饪方法举例) - 炖煮后分量会变多的膏状点心、豆类和面类等料理 - 使用会急剧产生泡沫的小苏打等制作的料理 - 会形成糊状的咖喱或炖菜等用的调味粉等具有粘性的料理 - 使用大量的油的料理 - 豆类、酱类等容易溢出的料理 - 将食材装在塑胶袋中用电饭煲加热的料理
 确实安装了蒸汽阀 按压关闭上盖直至发出“咔嗒”的声响	

安全注意事项

为了安全请务必遵守



以防止受伤、烫伤、触电、漏电、火灾、房屋损失为目的

请勿在这些地方使用



容易溅到水的地方或靠近火的地方
也请注意附件。



不稳定的场所或不耐热的垫子上
可能会引起受伤、烫伤或火灾。

不耐热的窗帘附近

产品仅限室内使用



墙壁或家具等附近
在厨房用置物架等上面使用时，请注意通风
请勿让蒸汽吹向操作部位，使蒸汽散出物架内。

承重强度不足的滑轮桌

请使用承重强度为10kg以上的桌子。

外盖无法完全打开的地方
可能会造成烫伤或破损。

为防止受伤烫伤



禁止接触

在使用中和使用后短时间内请勿触摸活动盖板、内锅、蒸汽阀、保温座板、外壳罩等高温部位
另外，翻松米饭时也请注意请勿用手触摸内锅等。



挪动本体时，请勿碰到按钮请勿拿着盖移动

请勿空煮
会造成故障、过热或异常工作。



取出内锅还是热的时候，请用干布或烘焙手套
请勿用手触摸热锅

保养时，需拔掉电源插头，待本体冷却后再进行保养
蒸汽口可能会积有热开水。

煮饭后，打开上盖时小心蒸汽和活动盖板上滴下的高温水滴

为了让您安全地使用



使用医疗用起搏器者，需向医生详细咨询
本产品在工作时可能会对起搏器造成影响。




请勿使用已变形或非专用的内锅
可能会因过热或异常动作而造成烫伤或受伤。

请勿使蒸汽朝向电源插头或其他电气设备
使用厨房用置物架等物品的情况下请特别注意。



将本体与电源插座断开时，握住电源插头（电源一侧及本体一侧）拔出
可能会因触电或短路而引起火灾。



请勿拉电源线



不使用电饭煲时，将电源插头（电源一侧）从电源插座中拔出
可能会因绝缘恶化而引起触电或漏电火灾。



以防止受伤、烫伤、触电、漏电、火灾、房屋损失为目的

为了防止喷出



加水量较多的，粥、杂粮米请勿使用〈快速饭〉等其他煮饭模式煮饭
煮粥时请选择〈香浓粥〉模式。

加水请勿超出水位刻度太多
标准为刻度上下1mm以内。

请注意

为防止故障和错误运作请遵守以下事项

放置场所及周围环境

请勿放置在阳光直射处或油类飞溅处
会造成变形或变色。

清洁本体和本体周围
主温控制器等维持电饭煲功能的部位，如进入了灰尘或小虫，会造成故障。

清洁本体和本体周围
维持电饭煲功能的部位，如进入了灰尘或小虫，会造成故障。

关于使用

请勿在附着有异物或水滴的情况下使用
使用时，如果不擦去内锅的外面或温度感应器、内盖垫圈等处附着的异物，会无法顺利完成煮饭，或导致故障发生。

请勿在电磁炉上使用
会造成故障。

如本体摔过、出现裂痕或咯咯作响，应停止使用
请向商店要求检查和维修。

内锅和密封圈之间注意整洁防止夹杂米粒或大颗粒异物，导致蒸汽溢出引起烫伤或其他故障。
切勿用此煲做可能引起排气口堵塞的食物。

上盖，特别是蒸汽阀处请勿盖上抹布和毛巾等
蒸汽无法散出，会造成显示部分变模糊，上盖、蒸汽阀和操作部分变形、变色或故障。



关于内锅

请勿将内锅放在燃气灶上用火烧、或是放在电磁炉上或微波炉中使用
会造成变形、变色或故障。


请勿将内锅磕碰或掉落至硬物上
可能会造成内锅外侧的损坏、变形。

勿损伤内锅内面的氟树脂涂层
否则会导致内锅内面的氟树脂涂层剥落。（详见第18页）

使用前


各部位名称

- 初次使用前，请清洗内锅、内盖、蒸汽口和附件。
- 刚开始使用时可能会有塑胶等的气味，随着使用会逐渐消失。
- 拆开包装时，请移除内锅的套袋、珍珠棉垫圈，移除活动盖板和保温座板之间的牛皮纸，移除内锅底部的牛皮纸。

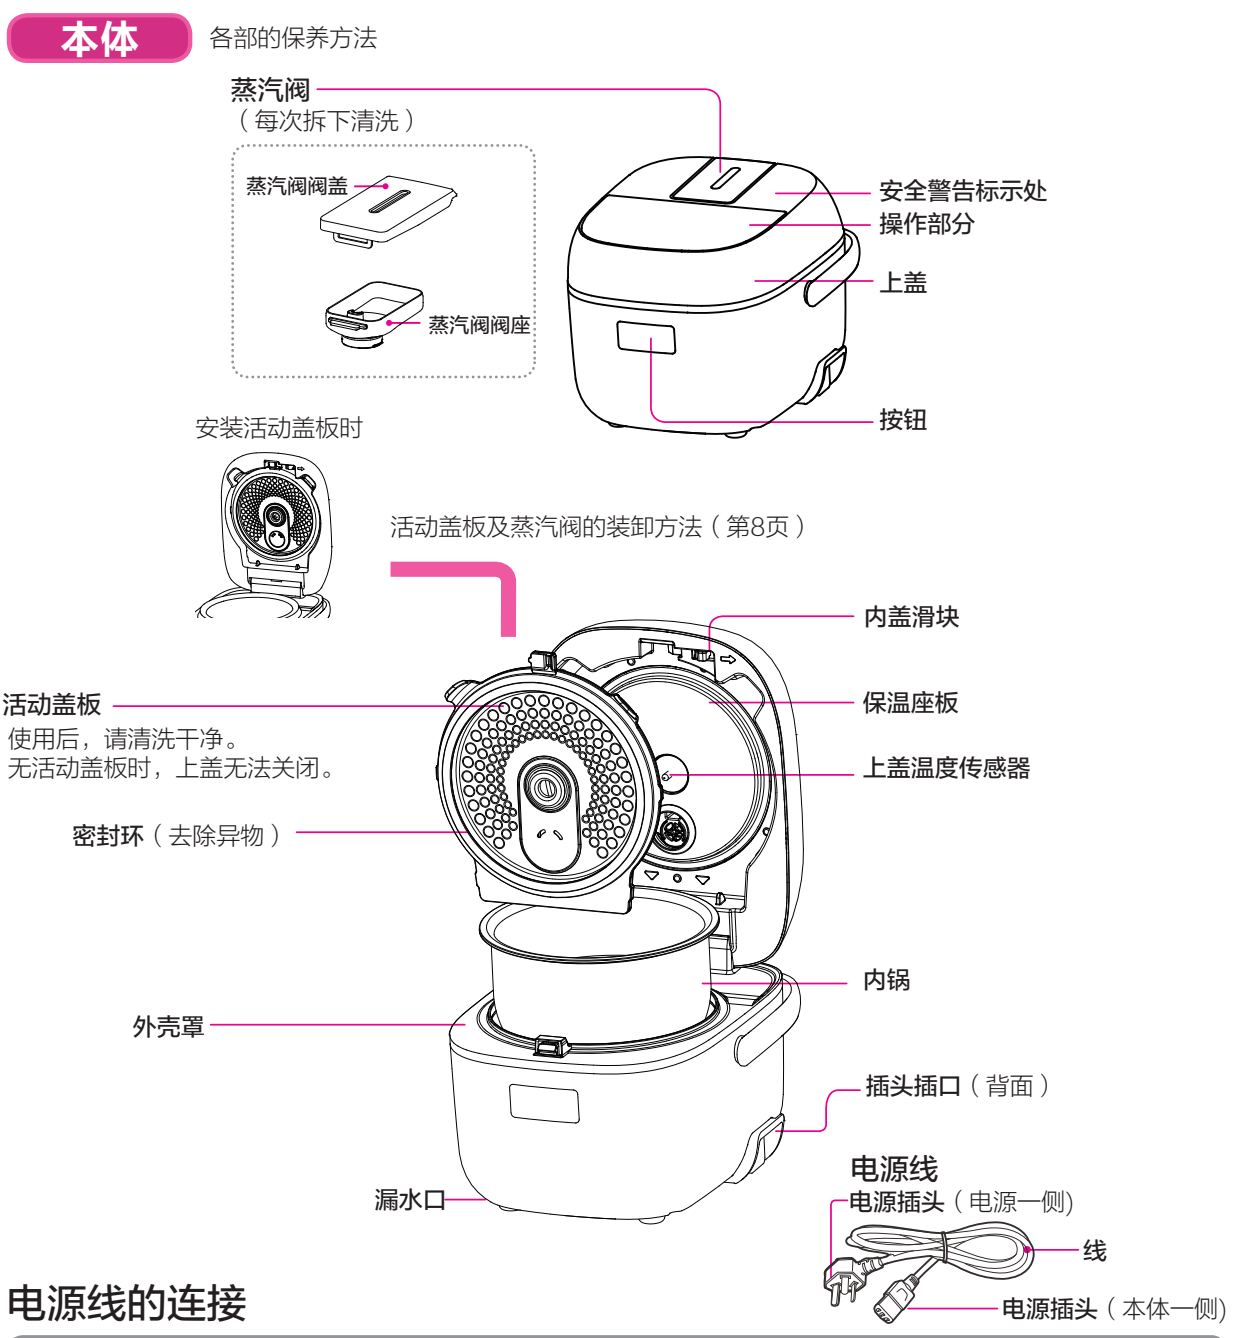

电源线的连接

1 将电源插头（本体一侧）插入本体背面的插头插口

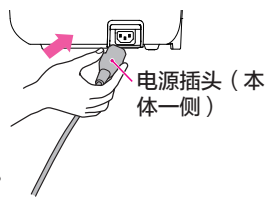

电源插头（本体一侧）

2 将电源插头（电源一侧）拆入电源插座




电源插头（电源一侧）

! 请将电源插头确实插到底。

操作部分

开(START)、关(OFF)为触摸按键。

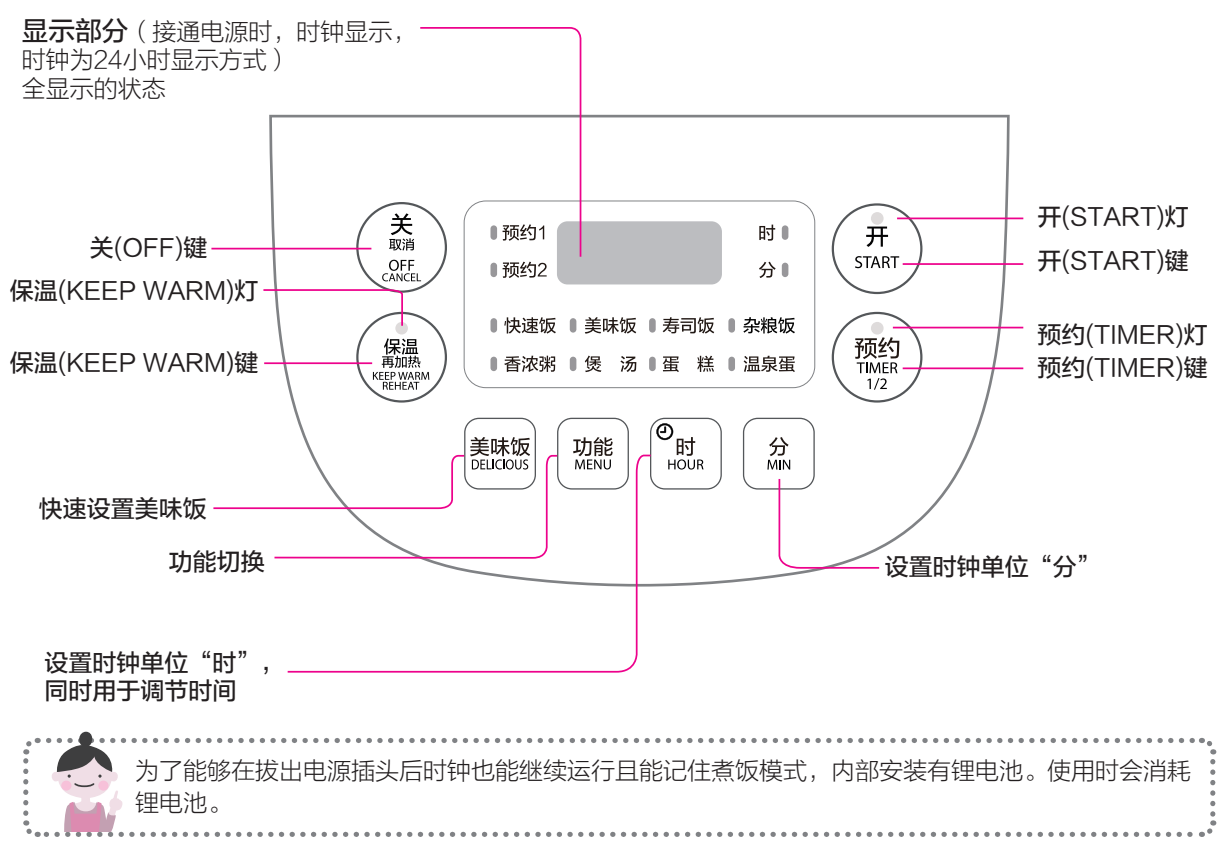

使用前

附件


量杯 (约 180ml)	可立饭勺	可挂汤勺	电源线
小 (约 90ml)			

活动盖板和蒸汽阀的拆装

■ 拆卸活动盖板


- ① 按箭头向右推动内盖滑块（活动盖板向前倾斜）
- ② 抓住把手向上拉出活动盖板。

在活动盖板被拆掉的状态下，为防止您在无活动盖板的情况下煮饭，此时上盖无法合上。

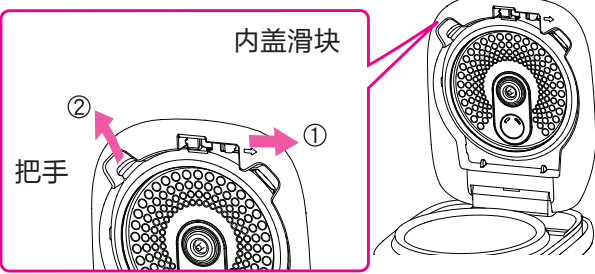

■ 活动盖板的安装方法


- ① 从上方将内盖斜插入插槽内。

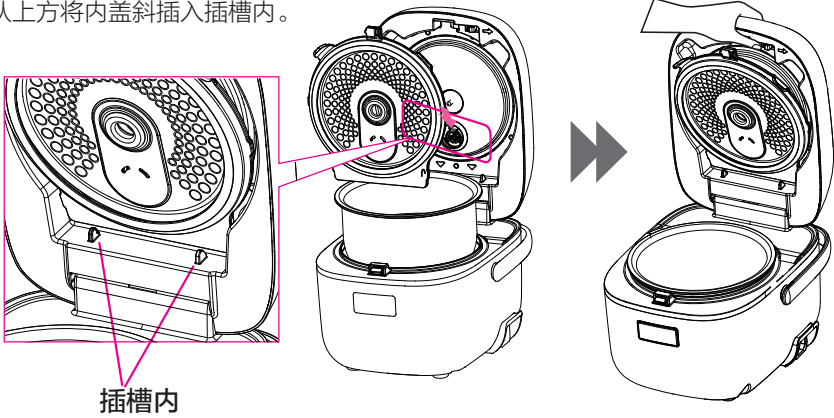

- ② 推压把手，直至盖侧发出“咔嚓”声。

打开，关闭上盖的方法

■ 打开上盖

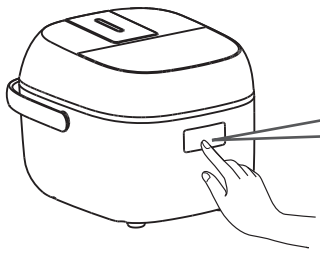

请勿从上方按压上盖，您只需按下按钮听到“咔嚓”一声开锁声音，上盖即被打开。

请勿从上方按压上盖，您只需按下按钮即可打开上盖。

■ 关闭外盖



为了防止忘记装上活动盖板，如活动盖板未安装则无法关上上盖。

❗ 关闭上盖前，请确认开盖按钮座没有异物（第10页）

❗ 按压直至发出“咔嚓”的声响

使用前

煮饭时间的显示（剩余时间显示）

距离煮饭完成的时间



每5分钟 改变显示

↓ 转为焖饭过程后

每1分钟 改变显示

在转为焖饭过程之前，为了调整显示时间，显示时间或者会提前或者会停止。请将显示时间当成大致时间。

声音

■ 使用过程中的声音（使用过程中会发出声音）

“咻...”的声音 ... 蒸汽从蒸汽口喷出的声音。

■ 蜂鸣器声音

不能改变、消除蜂鸣器声音的音量

米饭的煮法 基本程序

准备 接电源线

基本程序

1

量米 使用附带的量杯

【正确的例子】

【错误的例子】

1平杯=约180ml

小 1平杯=约90ml

●使用烹饪用的量杯(200ml)可能会出现误差。

2

动作快捷地洗米 直至水变澄清






① 加入足量的水充分搅拌后立即将水倒掉。

② 反复“搅拌”和“用水冲洗”，直至水变澄清。

●请勿用打蛋器等利物在内锅里洗米或搅拌，以免划伤涂层。

3

选择水位刻度 根据所用杯数来调节水量

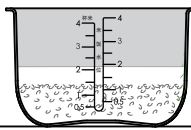

将米摊平，放在水平处

煮白米时按照“White Rice”的水位刻度来调节。（其他水位刻度…第12页）


●请根据喜好增减水量。
（大约1mm以内。）

●按下开(START)键，就会自动进入开始泡米，故煮饭前无需泡米。

4

擦去附着的水滴、异物，装好内锅，关闭锅盖



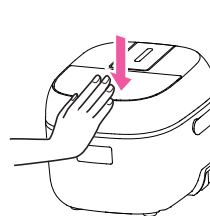

按下前侧中央处

擦去内锅外侧的水分

按压直至发出“咔嚓”的声响

活动盖板

密封环

上盖温度传感器

内锅

外壳罩

开盖按钮座

●如果附着有异物、水滴，则无法顺利煮饭、导致盖关不上、漏汽等问题发生。

5

设定、确认煮饭模式开始煮饭



按下开(START)键

●按下开(START)键后开(START)亮灯，显示距离煮饭完成的时间。
（转为焖饭过程之前每5分钟改变显示。）


蜂鸣器响起即为煮饭完成 保温(KEEPWARM)亮灯

取出内锅，请务必按下关(OFF)键，切断电源。

在“无需保温立即煮饭”和“连续煮饭”时，请在内锅放置槽和内盖温度降低后开始煮饭。（有可能煮不好饭。）

煮出可口米饭的要点

量米时装至与量杯口相平

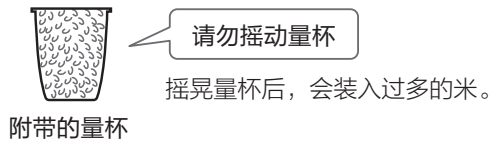

请勿用热水洗米 洗米时间不宜太久

如用热水洗米或洗米时间太久，会闻到大米带有糠粉气味。

轻柔地洗米，请勿把大米弄碎

让米粒互相之间轻轻摩擦。（碎米粒会使米饭变粘）

根据喜好增减水量

喜欢较硬的米饭	比刻度稍少
喜欢较软的米饭	比刻度稍多
新米	比刻度稍少
胚芽米	以刻度为准
陈米	比刻度稍多
梅雨季节~夏季	比刻度稍多

不同品牌、不同产地、不同保存方法的大米，其状态有所不同，请根据喜好调整水量。

煮饭完成后马上翻松

使用干燥的抹布或烘焙手套压住内锅从下向上翻松，每次翻松4分之1左右。防止米饭结块和变粘。



保温时间（不宜太久）

在“保温时间可能会很长”、“米饭量少”、等情况下，最好冷冻保存。

大米

- 使用新鲜白米，每次购买约2周~1个月左右能吃完的量。
- 请将大米放入封闭容器内，并放置在阴暗处保存。

洗米后请勿用筴箩沥干放置

洗米后避免用筴箩沥干放置。



不适合煮饭的水



水温在30℃以下


夏季预约煮饭时等最好使用冷水。（水温高会使米饭煮出来不可口或产生气味）






使用后，当本体已经冷却时，立即进行保养

洗干净后用清洁的抹布擦干水分。（如放着不洗会产生气味）

切断保温后，请勿将米饭一直放置在电饭煲中。（会产生气味）

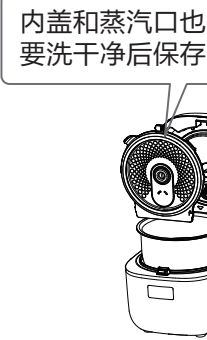

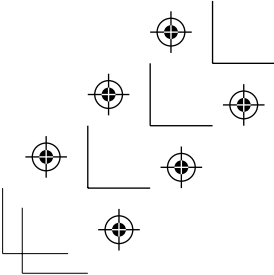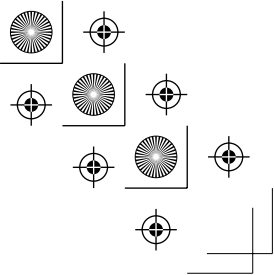

煮饭模式

煮饭容量和煮饭时间估算

根据要煮的大米类型来选择“煮饭模式”和“水位刻度”。

煮饭模式	水位刻度	煮饭容量 单位：杯	煮饭时间估算 单位：分 () 初次煮饭时间
快速饭	寿司饭， 香米， 东北米， 丝苗米， 杂粮饭， 粥，分别 使用各自 特有的水 位线	0.5~3	40~60 (40)
美味饭		0.5~3	40~60 (55)
寿司饭		0.5~3	45~60 (55)
杂粮饭		0.5~3※	65~90 (88)
香浓粥		0.25~0.5	时间可调(80)
煲汤		/	时间可调(90)
蛋糕		/	45
温泉蛋		/	20

- 内锅水位刻度的最小量、最大量和可煮饭的量不一样。
 - 实际的煮饭时间会根据饭量、水温、水量等发生10分钟左右的变化。请将煮饭时间当成估算时间。
(煮饭条件是电压 220V、室温及水温为23℃并调整为标准水量的情况下)
 - 要煮较稀的粥时，请减少米量。
加水量请勿高于水位刻度“粥 Congee”的最大刻度“0.5”。
- ※杂粮饭配置比例参考25页“杂粮饭”，配比杂粮饭时建议使用大量杯配置1杯以上杂粮米。

饭类使用设定方法

操作

选煮饭方法

1

每次按下

功能
MENU

显示屏就会按照<快速饭>→<美味饭>→<寿司饭>→<杂粮饭>→<香浓粥>→<煲汤>→<蛋糕>→<温泉蛋>顺序闪烁、变换。

关
OFF
CANCEL

预约1
预约2
时
分

开
START

快速饭
美味饭
寿司饭
杂粮饭
香浓粥
煲汤
蛋糕
温泉蛋

保温
KEEP WARM
REHEAT

美味饭
DELICIOUS

功能
MENU

时
HOUR

分
MIN

预约
TIMER
1/2

2

按下

煮饭开始

灯亮

开
START

想煮饭时

准
备

操

关
取消
OFF
CANCEL

14

15

想煮飯時

保温

煮饭完成后会自动变成保温模式。



以1小时为单位显示
保温经过时间

(保温(KEEPWARM)灯灯亮)

- 为了在保温时保持米饭的可口，会根据使用条件自动控制保温温度。
- 停止保温时，按下关(OFF)键。
(保温(KEEP WARM)灯灯灭，显示内容切换为现在时间)
- 取出内锅即自动切断保温。

保温时请注意

- 请勿把饭勺留在锅内保温 (会产生气味)
- 请勿保温冷饭 (会产生气味)
- 请勿切断保温，当把米饭留在锅内时 (会产生气味)
- 请勿长时间保温，保温时间不宜超过8小时 (会产生异味)

要从关闭状态开始保温时




保温中 想要查看现在时间时

保温中按压



仅按压时，会显示现在时间

要将保温中的米饭再加热时

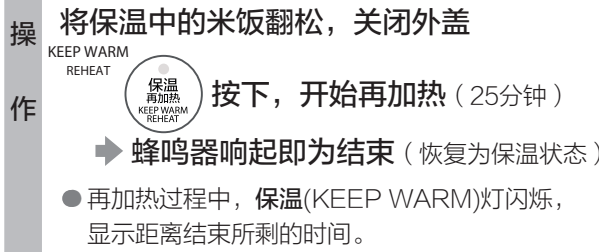

中途停止再加热时

按下保温(KEEP WARM)键，恢复为保温状态

- 请勿进行以下的再加热。
 - 反复再加热 (会造成干燥、发黄)
 - 冷饭再加热 (会产生气味)
- 如米饭量太多，则无法充分加热。(应大约在内锅的一半以下)

保温的诀窍

- 如不想让保温中的米饭变糊，请勿使饭粒残留在内锅侧面。此外，请时不时地翻动一下米饭。
- 在“保温时间可能会很长”、“米饭量少”等情况下，最好用保鲜膜包起来冷冻保存。

保养

请注意 如不洗干净就使用，会产生气味，因此请始终保持清洁。

注意

保养时，需拔掉电源插头，待本体冷却后再进行保养。

否则会造成烫伤

请勿使用以下物品 (否则会造成变形、腐蚀、变色、裂纹或划伤)

- 餐具洗涤干燥机、餐具干燥机
- 厨房用中性洗涤剂之外的洗涤剂
- 汽油、稀释剂、酒精、去污粉、漂白剂
- 尼龙炊帚研磨面、三聚氰胺海绵等容易造成划伤的物品

内锅、活动盖板、蒸汽阀、饭勺每次使用后、量杯脏污后

使用海绵和厨房用中性洗涤剂清洗

加入调味料煮饭后，尽快清洗活动盖板，否则会生锈。


■ 本体・主温控器

使用拧干的抹布擦拭异物或脏污

- 勿整个清洗本体。
- 勿向操作部或盖子上淋水、或向外壳罩内部加水。
- 勿用力拉拽蒸汽口垫圈。(因固定无法脱落)


温度感应器上沾有污垢时

用细砂纸(600号左右)轻轻摩擦，再用拧干的干净抹布擦去污垢。

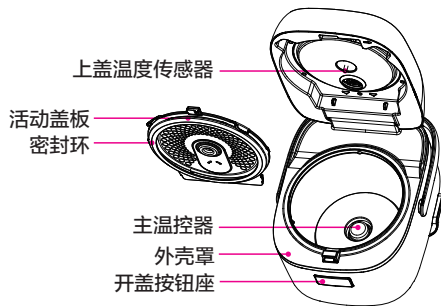

■ 开盖扣板


用棉棒等清除异物或灰尘。

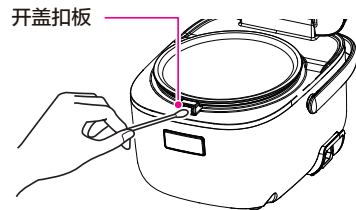

■ 蒸汽阀

每次使用后

清洗蒸汽阀里面，擦干水分

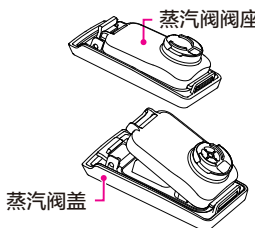




- 蒸汽阀里面的污垢会使米饭产生气味和溢锅。另外，溢锅或打开上盖时可能会滴水。
- 在蒸汽阀里面会积存蒸汽冷却后的水。如果积存着水的话，打开上盖时可能会滴水。(使用后由于蒸汽阀里面的水是热的，待本体冷却后进行保养)

■ 活动盖板

每次使用后

用竹签或牙签清除附着的异物

- 密封环因固定、无法脱落。

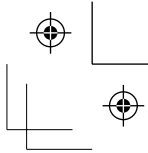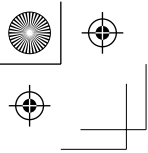

这种时候		调查原因（参考页）
上盖的开关	很难关闭 无法关闭	● 活动盖板是否已安装好？为了防止忘记装上活动盖板，如活动盖板未安装则无法关上上盖。 ● 活动盖板下方的插入部分，是否确实已插入？ ● 开盖扣板是否附着有异物？ ● 活动盖板上是否有异物堵塞？
	煮饭过程中上盖打开	● 请按压上盖前侧中央处，直至发出“咔嚓”的声响。 ● 开盖扣板是否附着有异物？
预约	马上就开始了煮饭 无法在预约时间煮饭 无法预约	● 1~2小时以内的预约会立即开始煮饭。 ● 是否弄错了上午和下午？时钟为24小时显示方式。 ● 设定的现在时间是否有错？ ● 锂电池是否电量耗尽？ ● 室温和水温较低或水量较多时，煮饭完成时间可能会延迟10分钟左右。 ● 设定预约时是否放入了内锅？ ● 是否忘记设定预约，或是最后忘记按下开(START)键？
煮饭和保温	蒸汽泄漏 ※ 请在煮饭完成后再次确认。	● 密封环、内锅边缘、外壳罩上是否附着有异物？ ● 上盖、开盖扣板是否附着有异物？ ● 密封环是否有损伤，内盖或内锅是否变形？ ● 活动盖板确实已安装？
	蒸汽阀的喷出口附近有水滴	● 蒸汽冷却后会变成水滴附着。并非异常。
	活动盖板和内锅上有水滴	● 为了防止米饭干燥，在活动盖板和内锅上可能附有水滴，并非异常。
	打开上盖时，密封环等部位会滴落冷凝水	● 根据打开上盖的时机和室温等的条件，有时冷凝水会滴落在外壳罩等部位上，请将其擦去。 ● 盖子没有完全打开时、或手扶着轻轻打开时，冷凝水有时会流入内锅(米饭)，而不流入框中。 ● 如果在米饭未盛出状态下切断保温、或拔出电源插头放置，活动盖板冷却发生结露，会附着很多冷凝水。 ● 主温控器和内锅外侧是否附着有异物？
	溢锅溅出	● 是否米量太少、水量太多或洗米不充分？ ● 粥的煮饭模式没错吗？ ● 上盖温度传感器、主温控器是否附着有异物？ ● 蒸汽阀内是否有污垢？ ● 是否已安装好蒸汽阀和活动盖板？ ● 活动盖板上是否有异物堵塞？
	内锅内形成薄膜	● 糯米纸状的薄膜是因大米中的糖分（淀粉质）溶解后干燥而形成的，并非异常。
显示・按键	无法进行按键操作	● 电源插头是否已插入？内锅是否已放置好？
	灯灭掉了 中途停止了	● 误按下了关(OFF)键或长时间停电会使电源切断。
显示・按键	剩余时间显示与实际煮饭时间不同	● 有时会与实际的煮饭时间不同，并非故障。 详情请见“关于煮饭时间的显示”。

煮得不好，这种时候怎么办（续上）

请在申请修理前进行一次调查

这种时候		调查原因
其他	使用中发出声音	● 请参阅第9页的“使用过程中的声音”。
	有塑料等的气味	● 刚开始使用时可能会有气味，随着使用会逐渐消失。 通过换气或煮沸清洁来消除气味。
	塑料零件上有的部位呈线状或波浪状	● 是塑料成形的痕迹，不是异常。不影响煮饭或保温。
	上盖与本体之间有缝隙	● 上盖与本体之间多少会有缝隙，但密封环会起到密闭的作用。
	内锅外侧的涂层有划伤或污垢	● 随着使用次数的增多，内锅外侧的涂层会有划伤或污垢，但在煮饭和保温方面没有问题，可正常使用。
	煮饭过程中断路器跳闸	● 与其他电气产品同时使用时，有时会超过断路器的额定电流。 请使用单独的电源插座。

错误显示

请将电源插头（电源侧）从插座上拔下，按照以下方法处理。

E1	●底部传感器断开 拔电后重新上电仍出现，请咨询销售本产品的销售商。
E2	●底部传感器断开 拔电后重新上电仍出现，请咨询销售本产品的销售商。
E5	●底部传感器断开 拔电后重新上电仍出现，请咨询销售本产品的销售商。
E6	●底部传感器断开 拔电后重新上电仍出现，请咨询销售本产品的销售商。

停电时

来电后，继续煮饭或保温。

但可能会出现煮得不好、切断电源、预约的完成时间延迟等情况。

※ 中途拔下电源插头或断路器跳闸时也一样。

锂电池

固定在本体内部的锂电池用于在拔下电源插头时驱动时钟、记忆煮饭模式等。




锂电池电量耗尽后

无法记忆时间和煮饭模式，就无法记忆时间和煮饭模式等。

将电源插头插入插座，显示12：00，可以按平时使用。（预约煮饭时，请将时钟调整为现在时间后再使用，每次重新接入电源要重新设置）

➔ 更换电池时，请您向购买电饭煲的商店咨询。（收费）
电池固定在本体内部，顾客自己无法更换。

这种时候

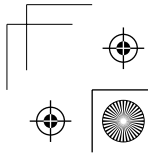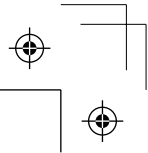

规格

型号	RC-5MFMC /RC-5MFNC(P)/RC-5MHT(K)	型号	RC-5MFMC /RC-5MFNC(P)/RC-5MHT(K)
电源	220V~50Hz	外形尺寸	宽 23.0cm
消耗电力（煮饭）	379W		长 29.2cm
消耗电力（保温）	平均20W※		高 20.3cm
额定容量	1.6L	本体质量	2.87kg
最大煮饭量（米量）	0.54L	电源线长度	1m

※是每小时保温时的用电量。（室温23℃，电压220V下，最大煮米量。）
●设计时没有考虑在海拔2000m以上的场所使用。

产品能效信息

型号	快速饭档热效率值(%)	待机功率(W)	保温能耗(W·h)	能效等级(级)
RC-5MFMC	72	1.8	40	4
RC-5MFNC(P)				
RC-5MHT(K)				

下列情况时，请联系：

全国服务热线：**400-8229-088**

- 未放入内锅而将水和米放入了本体时。
- 塑料零部件或垫圈类出现损伤时。（经过几年时间的使用可能会出现损伤）
- 内锅、活动盖板、蒸汽阀的密封圈、电源线破损或丢失时。

环保清单

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
本体外廓	○	○	○	○	○	○
电气部件	×	○	○	○	○	○
内部构造品	○	○	○	○	○	○
控制基板	×	○	○	○	○	○
附属品	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
（企业可在此处，根据实际情况对上表中打“×”的技术原因进行进一步说明。）

产品食品接触清单


本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求：

食品接触用			
部件名称	材质	执行标准	备注
蒸汽阀、蒸汽阀装饰片、内盖、饭勺	聚丙烯（丙烯均聚物）/丙烯乙烯共聚物	GB4806.7-2016	PP
硅胶件	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	硅橡胶
内锅	1,1,1,2,2,3,3-七氟-3-[(三氟乙烯基)氧]丙烷与四氟乙烯的聚合物涂层/铝合金	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
量杯	聚丙烯（丙烯均聚物）	GB4806.7-2016	PP
上盖温度传感器	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
保温座板、活动盖板	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物

铝合金 (wt.%)：Si≤0.6，Fe≤0.7，Cu≤0.3，Mn≤1.5，Mg≤0.9，Zn≤0.15，Cr≤0.1

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

电路原理图（示意图）

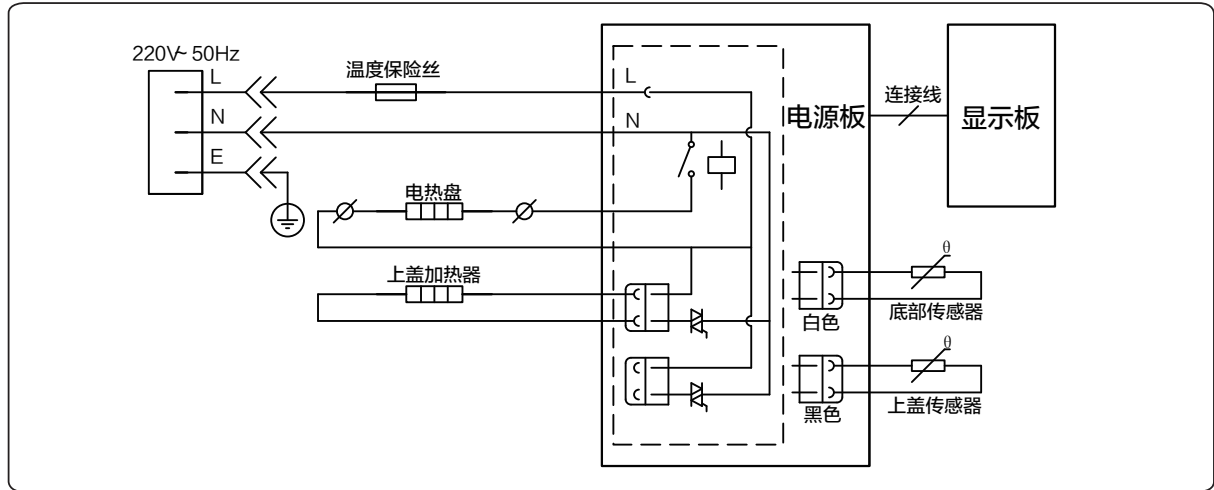

特别声明：
本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
另：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知，产品外观、颜色如有改动，请以实物为准。

产品合格证
检查日期：见生产批号
检查结论：合格
检验员号：验A1

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）



本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤XK16-204-00125



爱心检查

对长年使用的电饭煲
进行检查！

是否有这样的
症状？

请清除电源插头和
电源插座上堆积的
灰尘。

- 电源插头或电源线发热异常。
- 本体发出焦糊味。
- 本体的一部分出现破裂、歪曲或咯咯作响。
- 内锅、外盖、内盖变形或破损。
- 出现其他异常或故障。

请
停
止
使
用

请在定期确认“安全注意事项”和“请注意”的前提下使用。
错误的使用方法和长年的使用都会因热、潮湿、灰尘等的影响而使零部件劣化，还有可能会发生故障或事故。

为了防止故障或事故的发生，请停止使用，从电源插座上拔下电源插头，并请务必向您购买电饭煲的商店或特约维修网点进行有关检查和修理的咨询。请顾客勿自行修理。

这种
时候

菜式

寿司

材料（4人份）
东北米或寿司专用米…… 300g
调味醋（事先混合好）
醋…… 大勺子6勺
砂糖…… 大勺子2半勺
盐…… 小勺子1半勺



- 1 动作快捷地洗米，直至水澄清，加水至“寿司饭”的水位刻度2，关闭外盖。
- 2 选择“寿司饭”功能，按下开“START”键。
- 3 用浸有醋水的抹布擦拭寿司桶，将煮好的米饭转移至寿司桶。
- 4 将调味醋在米饭上淋遍，以切的方式使之与米饭混合。用团扇扇至米饭呈现光泽。

*请勿在内锅里将调味醋与米饭混合。

烹饪小贴士（如下）

- 趁米饭还是热的时候与调味醋混合，可以使调味醋充分融入米饭内。
- 使用寿司桶，多余的水分会被桶吸收，这样米饭就不太会变成糊状。
- 用冷却的海带泡水代替水来煮饭，可以增添美味。



杂粮饭（杂粮粥）

材料（2~3人份）
白米 …… 150g
黑米燕麦小米 …… 150g
水适量



- 1 杂粮先用热水浸泡2~3小时，然后将配好的白米与杂粮一起洗净后加入内锅。
- 2 根据米量的杯数加水至东北米或丝苗米对应水位线。
- 3 选择“杂粮饭”（或“杂粮粥”）功能，按“START”键进入烹饪状态。
- 4 功能结束后，开盖将杂粮饭搅拌均匀。

温泉蛋

材料
鸡蛋、水适量

- 1 将鸡蛋放入内锅。
- 2 加水至没过鸡蛋。
- 3 合盖后选“温泉蛋”功能开始烹饪。



鸡粥

材料（2~3人份）

丝苗米	75g
鸡腿肉（带骨）	250g
料酒	5g
生姜	6g
花生油	15g
生粉	15g
盐适量、水	



- 1 先将鸡肉洗净斩块、生姜切丝，放入碗内加入生粉搅拌。
- 2 再往盛有鸡肉的碗里放入料酒、花生油、盐搅拌备用。
- 3 用量杯量好米放入锅内（另外的内锅）。
- 4 淘米、洗净，选好功能合盖开始烹饪。
- 5 待倒计时还剩30分钟后将备用的鸡肉放入煲内。
- 6 烹饪结束后加入盐调味，即可食用。

排骨萝卜汤

材料（2~3人份）

排骨	300g
萝卜	80g
生姜	5g
盐	3g
水	700g



- 1 将排骨、萝卜洗净，排骨斩成3cm宽的小块，萝卜切块，姜切片待用。
- 2 食材一起放入内锅，加水至粥0.5刻度水位。
- 3 合盖后选“炖汤”功能开始烹饪。
- 4 烹饪结束后加入盐调味，即可食用。

柠檬海绵蛋糕

材料（2~3人份）

低筋面粉	150g
鸡蛋	3个
柠檬	1个
幼砂糖	150g
泡打粉	5g
牛油	150g



- 1 黄油软化备用，柠檬外皮用刨丝器磨出碎皮屑备用；
- 2 将溶化的黄油（材料中的分量之外）在内锅里薄薄地涂上一层；
- 3 软化好的黄油和幼砂糖用打蛋器搅打至糖溶化，边搅拌边逐步加入蛋液充分打起发，再加入柠檬皮屑混合均匀；
- 4 将低筋面粉、泡打粉混合均匀过筛，加入黄油蛋糊里搅拌均匀至没有干粉；
- 5 将搅打好的蛋糕糊倒入内锅，选择“蛋糕”功能开始烹饪。