A10 A10-E A10W A10W-E　SIP 对讲快速安装手册



A10/A10W/A10-E/A10W-E


1. 包装清单



2. 物理规格

A10/A10W/A10-E/A10W-E		3 按键	
设备尺寸	87.56 x 87.56 x 30mm	挂墙安装	A10/A10W
设备尺寸	87.56 x 87.56 x 21.5mm	86 盒安装	A10-E/A10W-E

1) 面板

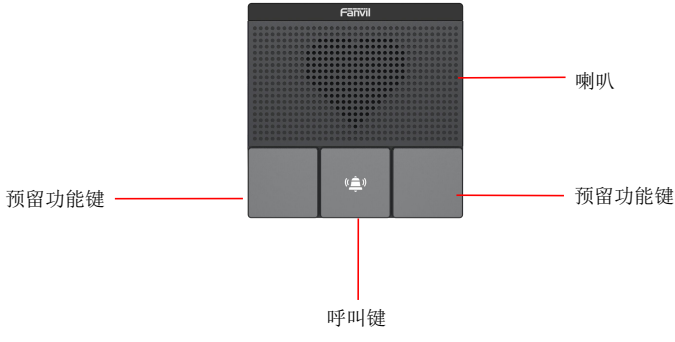


2) 接口描述

在设备的背面，有一排接线端子用于连接电源、室内开关等，连接如下所示：




A10/A10W

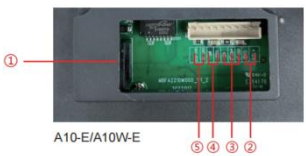

A10-E/A10W-E


序号	描述
1	以太网接口：标准 RJ45 接口，10/100M 自适应，建议使用五类或者超五类网线
2	电源接口：12V/1A 输入
3	一路 485 接口
4	一组短路输出接口
5	一组短路输入接口

3. 安装

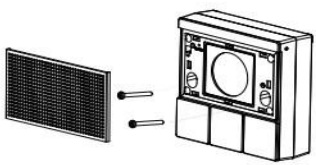

喇叭盖　　整机

挂墙安装

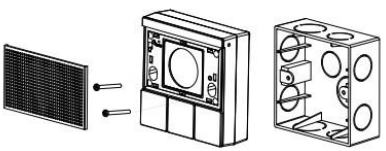

喇叭盖　　整机　　86 安装盒

嵌 86 盒安装

1) 壁挂式：将安装尺寸图贴到需要安装的位置，使用电钻在标注的 2 个螺丝孔位置打孔，用锤子将螺丝打入钻好的孔内；
嵌入式：将安装尺寸图贴到需要安装的位置，按尺寸开一个同等大小的凹槽，使用电钻在标注的 2 个螺丝孔位置打孔，用锤子将螺丝打入钻好的孔内；（或直接套入 86 盒）
2) 先将盖板拆卸下来；
3) 壁挂式：将底壳对准墙上先前打好的螺丝孔位置，用螺丝刀拧入两颗螺丝，让底壳固定在墙上；
嵌入式：将底壳放入先前开的凹槽内，并用螺丝刀拧入两颗螺丝，让底壳固定在墙上；
4) 将所有线接入主体相对接口处，所有线接好后，设备加电测试，查看是否正常工作，
测试方法如下：
长按设备上的“呼叫键”键 3 秒（上电 30 秒后），待喇叭发出急促嘟嘟声，再快速按一下呼叫键，设备自动语音播报 IP 地址。
如工作正常，则继续后续步骤
5) 将步骤 2 拆下的盖板盖好。

4. 获取设备 IP 地址


设备的 IP 查询方法有两种，如下所示：

方法一：

打开 IP 扫描工具，点击刷新按钮，搜索并找到设备的 IP 地址。

下载地址：

https://www.fanvil.com.cn/service/doc/soft/fuzhugongju/fuzhugongju/ipsaomiao/index.html



方法二：

设备启动完成后(约需要 30s)，待机模式下，长按呼叫键 3s，待喇叭发出提示音后，立刻松开按键，然后在 5s 内快速再次按一下呼叫键，设备开始播报 IP。

另外设备提供了通过呼叫键快速切换网络模式的方法：

设备启动完成后(约需要 30s)，待机模式下，长按呼叫键 3 秒，待喇叭发出提示音后，立刻松开按键，然后在 5s 内快速按三下呼叫键，操作完成。成功切换为动态 IP 后，系统自动语音播报 IP 地址。如果当前没有 IP，切换为默认静态 IP（192.168.1.128）；

5. SIP 对讲设置

第一步：登录设备网页

使用网页浏览器输入 IP（例如：http://172.18.70.55）访问，

默认的用户名为 admin，密码为 admin.



第二步：Wi-Fi 设置（仅 A10W/A10W-E 支持）

点击"网络" - "WI-FI 设置"，打开 Wi-Fi，在相应的框中填写对应的 Wi-Fi 名称和密码，点击"添加"，将 Wi-Fi 信息添加到列表中。输入完 Wi-Fi 信息后，点击提交。



第三步：设置 SIP 账号

通过分配到的 SIP 账号，分别配置 SIP 服务器地址、端口、用户名、密码以及号码。

然后勾选【启用】，点击【提交】即可。



第四步：设置呼叫键

设置呼叫键的快速拨号参数，预留功能按键也可通过网页配置，如下所示，选择对应的按键，填写完成对应的参数值之后点击【提交】即可。

类型：记忆键。

子类型：快速拨号。

姓名：自定义姓名

值：要呼叫的号码。

线路：呼叫所使用 SIP 线路。

媒体：音频/视频。



第五步：对讲参数设置



第六步：安防参数设置

设置短路输入和输出设置

