A5200906 123-00232

[FR] Guide d'installation rapide


KOOLNOVA


SYSTÈME NOVAPLUS

GATEWAY CÂBLE 100-GTCHIT MACHINES HITACHI

AVERTISSEMENT:
COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT LA MANIPULATION.


UNITÉ INTÉRIEURE HITACHI

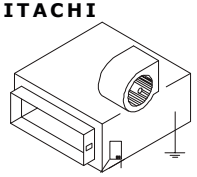

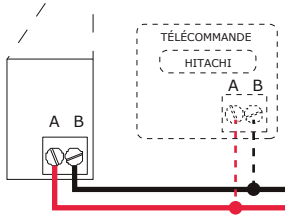

GATEWAY CÂBLE HITACHI
100-GTCHIT
Dimensions: 93x53x58mm

2 FILS AVEC POLARITÉ
LONGUEUR: <500 MÈTRES

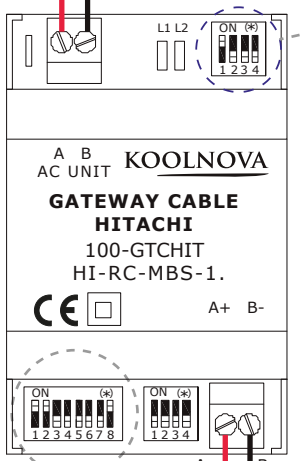

UNITÉ DE CONTROLE



CONFIGURATION COMMUTATEURS:



2 INSTALLER L'UNITÉ DE CONTRÔLE ET LE GATEWAY. CONNECTER DEUX FILS A+ ET B- EN RESPECTANT LA POLARITÉ ENTRE LES DEUX EXTRÉMITÉS.

TOPOLOGIE : DAISY CHAIN (CHAINE).
TYPE DE CABLE : CÂBLE SPÉCIFIQUE RS-485.
CONNEXION DE 4 GATEWAYS CÂBLE MAXIMUM PAR UNITÉ DE CONTRÔLE.

5 S'IL S'AGIT D'UNE PREMIÈRE INSTALLATION : VÉRIFIER QUE LE VOYANT VERT DE L'UNITÉ DE CONTRÔLE S'ALLUME RÉGULIÈREMENT. SI VOTRE INSTALLATION COMPORTE UNE DIFFUSION AVEC DOUBLE CAPTEUR INCORPORÉ, VÉRIFIEZ QUE LE VOYANT VERT DE LA DIFFUSION CLIGNOTE RAPIDEMENT.

SOURCE D'ALIMENTATION




4 AVEC LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE PRÉCÉDEMMENT DÉCONNECTÉ. CONNECTER LA SOURCE D'ALIMENTATION DE 24V AU RÉSEAU 220VAC. POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, VÉRIFIEZ QUE LA CONNEXION EST CORRECTE AVANT D'ALIMENTER LE SYSTÈME EN ÉLECTRICITÉ. APRÈS VÉRIFICATION, PROCÉDER À L'ALIMENTATION DU RÉSEAU.

3 PLACER LE GATEWAY À UNE DISTANCE MAXIMALE DE 500 M DE LA MACHINE INTERNE. CONNECTER LE CÂBLE BIFILAIRE A B D'UN CÔTÉ AU GATEWAY ET DE L'AUTRE À LA CARTE ÉLECTRONIQUE DE LA MACHINE INTERNE.

EN CAS D'INSTALLATION AVEC PLUSIEURS MACHINES, RÉGLER LES INTERRUPTEURS DE CHACUNE D'ENTRE ELLES, EN RESPECTANT TOUJOURS L'ORDRE SUIVANT :
AC3 --> AC4 --> AC1 --> AC2

CONFIGURATION DES COMMUTATEURS:

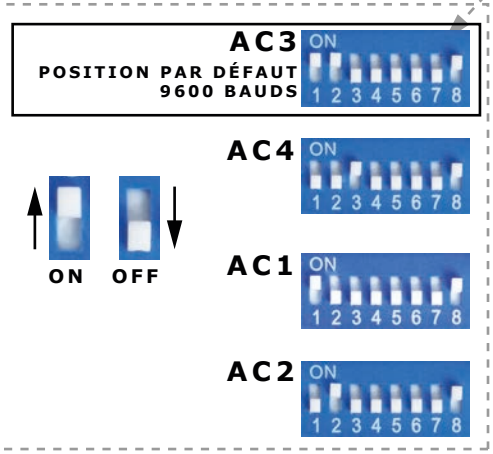


BUS KOOLNOVA
2 FILS SANS POLARITÉ
(0,5mm²<Section<1mm²)

1 INSTALLER LE BUS KOOLNOVA, CÂBLÉ AVEC DEUX FILS SANS POLARITÉ (COURSE LIBRE). CONNECTEZ-LE À L'UNITÉ DE CONTRÔLE D'UNE PART ET À TOUTES LES GRILLES D'AUTRE PART.
0,5MM2<SECTION DE CÂBLE RECOMMANDÉE<1MM2.

JUSQU'À 16 ZONES

2 FILS AVEC POLARITÉ
(0,5mm²<Section<1mm²)

MOTEUR

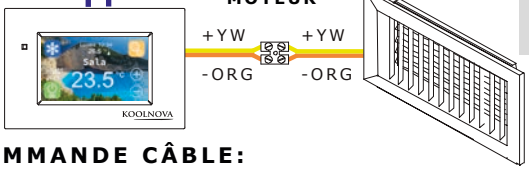


COMMANDE CÂBLE:
100-ELG000

6 HABILITE LA COMMUNICATION DE L'UNITÉ DE CONTRÔLE AVEC LE GATEWAY VIA LA COMMANDE MAITRE. POUR CE FAIRE, ACCÉDEZ AU MENU DE L'INSTALLATEUR ET RÉGLEZ L'OPTION INT 48 (MODÈLE INT 48 EN COMMANDE ELEGANCE), N'OUBLIEZ PAS DE CONFIRMER EN APPUYANT SUR ON-OFF DANS LES COMMANDES TACTILES OU ENTER DANS LES COMMANDES ELEGANCE. VOUS ENTENDREZ UN BIP DE CONFIRMATION DANS LA COMMANDE.
REMARQUE : POUR LES COMMANDES SANS FIL, VOUS DEVEZ CONFIRMER EN POINTANT LA COMMANDE VERS LA DIFFUSION. VOUS ENTENDREZ UN BIP DE CONFIRMATION SUR LA DIFFUSION.

DUAL SENSOR

LED

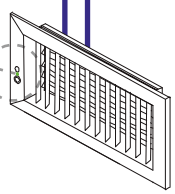



COMMANDE SANS FIL:
100-INF000

7 ALLUMEZ CHAQUE ZONE AVEC VOTRE COMMANDE POUR L'ACTIVER DANS LE SYSTÈME. SI VOUS AVEZ UNE DIFFUSION AVEC UN DOUBLE CAPTEUR INCORPORÉ, LES LEDS VERTES CESSERONT DE CLIGNOTER RAPIDEMENT.
DÉFINIR AVEC LA COMMANDE MAITRE LE MODE HIVER/ÉTÉ EN FONCTION DE LA PÉRIODE DE L'ANNÉE.
AJUSTEZ LES TEMPÉRATURES DE CONSIGNE POUR CHAQUE ZONE.
LE SYSTÈME EST PRÊT À FONCTIONNER.

Plus d'informations sur le produit à l'adresse suivante: **www.koolnova.fr**
Assistance technique et consultation commerciale: **+33 06 14 83 28 88.**