
SENA

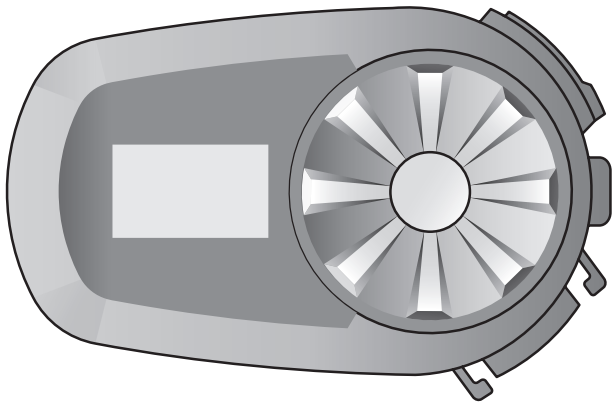

5S

摩托车蓝牙®通讯系统

HD SPEAKERS

1.0.0

说明书

图例:



根据指定次数点击按键



根据指定时间按住按键



顺时针转动波轮键或逆时针转动波轮键。



按住波轮键的同时，顺时针或逆时针旋转它。



“ 你好 ”

语音提示

此图册为2020年5月首次翻译制作，不能保证时效性与后续产品完全一致，仅供参考，SENA保留对产品说明书、产品零部件更新换代及部分功能更新或调整而不通知的权力，具体情况请以实物为准。

目录

1. 带有蓝牙通讯系统的摩托车耳机 6

1.1 产品信息 6
1.1.1 耳机主机 6
1.1.2 LCD 显示屏 6
1.2 包装内容 7

2. 将耳机安装在你的头盔上 8

2.1 安装主机 8
2.1.1 使用夹具 8
2.1.2 使用粘贴背板 9
2.2 安装喇叭 9
2.3 安装麦克风 10
2.3.1 安装细线-硬管麦克风 10
2.3.2 安装细线麦克风 12

3. 入门 14

3.1 按键 14
3.2 下载SENA APP 14
3.2.1 Sena Motorcycles App 14
3.2.2 Sena 设备管理器 14
3.3 开机/关机 15
3.4 充电 15
3.5 检查电池电量 15
3.6 音量调整 16

4. 将耳机与其他蓝牙设备配对 17

4.1 电话配对 17
4.1.1 5S首次配对 17
4.1.2 5S关机时配对 18
4.1.3 5S开机时配对 19

4.2 第二手机配对--第二个手机,GPS和SR10 20

4.3 进阶性选择配对：免提或A2DP立体声 21

4.3.1 电话选择性配对-免提功能 21

4.3.2 媒体选择性配对-A2DP配置文件 22

4.4 GPS 配对 23

5. 使用电话 24

5.1 接打电话 24

5.2 快速拨号 24

5.2.1 预设快速拨号 24

5.2.2 使用快速拨号 25

6. 立体声音乐 27

6.1 使用蓝牙设备播放音乐 27

6.2 音乐分享 28

7. 蓝牙对讲 29

7.1 对讲配对 29

7.2 双方对讲 30

7.3 通用对讲 31

8. 使用FM收音机 32

8.1 FM收音机开 / 关 32

8.2 寻找并保存电台 32

8.3 扫描并保存电台 33

8.4 临时电台预设 34

8.5 浏览预设电台 34

8.6 FM分享 35

8.7 区域选择 35

9. 语音指令 36

10. 功能优先级和固件升级 38

10.1 功能优先级 38

10.2 固件升级 38

11. 配置设置 39

11.1 耳机配置设置 39

11.1.1 删除所有配对 39

11.1.2 遥控器配对 40

11.2 软件配置设置 40

11.2.1 快速拨号 40

11.2.2 机器语言 40

11.2.3 音频匀衡器（默认：关闭） 40

11.2.4 声控电话（默认：开启） 41

11.2.5 声控对讲（默认：禁用） 41

11.2.6 音频来源优先级 (默认: 内部对讲) 41

11.2.7 音频多工™ (默认: 关闭) 42

11.2.8 背景音量 (默认: 5级) 43

11.2.9 高清对讲（默认：开启） 43

11.2.10 高清语音（默认：开启） 43

11.2.11 侧音（默认：禁用） 43

11.2.12 语音提示（默认：开启） 44

11.2.13 广播资料系统（RDS）替代频率（AF）设定（预设：关闭） 44

11.2.14 调频电台指示（默认：开启） 44

11.2.15 高级降噪系统™（默认：开启） 44

12. 故障排除 45


12.1 故障复位 45

12.2 恢复出厂设置 46

1. 带有蓝牙通讯系统的摩托车耳机

1.1 产品详情


1.1.1 耳机主机

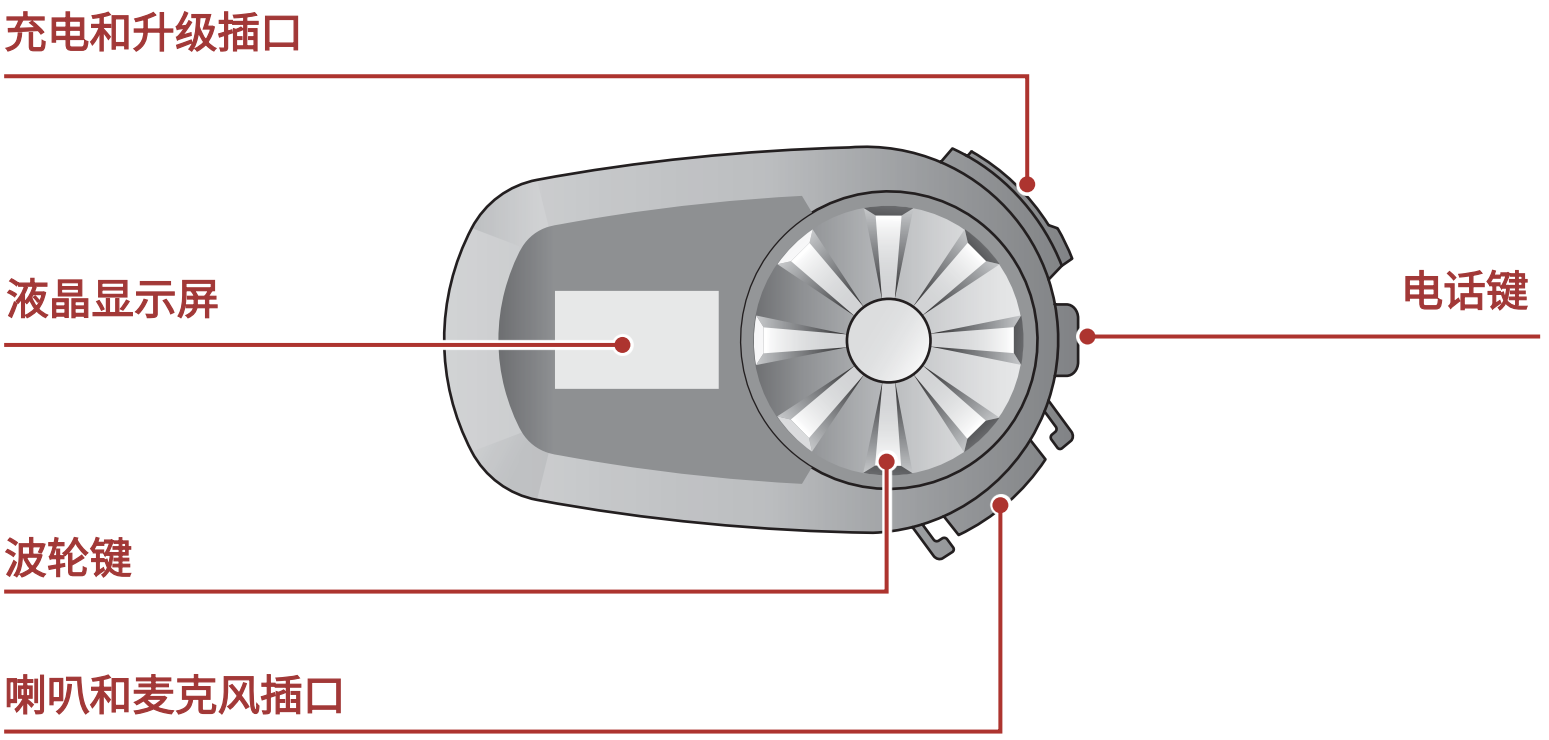


1.1.2 液晶显示屏




1.2 包装内容

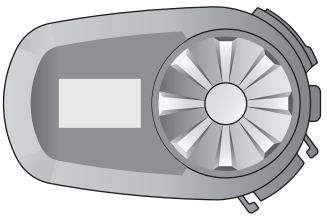


耳机主机

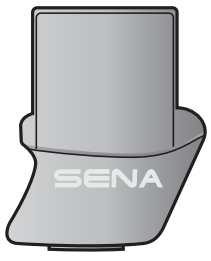


夹具

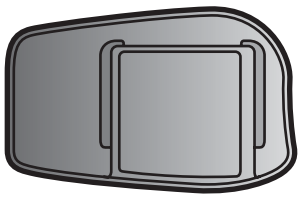


粘贴背板

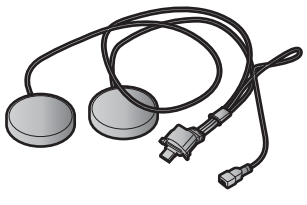


喇叭




喇叭海绵垫




喇叭黏贴




细线-硬管麦克风




麦克风海绵罩



细线-硬管麦克风黏贴

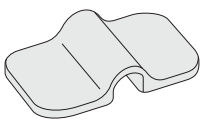


麦克风固定支架




3M魔术贴



细线麦克风



细线麦克风黏贴

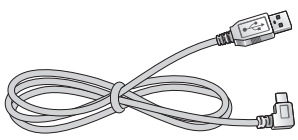

充电&数据线




六角扳手

2. 将耳机安装在你的头盔上


2.1 安装主机

2.1.1 使用夹具安装


1. 用包装自带的内六角扳手将夹具背面的两个螺丝松开。

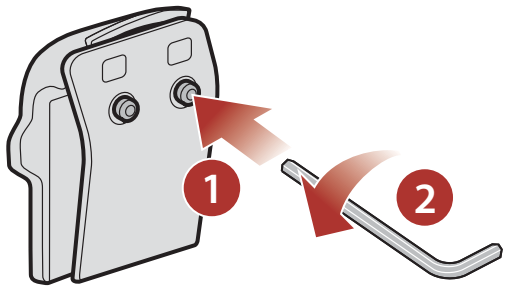


2. 将背板插入头盔左侧的外壳和内衬中间。

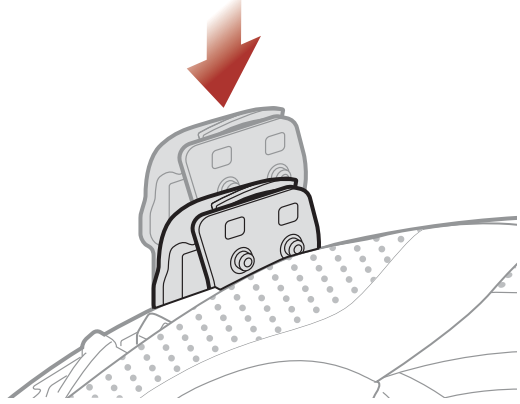

3. 找到合适的位置后，将螺丝拧紧，把夹具牢牢地固定在头盔上。

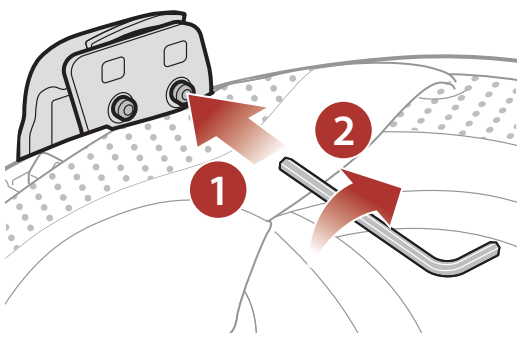

4. 将主机安装在夹具上，你会听到锁扣固定好的声音。

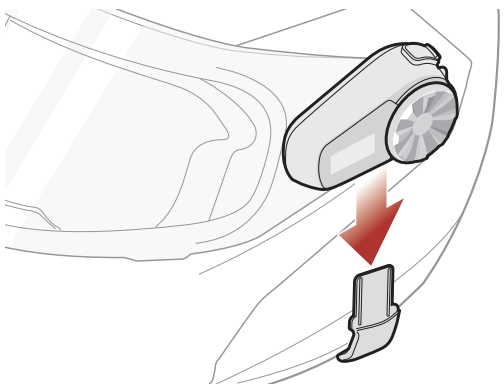


2.1.2 使用粘贴背板

如果不能用夹具安装在头盔上，你可以使用粘贴背板直接粘在头盔外壳上。

1. 撕掉背板上面的贴纸并粘在头盔上。




2. 确保粘贴背板已牢牢地贴在头盔上。建议至少24小时以后，再继续后面的操作。
3. 将主机安装在夹具上，你会听到锁扣固定好的声音。

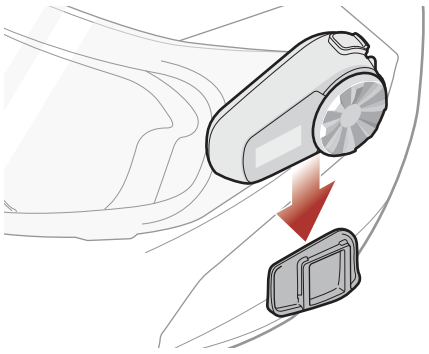


2.2 安装喇叭

1. 将喇叭黏贴贴在头盔内侧预留耳喇叭的地方。

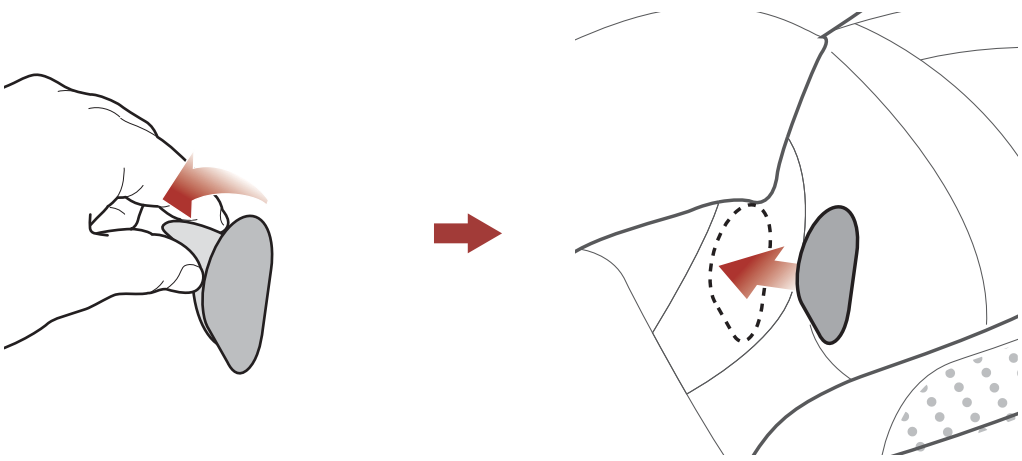

2. 将喇叭贴在头盔内的喇叭黏贴上。

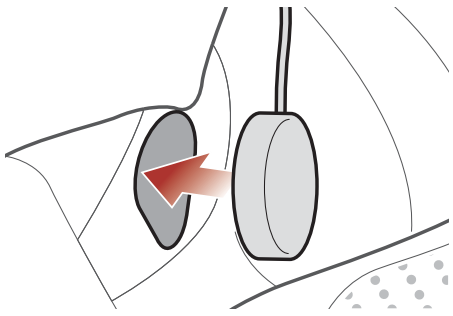


注意：如果耳机预留孔过深，你可以用喇叭增高垫将喇叭垫高，使喇叭离你的耳朵更近一些。


2.3 安装麦克风

2.3.1 安装细线-硬管麦克风


1.把黏贴贴在头盔外壳内侧的左侧。

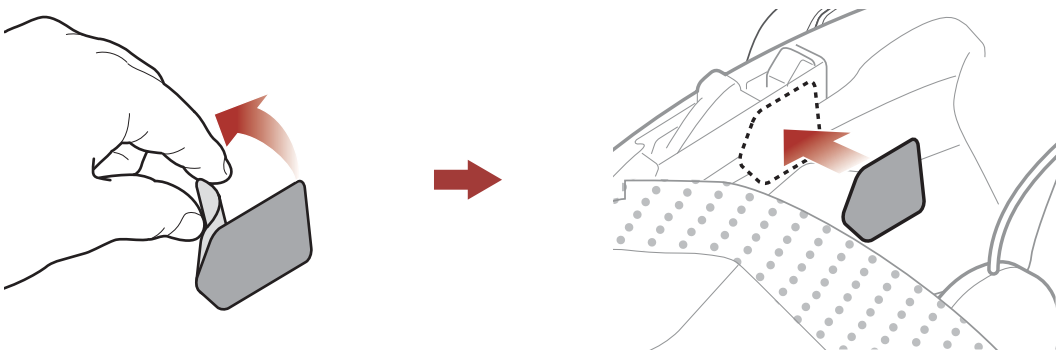


2. 将麦克风的粘板贴到黏贴上。

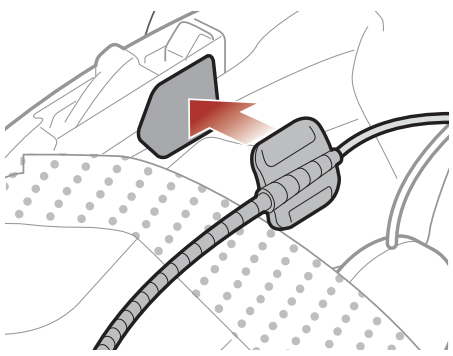


3. 调节麦克风至最佳位置，将有凸起的一面背对着你的嘴巴。

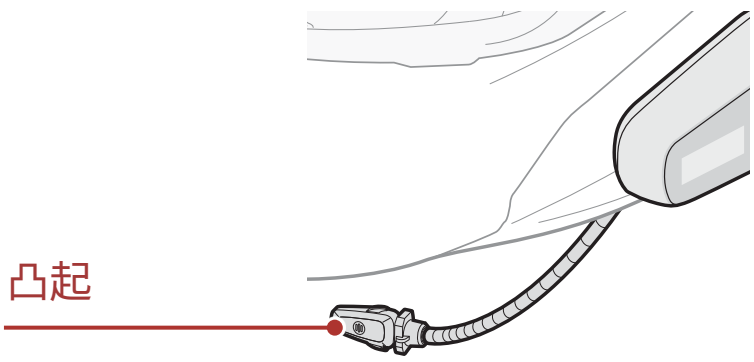


4. 对准麦克风和喇叭线上的箭头，并将麦克风线插入喇叭线。

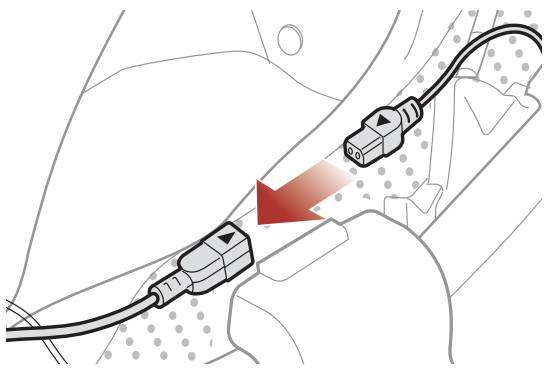


5. 将喇叭插头插入到主机上与其对应的端口。

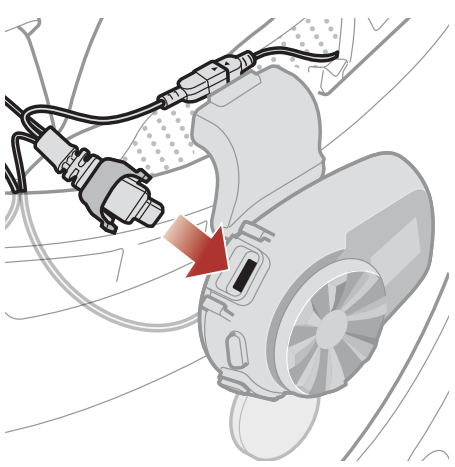

6. 将喇叭插头与主机锁定。

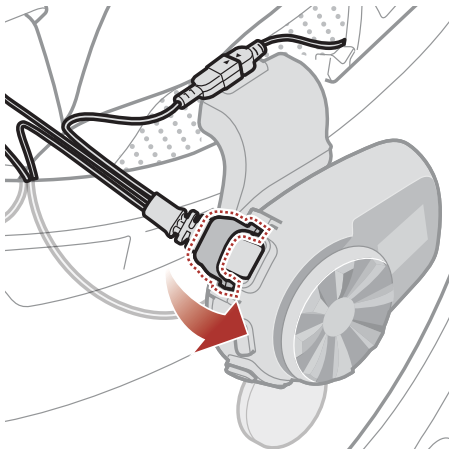


注意：在使用完麦克风自带的黏板后，还可使用麦克风固定支架加固麦克风，以确保其稳定。

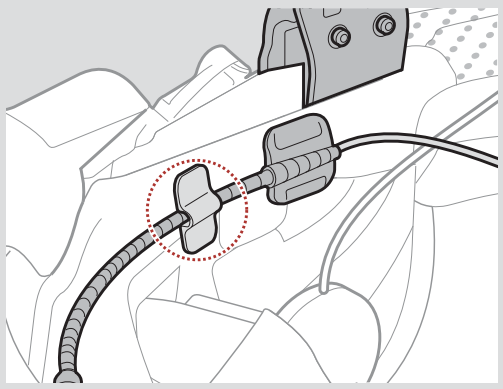


2.3.2 安装细线麦克风

如果你使用全盔，可以选择细线麦克风。


1. 将细线麦克风的黏贴贴在下巴护具的位置。

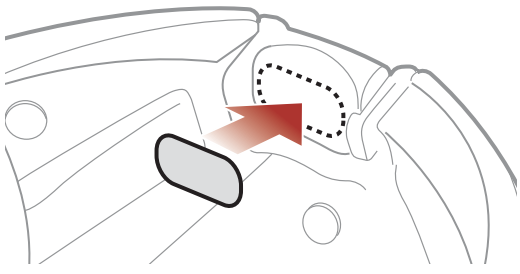


2. 将细线麦克风贴在黏贴上。

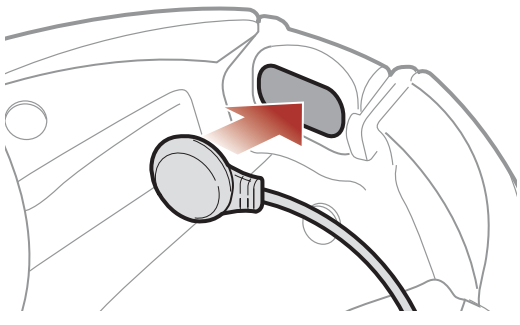


3. 对准麦克风和喇叭线上的箭头，并将麦克风线插入喇叭线。

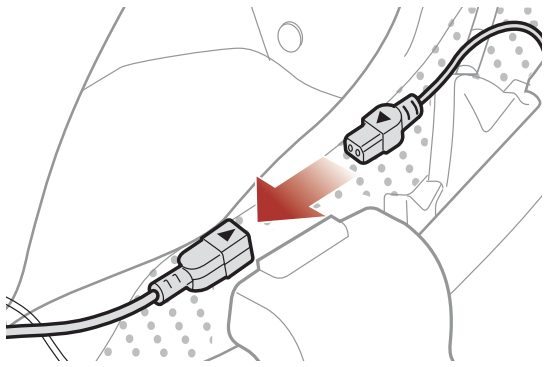

4. 将喇叭插口插入喇叭端口，这样就与主机连接起来了。

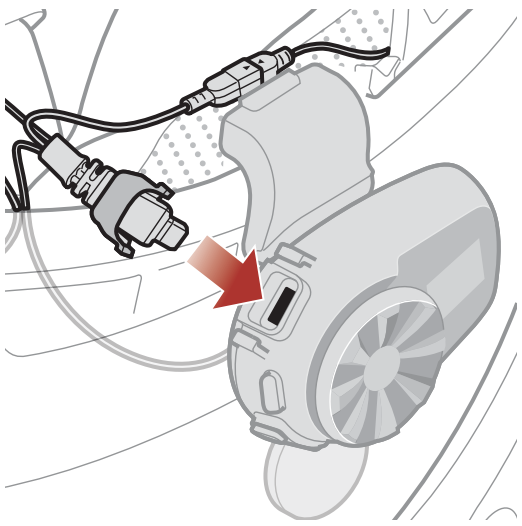


5. 将喇叭插头与主机锁定。

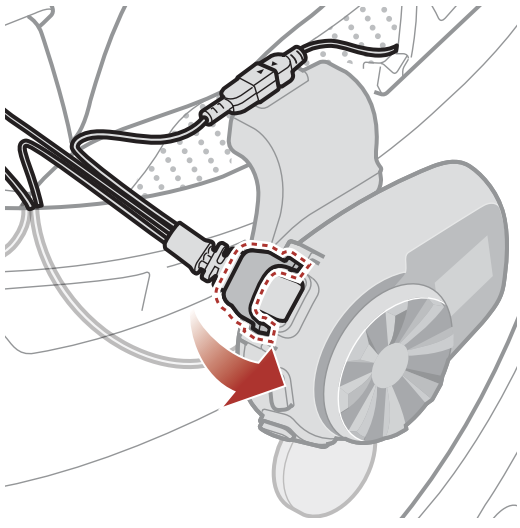

3. 入门

3.1 按键

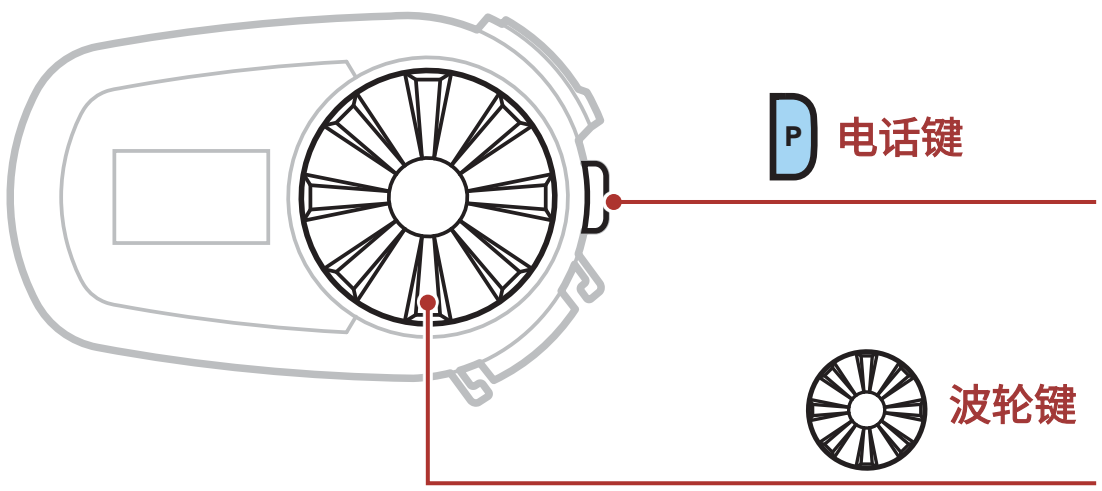

3.2 下载SENA APP

3.2.1 Sena Motorcycles App

只需将手机与耳机配对，即可使用Sena Motorcycles App，以更快，更轻松的进行设置和管理。

- 应用功能：音乐，FM收音机，设备设置，快速入门指南和说明书。
- 下载

  - 安卓系统：您可在【华为应用市场】，【腾讯应用宝】，或关注微信公众号【SENA蓝牙】下载Sena Motorcycles App。

  -苹果系统：在App Store搜索‘Sena Motorcycles App’下载即可


Download on the App Store　GET IT ON Google Play

3.2.2 Sena设备管理器


Sena设备管理器允许您直接从电脑端升级固件并更改其设置。Sena设备管理器可在官方公众号【SENA蓝牙】下载

3.3 开机/关机

开机

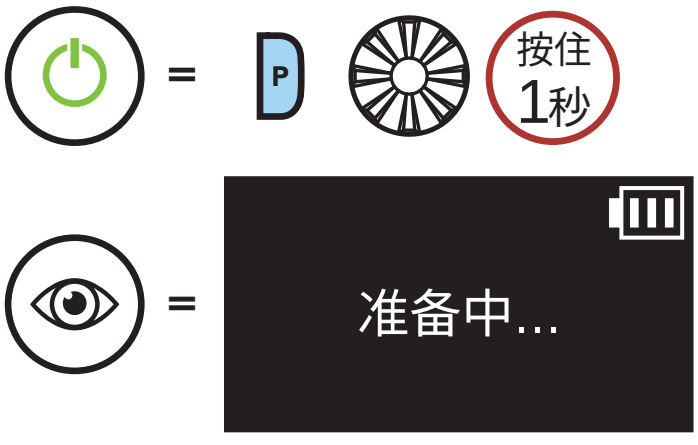


关机

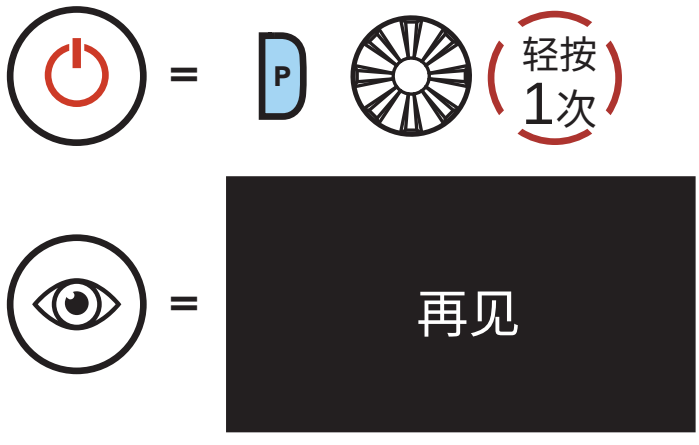

3.4 充电

给耳机充电

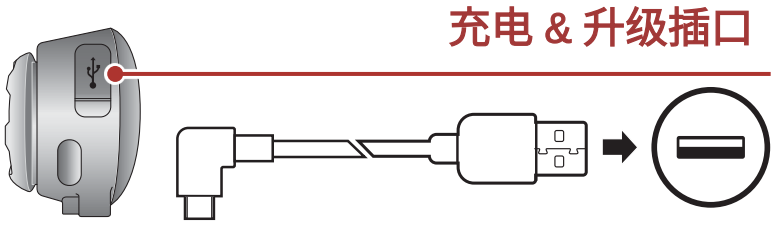

耳机约在1.5小时内充满电。

（充电时间可能会因充电方式而异。）


注意：

· SENA某些型号的耳机本身具有快速充电功能，可在短时间内充满电。此功能为耳机内自带功能，与快速充电器无关，请勿使用大功率快速充电器充电。
· 请使用有FCC, CE, IC国际标准认证的，标有5V 1A的充电器。
· 长时间不使用，请将耳机充到一半以上电量进行保养。

3.5 检查电池电量

液晶显示屏



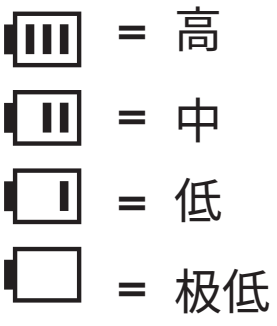


注意：使用中电池电量不足时，您会听到语音提示“ 电池电量低”。


3.6 音量调整

您可以通过顺时针或逆时针转动波轮键来提高或降低音量。即使重新启动耳机，每个音频源（即电话，对讲）的音量也分别设置和维持在不同的级别。

调高音量

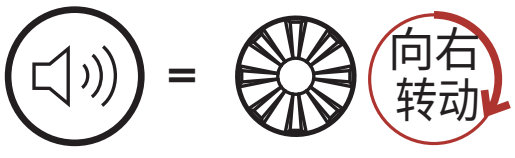

降低音量

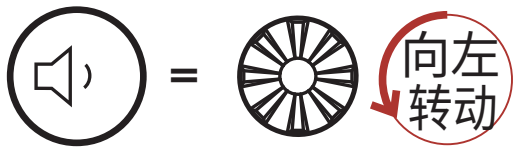




4. 将耳机与其他蓝牙设备配对

第一次将耳机与其它蓝牙设备一起使用时，需要将其“ 配对”。 这样一来，他们只要处于范围内，便能够识别并相互通信。

耳机可以通过手机配对，第二个手机配对和GPS配对与多个蓝牙设备配对，例如手机，GPS，MP3播放器或Sena SR10双向无线电适配器。一台耳机最多可以与三台其它Sena耳机配对。

最多可与三台SENA耳机配对

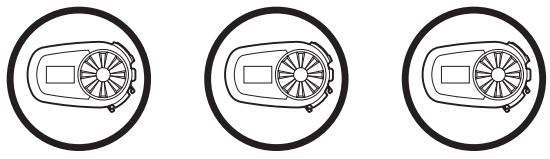

还可与:



移动电话　MP3播放器　GPS设备　SR10适配器

4.1 电话配对

与电话配对有三种方法。

4.1.1 5S的首次配对

当你执行了下列操作后首次将耳机开机后，耳机将会自动进入配对模式。


- 执行恢复出厂设置后重启机器; 或者
- 删除所有配对后。

1. 同时按住电话键和波轮键1秒钟。



2. 当手机处于蓝牙配对模式时，在检测到的设备列表中选择Sena 5S。

3. 如果您的手机要求输入PIN码，请输入0000。

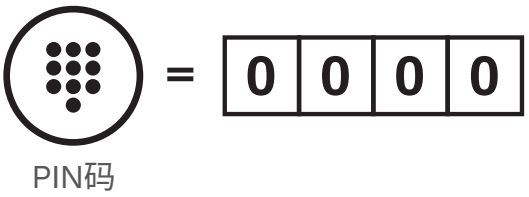

注意:
- 电话配对将持续3分钟。
- 按电话键或波轮键取消电话配对。


4.1.2 5S关机状态下配对

1. 在5S关机状态下，同时按住电话键和波轮键3秒钟。



2. 当手机处于蓝牙配对模式时，在检测到的设备列表中选择Sena 5S。

3. 如果您的手机要求输入PIN码，请输入0000。

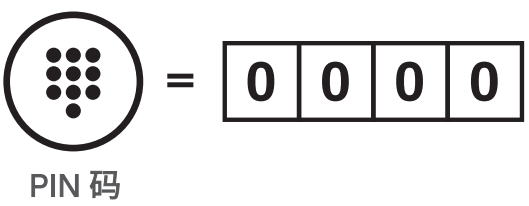

4.1.3 5S开机状态下配对


1. 5S开机状态下，按住电话键5秒钟。





2. 当手机处于蓝牙配对模式时，在检测到的设备列表中选择Sena 5S。


3. 如果您的手机要求输入PIN码，请输入0000。

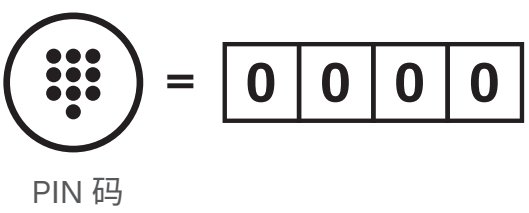

4.2 第二个手机配对 — 第二个手机配对，GPS和SR10


1. **执行第二个手机配对。**

第二个手机配对

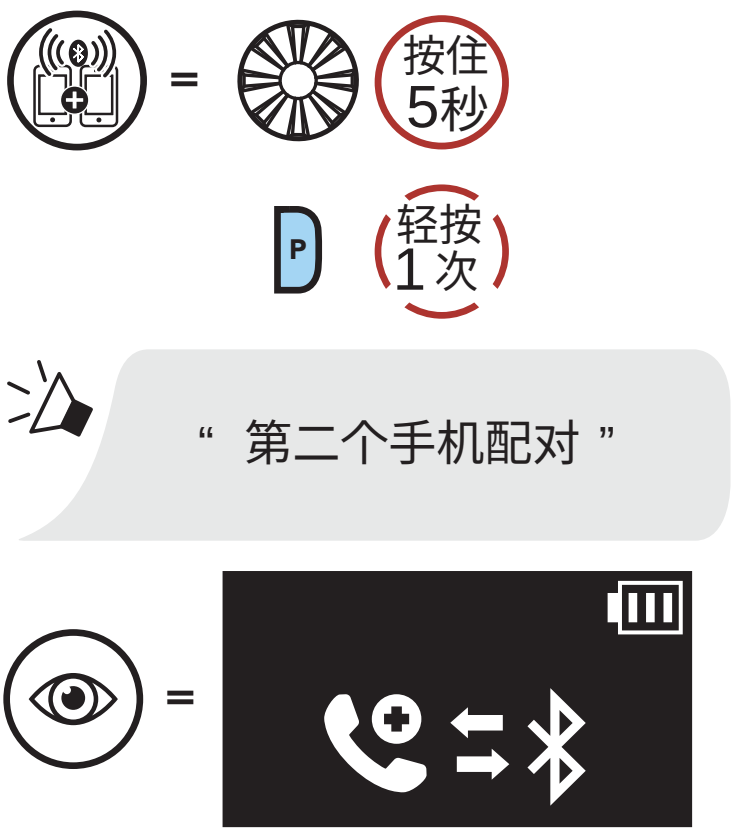

2.当手机处于蓝牙配对模式时，在检测到的设备列表中选择Sena 5S。

3.如果您的手机要求输入PIN码，请输入0000。

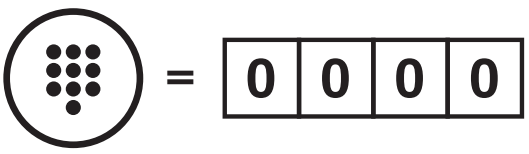


PIN 码

4.3 进阶性选择配对：免提或A2DP立体声

通过电话配对，耳机可以建立两个蓝牙配置文件：免提或A2DP立体声。进阶性的选择配对允许耳机将配置文件分开，以实现与两个设备连接。

4.3.1 电话选择性配对-免提功能


1. 执行电话选择性配对。

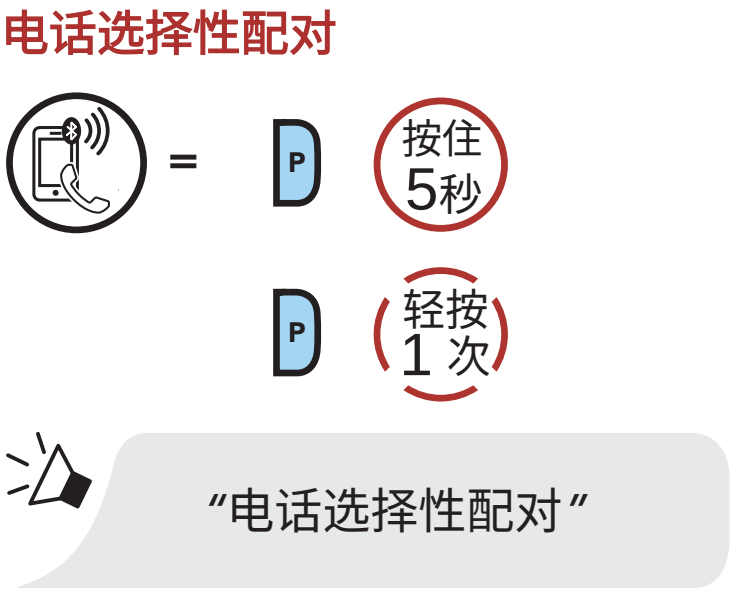




2. 当手机处于蓝牙配对模式时，在检测到的设备列表中选择Sena 5S。

3. 如果您的手机要求输入PIN码，请输入0000。

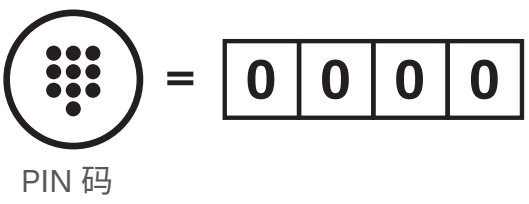


4.3.2 媒体择性配对-A2 DP配置文件

1. 执行媒体选择配对。

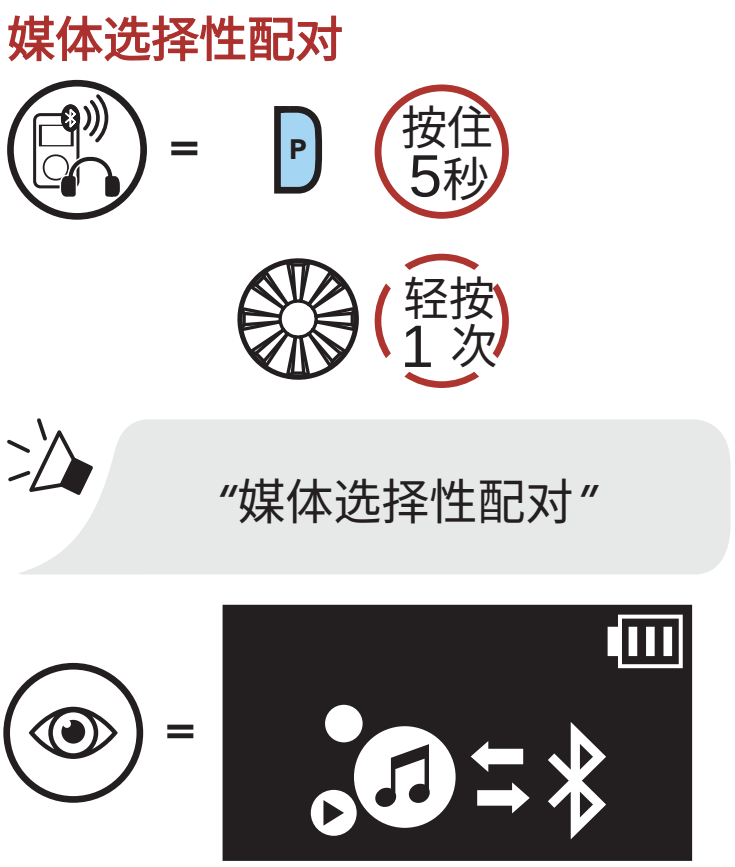

2. 当手机处于蓝牙配对模式时，在检测到的设备列表中选择Sena 5S。

3. 如果您的手机要求输入PIN码，请输入0000。

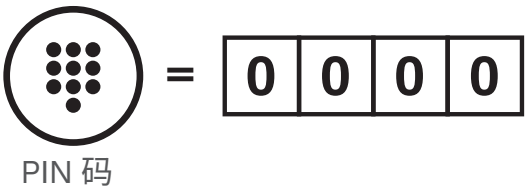

4.4 GPS 配对

1. 执行GPS配对。






“GPS 配对”

2. 在GPS导航屏幕上，在检测到的设备列表中选择Sena 5S。

3. 如果您的手机要求输入PIN码，请输入0000。

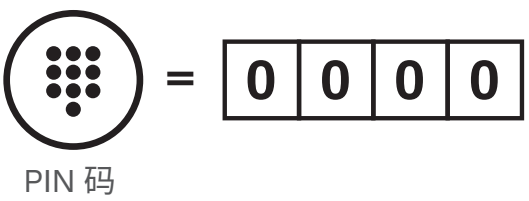


注意：如果通过“ GPS配对”与GPS设备进行配对，则其指令不会打断您的Mesh 网状对讲通话，而是与他们重叠。 GPS指令会中断蓝牙内部通话。

5. 使用手机

5.1 接打电话

LCD 显示屏

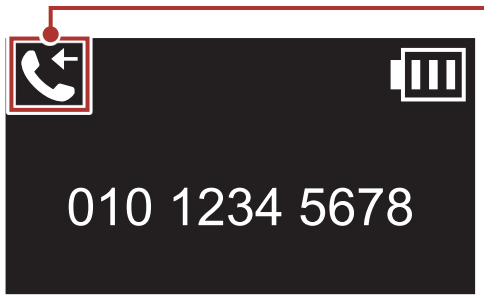

= 来电

= 拨出号码

= 正在通话

= 拒接电话

接听电话

= P 或 轻按1次

拒接来电

= 按住2秒

语音拨号

= P 轻按1次

结束通话

= P 轻按1次

或 按住2秒



注意：如果已连接GPS设备，则在通话过程中听不到其语音导航。

5.2 快速拨号


5.2.1 预设快速拨号

速拨预设可通过SENA 设备升级管理器或在Sena Motorcycles App中设置。

5.2.2 使用快速拨号

1. 进入快速拨号菜单。

进入快速拨号模式

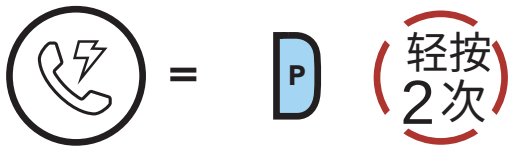





2. 在快速拨号预设之间选择。

在快速拨号预设号码中向前或向后浏览





重拨最后
一个电话



速拨 1



速拨 2




速拨3



取消

3. 呼叫您预设的快速号码之一。

拨打预设的快速号码

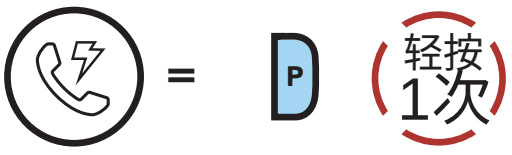




“快速拨号 (#)”

4. 重拨最后拨打的号码。

重拨最后一个号码

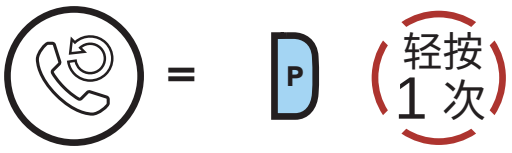




“最后一个号码重拨”

6. 立体声音乐

6.1 使用蓝牙设备播放音乐

1. 播放或暂停音乐。

播放或暂停音乐

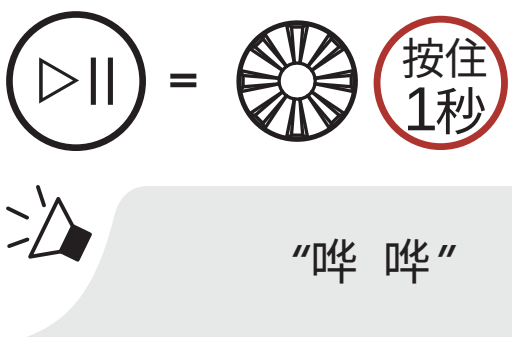







2. 调整音量。

调高/降低音量

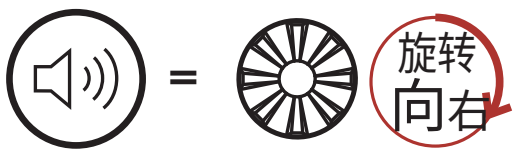


或

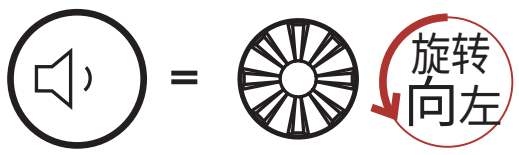


3. 向前或向后浏览。

前进/后退

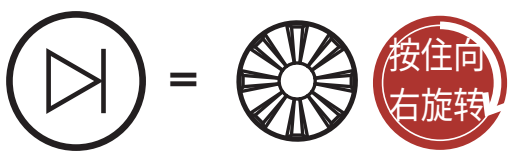


或

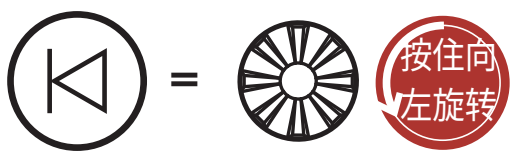

6.2 音乐分享

在双向对讲时，你可以分享立体声音乐给你的朋友。当你停止音乐分享，就可以回到蓝牙对讲中。在对讲中开始或停止音乐分享，按波轮键1秒钟，你会听到一声提示音。如果要切歌的话，按住波轮键的同时，并旋转。

音乐分享开始/关闭

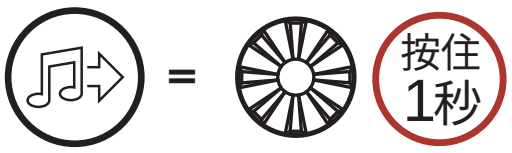





注意：


- 你和你的通话朋友都可以控制音乐的播放，比如向前或向后选择音乐。
- 当你接听电话或者听GPS导航时，音乐分享被中断。
- 开启音讯多工后，听音乐时进行内部通话是不能够分享音乐的。

7. 蓝牙对讲

7.1 对讲配对


最多可以与三台耳机配对以进行蓝牙内部对讲。

与对讲朋友配对

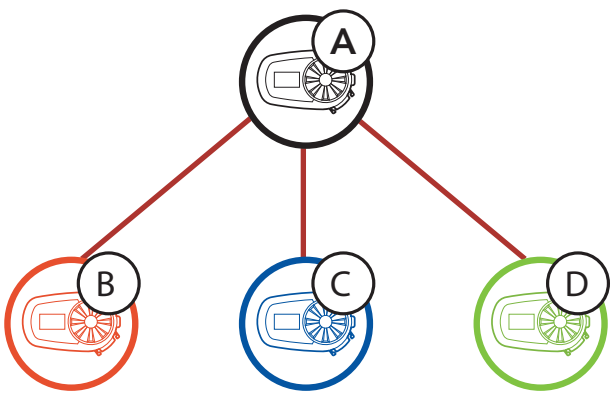

1. 按住两个耳机的波轮键5秒钟，直到听到语音提示“ 内部对讲配对”。

将耳机A与B配对

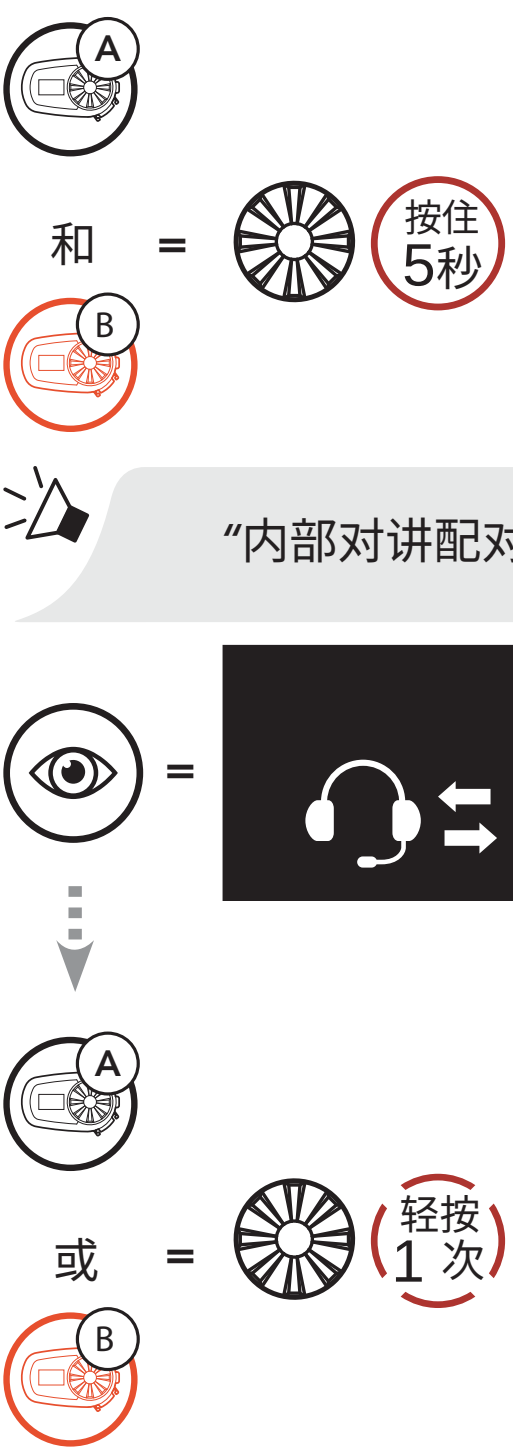

2. 重复步骤1，与对讲朋友C和D配对。

最后配对的，最先服务



与朋友B进行内部对讲




7.2 双向对讲

您可以通过轻按波轮键开始或结束与对讲好友的内部通话。


1. 轻按1次与第1对讲朋友交谈。

开始/结束与第1对讲朋友交谈

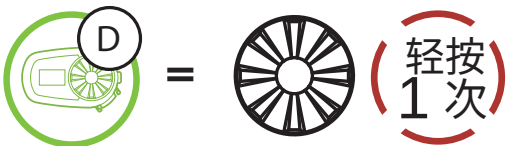


2. 轻按2次与第2对讲朋友交谈。

开始/结束与第2对讲朋友交谈

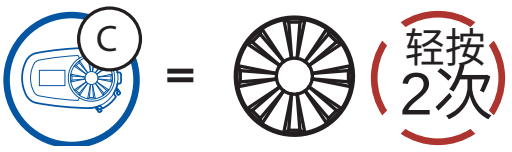

3. 轻按3次与第3对讲朋友交谈。

开始/结束与第3对讲朋友交谈

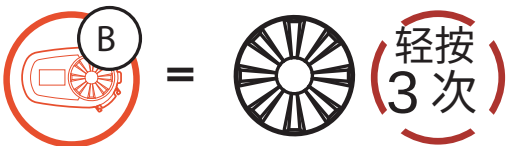

7.3 通用对讲

通用对讲允许您与非Sena品牌的蓝牙耳机用户进行对讲对话。 一个耳机只能与一个非Sena品牌耳机配对。 对讲的距离取决于所连接蓝牙耳机的性能。 当非Sena蓝牙耳机与Sena耳机配对时，如果有另一个蓝牙设备通过“ 第二手机配对”配对时，它将断开连接。

1. 在耳机配置菜单中执行通用对讲。


在配置菜单中访问通用对讲机










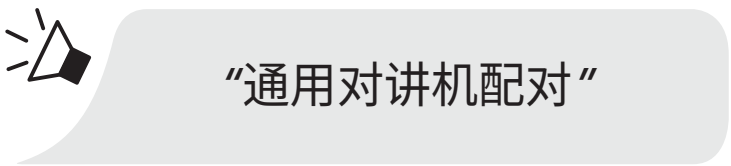

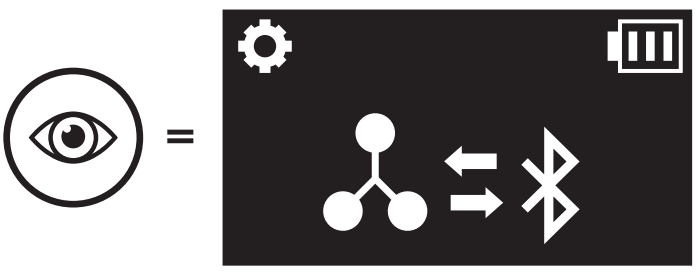




2. 将非Sena蓝牙耳机置于配对模式。 耳机将自动与非Sena蓝牙耳机配对。

8. 使用FM收音机


8.1 FM 收音机 开/ 关

FM 收音机开

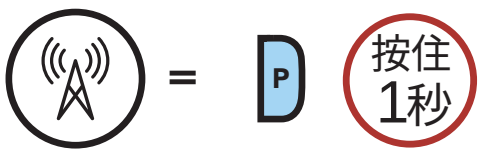




FM 收音机关

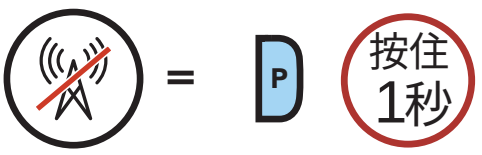



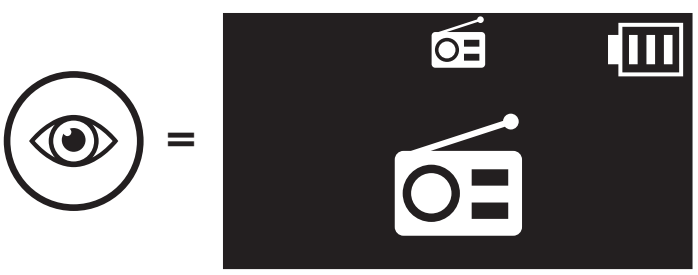


8.2 寻找并保存电台


“ 搜索”功能搜索广播电台。

1. 搜索广播电台。

向前搜索

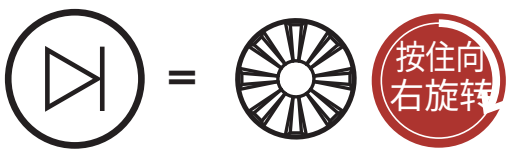



向后搜索

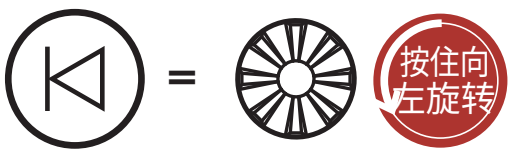

2. 保存当前电台。


进入预设选择模式

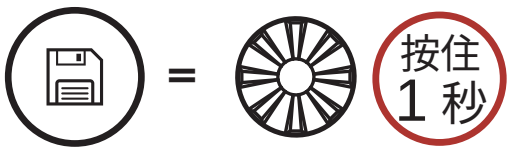

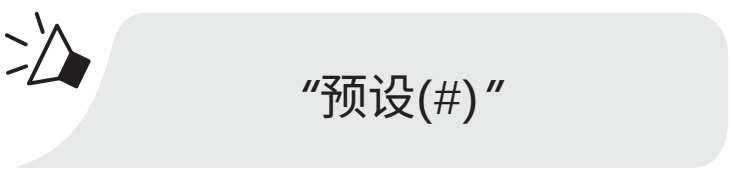


3. 浏览存储的预设电台。

在预设电台中前进/后退

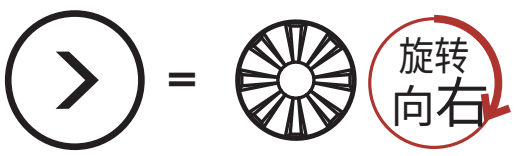


或

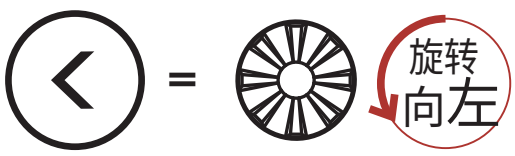


4. 将您选择的电台保存到预设，或从储存中删除电台。

将电台保存到预设电台

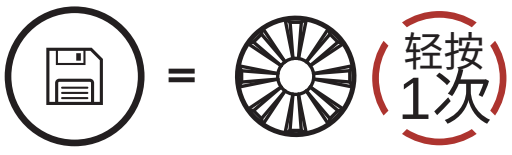

从存储中删除电台

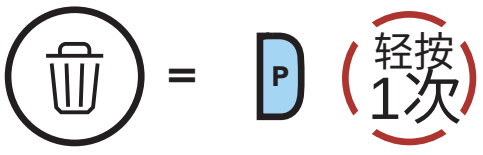


8.3 扫描并保存电台

“ 扫描”功能会自动搜索广播电台，从当前电台的频率开始，并结束到当前电台。

1. 扫描电台


开始扫描

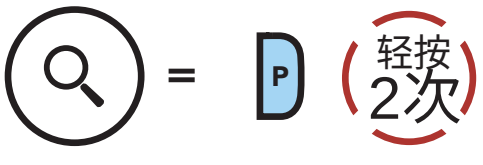

2. 扫描电台会在找到的每个电台上暂停8秒，然后再移动到下一个电台。

3. 保存当前电台。该电台将被保存为下一个预设电台。

保存当前电台

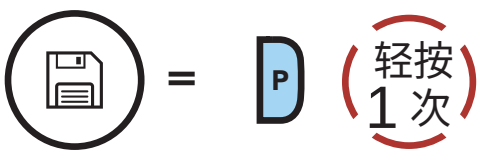




“保存预设(#)”

4. 停止扫描.

停止扫描

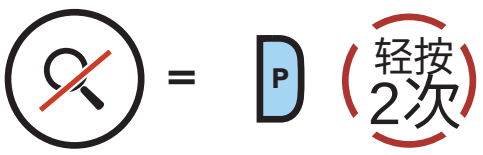


8.4 临时电台预设

临时预设功能会自动查找并保存最近的10个广播电台，而无需更改现有的预设电台

1. 自动寻找并保存10个电台。

临时电台

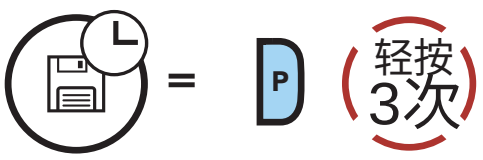



2. 耳机重新启动时，临时预设电台将被清除。

8.5 浏览预设电台

使用上述方法，最多可以存储10个广播电台。 您可以浏览已保存的电台。

浏览预设电台

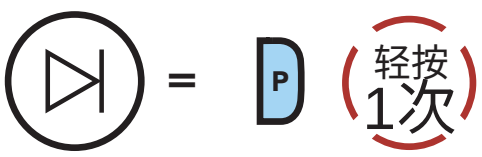

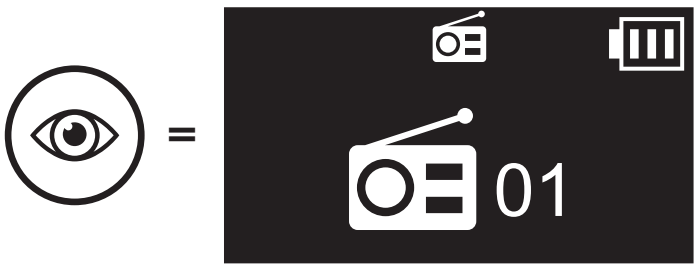



注意：您可以使用Sena设备管理器或Sena Motorcycles App保存预设电台。

8.6 FM分享

你可以在内部对讲时听收音机。内部对讲通话时，按电话键1秒钟听收音机。在FM收音机分享时，你可以移至新一个预设电台，你的对讲朋友也可以调换频道。任何一个更改了频道，另外一个人将收听同样的频道。终止FM分享，按电话键1秒钟或者停止内部对讲。

搜索预设电台

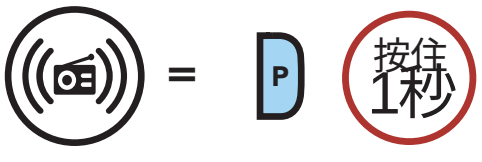

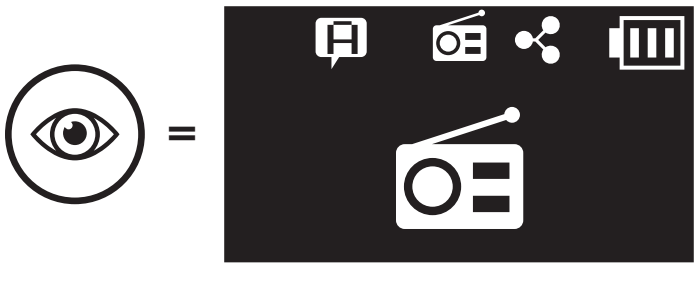

注意: 开启音讯多工后，当你聆听FM收音机时进行内部通话，FM收音机分享是不能进行的。

8.7 区域选择

您可以在Sena设备管理器或Sena Motorcycles App中为您的位置选择合适的FM频率范围。使用区域设置，您可以优化搜索功能以避免不必要的频率范围。

范围	频率范围	间隔
全球	76.0 ~ 108.0 MHz	± 100 kHz
北美，南美和澳大利亚	87.5 ~ 107.9 MHz	± 200 kHz
亚洲和欧洲	87.5 ~ 108.0 MHz	± 100 kHz
日本	76.0 ~ 95.0 MHz	± 100 kHz

9. 语音指令

耳机的语音指令可让您仅使用语音即可进行某些操作。 您可以使用语音识别功能完全免提耳机。 多语言语音指令支持英语，法语，德语，西班牙语，意大利语，中文，日语和俄语。

语音指令列表

模式	功能	语音指令
待机 蓝牙对讲 FM收音机 音乐	检查电池电量	"Hey Sena, 检查电池电量"
	调高音量	“Hey Sena, 调高音量”
	降低音量	“Hey Sena, 调低音量”
	电话配对	“Hey Sena,手机配对”
	蓝牙对讲配对	“ Hey Sena, 对讲配对”
	开始/结束与每个对讲朋友的通话	“ Hey Sena, 对讲 [一, 二, 三]”
待机 蓝牙对讲	播放音乐	“Hey Sena, 播放音乐”
待机 对讲	打开FM收音机	”Hey Sena, 打开FM广播”
音乐 FM收音机	• FM - 下一个预设 • 音乐 - 下一首	“Hey Sena, 下一个”
	• FM - 上一个预设 • 音乐-上一首	“Hey Sena, 上一个”
音乐	暂停音乐	“Hey Sena, 停止音乐”
FM收音机	关闭FM收音机	“Hey Sena, 关闭FM广播”
接听来电		“接听”
忽略来电		“拒绝”

注意:

- 您可以使用Sena Motorcycles App将机器语言设置为另一种语言。
- 如果您设置的语言不支持语音命令，则语音命令仅适用于英语命令。
- 您可以在Sena Motorcycles App上查看另一种语言的语音命令列表。
- 语音命令的性能可能会因环境条件而异，包括骑行速度，头盔类型和环境噪音。 为了提高性能，请使用麦克风海绵罩，以将麦克风的风噪声降至最低。

10. 功能优先级和固件升级

10.1 功能优先级

5S 功能优先遵循以下顺序：

（最高） 移动电话

内部对讲/FM收音机分享

通过蓝牙立体声音乐分享

立体声音乐

（最低） FM收音机

高优先级功能会打断低优先级功能。

注意: 如果你选择音乐作为音频来源，优先级顺序将会改为以下顺序：

(最高) 移动电话

立体声音乐

内部对讲/FM收音机分享

通过蓝牙立体声音乐分享

(最低) FM收音机


10.2 固件升级

耳机支持固件升级。具体升级方法请参考官方公众号【SENA蓝牙】。


11. 配置设置

11.1 耳机配置设置


进入配置菜单

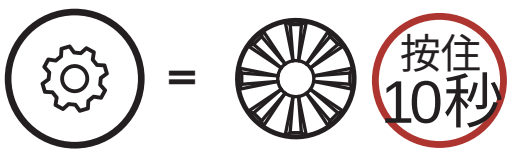


在菜单选项之间选择

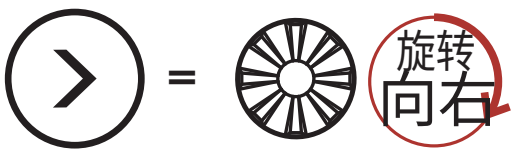



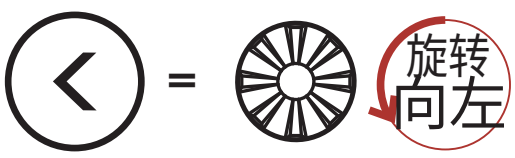

执行菜单选项

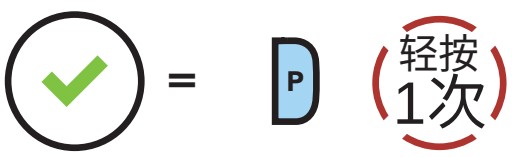


耳机配置菜单

语音配置菜单	轻按电话键
删除所有配对	执行
遥控器配对	执行
通用对讲机配对	执行
退出	执行

11.1.1 删除所有配对

删除存储在蓝牙系统中的所有蓝牙配对的信息。

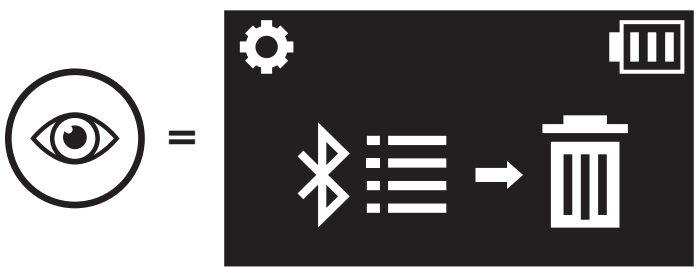


11.1.2 遥控器配对

您可以使用Sena遥控器（另购）远程控制耳机。

1. 打开耳机和遥控器。

2. 将耳机调整进入与遥控器配对状态。

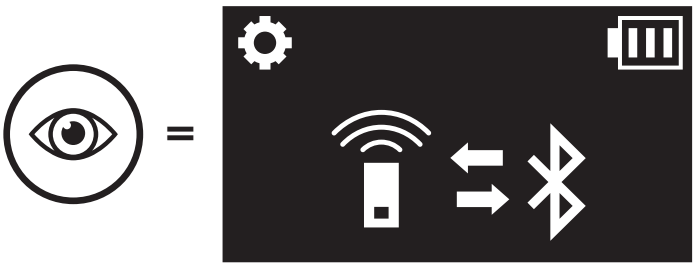

3. 将遥控器调整进入配对状态。两者在配对模式下会自动连接。

11.2 软件配置设置

您可以通过Sena设备管理器或Sena Motorcycles App更改耳机的设置。

11.2.1 快速拨号

分配用于快速拨号的电话号码以快速拨打电话。

11.2.2 机器语言

您可以选择设备语言。即使重新启动耳机，所选语言也会保留。

11.2.3 音频均衡器(默认:关闭)

您可以使用音频均衡器来提高/降低音频不同频率范围内的分贝级别。

音频均衡器会平均将所有频率范围调整为相同的音量（0 dB）。低音增强将增加音频的低音范围（20 Hz-250 Hz）。中音增强将增加音频的中音范围（250 Hz-4 kHz）。高音增强将增加音频的高音范围（4 kHz-20 kHz）。

11.2.4 声控电话（默 认：开启）

如果开启此功能，则可以通过语音接听来电。当听到来电铃声时，您可以通过大声说出诸如“ 哈喽 ”之类的字眼或对着麦克风吹气来接听电话。如果您正在与别的蓝牙耳机对讲，则声控电话功能将暂时被禁用。如果您禁用了此功能，则必须轻按“ 波轮键 ”或“ 电话键 ”接听来电。

11.2.5 声控对讲（默认：禁用）

如果开启了声控对讲功能，则可以通过语音与最后连接的对讲好友发起对讲对话。当您想开始对讲时，请大声说出诸如“ 哈喽”之类的字眼或对着麦克风吹气。如果您通过语音启动对讲通话，则当您和对讲朋友保持沉默20秒钟后，对讲会自动终止。但是，如果您通过轻按“波轮键”手动打开内部通话，则必须手动终止内部通话。但是，如果您通过语音开启对讲并通过轻按波轮键结束对讲，则将无法再次通过语音开启对讲。在这种情况下，您必须轻按波轮键以重新启动对讲。这是为了防止由于强风噪声而导致重复的无意识对讲连接。 重新启动耳机后，您可以再次通过语音开启对讲。

11.2.6 音频来源优先级 (默认: 内部对讲)

音频来源优先级可以从手机上选择内部对讲和音乐的优先级(包含GPS APP导航和信息提示) 。如果优先选择内部对讲作为音频来源，你的音乐将被内部对讲打断。如果优先选择音乐作为音频来源，内部对讲将被你的音乐打断。

提示:音频来源优先级只能在关闭音讯多工时有效。

11.2.7 音讯多工™ (默认: 关闭)

音讯多工可以允许两个音频同时工作。当音讯多工开启时，电话、GPS导航和内部对讲声音会被FM收音机、音乐和GPS app导航声所覆盖，降低音量作为背景音。前台功能增加或减少音量也会同时增减背景音乐的音量。前台功能的音量可以通过耳机来调节。背景音乐可以通过Sena Device Manager设备管理器或者Sena Motorcycles App来调节。

前台音频的音量可以通过耳机来调节。后台音频音量可以通过Sena Device Manager 或者 Sena Motorcycles App调整。 当音频多工开启时，高清内部对讲、高清语音和音频来源优先级会被暂停。

前台和后台综合表

型号	前台*			后台**	
	电话	GPS	内部对讲	FM 收音机	音乐或导航
5S	○[A]	○[A]			
		○	○		
			○[B]	○	○[B]
		○[C]		○[C]	○

* 前台的两个音频音量可以同步。
** 前台音频只有一个时，背景音乐只能听到一个。
A. 接听电话的同时可以聆听GPS导航声音。用耳机可以调节两个前台和后台的音频音量。
B. 内部对讲时，GPS app导航提示音是作为背景音频的。
C. 当GPS导航时，FM 收音机音频是被作为背景音频的。

提示:

- 如果耳机支持音讯多工，两方对讲时此功能可用。
- 当音讯多工功能关闭，背景音频音量会回到单独调节使用。
- 音讯多工的使用在有些iOS设备上不能使用。
- 为了是音讯多工正常使用，你需要将耳机关机并开机。请将耳机重启。
- 有些GPS设备不支持此功能。

11.2.8 背景音乐音量 (默认: 5级)

只有在音讯多工开启时背景音乐音量才可以调节。音量可以在最高9级到最低0级别之间调节。

11.2.9 高清对讲（默认：开启）

高清对讲功能将双向对讲音频从普通质量增强到高清质量。当您进入多方对讲时，高清对讲功能将暂时禁用。若手动禁用此功能则双向对讲 音频也将变为普通质量。

注意:

- 高清对讲的对讲距离比普通对讲距离短一些。
- 当音讯多工开启时，高清对讲会暂时不可用。

11.2.10 高清语音（默认：开启）

高清语音可以让你在通话期间以高清音质通话。这一功能提高了音频质量，使音频更通透，清晰。

如果开启此功能，来电会终止内部对讲。内部对讲通话时将听不到SR10传来的声音。

注意:

- 请咨询将与耳机连接的蓝牙设备的制造商，以了解其是否支持高清语音。
- 当音频多工关闭时，只能使用高清语音。

11.2.11 侧音（默认：禁用）

侧音是您自己声音的音量反馈。 它可以帮助您根据变化的头盔噪音条件以自然的正确的水平说话。 如果开启此功能，您可以在对讲通话或电话通话中听到您自己的声音。

11.2.12 语音提示（默认：开启）

您可以通过软件设置禁用语音提示，但以下语音提示始终处于打开状态。
- 耳机配置菜单，电池电量指示，快速拨号，FM 收音机功能。

11.2.13 广播资料系统 (RDS) 替代 频率 (AF) 设定 (预设： 关闭)

当电台信号变得太脆弱而收讯不佳时，启动RDS AF会让SENA 收音机重新调整至一个收讯较好的电台。如果关闭RDS AF，您必须以手动方式寻找讯号较强的电台。

11.2.14 调频电台指示（默认：开启）

当启动调频电台指示功能，您选择的预设电台会以语音提示播报FM电台的频率；当关闭调频电台指示，在您选择预设电台时则不会播报电台频率。


11.2.15 高级降噪系统 TM（默认：开启）

开启“ 高级降噪系统”后，在对讲通话过程中可以减少背景噪声。禁用后，对讲过程中背景噪音会与您的声音混合在一起。

12. 故障排除

12.1 故障复位

当耳机无法正常工作时，您可以轻松地重置耳机。
1.找到主机背部的针孔复位键。
2.将回形针轻轻插入孔中，然后轻按一下。

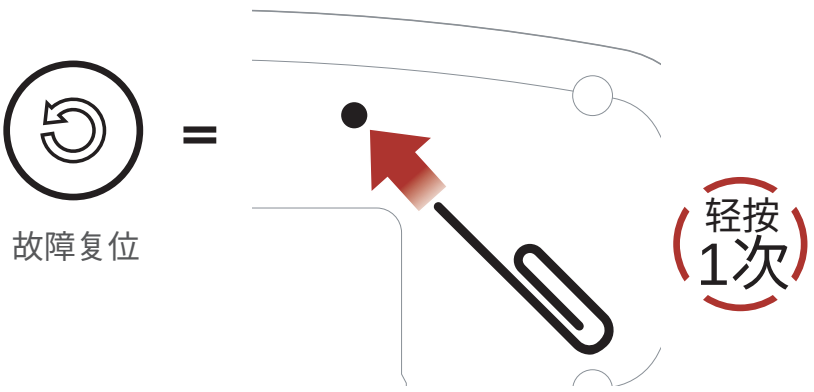


3. 耳机将关闭

注意：故障重置不会将耳机恢复为出厂默认设置。

12.2 恢复出厂设置


要清除所有设置并重新开始，可以使用“ 恢复出厂设置”功能将耳机恢复为出厂默认设置。

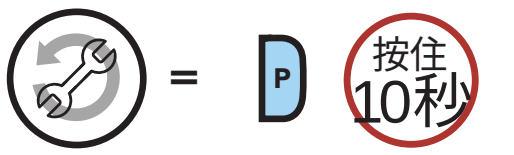



“故障复位”



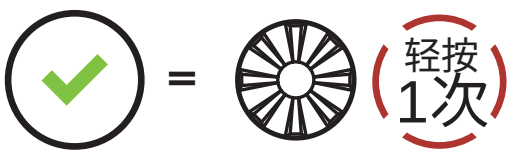



“重置耳机，再见”

注意：如果在听到“ 恢复出厂设置”语音提示后，5秒内，未按波轮键确认，则恢复出厂设置操作被取消，并且耳机回到待机模式。您会听到语音提示“ 已取消”。

© 2020 Sena Technologies, Inc.版权，所有权力均保留。

© 1998-2018 Sena Technologies, Inc.所有权力均保留。Sena Technologies, Inc保留任何对于其产品的变更及改善权利，无需提前告知。Sena™是Sena Technologies, Inc.或其所属子公司在美国及其它国家的注册商标，SF1™、SF2™、SF4™、SFR™、SRL™、Momentum™、Momentum INC™、Momentum Lite™、Momentum Pro™、Momentum INCPro™、Cavalry™、30K™、20S EVO™、20S™、10S™、10C™、10CPro™、10U™、10Upad™、10R™、3S™、SMH5™、SMH5-FM™、SMH5Multi Com™、SMH10™、SMH10R™、SPH10™、SPH10H-FM™、Savage™、Prism Tube WiFi™、Prism Tube™、Prism™、Bluetooth AudioPack forGoPro®、R1™、RC1™、RC3™、RC4™、Handlebar Remote™、WristbandRemote™、PowerProMount™、Powerbank™、FreeWire™、SR10™、SR10i™、SM10™、X1™、X1 Pro™、Expand™、Bluetooth Mic & Intercom™、Tufftalk™、TufftalkLite™是Sena Technologies, Inc.或其所属子公司的注册商标，在未经Sena公司明确表达准许之前不得使用这些注册商标。GoPro是加州圣马提欧Woodman Labs的注册商标，Sena Technologies Inc.与Woodman Labs互不隶属。GoPro专用Sena蓝牙套件是一款由SenaTechnologies Inc特别为GoPro Hero3扩充蓝牙功能而设计与生产的售后市场配件。Bluetooth®之文字与商标为Bluetooth SIG, Inc.所拥有，Sena是经过授权使用这些标志；iPhone、iPod touch是Apple Inc.的注册商标。