alcatel

1066G

1066D

Manual de Consulta Rápida

Para mais informações sobre como usar o seu celular, acesse www.alcatelmobile.com para fazer download do manual do usuário completo. No site, você encontrará também a seção FAQ (Perguntas Frequentes).

SAR

www.sar-tick.com

Este produto atende aos limites nacionais aplicáveis de SAR de 2.0 W/kg. Os valores máximos específicos de SAR podem ser encontrados na seção **Ondas de rádio** .

Ao carregar ou usar o produto próximo ao corpo, use um acessório aprovado, como um suporte, ou mantenha-o a uma distância de 2.5 cm do corpo, para garantir a conformidade com os requisitos de exposição de RF. Observe que o produto pode transmitir RF mesmo se você não estiver realizando uma chamada.

PROTEJA SUA AUDIÇÃO

Para evitar possíveis lesões na audição, não ouça em níveis de volume elevados por longos períodos. Tenha cuidado ao segurar o dispositivo próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

Português - CJB1KX0ALBRA

1 Seu celular



1. Tecla da esquerda
2. Registro de chamadas (tela inativa)
   Fazer chamada
3. Correio de voz (manter tecla pressionada)
4. Tecla de bloqueio (manter tecla pressionada *)
5. Tecla da direita
6. Ligar/desligar
   Encerrar chamada
7. Modo silencioso
8. Em 1066G
   Tecla de navegação: Navegador/Confirmar uma opção

Mensagem
USIM
Contatos
Câmera

Em 1066D
Tecla de navegação: Menu/Confirmar uma opção

Aumente o volume
Diminua o volume
Novo SMS
Alarme
9. Lanterna

1.1 Teclas

Tecla de navegação
Confirmar uma opção (pressione no meio da tecla)

Fazer chamada
Acesso ao registro de chamadas (tela inativa)

Ligar/desligar o dispositivo (manter pressionado)
Encerrar chamada
Retornar à tela inativa

Tecla da esquerda

Tecla da direita

1 Discar o número do correio de voz (manter pressionado)

0 + Na tela inativa
- Pressionar: inserir zero
- Manter pressionado: inserir +, "+" é usado para discar uma chamada internacional.

No modo Editar:
- Pressionar: acessar a tabela Símbolos
  0 (adicionar números)

* Na tela inativa
Pressionar: inserir *
- Manter pressionado: bloquear teclado

No modo Editar:
- Pressionar: alterar o método de entrada

Na tela inativa
- Pressionar: inserir #
-Manter pressionado: ativar/desativar silencioso

No modo Editar:
- Pressionar: inserir espaço

5 Na tela inativa:
- Pressionar: discar "5"
- Manter pressionado: ligar/desligar a lanterna

1.2 Ícones da barra de status [1]

No 1066G:

Nível de carga da bateria.

Nível de recepção de sinal.

Modo silencioso: seu telefone não toca, nem soa um bipe ou vibra.

Modo Avião.

Fone de ouvido conectado.

Alarme programado.

Chamadas perdidas.

Status da conexão do GPRS.

Roaming.

SMS não lido.

Mensagens cheias.

Desvio de chamadas.

Música ativada.

[1] Os ícones e ilustrações neste guia são fornecidos a título meramente informativo.

No 1066D:

Nível de recepção de sinal.

Desvio de chamadas.


Status da conexão do GPRS.

Roaming.

2 Início

2.1 Configuração

Retirar e inserir a tampa traseira



Retirar e inserir a bateria



Inserir e retirar o cartão TF



Inserir e retirar o cartão SIM

1066G




1066D



Coloque o cartão SIM com o chip virado para baixo e faça-o deslizar na ranhura. Certifique-se de que foi inserido corretamente. Para retirar o cartão, pressione-o e deslize-o para fora.

Para modelos dual SIM (1) e modelo de SIM único (2), que é compatível apenas para cartão mini SIM. Não tente inserir outros tipos de SIM, como um cartão micro e nano, pois isso pode causar danos ao telefone.

Carregar a bateria

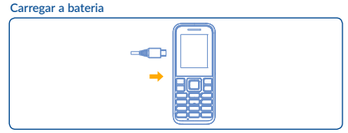

Conecte o carregador da bateria ao seu telefone e conecte-o à tomada, respectivamente.

- A carga pode levar cerca de 20 minutos para iniciar se a bateria estiver descarregada.
- Tenha cuidado para não forçar a entrada do plugue na tomada.
- Certifique-se de que a bateria esteja encaixada corretamente antes de conectar o carregador.
- A tomada deverá estar próxima ao aparelho e facilmente acessível (evite o uso de fios de extensão elétrica).
- É aconselhável carregar a bateria até seu máximo quando utilizar o telefone pela primeira vez (aproximadamente 3 horas) ( ).
- Para reduzir o consumo e o desperdício de energia, quando a bateria estiver totalmente carregada, desconecte o carregador da tomada; reduza o tempo da luz de fundo, etc.

[1] Somente 1066D.
[2] 1066G

A carga estará completa quando a animação parar.

2.2 Ligar seu telefone

Mantenha pressionada a tecla até o telefone ligar.

2.3 Desligar seu telefone

Pressione e segure a tecla na tela inativa.

3 Chamadas

3.1 Fazer uma chamada

Disque o número desejado e pressione a tecla para efetuar a chamada. Se você cometer um erro, poderá excluir os dígitos incorretos ao pressionar a tecla . Para encerrar uma chamada, pressione a tecla .

Fazendo uma chamada de emergência

Se seu telefone estiver dentro da área de cobertura de uma rede, digite o número de emergência e pressione a tecla para fazer uma chamada de emergência. Isto funciona mesmo sem o cartão SIM e sem precisar digitar o código PIN ou desbloquear o teclado.

3.2 Ligar para o correio de voz [1]

Para acessar seu correio de voz, pressione e segure a tecla 1 .

[1] Entre em contato com a sua operadora de rede para verificar a disponibilidade do serviço.

3.3 Receber uma chamada

Quando receber uma chamada, pressione a tecla para iniciar a conversa e depois, para encerrar, use a tecla .

3.4 Funções disponíveis durante a chamada

Durante uma chamada, você poderá acessar seu diretório, calendário, mensagens curtas, etc., sem desligar a chamada.

4 Rádio FM

Seu telefone está equipado com um rádio. Você pode usar o aplicativo como um rádio tradicional com canais salvos. Na interface de rádio FM, pressione para reproduzir/pausar a escuta do canal atual, pressione e para ajustar o volume. Você pode ouvir as estações enquanto utiliza outros aplicativos.

Para usar este recurso, conecte o fone de ouvido, que funciona como uma antena conectada ao telefone.

5 Registros de chamada

Você pode acessar o registro de chamadas pressionando na tela inativa.

6 Música

Use esta função para reproduzir arquivos de áudio. Pressione para reproduzir/pausar o reprodutor de áudio, pressione rapidamente ou para o último áudio ou o seguinte, na interface do reprodutor de áudio, pressione e para ajustar o volume.

7 Ferramentas

7.1 Alarme

Seu celular possui um alarme embutido com a função "Adiar".

7.2 Calculadora

Pressione as teclas para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita e para o centro para selecionar +, - ×, ÷ e = respetivamente.

Pressione para excluir o número.

7.3 Calendário

Depois de aceder a esse menu, é exibido um calendário mensal para visualizar a data; pode ir para o dia que desejar.

Você pode criar uma anotação em formato de texto ao acessar "**Adicionar novo evento**" em**Opções**.

7.4 Conversão de Unidade

O conversor suporta a conversão de peso e de tamanho.

7.5 Chamada falsa

É possível criar uma chamada falsa com esta função. Isso ajuda a sair de forma educada de situações sociais em qualquer momento que se deseje.

7.6 Filtro de chamadas

É possível criar uma lista negra e uma lista confiável com esta função.

7.7 Lanterna

Ligue/desligue a lanterna sempre que precisar. Na tela inativa, mantenha a tecla 5 pressionada para ativar/desativar a lanterna.

7.8 Relógio mundial

O primeiro relógio exibe a hora com base em sua localização quando você configura seu telefone. Você pode adicionar outras cidades para mostrar a hora em seus fusos horários.

7.9 Navegador

Esta função permite que você navegue na Internet usando o celular.

Nota: Consulte a operadora de rede local para tarifas relacionadas e configuração específica.

7.10 STK

O serviço STK é o kit de ferramentas do cartão SIM. Este telefone é compatível com a função de serviço. Os itens específicos dependem do cartão SIM e da rede. O menu de serviço será adicionado automaticamente no menu do telefone quando a opção for compatível com a rede e com o cartão SIM.

8 Mensagem

8.1 Criar mensagem

No menu principal, selecione "**Mensagem**" para criar uma mensagem de texto/multimídia. Você pode escrever uma mensagem e enviá-la para um destinatário no diretório do cartão SIM. Você pode escrever uma mensagem, e também pode inserir uma mensagem predefinida de "**Modelos**". Enquanto estiver escrevendo uma mensagem, selecione "**Opções**" para acessar todas as opções de mensagem.

Para modelo dual SIM, você pode digitar uma mensagem e selecionar para enviá-la a um destinatário no diretório do SIM1 ou SIM2 [1].

[1] Somente 1066D.

Uma mensagem SMS com mais do que um determinado número de caracteres (o número de caracteres depende de seu idioma) será cobrada como vários SMS. Letras específicas (acentos) aumentarão o tamanho do SMS, isso pode fazer com que mais de um SMS seja enviado ao seu destinatário.

9 Multimídia

9.1 Câmera

Esta função permite que você tire fotos. Pressione para tirar a foto. Você pode defini-las como papel de parede ou seleciona-las como imagem de chamada de entrada para um contato em seus **Contatos**.

9.2 Galeria

É possível visualizar imagens através desta função.

9.3 Gravador de sons

Use esta função para gravar arquivos em áudio. O telefone suporta WAV e AMR. O arquivo de gravação quando concluído será armazenado automaticamente no arquivo de áudio.

9.4 Vídeo

Use esta função para reproduzir arquivos de vídeo. Pressione para reproduzir/pausar o reprodutor de vídeo, pressione rapidamente a tecla de direção para cima ou para baixo para ajustar o volume, pressione a tecla de direção da esquerda ou da direita para ir para o último vídeo ou para o próximo.

10 Meus arquivos

O telefone oferece um determinado espaço para os usuários gerenciarem arquivos e suportar o cartão de memória. A capacidade do cartão de memória é selecionável. Você pode usar o gerenciador de arquivos para gerenciar convenientemente vários diretórios e arquivos no telefone e no cartão de memória.

11 Contatos

11.1 Consultar seus contatos

Você pode acessar o registro de chamadas pressionando na tela inativa.

11.2 Adicionar um contato

Selecione o menu "**Novo contato**" e, em seguida, salve no "Telefone" ou "SIM", conforme desejar.

12 Configurações

No menu principal, selecione o menu e selecione a função de sua escolha para personalizar seu telefone: **Perfis, Configurações de telefone, Configurações de chamada, Rede, Regulatório e segurança, Segurança, Restaurar configurações de fábrica** [1] etc.

[1] Retorne as configurações do telefone ao valor padrão. Os dados do usuário final serão apagados. Insira a senha padrão (0000) para confirmar a restauração e reinicialização.

13 Modo entrada

Este método permite que você digite um texto escolhendo uma letra ou uma sequência de caracteres associados a uma tecla. Pressione a tecla várias vezes até que a letra pretendida seja destacada. Quando você solta a tecla, o caractere destacado é inserido no texto.

Alcatel é uma marca comercial da Nokia e é utilizada sob a licença da TCL Communication Ltd.

© Copyright 2018 TCL Communication Ltd
Todos os direitos reservados

A TCL Communication Ltd reserva-se o direito de alterar materiais ou especificações técnicas sem aviso prévio.

Segurança e utilização .....

Recomenda-se a leitura atenta deste capítulo antes da utilização do seu celular. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos que possam resultar em consequência de uma utilização incorreta ou contrária às instruções contidas no presente documento.

•CUIDADOS AO DIRIGIR:

Considerando que os estudos demonstram que a utilização do celular ao dirigir um veículo constitui um verdadeiro risco, mesmo com a utilização de um kit de viva-voz (kit para automóvel, fone de ouvido...), é solicitado que os motoristas evitem a utilização do celular enquanto estiverem dirigindo.

Ao dirigir, não utilize o seu celular e o fone de ouvido para ouvir música ou rádio. A utilização de um fone de ouvido pode ser perigosa e proibida em algumas áreas.

Quando está ligado, o seu telefone emite ondas eletromagnéticas que podem interferir com o sistema eletrônico do veículo como, por exemplo, com o ABS ou os airbags. Para garantir que não ocorram problemas:

- não coloque o seu telefone em cima do painel de instrumentos nem em uma área de ativação do airbag,
- confirme junto à concessionária ou fabricante do seu automóvel se o painel de instrumentos está adequadamente protegido contra a energia de RF dos celulares.

• CONDIÇÕES DE USO:

É aconselhável que você desligue o telefone de vez em quando para otimizar o seu desempenho.

Desligue seu telefone antes de embarcar em uma aeronave.

Desligue o telefone sempre que você estiver em unidades de saúde, exceto nos locais designados. Tal como acontece com muitos outros dispositivos de utilização habitual, os celulares podem interferir com outros equipamentos elétricos ou eletrônicos, ou equipamentos que utilizem radiofrequência.

Desligue o telefone quando estiver próximo a líquidos ou gases inflamáveis. Obedeça rigorosamente a toda a sinalização e instruções existentes em depósitos de combustíveis, postos de combustível ou fábricas químicas, ou em qualquer ambiente potencialmente explosivo.

Se o telefone estiver ligado, ele deverá estar a, pelo menos, 15 cm de distância de qualquer equipamento médico como, por exemplo, marca-passos, aparelhos auditivos ou bombas de

insulina etc. Sobretudo durante a utilização do celular, você deve colocá-lo no ouvido contrário àquele onde se encontra o dispositivo, caso exista.

Para evitar insuficiências auditivas, atenda a chamada antes de colocar o seu telefone junto ao ouvido. Além disso, mantenha o telefone afastado do ouvido enquanto utiliza o modo "viva-voz", porque o volume amplificado pode causar danos auditivos.

Não deixe que crianças utilizem e/ou brinquem com o telefone e respectivos acessórios sem supervisão.

Quando substituir a tampa, observe que o seu telefone talvez contenha substâncias que podem provocar uma reação alérgica.

Manuseie sempre o seu telefone com cuidado e mantenha-o em um local limpo e sem pó.

Não exponha o seu telefone a condições meteorológicas ou ambientais adversas (umidade, chuva, infiltração de líquidos, pó, ar marítimo etc.). A temperatura de operação recomendada pelo fabricante é de -10 °C a +55 °C.

Acima de 55 °C, a legibilidade da tela do telefone poderá ser prejudicada, embora seja uma situação temporária e sem gravidade..

Os números de emergência talvez não sejam contatáveis em todas as redes celulares. Você nunca deve depender exclusivamente do seu telefone para fazer chamadas de emergência.

Não abra, não desmonte, nem tente reparar o seu telefone.

Não deixe cair, não atire, nem empene o seu celular.

Não use o telefone se a sua tela de vidro estiver danificada, trincada ou quebrada para evitar qualquer ferimento.

Não pinte o dispositivo.

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios recomendados pela TCL Communication Ltd. e respectivos afiliados, e que sejam compatíveis com o modelo do seu telefone. TCL Communication Ltd. e os seus afiliados não se responsabilizam pelos danos causados pela utilização de outros carregadores ou baterias.

Lembre-se de fazer cópias de segurança ou manter um registro escrito de todas as informações importantes armazenadas no seu telefone.

Algumas pessoas, quando expostas a luzes intermitentes ou a jogos de vídeo, poderão sofrer ataques epiléticos ou perdas de consciência. Estes ataques ou perdas de consciência poderão acontecer mesmo que a pessoa nunca os tenha sentido antes. Caso você já tenha tido algum ataque ou perda de consciência, ou se tiver histórico na família de tais ocorrências, consulte seu médico antes de jogar vídeo games ou ativar o recurso de luzes que piscam em seu telefone.

Os pais deverão monitorar seus filhos quando estes estiverem usando vídeo games ou outras funções que incorporem o recurso de luzes que piscam em seu telefone. Todas as pessoas devem descontinuar o uso e consultar um médico caso algum dos seguintes sintomas ocorram: convulsão, contrações oculares ou musculares, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação. Para limitar a probabilidade da ocorrência desses sintomas, tome as seguintes precauções de segurança:

- Não jogue nem utilize uma função com luzes intermitentes, se estiver cansado ou precisar dormir.
- Faça uma pausa de ao menos 15 minutos para cada uma hora.
- Jogue em um local em que todas as luzes estejam acesas.
- Jogue o mais distante possível da tela.
- Se suas mãos, pulsos ou braços ficarem cansados ou doloridos enquanto estiver jogando, pare e descanse várias horas antes de voltar a jogar.
- Se as mãos, os pulsos ou os braços continuarem doloridos durante ou depois de jogar, pare e consulte um médico.

Quando estiver jogando vídeo games em seu telefone, você poderá sentir algum tipo de desconforto temporário em suas mãos, braços, ombros, pescoço ou em outras partes do corpo. Siga as instruções para evitar problemas como tendinites, síndrome do túnel do carpo ou outros problemas musculoesqueléticos.

PROTEJA SUA AUDIÇÃO

Para evitar possíveis lesões na audição, não ouça em níveis de volume elevados por longos períodos. Tenha cuidado ao segurar o dispositivo próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

•PRIVACIDADE:

Observe que você deve respeitar as leis e regulamentações em vigor na sua jurisdição ou em outra(s) jurisdição(ões) onde vai utilizar o seu celular, em relação a tirar fotografias e gravar sons com o seu telefone. Em conformidade com as referidas leis e regulamentações, talvez seja estritamente proibido tirar fotografias e/ou gravar a voz de outras pessoas ou qualquer um dos seus atributos pessoais, bem como duplicá-los ou distribuí-los, uma vez que tal pode ser considerado invasão de privacidade. Se tal for necessário, é da exclusiva responsabilidade do usuário garantir a obtenção de uma autorização prévia, com o intuito de gravar conversas privadas ou confidenciais ou de tirar fotografias de outra pessoa; o fabricante, promotor ou vendedor do seu celular (incluindo a operadora) não se responsabiliza pelo que possa resultar de uma utilização indevida do celular.

• BATERIA:

De acordo com a regulamentação, seu dispositivo vem com uma quantidade mínima de carga. Por isso, é recomendável carregá-lo antes de utilizá-lo pela primeira vez.

Antes de remover a bateria de seu celular, certifique-se de que o aparelho esteja desligado.

Observe os seguintes cuidados quanto ao uso da bateria:

- Não tente abrir a bateria (devido ao risco de gases tóxicos e queimaduras).
- Não perfure, não desmonte, nem provoque um curto-circuito na bateria.
- Não queime nem descarte uma bateria usada como se fosse lixo doméstico, nem a armazene em temperaturas acima dos 60 °C.

As baterias devem ser descartadas de acordo com as regulamentações ambientais em vigor no local. Utilize a bateria apenas para o fim a que se destina. Nunca utilize baterias danificadas nem baterias que não sejam recomendadas pela TCL Communication Ltd. e/ou respectivos afiliados.

A presença deste símbolo no seu telefone, na bateria e nos acessórios significa que estes produtos devem ser levados a pontos de coleta ao final da sua vida útil:

- Centros de eliminação de resíduos municipais, com lixeiras específicas para esse tipo de equipamento
- Lixeiras de coleta nos pontos de venda.

Eles serão assim reciclados, evitando que as substâncias sejam eliminadas no ambiente e permitindo que seus componentes sejam reutilizados.

Nos países da União Europeia:

Estes pontos de coleta são disponibilizados gratuitamente.

Todos os produtos com este sinal devem ser levados até estes pontos de coleta.

Em jurisdições fora da União Europeia:

Os itens de equipamento com este símbolo não devem ser depositados nas lixeiras normais, se a sua jurisdição ou região tiver instalações de coleta e reciclagem adequadas; ao invés disso, devem ser levados a pontos de coleta para que sejam reciclados.

CUIDADO: RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO DE BATERIA INCORRETO. DESCARTE AS BATERIAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

• CARREGADORES

A amplitude da temperatura de funcionamento dos carregadores de ligação à rede elétrica é de: 0 °C a 40 °C.

Os carregadores projetados para o seu celular estão em conformidade com a norma para a segurança de utilização de

equipamentos de tecnologias da informação e de equipamentos de escritório. Estão também em conformidade com a diretiva 2009/125/CE de design ecológico. Devido às diferentes especificações elétricas aplicáveis, um carregador adquirido em um local pode não funcionar em outro. Eles devem ser utilizados apenas para esta finalidade.

Características de alimentação (dependendo do país):

Bateria: CAB0400001C1

Carregador: WEU550mA5V00-02 / PA-5V550mA-032

Fone de ouvido: CCB0046A10C1

•ONDAS DE RÁDIO:

ESTE TELEFONE CELULAR ATENDE AS EXIGÊNCIAS GOVERNAMENTAIS EM RELAÇÃO A EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO.

Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele foi projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à radiofrequência (RF). Esses limites fazem parte de um conjunto de diretrizes e estabelecem os níveis de energia RF permitidos para a população em geral. Essas diretrizes são baseadas em padrões que foram desenvolvidos por organizações científicas independentes através de avaliações regulares e detalhadas de estudos científicos. Essas diretrizes incluem uma margem de segurança significativa para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares usa uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica ou SAR.

O limite de SAR estabelecido pelos poderes públicos, como a Comissão Federal de Comunicações do Governo dos EUA (FCC), ou pela Indústria do Canadá, é de 1,6 W/kg em média para 1 grama de tecido corporal.

Testes para medir a SAR são realizados usando posições de funcionamento padrão, com o celular transmitindo no nível de potência certificado mais alto em todas as faixas de frequência testadas.

Embora a SAR seja determinada pelo maior nível de energia certificado, o nível real de SAR do celular durante a operação pode ser bem menor que o valor máximo. Isto porque o celular é projetado para operar em diferentes níveis energéticos e usar só a energia necessária para alcançar a rede. Em geral, quanto mais próximo estiver de uma antena da estação base sem fios, menor será a saída de energia do celular.

O modelo de celular deve estar em conformidade com os padrões e regulamentos nacionais antes de estar disponível para venda ao público.

O maior valor SAR deste modelo de celular quando testado é 1,13 W/kg para o uso na orelha e 0,73 W/kg para o uso próximo ao corpo.

Apesar de poderem existir diferenças entre os níveis de SAR dos vários celulares em várias posições, todos eles atendem às exigências governamentais sobre exposição à radiofrequência. Para a operação junto ao corpo, o dispositivo móvel atende às diretrizes de exposição à RF da FCC, desde que seja usado com um acessório não metálico com o aparelho a, pelo menos, 15 mm do corpo. O uso de outros acessórios pode não garantir a conformidade com as diretrizes de exposição à RF da FCC.

Mais informações sobre o SAR podem ser encontradas no site da Associação de Telecomunicações Celulares e Internet (CTIA): http://www.phonefacts.net

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de precauções especiais para o uso de telefones celulares. Se estiverem preocupados, indivíduos podem optar por limitar a sua própria exposição ou de seus filhos a campos de RF, limitando a duração das chamadas ou utilizando dispositivos "mãos livres" para manter os dispositivos móveis longe da cabeça e do corpo. (quadro demonstrativo n.º193).

Informações adicionais da OMS sobre campos eletromagnéticos e saúde pública estão disponíveis no site: http://www.who.int/peh-emf.

Nota: Este equipamento foi testado e está de acordo com os limites de dispositivos digitais de Classe B referentes à parte 15 das Normas da FCC. Esses limites destinam-se a fornecer proteção razoável contra interferência nociva em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não instalado e utilizado em conformidade com as instruções, pode causar interferência nociva a comunicações de rádio. No entanto, não há garantias de que haja interferência na recepção do rádio ou da televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento. O usuário deve tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.

- Conectar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele em que o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda. Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo responsável pela conformidade poderia suspender a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Para dispositivos receptores associados com a operação de um serviço de rádio licenciado (ex.: radiodifusão FM), eles trazem a seguinte declaração:

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita à condição de que este dispositivo não cause interferências prejudiciais.

Para outros dispositivos, eles trazem a seguinte declaração:

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

(1) este dispositivo pode não causar interferências prejudiciais

(2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que possam causar funcionamento indesejado.

Seu telefone celular está equipado com uma antena embutida. Para uma operação otimizada, você deverá evitar tocá-la ou danificá-la.

Como um dispositivo móvel oferece diversas funções, eles podem ser usados em posições que não sejam em contato com a orelha. Nesses casos, o dispositivo estará em conformidade com as diretrizes quando for usado com fone de ouvido ou cabo de dados USB. Se você estiver usando outro acessório, assegure-se de que, seja qual for o produto, este se encontra livre de qualquer metal e que coloca o telefone celular a, pelo menos, 15 mm de distância do corpo.

ID FCC: 2ACCJB098

Observe que, ao usar este dispositivo, alguns de seus dados pessoais poderão ser compartilhados com o dispositivo principal. É de sua responsabilidade proteger seus dados pessoais, não compartilhando-os com dispositivos não autorizados ou dispositivos de terceiros conectados ao seu. No caso de produtos com recursos de Wi-Fi, conecte-se apenas com redes de Wi-Fi confiáveis. Da mesma forma, ao usar seu produto como ponto de

acesso (quando disponível), use a segurança de rede. Estes cuidados ajudarão a evitar acesso não autorizado a seu dispositivo. Seu produto pode armazenar informações pessoais em vários locais, incluindo o SIM, cartão de memória e memória integrada. Certifique-se de remover ou apagar todas as informações pessoais antes de reciclar, devolver ou se desfazer de seu produto. Escolha cuidadosamente seus aplicativos e atualizações, instalando-os apenas a partir de fontes confiáveis. Alguns aplicativos podem afetar o desempenho de seu produto e/ou ter acesso a informações pessoais, incluindo detalhes de conta, dados de chamadas, detalhes de localização e recursos de rede.

Observe que quaisquer dados compartilhados com a TCL Communication Ltd. são armazenados de acordo com a legislação aplicável de proteção de dados. Para esse fim, a TCL Communication Ltd. implanta e mantém medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger todos os dados pessoais, por exemplo, contra processamento não autorizado ou ilegal, assim como danos, perda ou destruição acidental de tais dados pessoais para os quais as medidas deverão fornecer um nível de segurança apropriado em relação

(i) às possibilidades técnicas disponíveis;

(ii) aos custos de implantação das medidas;

(iii) aos riscos envolvidos no processamento dos dados pessoais;e

(iv) à confidencialidade dos dados pessoais processados.

É possível acessar, analisar e editar suas informações pessoais a qualquer momento acessando sua conta, visitando o perfil do usuário ou entrando em contato direto conosco. Caso você necessite que seus dados sejam editados ou excluídos, poderemos solicitar que você nos forneça evidências de sua identidade antes que possamos atender às suas solicitações.•

•LICENÇAS

O logotipo microSD é uma marca comercial.

Informações gerais

- **Site:** www.alcatelmobile.com
- **Linha direta:** consulte o folheto "TCL Communication Services" ou visite nosso site na Internet, com as FAQ (perguntas frequentes), resolução de dúvidas e comentários.
- **Fabricante:** TCL Communication Ltd.
- **Endereço:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong.

No site, você encontrará a seção FAQ (Perguntas Frequentes). Você também pode nos contatar por e-mail para esclarecer quaisquer dúvidas que possa ter.

O seu telefone é um transceptor que funciona em redes GSM em quad-band com 850/900/1800/1900 MHz.

Proteção contra roubo [1]

O seu telefone é identificado por um IMEI (número de série do telefone) apresentado no rótulo da embalagem e na memória do telefone. Recomendamos que anote o número na primeira vez que utilizar seu telefone celular, inserindo *#06#, e que o mantenha em um local seguro. Ele pode ser solicitado pela polícia ou pela sua operadora, caso o telefone seja roubado. Este número permite que o seu celular seja bloqueado impedindo que uma terceira pessoa o utilize, mesmo com um cartão SIM diferente.

Aviso de isenção de responsabilidade

Podem existir discrepâncias entre a descrição do manual e o funcionamento do telefone, dependendo da versão de software do seu telefone ou dos serviços específicos da operadora.

A TCL Communication não será considerada legalmente responsável por tais diferenças, se estas existirem, nem pelas potenciais consequências, cuja responsabilidade deverá ser assumida exclusivamente pela operadora.

Garantia do telefone

Seu telefone tem garantia contra qualquer desvio das especificações técnicas por um período de doze (12) meses [2] a partir da data constante na sua nota fiscal original, sujeito a outras condições específicas.

Os termos de garantia definidos no manual/guia prático também se

[1] Entre em contato com a sua operadora de rede para verificar a disponibilidade do serviço.

[2] O período de garantia pode variar de país para país.

aplicam à bateria [3] e acessórios, vendidos com o telefone, mas por um período de seis (6) meses [4] a partir da data de compra indicada em sua nota fiscal original.

Caso seu telefone apresente algum defeito que impeça seu uso normal, entre em contato com a central de atendimento ao consumidor.

Caso o defeito seja confirmado, o seu telefone ou qualquer parte dele será substituído ou reparado, conforme o caso. O telefone reparado e seus acessórios contam com (3) meses de garantia contra a repetição do defeito.

Esta garantia cobre os custos das peças e da mão-de-obra, mas não contempla nenhum outro custo.

Esta garantia não será válida para danos ou defeitos de seu celular e/ou acessórios causados por:

1) Descumprimento das instruções de uso ou instalação ou das normas técnicas e de segurança pertinentes na região geográfica em que seu telefone for usado.

2) Conexão a qualquer equipamento que não seja fornecido nem recomendado pela TCL Communication Ltd.

3) Realização de modificação ou reparo por pessoal não autorizado pela TCL Communication Ltd. ou suas afiliadas, ou pela loja onde o telefone foi adquirido.

4) Modificação, ajuste ou alteração de software ou hardware realizada por pessoas não autorizadas pela TCL Communication Ltd.

5) Más condições meteorológicas, raios, incêndio, umidade, infiltração de líquidos ou alimentos, produtos químicos, download de arquivos, impactos, alta tensão, corrosão, oxidação, etc.

[3] A vida útil de uma bateria recarregável de telefone celular em termos de tempo de conversação, tempo de standby e vida útil total de utilização, dependerá das condições de uso e da configuração de rede. Uma vez que as baterias são consideradas como itens consumíveis, as especificações afirmam que seu telefone celular terá um ótimo desempenho durante os seis primeiros meses após compra e por aproximadamente 200 recargas.

[4] O período de garantia pode variar de país para país.

O seu telefone não será reparado caso as etiquetas ou os números de série (IMEI) sejam retirados ou alterados.

Não se concede nenhuma garantia expressa, seja escrita, verbal ou implícita, além desta garantia limitada escrita ou da garantia obrigatória prevista na sua região.

Em nenhum momento, a TCL Communication Ltd. e suas afiliadas devem ser responsabilizadas por estragos acidentais ou conseqüentes de qualquer desastre natural, incluindo, mas não limitando-se, perdas de negociação, perdas comerciais, à extensão total desses estragos podem ser reclamados pela lei. Alguns países/estados não permitem a exclusão ou limitação de estragos acidentais ou conseqüentes ou a limitação da duração das garantias implicadas, de forma que as limitações.

Resolução de problemas

Antes de entrar em contato com o centro de atendimento, é aconselhável seguir as instruções abaixo:

- É aconselhável que carregue completamente ( ) a bateria, para obter o melhor funcionamento.
- Evite armazenar grandes quantidades de dados no seu telefone, pois isso pode afetar o desempenho.

e efetuar as seguintes verificações:

Meu telefone não liga.

- Verifique os contatos da bateria, retire e volte a inserir a bateria e, em seguida, ligue o seu telefone
- Verifique o nível de energia da bateria e carregue-a por, pelo menos, 20 minutos;

Meu telefone está congelado ou não responde há alguns minutos

- Reinicie o telefone pressionando e segurando a tecla
- Retire a bateria e volte a inseri-la e, em seguida, reinicie o telefone

Meu telefone desliga sozinho

- Certifique-se de que a tecla Ligar/desligar não está com mau contato.
- Verifique o nível de carga da bateria

Meu telefone não carrega adequadamente

- Certifique-se de que utiliza uma bateria **Alcatel** e o carregador incluso

- Limpe os contatos da bateria, se estiverem sujos
- Verifique se a bateria está corretamente inserida antes de conectá-la ao carregador
- Certifique-se de que a bateria não está completamente descarregada; se a bateria ficar descarregada por um longo período de tempo, pode demorar cerca de 20 minutos para que o indicador de carga da bateria seja exibido na tela
- Certifique-se de que a carga é efetuada em condições normais de 0 °C a 45 °C
- Quando estiver no exterior, verifique se a corrente elétrica é compatível

Meu telefone não se conecta a uma rede ou é exibida a mensagem "Sem serviço"

- Tente fazer a conexão em outro local
- Verifique a cobertura de rede com a sua operadora
- Verifique a validade do SIM com a sua operadora
- Tente selecionar as redes disponíveis manualmente
- Tente conectar mais tarde se a rede estiver sobrecarregada

Meu telefone não se conecta à Internet

- Verifique se o número IMEI (pressione *#06#) é o mesmo que o impresso no cartão da garantia ou na caixa
- Certifique-se de que o serviço de acesso à Internet do cartão SIM esteja disponível
- Verifique as configurações de conexão com a Internet do telefone
- Certifique-se de estar em um local com cobertura de rede
- Tente conectar mais tarde ou em outro local

Cartão SIM inválido

- Certifique-se de que o cartão SIM foi inserido corretamente
- Certifique-se de que o chip no cartão SIM não está danificado nem riscado
- Certifique-se de que o serviço do cartão SIM está disponível

Não é possível efetuar chamadas

- Verifique se você discou um número válido e pressione a tecla
- Para chamadas internacionais, verifique os códigos do país e da área
- Certifique-se de que o seu telefone está conectado a uma rede e de que a rede não está sobrecarregada ou indisponível
- Verifique o status do seu contrato com a sua operadora (crédito, cartão SIM válido etc.)

- Certifique-se de que as chamadas efetuadas não foram bloqueadas
- Certifique-se de que seu telefone não está em modo avião

Não é possível receber chamadas

- Certifique-se de que o seu telefone está ligado e conectado a uma rede (verifique se a rede está sobrecarregada ou indisponível)
- Verifique o status do seu contrato com a sua operadora (crédito, cartão SIM válido etc.)
- Certifique-se de que não redirecionou as chamadas de entrada
- Certifique-se de que não bloqueou determinadas chamadas
- Certifique-se de que seu telefone não está em modo avião

O nome/número do autor da chamada não aparece quando uma chamada é recebida

- Verifique com a sua operadora se você contratou este serviço
- O autor da chamada ocultou o número

Não consigo encontrar meus contatos

- Certifique-se de que o seu cartão SIM não está quebrado
- Certifique-se de que o seu cartão SIM está inserido corretamente
- Importe todos os contatos armazenados no cartão SIM para o telefone

A qualidade de som das chamadas está ruim

- Você pode regular o volume durante uma chamada, pressionando a tecla de volume
- Verifique a intensidade da rede
- Certifique-se de que o receptor, conector ou alto-falante do seu telefone está limpo

Não é possível utilizar as funções descritas no manual

- Verifique com a sua operadora se o seu contrato inclui este serviço
- Certifique-se de que esta função não exige um acessório **alcatel**

Quando seleciono um número dos meus contatos, não é possível discá-lo

- Certifique-se de que você gravou o número corretamente no arquivo
- Certifique-se de que selecionou o prefixo do país ao realizar uma chamada para o exterior

Não consigo adicionar um contato à minha lista de contatos

- Certifique-se de que a lista de contatos em seu cartão SIM está cheia; exclua alguns arquivos de seu cartão SIM ou salve os arquivos em contatos telefônicos

As pessoas que me ligam não conseguem deixar mensagem no meu correio de voz

- Entre em contato com a sua operadora de rede para verificar a disponibilidade do serviço

Não consigo acessar meu correio de voz

- Verifique se o número do seu correio de voz da sua operadora foi corretamente registrado em "**Messages\Voice mail server**"
- Tente mais tarde se a rede estiver ocupada

O ícone cintilante é exibido na minha tela de espera

- Você salvou muitas mensagens curtas em seu SIM; exclua algumas

O PIN do cartão SIM está bloqueado

- Entre em contato com a sua operadora de rede para obter o código PUK (Personal Unblocking Key)

Não consigo fazer download de novos arquivos

- Certifique-se de que o telefone tem memória suficiente para o download
- Selecione o cartão microSD como local de armazenamento dos arquivos de download
- Verifique o status do seu contrato com a sua operadora

Como fazer com que a bateria dure mais tempo

- Certifique-se de que você está respeitando o tempo de carga completo (mínimo de 3 horas)
- Após uma carga parcial, a indicação de nível da bateria pode não ser exata. Aguarde pelo menos 20 minutos após retirar o carregador para obter uma indicação exata
- Ajuste o brilho da tela de forma apropriada

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
02498-18-07600

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções 303 e Ato nº 955. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br