Fisher-Price®

www.fisher-price.com

积木蜗牛桶

说明书

产品编号：71922



产品的特征可能与上面图中所示有所不同。


该说明书包含重要信息，必须予以保留。

需要2颗**碱性**纽扣电池（或与之相当的电池）启动玩具（内含）。


需要成人安装。

安装电池所需工具：螺丝起子（内不含）。

搭建和形状分类的乐趣！

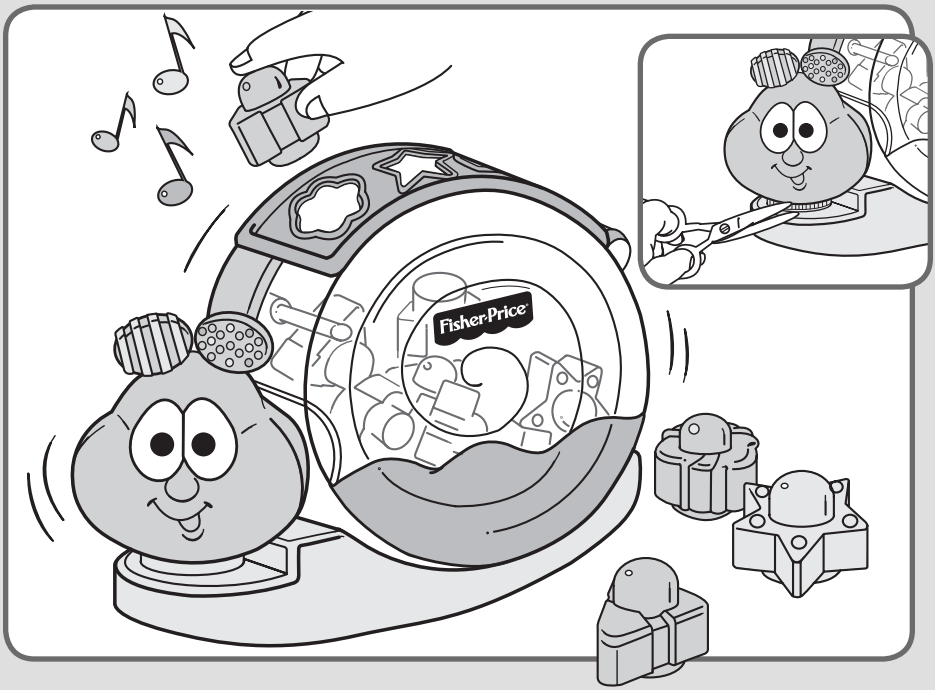

- 使用安全剪刀，将绕在蜗牛头部的包装带小心的剪断。适当的处理包装带。
- 摇动蜗牛可以听到音乐！

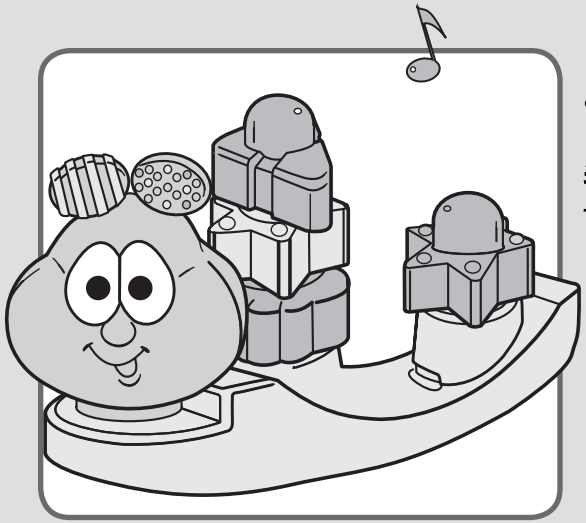


- 移开蜗牛壳，在底座上堆高积木。

提示: *如果声音变得微弱或停止，就需要成人更换电池啦！*

电池更换



1.5V x 2颗纽扣电池
（或与它相当的电池）

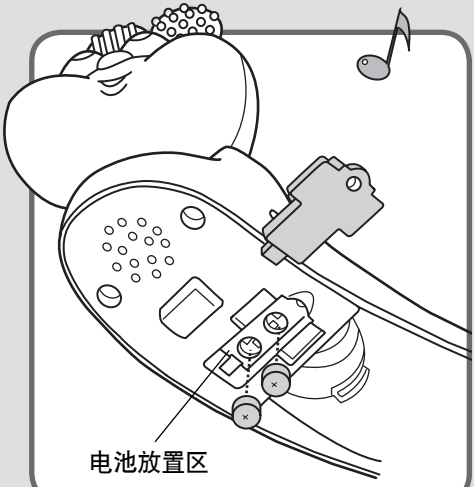

- 用螺丝起子开启电池放置区盖子的螺丝。
- 卸下电池放置区的盖子。如图示，放入2颗新的**碱性**纽扣电池（或与它相当的电池）。确保每颗电池平的一面（印有电池的名称）朝外。

提示: *为延长使用寿命，我们推荐使用**碱性**电池。*

- 将电池放置区盖子盖好，然后用螺丝起子锁紧螺丝。切忌锁得太紧。

电池使用注意事项

- 请勿混合使用新旧电池。
- 请勿混合使用不同类型的电池：碱性电池、标准电池（碳-锌）或充电电池（镍-铬）。
- 放入电池请按电池放置区指示操作。以正确的极性放入。
- 如果长时间不使用玩具，请取出电池。请从玩具中取出没有电的电池。电池的泄漏和腐蚀会损坏您的玩具。请安全处置废弃电池。
- 请勿将废弃电池丢入火中。电池可能会爆炸或泄漏。
- 千万不要造成电池接头短路。
- 非充电电池请勿充电。
- 只采用推荐的相同或等同类型的电池。请使用电池更换说明书。
- 如果使用可移动的充电电池，请一定在成人的协助下进行充电。
- 如果使用电池充电器，应当经常检查电线、插头、充电区域和其他部件防止损坏。不要使用损坏了的充电器，除非它已经被修好。

保养

- 请用沾有温和中性肥皂水的干净抹布擦拭玩具。千万不要将玩具浸泡在水中。
- 此玩具没有多余零配件,请不要随意拆开玩具。

消费者信息

Mattel East Asia Ltd, Room 1106, South Tower, World Finance Centre, Harbour City, Tsimshatsui, HK, China.
中国消费者免费咨询专线 800-820-6939





Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc. East Aurora, New York 14052, U.S.A.
©2007 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.

中国印制 71922pr-0625