軽井沢
Karuizawa

微波爐

使用說明書



型號: KMC20M13

*使用本產品前請仔細閱讀本說明書，並請妥善保存以備日後參考查閱。

目　錄	PAGE
安全注意事項	3
產品零件介紹	5
控制面版介紹	6
安裝說明	7
操作說明	8
保養指示	10
疑難小百科	11
格表	11
保用期資料	12

預防及避免接觸過多微波能量：

1. 切勿在微波爐門打開時操作本機，否則有可能因接觸到微波能量而受傷害。請勿損壞或撬開爐門鎖。
2. 請勿放置任何物品在微波爐正面與爐門之間，或讓髒物或清潔劑殘留在密封襯墊表層。
3. **警告**：若爐門或爐門密封襯墊破損時，必須在專業人員檢查維修後才可使用。

附錄

請保持微波爐清潔，清除殘留食物，否則會導致微波爐表面變質，更會影響本機的使用壽命，甚致造成危險。不可用金屬容器盛載食品和飲料進行微波烹調。

安全注意事項

重要安全事項 – 請小心閱讀並妥善保存以備日後參考查閱。

1. 為避免觸電、火警或人身傷害的危險，在使用本機前，請仔細閱讀本說明書，並保留作日後參考。
2. 本機只供家庭用途及只能在規定電壓和頻率(230V~/50Hz)下使用。
3. 請勿將本機浸放於水或其他液體中。
4. 請勿在陽光直接照射下使用本機。
5. 爲保障安全，不使用本機時，必須關機，以免發生意外。
6. 當使用者離開產品時, 必須關機及拔掉插頭, 以免發生意外。
7. 請確保兒童遠離本機。
8. 除非有安全人員的指導或協助下，並確保使用者的安全，否則本機不可由兒童、精神病人、殘疾人士及反應過慢之人士使用。
9. 請照顧好小孩，不要讓小孩把玩本機。
10. 如果本機出現任何損壞或故障，為避免危險，請立即停止使用，並與本公司的維修中心聯繫/以及到本公司的指定維修中心，讓合資格人員檢查及維修。請勿自行拆卸、檢查或更換不符合安全規格的配件。
11. 如果電源線損壞，為免發生意外，電源線必須由廠方、廠方指定的維修中心或同等合資格的技術人員進行更換。
12. 清潔或檢查本機前，必須先關機、拔掉插頭及切斷電源。
13. 清潔本機時，應用濕軟布抹擦，不要用任何腐蝕性的洗滌劑或溶劑等產品清潔，及嚴禁用水沖洗。
14. 停止使用時，應先關機並將電源插頭拔下，拔下插頭時應注意安全，不要用手拉拔電源線。
15. 本機長期不使用時，應關機及拔下電源插頭，並包裝好本機以防止灰塵進入機內，以及存放於乾爽通風處。
16. 嚴禁擺放易燃、易爆物品在本機周圍，也不可在充滿可燃氣體及粉塵的場合下使用本機。請將本機遠離任何火源及熱源。
17. 只可使用適合於微波爐的器皿。
18. 請定期清洗微波爐並除去任何殘留的食物。
19. 若以塑膠或紙質容器加熱食物時，小心注意冒煙或燃燒現象。
20. 若發現微波爐冒煙時，必須立刻停止工作及拔掉電源，並緊閉爐門令火源熄滅。
21. 請勿過度烹調食物。
22. 請勿將微波爐用作儲存用途。切勿在微波爐內存放物品，例如麵包、餅乾等。
23. 請先脫除塑料或紙質容器/袋上的金屬扎帶和金屬提手才把器皿放進微波爐。
24. 請按照附上的安裝說明安裝或放置微波爐。
25. 切勿使用微波爐加熱帶殼鮮蛋或已煮熟的蛋，因在微波加熱時或加熱後有可能使雞蛋爆裂。
26. 請勿將微波爐用作說明書描述以外的其他用途。切勿於微波爐內使用腐蝕性化學藥品或氣體。本機專爲加熱食物而設計，並不適用於工業或實驗室用途。
27. 請勿將本機放置於室外或在室外使用。
28. 請勿在水源附近、潮濕的地下室或泳池附近使用此微波爐。
29. 本機操作時，可接觸表面的溫度可能較高，請將電源線遠離受熱面及切勿覆蓋微波爐的任何通風口。

30. 請勿將電源線懸掛在桌子或櫃子邊緣。
31. 用奶瓶和嬰兒食品瓶盛載的食物，在微波爐加熱後必須在進食前先攪拌或搖動並檢查溫度，以避免燙傷。
32. 微波加熱後的飲料可能會因沸騰而爆濺，因此必須小心處理容器。
33. 本微波爐不適合嵌入牆壁或櫥櫃內。
34. 使用時，可接觸面可能會變熱,，請確保兒童遠離本機。
35. 不要使用蒸氣清潔器。
36. 本機操作時，機身表面容易變熱。
37. 請勿使用粗糙的清潔劑或鋒利的金屬刮刀清洗爐門玻璃，否則可能會刮損表面，甚至導致玻璃破碎。
38. 在使用過程中，微波爐會變熱。應小心避免接觸微波爐內之受熱元件。
39. 本機背面需靠牆放置。
40. 8 歲以上的兒童除非被監督下，否則兒童亦不可對本機進行清潔及保養。
41. 請確保 8 歲以下的兒童遠離本機及其電源線。
42. 請勿將本機連接外置計時器或獨立遙控操作系統使用。
43. 微波爐是用於加熱食物和飲料。烘乾食物或衣物和加熱暖墊，拖鞋，海綿，濕布等類似物品可能導致傷害，起火或火災風險。

使用時，為減少火災、觸電、人員受傷或接觸過量的微波能量，請遵循以下的基本預防措施：


警告： 不得以密封的容器加熱液體和其他食品，否則有機會導致爆炸。

警告： 如非維修中心的專業人員，請勿自行維修此微波爐，尤其當需要開啟微波爐蓋，可能會導致微波洩漏，構成危險。

警告： 當兒童已有充分的指導而令兒童能以安全的方法使用微波爐，並且明白不正確的使用會造成危險時，才可允許兒童在無人監控的情況下使用微波爐。


警告： 當使用組合模式時，由於加熱會產生高溫，兒童只可在成人監督下使用微波爐（只適用於燒烤系列）。

產品零件介紹

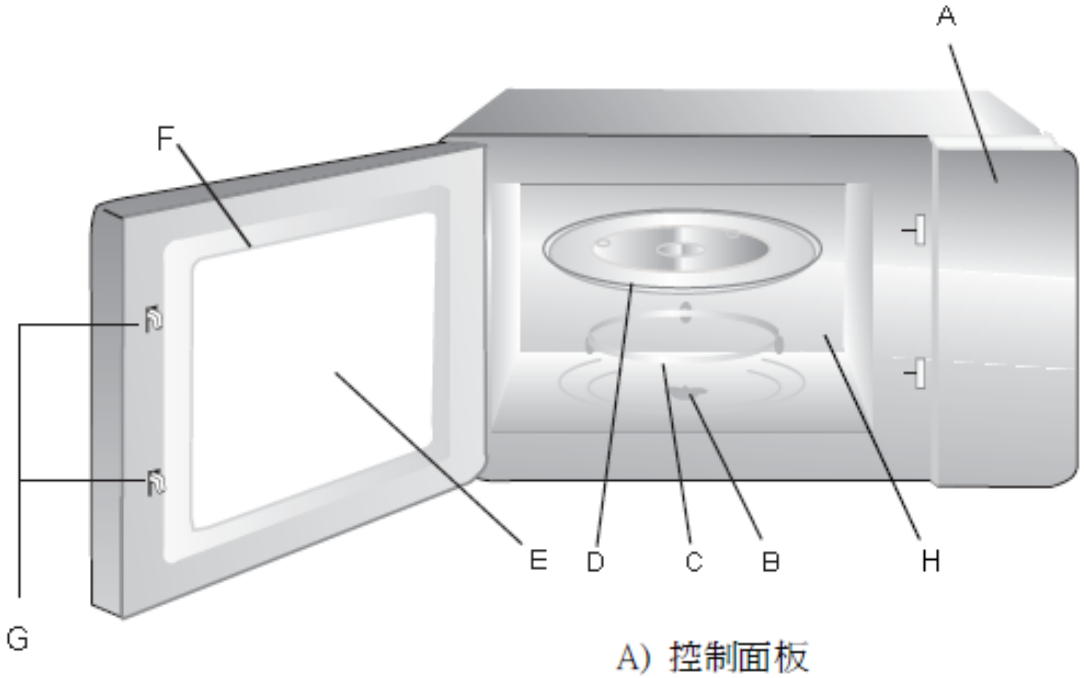


A）控制面板
B）轉盤軸
C）轉盤圈
D）玻璃托盤
E）觀察窗
F）爐門組件
G）安全鎖
H）烤箱

轉盤安裝

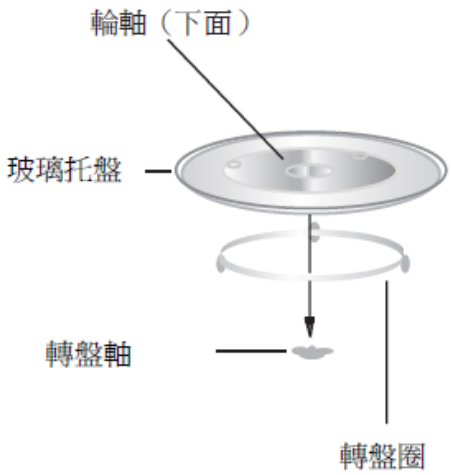

- 請勿倒置玻璃托盤。玻璃托盤須能輕鬆轉動。
- 切勿在無玻璃托盤及轉盤圈的情況下操作本機。
- 烹調時所有食物和食物的容器都應放置於玻璃托盤上面。
- 若玻璃托盤或轉盤圈破裂或損壞，請聯絡維修中心。

控制面版介紹

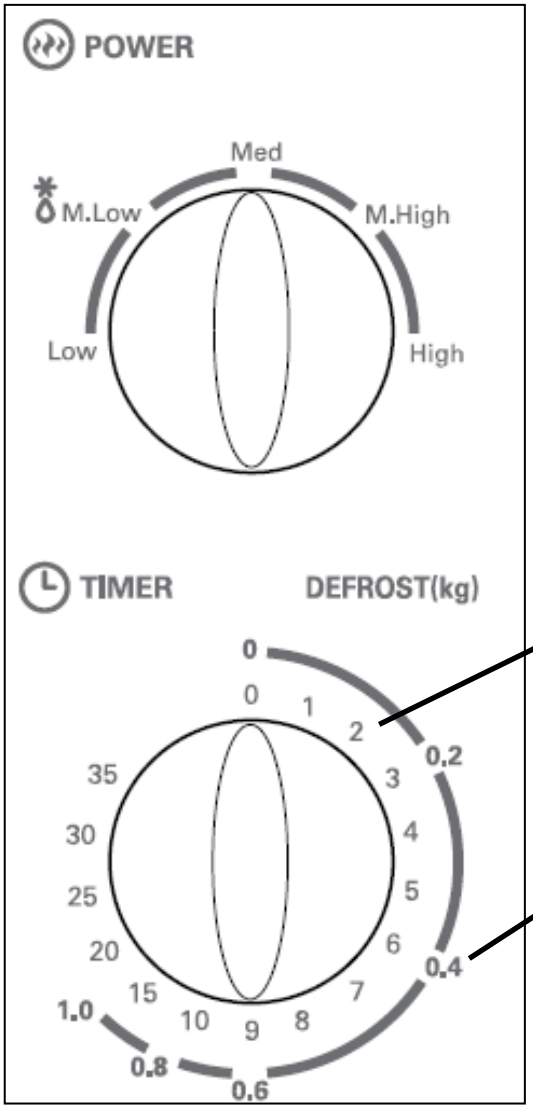

烹調火力控制

旋轉火力旋鈕設置所需的火力。

火力	微波火力
Low (低)	17%
M.Low (中低火-解凍)	33%
Med (中火)	55%
M.High (中高火)	77%
High (高火)	100%

烹調時間

簡易時間設置，旋轉時間旋鈕設定所需烹調時間，最長烹調時間為 35 分鐘。

解凍 (公斤)

按食物重量指示設置解凍時間


安裝說明

工作台安裝

將微波爐內的包裝物件全部拆去。請勿拆出安裝在爐腔內的淺褐色導管罩。
檢查微波爐是否有損壞，如爐門有凹痕或破損。若微波爐有損壞，請勿繼續安裝。
烤箱：取下所有在烤箱內部表面的保護膜。.

安裝

1. 工作台須有足夠空間給進氣口和/或出氣口。

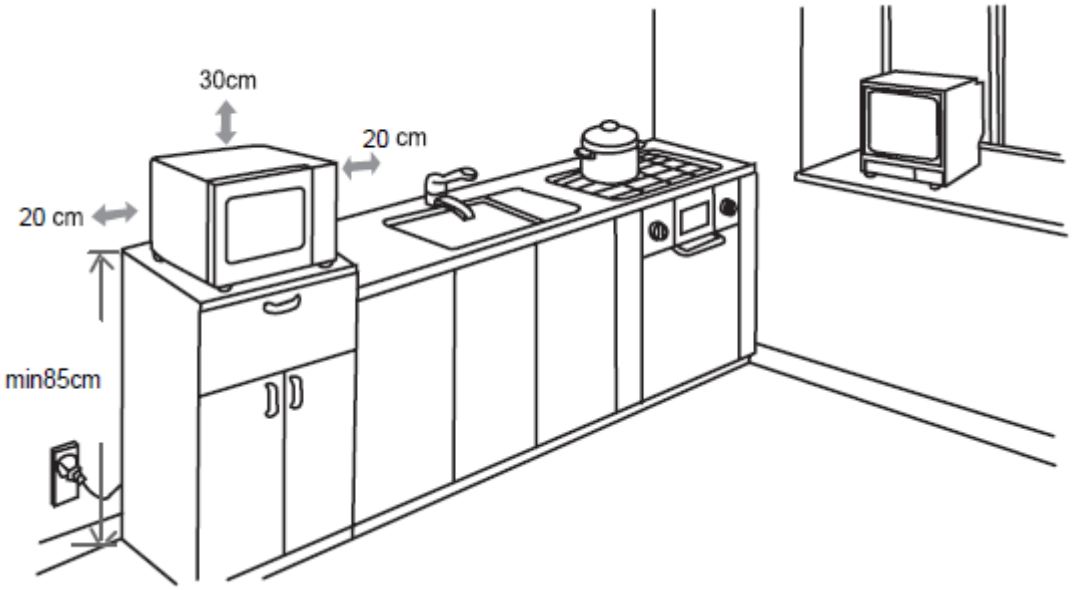

- 微波爐離地面的高度不少於 85 厘米。
- 微波爐與任何相鄰牆壁或物件的最小空隙不少於 20 厘米。
- 微波爐上面至少留 30 厘米的空隙。
- 請勿拆除微波爐底部的支架。
- 阻塞入氣口和/或出氣口會損害微波爐。
- 將微波爐放置於遠離收音機和電視機的地方。微波爐工作時會對收音機或電視機的信號接收造成干擾。

2. 請將微波爐插入標準家用電源。確保電源的電壓和頻率與額定標籤上標示的相同。

警告： 請勿將微波爐安裝於爐灶面或其他發熱電器以上。若安裝於熱源附近或上面，微波爐可能會受到損壞，保養將會無效。操作過程中可接觸面可能會變燙。



接地安裝

危險

觸電危險
觸碰一些內部元件會導致嚴重的人身傷害或死亡。請勿擅自拆卸。

警告
接地安裝不當，可能會導致觸電。在正確安裝和接地前，請勿插入電源插座。

微波爐必須接地。如本機發生短路時，接地可通過爲電流提供排電綫减少觸電的危險。本微波爐配有接地線與接地插頭的電源線，必須將插頭插入正確安裝和接地的電源插座。

若對於接地安裝有任何疑問或不完全瞭解，請諮詢合格維修人員。如需要使用延長線，請只使用三線式的延長線。

1. 提供短電源線，以減少被較長電源線糾結或絆倒的風險。
2. 若使用長電源線或延長線：
    - 標記電源線或延長線的電氣額定值，應至少與電氣額定值一樣大。
    - 延長線必須用接地型三線式電源線。
    - 長電源線應妥善放置，不要懸掛在櫃檯上或桌面，及被兒童拉到或無意絆倒。

操作說明

器皿

注意事項
參閱 **微波爐中可使用的材料**，或**微波爐中應避免的材料**之說明。某些非金屬器皿或不適合用於微波爐烹調。若有疑問，可按照以下步驟測試有關器皿。

器皿測試
1. 在微波專用容器中加入一杯冷水（250 毫升），以及測試器皿。
2. 以最大火力烹調 1 分鐘。
3. 小心觸摸測試器皿。如果空器皿變熱，請勿將其用於微波烹調。
4. 測試時，烹調時間請勿超過 1 分鐘。

微波爐可使用的材料

器皿	備註
鋁箔紙（錫紙）	可用小塊的鋁箔紙覆蓋肉類或家禽較薄的部分，以防止烹調過度。 鋁箔紙應遠離爐壁至少 1 英寸（2.5 厘米）。
燒烤盤	遵循製造商的說明。燒烤盤底部必須與轉盤距離至少 3/16 英寸（5 毫米）。用法不正確可能會令轉盤破裂。
餐具	須使用微波爐適用的餐具並遵從製造商的說明，不要使用破裂或有缺口的盤子。
玻璃瓶	必須取下蓋子。只適用於將食品加至溫熱。大多數玻璃瓶並不耐熱，並可能破裂。
玻璃器皿	只限耐熱微波爐玻璃器皿。確定器皿沒有任何金屬裝飾。不要使用破裂或有缺口的盤子
微波爐烹調袋	遵循製造商的說明。請勿用金屬帶索緊，須預留一些縫隙以便蒸氣溢出。
紙盤或紙杯	只可用於短時間烹調或加熱。在烹調時請勿離開。
廚房萬用紙	適用於覆蓋食物進行加熱和吸收油脂。只可用於短時間烹調。烹調時，請勿離開。
烘焙紙	適用於覆蓋食物以防止噴濺
塑膠	須適用於微波爐，使用時請遵循製造商的說明。
保鮮膜	須適用於微波爐。在烹調過程中，用於覆蓋食物以保持水分。由於保鮮膜有溶化的可能，請勿讓保鮮膜接觸食物。
溫度計	須符合微波爐安全。（肉類和糖果溫度計）。
食品蠟紙	適用於覆蓋食物以防止食物飛濺和保持水分。

微波爐中應避免的材料

器皿	備註
鋁盤	可能引起擊穿。請轉用微波爐專用器皿。
帶金屬提手的食品紙盒	可能引起擊穿。請轉用微波爐專用器皿。
金屬或金屬包邊容器	可能引起擊穿。金屬會遮蓋微波能量接觸食物。
金屬紮絲	可能引起擊穿或導致微波爐內著火。
紙袋	可能導致微波爐內著火。
塑膠泡沫	當處於高溫時，塑膠泡沫可能會熔化或污染盛載的食物。
木材	在微波爐使用時，木材會變乾，可能導致容器裂開或產生裂紋。

操作

基本簡易操作如下：

一般烹調

1. 旋轉火力旋鈕設置所需的火力。
2. 轉動時間旋鈕設定所需之烹調時間。
3. 微波爐將自動開始操作，計時器開始倒數直到“0”。
4. 計時器到達“0”時，便會發出一次鳴響聲然後微波爐會自動停止操作。

解凍功能

1. 旋轉火力旋鈕設定**中低火(解凍)**
2. 按食物重量指示轉動時間旋鈕設定所需之烹調時間。
3. 微波爐將自動開始操作，計時器開始倒數直到 “0” 。
4. 計時器到達“0”時，便會發出一次鳴響聲然後微波爐會自動停止操作。

功能/火力	**微波火力**	**烹調食物舉例**
Low 低火	17%	軟化雪糕
M.Low (Defrost) 中低火(解凍)	33%	一般解凍,軟化牛油
Med 中火	55%	燜/燉食物,魚類
M.High 中高火	77%	飯，魚類，雞肉或碎肉
High 高火	100%	翻熱食物，奶類，蔬菜或飲品

注意:

- 如要在烹調過程中取消操作，可轉動時間旋鈕到“0”。
- 如在烹調過程中打開爐門，操作將即時停止。
- 當不使用本機時，請將時間旋鈕轉動到“0”。
- 在爐內取出食物前，前確保時間旋鈕已設置到“0”。
- 禁止爐內無任何食物時操作該微波爐。此操作非常危險，很可能會損壞微波爐。

保養指示

清潔

必須拔掉電源插頭

- 使用後可用微濕的布清潔爐箱
- 可用肥皂水清潔配件
- 請用濕布仔細清潔門框、封口處及周邊零件

疑難小百科

下列情況均屬正常	
微波爐干擾電視信號接收	微波爐工作時，收音機和電視的信號接收可能會受到干擾。 同樣會對小家電如混合器、吸塵桉和電風扇造成干擾。 以上均屬正常現象。
微波爐燈光暗弱	低火力烹調時，微波爐燈管可能會變弱，屬正常現象。
蒸汽積聚爐門，有熱風從排氣口排出	烹調時，食物中會冒出蒸汽。大多數會從排氣口排出，但一些可能會聚集在較冷的地方，比如爐門。均屬正常現象。

故障	可能原因	解決方法
微波爐無法啓動	（1）電源綫沒有插緊	拔下插頭，待 10 秒鐘後重插
	（2）保險絲燒斷或斷路器工作	更換保險絲或重新設置斷路器 （由本公司專業人員負責維修）
	（3）電源插座有問題	用其他電器測試插座是否有問題
微波爐不加熱	（4）爐門未關好	關好爐門
微波爐運行時玻璃轉盤會發出響聲	（5）滾筒支托和微波爐底骯髒	參考“微波爐的維修保養”， 對不潔部份進行清洗

規格表

型　號	KMC20M13
名　稱	微波爐
額定電壓/頻率	230 伏特~ 50 赫茲
額定輸入功率（微波）	1050 瓦特
額定輸出功率（微波）	700 瓦特
烤箱容積	20 公升
轉盤直徑	255 毫米
外部尺寸	440 x 355 x 258 毫米
淨重	約 10.35 公斤

保用期資料

1. 由購買日期計正常使用下提供 1 年保用。

2. 保用不包括下列各項:
   A. 產品錯誤使用、被更改、天災、因運輸拆卸不當、錯誤測試或不合格維修;
   B. 在正常使用情況下產生的正常損耗導致外觀問題或瑕疵而不影響產品功能;
   C. 如產品被拆開或更改;
   D. 產品的包裝、運輸費及出入口關稅或任何相關費用。

3. 請妥善保存產品購買發票/單據。必須出示產品購買發票/單據方可獲 1 年保養服務。

4. 請自行攜同本產品及有關購買單據前往下列地址維修:

地址	:	葵涌青山道業成街 19 號業成工業中心 20 樓 A 室
服務熱線	:	(852) 2428 1500

<u>服務時間</u>

星期一至五	:	上午 9:00 -下午 6:00
星期六	:	上午 9:00 -下午 4:00
星期日及公眾假期	:	休息

5. 為避免電路負荷過重，造成火警危險，每一個供電插座上只可插上一個萬能蘇或一個拖扳。(避免在同一插座上有其他電器的插頭插置。) 拖扳上不應插上任何萬能蘇，而在萬能蘇上亦不應插上任何拖扳。

6. 如發現萬能蘇或拖扳或插座的插孔有鬆動現象，不能穩固插頭，或發現插腳難以插入插孔，則不應使用。

7. 本產品必須插在 220V 的專用插座, 並確保插頭完全插入插座後方能使用。避免使用萬能插座及延長電源線; 如使用切勿與其他電器共用同一插座, 以免導致本產品機件損壞。

8. 此產品只作一般家庭用途。

<u>環境保護</u>

本產品使用壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品放置於政府指定的回收站。此舉能為環保盡一份心力。



<u>重要信息</u>

儘管本公司或其生產商受知會，在任何情況下本公司或其生產商將不須就任何聲明、承諾及保證的索償而負責及不會向客戶或第三方承擔任何因使用或未能使用此產品所帶來直接的、非直接的、非專業的、特殊的、偶然的、間接的、有代表性的或其他任何損傷的責任(包括但不限於身體的損傷、財產的損失、公司盈利的損失、公司運作受中斷)。在任何情況下本公司或其生產商所承擔之責任將不會超過此產品之購買金額。

產品如有任何技術規格更改不作另行通知。