

PRO 22X 系列

一体机

MS-ACD3 系统

目录

版权与商标声明	iii
修订	iii
能效说明	iv
升级与保修	iv
购买备件	iv
技术支持	iv
化学物质信息	iv
电池信息	v
安全注意事项	vi
CE 符合性	viii
FCC-B 无线电频率干扰声明	viii
WEEE 声明	viii
概述	1-1
物品清单	1-2
系统概述	1-3
部件更换与升级	1-8
准备使用	2-1
安全与舒适提示	2-2
硬件安装	2-3
系统操作	3-1
电源管理	3-2
网络连接 (Windows 10)	3-3
系统恢复 (Windows 10)	3-6
系统恢复 (F3 热键恢复) (选择性配置)	3-10
OSD 设置	4-1
导航键	4-2
通过导航键执行 OSD 设置	4-5
故障排除	A-1

版权与商标声明

Copyright © 星科技股份有限公司所有。MSI 标志为微星科技公司注册所有，本文档提及及其他所有商标是其各自所有者的资产。我们精心准备了本文档，但不保证其内容准确无误。我们的产品会不断改进，因此保留进行变更的权利，恕不另行通知。

修订

修订

V1.0

日期

2020/07

能效说明

本产品符合国标 GB28380-2012 一级能效产品要求，产品能效等级为一级。

升级与保修

请注意，产品中预装的特定组件可以根据用户需求进行升级或替换。如需进一步了解用户购买的产品，请联系本地经销商。如果您不是授权的经销商和服务中心，请勿尝试升级或更换任何产品部件，否则可能导致保修条款失效。如需任何升级或更换服务，强烈建议您联系授权经销商或服务中心。

购买备件

请注意，在某些国家或地区，自产品停产之日起，用户所购产品的备件（或兼容部件）的最长供应期限为 5 年，具体时间取决于当时发布的正式公告。关于备件购买的详细信息，请通过 <http://www.msi.com/support/> 联系制造商。

技术支持

若系统发生故障并且用户手册中未提供解决办法，请与销售商或当地经销商联系。此外，尝试下列帮助资源也可获得进一步指导。访问 MSI 网站以了解常见问题及解答、技术指南、BIOS 更新、驱动程序更新和其他信息 <http://www.msi.com/support/>

化学物质信息

遵守相关化学物质法规，例如欧盟 REACH 法规（欧洲议会与欧洲理事会法规 EC 第 1907/2006 号规章），MSI 于以下网站提供产品化学物质信息请访问：

https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprrt_pcm.html

电池信息



欧盟：

电池、电池组和蓄电池不应该作为未分类的生活垃圾来处理。请依据当地法规来使用公共收集系统返回，回收或处理它们。



台湾：

为了更好的保护环境。废电池应该单独收集回收或特殊处理。

廢電池請回收

加州，美国：

按钮电池可能含有高氯酸盐材料，当回收或处置时需要特殊处理。

更多信息请访问：<https://dtsc.ca.gov/perchlorate/>

安全注意事项



- 请务必仔细阅读安全注意事项。
- 应留意电脑上或用户手册中的所有小心和警告事项。



- 电脑连接电源插座之前，请确保电源电压位于安全范围内并且适当调整至 100~240V 之间。
- 如果电源线带有 3 针插头，请勿关闭插头的保护接地针脚。电脑必须连接到接地的电源插座上。
- 在安装任何附加卡或模块前，请务必拔掉交流电源线。
- 如果需要长时间停用电脑，请务必拔掉交流电源线或者关闭插座开关，以实现零能耗。
- 放置电源线时应避免其被踩踏。请勿在电源线上放置任何物品。
- 如果此电脑配备一个适配器，请仅使用 MSI 提供的交流适配器，该适配器可用于此电脑。
- 产品额定电源：120W: 19.5V  6.15A



- 如果此电脑随附电池，请采取特殊预防措施注意事项。
- 错误更换电池有爆炸的危险。仅使用制造商推荐的相同或等效类型的产品进行更换。
 - 避免将电池丢入火中或热烤箱中，或机械破碎或切割电池，以免引起爆炸。
 - 避免将电池放在高温或极低气压的环境中，以免引起爆炸或易燃液体或气体泄漏。
 - 请勿摄入电池。如果硬币/纽扣电池被吞下，会导致严重的内部灼伤，甚至死亡。请将新旧电池放在儿童拿不到的地方。



- 为减少因热引起的伤害或电脑过热的可能性，请勿将电脑放置在柔软，不稳定的表面上或阻塞电脑的通风孔。
- 仅在坚硬，平坦且稳定的表面上使用此电脑。



- 使电脑远离潮湿及高温场所。
- 请勿将设备置于存储温度高于 60°C 或低于 0°C 的不良环境中，否则可能损坏设备。
- 最高工作温度约为 35°C。
- 该产品的预期使用的环境由配备的电源适配器决定。



切勿将任何液体倒入开口处，否则电脑会损坏或导致电击。



必须使电脑远离带有强磁性或强电的物体。



若出现以下任何情形，请联系服务人员进行检修电脑：

- ❑ 电源线或插头损坏。
- ❑ 液体进入电脑。
- ❑ 电脑受潮。
- ❑ 电脑工作不正常，或者按照用户手册的说明无法正常使用。
- ❑ 电脑摔落和损坏。
- ❑ 电脑已明显破损。



绿色产品特色

- ❑ 使用或闲置本装置时得以减少能源消耗。
- ❑ 有限使用有害物质以减少危害环境与健康。
- ❑ 易于拆装与回收。
- ❑ 鼓励回收使用以减少自然资源的损耗。
- ❑ 藉由简易的产品升级来延长产品的使用寿命。
- ❑ 经由回收策略来降低固体废弃物。

环境方针

- ❑ 本装置及其零部件在设计时即设定为再利用和回收，请勿在达到使用寿命时任意丢弃。
- ❑ 用户应联系当地的授权回收点，回收并处置达到使用寿命的产品。
- ❑ 如需更多回收信息，请访问微星网站并找到最近的经销商。
- ❑ 用户也可以向 gpcontdev@msi.com 发送电子邮件与我们联系，了解关于废弃处理，收回，回收，拆解微量产品的信息。

★ 警告！使用屏幕过度恐伤害视力。

★ 建议：

1. 使用屏幕 30 分钟请休息 10 分钟。
2. 未满 2 岁幼儿不应看屏幕，2 岁以上每天看屏幕不应超过 1 小时。

CE 符合性

Micro-Star International CO., LTD 在此声明，本电脑符合欧盟指令的基本安全要求及其他相关规定。



FCC-B 无线电频率干扰声明

本电脑经测试证实，符合 FCC 规则第 15 部分关于 B 级数字设备的限制要求。这些限制旨在为居民区安装提供防止有害干扰的合理保护。这些限制旨在为居民区设备提供防止有害干扰的合理保护。此电脑会产生、使用和发射无线电频率能量，如果不按照指导说明进行安装和使用，可能会对无线电通讯造成有害干扰。但是，不保证在特定安装条件下不会产生干扰。如果本电脑确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可以通过开启或关闭电脑电源来确定），用户可以尝试采取下面一项或多项措施来消除干扰：



- 重新调整接收天线的方向或位置。
- 增加电脑与接收器之间的间隔距离。
- 将此电脑和接收设备分别使用不同电路的电源插座。
- 咨询代理商或有经验的无线电/电视技术人员以获得帮助。

声明 1

若变更或修改未经符合性责任方的明确，将会导致用户失去使用此电脑的资格。

声明 2

为符合辐射限制要求，必须使用屏蔽型接口线和交流电源线（若有）。

此设备符合 FCC 规则第 15 部分的要求。其运行符合下面两个条件：

1. 此设备不产生有害干扰，并且
2. 此设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能导致异常操作的干扰。

WEEE 声明


欧盟已制订有关废电机电子设备法令，亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC，明文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理，且所有相关电子设备制造商，均须在产品使用寿命结束后进行回收。




概述

此系统采用一体式设计，选用时尚的镜面显示屏，全面彰显了现代简约的个性与舒适的家居理念。它配备触摸屏、出色的音频 / 视频能力、以及直观的用户界面，将先进技术融入生活，使得计算机更简单易用更充满乐趣 — 全家人都能使用。


物品清单

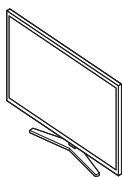

PRO 22X/ 22XT



交流 / 直流适配器

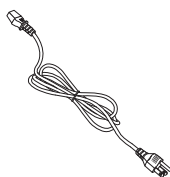

交流电源线



用户手册 (选择性配置)




快速指南



保修卡 / 质保书



鼠标 (选择性配置)

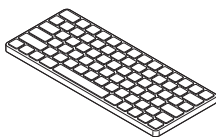


键盘 (选择性配置)

* 如有任何物品损坏或缺失，请立即与我们联系。

* 图片仅供参考。根据您购买的型号，包装中的物品可能略有差异。

系统概述

► 前部概览

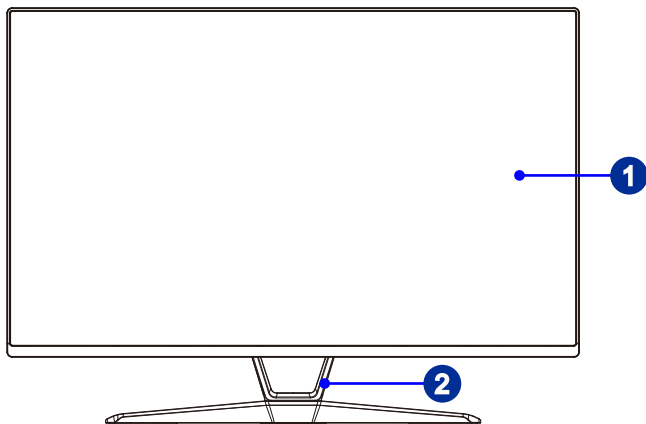
**1****显示屏**

21.5 英寸 LED 背光显示屏，最佳全高清分辨率 1920 x 1080，一个 16:9 宽屏格式。

2**底座**

使用此底座将系统置于平稳的表面上。

► 侧面概览

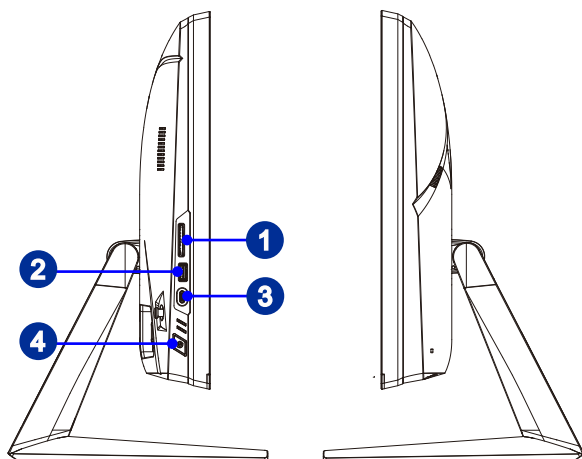

1-4


- 1 读卡器驱动器**
计算机内建读卡器支持各种类型的内存卡。

- 2 USB 3.2 Gen 1 端口**
USB 3.2 Gen 1 端口为 SuperSpeed 高速 USB 端口，可为多种装置提供高达 5Gbps 的高速数据传输，例如：数据储存装置、一般硬盘、或影音相机设备等。

- 3 USB 3.2 Gen 1 端口 (Type-C)**
USB 3.2 Gen 1 端口为 SuperSpeed 高速 USB 端口，可为多种装置提供高达 5Gbps 的高速数据传输，例如：数据储存装置、一般硬盘、或影音相机设备等。轻薄精巧的 USB Type C 接口的特色是其接头与连接线皆无正反面之差异以及高达 5V/3A 电源供外部设备使用。

- 4 电源按钮**
按下电源按钮打开或关闭系统。

► 后部概览

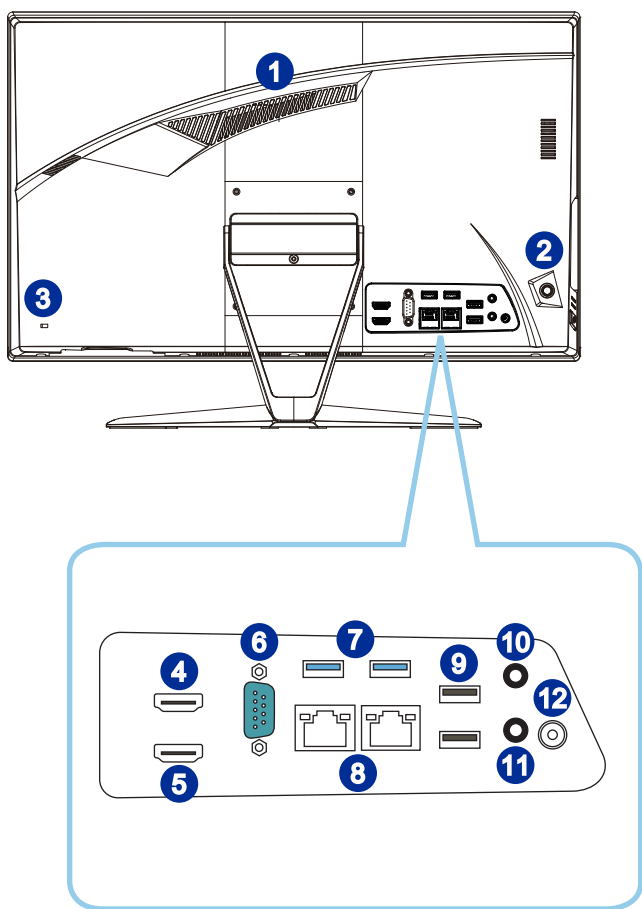

注意

为安全起见，我们建议您应先将交流 / 直流适配器连接到一体机电脑，然后将交流电源线连接到电源插座。

1 通风孔

通风孔用于空气流通，以防设备过热。请勿盖住通风孔。

2 导航键

此一体机电脑提供一个多向控制导航键，有助于在屏幕显示 (OSD) 菜单中导航。

3 Kensington 防盗端口

此一体机电脑配置 Kensington 防盗锁孔，可将一体机电脑锁在固定位置上，以防盗窃。锁头会连上一条包上塑料的钢缆，钢缆末端会有一个小圈。上锁的方法是先把钢缆绕着一件不易移动的物体（如桌子等），再把锁头扣在一一体机电脑即可。

4 HDMI 输出端口

高清晰度的多媒体接口 (HDMI) 是一个全数字化的音频 / 视频接口，能传送未压缩的数据流。HDMI 功能可在同一根数据线上支持所有电视格式，包括标准，加强式，或高清晰度的视频，以及多声道数字式音频。

5 HDMI 输入端口 (MSI 即时显示技术)

高清晰度的多媒体接口 (HDMI) 是一个全数字化的音频/视频接口，能传送未压缩的数据流。HDMI 功能可在同一根数据线上支持所有电视格式，包括标准，加强式，或高清晰度的视频，以及多声道数字式音频。

使用 MSI 即时显示技术，当您成功给一体机电脑接上电源，不需要按电源按钮，显示器将自动进入“stand by”模式。当设备连接上 HDMI 端口，显示器将立即开启。如果您已经打开您的一体机电脑，您也可以通过显示器侧边的 Power/Mode 按钮切换模式。此技术帮助您系统节省更多的能源。

6 串行端口


此串行端口支持条形码扫描器，条形码打印机，票据打印机，信用卡刷卡机等设备。

7 USB 3.2 Gen 1 端口

USB 3.2 Gen 1 端口为 SuperSpeed 高速 USB 端口，可为多种装置提供高达 5Gbps 的高速数据传输，例如：数据储存装置、一般硬盘、或影音相机设备等。

8 RJ-45 LAN 插孔

此标准的 RJ-45 LAN 插孔接口，可以连接到局域网 (LAN) 上。您可以将网线连接其上。



LED	颜色	LED 灯状态	情形
左侧	黄色	不亮	未建立 LAN 链接。
		点亮 (稳定状态)	已建立 LAN 链接。
		点亮 (闪烁)	计算机正在与 LAN 中的另一台计算机进行通讯。
右侧	绿色	不亮	选择的数据速率为 10 Mbit/s。
		点亮	选择的数据速率为 100 Mbit/s。
	橙色	点亮	选择的数据速率为 1000 Mbit/s。

9 USB 2.0 端口

此通用串行总线 (USB) 端口可以连接 USB 设备，如键盘，鼠标或者其他 USB 兼容设备。此端口最高支持 480Mbit/s (高速) 数据传输速率。

10 耳机插孔

此接口用来连接耳机或扬声器。

11 麦克风插孔

此接口用来连接麦克风。

12 电源插孔


AC/DC 适配器将交流电源转换成直流电源，然后连接到此插孔接口。此插孔的电源通过此接口为一体机供电。为防止损坏一体机，请务必使用随附的电源适配器。

注意


高速设备推荐使用 USB 3.2 端口然而低速设备，例如鼠标或键盘，建议插入 USB 2.0 端口中。

部件更换与升级

请注意，产品中预装的特定组件可以根据用户需求进行升级或替换，具体视用户购买的型号而定。

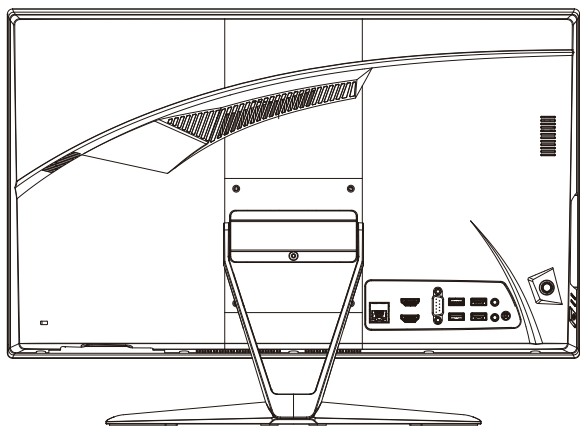

1-8

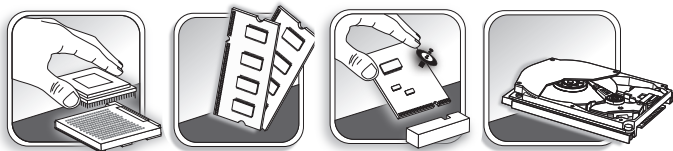

如需进一步了解用户购买的产品，请联系本地经销商。如果您不是授权的经销商和服务中心，请勿尝试升级或更换任何产品部件，否则可能导致保修条款失效。如需任何升级或更换服务，强烈建议您联系授权经销商或服务中心。

2

准备使用

本章提供关于硬件安装程序的信息。在连接外围设备时，请小心固定设备并使用接地腕带以免产生静电。

安全与舒适提示

一体机电脑是一种便携式平台，您可使用它在任何场所工作使用。但是，如果您长期使用电脑，选择良好工作场所非常重要。

1. 您的工作场所应具有充足的照明。
2. 选择适当的工作台和座椅并调节其高度，以适应您的操作姿势。
3. 当坐在椅子上时，坐直并保持良好姿势。调整座椅靠背（若可能），使您的背部得到支撑并感觉舒适。
4. 在地面上自然地平放双脚，使膝盖和肘部在工作期间保持正确位置（大约90度）。
5. 将您的手自然地放在桌面上以支撑您的手腕。
6. 调节一体机电脑的角度/位置以达到最佳观看效果。
7. 避免在可能造成不适的位置使用电脑（例如在床上）。
8. 一体机电脑是电子设备。请小心使用，以免受伤。

硬件安装

注意


- 此插图仅供参考，系统外观可能与提供图片有差异。
 - 在系统开机前，请务必确认系统电源线已插入三孔插座确保接地。
 - 请不要在显示器上使用任何尖锐物品。
1. 将底座调整到适当的角度直到系统放置稳妥。



2. 将适配器连接系统并且插入到电源插座上。



3. 按下系统的电源按钮以开启电源。

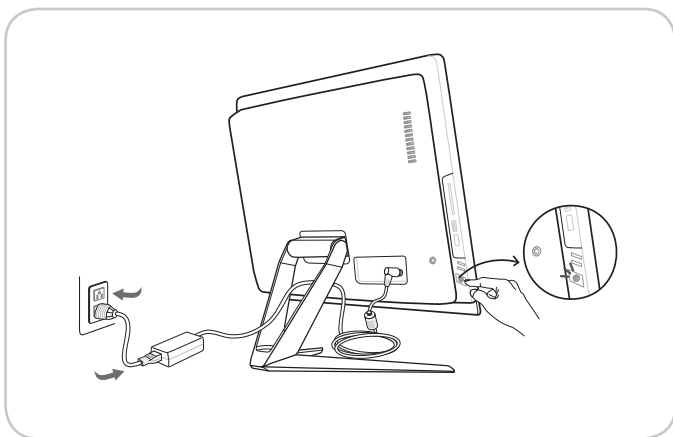

系统操作

本章提供关于系统操作的重要信息。

注意

所有信息如有变更，恕不另行通知。


电源管理

个人计算机 (PC) 和显示器的电源管理有助于节省大量电能和保护环境。

为了提高能效，如果在一段时间内没有执行任何操作，请关闭显示器或设置 PC 机进入睡眠模式。

► Windows 10 操作系统中的电源管理

- Windows 操作系统中的 [Power Options] (电源选项) 可用于控制显示器、硬盘驱动器和电池的电源管理功能。右键单击 [Start] (开始) ，从列表中选择 [Control Panel] (控制面板)，然后单击 [System and Security] (系统和安全)。

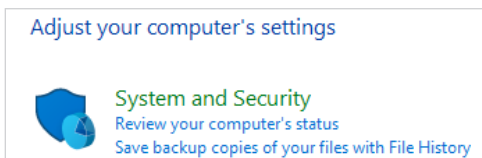

选择 [Power Options] (电源选项) 并选用符合您个人需要的电源方案。您也可以单击 [Change plan settings] (更改方案设置) 以微调设置。

- [Shut Down Computer] (关闭计算机) 菜单提供 [Sleep] (睡眠) (S3/S4) 和 [Shut Down] (关机) (S5) 选项，用于简便快捷地管理系统电源。

► 唤醒系统

来自以下任何部件的命令应能够唤醒处于节能模式的计算机：

- 电源按钮，
- 网络 (LAN 唤醒)，
- 鼠标，
- 键盘。




节能提示：

- 如果有一段时间没有任何操作，按显示器电源按钮以关闭显示器。
- 调整 Windows 操作系统中的 Power Options (电源选项) 设置，优化 PC 机的电源管理。
- 安装节能软件以管理 PC 机的能耗。
- 如果需要停用 PC 机一段时间，请务必拔掉交流电源线或者关闭墙面插座，以实现零能耗。


网络连接 (Windows 10)

► 有线网络


1. 右键单击 [Start] (开始) ，并从列表中选择 [Network Connections] (网络连接)。
2. 选择 [Ethernet] (以太网)，然后选择 [Network and Sharing Center] (网络和共享中心)。

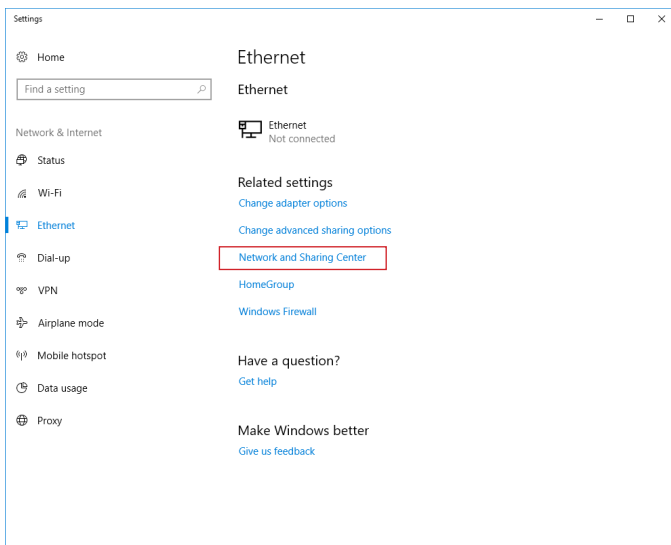


3. 选择 [Set up a new connection or network] (设置新的连接或网络)。

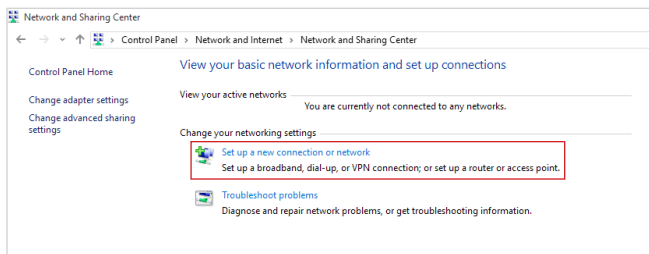

4. 选择 [Connect to the Internet] (连接到互联网) , 然后单击 [Next] (下一步) 。
5. 选择 [Broadband (PPPoE)] (宽频 (PPPoE)) , 使用需要使用名称及密码的 DSL 或有线电视连线。

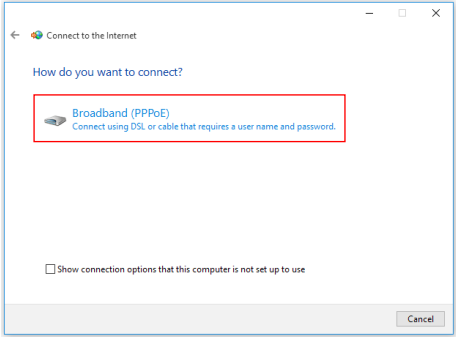


6. 输入互联网网络服务者 (ISP) 提供的信息, 然后单击 [Connect] (连接) 来建立局域网连接。

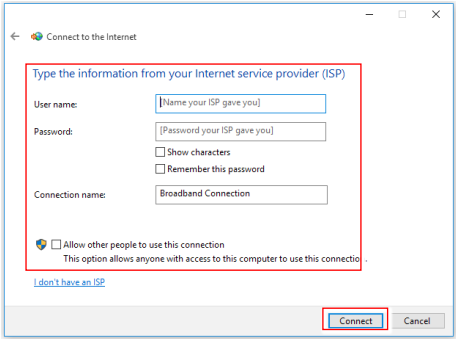


► 无线网络

1. 转到 [Start] (开始) ，单击 [Settings] (设置)，然后选择 [Network and Internet] (网络和互联网)。
2. 可用的无线连接列表框弹出。从列表选择一个连接。
3. 如果要连接新的连接，请选择 [Network and Sharing Center] (网络和共享中心)。

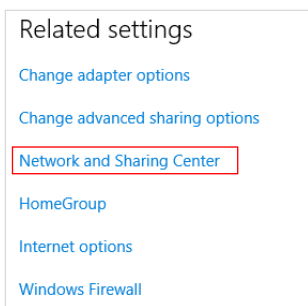

4. 选择 [Set up a new connection or network] (设置新的连接或网络)。
5. 接下来，选择 [Manually connect to a wireless network] (手动连接到无线网络)，然后单击 [Next] (下一步) 继续。
6. 输入您要添加的无线网络的信息，然后单击 [Next] (下一步) 继续。

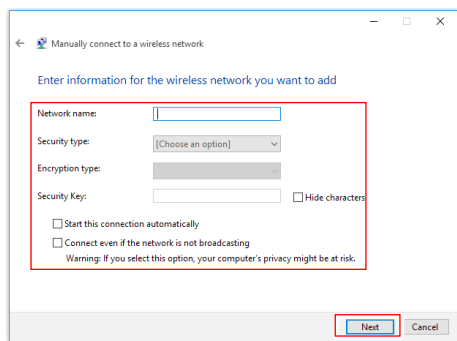

7. 新的无线连接建立完毕。

系统恢复 (Windows 10)

使用 System Recovery Function (系统恢复功能) 目的包括：


- 将系统恢复回使用制造商原始默认设置的初始状态。
- 当操作系统在使用中发生一些错误时。
- 当操作系统被病毒感染而无法正常工作时。
- 当要安装其它内置语言操作系统时。

在使用 System Recovery Function (系统恢复功能) 前，请将系统驱动器中保存的重要数据备份到其他储存设备中。


如果下面的解决方案未能恢复您的系统，请与当地的授权经销商或服务中心联系以寻求进一步帮助。

Reset this PC (重置此电脑)

- 1. 转到 [Start] (开始)  , 单击 [Settings] (设置) 并选择 [Update and security] (更新和安全) 。
- 2. 选择 [Recovery] (恢复) , 然后在 [Reset this PC] (重置此电脑) 下单击 [Get started] (开始重置) 来启动系统恢复。

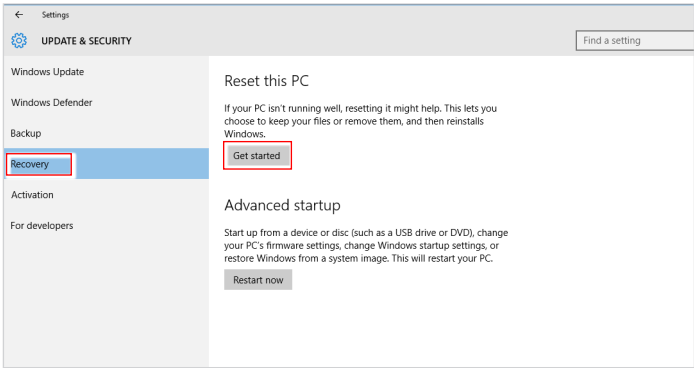


- 3. 在 [Choose an option] (选择选项) 弹出画面中选择 [Keep my files] (保留我的文档) 或 [Remove everything] (移除所有选项) 。

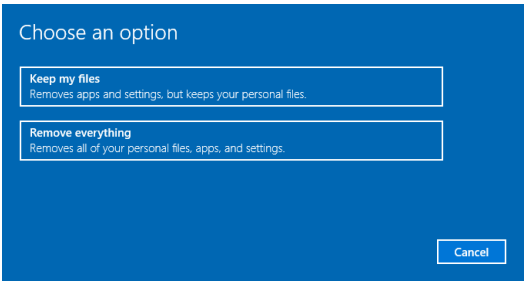


重置此电脑	保留我的文档		
	移除所有选项	仅以安装 Windows 的 驱动器	只移除我的文档 移除文档并清理驱动器
		所有驱动器	只移除我的文档 移除文档并清理驱动器

► Keep my files (保留我的文档)


1. 选择 [Keep my files] (保留我的文档) 。

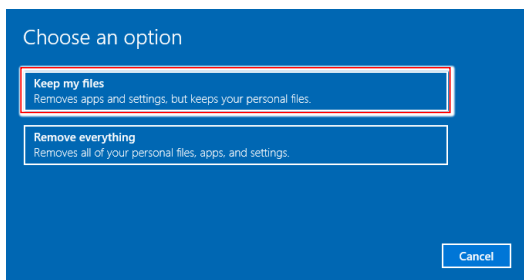

2. [Your apps will be removed] (将会移除您的应用程序) 画面会显示恢复过程中将被移除、将需要从网络或安装光盘重新安装的应用程序列表。单击 [Next] (下一步) 继续。

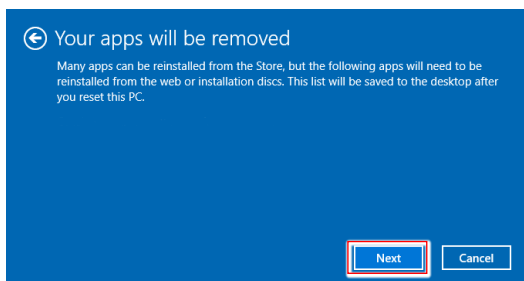


3. 程式将会显示重置期间要进行的更改，单击 [Reset] (重置) 来启动系统重置。

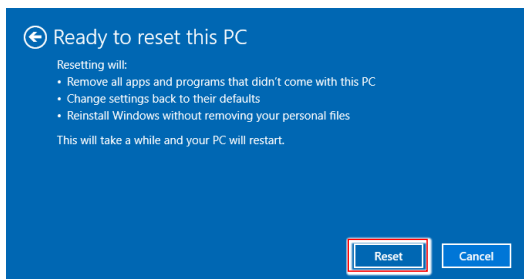

► Remove everything (移除所有选项)


1. 选择 [Remove everything] (移除所有选项) 。

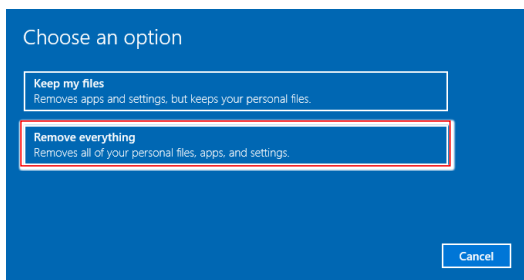

2. 如果您的电脑有多部硬盘驱动器，请选择 [Only the drive where Windows is installed] (仅以安装 Windows 的驱动器) 和 [All drives] (所有驱动器) 。
3. 接着，选择 [Just remove my files] (只移除我的文档) 和 [Remove files and clean the drive] (移除文档并清理驱动器) 。



4. 程式将会显示重置期间要进行的更改，单击 [Reset] (重置) 来启动系统重置。

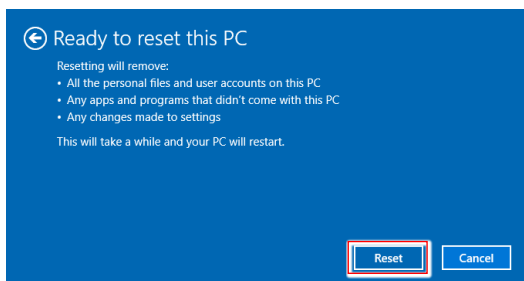

系统恢复 (F3 热键恢复) (选择性配置)

► 使用系统恢复功能的注意事项

1. 当硬盘和系统发生不可恢复的状况，请先使用本机硬盘中的 F3 热键来执行系统恢复功能。
2. 在使用 System Recovery Function (系统恢复功能) 前，请将系统驱动器中保存的重要数据备份到其它储存设备中。

► 使用 F3 热键恢复系统

按照以下说明继续操作：

1. 重新启动 PC。
2. 当显示屏上出现 MSI 问候语画面时，请立即按下键盘上的 F3 热键。
3. 在 [Choose an option] (选择选项) 画面中，选择 [Troubleshoot] (故障排除)。
4. 在 [Troubleshoot] (故障排除) 画面中，选择 [Restore MSI factory] (恢复 MSI 工厂) 将系统重置为默认设置。
5. 在 [RECOVERY SYSTEM] (系统恢复) 画面中，选择 [System Partition Recovery] (系统分区恢复)。
6. 按照屏幕上的说明继续并完成恢复功能。

OSD 设置


本章提供关于 OSD 设置的基本信息。

注意





所有信息如有变更，恕不另行通知。






导航键

此一体机 (AIO) 提供一个多向控制导航键，有助于在屏幕显示 (OSD) 菜单中导航。

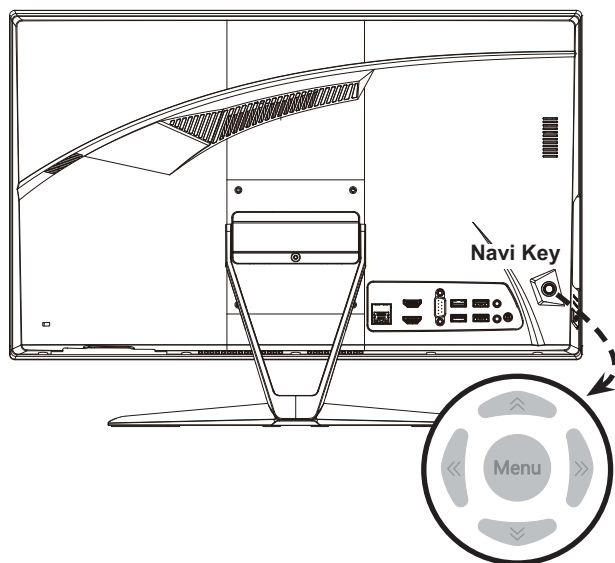

导航键预设设定如下。

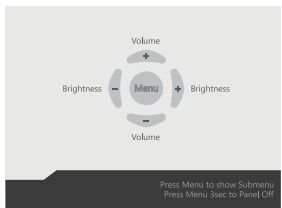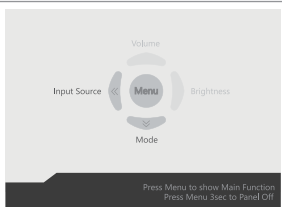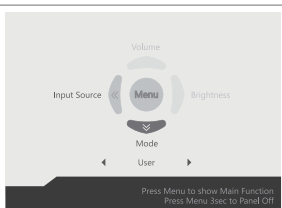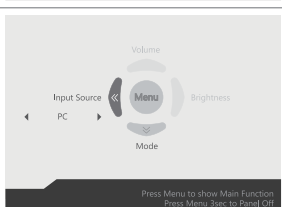输入源：PC 模式		操作
Menu (菜单) 		■ 使用向上，向下，向左，向右按钮调整系统的「亮度」和「音量」。 ■ 按「菜单」进入子菜单。 ■ 再次按「菜单」显示主菜单。
Sub-menus (子菜单) 		■ 按「菜单」显示子菜单。 ■ PC 模式下只有「输入源」和「模式」可用。
Mode (模式) 		■ 按「菜单」显示子菜单。 ■ 按「向下」按钮进入「模式」功能，再按「向左」和「向右」按钮调整设置。 ■ 按「菜单」确认选择并退出。
Input Source (输入源) 		■ 按「向左」按钮进入「输入源」功能，再按「向左」和「向右」按钮调整设置。 ■ 按「菜单」确认选择并退出。

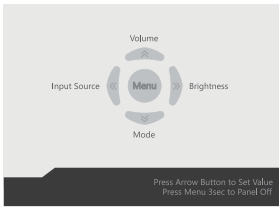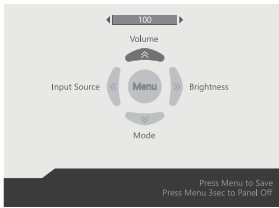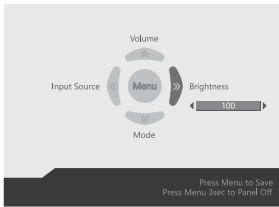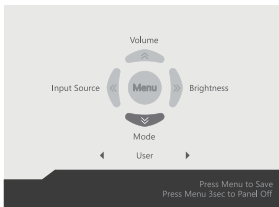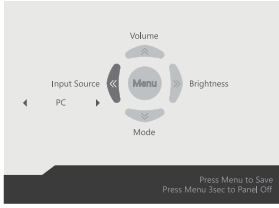输入源：显示器模式		操作
Menu (菜单) 		■ 按「菜单」进入子菜单。 ■ 再次按「菜单」进入主菜单。
Volume (音量) 		■ 按「向上」按钮进入「音量」功能，再按「向左」和「向右」按钮调整值。 ■ 按「菜单」保存并退出。 ■ 仅限显示器模式。
Brightness (亮度) 		■ 按「向右」按钮进入「亮度」功能，再按「向左」和「向右」按钮调整值。 ■ 按「菜单」保存并退出。 ■ 仅限显示器模式。
Mode (模式) 		■ 按「向下」按钮进入「模式」功能，再按「向左」和「向右」按钮调整设置。 ■ 按「菜单」保存并退出。
Input Source (输入源) 		■ 按「向左」按钮进入「输入源」功能，再按「向左」和「向右」按钮调整设置。 ■ 按「菜单」保存并退出。

通过导航键执行 OSD 设置

按下导航键的中间按钮可启动屏幕显示 (OSD) 主菜单。使用向上、向下、向左、向右按钮可调整所需菜单以配合您的个人喜好设定。按菜单 3 秒钟关闭面板。再次按菜单将其唤醒。



► Image (图像)

一级菜单	二级 / 三级菜单	描述
Mode (模式)	User (用户)	■ 默认为用户。 ■ 选择 sRGB 模式后，色彩空间将从原始面板色域更改为标准 sRGB。
	Reader (读者)	
	Cinema (影院)	
	Designer (设计师)	
	sRGB	
Brightness (亮度)	0-100	■ 默认值为「80」。 ■ 在 PC 模式下，「亮度」必须为灰色。
Contrast (对比度)	0-100	■ 默认值为「80」。
Sharpness (清晰度)	0-5	■ 默认值为「0」。
Eye Saver (视力保护)	☐ OFF (关)	■ 默认值为「关」。 ■ 须在「读者」模式下启用「视力保护」。
	☒ ON (开)	

Color Temperature (色温)	Cool (冷色温)	■ 默认为常规色。 ■ 冷色温模式为 9300K；常规色模式为 6500K；暖色温为 5000K。 ■ 「自定义」模式默认 R/G/B 为「50/50/50」。 ■ 选择 sRGB 模式时，色温必须变灰。
	Normal (常规色)	
	Warm (暖色温)	
	Customization (自定义)	
		R (0-100)
		G (0-100)
		B (0-100)
Screen Size (屏幕尺寸)	4:3	■ 默认为 16:9。
	16:9	

► Input Source (输入源)

一级菜单	描述
PC	用户在任何模式下均可使用导航键，OSD 菜单来调整「输入源」。
HDMI	

► Setting (设置)

一级菜单	二级菜单	描述
Language (语言)	English	■ 默认为 English。 ■ 「语言」为独立设置。用户自己的「语言」设置将取代出厂默认设置。当用户将重置设为「是」时，「语言」将不会变更。
	繁體中文	
	简体中文	
	Italiano	
	Español	
	Français	
	Português	
	Deutsch	
	日本語	
	Русский	
Transparency (透明度)	0-5	■ 默认值为「0」。
OSD Time Out (OSD 超时)	5-30	■ 默认值是「20」。
Audio Volume (音量)	0-100	■ 默认值为「50」
Reset (重置)	YES (是)	■ 用户在任何模式下均可「重置」设置为原始 OSD 默认值。
	NO (否)	

A

故障排除

系统未启动。

1. 检查系统是否连接到电源插座并且是否已打开。
2. 检查电源线和所有线缆是否已稳固连接。

开启电脑电源时，出现 Operating System not found (未找到操作系统) 信息或 Windows 未启动。

1. 检测是否有不可引导的 CD/ DVD 插入光盘驱动中。如果这样，请取出 CD/ DVD 盘并重启计算机。
2. 在 BIOS 设置中检查启动设备优先级设置。

系统无法关闭。

建议使用操作系统的关闭图标来关闭您的计算机。使用其它方法来关机，包括下列方式，可能会导致数据的错误。如果关机程序无法正常工作，请选择以下步骤之一：

1. 按住 Ctrl+Alt+Del 键，然后选择关闭。
2. 长按电源按钮直到系统关闭。
3. 拔掉系统的电源线。

A-2

麦克风无法工作。

1. 内置麦克风，请进入 Start (开始) > Control Panel (控制面板) > Sounds and Audio Devices (声音和音频设备) > Audio (音频) 检查是否设置为静音。
2. 如果您使用一个外接麦克风，请检查麦克风已插入麦克风插孔中。

互联网连接有问题。

1. 如果无法连接到互联网服务提供者 (ISP)，检查是否 ISP 发生技术问题。
2. 检查网络设置及连接，确认系统的互联网网络连线设置正确。
3. 无线网络数据速度受到距离，以及设备与存取点之间障碍物的影响。若要将数据传输速度提升到最高，请选择最接近系统的存取点的位置。

系统喇叭无法正常使用。

1. 检查混音中的主要音量设置。
2. 如果您使用的应用程序具有专用的音量控制，请检查音量是否设为静音。
3. 如果将音讯电线连接至耳机插孔，请拔出电线。
4. 如果系统具有 OSD 功能，请调整 OSD 的音量。

系统显示器没有显示内容。

1. 检查系统是否连接到电源插座并已开启。
2. 系统可能处于休眠模式。按下任意键即可启动显示器。



产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件*	X	O	O	O	O	O
处理器和散热器	X	O	O	O	O	O
内存条	X	O	O	O	O	O
光盘驱动器	X	O	O	O	O	O
硬盘驱动器	X	O	O	O	O	O
液晶显示屏	X	O	O	O	O	O
电池 ** 	X	O	O	O	O	O
电缆/ 连接器	X	O	O	O	O	O
输出输入设备	X	O	O	O	O	O
闪存读卡器	X	O	O	O	O	O
遥控器	X	O	O	O	O	O
网络摄像头	X	O	O	O	O	O
扬声器	X	O	O	O	O	O
电源	X	O	O	O	O	O
软件	O	O	O	O	O	O
鼠标	X	O	O	O	O	O
键盘	X	O	O	O	O	O
金属机构件	X	O	O	O	O	O
塑胶机构件/ 其它	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，但所有部件都符合欧盟RoHS要求。

* 印刷电路板组件: 包括印刷电路板及其构成的零部件。

** 电池本体上如有环保使用期限标识，以本体标识为主。

■ 上述有毒有害物质或元素清单会依型号之部件差异而有所增减。

■ 產品部件本体上如有环保使用期限标识，以本体标识为主。