
逸珑 8089 用户手册

(V2.0)

目 录

1. 产品介绍	1
1.1 产品部件	1
1.2 外观介绍	2
正面视图	2
背面视图	3
左侧视图	3
右侧视图	3
1.3 硬件规格	4
1.4 使用您的电脑	4
电池的安装与取出	4
接上电源	5
启动电脑	6
紧急关机	6
触摸板的使用	6
2. 使用指南	7
2.1 键盘特殊功能键介绍	7
2.2 中文输入法	8
2.3 网络的配置	9
有线网络静态IP配置方法	9
有线网络动态IP配置方法	10
无线网络静态IP配置方法	11
无线网络动态IP配置方法	13
2.4 ADSL拨号上网配置	15
2.5 桌面软件介绍	16
互联网	16
工 作	21
学 习	22
娱 乐	24
设 置	26
2.6 压缩软件的使用	30
解压缩文件	30
压缩文件	30
2.7 U盘的使用	31
2.8 打印机的配置	32
网络打印机的配置	32
本地打印机的配置	34
3. 使用注意事项	35
4. 售后服务方式	36
附录	36

1. 产品介绍


非常感谢您选用江苏中科龙梦科技有限公司的逸珑8089笔记本。逸珑8089笔记本是我公司推出的一款低功耗高性能计算机。主机采用了国家863计划支持的重大科技成果——“龙芯2F”高性能处理器，具有核心自主知识产权；整机具有低功耗、高性能、自主安全、移动便携、廉价实用等特点，可广泛用于学习及办公领域。

1.1 产品部件


下图列出了本产品包装中包含的基本部件。



逸珑8089笔记本

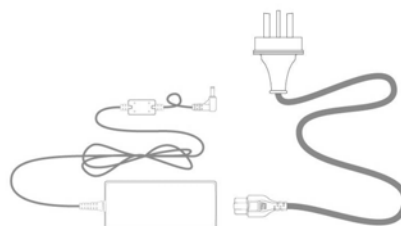

电源适配器+电源线

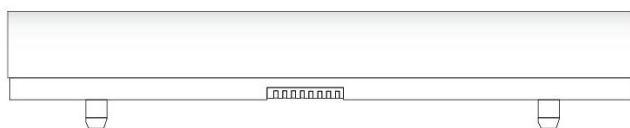


笔记本电池



注意：某些部件可能被类似产品取代，并且某些部件的颜色可能与本文档中介绍的部件颜色有所不同，请以实物为准。


1.2 外观介绍

正面视图

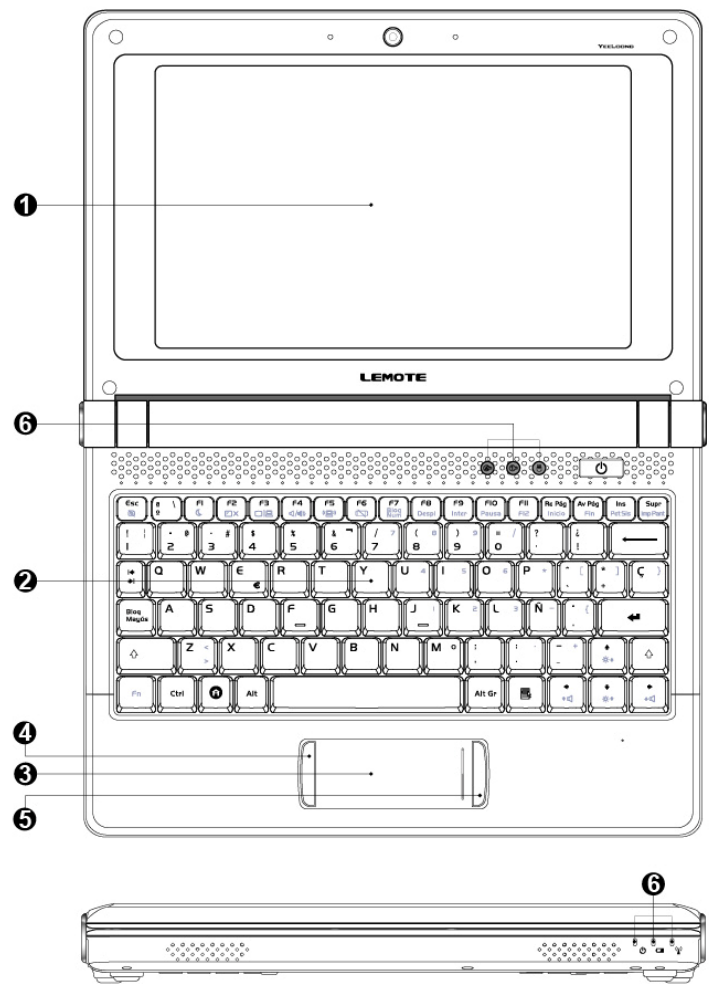


编号	功能	详细说明
1	彩色液晶屏	显示屏
2	键盘	输入各项信息
3	触摸板	用来控制电脑上的光标，功能和鼠标相同
4	触摸板左键	即鼠标左键功能
5	触摸板右键	即鼠标右键功能
6	电脑状态指示灯	 电池指示灯  无线网卡指示灯  电源指示灯  Num Lock指示灯  数据存储指示灯  Caps Lock指示灯

背面视图

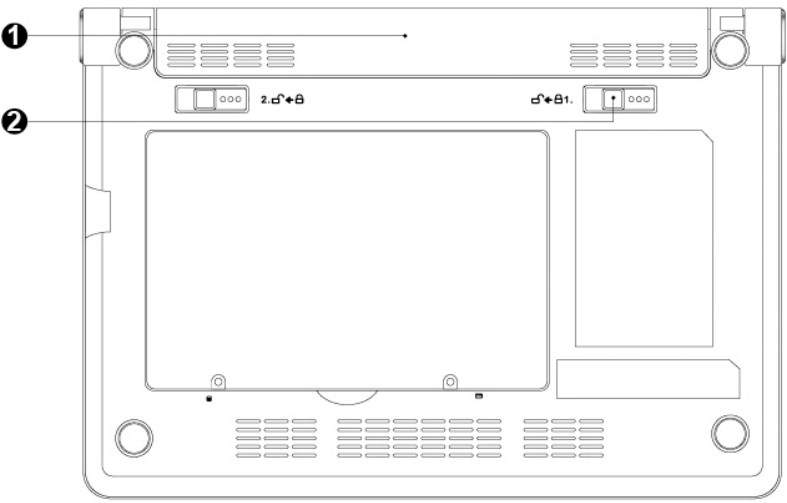


编号	功能	详细说明
1	电池	可抽换式电池，供给电脑电源
2	电池弹簧开关	向里轻拨即可开锁

左侧视图

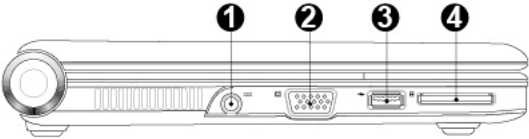

编号	功能	详细说明
1	电源插孔	连接电源适配器
2	外接VGA接口	外接显示屏
3	USB接口	连接USB设备
4	三合一读卡器	读写SD/MMC/MS

右侧视图

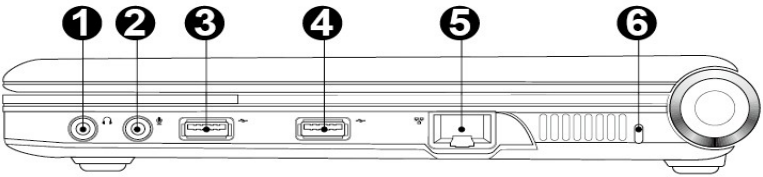

编号	功能	详细说明
1	耳机	连接耳机
2	麦克风	连接麦克风

3	USB接口	连接USB设备
4	USB接口	连接USB设备
5	以太网接口	连接有线网络
6	电脑锁孔	防止笔记本丢失

1.3 硬件规格

处理器	Loongson 2F, 800M~900MHz, PCI-X/PCI
芯片组	南桥: AMD CS5536
主存	512MB/1GB DDR2 533 ^①
存储	2-8G SSD/160GB硬盘 ^①
显示器	8.9" TTL LCD 显示屏, LED 背光; 提供 VGA 接口
图形加速设备	独立显卡, SM712
LED 指示灯	电源状态; 电池状态; 硬盘读写; Capital / Number Lock
键盘	内置键盘和触摸板
USB 接口	2/3×外部USB2.0 接口 ^①
网络	1×10/100Mbps RJ45 接口
无线	802.11b/g ^①
摄像头	30 万像素 ^①
读卡器	SD/MMC/MS 三合一
音频	1×麦克风接口; 1×双声道耳机接口; 1×内置双声道 2W 扬声器
电源适配器	输出: 20V 直流电, 2A, 40W; 输入: 100-240 V 交流电, 50-60Hz, 1.5A
电池组	3 芯/6 芯 ^①
工作时间	(节电模式) ≥4 小时 ^②
建议工作温度	-10℃~+50℃
建议工作相对湿度	0%~80%
笔记本尺寸	25.5cm×18.8cm×2.5cm
笔记本重量	轻至 0.96Kg ^③

注: ①可选配置, 根据机器具体型号有所不同。

②使用6芯电池。

③使用SSD, 不含电池。

1.4 使用您的电脑

电池的安装与取出

在使用本电脑前, 请先安装电池并连接电源。逸珑8089笔记本的电源供应方式有两种: 连接电源适配器与电池供应。一般在室内、家里或办公室使用时, 建议您尽量连接电源适配器使用; 外出时, 则建议您使用电池。


电池安装

1、 将电脑底部朝上, 将电池上有凹槽的一面朝向电池的凹槽, 沿着电池凹槽的轨道平行缓缓地推入。



注意：电池若是没有对准凹槽上的轨道会无法顺利推入，请重新对准轨道再推入一次，若强行推入可能会造成电池或电脑的损毁。

- 2、当电池推入到底后发出“咔”的一声，电池的弹簧开关会自动弹回原位，将电池锁住。

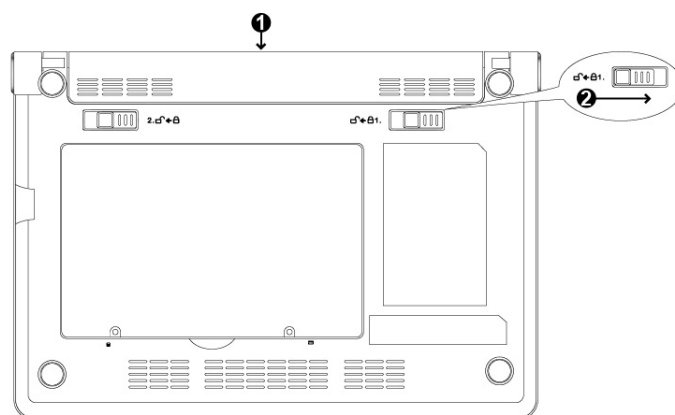

取出电池


- 1、将电脑关机，除去所有连接线或设备。
- 2、将电脑底部朝上，将电池弹簧开关往外推。
- 3、推住弹簧开关，同时另一只手将电池往外拉，即可取出电池。



注意：当您的电脑在启动状态时，请勿将电池拔除，否则可能会导致硬盘数据损毁。

接上电源

- 1、将电源适配器的圆头的一端插入电脑左侧的电源插孔中。

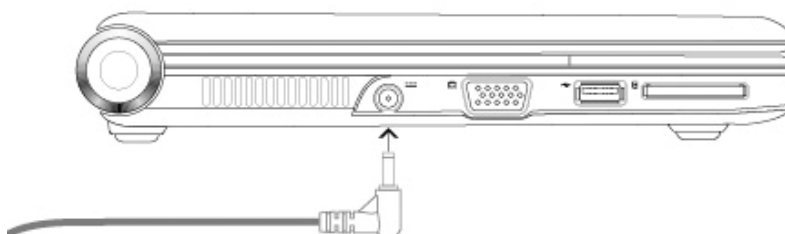

- 2、将适配器另一端插入电源插座上。


启动电脑

- 1、 打开您的电脑屏幕。



注意：当您打开屏幕的时候，请不要将屏幕用力往下或往后压，这么做可能导致屏幕与键盘中间的转轴断裂。此外，要移动您的电脑时，请勿握住屏幕将电脑拿起。

- 2、 按下电源按钮，启动电脑。

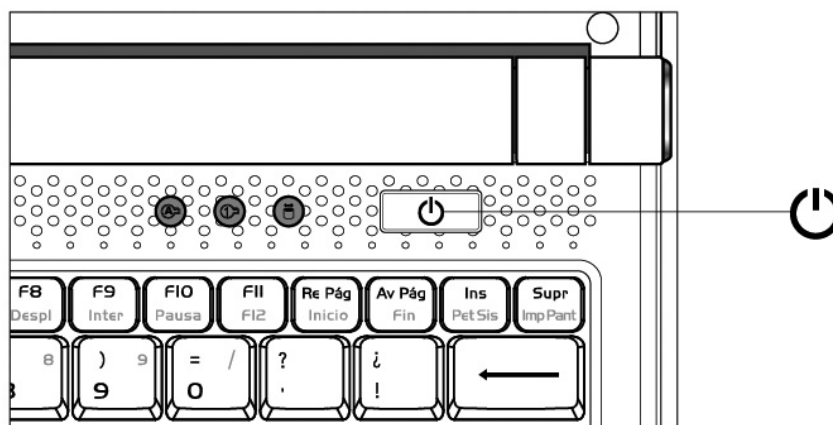

紧急关机

当您的电脑无法按上述方法进行正常关机时，请按住电脑的电源按钮直到关机为止。

触摸板的使用

1、触摸板介绍：触摸板的功能相当于一般电脑的鼠标，借助感应手指触摸板面的压力，以产生电压来定位光标与下达指令。

触摸板的工作区域可以感应手指移动，用手指的指腹轻轻触摸板面，缓缓移动手指即可移动窗口上的光标位置。触摸板左右两边的按键，左侧按键相当于鼠标左键，可用来点击窗口上的功能菜单或运行程序，右侧按键相当于鼠标右键。

2、单击/单点：欲运行窗口某些功能时，手指略微抬起再轻触一下板面即可，或是按一下触摸板左边的按键，这个动作相当于单击鼠标左键。

3、双击/双点：若是想要运行某个应用程序时，将光标移动至该程序的图标上，快速连续地轻点两下触摸板，或是按两下触摸板左边的按键，这个动作相当于双击鼠标左键。

4、拖曳：将光标移至想要拖曳的目标处，按住左键不放（可用另一根手指按住左键），同时移动光标位置，移到适当位置，放开左键，即可完成拖曳物件。同样，您也可以在目标文件上轻点触摸板且手指不离开触摸板，即可利用手指的动作将物件直接移至目标位置。



注意：触摸板使用注意事项与保养：

- 1、 请勿使用尖锐的物品在触摸板上书写，可能会造成触摸板的损伤。

-
- 2、请避免沾染灰尘油脂及液体。
 - 3、使用触摸板时请保持手指清洁干燥。
 - 4、不要放置重物在触摸板以及两个按键之上。
 - 5、本触摸板受到轻微触动即可生灵敏感动作，用力敲击并不会使触摸板更灵敏顺畅，请尽量避免。
-

2. 使用指南

2.1 键盘特殊功能键介绍

单一功能键

按键	功能
Menu	打开/关闭开始菜单

组合按键

按键	功能
Fn+F2	开启/关闭屏幕背光
Fn+F3	切换使用外部显示器显示画面
Fn+F4	开启/关闭静音功能
Fn+F5	打开/关闭无线网络功能
Fn+F6	开启/关闭触摸板功能
Fn+F7	Number Lock (数字键盘锁)
Fn+Page Up	定位至行首 (Home)
Fn+Page Down	定位至行尾 (End)
Fn+↓	减弱液晶屏幕亮度
Fn+↑	增强液晶屏幕亮度
Fn+←	降低音量
Fn+→	增大音量

组合按键的详细使用说明

- 1、Fn+F2：开启/关闭屏幕背光。按下该组合键后，屏幕会出现下图：



背光关闭

屏幕变暗；若用户想开启背光，只需重复按下组合按键 Fn+F2 即可实现背光开启，如下图所示：



背光开启

- 2、Fn+F3：切换使用外部显示器显示画面。按下该组合按键后，屏幕上会出现下图：

外部显示器 关闭

用户可以关闭外接显示器；若用户想使用外接显示器，只需重复按下组合按键 **Fn+F3** 即可实现外接，如下图所示：

外部显示器 开启

3、**Fn+F4**：开启/关闭静音。按下该组合按键后，屏幕上会出现下图：

静音

在笔记本的右下边会出现图标，这说明笔记本已进入静音模式。若用户想开启笔记本声音，只需重复按下组合按键 **Fn+F4** 即可，此时，屏幕上会出现下图：

取消静音

且在笔记本的右下边会出现图标，这说明笔记本已取消静音模式。

4、**Fn+F5**：打开/关闭无线网络。按下此组合按键后，屏幕上会出现下图：


无线 关闭

若用户想开启无线功能，只需重复按下此组合按键即可实现。

无线 开启

5、**Fn+F6**：开启/关闭触摸板。用户可根据自己的需求，按下组合按键 **Fn+F6** 实现开启或关闭触摸板功能。


6、**Fn+↓** 和 **Fn+↑**：减弱屏幕亮度和增强屏幕亮度。按下此组合按键后，屏幕上会出现下图：



用户可以根据自己的需求，按组合按键 **Fn+↓**（增亮）或 **Fn+↑**（减弱）来调节屏幕亮度。

2.2 中文输入法

龙梦桌面系统使用的是 SCIM 输入法，包括五笔、拼音、区位等多种输入法。



常用功能介绍

打开/关闭输入法： 左 **Ctrl+空格**

切换输入法： 左 **Ctrl+左 Shift**

快速中英文切换： 左 **Shift**

切换全/半角字母： 左 **Shift+空格**

切换全/半角标点： 左 Ctrl+。

候选字/词翻页： ,./ -=

2.3 网络的配置

2.3.1 有线网络静态 IP 配置方法

1、 点击桌面右下方的图标，弹出界面如图 2-3-1-1。选择新建连接，然后选择 eth0，如图 2-3-1-2 所示。点击 eth0 后，弹出界面如图 2-3-1-3 所示。

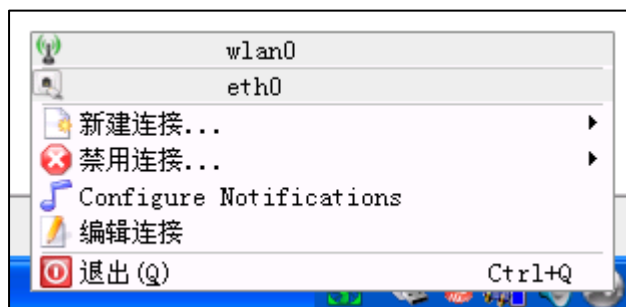


图 2-3-1-1



图 2-3-1-2

2、 用户可以根据自己的需求选择手动 IP 配置（即静态 IP）。若选择静态 IP，则选中如图 2-3-1-3 中的“使用手动 IP 配置”并填写相关的信息即可。填写好的 IP 设置如图 2-3-1-4 所示。



图 2-3-1-3



图 2-3-1-4

3、然后，用户点击下一步即可。进入图 2-3-1-5 后，用户根据自己的爱好，填写连接名称。如：有线静态。若用户想在开机即使用此连接上网，可选择自动连接选项。最后，用户可以点击“连接并保存”就能成功上网了。用户也可直接点击“保存”，然后单击图 2-3-1-6 所示亦可。

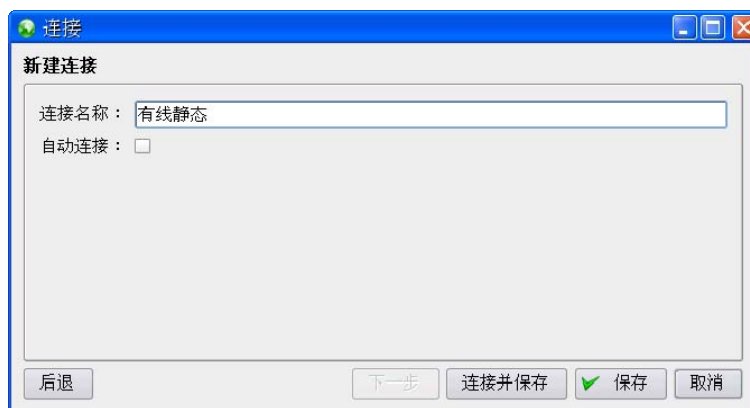


图 2-3-1-5



图 2-3-1-6



备注：以上 IP 为演示 IP，具体 IP 数据请咨询您的管理员或者您的网络服务商。

2.3.2 有线网络动态 IP 配置方法

1、左击桌面右下方的图标，弹出界面如图 2-3-2-1。选择新建连接，然后选择 eth0，如图 2-3-2-2 所示。点击 eth0 后，弹出界面如图 2-3-2-3 所示。

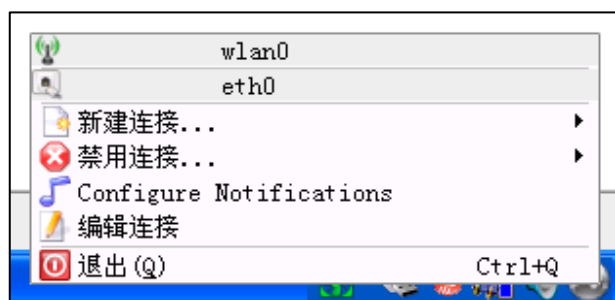


图 2-3-2-1

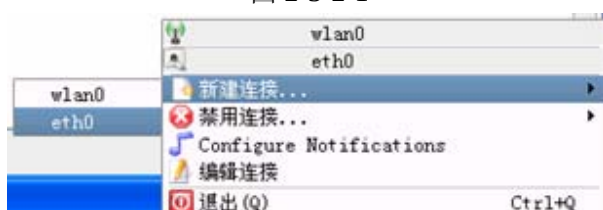


图 2-3-2-2

2、用户可以根据自己的需求选择手动 IP 配置（即静态 IP）。若选择动态 IP，则直接点击如图 2-3-2-3 中的“下一步”即可。

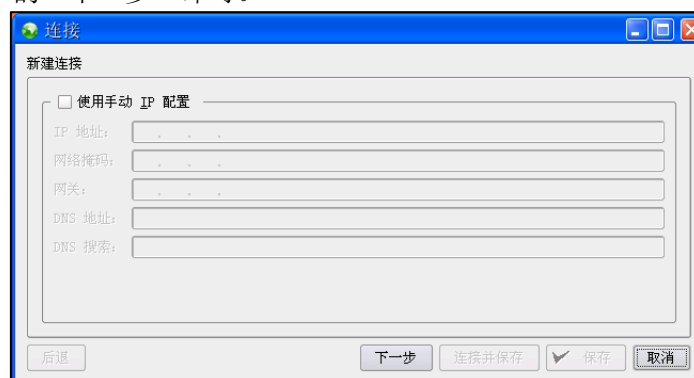


图 2-3-2-3

然后，如静态 IP 设置一样，用户根据自己的爱好，填写连接名称。如：有线动态。使用此连接上网，可选择自动连接选项。最后，用户可以点击“连接并保存”就能成功上网了。用户也可直接点击“保存”，然后回到桌面单击图 2-3-2-4 所示亦可。



图 2-3-2-4

2.3.3 无线网络静态 IP 配置方法

1、左点击桌面右下方的图标, 弹出界面如图 2-3-3-1。选择新建连接，然后选择 wlan0，如图 2-3-3-2 所示。点击 wlan0 后，弹出界面如图 2-3-3-3 所示。

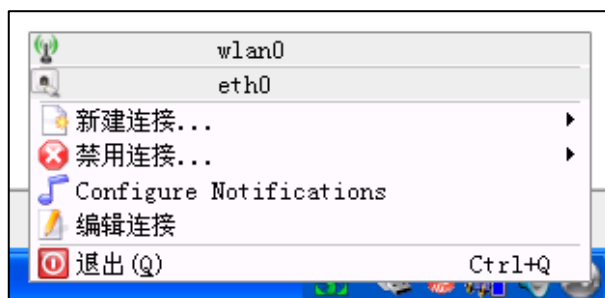


图 2-3-3-1



图 2-3-3-2

2、用户可以根据自己的需求手动选择无线网络 Essid，如图 2-3-3-3 所示，本地演示选择 NETGEAR。然后单击下一步操作，弹出图 2-3-3-4，用户可以根据自己的需求选择手动 IP 配置（即静态 IP）或选择动态 DHCP IP。若选择静态 IP，则点击如图 2-3-3-4 中的“使用手动 IP 设置”并填写相关的信息即可。填写好的 IP 设置如图 2-3-3-5 所示。然后直接点击如图 2-3-3-5 中的“下一步”即可。

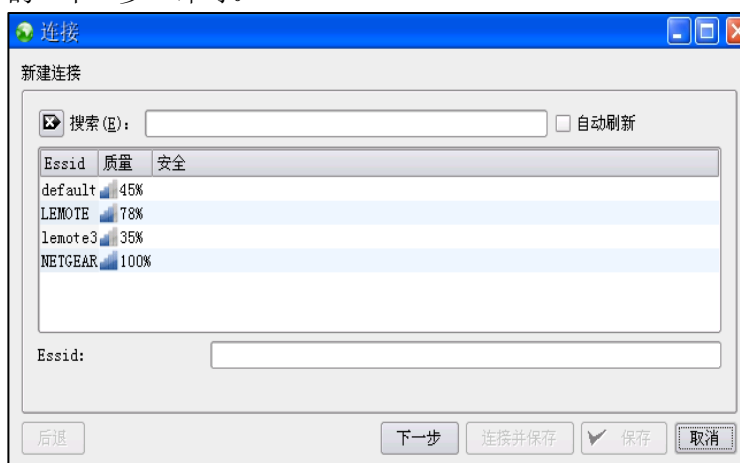


图 2-3-3-3

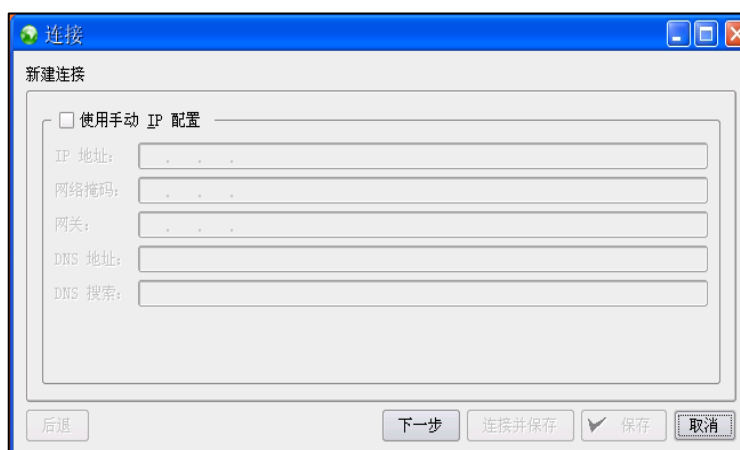


图 2-3-3-4

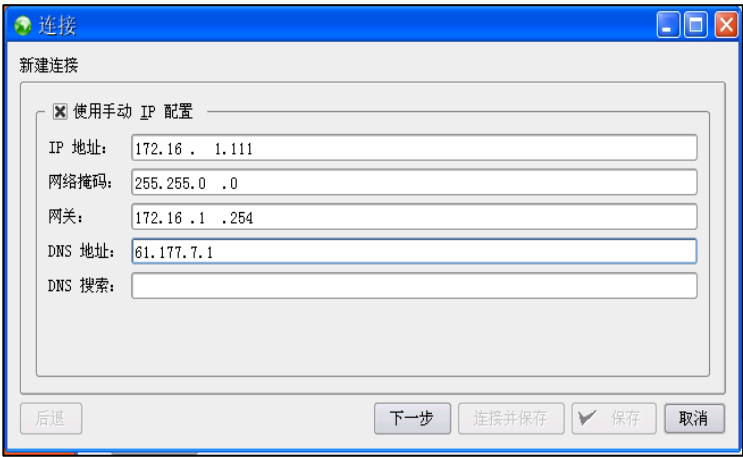


图 2-3-3-5

3、进入图 2-3-3-6 后，若用户想在开机即使用此连接上网，可选择自动连接选项。最后，用户可以点击“连接并保存”就能成功上网了。用户也可直接点击“保存”，然后回到桌面单击 NETGEAR 亦可，如图 2-3-3-7 所示。

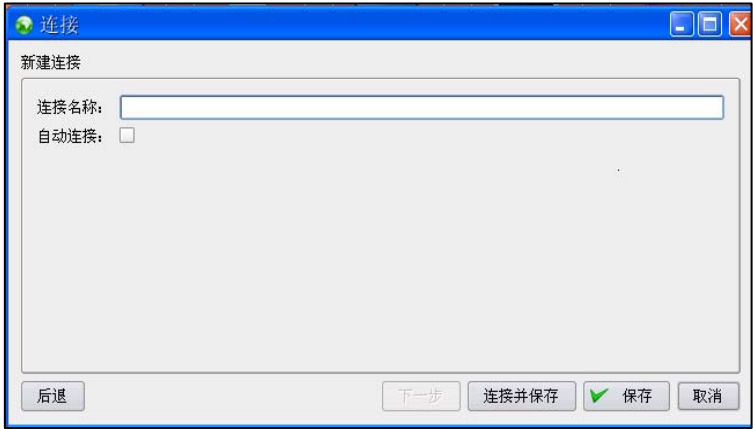


图 2-3-3-6



图 2-3-3-7

2.3.4 无线网络动态 IP 配置方法

1、左点击桌面右下方的图标, 弹出界面如图 2-3-4-1。选择新建连接, 然后选择 wlan0, 如图 2-3-4-2 所示。点击 wlan0 后, 弹出界面如图 2-3-4-3 所示。

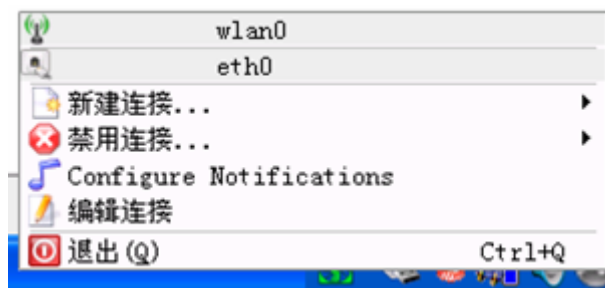


图 2-3-4-1



图 2-3-4-2

2、用户可以根据自己的需求手动选择无线网络 Essid，如图 2-3-4-3 所示，本地演示选择 NETGEAR。然后单击下一步操作，弹出图 2-3-4-4，用户可以根据自己的需求选择手动 IP 配置（即静态 IP）或选择动态 IP。若选择动态 IP，则直接点击如图 2-3-4-4 中“下一步”即可。

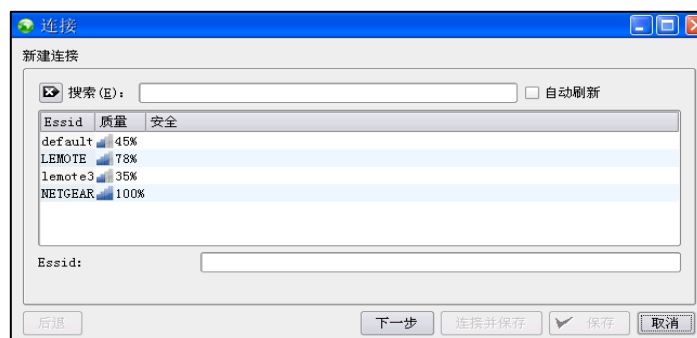


图 2-3-4-3



图 2-3-3-4

3、进入图 2-3-4-5 后，若用户想在开机即使用此连接上网，可选择自动连接选项。最后，用户可以点击“连接并保存”就能成功上网了。用户也可直接点击“保存”，然后回到桌面单击 NETGEAR 亦可，如图 2-3-4-6 所示。

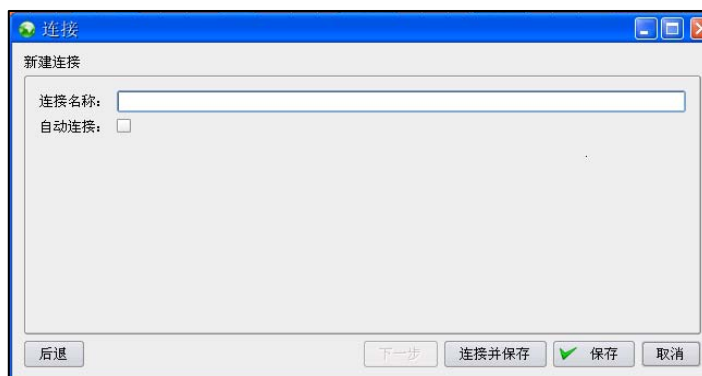


图 2-3-4-5



图 2-3-4-6

2.4 ADSL 拨号上网配置

ADSL 是一种常用宽带接入方式，逸珑 8089 笔记本通过简单的设置，能够轻松地实现拨号上网。

- 1、右键点击桌面右下方的图标，“网络设置”界面，将有线网络设置成动态 IP 的“dhcp”网络（详细过程参考 2.3.2 有线网络动态 IP 配置方法），如图：

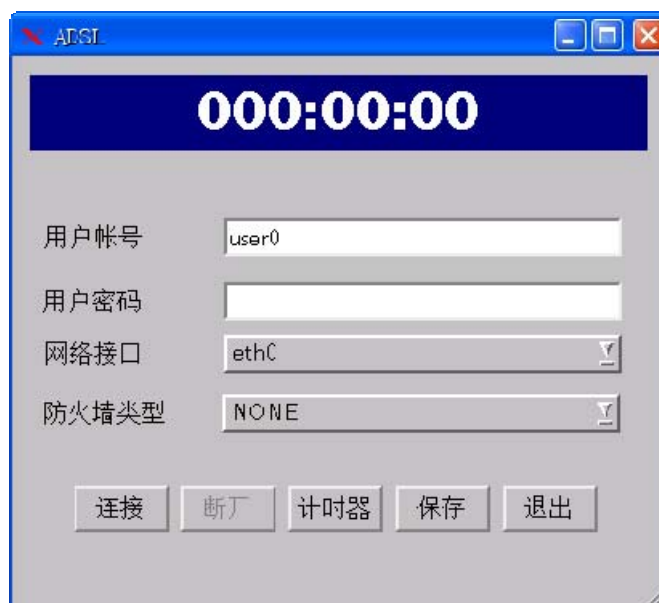


图 2-3-4-5

- 2、将 ADSL-Modem 连接到笔记本的网络接口，打开 Modem，等待 Modem 启动完成。
- 3、打开“设置 (5)”中的“ADSL 拨号”图标。



4、 双击此图标弹出 ADSL 拨号上网配置。键入用户名和密码，然后点击连接即可。



2.5 桌面软件介绍

本产品为您设计人性化的桌面模式，将所有应用程序与相关功能分为五类，分别放在各个菜单中。在使用过程中，您只需要将光标移至菜单标签，点击想要使用的标签即可进入该菜单。您可以在桌面上方看到五个菜单标签，分别是“互联网”、“工作”、“学习”、“娱乐”和“设置”，下面将一一进行介绍。

互联网

启动桌面，系统自动进入“互联网”标签。



① 网络浏览器


双击“网络浏览器”图标，启动 Iceweasel 浏览器，进入互联网世界。




② 电子邮件

首次使用电子邮件功能，需要进行简单的设置。


(1) 双击“电子邮件”图标，弹出如下设置对话框，选择“电子邮件帐号”。

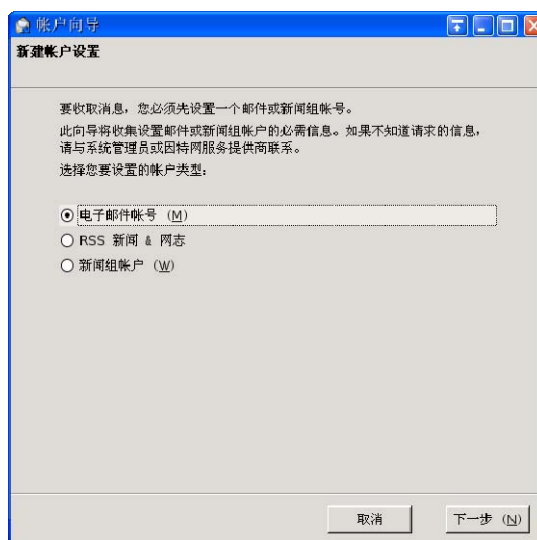


(2) 点击下一步，进入帐户标识设置，输入用户姓名和电子邮件地址，如下图示例：

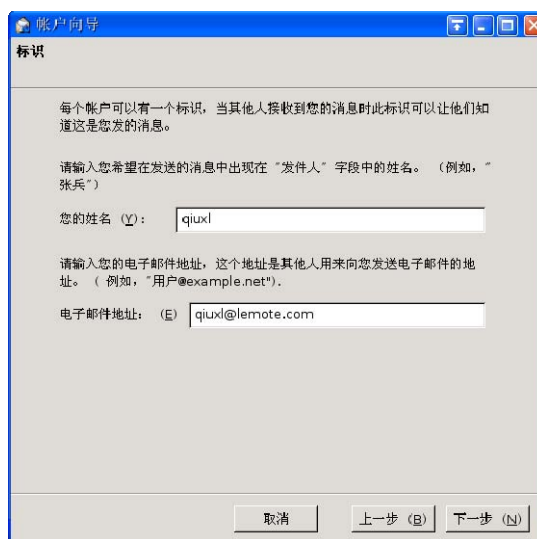


(3) 点击下一步，进入服务器信息设置界面，选择使用的接收服务器类型为 POP 邮件服务器，输入接收/外发服务器地址，示例如下：

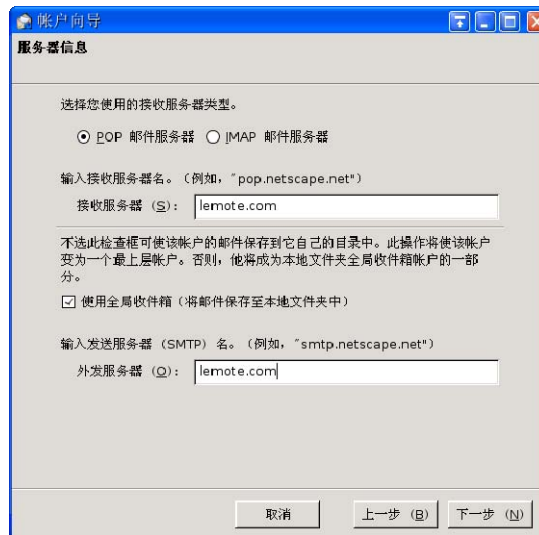

(4) 点击下一步，进入用户名设置界面，填写接收用户名，示例如下：

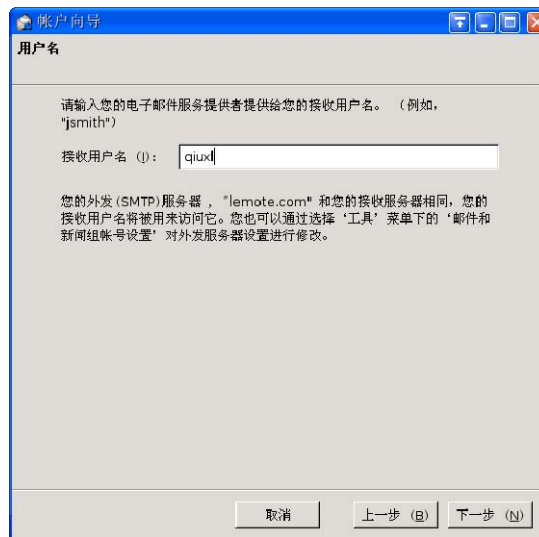


(5) 点击下一步，进入帐户名称设置界面，输入帐户名称，示例如下：

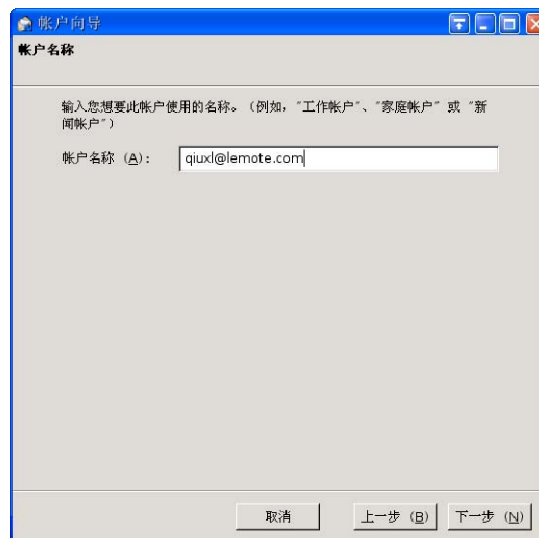

(6) 点击下一步，将进入帐户设置信息提示界面，如下图所示：



(7) 用户对这些信息确认后，点击结束按钮，系统将开始为用户创建帐户，当系统进入如下界面时，您就可以使用电子邮箱来收发邮件。

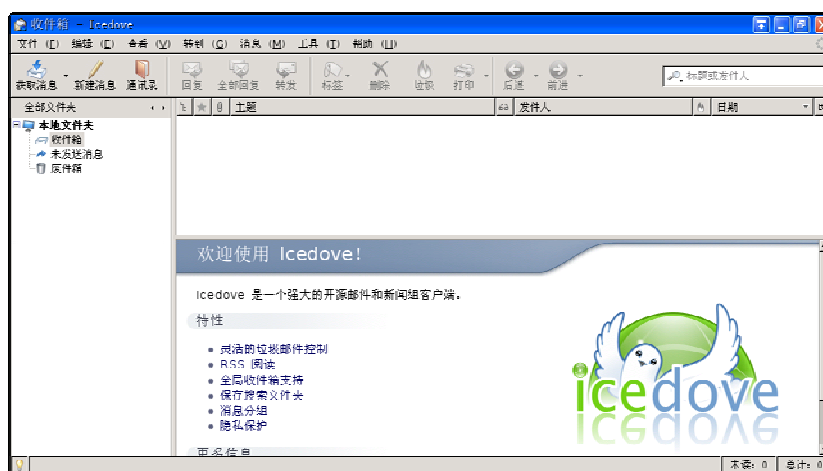


③ 网络聊天

支持 MSN、ICQ 和 IRC 等多种协议的即时通信工具，使您能方便地和世界各地的朋友进行交流。首次使用这些软件，需要根据“添加帐户向导”添加新帐户信息。


(1) 双击“网络聊天”图标，在弹出界面中选择账户所使用的协议，如下图：



(2) 点击“下一步”按钮，填写账号信息，如下图：

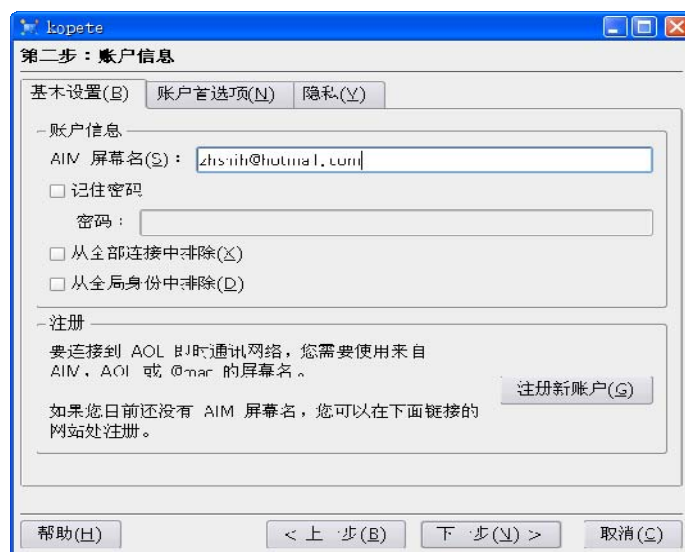

(3) 填写完成后，点击“下一步”按钮，进入完成设置界面，如下图：

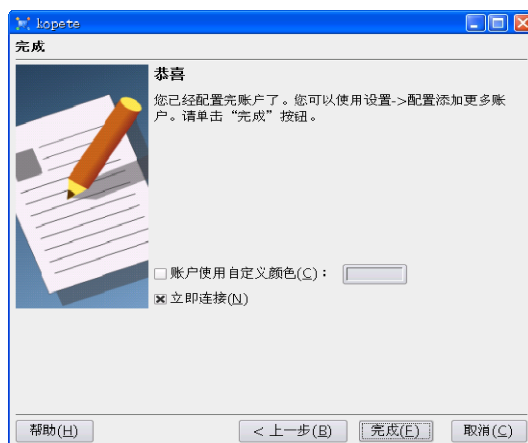

(4) 点击“完成”按钮结束设置，进入聊天界面。

④ 新闻管理


功能强大的 RSS 阅读器：

(1) 订阅 BLOG(在 BLOG 上，您可以随心所欲地订阅工作所需技术文章，以及喜欢的日志)。

(2) 订阅新闻(无论奇闻异事、明星消息，还是体坛风云，百姓家常，只要您想了解，都可以随时订阅)。用户再也不用漫无目的地逐个网站，逐个网页搜寻了，只需将想要的内容订阅在 RSS 阅读器中，这些内容就会自动呈现。您还在为急切想知道消息，而不断地进行页面刷新而苦恼吗？RSS 阅读器的即时更新功能，让您轻轻松松，通晓时事！

⑤ 网络地图

点击“网络地图”图标，你可以享用 Google 地图的独特功能。Google 地图是 Google 公司提供的新型服务，它可以为使用者提供强大、友善的地图搜索技术以及本地公司资讯，包括公司位置、联络资讯以及行车路线指示等。

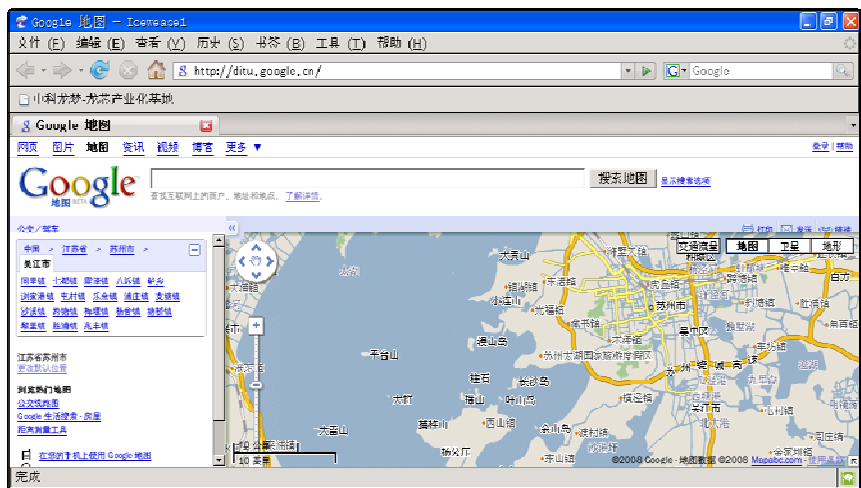

⑥ 远程登录

“远程登录”是龙梦桌面提供的一个简便 Windows 服务器登录程序，与 Windows 下的远程桌面功能类似。




Windows 服务器要求是 Windows 2000 Server 以上版本。安装并配置“终端服务”。具体服务器的配置方法询问管理员或者查询 Windows 用户手册。

工 作

在“工作”标签里，我们为您提供了强大的 Office 办公软件。包括：文字处理软件、电子表格、幻灯片和文本处理。

“我的工作目录”可以保存用户自己的各种工作资料和数据。

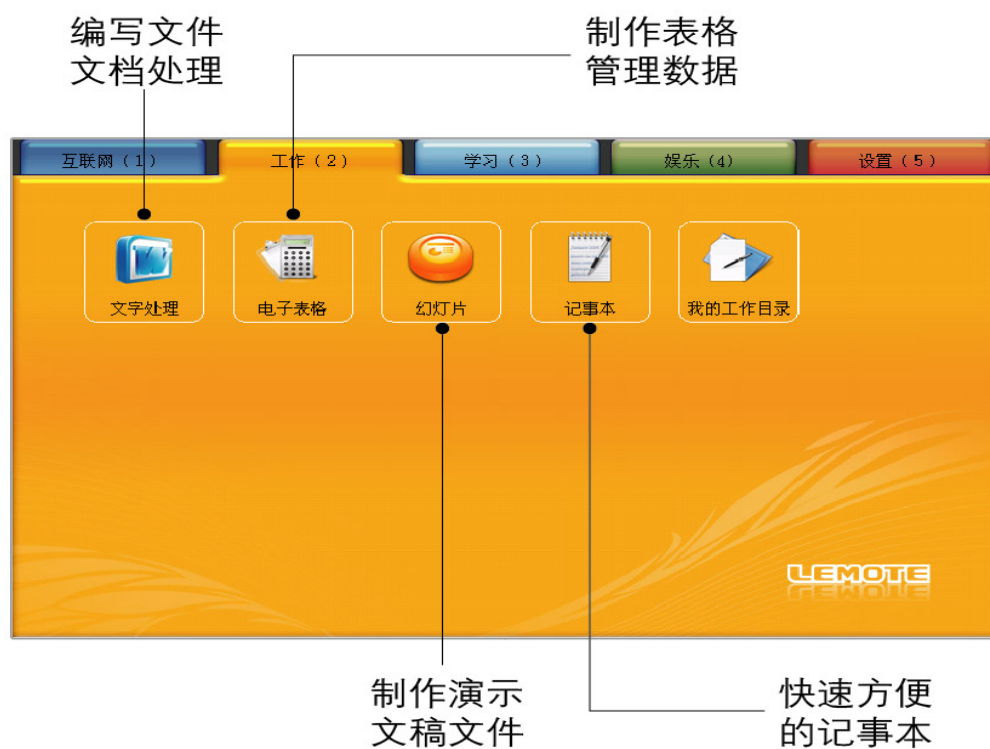


学 习

在“学习”标签里面，包含了“电子图书”、“电子词典”和“计算器”等功能。



① 电子图书


电子图书阅读器，可以方便、快捷地阅读 PDF 格式的电子文档。

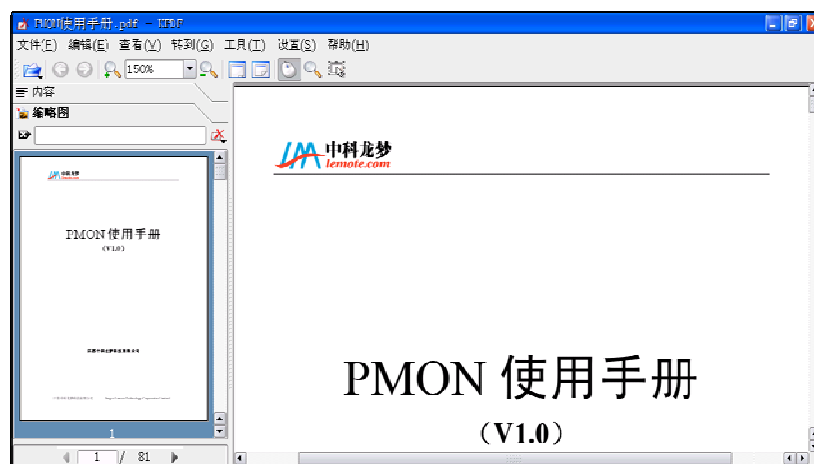


② 电子词典

“星际译王”是跨平台的国际词典软件。它功能强大，实用性强，具有通配符匹配、鼠标查词、模糊查询、全文翻译、网络词典等功能。

(1) 双击电子词典图标，打开星际译王软件。

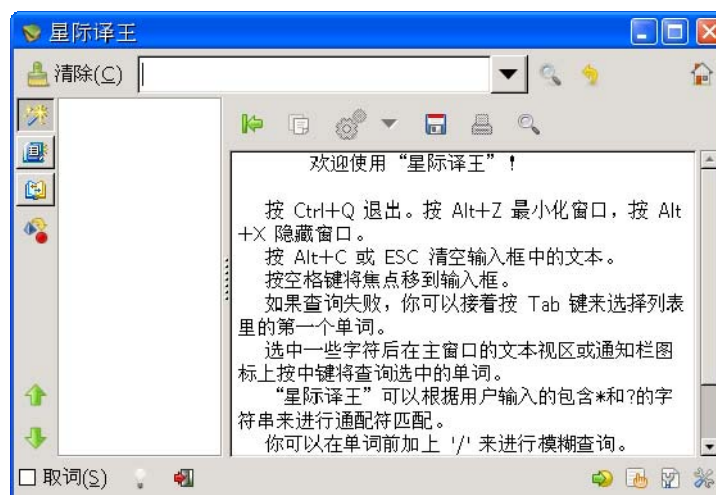


(2) 在文本框中输入英文单词，按回车键，右下文本框中将显示英文单词的中文翻译。

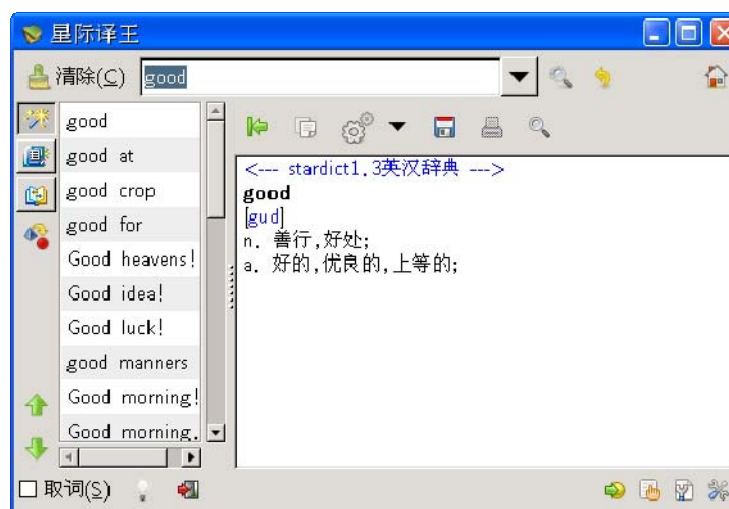

③ 计算器

计算器软件的“常数”存储了数学、物理中的一些常量数值，可以在设置中添加相关按

钮，运算更方便快捷。

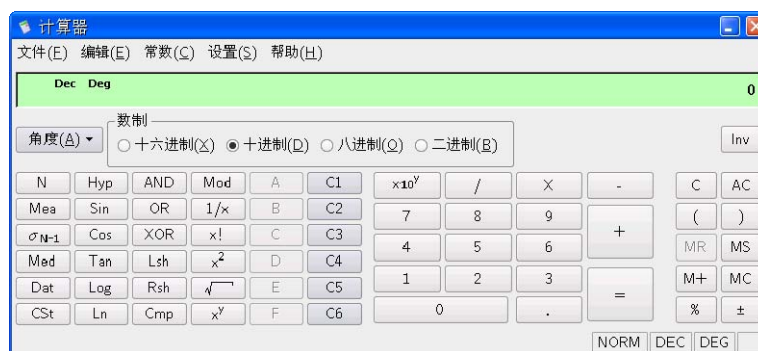

④ 我的学习目录

“我的学习目录”可以保存用户自己的各种学习资料和数据。

娱乐

在“娱乐”标签里，系统提供了播放音乐和视频的工具，浏览和编辑图片的工具，同时还提供了几款寓教于乐的小游戏。




① 音乐播放器

专业的音乐播放软件，继承了 BMP 源码，并开发出很多新特性，可以播放 mp3、ape、cd、ogg 和 wav 等编码格式的音频文件。



② 画图

画图工具外观类似Windows的“画图”，但实际功能异常强大。在图像缩放上，KolourPaint不像Windows画图那样只能放大，不能缩小，KolourPaint不仅可以放大和缩小图像，同时还拥有裁剪和自动裁剪功能。

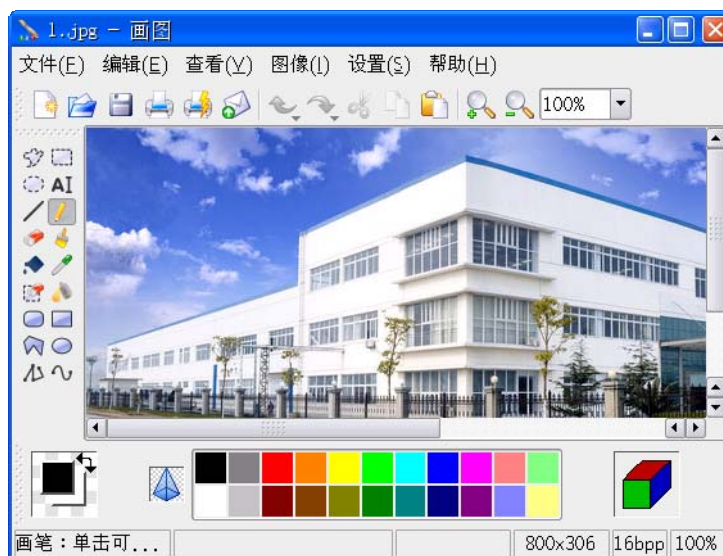


③ 图片浏览

“GNOME 之眼”可以浏览 bmp、tif、gif、xpm 等格式的图像文件，使用方法非常简单。用户可以选择一次装入多个文件，并可预览图像。“GNOME 之眼”也支持对图像进行一些基本的编辑操作，比如色彩控制、放大、缩小和旋转等。



④ 录音机

(1) 打开“娱乐”中的“录音机”。弹出录音机的主界面，如下图所示。

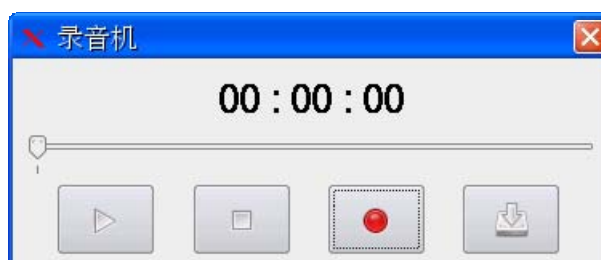

(2) 点击上图中红色按钮，就可开始正常录音；若录音结束，用户再次重复点击此红色按钮，即录音结束。然后用户点击“录音机”的主界面中的右边按钮，如下图所示，可以

保存到弹出的用户的目录下，以使用户日后查看。



(3) 若用户想查听第 2 步的录音音频，用户可以直接点击如下左图所示的按钮，中间若要停止直接点击如下右图所示的按钮。



⑤ 影音播放

MPlayer 是功能完善，操作便捷的媒体播放器，支持格式十分广泛。



MPlayer 支持众多的媒体格式，无论音频播放格式还是视频播放格式，它都能够轻松应对。

支持的视频格式有：MPEG、AVI、ASF 与 WMV、QuickTime 与 OGG/OGM、SDP、PVA、GIF。

支持的音频格式有：MP3、WAV、OGG/OGM 文件(Vorbis)、WMA 与 ASF、MP4、CD 音频、XMMS。

⑥ 我的娱乐目录

“我的娱乐目录”可以保存用户自己的各种娱乐资料和数据。

设置



① 系统信息

该选型详细列出了您所使用的笔记本的系统信息，如 CPU、内存、硬盘大小及分区情

况、网卡、声卡、摄像头等。是您确认当前笔记本是否与您订购的信息一致。




② ADSL 拨号

ADSL 是一种常用宽带接入方式，逸珑 8089 笔记本通过简单的设置，能够轻松地实现拨号上网。详细配置过程参看“2.4 ADSL 拨号上网配置”。


③ 日期&时间

通过“日期&时间”设置界面，可以对系统日期和时间进行设置。

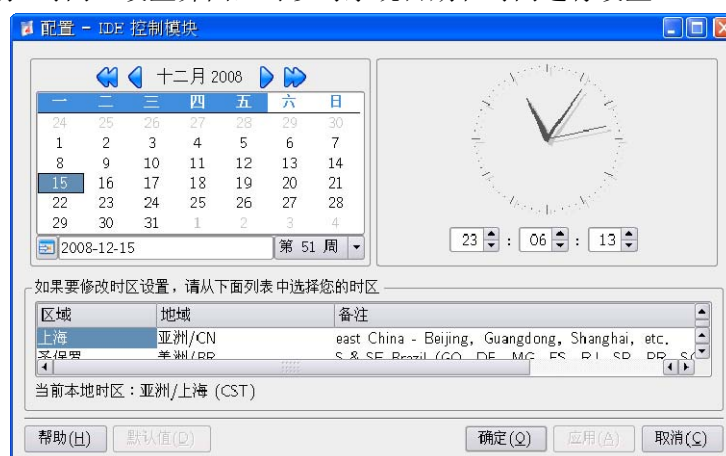

④ 打印机

双击“打印机”图标，将进入打印机配置界面，如下图：

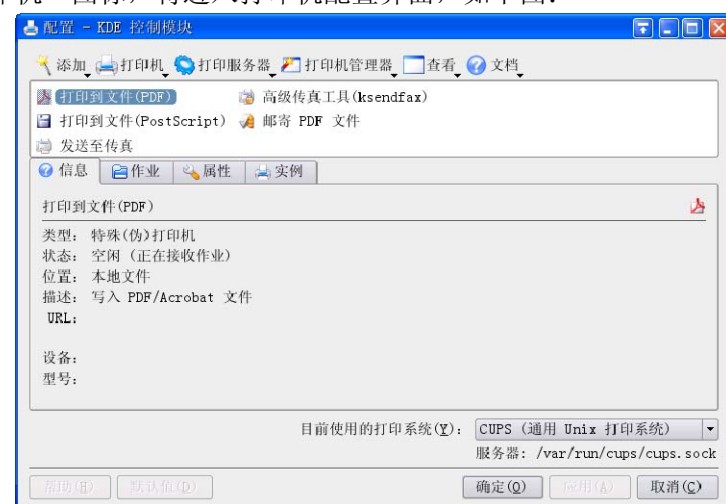

通过配置，可以连接本地打印机和网络打印机，具体配置将在 2.8 节“打印机的配置”中做详细说明。

⑤ 系统监视

作为系统卫士，您可以利用该软件监控系统负载以及进程运行情况，也可以调整进程优

优先级，关闭您不需要的进程。



⑥ 音量

通过“音量”设置，您可以设置系统音量输出，以满足您观看视频、欣赏音乐时的需求。双击“音量”设置图标，启动“音量调节”界面如下图所示：



Master: 主声道

Master Mono: 单声道

PCM: 脉冲编码调制

Surround 3D: 环绕立体声 暂不支持

Center 3D: 暂不支持


LFE: 低音炮 暂不支持

IEC958 Playback AC97-SPSA: 暂不支持


PC Speaker: PC 喇叭。

⑦ 截屏

打开“截屏”，将调用系统屏幕抓图工具 KSnapshot，用户可以通过设置不同的“抓图模式”和“抓图延时”来任意截取您想要的图片并保存。工具设置界面如下图所示：

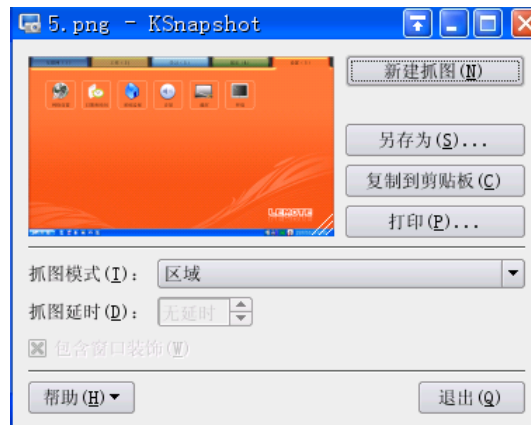


举例说明：如果用户想给娱乐目录下正在运行的“俄罗斯方块”截图，抓图模式选择“光标处的窗口”，抓图延时选择“6 秒”，点击“新建抓图”，然后进入娱乐目录，运行俄罗斯方块游戏，把光标停在正在运行的游戏上，即刻就可完成截图，如下所示：

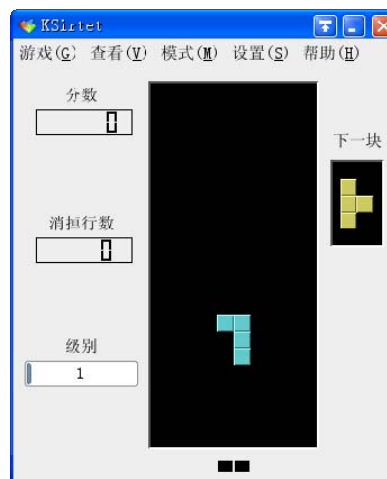

⑧ 终端

打开“终端”，在控制台模式下您可以工作和学习，也可以对系统进行配置。

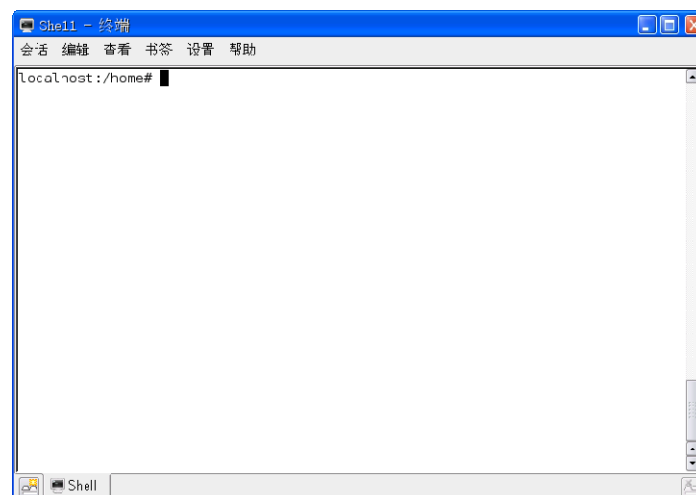


注意：此选项建议高级用户使用。

⑨ 用户密码

系统默认用户名为 root，密码为 root。为了避免计算机连接互联网后造成个人数据被窃取等问题，建议修改系统密码。修改的密码并不影响用户本机使用，仅对其他机器连接到本机起到作用。

⑩ 关机

双击关机按钮在弹出界面中选择“重启”或“关机”按钮，可使系统重启或关闭。

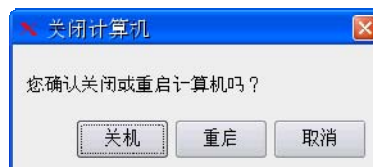


2.6 压缩软件的使用

2.6.1 解压缩文件

1、打开要解压文件所在的文件夹，如果该文件是压缩文件，该文件的显示图标为一个包裹的形状。如图所示：

2、把鼠标移到压缩文件上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“在此解压缩”命令。

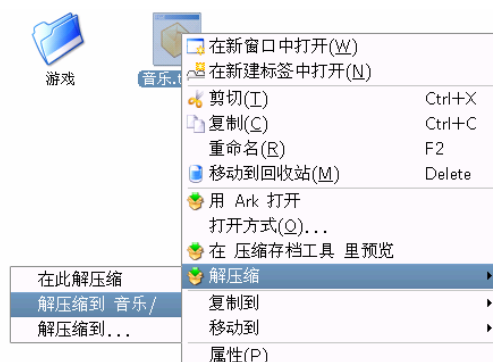

3、随后将出现解压的进度显示条，直至解压完毕。根据计算机的速度和压缩文件的大小的不同，解压缩的时间也不相同。

2.6.2 压缩文件

1、找到需要压缩的文件或者文件夹，比如在文件夹“音乐”。

2、在该文件夹的上面单击鼠标右键，弹出快捷菜单，如果在你的计算机安装了压缩程序，那么，在快捷菜单中会出现“压缩”菜单，选择“压缩为音乐.tar.gz”的选项，使用鼠标左键单击该选项。




3、随后，压缩程序会压缩该文件。完成后，生成“My Music.tar.gz”的压缩文件包。




2.7 U 盘的使用

1、将 U 盘设备插入 USB 口中，桌面底部任务栏弹出对话框，提示 U 盘挂载的信息，如下图。

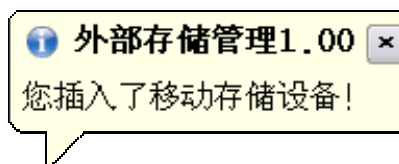

2、同时在文件浏览器中自动显示 U 盘中的内容，如下图：

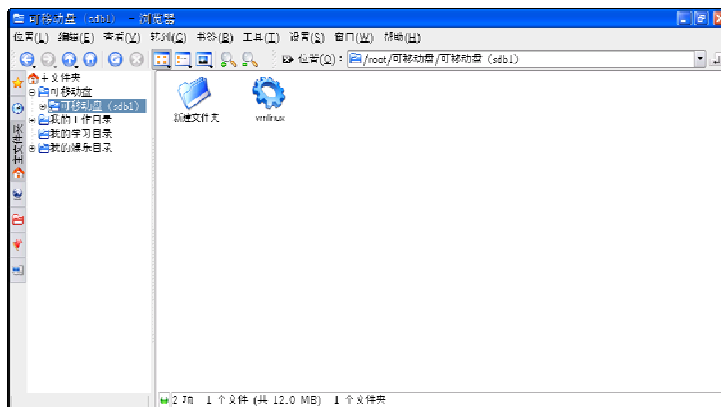


如果，系统没有自动显示 U 盘内容，您可以右键单击任务栏中的  中的  图标，单击磁盘 1 打开 U 盘。




3、需要卸载 U 盘时，可左键双击 ，弹出下面对话框：



选择“设备号 2”，然后点击“卸载”选项，弹出下面对话框：

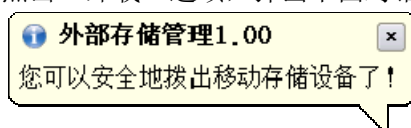

拔出 U 盘，结束 U 盘使用。

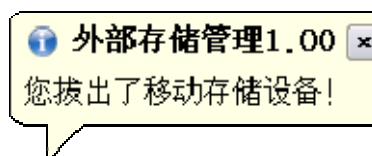

2.8 打印机的配置

2.8.1 网络打印机的配置


1、在“设置”标签栏中双击“打印机”图标，选择“添加”→“添加打印机/类 (P)”，点击下一步，弹出如下“添加打印机向导”对话框。选择列表中的第三个选项：“SMB 共享打印机 (Windows) (S)”，如下图所示。



2、点击下一步操作后，弹出“用户身份”认证界面，用户根据实际打印机使用情况，选择用户身份，点击下一步操作，弹出“SMB 打印机设置”界面。用户需要填写“服务器”的 IP 地址、“打印机”名（用户可以自己查看自己的打印机名和型号），如下图所示：（演示中的 IP：172.16.0.22，打印机名为：LaserJet）。



3、然后再次点击下一步操作，弹出打印机的型号，用户可以选择自己的打印机制造商和型号（演示中的打印机制造商为：HP；型号为 LaserJet P2015），如下图所示。

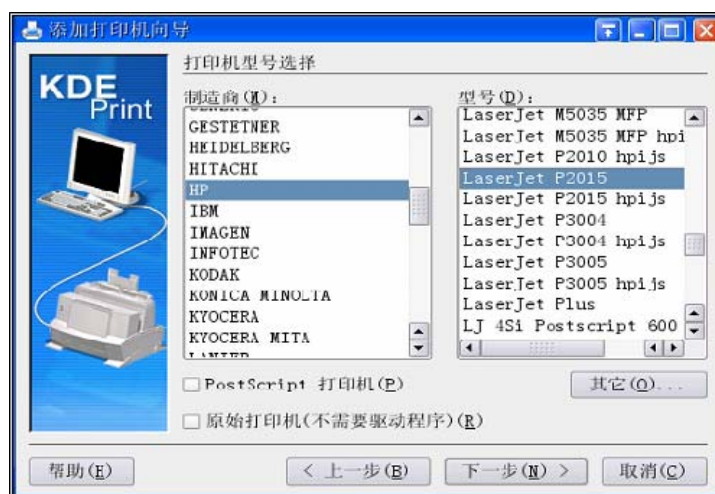


4、选择好打印机制造商和相应打印机型号后，点击下一步，用户可以点击“测试”看是否与网络打印机相连。点击下一步操作后，无须改变“横幅选择”中的默认设置，直接点击下一步操作。当弹出“打印机配额设置”界面后，亦无须改变默认设置，直接点击下一步，弹出“用户访问设置”界面，采用默认配置，直接进入下一步操作界面即可。

5、进入“常规信息”界面后，用户可以填写自己打印机的“名称”以及“位置”，如下图所示。



6、点击下一步操作，即完成了全部打印机设置，若出现下图所示的界面，则表示打印机配置成功，用户可以正常使用了。

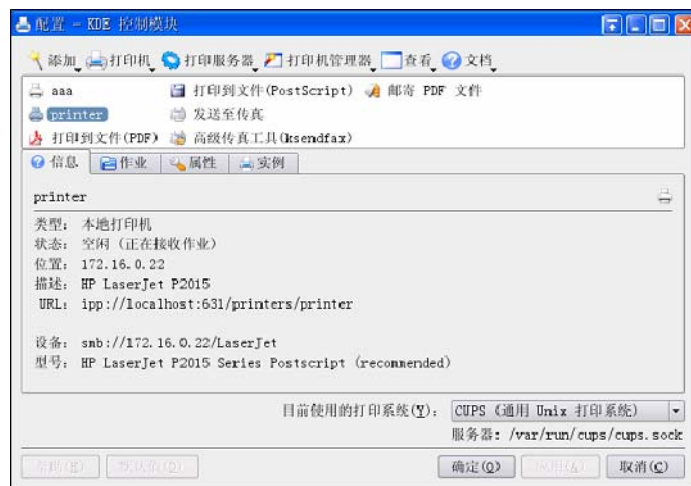

2.8.2 本地打印机的配置

1、双击“设置”里的“打印机”，打开“添加”→“添加打印机/类（P）”，再点击下一步，选择列表中的第三个选项：“本地打印机（并口、串口和 USB）”，如下图所示。



2、点击下一步操作后，界面弹出“本地端口选择”，用户可以选择列表中相应的打印机，举例：如下图所示，选择 HP LaserJet P2015 Series，点击下一步操作即可。




3、弹出窗口“打印机型号选择”，用户选择打印机制造商和型号（演示中的打印机制造商为：HP；型号为 LaserJet P2015）。



4、点击下一步操作后，用户可以点击“测试”看是否与网络打印机相连。测试完成后，点击下一步后，无须改变“横幅选择”中的默认设置，直接点击下一步操作。当弹出“打印机配额设置”界面后，采用默认设置，直接点击下一步操作，弹出的“用户访问设置”界面，采用默认配置，直接进入下一步操作界面即可。

5、进入“常规信息”界面后，用户可以填写自己打印机的“名称”以及“位置”。点击下一步操作，即完成了全部打印机设置，若出现下图所示的界面，则表示打印机配置成功，用户可以正常使用了。

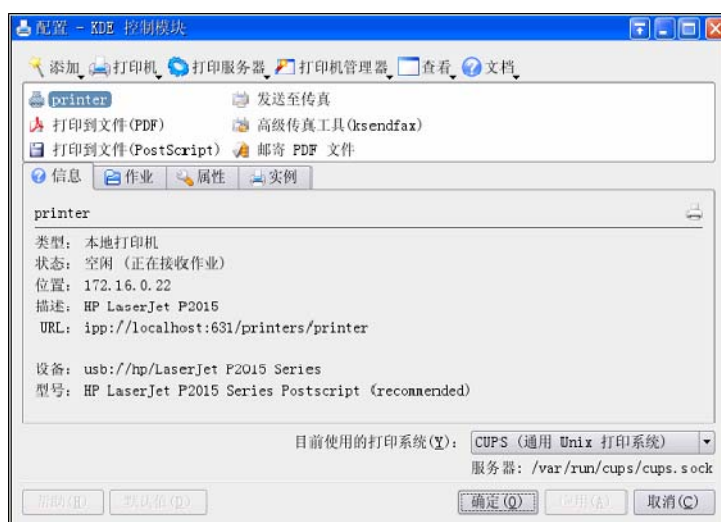

3. 使用注意事项

希望您在使用逸珑8089笔记本电脑时，能够严格遵守以下注意事项，确保您的计算机能够安全、顺畅运行。

- 1、请勿将笔记型计算机直接暴露于日光下，或将其放置于靠近热源处。
- 2、请勿将笔记型计算机放置于5°C（41°F）温度以下或35°C（95°F）温度以上的环境中。
- 3、请勿将笔记型计算机暴露于磁场范围之内。
- 4、请勿将笔记型计算机暴露于湿度较高或漏水的环境中。
- 5、请勿将水或液体泼洒到笔记型计算机上。
- 6、请勿过度摇动或震动计算机。
- 7、请勿将笔记型计算机暴露于容易累积灰尘的环境中。
- 8、请勿将物品放置于笔记型计算机之上，以避免损坏笔记型计算机。
- 9、请勿将笔记型计算机放置于石头表面、不平的工作地点或任何易导致温度不正常上

升的布面/棉布材质（如床铺及毛毯）表面。

当您要清洁笔记型计算机时，请遵守以下步骤：

- 1、关闭笔记型计算机的电源，并移除电池组。
- 2、拔除交流变压器。
- 3、请使用沾湿的软布。
- 4、请勿使用液态或浮质清洁剂。

如果发生以下任意一种情形，请尽快与经销商或服务人员联系：

- 1、笔记型计算机摔落地面或机体损坏。
- 2、液体进入了产品内部。
- 3、笔记型计算机无法正常操作时。

清洗通风孔或风扇格注意事项：

建议您定期清理通风孔，让系统处于最佳的散热状态。您可以用软布或吸尘器(必须使用适当的接头)来清除累积于通风孔处的灰尘。



注意：由于个人使用或操作不当造成的损失，本公司不承担任何责任。

4. 售后服务方式

尊敬的逸珑8089笔记本用户，在使用过程中如果碰到相关问题，您可采用下列方式来获得帮助：

- 1、客服邮箱：service@lemote.com
- 2、客服电话：0512—52308677
- 3、我公司网站论坛（www.lemote.com）用户支持栏。

中科龙梦公司提醒您：
爱护身体健康，合理使用电脑！

附录

免责声明

本用户手册没有任何形式的担保、立场表达或其他暗示，若有任何因本用户手册或其所提到之产品的所有信息，所引起直接或间接的数据流失、利益损失，中科龙梦及其所属员工恕不为其承担任何责任。本用户手册所提到的产品规格及信息只能参考，内容亦会随时更新，恕不另行通知。本用户手册的所有部分，包括软件和硬件，若有任何错误，中科龙梦没有义务为其承担任何责任。