



# 网络指南

---

为了安全正确地使用本机器，在使用之前，请务必仔细阅读《复印参考》的“安全信息”。

## 简介

本手册包含有关操作和使用本机的详细说明和注意事项。为了保障您的安全和利益，请在使用本机之前仔细阅读本手册。请将本手册放在便于快速参考的地方。

## 重要信息

本手册内容如有变更，恕不另行通知。

在适用法律允许的最大范围内，对于因本机故障、注册数据丢失或使用本产品以及随附的操作手册造成的任何损害，制造商概不负责。

请确保始终拷贝或备份注册到本机的数据。操作失误或机器故障可能会擦除文件或数据。

对于用户使用本机创建的任何文件或所执行数据的任何结果，制造商概不负责。

本手册使用了两种类型的尺寸表示法。本机请参考公制。

## 商标

Microsoft、Windows 和 Windows Server 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。Windows 操作系统的正规名称如下：

· Windows XP 的产品名称如下所示：

Microsoft® Windows® XP Professional

Microsoft® Windows® XP Home Edition

Microsoft® Windows® XP Media Center Edition

Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition

Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

· Windows Server 2003 的产品名称如下所示：

Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition

· Windows Server 2003 R2 的产品名称如下所示：

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition

本手册涉及的其他产品名称只用作识别目的，有可能分别是相应公司的商标。我们否认对这些标记拥有任何或全部权利。

## 注意：

本手册中的某些插图可能与本机略有不同。

# 目录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 本机手册.....                       | 3  |
| 如何阅读本手册.....                    | 4  |
| 符号.....                         | 4  |
| <b>1. 通过网络可以使用的功能</b> .....     |    |
| 使用打印机.....                      | 5  |
| 网络 TWAIN 扫描仪.....               | 6  |
| <b>2. 将网络电缆连接到网络</b> .....      |    |
| 确认连接.....                       | 7  |
| 连接到以太网接口.....                   | 7  |
| <b>3. 在网络上设置机器</b> .....        |    |
| 用户工具菜单（接口设置）.....               | 9  |
| 打印机.....                        | 9  |
| 网络 TWAIN 扫描仪.....               | 9  |
| 网络配置.....                       | 10 |
| 使用“用户工具”可以更改的设置.....            | 11 |
| <b>4. Windows 配置</b> .....      |    |
| 配置 TCP/IP.....                  | 13 |
| 配置 Windows XP 计算机.....          | 13 |
| 配置 Windows Server 2003 计算机..... | 13 |
| <b>5. 使用打印机功能</b> .....         |    |
| 使用打印服务器打印.....                  | 15 |
| 不使用打印服务器打印.....                 | 16 |
| 使用标准 TCP/IP 端口.....             | 16 |
| 使用 LPR 端口.....                  | 16 |
| 使用 IPP 端口.....                  | 17 |
| <b>6. 使用网页浏览器配置网络接口板</b> .....  |    |
| 功能.....                         | 19 |
| 可以使用 Web 浏览器更改的设置.....          | 20 |
| 配置网络接口板设置.....                  | 21 |
| <b>7. 附录</b> .....              |    |
| 使用 DHCP.....                    | 23 |
| SNMP.....                       | 24 |

---

|                 |    |
|-----------------|----|
| 显示屏上的错误消息.....  | 25 |
| 无代码的消息.....     | 25 |
| 有代码的消息.....     | 25 |
| 规格.....         | 27 |
| <b>索引</b> ..... | 29 |

---

# 本机手册

以下手册介绍了本机的操作步骤。有关特定功能，请参见手册的相关部分。

## ↓ 注

- 提供的手册与机器类型对应。
- 阅读 PDF 格式的手册必须安装 Adobe® Acrobat® Reader®/Adobe Reader。

## 常规设置指南

提供机器概述，描述系统设置（纸盘、管理员工具等）和故障排除。

## 网络指南（本手册）

介绍在网络环境中配置机器和计算机的步骤。

## 复印参考

介绍针对机器的复印机功能的操作、功能和故障排除。

## 打印机/扫描仪参考

介绍针对机器的打印机和扫描仪功能的系统设置、功能、故障排除和操作。

---

# 如何阅读本手册

---

## 符号

---

本手册采用以下符号：

### 警告

此符号表示可能存在危险的情况，如果不遵循说明，就可能导致死亡或严重伤害。

### 注意

此符号表示可能存在危险的情况，如果不遵循说明，就可能导致轻度或中度伤害或者财产损失。

\* 上述声明是有关安全的一些注意事项。

### 重要信息

如果没有遵照本说明，则可能会卡纸、原稿可能受损，或者数据可能会丢失。请务必阅读本说明。

### 准备

此符号表示操作前需要提前熟悉或做好准备。

### 注

此符号表示操作注意事项或出现操作故障后采取的行动。

### 限制

此符号表示数值限制、无法一起使用的功能，或者无法使用某种特定功能的条件。

### 参考

此符号表示参考。

### [ ]


表示出现在本机显示或控制面板上的按键名称。

# 1. 通过网络可以使用的功能

本机通过网络提供打印机和扫描仪功能。

## 使用打印机

可以将本机连接到网络并用作网络打印机。

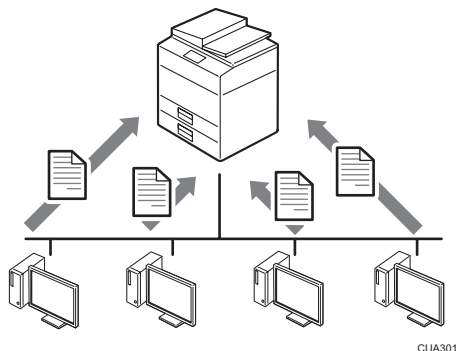


### 参考

- 有关要进行哪些设置的详细信息，请参见 p.9 “用户工具菜单（接口设置）”。
- 有关使用此功能的详细信息，请参见 p.15 “使用打印服务器打印”。

## 网络 TWAIN 扫描仪

1

您可以从通过网络连接的计算机上使用本机的扫描功能。您可以按直接连接到计算机的扫描仪的使用方式来扫描文档。

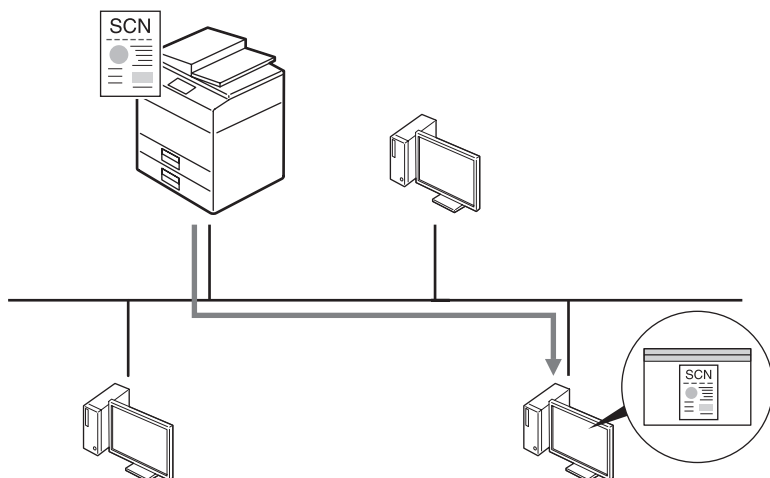


CUA302

### 参考

- 有关要进行哪些设置的详细信息，请参见 p.9 “用户工具菜单（接口设置）”。
- 有关如何使用此功能的详细信息，请参见打印机/扫描仪参考中的“使用 TWAIN 扫描仪功能”。

## 2. 将网络电缆连接到网络

### 确认连接

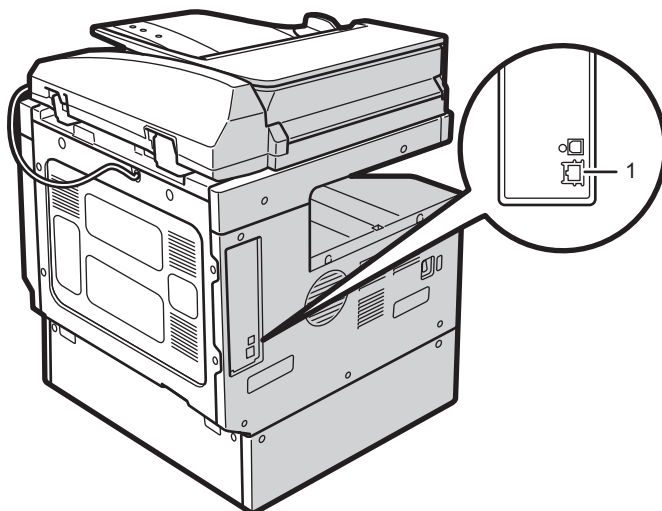

2

CUA303

#### 1. 10BASE-T/100BASE-TX 端口

用于连接网络接口电缆的端口。

### 连接到以太网接口

#### 注意：


出于抑制射频干扰的考虑，必须使用具有铁氧体芯的网络接口电缆。  
网络接口板支持 10BASE-T 或 100BASE-TX 连接。

#### 1. 关闭主电源开关。

##### ★重要信息


- 请确保主电源已关闭。请参见复印参考中的“打开电源”。

2. 将本机附送的铁氧体磁芯连接到以太网接口电缆的末端。

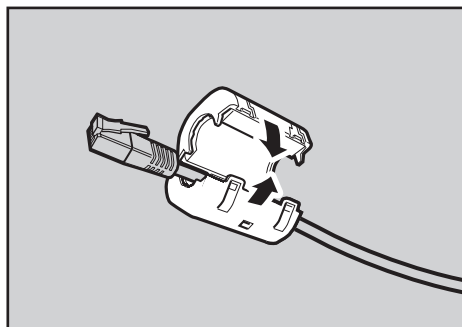


CUA304

3. 将网络接口电缆连接到 10BASE-T/100BASE-TX 端口。

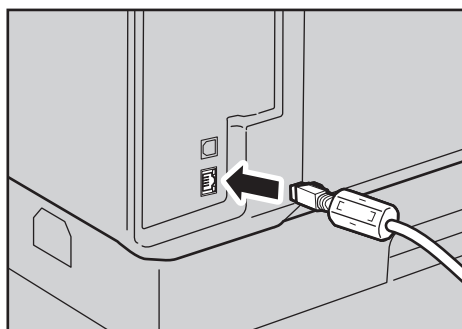

CUA305

4. 打开主电源开关。

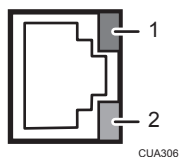

CUA306

**1. 指示灯（橙色）**

传送或接收数据时，LED 亮橙色光。没有传送或接收数据时，LED 熄灭。

**2. 指示灯（绿色）**

10BASE-T 或 100BASE-TX 运行时，该 LED 亮绿色。机器未连接网络时，它会熄灭。

# 3. 在网络上设置机器

## 用户工具菜单（接口设置）

本节介绍您可以使用用户工具（接口设置）更改的网络设置。根据要使用的功能和要连接的接口进行设置。

★重要信息

- 这些设置应该由系统管理员来设置或在咨询系统管理员后再设置。

📖参考

- 关于设置的详细信息，请参见 p.11 “使用“用户工具”可以更改的设置”。

查看列表中显示的信息

- 必须设置这些项目才能使用相应功能。在尝试使用相应功能之前，请务必设置这些项目。
- 如果需要，则必须设置这些项目。

### 打印机

| 设置                          |       |   |
|-----------------------------|-------|---|
| 接口设置/网络<br>请参见 p.11 “接口设置”。 | IP 地址 | ● |
|                             | 网关地址  | ○ |
|                             | 以太网速度 | ○ |

### 网络 TWAIN 扫描仪

| 设置                          |       |   |
|-----------------------------|-------|---|
| 接口设置/网络<br>请参见 p.11 “接口设置”。 | IP 地址 | ● |
|                             | 网关地址  | ○ |
|                             | 以太网速度 | ○ |

## 网络配置

即使关闭主电源开关或操作开关，或者按[清除模式]键，使用用户工具所做的任何更改仍然有效。

### 使用控制面板配置网络

↓ 注

- 接口设置操作与普通操作不同。使用用户工具以后，请按[用户工具/计数器]键退出。
- 如果设置了管理员代码，将会出现管理员代码录入屏幕。输入代码，然后按[确定]键。有关管理员代码的详细信息，请参见常规设置指南。

1. 按下[用户工具/计数器]键。
2. 使用[▲]或[▼]键选择[接口设置]，然后按[确定]键。
3. 选择您要更改的设置，然后按[确定]键。
4. 更改设置，然后按[确定]键。

↓ 注

- 按[跳过]键可以取消设置。

5. 按下[用户工具/计数器]键。

### 使用其他实用程序配置网络

还可以使用控制面板进行网络设置，也可以使用 Web 浏览器等实用程序。下表显示了可用的设置：

↓ 注

- ○表明可以更改的机器设置。
- - 表明无法从该设备更改的设置。

| 控制面板上的名称 |    |       |            | Web 浏览器 |   |
|----------|----|-------|------------|---------|---|
| 接口设置     | 网络 | IP 地址 | 自动获得(DHCP) | ○       |   |
|          |    |       | 指定         | IP 地址   | ○ |
|          |    |       |            | 子网掩码    | ○ |
|          |    |       |            | Mac 地址  | - |
|          |    | 网关地址  |            |         | ○ |
|          |    | 以太网速度 |            |         | - |

## 使用“用户工具”可以更改的设置

### 接口设置

#### IP 地址

在网络环境中使用本机之前，您必须配置 IP 地址和子网掩码。

- 自动获得(DHCP)
- 指定

当选择了[指定]时，请以“xxx.xxx.xxx.xxx”的形式输入“IP 地址:”和“子网掩码:”（“x”代表数字）。

- IP 地址: 011.022.033.044
- 子网掩码: 000.000.000.000

#### 注

- 默认设置: 自动获得(DHCP)
- 当您选择了[指定]时，请确保不要与网络中的其他机器设置相同的“IP 地址:”。
- 还会显示物理地址（MAC 地址）。

#### 网关地址

网关是指两个网络之间的连接或交叉点。配置用作网关的路由器或主机的网关地址。

- 网关地址: 000.000.000.000

#### 注

- 默认设置: 000.000.000.000

#### 以太网速度

为网络设置访问速度。

选择与您的网络环境匹配的速度。通常应选择[自动选择]。

- 自动选择
- 固定于 100Mbps
- 固定于 10Mbps

#### 注

- 默认设置: 自动选择



## 4. Windows 配置

### 配置 TCP/IP

本节介绍如何配置 Windows 以使用 TCP/IP 和 IPP。

#### 配置 Windows XP 计算机

按照以下步骤配置 Windows XP 计算机以使用 TCP/IP。

1. 在[开始]菜单上，单击[控制面板]，然后单击[网络连接]。
2. 单击[网络连接]，然后双击[本地连接]。
3. 在[常规]选项卡上，单击[属性]。
4. 确保[常规]选项卡上的[此连接使用下列项目]框中已选择[Internet 协议 (TCP/IP)]。

##### ↓ 注

- 如果尚未选择，请选择 TCP/IP。
- 如果未安装 TCP/IP，请单击[常规]选项卡上的[安装]以进行安装。有关安装 TCP/IP 的详细信息，请参见 Windows XP 帮助。

5. 单击[属性]。
6. 使用适当的 IP 地址、子网掩码和其他设置配置 TCP/IP。  
与网络管理员核实设置是否正确。

#### 配置 Windows Server 2003 计算机

按照以下步骤配置 Windows Server 2003 计算机以使用 TCP/IP。

1. 在[开始]菜单上，指向[控制面板]，再指向[网络连接]，然后单击[本地连接]。
2. 在[常规]选项卡上，单击[属性]。
3. 确保[常规]选项卡上的[此连接使用下列项目]框中已选择[Internet 协议 (TCP/IP)]。

##### ↓ 注

- 如果尚未选择，请选择 TCP/IP。
- 如果未安装 TCP/IP，请单击[常规]选项卡上的[安装]以进行安装。有关安装 TCP/IP 的详细信息，请参见 Windows Server 2003 帮助。

4. 单击[属性]。

**5. 使用适当的 IP 地址、子网掩码和其他设置配置 TCP/IP。**

与网络管理员核实设置是否正确。


# 5. 使用打印机功能

## 使用打印服务器打印

本节介绍如何使用 Windows XP 或 Windows Server 2003 作为打印服务器来配置网络上的客户端计算机。

使用 Windows XP 或 Windows Server 2003 打印服务器时，请在 Windows XP 或 Windows Server 2003 上选择一个共享打印机。

本节介绍如何在每台客户端计算机上运行[添加打印机向导]，并添加 Windows XP 和 Windows Server 2003 打印服务器作为网络打印机。

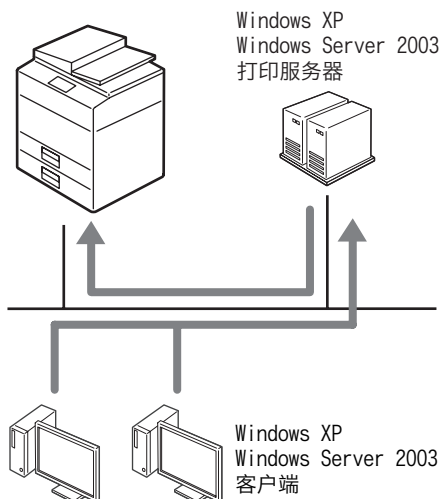

CUA307

本节假设已配置客户端与 Windows XP 或 Windows Server 2003 打印服务器通信。在正确设置并配置客户端计算机之前，请勿开始执行以下步骤。

1. 右键单击[网上邻居]，然后单击右键菜单中的[打开]。
2. 在网络树中，双击用作打印服务器的计算机的名称。将显示连接到网络中的打印机。
3. 双击您要使用的打印机的名称，然后单击[是]。

[打印机]窗口中将会出现打印机图标。

## 不使用打印服务器打印

您可以使用本机作为网络打印机，而不连接到打印服务器。

您可以配置以下端口：

### 标准 TCP/IP 端口

您可以使用标准 TCP/IP 端口通过 TCP/IP 进行打印。



- 标准 TCP/IP 端口可用于 Windows XP 或 Windows Server 2003。

### LPR 端口

您可以使用 LPR 端口通过 TCP/IP 进行打印。



- LPR 端口可用于 Windows XP 或 Windows Server 2003。

### IPP 端口

您可以使用 IPP 端口通过 ipp 或 http 进行打印。



- IPP 端口可用于 Windows XP 或 Windows Server 2003。

---

## 使用标准 TCP/IP 端口

---

本节介绍当已安装打印机驱动程序时，如何在 Windows XP 下更改端口设置。

1. 在[打印机和传真]窗口中，单击您要使用的打印机的图标。在[文件]菜单中，单击[属性]。
2. 单击[端口]选项卡，然后单击[添加端口]。
3. 单击[标准 TCP/IP 端口]，然后单击[新端口]。
4. 在[添加标准 TCP/IP 打印机端口向导]对话框中，单击[下一步 >]。
5. 在[打印机名或 IP 地址]框中，输入打印机名称或 IP 地址，然后单击[下一步>]。
6. 在[添加标准 TCP/IP 打印机端口向导]对话框中，单击[完成]。
7. 在[打印机端口]对话框中，单击[关闭]。
8. 检查选定打印机的位置，然后单击[关闭]。

---

## 使用 LPR 端口

---

本节介绍当已安装打印机驱动程序时，如何在 Windows XP 下更改端口设置。

1. 在[打印机和传真]窗口中，单击您要使用的打印机的图标。在[文件]菜单中，单击[属性]。
2. 单击[端口]选项卡，然后单击[添加端口]。
3. 单击[LPR 端口]，然后单击[新端口]。
4. 在[提供 LPD 的服务器的名称或地址]框中，输入打印机的 IP 地址。
5. 在[服务器上的打印机名称或打印队列名称]框中，输入“lp”，然后单击[确定]。
6. 单击[确定]。
7. 在[打印机端口]对话框中，单击[关闭]。
8. 检查选定打印机的位置，然后单击[关闭]。

## 使用 IPP 端口

IPP 端口可用于 Windows XP 或 Windows Server 2003。

此部分介绍如何在 Windows XP 下设定端口设置。

1. 在[打印机和传真]窗口中，单击[文件]菜单中的[添加打印机]。  
添加打印机向导将开始运行。
  2. 单击[下一步 >]。
  3. 单击[网络打印机或连接到其他计算机的打印机]单选按钮，然后单击[下一步 >]。
  4. 单击[连接到 Internet、家庭或办公网络中的计算机:]单选按钮，然后在[URL:]框中输入“http://打印机的 IP 地址/ipp/port1”或“ipp://打印机的 IP 地址/ipp/port1”。
- (示例：IP 地址为 192.168.15.16)
- http://192.168.15.16/ipp/port1
- ipp://192.168.15.16/ipp/port1
5. 单击[下一步 >]。
  6. 单击[使用磁盘]，然后单击[浏览]。
  7. 选择打印机驱动程序。  
驱动程序位于随附 CD-ROM 的下列文件夹中。
    - 32 位 Windows 打印机驱动程序  
DRIVERS\X86\DRIVERS\DDST\XP\_VISTA\(\language)\DISK1
    - 64 位 Windows 打印机驱动程序  
DRIVERS\X64\DRIVERS\DDST\X64\(\language)\DISK1
  8. 单击[确定]，然后再单击[确定]。
  9. 单击[下一步 >]，然后单击[完成]。



# 6. 使用网页浏览器配置网络接口板

## 功能

您可以使用 Web 浏览器检查机器的状态并更改其设置。

### 它有什么功能？

您可以使用计算机的 Web 浏览器通过网络远程检查机器的状态或指定其设置。

Web 浏览器可以应用以下功能：

- 显示机器状态/设置
- 重置网络设置
- 进行机器的设置

### 配置机器

需要安装 TCP/IP。在将机器配置为使用 TCP/IP 后，即可使用 Web 浏览器调整设置。

#### 参考

- 有关配置机器以使用 TCP/IP 的详细信息，请参见 p.9 “用户工具菜单（接口设置）”。

### 浏览器

#### 注

- 如果使用代理服务器，请更改 Web 浏览器设置。有关设置，请咨询网络管理员。
- 本机信息无法自动刷新。请单击 Web 浏览器中的[重新加载]或[刷新]。

### 指定地址

在[地址]框中，输入地址（例如 http://XXX.XXX.XXX.XXX，其中，X 代表 IP 地址中的数字）。

如果机器的主机名已在 DNS 服务器或 WINS 服务器上注册，则您可以输入主机名。

## 可以使用 Web 浏览器更改的设置

### 系统

- 重置  
重置本机的设置。
- 出厂默认设置  
将本机的设置重置为默认设置。
- 设备状态  
显示本机的网络设置。
- 网络地址  
显示本机的序列号和以太网地址（MAC 地址）。
- 更改密码  
更改密码。

### 协议

- 设置 TCP/IP  
配置本机的 TCP/IP 设置。
- 设置 IPP  
配置本机的 IPP 设置。

### 其它

打印机状态  
显示本机的打印机状态。

## 配置网络接口板设置

1. 启动 Web 浏览器。
2. 在[地址]框中，输入机器的 IP 地址（例如 `http://XXX.XXX.XXX.XXX`，其中，X 代表 IP 地址中的数字）。

Web 浏览器中将显示您所选的机器状态。

3. 在菜单区中，选择项目，然后进行必要的设置。



- 如果需要，请输入密码。
- 默认密码为“sysadm”。



# 7. 附录

---

## 使用 DHCP

如果本机对 DHCP 进行了配置，并且 DHCP 请求失败了四次，则 BOOTP 将接管请求。如果 BOOTP 请求失败了三次，则使用默认的 IP 地址。

# SNMP

机器配备有 SNMP（简单网络管理协议）代理，该代理在以太网接口上的 UDP 和 IPX 下运行。利用 SNMP 管理器，可获取关于本机的信息。

默认社区名称为“public”和“private”。利用这些社区名称可获取 MIB 信息。

## 支持的 MIB

- MIB-II
- PrinterMIB
- HostResourceMIB

# 显示屏上的错误消息

本节介绍显示屏上出现的最常见的网络相关消息。如果出现此处未介绍的消息，请根据该消息执行操作。

## 无代码的消息

 参考

- 关闭主电源之前，请参见复印参考中的“打开电源”。

| 信息                                                                                                          | 原因        | 解决方法                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| “  不能连接到网络”<br>“检查 IP 地址。” | 不能连接到网络。  | 请检查机器的 IP 地址。                        |
| “  不能连接到网络”<br>“请联系管理员。”   | 不能连接到网络。  | 请检查网络。如果仍然出现此消息，请联系管理员。              |
| “以太网板错误”                                                                                                    | 发生以太网板错误。 | 关闭主电源开关，然后再打开。如果仍然出现此消息，请与销售或服务代表联系。 |
| “  服务器通讯失败”<br>“请联系管理员。” | 无法与服务器通信。 | 请检查服务器。如果仍然出现此消息，请联系管理员。             |

7

## 有代码的消息

 注

- 显示屏上出现所示的错误报告消息。

| 信息              | 原因                    | 解决方法                                             | 代码  |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----|
| “无法连接 DHCP 服务器” | 无法找到 DHCP 服务器。        | 请检查该 DHCP 服务器是否正在网络上运行。                          | 101 |
| “相同的 IP 地址已经存在” | 指定的 IP 地址与另一 IP 地址重复。 | 本机指定的 IP 地址与另一正在使用的 IP 地址重复。请检查<MAC 地址>中指示的设备地址。 | 102 |

| 信息                    | 原因                                   | 解决方法                                           | 代码  |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| “检查网络设置”              | 指定了未经授权的值作为 IP 地址或网关地址。              | 请将 IP 地址、子网掩码或网关地址更改为正确的值。                     | 103 |
| “相同的 IP 地址已存在于多个接口上。” | 多个接口中的 IP 地址重复。<br>同步运行的接口的 IP 地址重复。 | 指定接口的 IP 地址与另一接口的 IP 地址重复。<br>请配置一个不重复的 IP 地址。 | 004 |
| “在相同的子网范围内无法设定。”      | 多个接口的子网掩码重复。同步运行的接口的子网掩码重复。          | 指定接口的子网范围与另一接口的子网范围重复。<br>请配置一个不重复的子网掩码。       | 005 |

**代码**

将显示有问题的接口。

- 1XX: 以太网
- 0XX: 接口单独

# 规格

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 接口   | 100BASE-TX、10BASE-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 协议   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 打印机<ul style="list-style-type: none"><li>TCP/IP</li><li>LPR</li><li>IPP</li></ul></li><li>• 网络扫描仪<ul style="list-style-type: none"><li>TCP/IP</li></ul></li><li>• 管理功能<ul style="list-style-type: none"><li>TCP/IP</li><li>SNMP</li><li>HTTP</li><li>DHCP</li></ul></li></ul> |
| SNMP | MIB-II、PrinterMIB、HostResourceMIB                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



# 索引

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 以太网速度.....                  | 11         |
| 10BASE-T/100BASE-TX 端口..... | 7          |
| <b>C</b>                    |            |
| 错误消息.....                   | 25         |
| 无代码.....                    | 25         |
| 有代码.....                    | 25         |
| <b>D</b>                    |            |
| DHCP.....                   | 23         |
| 打印                          |            |
| 不使用打印服务器.....               | 16         |
| 使用打印服务器.....                | 15         |
| <b>G</b>                    |            |
| 规格.....                     | 27         |
| <b>I</b>                    |            |
| IP 地址.....                  | 11         |
| <b>J</b>                    |            |
| 接口设置.....                   | 9, 11      |
| IP 地址.....                  | 11         |
| 网关地址.....                   | 11         |
| 以太网速度.....                  | 11         |
| <b>M</b>                    |            |
| MIB.....                    | 24         |
| <b>P</b>                    |            |
| 配置                          |            |
| Web 浏览器.....                | 19         |
| <b>S</b>                    |            |
| SNMP.....                   | 24         |
| <b>T</b>                    |            |
| TCP/IP.....                 | 13         |
| <b>W</b>                    |            |
| Web 浏览器.....                | 19, 20, 21 |
| 网关地址.....                   | 11         |
| 网络 TWAIN 扫描仪.....           | 6          |
| 网络打印机.....                  | 5          |
| <b>Y</b>                    |            |
| 以太网接口.....                  | 7          |

---

MEMO

---

MEMO

---

MEMO



