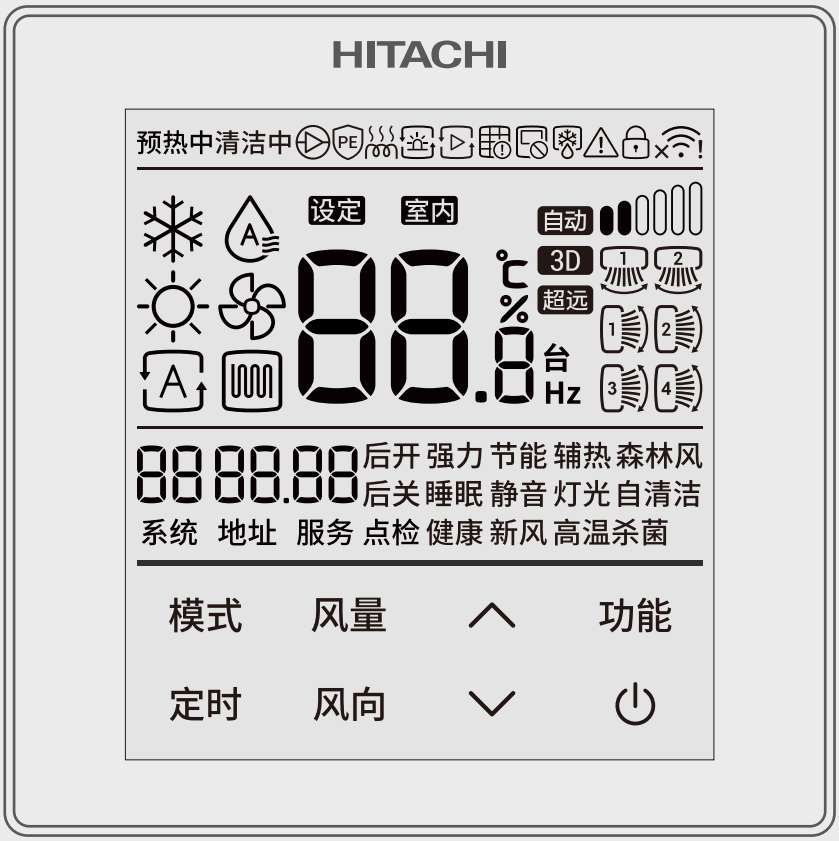
HITACHI

使用说明书

有线遥控器

型号：PC-P1HEQ2



感谢您选用日立商用空调机！

为了保证正确使用本遥控器，请在使用前仔细阅读本说明书，同时请参阅附带的《安装点检要领书》。阅读后请妥善保管。若有不明之处，请与经销商或本公司服务中心联系。

目 录

序言 ---------- 1
安全须知 ---------- 2
各部分名称 ---------- 5
配网方式 ---------- 7
模式设定 ---------- 18
运转设定 ---------- 20
温度设定 ---------- 21
湿度设定 ---------- 22
风量设定 ---------- 23
风向设定 ---------- 24
附加功能设定方式 ---------- 30
强力设定 ---------- 31
节能设定 ---------- 32
辅热设定 ---------- 33
森林风设定 ---------- 34
睡眠设定 ---------- 35

目 录

静音设定 ---------- 36
健康设定 ---------- 37
自清洁设定 ---------- 38
高温杀菌设定 ---------- 40
PE净化设定 ---------- 41
定时设定 ---------- 42
其他功能 ---------- 44
其他的液晶显示 ---------- 46
环保说明 ---------- 49

序 言

- 本品是通用控制产品，产品的功能需要空调系统的支持，连接某些空调系统可能导致本说明书中的部分功能无法实现，详细内容请咨询经销商。
- 请勿将本品安装在下列场所，在下列场所遥控器按键易发生故障。
  - 油沫（含机械油）飞溅，蒸汽多的场所，温泉地等硫化气体较多的场所。
  - 可能产生或流入可燃性气体的场所。
  - 沿海地带等含盐量较高的场所。
  - 酸性或碱性的环境。
- 在使用医疗器械等产生电磁波的设备时，为防止遥控器发生误动作，不要将遥控器直接面对电磁波的发射面安装。
  另外，为防止空气中传播的电磁波对空调机组产生影响，请将能产生电磁波的器械，无线电发射装置等放置在距遥控器3m以外的地方。

符号的意思

⚠警告：表示误操作，可能导致重伤或死亡。

注意事项：表示警告 · 注意以外的注意事项。

：表示禁止事项。

捷径：帮助您更容易操作。

：表示强制事项。
表示指导非特定的一般使用者的行动。

：表示参考页。

安 全 须 知

■ 请在仔细阅读本『安全须知』后，正确使用本产品。

■ 这里表示的注意事项用「⚠警告」予以区分。
「⚠警告」栏中列举了可能因误操作而导致的严重后果。
列举的是与安全有关的重要事项，请务必遵守！

■ 阅读之后请将本说明书妥善保存，以便随时参考。

安装・电气施工	
⚠ 警告	■请委托经销商或专业安装人员进行安装。 若自行安装不善，可能会发生漏水、触电、火灾以及机组坠落等伤人事故。
	■电气施工者须获得施工资格。请委托有资格的经销商进行施工。若自行安装不善，可能会发生触电、火灾等事故。

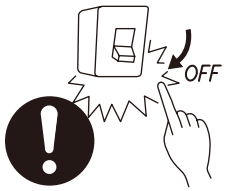
运转中

警告


■请不要用潮湿的手操作遥控器按键。可能会导致触电事故。



■安全装置不断启动或运转键动作异常时，请立即关闭主电源。因有漏电或电流过大的可能性，可能会导致触电、火灾及爆炸等事故。请与经销商或本公司指定的服务中心联系。



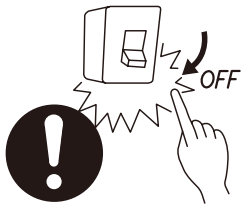■发生异常时（焦味等），请立即停止运转，切断主电源。在异常状态下运转可能导致故障，触电及火灾等事故。请与经销商或本公司指定的服务中心联系。



维修・迁移

警告

■维修机组时，请与经销商或本公司指定的服务中心联系。维修或安装不善，可能会导致触电，火灾等事故。


■维修或迁移遥控器时，请与经销商或本公司指定的服务中心联系。维修或安装不善，可能会导致触电，火灾等事故。

其他警告及注意事项	
⚠ 警告	■保养时，请勿让水进入内部。 电气零件遇水，可能会导致触电事故。
	■请勿私自对电气配线进行改造， 可能会导致重大事故。
	■遥控器按键操作后，3分钟以内请不要切断电源， 可能会引起误操作。

使用温湿度条件	
⚠ 注意	■本手册所适用的遥控器，正常使用温度范围0℃～40℃，超出上述温度范围，可能引起遥控器工作不正常，甚至故障。
	■本手册所适用的遥控器，正常使用湿度范围≤85%RH，超出上述湿度范围，可能引起遥控器工作不正常，甚至故障。

各部分名称

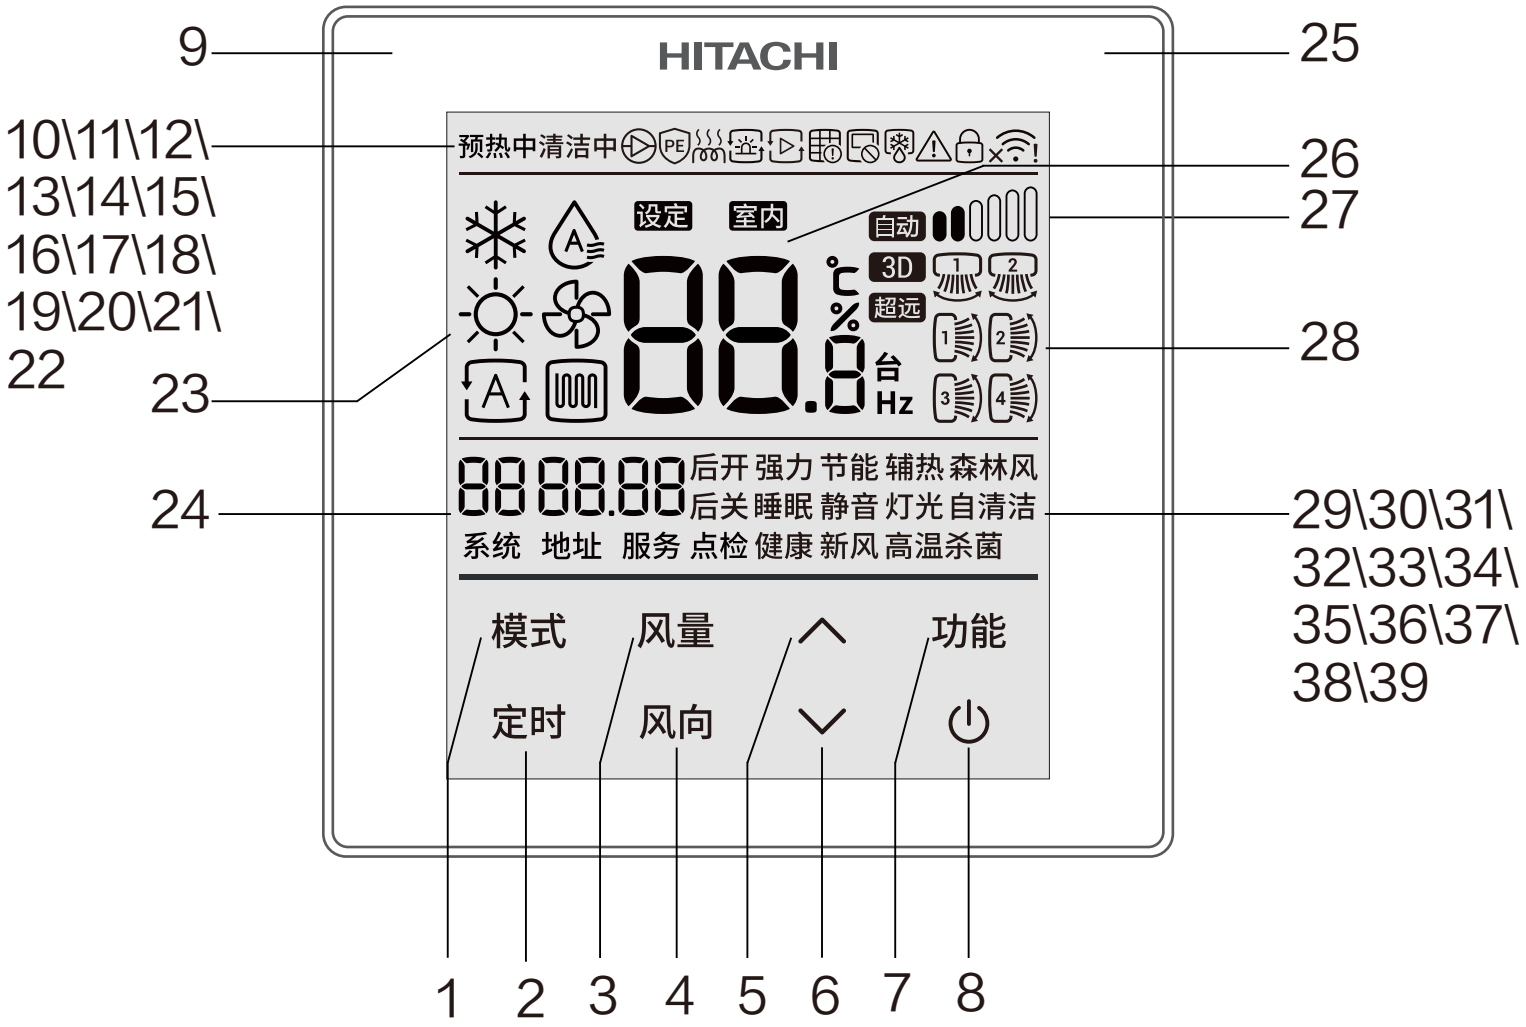■为了进行下面的说明，列举了所有的显示。与实际运转时不同。



注意事项

■请用手指**轻触**遥控器按键。

■请委托经销商或专业安装人员进行安装。

各部分名称

■A 操作按键部分

1 模式按键　3 风量按键　5 温度增加按键　7 功能按键
2 定时按键　4 风向按键　6 温度减小按键　8 开关按键

■B 液晶显示部分

9 运转指示灯
10 预热中标志
11 自清洁中标志
12 水泵标志
13 PE净化标志
14 辅热标志
15 应急运转标志
16 试运转标志
17 滤网清洗标志
18 集中控制标志
19 除霜中标志
20 报警标志
21 儿童锁标志
22 WiFi信号标志
23 运行模式显示
24 系统、地址、服务代码及定时开/关状态显示
25 遥控器接收窗
26 设定温度或湿度显示
27 风量设定显示
28 风向设定显示
29 强力标志
30 节能标志
31 辅热标志
32 森林风标志
33 睡眠标志
34 静音标志
35 灯光控制标志
36 自清洁标志
37 健康标志
38 新风标志
39 高温杀菌标志

配 网 方 式

一、下 载 App

扫描下方二维码下载“日立智家”App。

- 苹果手机可通过苹果商店搜索“日立智家”或“日立中央空调”进行下载。
- 支持手机操作系统:iOS 11.0及以上，Android 6.0及以上。
- 随着APP软件的不断升级，界面略有不同，不另行通知。

二 、 注 册 账 号

APP安装完成后，首次打开，界面如下图所示。



首次使用需要先使用手机号/微信号注册。

三 、 添 加 设 备

1. 设备入网前，需要做如下准备：

1）请将要连接的路由器设置为2.4GHz频率。

2）配置过程中请确保手机网络正常，可连接至互联网。

2. 打开App登入账号。

首次登入时界面如下图所示，点击“新建家庭”，创建您的家庭。如果已建立家庭，可以通过扫描管理员的家庭二维码加入家庭。



3. 添加设备

1）在已经创建好的家庭中，点击“添加设备”。或点击右上角“+”，再点击“添加设备”。



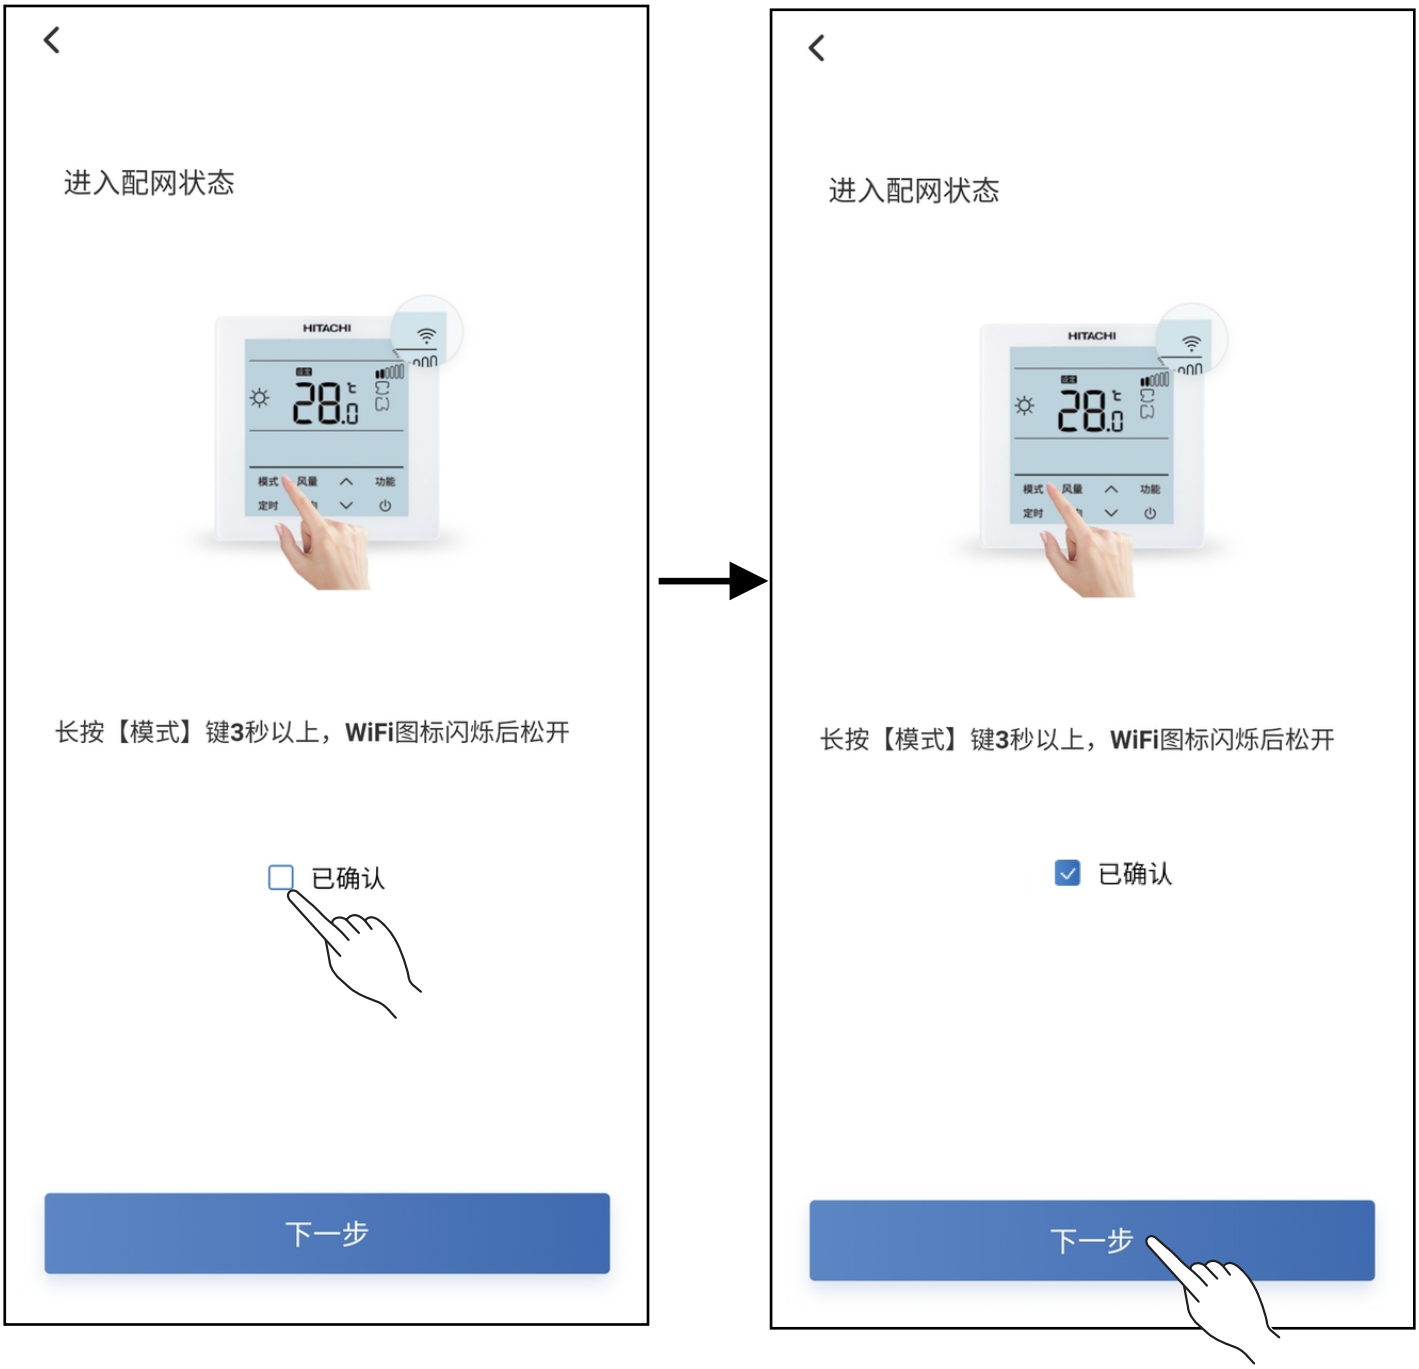
或



2）在弹出的设备列表中选择“WiFi线控器”，点击后进入下一步。




3）按照App引导操作，长按『模式』键3s以上。当线控器的『 』闪烁时，点击『已确认』，再点击『下一步』。



4）弹框提示操作内容，了解后点击『确定』按照提示操作。



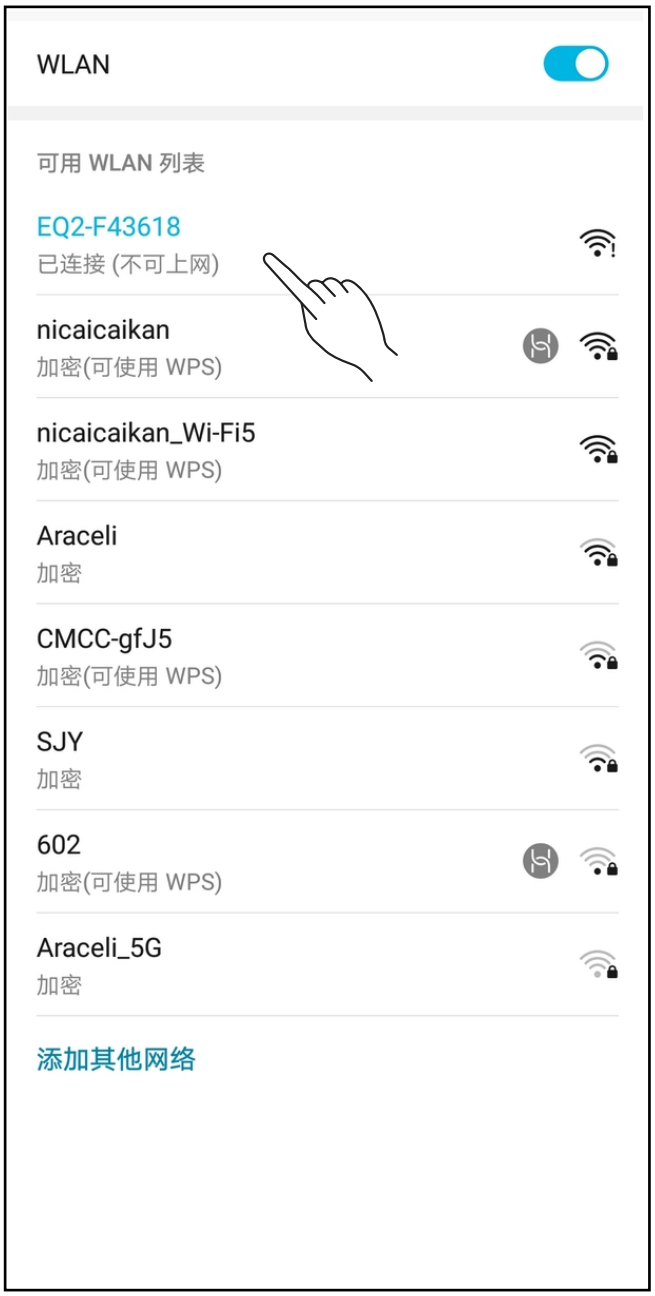
5）选择以“EQ2”开头的WiFi热点，连接成功后，再返回到App。



6）先选择要连接的路由器热点名称，输入密码，再点击『下一步』。按下图中序号①、②、③顺序操作。



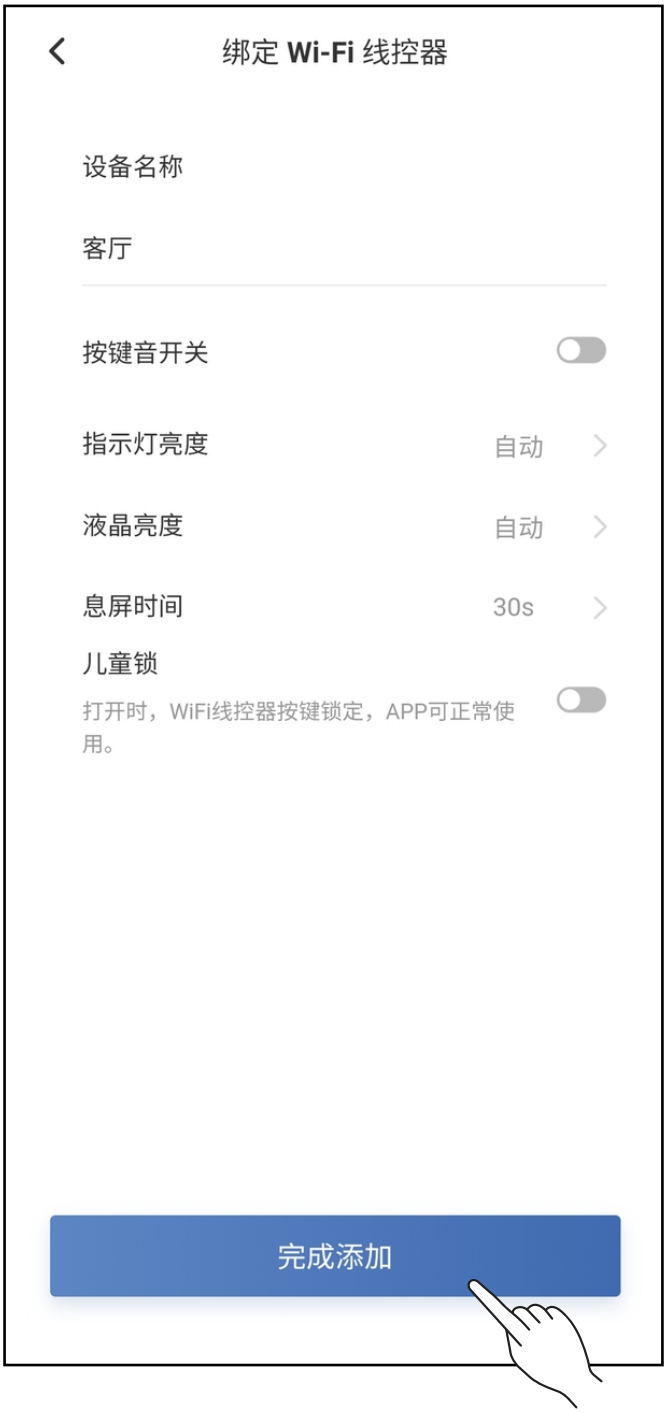7）绑定成功后，跳转至如下界面。设定完成后，点击『完成添加』，至此设备添加完成。






8）返回App首页可以远程控制空调，再点击设备，可进入详细设定界面。



模 式 设 定

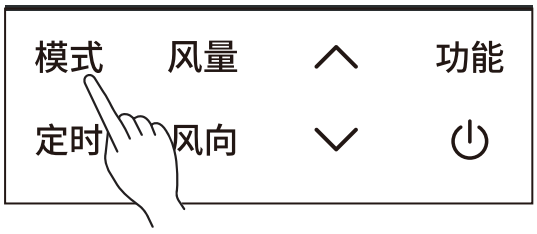■ 只有“店铺 办公室用冷暖机”，“楼宇用冷暖多联机”具备制热运转功能。“店铺 办公室单冷机”以及“楼宇用单冷多联机”不具备制热运转功能。

准备	接通电源。 接通电源时，液晶显示屏的显示如右图。 在运转季节请勿断电。	
1	按『模式』键， 选择运转模式。	

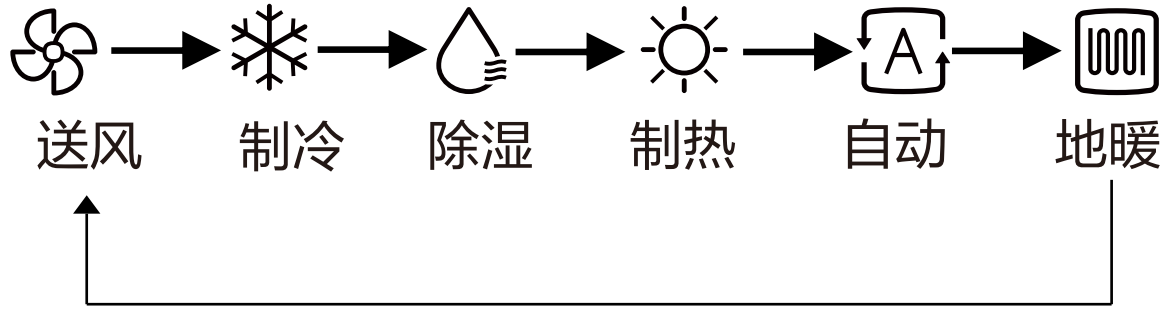2	按『模式』键，每按一下，运转模式可能按照如下顺序循环切换: 


- 「除湿+地暖」、「自动」、「地暖」「制热+地暖」运转模式，需要另外设定，详情请咨询经销商。
- 包含「地暖」的运转模式，需要实际铺设地暖并安装地暖控制电热执行器，详情请咨询经销商。
- 「制热+地暖」运转一段时间后，「制热」可能会停止，属于正常控制，详情请咨询经销商。
- 连接双热源室内机时，另有供热模式，即送风、制热同时显示。详情请咨询经销商。
- 连接带三档除湿的DC风管机时，可设定除湿、干爽除湿、强力除湿三档除湿模式。
- 连接AC风管机时，选配湿度传感器可设定自动除湿模式，不选配仅可设定普通除湿模式。
- 上述2中列出的模式，当前机型不支持或者当前状态不可设定时，自动跳过。

运 转 设 定

运转	按『⏻』键， 运转灯点亮，开始运转。	
停止	按『⏻』键， 运转灯熄灭，停止运转。	

■停止制热运转后，室内机会进行约2分钟的送风运转。

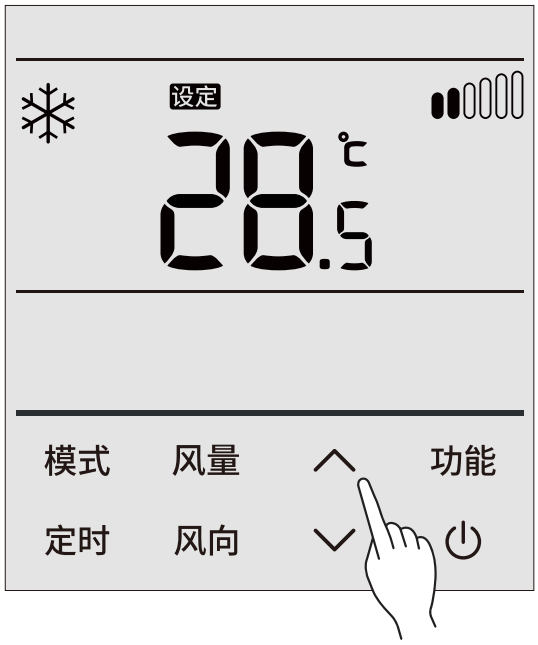温 度 设 定




1	在通常模式下， 按『∧』键，每按一次，温度上升0.5℃。 长按『∧』键，温度设定快速增加。	
2	在通常模式下， 按『∨』键，每按一次，温度下降0.5℃。 长按『∨』键，温度设定快速减小。	

湿 度 设 定

1	在通常模式下， 按『 ∧ 』键，每按一次，湿度上升1%（最高90%）。 长按『 ∧ 』键，湿度设定快速增加。	
2	在通常模式下， 按『 ∨ 』键，每按一次，湿度下降1%（最低35%）。 长按『 ∨ 』键，湿度设定快速降低。	

■ 仅限带有自动除湿模式的室内机，在自动除湿模式下有效。

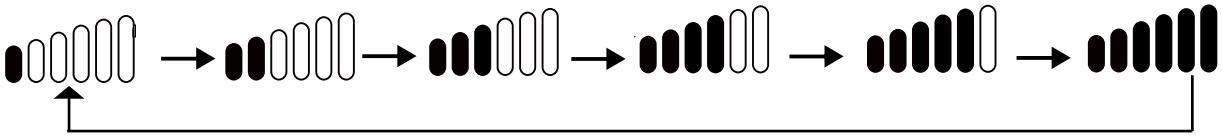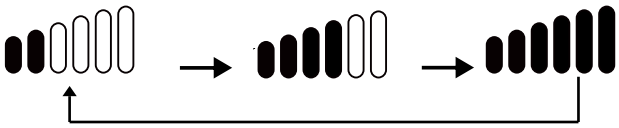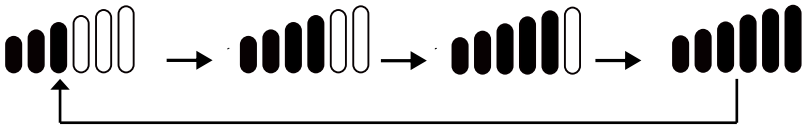风 量 设 定

1	按『风量』键， 可设定风量。 
2	6档室内机时，每按一次，风量按下述顺序循环调节：  （微风→ 超低风→ 低风 → 中风 → 高风 →超高风）
3	3档室内机时，每按一次，风量按下述顺序循环调节：  （低风 → 中风 → 高风）
4	4档室内机时，每按一次，风量按下述顺序循环调节：  （低风 → 中风 → 高风 → 超高风）

- 除湿运转时，可以切换风量，但室内机默认低风运行。
- 根据所连接室内机的不同，遥控器在控制某些室内机时，可以显示自动风量。详情请咨询经销商。
- 室内机为新风机时，不能设定风量。
- 地暖模式下，不能显示和设定风量。
- 本遥控器同时连接新风机和普通冷暖机时，会无法选择设定风量，请避免这种联机方式。

风 向 设 定

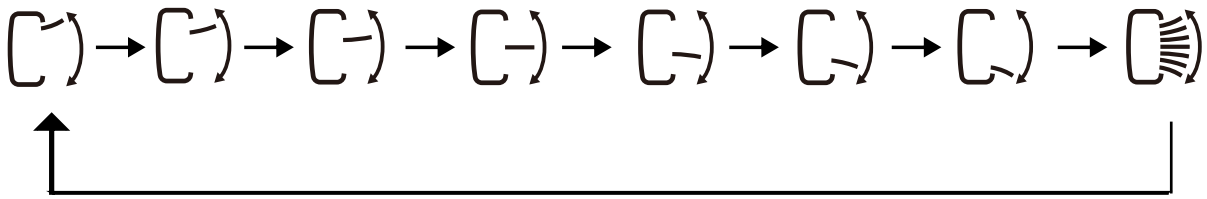
■ 连接没有导风板的室内机时，不会显示风向；地暖模式下，不会显示风向。

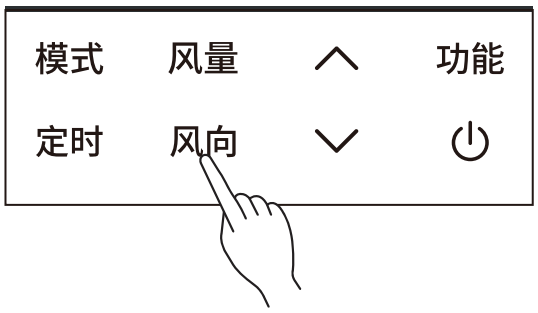
■ 连接普通四方向（不含个别风向）室内机时的风向设定。

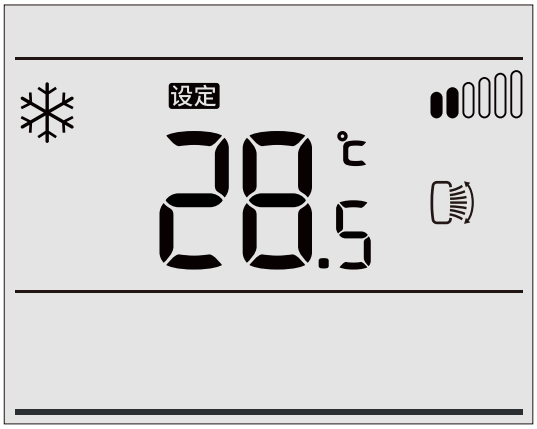
1

按『⏻』键，开始运转后，

按『风向』键，可设定风向。每按一次，风向按照下述顺序循环调节。







■ 因室内机机型的不同，吹风角度也不同，详情请参阅配套室内机的使用说明书。

■ 在导风板摆动时，液晶显示的导风板叶片位置，和空调的导风板叶片实际位置未必会完全一致。

■ 需要导风板停止在某一位置时，请根据液晶显示的风向图标设定风向角度，但按键后导风板叶片有时不会立即停止。

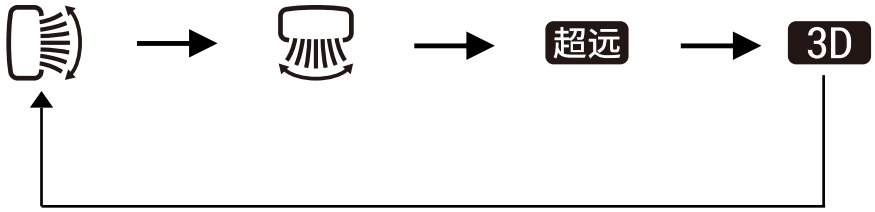
风 向 设 定

■单面出风（无“超远”）或者3D导风板的风向设定。

1

按『⏻』键， 开始运转后，


按『风向』键，可设定风向。每按一次，风向按照下述顺序依次闪烁显示。



2


选择 闪烁时，

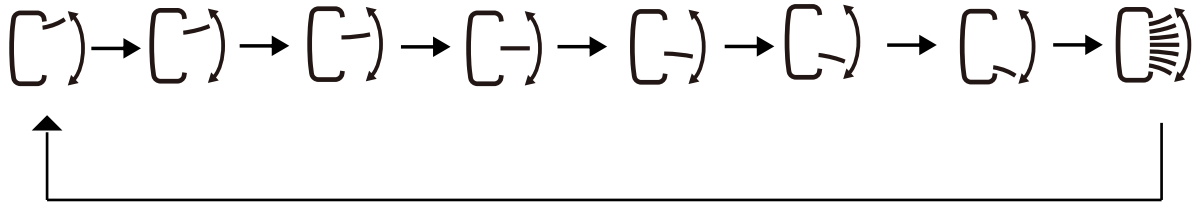按『∨』键，每按一次，对应导风板图标按以下顺序循环闪烁显示。



按『∧』键，每按一次，对应导风板图标按相反顺序循环闪烁显示。

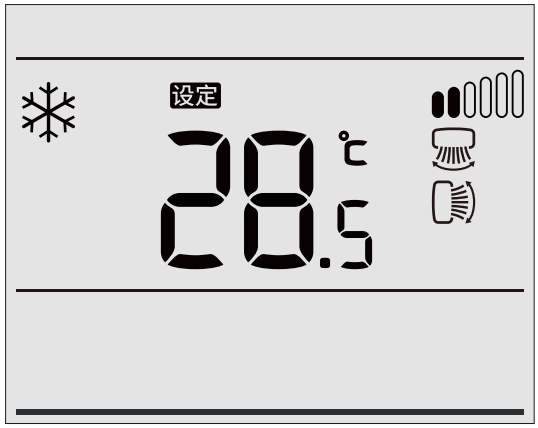闪烁结束后，保存上述的导风板设定。




风 向 设 定

3


选择  闪烁时，

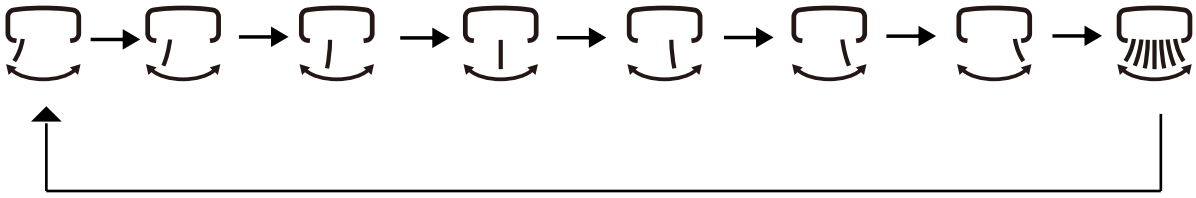按『∨』键，每按一次，对应导风板图标按以下顺序循环闪烁显示。



按『∧』键，每按一次，对应导风板图标按相反顺序循环闪烁显示。

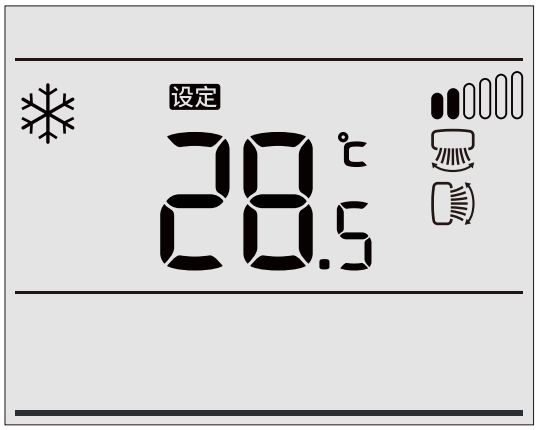闪烁结束后，保存上述的导风板设定。




4

选择 超远 闪烁，超远 停止闪烁，变为常亮。


此时导风板图标均不显示。

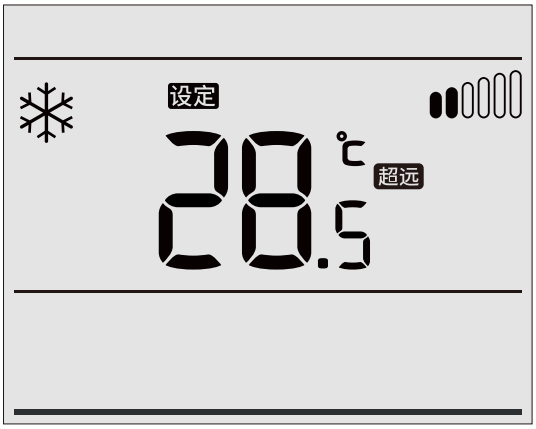注：单面出风导风板没有超远设定。



风 向 设 定

5	选择 3D 闪烁时，3D 停止闪烁，变为常亮。 水平导风板显示 。 垂直导风板显示 。

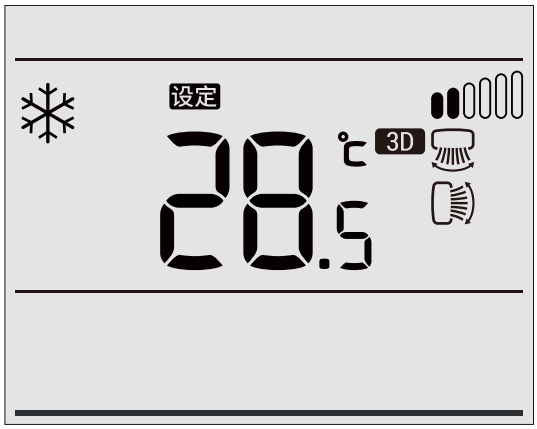

■两面出风或者环绕出风导风板的风向设定。

按『⏻』键， 开始运转后。


1	对于两面出风导风板， 每按一次『风向』键，风向按照下述顺序依次闪烁显示。 对于四面出风导风板， 每按一次『风向』键，风向按照下述顺序依次闪烁显示。

2

风向统一设定：


当  闪烁时，

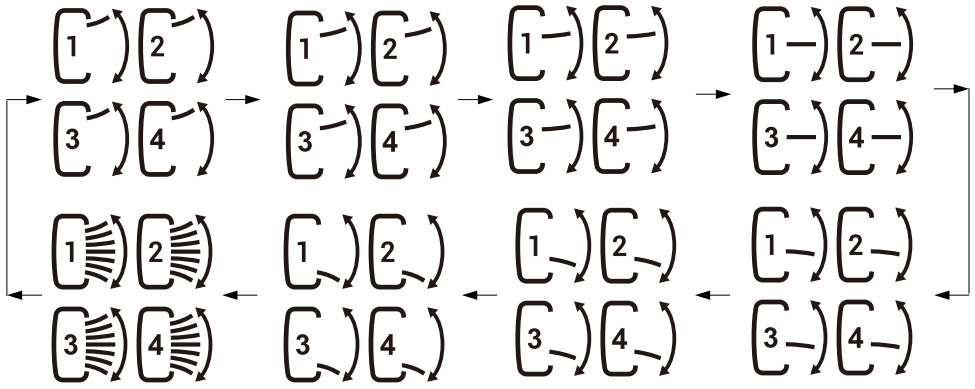
每按一次『∨』键，导风板按如下循环顺序闪烁显示:



每按一次『∧』键，导风板按与上述相反的顺序循环。

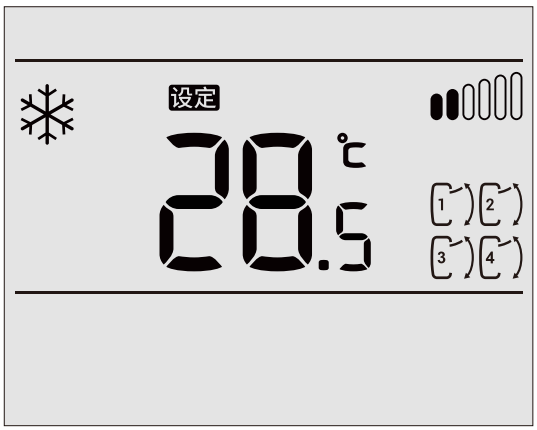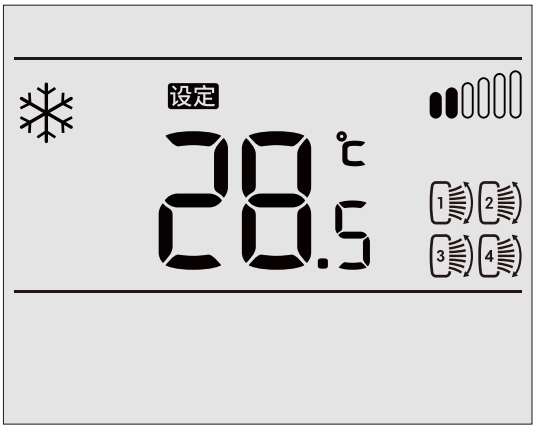当闪烁结束后，对应的导风板设定被保存。





 代表导风板设定为自由摆动。

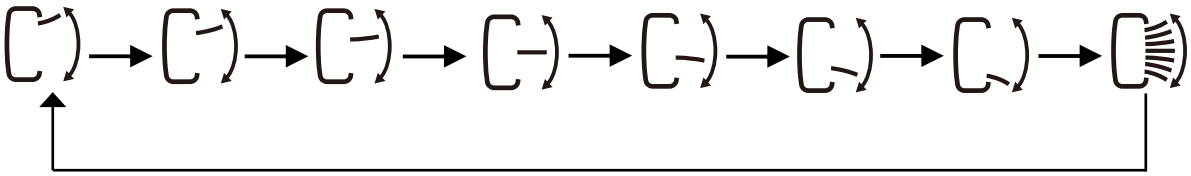
注：两面出风导风板没有  **和**  **。**

3

风向个别设定：


当  中只有一个闪烁，剩余的常亮时，代表闪烁中的导风板处于单独设定中。

每按一次『∨』键，对应导风板按如下循环顺序闪烁显示:



每按一次『∧』键，导风板按与上述相反的顺序循环。

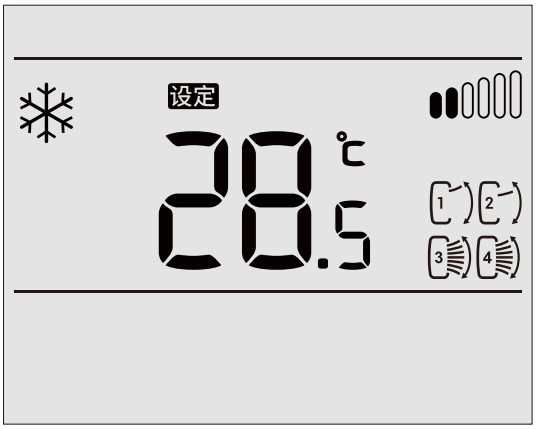当闪烁结束后，对应的导风板设定被保存。



进行个别设定的保存时，未进行过个别操作的导风板维持统一设定的动作不变。

 代表导风板设定为自由摆动。

注：两面出风导风板没有  **和**  **。**



附加功能设定方式

1	运转状态下，按『功能』键，切换到附加功能选择状态，然后按『﹀』键，每按一次，附加功能按下述顺序依次闪烁显示： 强力→节能→辅热→森林风→睡眠→静音 ↑　　↓ 健康← 关机状态下，按『功能』键，切换到附加功能选择状态，然后按『﹀』键，每按一次，附加功能按下述顺序依次闪烁显示： 自清洁 → 高温杀菌 ↑　　↓ 按『﹀』键，按上述相反的顺序循环闪烁。 按『功能』键，保存闪烁的功能设定，退出附加功能选择状态。

- 连接不同型号的室内机时，可设定的附加功能可能不同，详情请咨询经销商。
- 不可同时设定的附加功能，后设定的选项会自动取消先设定的选项，例如设定节能会自动取消睡眠设定。
- 运转模式切换时，设定的附加功能会被取消(健康功能除外)。
- 由开机切换到关机时，设定的附加功能会被取消。
- 除湿+地暖、以及制热+地暖模式下，无附加功能可设定。
- 在地暖模式下当室内机支持离家节时，可设定节能功能。
- 更多附加功能设定限制，详见每个附加功能设定的小节，或者咨询经销商。

强 力 设 定

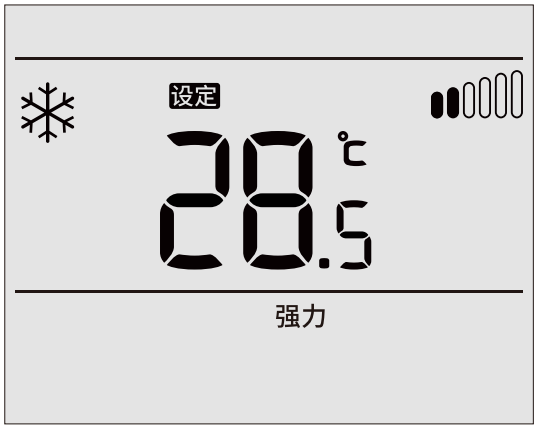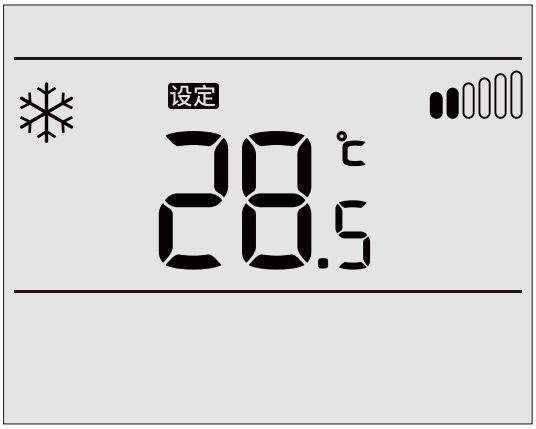■ 连接没有强力功能的室内机，不会显示强力功能。

1	运转状态下，按『功能』键，切换到『强力』闪烁时，按『功能』键，强力功能被设定。	
2	运转状态下，按『功能』键，切换到『强力』闪烁时，按『功能』键，强力功能被取消。	

■ 强力功能只能在制热和制冷模式下可设定。

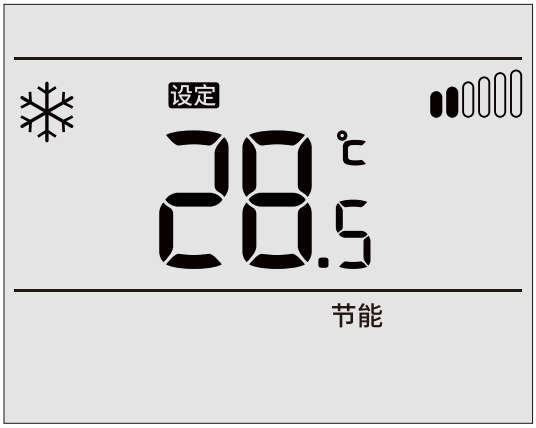
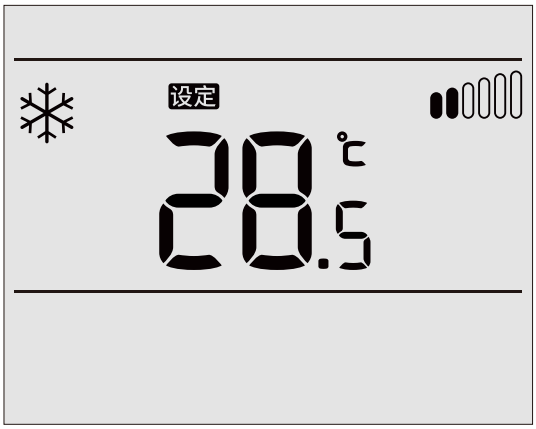
■ 状态由开机切换到关机时，强力功能取消。

■ 强力设定后风量不可调节。

■ 运转模式切换时，强力功能取消。

节 能 设 定

■连接没有节能功能的室内机时，不会显示节能功能。

1	运转状态下，按『功能』键，切换到『节能』闪烁时，按『功能』键，节能功能被设定。	
2	运转状态下，按『功能』键，切换到『节能』闪烁时，按『功能』键，节能功能被取消。	

■非地暖模式下，在某些风量和温度被限制的场合，节能功能不可设定，若之前节能已设定，则会自动取消。

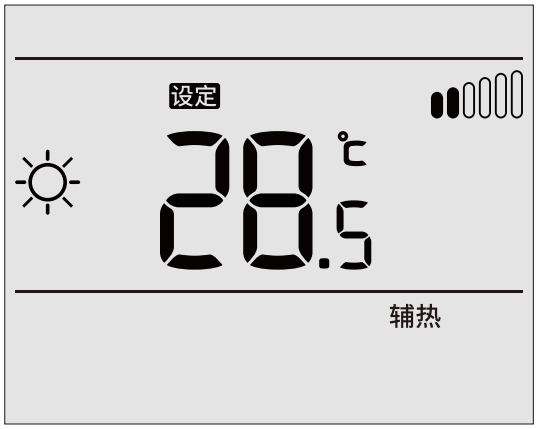
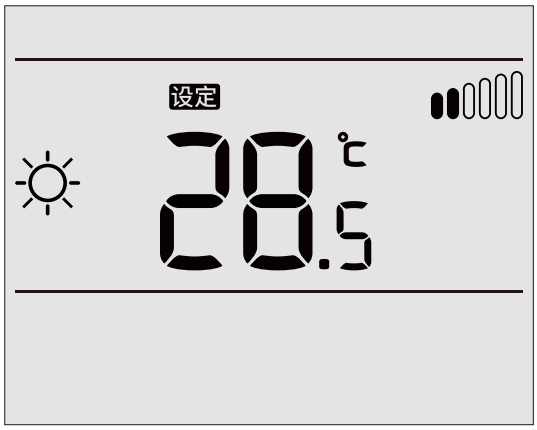
■非地暖模式下，遥控器设定节能后，设定风量和设定温（湿）度都不可调节，室内机会自行控制上述参数。

■地暖模式下的节能功能称为离家节能，详情请咨询经销商。

■由开机切换到关机，以及运转模式切换时，节能功能取消。

辅 热 设 定

■连接没有辅热功能的室内机时，不会显示辅热功能。

1	运转状态下，按『功能』键，切换到『辅热』闪烁时，按『功能』键，辅热功能被设定。	
2	运转状态下，按『功能』键，切换到『辅热』闪烁时，按『功能』键，辅热功能被取消。	

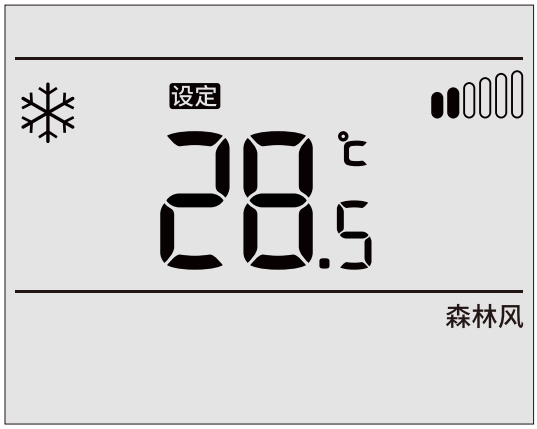
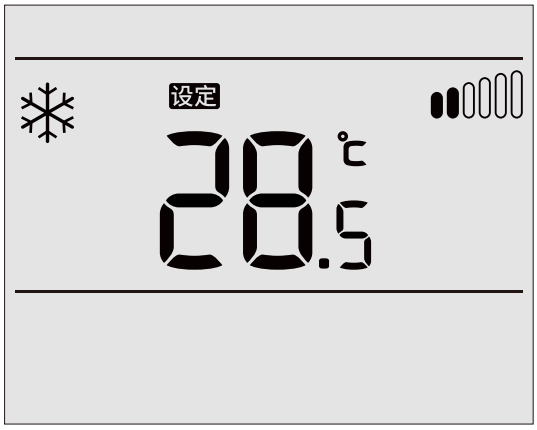
■辅热功能仅在制热模式下有效，在其他模式下不能设定辅热功能。

■由开机切换到关机，以及运转模式切换时，辅热功能取消。

■连接未加装辅热装置的空调时，即使开启辅热功能，也无法让辅热装置运转。

森林风设定

■连接没有森林风功能的室内机时，不会显示森林风功能。

1	运转状态下，按『功能』键，切换到『森林风』闪烁时，按『功能』键，森林风功能被设定。	
2	运转状态下，按『功能』键，切换到『森林风』闪烁时，按『功能』键，森林风功能被取消。	

■ 在某些风量被限制的场合，森林风功能无效。

■ 森林风只在制冷模式下有效，其他模式下无法设定森林风功能。

■ 森林风设定后，风量和风向均不能进行调节，室内机会自行控制风量和风向。

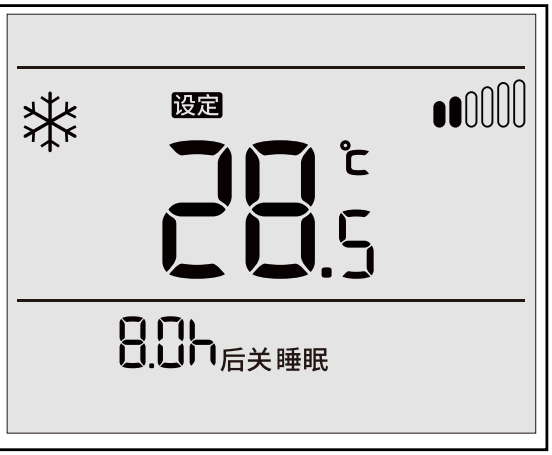
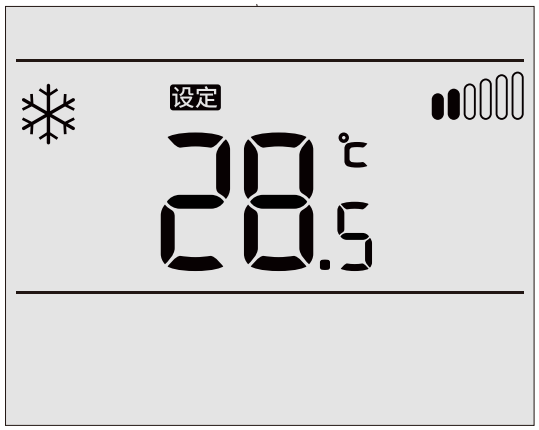
■ 运转模式切换时，森林风功能取消。

■ 连接具有森林风功能的室内机，并且该室内机带3D出风口时，森林风设定后，摆叶处于摆动状态。

■ 入睡时不建议开启森林风。

睡 眠 设 定

■连接没有睡眠功能的室内机时，不会显示睡眠功能。

1	运转状态下，按『功能』键，切换到『睡眠』闪烁时，按『功能』键，睡眠功能被设定。	
2	运转状态下，按『功能』键，切换到『睡眠』闪烁时，按『功能』键，睡眠功能被取消。	

■在某些风量和温度被限制的场合，睡眠功能无效。

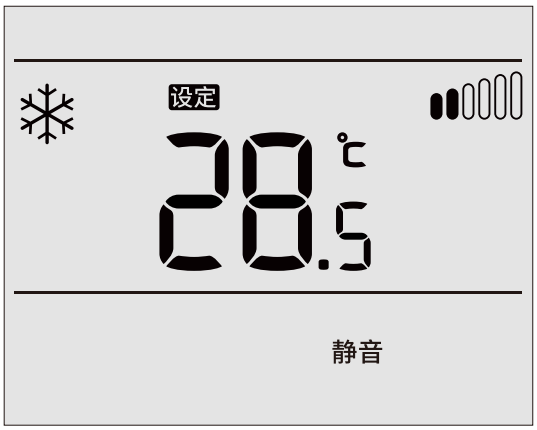
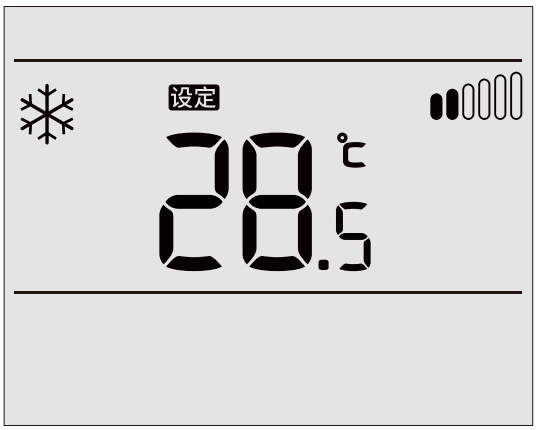
■遥控器设定睡眠时，风量显示低风，睡眠中风量可以调节。

■由开机切换到关机，以及运转模式切换时，睡眠功能取消。

■取消关机定时，睡眠设定也同步取消。

静 音 设 定

■连接没有静音功能的室内机时，不会显示静音功能。

1	运转状态下，按『功能』键，切换到『静音』闪烁时，按『功能』键，静音功能被设定。	
2	运转状态下，按『功能』键，切换到『静音』闪烁时，按『功能』键，静音功能被取消。	

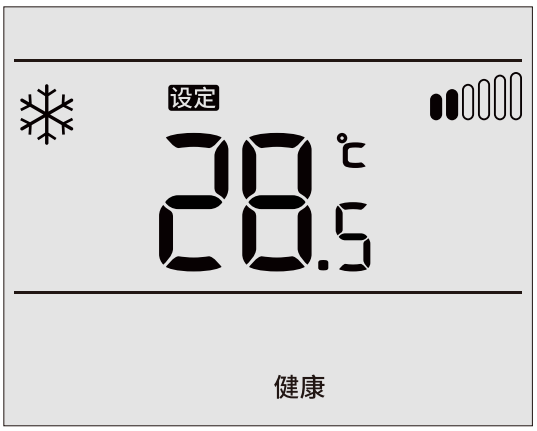
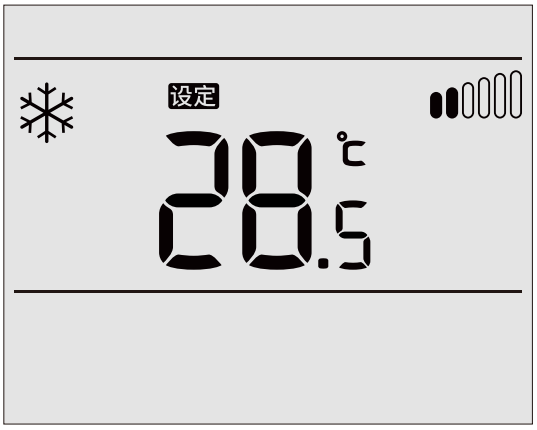
■ 在某些风量被限制的场合，静音功能无效。

■ 遥控器设定静音后，风量显示当前风量且不可调节，室内机会自行控制风量。

■ 由开机切换到关机，以及运转模式切换时，静音功能取消。

健 康 设 定

■连接没有健康功能的室内机时，不会显示健康功能。




1	运转状态下，按『功能』键，切换到『健康』闪烁时，按『功能』键，健康功能被设定。	
2	运转状态下，按『功能』键，切换到『健康』闪烁时，按『功能』键，健康功能被取消。	

3	运转下，长按『功能』键5秒以上， 若健康自启动功能已设定，则健康自启动功能被取消，同时健康功能被取消。 若健康自启动功能未设定，则健康自启动功能被设定，同时健康功能被设定。	关机下，长按『功能』键5秒以上， 若健康自启动功能未设定，则健康自启动功能被设定，『健康』图标闪烁3秒后消失。 若健康自启动功能已设定，则健康自启动功能被取消，『健康』图标闪烁3秒后消失。

■健康自启动功能设定后，开机运转，健康功能自动设定。

自清洁设定

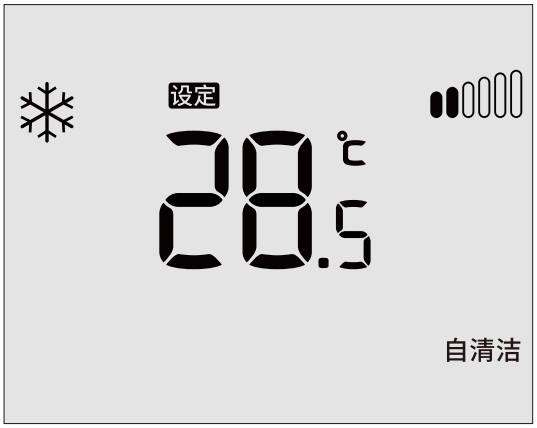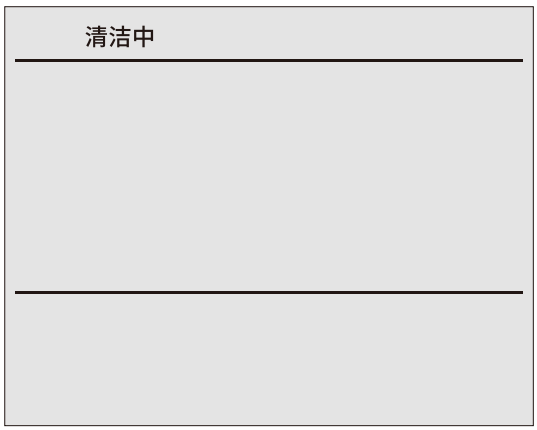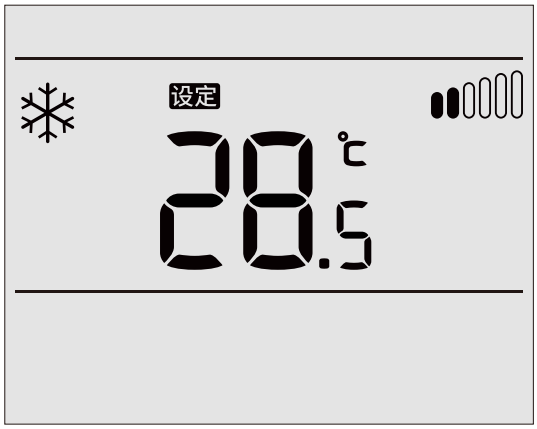■连接没有自清洁功能的室内机时，不会显示自清洁功能。




1	关机状态下，按『功能』键，切换到『自清洁』闪烁时，按『功能』键，自清洁功能被设定。	
2	自清洁设定后， 按『⏻』键，运转灯点亮，开始自清洁运转。 自清洁运转中，除『⏻』键外，其他按键操作均无效。	
3	所有室内机完成自清洁后，控制器自动退出自清洁。 或在自清洁运转中， 按『⏻』键取消自清洁。	

自清洁设定

- 进入该功能，室内机风量会变小或者无风吹出(运行过程中会有冷气逸出)。
- 整个系统只有一台运行自清洁(其余室内机关机)效果最好。
- 自清洁结束后，机器自动关机。每台室内机的自清洁持续时间在16～33分钟不同。
- 自清洁清洗过程中，可能会有“噼啪”声响，为正常物理现象，清洗结束后声响自然消失。
- 自清洁退出时，偶有水汽出现为正常现象。
- 最适合凝霜清洗条件为，室内温度＞15℃，湿度大于60%，室外温度0～40℃。
- 空气过于干燥(湿度＜20%)，不利于结霜清洁，建议高湿的过渡季节进行自清洁。
- 自清洁结束后，会有短暂的高风吹出，为正常现象。

高温杀菌设定

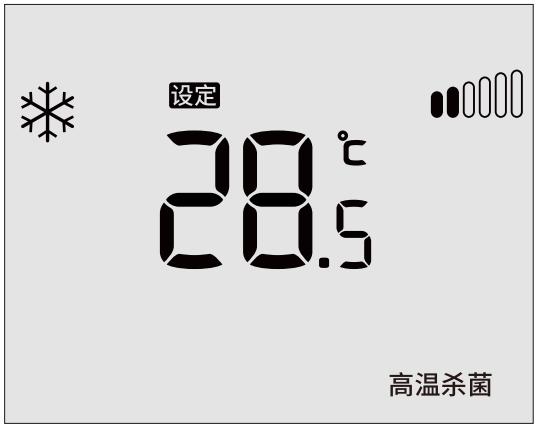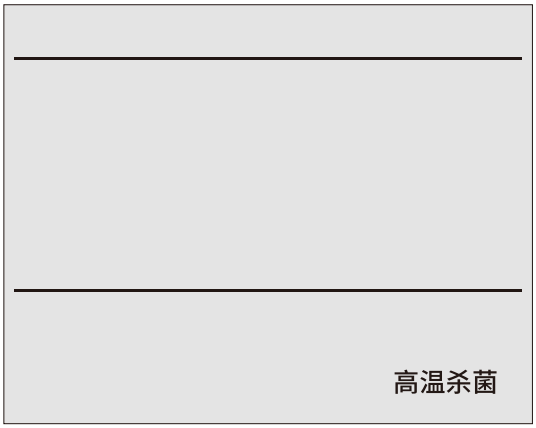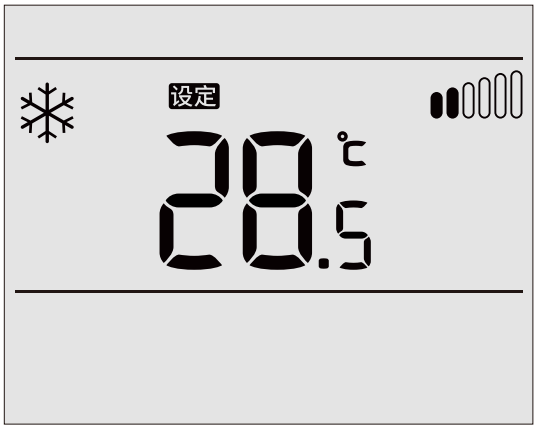■连接没有高温杀菌功能的室内机时，不会显示高温杀菌功能。

1	关机状态下，按『功能』键，切换到『高温杀菌』闪烁时，按『功能』键，高温杀菌功能被设定。	
2	高温杀菌设定后，按『⏻』键，运转灯点亮，开始高温杀菌运转。高温杀菌运转中，除『⏻』键外，其他按键操作均无效。	
3	所有室内机完成高温杀菌后，控制器自动退出高温杀菌。或在高温杀菌运转中，按『⏻』键取消高温杀菌。	

高温杀菌设定

- ■ 进入该功能，室内机风量会自动变化。
- ■ 整个系统只有一台运行高温杀菌(其余室内机关机)效果最好。
- ■ 高温杀菌结束后，机器自动关机。每台室内机的高温杀菌持续时间不同。
- ■ 高温杀菌执行过程中，会持续出热风，为正常现象。




PE净化设定

- ■ 只有连接安装了PE净化模块的室内机时，设定机能选择才能开启PE净化功能，详情请咨询经销商。




PE 净化	■ 开机下，净化开启时，长按『定时』+『∧』键5秒上，净化关闭，蜂鸣“滴滴”短鸣两声。 ■ 开机下，净化关闭时，长按『定时』+『∧』键5秒上，净化开启，蜂鸣“滴”短鸣一声。 ■ 由关机切换到开机，净化功能自动打开。 ■ 净化功能打开后，液晶显示『PE』。

定 时 设 定

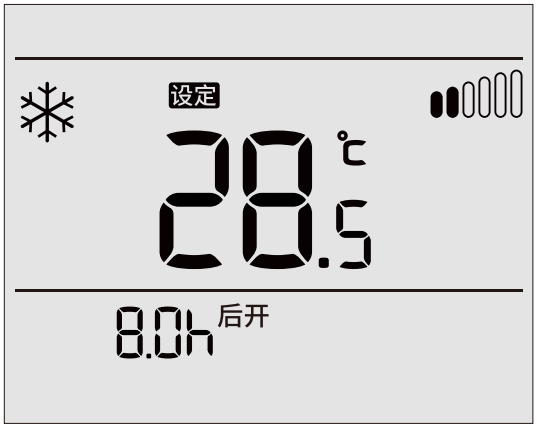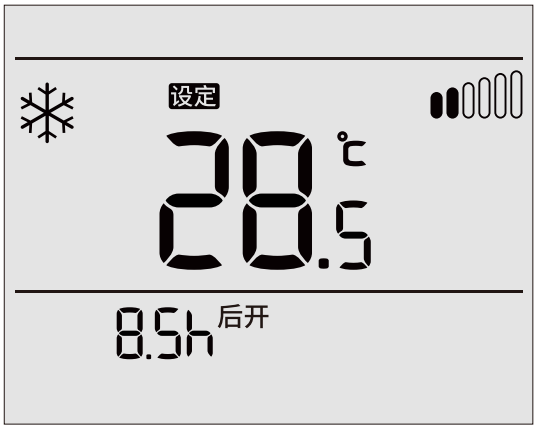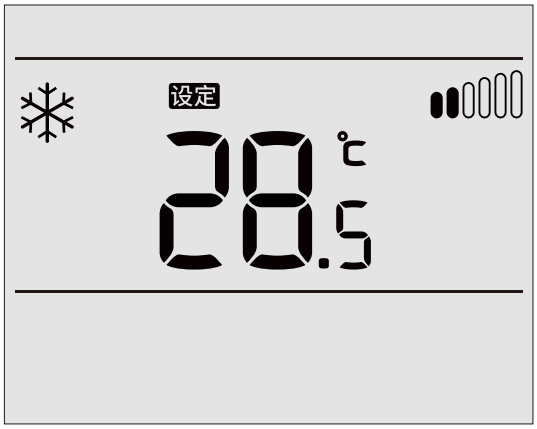■ 开机定时器，定时器设定时间过后，运转。
■ 关机定时器，定时器设定时间过后，停止。

开机定时	关机状态下按『 定时 』键 ，开机定时的时间闪烁，表示开机定时处于设定状态。	
开机定时	开机定时的时间闪烁时，按『 ∧ 』，每按一次，定时时间增加0.5小时，持续按住时间快速增加。 按『 ∨ 』键，操作相反。 按『 定时 』键，完成设定。	
开机定时	长按『 定时 』键3秒以上，取消开机定时，定时开时间不再显示。	

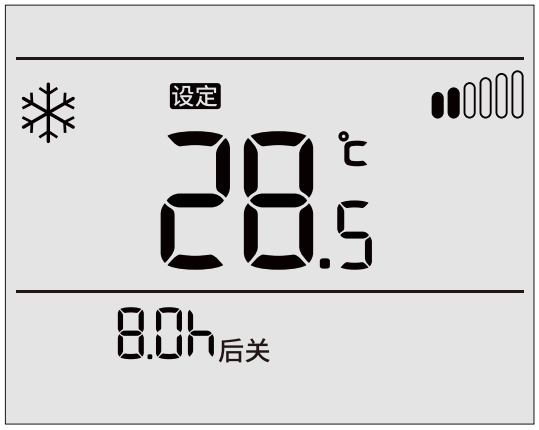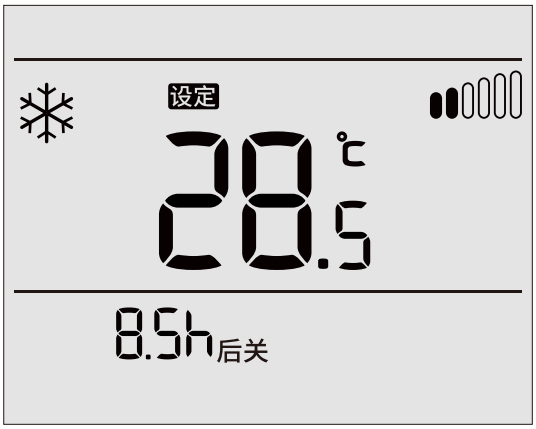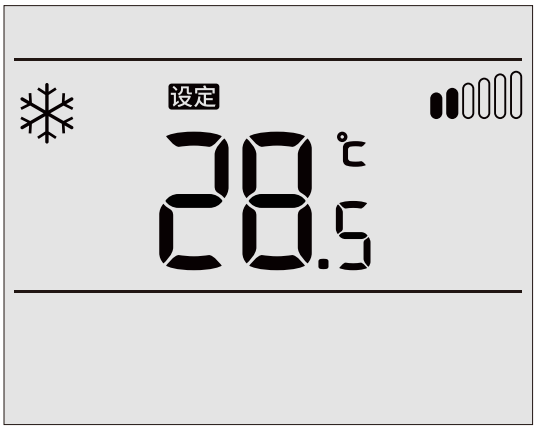定 时 设 定

关机定时	开机状态下按『定时』键，关机定时的时间闪烁，表示关机定时处于设定状态。	
关机定时	关机定时的时间闪烁时，按『∧』，每按一次，定时时间增加0.5小时，持续按住时间快速增加。 按『∨』键，操作相反。 按『定时』键，完成设定。	
关机定时	长按『定时』键3秒以上，取消关机定时，定时关时间不再显示。	


■定时时间范围为 0.5～72小时。

■定时时间范围为 0.5～10小时时，时间调节单位为0.5小时。


■定时时间范围为 10～72小时时，时间调节单位为1小时。

其 他 功 能

红外遥控	■ 本控制器带有红外接收功能，搭配日立牌无线遥控器可实现远程控制，详情请咨询经销商。
光敏感应	■ 本控制器带有光敏传感器，可根据环境亮度自动调节运转灯和屏幕亮度。
按键音	■ 本控制器出厂默认按键音关闭。 ■ 按键音关闭状态下，长按『功能』+『定时』键3秒以上，开启按键音。 ■ 按键音开启状态下，长按『功能』+『定时』键3秒以上，关闭按键音。
儿童锁	■ 长按『∧』+『∨』键3秒以上，开启儿童锁。 ■ 长按『∧』+『∨』键3秒以上，关闭儿童锁。

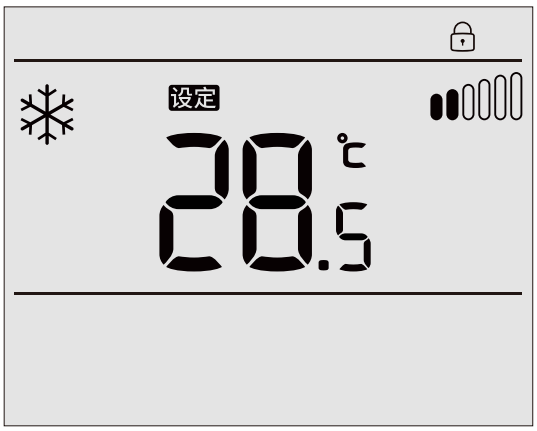


地暖阀默认状态切换	■ 本控制器出厂时，与地暖运转无关的状态下，地暖阀默认为关闭状态。 ■ 关机下，当地暖阀默认关闭时，长按『风量』+『定时』键3秒以上，蜂鸣“滴”短鸣一声,地暖阀切换为默认开启状态。 ■ 关机下，当地暖阀默认开启时，长按『风量』+『定时』键3秒以上，蜂鸣“滴滴”短鸣两声,地暖阀切换为默认关闭状态。 注：进行地暖阀默认状态的切换时，请先咨询经销商。


一键复位	■ 当出现异常的显示（显示点检、服务、试运转等字样）时。 ■ 当开机后制冷制热效果无法达到预期时。 ■ 关机状态下，长按『风向』键5秒以上，可以恢复为出厂设置，再按任意键返回通常界面。 **注：若安装工程师安装时，曾对该空调进行过设定，请谨慎使用一键复位，详情请咨询经销商。**  以上为恢复出厂设置后的界面示例

其他液晶显示


集中控制	■ 显示。 当使用集中控制器设定了遥控器禁止时，此图标点亮。表示用遥控器不能进行运转、温度设定、风量设定及风向设定。

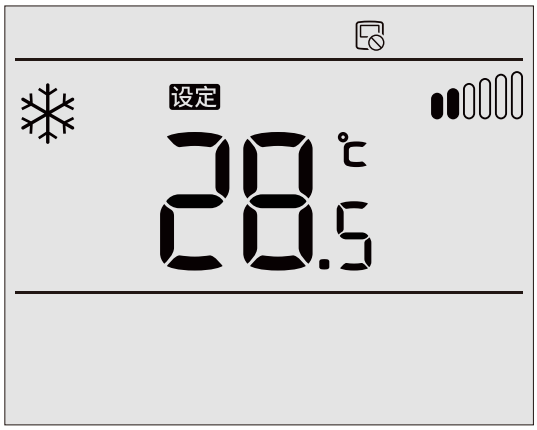

滤网	■ 显示。 室内机滤网清洗时间到的场合，此图标点亮。此时，长按『风量』键3秒以上，可以清除滤网显示，复位滤网时间。

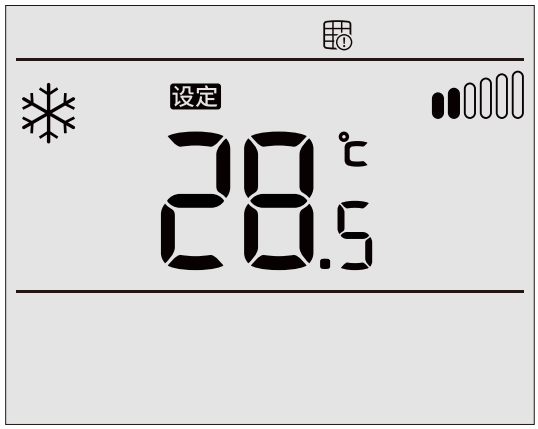


除霜	■ 显示。 室外机正在自动除霜。除霜结束后，此图标会自动消失。

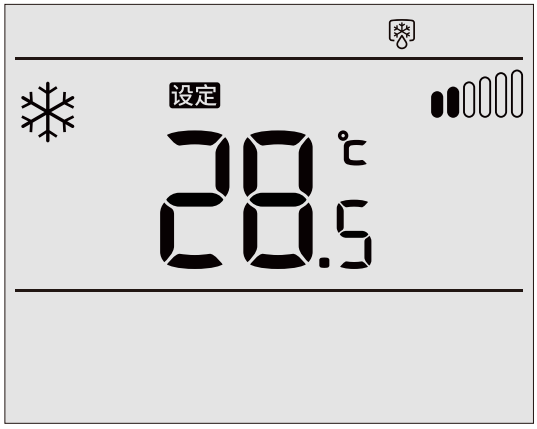


其他液晶显示

预热中	■ **预热中**显示。 为保护空调系统，提高舒适度，刚开机时，空调器正在做启动准备的场合，此图标点亮。一段时间后，此图标会自动消失。

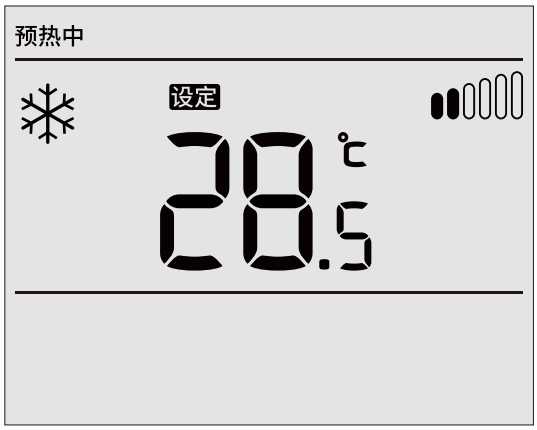


WiFi图标	■ 显示。 启用WiFi联网功能后，液晶右上角会显示WiFi图标，其可表示信号强度及联网状态。图标对应含义如下图所示。

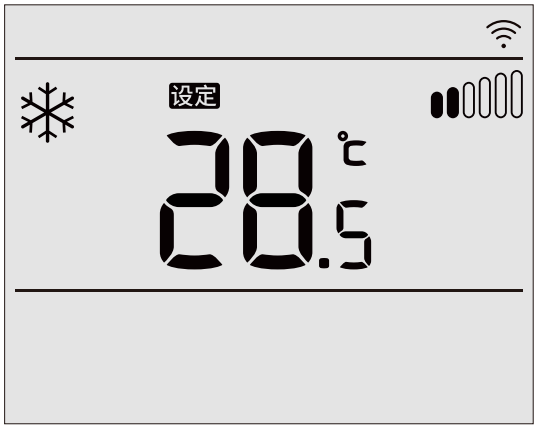


信号弱　信号中　信号强　网络异常　WiFi断开

OTA升级	■ 升级中显示。 当线控器通过OTA功能进行升级时，其液晶显示如右图所示。 **注：升级过程中，线控器不可操作。**

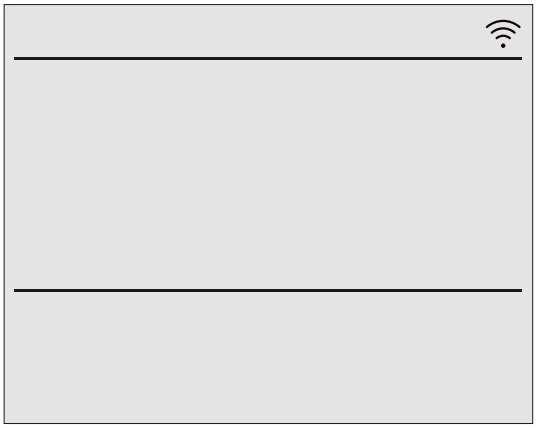

其他液晶显示

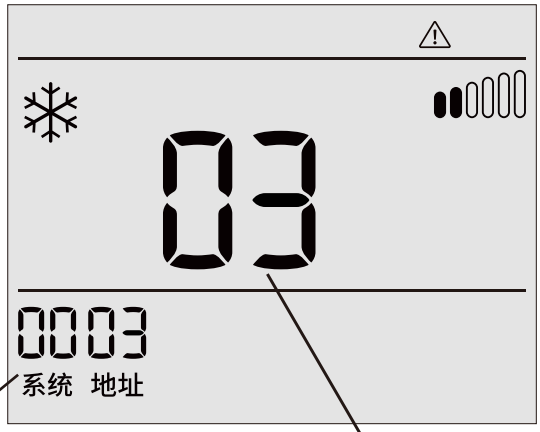异常	■ ⚠ 显示。 ■ 红色运转灯闪烁。 ■ 液晶显示异常的室内机地址、系统以及警报代码。  （ii）异常室内机的制冷系统和地址。 (i) 报警代码
停电	■ 所有的显示消失。 ■ 因停电等运转停止后，再次通电也不重新运转。请重新进行运转操作。 ■ 约2秒的瞬时停电，自动进行重新运转。
干扰	■ 所有的显示消失，运转也可能停止。这是因干扰的影响，微处理器进行的保护动作。请重新进行运转操作。
通信异常	■ 当红色运转灯闪烁,且液晶无报警显示时，代表遥控器与室内机出现了通信异常，详情请咨询经销商。

环 保 说 明

产品中有害物质的名称及含量						
控制器类	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚(PBDE)
螺钉、螺栓等紧固件	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
印刷电路板及电器元器件	×	○	○	○	○	○
印刷件	○	○	○	○	○	○
电池类	○	○	○	○	○	○
其他密封类	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
明细中的部件为不同型号所包含的主要部件汇总，本产品是否包含该部件，以产品的实际配置为准。
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，上表中打“×”的部件，由于技术原因目前无法实现替代，后续随着技术上的进步将逐渐改进。
如果产品中附属电池，电池环保使用年限为  年，或参照电池的相关标准和标识。

为了保护环境及人类健康：
1.本产品报废后请与生活垃圾分开，消费者有责任将其送至有资质的回收点。
2.回收处理中心将通过适当的方法回收再利用产品中的材料。
3.在环保使用期限到达后，请及时联系当地经销商或服务商进行更换。
4.关于本产品回收处理的详细信息请咨询当地政府、废品处理中心或经销商。

air

HITACHI

青岛海信日立空调系统有限公司

Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co.,Ltd.

地址：青岛经济技术开发区前湾港路218号

邮编：266510

官网：http://www.hisensehitachi.com

E-mail：hhcsc@hisensehitachi.com

全国客户服务热线：**400-860-1111**

本公司致力于不断地对产品进行改进，如有变更恕不另行通知

P02016Q　2021.08　V00