

MKZ



www.inbaidu.com 车主手册



www.inhauto.com

在付印之前，本手册中包含的信息均已进行了必要的核对。为了持续发展，我们保留更改规格的权利，设计和装配在任何时候都没有通知的义务。在没有我们的书面许可的情况下，出版物任何部分都不可被复制、传播、储存在检索系统或翻译成其他语言。错误和遗漏除外。

© Ford Motor Company 2014

版权所有。

版本号: 20140625165117

www.inhauto.com

www.inhauto.com

目录

介绍			
关于本手册.....	5		
符号信息.....	5		
林肯汽车金融服务.....	7		
更换零件建议.....	7		
移动通讯设备.....	8		
儿童安全			
一般信息.....	9		
安装儿童安全座椅.....	10		
儿童安全座椅.....	13		
儿童座椅定位.....	16		
儿童安全锁.....	18		
座椅安全带			
工作原理.....	19		
扣紧座椅安全带.....	20		
座椅安全带高度调整.....	23		
座椅安全带警告灯和指示器蜂鸣器.....	23		
座椅安全带提醒装置.....	24		
儿童座椅系统和座椅安全带维护.....	26		
乘员保护系统			
工作原理.....	27		
驾驶座和乘客座安全气囊.....	28		
前乘客座传感系统.....	29		
侧安全气囊.....	31		
驾驶员和乘客膝部气囊.....	32		
侧安全气帘.....	32		
撞击传感器和安全气囊指示器.....	33		
气囊废弃处理.....	34		
钥匙和遥控器			
无线频率一般信息.....	35		
遥控器.....	35		
更换钥匙或遥控器.....	38		
MyLincolnKey			
工作原理.....	39		
正在创建一个MyLincolnKey.....	39		
正在清除全部MyLincolnKeys.....	40		
正在检查MyLincolnKey系统状态.....	41		
如何使用MyLincolnKey与遥控起动系统.....	42		
MyLincolnKey故障诊断.....	42		
锁			
锁定和解锁.....	45		
免钥匙进入.....	49		
内部行李厢释放.....	51		
安全性			
发动机防盗锁定系统.....	53		
防盗报警器.....	54		
方向盘			
调整方向盘.....	55		
音响控制.....	56		
语音控制.....	56		
巡航控制.....	57		
信息显示器控制.....	57		
加热方向盘.....	57		
雨刷和洗涤器			
挡风玻璃雨刷.....	58		
自动刮水器.....	59		
挡风玻璃洗涤器.....	59		

目录

灯光	
灯光控制.....	61
自动灯.....	61
仪表照明调光器.....	62
前照灯延迟熄灭（伴我回家灯）.....	63
白昼行车灯.....	63
自动大灯控制.....	63
后雾灯.....	64
前照灯光束调节.....	65
自适应前照灯.....	65
转向指示灯.....	66
车内灯.....	66
车窗和视镜	
电动车窗.....	68
全局开放和关闭.....	69
车外后视镜.....	69
车内后视镜.....	70
遮阳板.....	71
遮阳板.....	71
天窗.....	71
组合仪表	
仪表.....	74
警告灯和指示灯.....	76
声音警告和提示.....	79
信息显示	
一般信息.....	80
信息消息.....	85
气候控制	
自动空调控件.....	102
车内气候控制操作技巧.....	103
加热车窗和后视镜.....	104
舱内空气过滤器.....	104
遥控启动.....	105
座椅	
正确的坐姿.....	106
头枕.....	106
电动座椅.....	108
记忆功能.....	111
后排座椅.....	112
加热座椅.....	113

空调座椅.....	114
后排座椅扶手.....	115
辅助电源点	
辅助电源点.....	117
点烟器.....	117
置物盒	
中央控制台.....	119
头顶控制台.....	119
烟灰缸.....	119
启动和关闭发动机	
一般信息.....	120
免钥匙启动.....	120
启动发动机.....	120
独特驾驶特性	
Auto-Start-Stop.....	123
燃油和燃油加注	
安全措施.....	125
燃油质量.....	125

目录

燃油耗尽.....	126
催化转化器.....	128
燃油加注.....	128
燃油消耗量.....	130
排放控制系统.....	130

变速器

自动变速器.....	133
------------	-----

制动器

一般信息.....	137
配备ABS的车辆的行驶提示.....	137
电动驻车制动器.....	137
坡道起步辅助.....	139

牵引力控制

工作原理.....	141
使用牵引力控制.....	141

稳定控制

工作原理.....	142
使用稳定控制.....	143

泊车辅助

泊车辅助.....	144
主动驻车辅助.....	146
后视镜摄像机.....	150

巡航控制

工作原理.....	154
使用巡航控制.....	154
如何使用自适应巡航控制.....	155

驾驶辅助

车门微开.....	161
车道保持系统.....	162
盲点信息系统.....	166
转向.....	170
撞击警告系统.....	171
驾驶控制.....	173

车辆负载

一般信息.....	175
-----------	-----

拖吊

牵引拖车.....	176
-----------	-----

运输车辆.....	176
车辆四轮着地拖吊.....	177

驾驶提示

磨合.....	178
经济驾驶.....	178
涉水行驶.....	178
地板.....	179

路边紧急情况

危险警示灯.....	180
燃油关闭.....	180
跨接起动车辆.....	180
碰撞发生报警系统.....	182

保险丝

保险丝规格表.....	183
更换保险丝.....	199

保养

一般信息.....	200
打开和关闭发动机舱盖.....	200
发动机舱概览.....	202

目录

机油尺.....	203
机油检查.....	203
发动机冷却液检查.....	204
自动变速器油液检查.....	206
制动液检查.....	206
动力转向油检查.....	206
洗涤液检查.....	207
更换 12V 蓄电池.....	207
检查刮水器刮片.....	208
更换刮水器刮片.....	208
调整头灯.....	209
更换灯泡.....	210
灯泡规格表.....	210
更换发动机空气滤清器.....	213

车辆保养

一般信息.....	214
清洁产品.....	214
外观清洁.....	214
上蜡.....	215
发动机清洁.....	215
车窗和刮水器刮片清理.....	215
内部清洁.....	216

仪表板和仪表组玻璃清理.....	217
皮革座椅清理.....	218
小面积车漆损伤修补.....	218
清洁合金车轮.....	218
车辆的储存.....	219

车轮与轮胎

轮胎保养.....	221
使用冬季轮胎.....	221
使用雪地防滑链.....	221
轮胎压力监控系统.....	221
更换车轮.....	224
技术规格.....	230

车辆参数

发动机规格.....	232
Motorcraft零件.....	233
车辆识别标牌.....	235
车辆识别代码.....	235
车辆参数 - 2.0L EcoBoost™.....	236
技术规格.....	238

音响系统

一般信息.....	244
收音机单元 - 车辆配备：优质调幅/调频/ CD.....	245
多媒体中心.....	247

MyLincoln Touch™

一般信息.....	249
数字音频广播设置.....	258
娱乐.....	269
电话.....	278
信息.....	283
气候.....	287
导航.....	290

附录

最终用户许可证协议.....	298
----------------	-----

介绍

关于本手册

感谢您选择林肯品牌汽车。我们建议您花一些时间仔细阅读车主手册以了解您的爱车。您对车辆了解得越多，就越能感受到驾驶该车辆的安全性和舒适性。

警告

 驾驶车辆时分心，可能导致车辆失控、车祸和人身伤害。在使用任何会分散您对道路交通注意力的设备时，我们强烈建议您一定要加倍小心。安全驾驶车辆是您的首要职责。我们建议您在驾驶时不要使用任何手持式设备，而应尽可能使用语音控制系统。在使用电子设备时，请确保您已经了解当地的法律法规。


注意：本手册包含所有该车系的标准配置和选装配置的相关信息，在某些情况下，某些配置信息会提前出现在本手册内。所以，您所购车辆的实际配置可能和本手册的说明不尽相同。

注意：手册中的某些图片可能是其他车型的，因此可能和您的车辆有些许不同。然而，这些图片的基本信息是完全正确的。

注意：使用和操作该车辆时，请严格遵守当地所有相关的法律和规章制度。

注意：出售车辆时请将车主手册转交给新车主。本手册属于整车的组成部分。

本手册可能会描述零部件的位置处于左侧或者右侧。以下以坐在座椅上面向车前方时来判定左右侧。

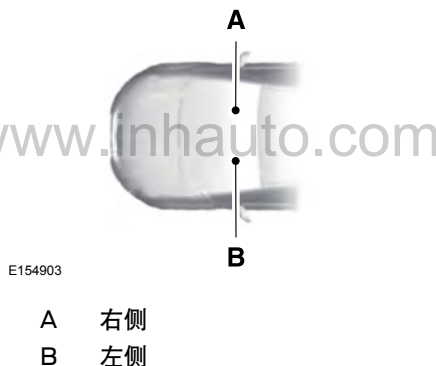

环境保护

环境保护也需要您贡献一份力量。正确使用车辆、正确处理废弃物、清洁及润滑材料均能体现出我们为环保所尽的最大努力。

符号信息

您的车上可能存在其中一些标志符号。



安全警告



参见车主手册



空调系统



防抱死制动系统



严禁烟火



蓄电池

介绍

	蓄电池电解液		高温时请勿开启		前雾灯
	制动液-非石油基		发动机空气滤清器		燃油泵重置
	制动系统		发动机冷却液		保险丝盒
	乘员舱空气过滤器		发动机冷却液温度		危险警告灯
	检查油箱盖		发动机机油		加热后车窗
	儿童安全门锁止或解锁		爆炸性气体		加热式挡风玻璃
	儿童座椅下锚定器		风扇警告		行李箱内部开启
	儿童座椅系带锚定器		系好安全带		千斤顶
	定速巡航控制		前安全气囊		避免儿童接触

介绍



照明控制



低胎压警告



保持正确的液位



注意操作说明



应急警报



驻车辅助



驻车制动



助力转向液



前/后电动车窗



电动车窗锁定



立即维修发动机



侧面安全气囊



佩戴护眼装置



稳定性控制



挡风玻璃清洗

林肯汽车金融服务

林肯汽车金融服务致力于提供超常的产品、程序、服务和工具，从而帮助您尽快获得车辆。如果您已通过林肯汽车金融服务融资您的爱车，我们在此致以诚挚感谢。

对于我们来说，真正的奢侈融资体验是，所有的要求都会得到满足，所有的问题都会得到答复。我们的个性化客户服务将永远把顾客满意度放在首位。为方便您联系我们，提供以下以种联系方式：

服务热线：800-820-5071

固定电话或手机：400-820-5071

星期一至星期五，上午8:30至下午5:30（国家法定假日除外）

有关林肯汽车金融服务的更多信息，以及如何联系客户经理，请访问
www.lincoln.com.cn/financing。

更换零件建议

您的车辆是采用高质量的零件，按照最严格的标准生产而成。我们建议您在任何维修和保养的时候都坚持使用Ford和Motorcraft正品零件。您可以通过零件本身或包装上的Ford、FoMoCo或Motorcraft品牌商标清楚地辨别正品零件。

定期保养和机械维修

提高车辆的使用寿命一个最好的方法就是使用满足车主手册中要求的规格的零件，并根据我们的推荐进行保养。正品Ford和Motorcraft零件都能满足或超出这个规格要求。

碰撞维修

我们希望您的车辆永远不会经历碰撞，如果确实不幸发生。福特正品碰撞替换件，其安装、抛光、结构的完整性、抗腐蚀性和耐冲击性均符合严格的要求。在车型开发阶段，我们将这些零件纳入整个系统，进行过安全水平的验证。使用福特正品碰撞替换件是确保您得到应有的安全保护的最好选择。

替换件的保修

正品Ford和Motorcraft替换件是唯一可以获得福特保修的替换件。因为非福特零件失效引起的损坏，不在保修范围内。更多详细信息，请参考福特保修条款。

移动通讯设备

移动通信设备在商务领域和日常生活中变得越来越重要。然而，您一定不希望在使用设备时，存在对您自身或他人的安全顾虑。恰当的使用移动通信可以提高个人安全保护，特别是在紧急情况下。使用移动通信设备可以为我们带来很多好处，但首要前提是必须确保使用安全。移动通信设备包含但不限于手机、寻呼机、便携式邮件设备、短信设备和便携式对讲机。

警告



驾驶机动车时分心，可能导致车辆失控、车祸和人员伤害。我们强烈建议您在任何会分散您对道路交通注意力的设备或功能时，一定要非常小心。确保车辆的驾驶安全是您最主要的责任。我们建议您在驾驶机动车时不要使用任何手持式设备，您应尽可能使用语音控制系统。请确保您了解有关驾车时使用电子设备的所有法律法规。

儿童安全

一般信息

请参见以下章节，了解如何正确使用儿童安全约束系统。

警告



始终确保使用适合儿童身高、年龄和体重的设备对儿童加以保护。购车时，必须单独购买儿童安全约束系统。未遵循这些说明和准则可能会导致儿童出现严重伤亡的风险升高。

儿童安全约束系统推荐

儿童	儿童体形、身高、体重或年龄	推荐的约束类型
婴幼儿	体重为 40 lb (18 kg) 或更轻的儿童（年龄通常为 4 岁或更小）。	使用儿童安全座椅（有时也称为婴儿提篮、可转换式座椅或幼儿座椅）。
儿童	体形过大或不再适合使用儿童安全座椅的儿童（根据儿童约束系统制造商的建议，通常为身高低于 4 ft. 9 in. (1.45 m)、年龄大于 4 岁且小于 12 岁、体重在 40 lb (18 kg) 和 80 lb (36 kg) 之间但不超过 100 lb (45 kg) 的儿童）。	使用安全带定位的辅助座椅。
体形较大的儿童	体形过大或不再适合使用安全带定位的辅助座椅的儿童（根据儿童约束系统制造商的建议，通常为身高至少为 4 ft. 9 in. (1.45 m) 或体重大于 80 lb (36 kg) 或 100 lb (45 kg) 的儿童）。	使用车辆安全带，将胯带舒适贴身地绕过髋部系好，肩带跨过肩部和胸部的中央，并保持椅背直立。

儿童安全

- 在美国和加拿大，法律要求您必须正确使用婴幼儿安全座椅。
- 许多州和省规定，在8岁和身高达到4英尺9英寸（1.45米）或体重达到80英镑（36公斤）前的儿童必须使用获得批准的辅助座椅。请查询当地法律和州或省法律中是否存在与儿童乘车安全相关的具体规定。
- 如果可以，始终将年龄为12岁或更小的儿童正确约束在车辆的后排座位。事故统计表明，被正确约束在后座位置的儿童比坐在前座位置的儿童更安全。参见前乘客座传感系统（页码29）。

安装儿童安全座椅



E133140



E68916

警告

-  身高低于150cm或者小于12周岁的儿童应使用适当的儿童座椅（约束装置）固定于后排座椅上。
-  非常危险！严禁在前方配备安全气囊的座椅上使用后向型的儿童安全座椅。
-  安装儿童安全座椅时，请仔细阅读并遵照生产厂商的说明和指导。
-  严禁改装儿童安全座椅。
-  车辆行驶中，严禁将儿童抱在膝上。

警告

-  在炎热天气下，车内温度会迅速升高。将人或动物置于车内高温环境下，即使很短的时间也会导致死亡或严重灼伤，包括脑损伤。对幼小的儿童来说会更加危险。
-  阳光充足的天气里，车内的安全带和座椅等在密闭情况下会发烫，可能会灼伤幼小的儿童。将儿童放入车内之前，请检查他们附近的座套和带扣。
-  严禁将儿童单独留在车内。
-  如果车辆曾发生交通事故，应当请经过专业培训的技师重新检查儿童的安全座椅。

注意：国家不同，儿童安全座椅的使用规定会有所不同。

选择儿童安全座椅

只能使用通过GB-27887标准（或更高）认证的儿童安全座椅。

儿童安全

根据婴儿、儿童的身高、年龄和体重等设计出适合他们的婴儿安全座椅、儿童安全座椅和坐垫。对于个头较大而不能使用儿童安全座椅或坐垫（按儿童安全座椅制造商的说明）的儿童，应始终正确佩戴安全带。

使用根据儿童的身高和体重推荐的儿童安全座椅。

安装儿童安全座椅时，请参照本章节“儿童座椅安装”的内容。

请严格遵守整车厂以及您选择的儿童安全座椅厂家的指导说明。如果您没有正确地安装和使用儿童安全座椅，儿童可能会在急刹车和碰撞等突发事件中受伤。

由于儿童约束系统、汽车座椅和座椅安全带设计的多样化，并不是所有儿童安全座椅都适合车辆中的每个座位。在选购儿童安全座椅前，推荐使用在所装备车辆的各个使用位置上都经过安全测试的儿童安全座椅。

不同儿童群体使用的安全座椅

按照下列所示，正确使用儿童安全座椅：

婴儿安全座椅



E68918

体重小于13kg的婴儿必须安放在婴儿安全座椅（0+类）上，婴儿安全座椅需面向后方安装于符合要求的后排座椅上。

儿童安全座椅



E68920

小心

⚠ 在后排使用儿童安全座椅时，儿童座椅必须正确地牢牢紧贴固定在车辆座椅上。可能需要升起或拆下头枕。参见 头枕（页码 106）。

体重在13kg到18kg之间的儿童应使用固定在后排座椅上的儿童安全座椅（1类）上。

推荐1类的ISOFIX使用Britax DuoPlus儿童座椅。

儿童安全

请参见林肯品牌汽车官方网站：
www.lincoln.com.cn获取最新推荐的1类
儿童座椅的信息。

增高座椅

警告

- ⚠ 严禁安装仅配备腰部安全带的增高座椅或增高座垫。
- ⚠ 严禁在安全带扭曲或松弛时安装增高座椅或增高坐垫。
- ⚠ 严禁将座椅安全带置于儿童臂下或背后。
- ⚠ 严禁使用枕头、书本或毛巾等物品将儿童垫高。
- ⚠ 确保儿童坐姿正确。
- ⚠ 体重大于15kg，但身高低于150cm的儿童必须使用增高座椅或增高座垫。

小心

- ⚠ 在后排使用儿童安全座椅时，儿童座椅必须正确地牢牢紧贴固定在车辆座椅上。可能需要升起或拆下头枕。参见头枕(页码106)。

增高座椅 (2类)



E70710

这样升高了座椅位置，可以将成人座椅安全带的肩带跨过儿童肩部的中间位置，同时腰带也会横过胯部将其紧紧固定住。

增高座垫 (3类)



E68924

ISOFIX固定点

警告

- ⚠ 当安装ISOFIX系统时，请使用防旋转装置。建议使用顶带或下支撑架。


注意:当您购买ISOFIX约束装置时，确保您知道正确的儿童分类类别以及使用儿童座椅位置的ISOFIX尺寸规格。参见儿童座椅定位(页码16)。

儿童安全

您的爱车配备ISOFIX固定点，请使用通过ISOFIX认证的儿童安全座椅。

该ISOFIX系统包含儿童座椅上的两个刚性连接件，从而可以把儿童安全座椅固定在后排座椅的固定点上。固定点位于座垫和椅背的连接处。上拉带固定点也应固定好。

上拉带固定点

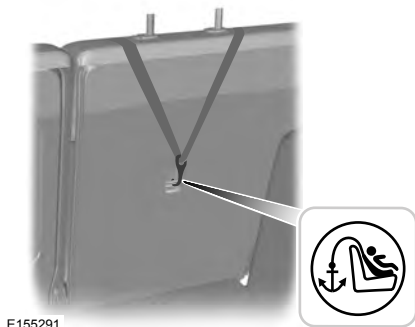

配备有上拉带的儿童安全座椅的安装

警告



严禁将顶带随意固定在顶带固定点以外的其它位置。

注意: 在适当情况下，取下后备厢遮物帘，方便安装。参见 **头枕** (页码 106)。

警告



确保顶带没有松弛或扭曲，并正确地安装在固定点上。

1. 将顶带连接在椅背的固定点上。
2. 在后排中央乘坐位置处向下折叠头枕，然后将顶带连接在头枕上方。向上拉系带端，以便够着系带固定装置。



E87145

3. 向后推儿童安全座椅椅背使ISOFIX下固定点与儿童座椅牢固结合。
4. 遵照儿童座椅制造商的使用说明紧固顶带。

儿童安全座椅

警告




严禁将肩带置于儿童手臂下方或背后，或允许儿童如此放置肩带，因为这会降低对上身的保护，并增加事故中出现严重伤亡的风险。

儿童安全

注意: 某些辅助座椅安全带指南可能不适用于充气式安全带的肩带部分。

体形过大或不再适合使用儿童安全座椅的儿童应使用安全带固定的辅助座椅（根据儿童约束设备制造商的建议，通常为身高低于4英尺9英寸（1.45米），年龄大于四（4）岁但小于十二（12）岁，体重在40英镑（18公斤）和80英镑（36公斤）之间但不超过100英镑（45公斤）的儿童）。许多州和省的法律规定儿童必须使用认证的辅助座椅，除非儿童的年龄达到8岁，身高达到4英尺9英寸（1.45米）或体重达到80英镑（36公斤）。

在整个行程中，是否能无需使用辅助座椅乘坐？如果对所有这些问题的回答为“是”，请继续。如果不是，请还是使用辅助座椅。

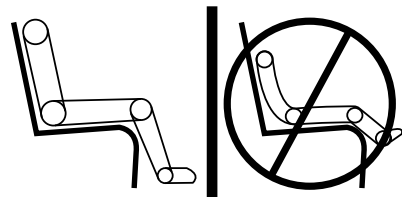

E142595

- 儿童是否能够依靠在车辆椅背上坐好且膝部在坐垫边缘舒适地弯曲？
- 儿童是否能够安全就座？
- 胯带是否位于髋部下方？
- 肩带是否位于肩部和胸部的中央？
- 在整个行程中儿童是否能够保持此状态？

始终配合使用辅助座椅以及车辆的胯/肩式安全带。

辅助座椅的类型



E68924

- 无椅背型辅助座椅

如果无椅背型辅助座椅装有可拆卸护罩，请先拆下护罩。如果车辆座椅靠背过低或无头枕，则无椅背型辅助座椅会将儿童头部（在耳朵顶部测量）置于座椅顶部上方。在此情况下，将无椅背型辅助座椅移至另一个椅背更高或装有头枕、胯/肩式安全带的座位上，或考虑使用高椅背型辅助座椅。



E70710

- 高椅背辅助座椅

使用无椅背型辅助座椅时，如果您无法找到一个足以支撑儿童头部的座位，高椅背型辅助座椅会是一个更好的选择。

儿童安全

儿童和辅助座椅的尺寸和形状各不相同。选择的辅助座椅应可以将胯带舒适地保持在髋部下方，严禁越过腹部，并允许您调整肩带以使其越过胸部并舒适地置于肩部中央附近。

下图将完美适用的情况（中间）与肩带不舒适地靠近颈部和肩带从肩部滑脱的情况进行了对比。这些插图也表明如何使胯带舒适地越过儿童的髋部下方。



如果安装在车辆座椅上的辅助座椅滑动，将作用为搁板或衬垫的橡胶网置于辅助座椅下方可能会改善这种状况。严禁在辅助座椅下方放置比橡胶网更厚的物体。请查看辅助座椅制造商的说明。

儿童座椅定位

警告



非常危险！严禁在前方配备安全气囊的座椅上使用后向型儿童安全座椅。



当使用带支撑腿的儿童座椅时，请确保支撑腿安全地固定在地板上。



当使用配备儿童安全带的儿童座椅时，确保安全带没有松弛或扭曲等其他异常情况。

警告



儿童座椅必须牢牢固定在车辆座椅上。可能需要升起或拆下头枕。参见 **头枕** (页码 106)。

注意：在**前排座椅**上使用**儿童座椅**时，调节**前排乘客座椅**到完全向后的位置。如果难以收紧松弛的安全带部分，调节座椅背到完全直立的位置并且升高座椅高度。参见 **正确的坐姿** (页码 106)。

www.inhauto.com

儿童安全

安装位置	儿童群体分类				
	0	0+	1	2	3
	最大10 kg	最大13 kg	9 - 18 kg	15 - 25 kg	22 - 36 kg
前排乘客座安全气囊 开启	X	X	UF ¹	UF ¹	UF ¹
后排座椅	U	U	U	U	U

X 不适合该类儿童群体。

U 对于适合该类儿童群体的安全座椅普遍适用。

UF¹ 对于适合该类儿童群体的安全座椅普遍适用。但推荐您在后排座位上使用儿童安全座椅。

ISOFIX 儿童座椅

后排外侧乘客座椅都配备有ISOFIX下固定点。所有后排乘客外侧座椅都配备有ISOFIX上拉带固定点。参见 **安装儿童安全座椅** (页码10)。

前排乘客座椅没有配备ISOFIX上拉带固定点或下固定点。因此我们推荐您在后排座椅使用儿童安全座椅。参见 **儿童座椅定位** (页码16)。

儿童安全锁

设置安全锁后，您将无法从车内打开后车门。



E112197

儿童安全锁位于各后车门的后边缘，各车门的儿童安全锁必须单独设置。

左侧

逆时针转动锁定，顺时针转动解锁。

右侧

顺时针转动锁定，逆时针转动解锁。

www.inhauto.com

座椅安全带

工作原理

警告

-  驾驶过程中请保持椅背直立，且将胯带舒适贴身地穿过髋部下方。
-  请确认坐在儿童安全座椅上的儿童受到适当约束，以降低受伤风险。
-  驾驶过程中，绝对不允许乘客将儿童抱在膝盖上。发生撞击时，该乘客无法保护儿童免受伤害。
-  即使配备安全气囊辅助约束系统，车上所有乘客（包括驾驶员）也应当始终系好安全带。未能正确佩戴安全带会极大地增加人身伤亡的风险。
-  乘坐在车内或车外的装货区极其危险。发生碰撞时，乘坐在这类区域的人员更易出现人身伤亡。禁止在车内未配备座椅和安全带的区域乘坐。确保车内每个人都有座位且正确系好安全带。
-  如果发生翻车，未系安全带的人员比系安全带的人员死亡风险更大。

警告

-  汽车内每一个座位都有特定的安全带总成，该总成由成对的带扣和锁舌组成。1) 仅在外肩使用肩带。切勿将肩带系于手臂下方。2) 切勿将安全带旋绕于内肩上方的颈部周围。3) 切勿让多人共用一条安全带。
-  如有可能，年龄不超过12岁的儿童应坐于后排座位，并受到适当约束。违反本操作说明可能会极大地增加人身伤亡的风险。
-  天气晴好时，安全带和座椅在密闭的车内会发烫；可能会灼伤幼童。当您 will 将儿童放入车前，请先检查他们附近的座套和安全带带扣。
-  前排与后排座椅乘客（包括孕妇）应当始终系好安全带，以在事故中获得最佳保护。

车辆中的所有座位都配有胯/肩式安全带。即使配有安全气囊辅助约束系统，车辆中的所有乘客亦应当始终系好安全带。

安全带系统包括：

- 胯/肩式安全带。
- 配备自动锁定模式的肩部安全带（驾驶员安全带除外）。
- 位于前部外侧座位上的高度调节器。
- 位于前部外侧座位上的安全带预张紧器。
- 位于前部外侧乘客座位上的安全带张力传感器。



- 安全带警告灯与提示音。



- 带准备就绪指示灯的碰撞传感器与监控系统。

前排座椅安全带预张紧器可在启动时收紧安全带。在正面与近正面碰撞事故中，安全带预张紧器会单独启动，而如果碰撞事故非常严重，预张紧器与前部安全气囊将会一同启动。侧面帘式安全气囊展开时，预张紧器也会启动。

座椅安全带


扣紧座椅安全带

图中所示为标准安全带，与充气式安全带类似

车辆中的前部外置与后部安全约束为胯/肩式安全带。



1. 将安全带锁舌插入到适当的带扣（离锁舌最近的带扣）直至听到啪嗒声且感觉到其锁上。确保将锁舌牢固紧固在带扣内。

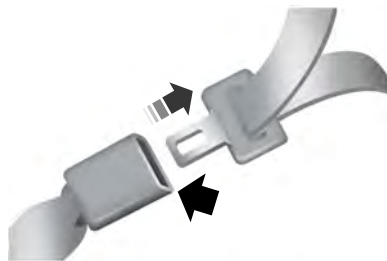


2. 要解开安全带，请按下释放按钮并从带扣中取出锁舌。

怀孕期间使用座椅安全带

警告



驾乘过程中，请保持座椅靠背直立，且系好安全带。安全带的胯带部分应舒适贴接且位于髋部下方。安全带的肩带部分应越过胸部。孕妇亦应当遵守此规则。参见以下条款。

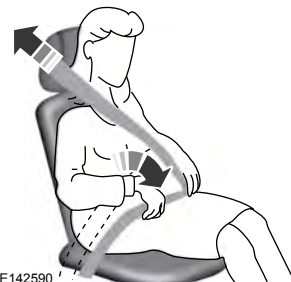

孕妇应该随时系好安全带。将胯/肩式安全带的胯带部分舒适地横过胯部，其位置应低于孕妇的腹部。肩带应越过肩部和胸部的中央。

安全带锁定模式

警告



车辆受到碰撞后，应由授权经销商检查所有乘客座位上的安全带系统，以确认儿童座位上的自动锁定卷收器功能仍运行正常。另外，应当检查所有安全带的功能是否正常。

座椅安全带

警告



如果授权经销商检查时安全带总成的自动锁定卷收器功能或其他任何安全带功能未正常运行，请更换安全带与卷收器总成。未更换安全带与卷收器总成可能增加碰撞中人身伤害的风险。

所有车辆安全约束均为胯/肩式安全带。驾驶员安全带具有车辆感应锁定模式。前部外侧乘客安全带和后部座椅安全带具有车辆感应锁定模式和自动锁定模式。

车辆感应模式

此为普通卷收器模式，准许自由调整肩带长度以适应您的动作，且对车辆运动作出锁定反应。例如当驾驶员急刹车、急转弯或车辆受到速度约为8km/h或更高的车辆碰撞时，胯/肩式安全带将锁定，以帮助减少驾驶员与乘客的向前冲击力。

另外，以太快的速度拉出安全带时，卷收器将锁定。如果发生此情况，稍微卷收安全带，然后再次以慢速拉出安全带。

自动锁定模式

此模式中，肩带预先自动锁定。安全带仍会卷收以消除肩带松弛。自动锁定模式不适用于驾驶员安全带。

何时使用自动锁定模式

除辅助座椅外的儿童安全座椅安装在前排或后排乘客座位上时使用该模式。若可能，应将不超过12岁的儿童正确约束在后排座位上。参见 儿童安全 (页码 9)。

如何使用自动锁定模式

非气囊式安全带



E142591

1. 扣上胯/肩式安全带。

2. 在肩部抓住安全带并向下拉直至拉出整条安全带。安全带缩回时，您会听到咔哒声。表明安全带目前处于自动锁定模式。

后部外侧气囊式安全带（仅第二排—如配备）



E146363

1. 扣上胯/肩式安全带。
2. 在胯部抓住安全带并向上拉直到拉出整条安全带。
3. 准许安全带缩回。安全带缩回时，您会听到咔哒声。表明安全带目前处于自动锁定模式。

座椅安全带

如何退出自动锁定模式

解开胯/肩式安全带，并使其完全缩回，以退出自动锁定模式，并进入车辆感应（紧急情况）锁定模式。

后排气囊式安全带（如有配备）

警告



严禁尝试维修、修理或改装后排气囊式安全带。

后排气囊式安全带安装在第二排外侧座位上的安全带的肩带部分。


注意：后排气囊式安全带适用于正确安装的大多数婴儿和儿童安全座椅以及安全带固定的辅助座椅。这是因为后排气囊式安全带的设计是以比传统安全气囊低的压力和速率填充冷气。安装后，安全带的肩带部分保持低温。

后排气囊式安全带包含以下部件：

- 位于肩部安全带内的充气式气囊。
- 带自动锁定模式的胯部安全带。
- 与前部安全带使用相同的警告灯、电子控制和诊断装置。
- 位于车辆各部件中的碰撞传感器。

后排气囊式安全带系统如何运行？

后排气囊式安全带的功能与日常使用的标准约束系统相同。

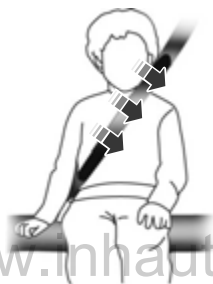

E146364

碰撞的强度充足时，气囊式安全带将在安全带内部充气膨胀。



E146365

完全充气膨胀的安全带直径增大，可以更加有效地将乘员固定在适当的座位上，与常规安全带相比，它可以碰撞力扩展到更多身体部位。这有助于降低胸部所受的压力，并帮助限制乘客头部和颈部的移动。

警告



如果后排气囊式安全带已经展开，它将不会再次运行。必须请授权经销商更换后排气囊式安全带系统。

后排气囊式安全带会在正面碰撞或近似正面碰撞以及某些侧面碰撞中充气膨胀。如果后排气囊式安全带在碰撞中没有充气膨胀，这并不意味着该系统出现故障。而说明碰撞力不足以导致后排气囊式安全带激活。

座椅安全带

安全带加长件

警告



请勿通过加长件改变肩带的舒适度。



请勿使用装有气囊式安全带的加长件。

如果完全拉伸安全带时仍较短，可从授权经销商处获取安全带加长件。

仅可使用本车的安全带供应商制造的加长件。制造商识别号位于安全带末端或装饰件后方卷收器的标签上。此外，仅在完全拉伸安全带但仍较短时才使用安全带加长件。


座椅安全带高度调整

警告



正确调整安全带高度调节器，使安全带横跨过肩膀中部。未正确调整安全带会降低安全带的有效性，增加在碰撞中受伤的风险。

调节肩带高度，使安全带横跨过肩膀中部。

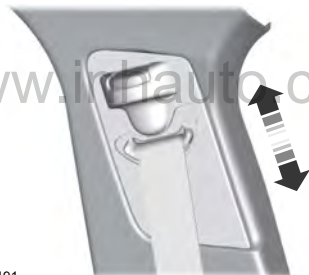

E146191

要调整肩带高度：

1. 按下按钮并上下滑动高度调节器。
2. 释放按钮，并向下拉动高度调节器，确保其锁定到位。

座椅安全带警告灯和指示器蜂鸣器



车辆点火装置开启时，如果驾驶员的安全带没有系好，指示灯会照亮并且警告音会响起。

座椅安全带

操作条件

如果...	然后...
点火开关至开启位置前，驾驶员安全带没有扣上...	安全带警示灯照亮1到2分钟，警示提示器将响4到8秒。
指示灯照亮警示提示器响起时，驾驶员安全带扣上...	安全带警示灯和警示提示器关闭。
点火开关至开启位置前，驾驶员安全带扣上...	安全带警示灯和警示提示器保持关闭状态。

座椅安全带提醒装置

安全带提醒装置

当驾驶座或前排乘客座有人且未系安全带时，该功能会发出额外的提示，即通过间歇发出鸣声及亮起安全带警示灯来辅助安全带警告功能。

该系统根据来自前排乘客感应系统的信息来判断前排座位是否有人乘坐，继而判断是否需要发出警告。为避免安全带提醒装置对前排座位上的物体发出提示，其仅会根据前排乘客感应系统的判断来发出提示。

如果一个乘员（驾驶员或前排乘客）的安全带提醒装置警报超时（警报持续约5分钟），则另一个乘客仍可以激活安全带提醒装置。

座椅安全带

如果.....	然后.....
在点火开关打开前，或点火开关打开后的1至2分钟内，驾驶员与前排乘客的安全带系上...	安全带提醒装置不会开启。
在车速达到至少9.7 km/h (6 mph)前，或在点火开关打开后的1至2分钟内，驾驶员与前排乘客的安全带未系上...	安全带提醒装置开启，安全带警告灯亮起，且提示鸣声每25秒钟响一次，每次持续6秒钟，反复约5分钟，或直至安全带被系上为止。
当车速为至少9.7km/h (6mph)，且点火开关已打开1至2分钟以上后，驾驶员或前排乘客的安全带解开约一分钟...	安全带提醒装置开启，安全带警告灯亮起，且提示鸣声每25秒钟响一次，每次持续6秒钟，反复约5分钟，或直至安全带被系上为止。

关闭与开启安全带提醒装置

警告



当系统准许将其关闭时，该系统将帮助保护您的安全并减小事故伤害。为了您与其他可能的车辆使用者的人身安全，我们建议您保持该系统开启。

注意：驾驶员与前排乘客提示的关闭与开启是各自独立的功能。当关闭或开启一个座位提示时，请勿解开其他座位的安全带，以免终止操作。

进行程序前请阅读步骤1至4。

运行以下程序前，请确认：

- 设置驻车制动。
 - 变速器置于驻车档 (P) 或空档 (N)。
 - 点火开关关闭。
 - 驾驶员与前排乘客安全带解开。
1. 开启点火开关。切勿启动车辆。
 2. 等候至安全带警告灯关闭（约一分钟）。完成步骤2后，进行步骤3前请再次等候5秒钟。开始进行步骤3后，必须在30秒钟内完成该程序。
 3. 如座位失效，则以中等速度系上再解开安全带3次，最终须为解开状态。完成步骤3后，安全带警告灯将亮起

4. 当安全带警告灯亮起时，系上再解开安全带。完成步骤4后，安全带警告灯将闪烁，提示您确认。
- 如果此时该功能是开启的，则会将其关闭。
- 如果此时该功能是关闭的，则会将其开启。

儿童座椅系统和座椅安全带维护

定期检查车辆安全带和儿童安全座椅系统以确保其正常运行并未被损坏。检查车辆和儿童座椅安全带以确保没有裂痕、裂缝或切口。如有必要请更换。碰撞发生后，应当检查所有车辆安全带总成，包括伸缩装置、带扣、前安全带带扣总成、带扣支持总成（导杆-如配备）、肩带高度调整装置（如配备）、座椅靠背肩带导环（如配备）、后充气式安全带（如配备）、儿童安全座椅掣子和系带锚定器以及附加硬件。阅读儿童约束制造商的说明获取具体儿童约束的附加检查和维护信息。

福特汽车公司建议在车辆发生碰撞后应当更换使用中的所有安全带总成。但是，如果发生轻微碰撞，并且授权经销商发现安全带并无损坏而且可以继续正常运作，则不必更换。即使在碰撞中未使用安全带总成，如果注意到有损坏或运作不当，也应当检查和更换。

正确保养安全带。 参见 **车辆保养** (页码 214)。

www.inhauto.com

工作原理

警告

-  安全气囊充气速度极快，气囊展开时，覆盖安全气囊模块的饰板周围遭受气囊伤害的风险最高。
-  即使配备安全气囊辅助约束系统，汽车上所有乘客（包括驾驶员）也应当始终系好安全带。未正确佩戴安全带会极大地增加伤亡风险。
-  12岁或年龄更小的儿童应始终坐在后排座椅上，并正确使用适当的儿童约束系统。不遵守本操作说明会极大地增加伤亡风险。
-  严禁将手臂放在安全气囊模块上，因为安全气囊展开时会导致手臂骨折或其它伤害。
-  安全气囊会导致儿童座椅上的儿童伤亡。绝对不要把后向型儿童座椅放在配备主动式安全气囊的前排乘客座位上。如果必须在前排乘客座位上使用前向型儿童安全座椅，需将要安装儿童座椅的座位尽量向后移动。

警告

-  禁止保养、维修或改装安全气囊辅助约束系统或其保险丝，因为这可能会导致严重的人身伤亡。请尽快联系授权经销商。
 -  部分安全气囊系统组件会在充气后变热。为降低人身伤害的风险，不得在充气后碰触组件。
 -  安全气囊展开后，将不会再次运行，必须立即将其更换。如果未更换安全气囊，未经维修的区域会增加碰撞事故中的人身伤害风险。
- 安全气囊为辅助约束系统，可与安全带共同帮助保护驾驶员及前排右侧乘客的上身免受伤害。安全气囊充气速度极快；安全气囊展开时可能会造成伤害。

注意：安全气囊展开时会发出巨响，并伴有大量粉末状无害烟雾。这是正常现象。

安全气囊启动后将快速充气与放气。安全气囊展开后，会出现烟雾状与粉末状残渣，或闻到物体烧焦气味，这些都属于正常现象。这些残渣可能包括太白粉、滑石粉（用于润滑安全气囊）或安全气囊充气燃烧过程中产生的钠化合物（如小苏打）。可能产生少量刺激皮肤与眼睛的氢氧化钠，但残渣中无有毒物质。

虽然系统有助于降低严重伤害，但接触展开的安全气囊也可能会造成擦伤或肿胀。安全气囊展开时所产生的噪音也可能导致听力短暂丧失。因为安全气囊会以强劲动力快速充气，所以可能存在严重伤亡风险，例如骨折、面部及眼部伤害或内伤，尤其对于在安全气囊展开时未经正确约束或坐姿不正的乘员。因此，在车辆运行时，乘员必须受到正确约束，尽量远离安全气囊模块。

无需对安全气囊进行日常保养。

驾驶座和乘客座安全气囊


警告



禁止将您的手臂或任何其他物体置于安全气囊模块上方。将您的手臂置于展开的安全气囊上方可能导致手臂严重骨折或其他伤害。将物体置于安全气囊充气部位或其上方可能导致安全气囊将这些物体弹到您的面部和身体上，从而造成严重伤害。



安全气囊可能导致儿童座椅上的儿童受伤或死亡。切勿将后向式儿童安全座椅放在主动式安全气囊的前部。如果必须在前排座椅上使用前向式儿童安全座椅，需将座椅尽可能往后移。

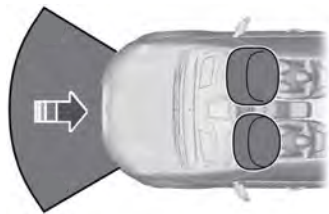

E151127

在严重正面碰撞和近正面碰撞期间，驾驶员和前排乘客安全气囊将展开。

驾驶员和前排乘客安全气囊系统由以下部件组成：

- 驾驶员和乘客安全气囊模块。
- 前排乘客传感系统。



· 碰撞传感器和带有就绪状态指示灯的监控系统。参见 **撞击传感器和安全气囊指示器** (页码 33)。

正确调节驾驶员和前排乘客座椅

要将自己置于远离安全气囊的正确位置，需要：

- 在实现舒适操作踏板的同时将您的座椅尽可能往后移。
- 将座椅从垂直位置稍微向后倾斜（一到两度）。

所有乘客调整好各自座椅并系上安全带后，保持正确坐姿非常重要。正确就坐的乘员以座垫为中心，背靠座椅靠背坐直，双脚在地板上舒适地伸展。坐姿不正确可能增加在碰撞事件中受伤的机率。例如，如果乘员身体下垂、躺着、转向一侧、坐姿前倾、探身向前或侧面，或将一只或两只脚悬空，则在碰撞中受伤的机率就会大大增加。

儿童和安全气囊

警告



安全气囊可能导致儿童座椅上的儿童受伤或死亡。切勿将后向式儿童安全座椅放在主动式安全气囊的前部。如果必须在前排座椅上使用前向式儿童安全座椅，需将座椅尽可能往后移。

乘员保护系统



E142846

务必正确约束儿童。事故统计表明将儿童正确约束在后排座椅位置比在前排座椅位置时更为安全。未遵守上述说明会增加碰撞中人身伤害的风险。

前乘客座传感系统

警告

 即使使用高级约束系统，也应当将年龄不超过12岁的儿童正确约束在后部座位上。未能遵守本操作说明会极大地增加人身伤亡的风险。

警告

 坐姿不当或靠背过度倾斜都会降低座垫承重，并影响前排乘客感应系统的判断，进而在撞车事故中导致严重的人员伤亡。始终采用直立坐姿，紧贴座椅靠背，双脚放于地面。

 更改或改装前排乘客座椅可能会影响前排乘客感应系统的性能，进而显著增加人身伤亡的风险。

该系统使用传感器工作（传感器是前排乘客座位与安全带的一部分），以检测乘客的正确乘坐状态，并判断是否应启用前排乘客的前部安全气囊（可能充气）。

PASS AIRBAG OFF ON

E151849

前排乘客感应系统使用乘客安全气囊状态指示灯，该指示灯将会亮起以提示前排乘客前部安全气囊是否启用或停用。

该指示灯位于仪表板的中控面板上。

注意：首次开启点火开关时乘客安全气囊状态指示灯的 OFF 和 ON 指示灯将短时亮起以确认其工作正常。

当前排乘客座椅无人乘坐或者检测到后向型婴儿座椅、前向型儿童座椅或辅助座椅时，前排乘客感应系统将停用（不会充气）前排乘客前部安全气囊。即使使用这一技术，家长也必须让儿童始终坐在后排座椅上，并受到正确约束。当乘客座椅上无人时，传感器也会关闭乘客前部安全气囊与安装在座椅侧面的安全气囊。

- 当前排乘客感应系统停用（不会充气）前排乘客的前部安全气囊时，乘客安全气囊状态指示灯将点亮 OFF 灯并维持点亮，以提示您前排乘客前部安全气囊已被停用。
- 如果已安装儿童约束系统且乘客安全气囊状态指示灯亮起 ON 灯，则请将汽车熄火，将儿童约束系统从车内移除，并根据儿童约束系统制造商的指导说明重新安装约束系统。

当系统感应到有人坐在前排乘客座椅上时，前排乘客感应系统将启用（可能充气）前排乘客前部安全气囊。

乘员保护系统

- 当前排乘客感应系统启用前排乘客前部安全气囊（可能充气）时，乘客安全气囊状态指示灯将亮起 ON 灯并保持该状态。

如有成人坐在前排乘客座椅上，但安全气囊关闭指示灯亮起，可能表明该乘客坐姿不正确。如发生此情况：

- 将汽车熄火，并让乘客将座椅靠背反回直立位置。
- 让乘客竖直坐在座椅的坐垫中央，并将腿部舒适伸展。

- 重新启动车辆，并使乘客保持该坐姿约2分钟。这将允许系统检测该乘客，并启用乘客前部安全气囊。
- 此后，如果指示灯的 OFF 灯仍维持点亮，则建议该乘客坐在后排座椅上。

乘客	乘客安全气囊状态指示灯	乘客安全气囊
空闲	OFF: 亮起	停用
	ON: 不亮	
儿童	OFF: 亮起	停用
	ON: 不亮	
成人	OFF: 不亮	启用
	ON: 亮起	

注意：当乘客安全气囊状态指示灯的 OFF 灯亮起时，乘客侧安全气囊（座椅安装式）将被停用，以免安全气囊展开时造成伤害。

所有乘客调整好各自座椅并系上安全带后，保持正确坐姿非常重要。乘客的正确坐姿为直立坐定、倚靠椅背、坐在坐垫中央，且脚在地板上舒适伸展。坐姿不正确将增加碰撞时受伤的几率。例如，如果乘客垂坐、躺倒、侧坐、靠前坐、向前方或侧面倾斜，或抬起单脚或双脚，将会大大增加碰撞中受伤的几率。

以上所列情况可能导致前排乘客感应系统错误判断乘客体重。在上述情况中，前排乘客座椅上乘客的体重可能会较重或较轻。



要确保前排乘客感应系统正常运行，参见 **撞击传感器和安全气囊指示器** (页码 33)。

不得维修或保养系统。立即将您的车辆送交授权经销商。

如需改装高级前部安全气囊系统以适用于残疾人，请联系客户管理中心。

侧安全气囊

警告



不得在安全气囊盖上或附近、椅背（前排）侧面或前排座椅区域内安全气囊弹出时可能伸展到的地方，放置物品或安装设备。不遵循上述指示可能会增加碰撞事故中人身伤害的风险。



不得使用装饰性座椅罩。使用装饰性座椅罩可能会妨碍侧安全气囊的弹出，由此增加事故中人身伤害的风险。



不要将头部倚靠在车门上。侧安全气囊从椅背侧面弹出时可能会造成伤害。



不得在装有安全气囊的座椅上试图维护、修复或改装安全气囊、保险丝或座椅罩，因为您可能会遭受严重的人身伤害甚至死亡。请尽快联系授权经销商。



如果侧安全气囊已经触发过，则安全气囊不会再次运行。侧安全气囊系统（包括座椅）必须由授权经销商检查并维修。如果未更换安全气囊，未经维修的区域会增加碰撞事故中的人身伤害风险。

侧安全气囊位于前排座椅椅背的外侧。在某些侧面碰撞事故中，侧安全气囊在受到碰撞影响后充气膨胀。安全气囊可在车门与乘客之间充气膨胀，由此进一步加强在侧面碰撞事故中对乘客的保护。



E152533

此系统由下列部分组成：

- 标签或浮凸的侧面板，表示您的车辆装有侧安全气囊。
- 侧安全气囊位于驾驶员及前排乘客座椅背内部。
- 前排乘客感应系统。



碰撞传感器与装有就绪指示器的监控系统。参见 **撞击传感器和安全气囊指示器** (页码 33)。

乘员保护系统

注意:如乘客感应系统检测到乘客座椅空闲,则该系统将关闭安装在乘客座椅上的侧安全气囊。

侧安全气囊系统的设计与开发,包括建议的测试程序,均由著名的侧安全气囊技术工作团队的汽车安全专家研发编制而成。上述建议采用的测试程序有助于在侧安全气囊使用过程中降低人身伤害风险。

驾驶员和乘客膝部气囊

驾驶员和乘客膝部安全气囊位于仪表板下方或内部。撞车事故中,约束控制模块会根据撞击严重程度和相应的乘客状况启动驾驶员和乘客膝部安全气囊(单个或两个)。在某些撞击和乘客状况下,驾驶员和乘客膝部安全气囊可能展开(单个或两个),但相应的前部安全气囊可能不会启动。即使带有前部与侧面安全气囊,亦应当坐好并受到适当约束,以降低重大人身伤亡风险。



请确保膝部安全气囊正常工作。参见**撞击传感器和安全气囊指示器**(页码 33)。

侧安全气囊

警告



禁止在边梁的车顶内衬上或车顶内衬附近的侧安全气囊展开区域放置物体或安装设备。不遵循上述指示可能会增加撞车时导致人身伤害的风险。



禁止将头部倚靠在车门上。由于侧安全气囊会从车顶内衬展开,因此会造成人身伤害。



切勿试图保养、修理或改装侧安全气囊、侧安全气囊保险丝、A柱、B柱、C柱饰板或封装有侧安全气囊的车顶内衬。尽快联系授权经销商。



即使已配备安全气囊辅助约束系统和侧安全气囊,所有车内乘员(包括驾驶员在内)仍需始终系好安全带。




为减少人身伤害风险,禁止在侧安全气囊展开路径中放置物品。



如侧安全气囊已展开,侧安全气囊不会再次工作。侧安全气囊(包括A、B和C柱饰板及车顶内衬)必须由授权经销商进行检查和维修。如果未更换侧安全气囊,则未修理的区域会增加撞车时的人员受伤风险。

侧安全气囊在发生猛烈侧面撞击时展开。侧安全气囊安装于车顶内衬后面的车顶边梁金属板上,各每排座位的上方。在某些侧面撞击中,车辆碰撞侧的侧安全气囊将激活。侧安全气囊设计用于在侧窗和乘员之间充气膨胀,从而在侧面撞击时进一步增强防护。

此系统由下列部分组成:

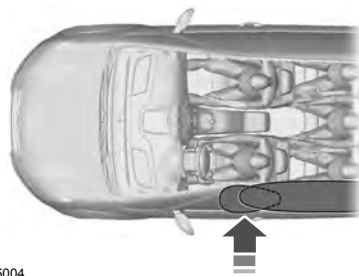

E75004

- 侧安全气囊位于前后侧窗饰板上的,可通过车顶内衬或车顶柱饰板上的标签或文字识别。
- 位于侧门上方的弹性车顶内衬可允许侧安全气囊展开。



碰撞传感器和配有就绪指示灯的监控系统。参见**撞击传感器和安全气囊指示器**(页码 33)。

12岁以下儿童必须正确地约束在后排座椅上。由于侧安全气囊设计从车门上方的车顶内衬沿着侧窗开口的路径展开，因此侧安全气囊不会影响约束于儿童座椅或辅助座椅内的儿童。

侧安全气囊的设计和开发采用了由汽车安全专家小组（被称为“侧安全气囊技术工作组”）开发的建议测试程序。这些经过推荐的测试程序帮助减少与侧安全气囊展开相关的人身伤害的风险。

撞击传感器和安全气囊指示器

警告



在车辆前端改装或增加设备（包括边框、保险杠、前端车身结构和牵引钩）会影响安全气囊系统的性能并增加受伤的风险。请勿改装车辆前端。

本车配备一系列碰撞与乘客传感器，可向约束系统控制模块提供信息。约束系统控制模块可展开（启动）前部安全带预张紧器、驾驶员安全气囊、乘客安全气囊、膝部安全气囊、座椅侧安全气囊、侧安全气囊以及选装的后排气囊式安全带。基于碰撞（正面或侧面碰撞）类型，约束系统控制模块将展开合适的的安全设备。

约束系统控制模块同样会对上述安全设备和碰撞与乘客传感器的就绪状态进行监控。安全系统将使仪表板内的警告指示灯亮起，或在警告灯失效的情况下发出备用提示音，表明其已准备就绪。安全气囊无需进行日常保养。

出现以下一种或多种情况时，表明该系统出现故障：



点火开关开启后，准备就绪指示灯无法立即亮起。

- 准备就绪指示灯闪烁或常亮。
- 将听到五声连续嘟嘟声。在修复故障或指示灯前，警告音会周期性重复出现。

如发生以上任一情况（包括间歇发生），请立即至授权经销商处检修辅助约束系统。检修后，该系统才能在碰撞事故中正常运行。

当车辆的正向减速程度足以造成约束控制模块展开安全设备时，安全带预张紧器与前部安全气囊辅助约束系统将启动。

在某些撞击中，两侧前排座椅乘客的安全带预张紧器或前部安全气囊不会启动，但这不代表系统出现故障。相反，这表明约束控制模块判定事故情况（撞击程度与安全带使用）不适于启动这些安全设备。

- 除非撞击导致充分的正向减速，否则只有在正面与近正面撞车（不包括翻车、侧面冲击或尾部冲击）时，前部安全气囊才会激活。
- 安全带预张紧器和选装型后排气囊式安全带会在正面碰撞、近似正面碰撞和侧面碰撞中激活。
- 基于撞击程度与乘员情况，膝部安全气囊可能会展开。
- 侧安全气囊与侧安全气囊在某些侧面碰撞的撞车事故中会充气膨胀。在其他类型的撞车事故中，如车辆遭遇严重的横向运动或变形，侧安全气囊与侧安全气囊可能会激活。

气囊废弃处理

请尽快联系授权经销商。安全气囊必须由专业人员进行处理。

www.inhauto.com

钥匙和遥控器

无线频率一般信息

注意: 任何未经相关责任方许可的变更或更改都可能导致有损用户使用该设备的权利。

发射器的标准工作范围大约是 10 m。

下列因素可能会缩短发射器的工作范围：

- 天气状况。
- 附近的无线电塔。
- 车辆周围的建筑物。
- 停在您的汽车附近的其他车辆。

遥控器使用的无线电频率也可用于其它短距离无线电传输（如：业余无线电玩具、医疗设备、无线耳机、遥控装置和报警系统）。如果频率受到干扰，您将无法使用遥控器。在某些电子设备（例如 USB 设备、计算机或手机）附近使用遥控器时会干扰遥控操作。在金属制成或镀有金属的钱包、提包或衣服附近操作遥控器时会干扰遥控操作。您可以使用钥匙进行车门的上锁和开锁。

注意: 在您离开车辆前，确保车辆已上锁。

注意: 在遥控器的有效距离内，如果您无意间按下了任何按钮，遥控器也会工作。

遥控器

智能进入钥匙



您的智能进入钥匙可操控电动门锁与远程遥控启动系统。钥匙须在汽车内以启动按钮启动系统。

可拆式钥匙片

智能进入钥匙亦包括可拆式机械钥匙片，可使用该钥匙片解锁驾驶员侧车门。



在遥控背面滑动释放装置，并打开盖以获取钥匙片。



注意: 您的汽车的备用钥匙带有安全标签，提供汽车钥匙切割的重要信息。将标签保存于安全位置，以便日后参考。

钥匙和遥控器

更换电池

注意: 请根据当地法规处理发射器电池。

注意: 请勿拭去电池两极或电路板背面的油脂。

注意: 更换电池不会删除车辆中的发射器。发射器应正常运行。

当遥控器电量过低时, 信息显示屏上将显示一条消息。参见 (页码 80)。

智能进入发射器

遥控器使用两个硬币形状的三伏锂电池 CR2025 或其他类似电池。




E176225

1. 在遥控背面滑动释放装置以打开盖。



E153890

2. 向槽位中插入一枚硬币并扭动以分离外壳。

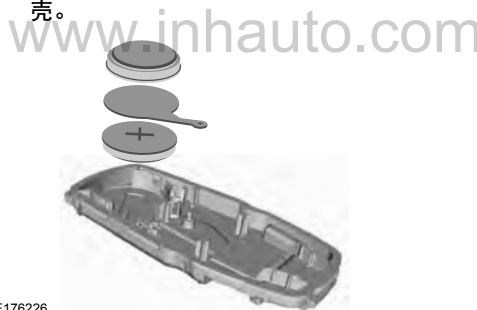

E176226

3. 移除电池。

4. 安装新电池, 使标记+相对。

注意: 确保更换两个电池之间的标签。

5. 重新安装外壳与盖。

汽车定位装置



在三秒内按下该按钮两次。喇叭将鸣响, 转向信号灯也将闪烁。

远程遥控启动

警告



为了避免产生废气, 如果汽车停在室内或通风不良的区域, 请勿使用远程遥控启动。

注意: 如果汽车的燃油油位过低, 请勿使用远程遥控启动。



远程遥控启动按钮位于发射器上。

该功能允许您从车外起动车辆。发射器的工作范围扩大。

可将自动温度控制配置为在远程遥控启动车辆时运行。参见 **自动空调控件** (页码 102)。手动温度控制系统将以关闭车辆时的设置进行运行。

钥匙和遥控器


许多州和省限制远程遥控启动的使用。请查询当地法律和州或省法律中是否存在与遥控启动系统相关的具体要求。

如出现以下情况，远程遥控启动系统将不会运行：

- 点火装置启动。
- 触发警报系统。
- 禁用此功能。
- 发动机盖打开。
- 变速器未处于“驻车档 (P)”。
- 车辆蓄电池电压过低。
- 立即检修发动机指示灯亮起。

遥控启动车辆

注意：您必须在三秒钟的间隔内按下各按钮。如果您未遵照本程序，您的车辆将无法远程遥控启动。

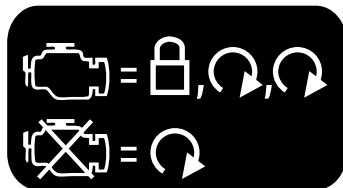

E138626

发射器上的标签详细描述了启动程序。

要遥控启动您的车辆：

1. 按下锁定按钮。
2. 按下遥控启动按钮两次。车外灯将闪烁两次。

如果系统启动失败，喇叭将鸣响。参见（页码 80）。

在远程遥控启动期间，电动车窗将不会运行，收音机也将无法自动启动。

驻车灯将保持点亮，且车辆将根据设置情况运行 5、10 或 15 分钟。

延长车辆运行时间

在车辆仍运行的情况下重复步骤 1 和 2 以延长另一个遥控启动的持续运行时间。如果您将持续时间设置为 10 分钟，则车辆将在第一次启动剩余时间和接下来的 10 分钟内运行。例如，如果第一次远程遥控启动时车辆运行五分钟，则车辆将在此时立即继续运行共 15 分钟。您可以将远程遥控启动的时间最多延长到 35 分钟。

车辆关闭后至少等待五秒钟，再进行遥控启动。

遥控启动后关闭车辆



按下按钮一次。驻车灯关闭。

由于地面反射和运行车辆的附加噪音，您离车辆的距离必须比启动时与车辆的距离近。

您可以通过信息显示器禁用或启用遥控启动系统。参见（页码 80）。

遥控反馈

遥控上的发光二极管提供遥控启动或停止指令的状态反馈。

发光二极管	状态
绿色常亮	遥控启动或扩展成功
红色常亮	远程停止成功；发动机关闭
闪烁红色	遥控启动或停止失败
闪烁绿色	等待状态更新

更换钥匙或遥控器

若需更换钥匙或遥控器，可从授权经销商处购买。授权经销商可为您的车辆遥控器进行编程。参见 发动机防盗锁定系统 (页码 53)。

如发动机防盗锁定系统需要重新编程，请前往授权经销商处。

www.inhauto.com

工作原理

MyLincolnKey可使您在受限驾驶模式下编写钥匙程序，培养良好的驾驶习惯。在上述受限模式下除一个钥匙外，可激活编程汽车上的所有钥匙。

没有经过编程的钥匙被称为管理员钥匙。这些钥匙可用于：

- 创建MyLincolnKey。
- 编程可选MyLincolnKey设置。
- 清除所有MyLincolnKey功能。

当您已编程MyLincolnKey时，您可以通过信息显示器访问以下信息：

- 您的车辆有多少把管理员钥匙和MyLincolnKey已编程。
- 您的车辆使用MyLincolnKey行驶的总里程。

注意：所有MyLincolnKey经编程为相同设置。您不能单独编程钥匙。

注意：对于配备智能启动功能的车辆（按钮启动）而言，若同时存在MyLincolnKey和管理员智能进入钥匙，则当开启点火开关以发动车辆时，车辆将识别管理员智能进入（遥控）钥匙。

标准设置

以下设置选项不能被管理员钥匙使用者改变：

- 安全带提示装置。不能禁用此功能。当前排座椅安全带未系紧时，音响系统不会发出声音。
- 燃油不足预警。较早激活燃油不足警报，这使得MyLincolnKey用户有更多的时间加油。
- 如果配备有驾驶辅助功能，将强制开启以下功能：泊车辅助，带两侧来车预警技术的盲区监测系统（BLIS），车道偏离警告系统和前向碰撞预警系统。

可选设置

当您第一次创建MyLincolnKey并在重新创建此钥匙或重启车辆之前，您可以使用管理员钥匙配置某些MyLincolnKey设置。您也可以使用管理员钥匙改变设置。

- 可设置车速限制。当车辆达到设置的速度时，您会在显示屏上看到警告并听到警告音。即使您全力踩下加速踏板或者设置巡航控制，也不会超过设定的速度。
- 可以设置各种不同的车速提醒。一旦选定了速度，当超过预选速度时，信息显示屏中将会显示此速度并听到警告音。
- 音响系统最大音量45%。当您试图超过此音量时，显示屏中将出现信息提示。当然，速度感应的或音量补偿的自动音量控制也不可用。
- 可随时设置。当选定此选项时，您将不能关闭电子稳定增强系统（如果车辆配置此功能）。

正在创建一个MYLINCOLNKEY

使用信息显示屏创建MyLincolnKey：

1. 将您希望编程处理的钥匙插入点火装置。如您的车辆配备按钮启动，请将智能进入遥控钥匙放入备用槽。备用槽的具体位置请见相应章节。参见 **启动和关闭发动机**（页码120）。
2. 开启点火开关。

MyLincolnKey

3. 进入信息显示控制器中找到主菜单，并选择**设定**再选择**MyLincolnKey**通过按**OK**键或 **>** 按钮实现。

4. 按**OK**键或**>** 按钮选择创建**MyLincolnKey**。

5. 经提示，按住**OK**按钮直至看到消息提示您已将该钥匙标记为**MyLincolnKey**为止。下次开启时，该钥匙将受到限制。

成功创建**MyLincolnKey**。确保您已设定该钥匙，由此您可与其他管理钥匙相区分。

您也可以为钥匙编写可配置的设置。参见**编写/改变可配置的设置**。

编写/改变可配置的设置

使用信息显示屏，进入您可配置的**MyLincolnKey**设置。

1. 使用管理员钥匙或遥控钥匙打开点火开关。
2. 进入信息显示控制器中找到主菜单，然后选择**设定**，再选择**MyLincolnKey**，通过按 **通过按 OK 键或 >** 按钮实现。
3. 使用箭头按钮获得功能。
4. 按下**OK**或**>**以做出选择。

注意: 您可以在同一个钥匙循环内的任何时候清除或改变您的**MyLincolnKey**设置，就像您创建**MyLincolnKey**时一样。但是，一旦您已关闭发动机，则需要使用管理员钥匙更改或清除您的**MyLincolnKey**设置。

正在清除全部MYLINCOLNKEYS

使用方向盘上的信息显示屏控制键可以清除或更改**MyLincolnKey**设置。参见 **信息显示** (页码 80)。

使用管理员钥匙或遥控钥匙打开点火开关。

要清除所有**MyLincolnKey**的**MyKey**设置，按下向左箭头按键进入主菜单并滚动至：

信息	操作和说明
设置	按下 OK 键。
MyKey	按下 OK 键。
清除MyKey	按住 OK 键，直至显示以下信息。
所有MyKeys 已清除	

注意: 在您清除**MyLincolnKey**时，可清除所有限制，并将所有**MyLincolnKey**恢复到最初的管理员钥匙状态。

MyLincolnKey

正在检查MYLINCOLNKEY系统状态

使用方向盘上的信息显示屏控制装置可查找已编程MyLincolnKey的信息。参见 信息显示 (页码 80)。

要查找已编程MyLincolnKey信息，按下向左箭头按钮进入主菜单并滚动至：

Message	描述
设置	按下 OK 键。
MyKey	按下 OK 键。
选择以下任意一项：	
MyKey里程数	记录驾驶员使用MyLincolnKey时的行驶里程。删除累计里程的唯一方法是使用管理员钥匙清除MyLincolnKey。如果里程未按预计累计，说明目标用户未使用MyLincolnKey，或管理员钥匙用户近期已清除并重新创建了MyLincolnKey。
{0} 把MyKeys	显示已编程进车辆的MyLincolnKey数量。使用此功能可检测车辆的MyLincolnKey数量，并确定MyLincolnKey何时被删除。
{0} 把普通钥匙	显示编程进车辆的管理员钥匙数量。使用该功能确定车辆不受限制的MyLincolnKey数量，检测是否已编程其它MyKey。

如何使用MYLINCOLNKEY与遥控 起动系统

MyLincolnKey与未经福特认证的、售后市场的遥控起动系统不兼容。如果您选择安装遥控起动系统，请咨询授权经销有关福特认证的遥控起动系统。

MYLINCOLNKEY故障诊断

条件	可能故障原因
无法创建 MyLincolnKey。	• 用于启动车辆的钥匙或遥控器没有管理员权限。 • 用于启动车辆的钥匙或遥控器是唯一一把管理钥匙（必须至少有一把管理钥匙）。 • 推送按钮开启的车辆：智能进入钥匙不在备用槽位置。参见 免钥匙起动 (页码 120)。

MyLincolnKey

条件	可能故障原因
	- SecuriLock被动防盗系统失效或进入无限模式。 - 使用没有管理员权限编程的遥控启动系统启动车辆。 参见 如何使用MyLincolnKey与遥控启动系统 (页码 42)。
无法编程可配置的设置。	- 用于启动车辆的钥匙或遥控器没有管理员权限。 - 无法创建MyLincolnKey。 参见 正在创建一个MyLincolnKey (页码 39)。 - 使用没有管理员权限编程的遥控启动系统启动车辆。 参见 如何使用MyLincolnKey与遥控启动系统 (页码 42)。
无法清除 MyLincolnKey。	- 用于启动车辆的钥匙或遥控器没有管理员权限。 - 无法创建MyLincolnKey。 参见 正在创建一个MyLincolnKey (页码 39)。 - 使用没有管理员权限编程的遥控启动系统启动车辆。 参见 如何使用MyLincolnKey与遥控启动系统 (页码 42)。
丢失唯一一把管理钥匙。	从授权经销商处购买新的钥匙。

MyLincolnKey

条件	可能故障原因
钥匙丢失	编程备用钥匙。 参见 发动机防盗锁定系统 (页码 53)。
MyLincolnKey里程没有累积。	- MyLincolnKey使用者没有使用MyLincolnKey。 - 管理员钥匙持有人清除MyLincolnKey并创建新的MyLincolnKey。 - 已重新设置钥匙系统。
没有MyLincolnKey功能的智能无进钥匙。	- 车辆启动时出现管理员遥控器。 - 无法创建MyLincolnKey。 参见 正在创建一个MyLincolnKey (页码 39)。

www.inhauto.com

锁

锁定和解锁

您可以使用电动门锁控制按键或遥控按键闭锁和解锁车辆。

电动门锁

电动门锁控制按钮位于驾驶员和前座乘客车门饰板上。



E138628

A 解锁

B 闭锁

门锁指示器

闭锁车门时，门窗装饰板上的LED灯点亮。关闭点火开关后，LED灯保持点亮长达5分钟。

开关禁止器

在您使用电子装置锁定车辆时，电动门锁开关和车内行李箱释放开关将在20秒钟后不再运行。您必须使用远程控制器或车门密码开启系统，或开启点火装置，以解锁车辆并恢复开关功能。您可以在信息显示屏上开启或关闭此功能。参见 一般信息 (页码 80)。

后车门解锁与开启



E183138

按下后排乘客电动门锁按钮，解锁车门。分两次拉起内侧车门释放把手，以解锁并打开后车门。第一次拉起解锁车门，第二次拉起打开车门。

遥控器

您可以随时使用遥控器。行李箱释放按钮仅在车速低于8 km/h (5 mph) 时运行。

解锁车门 (两级解锁)



按下按钮解锁驾驶员车门。

3秒内再次按下按钮以解锁所有车门。转向灯闪烁。

按住遥控上的闭锁和解锁按钮持续3秒钟，可在驾驶员车门解锁模式和所有车门解锁模式之间切换。转向灯将闪烁两次，表示已切换为解锁模式。在驾驶员车门解锁模式下，按下一次解锁按钮只解锁驾驶员车门。在所有车门解锁模式下，按下一次解锁按钮将解锁所有车门。解锁模式适用于遥控器、车门密码开启系统和智能无钥匙进入功能。您也可以在信息显示屏上更改模式。参见 一般信息 (页码 80)。

闭锁车门



按下按钮闭锁所有车门。转向灯闪烁。

锁

三秒内再次按下按钮以确保所有车门关闭。所有车门和行李箱都关闭后，车门将再次闭锁，喇叭鸣响且转向灯闪烁。

误锁

如果有任一车门或行李箱门未关闭，或配备防盗警报系统或遥控起动的车辆发动机舱盖没关闭，转向灯都不会闪烁。您可以在信息显示屏上开启或禁用此功能。参见一般信息（页码 80）。

打开行李舱

 在3秒钟内按下按钮两次，打开行李舱。

确保在驾驶车辆前已经关闭并锁上行李舱。未锁好的行李舱可能导致物体掉落或阻挡您的视线。

激活智能无钥匙进入功能

您必须在离汽车1米（3英尺）的距离内使用智能进入钥匙。

在车门旁边时

拉外侧车门把手以解锁并打开车门。确保没有碰到把手顶端的门锁感应器。




E146044

触动车门把手顶端以闭锁车辆。再次解锁车辆之前，可能有短暂的延迟。

注意：保持门把手表面清洁，以避免操作故障。

在行李舱旁边时

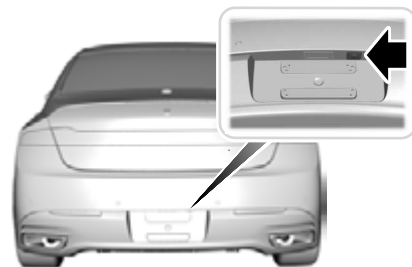

E164806

按下隐藏在车牌照上方的外部释放按钮。

智能解锁

此功能有助于防止您无意中锁上车内乘客舱或行李舱内的智能进入钥匙。

当您使用电动闭锁功能闭锁车辆（车门打开、车辆已驻车且点火开关已关闭）时，关闭所有车门后，汽车将在乘客舱内搜寻智能进入钥匙。如果找到一把智能进入钥匙，所有车门将立刻解锁，且汽车喇叭将鸣响两次，表示车内有智能进入钥匙。

锁

您可以临时关闭智能解锁功能，故意将智能进入钥匙锁进车内。为此，在关闭所有车门后，采取下列方法闭锁车辆：

- 使用车门密码开启系统。
- 按下另一智能进入钥匙上的闭锁按钮。
- 使用手中的另一把智能进入钥匙，触碰把手上的闭锁部位。

当您使用电动门锁控制打开任一扇前车门并闭锁车辆时，如果出现如下状况，所有车门会闭锁然后解锁：

- 点火开关开启。
- 点火开关关闭，车辆不在“驻车档(P)”。

自动重新闭锁

如果按下遥控器上的解锁按钮但未在45秒钟内打开一扇车门，车辆将会闭锁并且发出警报声。您可以在信息显示屏上开启或禁用此功能。参见 **一般信息** (页码 80)。

自动闭锁功能

自动闭锁功能可在下列情况将闭锁所有车门：

- 所有车门关闭。
- 点火开关开启。
- 将档位切换至任何可使车辆移动的档位。
- 车速高于20 km/h (12 mph)。

发生如下情况，自动闭锁功能将重复启用：

- 在点火开关开启且车速等于或低于15公里/小时(9英里/小时)的情况下，打开然后关闭任一车门。
- 车辆升至高于20 km/h (12 mph)。

自动解锁功能

发生如下情况时，自动解锁功能将解锁所有车门：

- 点火开关开启，所有车门关闭，并且车辆以高于20km/h (12 mph)的速度行驶。
- 车辆停下并将点火开关切换至关闭或附件模式。
- 点火开关切换至关闭或附件模式后10分钟内打开驾驶员车门。

注意：如果您在关闭点火开关后且打开驾驶员车门前使用电子装置闭锁车辆，则车门不会自动解锁。

启用或禁用

注意：您可以单独启用或者禁用自动闭锁功能和自动解锁功能之一。

您可以在信息显示屏上启用或者禁用这些功能，或者让授权经销商为您设置这些功能。参见 **一般信息** (页码 80)。

照明进入

使用远程进入系统解锁车门时，车内灯和部分车外灯将被点亮。

在以下情况下，系统将熄灭车灯：

- 点火开关开启。
- 按下遥控器上的闭锁按钮。
- 持续点亮25秒钟。

车灯在如下情况不会熄灭：

- 使用车灯控制装置点亮时。
- 任一车门打开时。

照明离开

当所有车门关闭时，如果关闭点火开关且从点火开关上取出钥匙（仅适用于集成钥匙发射器），则车内灯和部分车外灯将亮起。

在所有车门关闭且出现以下任一情况时，车灯将熄灭：

- 25秒钟过后。
- 按下“启动/停止（START/STOP）”按钮。

蓄电池节电器

如果离开车辆后门控灯、顶灯或前大灯没有关闭，则在点火开关关闭后10分钟，蓄电池节电器则熄灭这些车灯。

智能进入钥匙专用的附件模式蓄电池节电器

如果您在点火开关开启的情况下离开车辆，此蓄电池节电器将在检测到蓄电池耗能至一定量后或在45分钟后关闭点火开关。

行李舱

从车内



按下仪表板上的按钮打开行李舱。

使用远程遥控



在三秒钟内按两次按钮解锁行李舱。

从车外



按下车牌照上方的释放按钮打开行李舱。车辆必须解锁，或者距离行李舱1米（3英尺）内有遥控器。

电动行李箱盖（若配备）

警告



使用电动行李箱盖控制前，确保所有人员不在电动行李箱盖区域内。



将钥匙放在儿童触及不到的地方。请勿允许儿童操作电动行李箱盖，也不要打开或移动的电动行李箱盖附近玩耍。

注意：除非您已禁用电动功能，否则不得在行李箱盖开启的情况下驾驶车辆。确保行李箱盖已关牢。

您可以使用信息显示屏启用或禁用电动行李箱盖。无论如何设置，遥控和仪表板按钮仍可操作行李箱盖。

打开与关闭电动行李箱盖

注意：您可以反向移动行李箱盖。再次按下仪表板或行李箱盖按钮，或按下遥控按钮两次。

只有当车辆在“驻车档（P）”位置时，才可操作行李箱盖。

锁

如果发出打开请求后行李箱盖返回或开始关闭，则会听到快速连续的警告声。这说明行李箱盖上的负载过重或扭杆可能故障。如果移除负载后仍听到快速的蜂鸣声，请联系授权经销商。

从车内




按下仪表板上的按钮。

使用远程控制



在三秒钟内按下按钮两次。

从车外

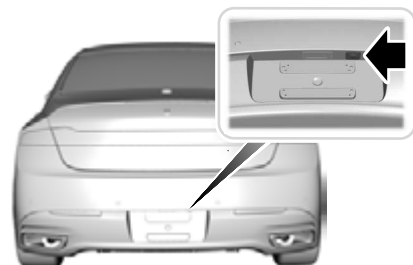

E164806

按下车牌上方的控制按钮。您的车辆必须解锁或在距离行李舱盖1米（3英尺）的范围内有智能进入发射器以打开行李箱盖。

注意：按下控制按钮后，让动力系统运行行李箱盖。推拉行李箱盖可能会激活障碍物检测功能并停止电动操作。

使用行李箱盖关闭按钮



按下行李箱盖内部左侧的按钮。

障碍探测

如果关闭过程中探测到障碍物，行李箱盖就会返回至全开状态。当它开始再次打开时会鸣响三声。移除障碍物以关闭行李箱盖。

注意：驾驶前，检查仪表板中是否有行李箱未关或车门未关信息、警告灯是否亮起。未遵照此操作说明会导致行李箱盖在车辆行驶过程中意外处于开启状态。

如果打开过程中探测到障碍物，行李箱盖就会停止打开并鸣响三声。移除障碍物以操作行李箱盖。

重置电动行李箱盖

如出现以下情况，行李箱盖可能无法正常运行，需要对其进行重置：

- 蓄电池电量耗尽或过低。
- 断开蓄电池。
- 手动关闭行李箱盖但不闭锁。

要重置电动行李箱盖：

1. 断开蓄电池20秒钟，然后重新连接蓄电池。
2. 手动关闭并完全闭上行李箱盖。
3. 使用遥控器或仪表板按钮打开电动行李箱盖。


免钥匙进入

车门密码开启系统

键盘位于靠近驾驶员侧车窗的位置。该键盘仅在触碰后点亮显示，以便触碰相应的按钮。

注意：如果在键盘上输入进入代码过快，则解锁功能可能不会运行。以慢速再次输入您的进入代码。

锁



E138637

可使用键盘进行以下操作：

- 锁定或解锁车门
- 恢复记忆座椅和后视镜位置
- 设定和清除个人进入代码
- 防盗报警系统布警和解除
- 释放行李箱。

注意：使用键盘不能操作电动行李箱盖。

可使用原厂设定的5位数进入代码操作键盘。代码位于杂物箱内的用户钱包卡上，也可从授权经销商处获得。您同样可创建多达五个您的个人5位数进入代码。

设定个人进入代码

要创建您的个人进入代码：

1. 输入原厂设定代码。
2. 5秒内按下键盘上的**1-2**。
3. 输入您的个人5位数代码。每个数字必须在5秒内输入完成。
4. 按下键盘上的**1-2**来保存个人代码1。车门会锁定然后解锁，以确认是否设定成功。

要设定其它个人进入代码，请重复步骤1至3，然后进行步骤4：

- 按下**3-4**来保存个人代码2
- 按下**5-6**来保存个人代码3
- 按下**7-8**来保存个人代码4
- 按下**9-0**来保存个人代码5。

您也可以通过 MyLincoln Touch 系统设定个人进入代码。参见 **数字音频广播设置** (页码 258)。

提示：

- 请勿设定采用5个相同数字的代码。
- 请勿设定5个连续数字的代码。
- 即使已设定您的个人代码，原厂设定代码亦会运行。

调用存储位置

已设定的进入代码会调用如下驾驶员存储位置：

- 输入代码1会调用驾驶员1号存储位置。
- 输入代码2会调用驾驶员2号存储位置。
- 输入代码3会调用驾驶员3号存储位置。

注意：个人进入代码4和5不会调用存储位置。

清除个人代码

1. 输入原厂设定的5位数代码。
2. 5秒内短按键盘上的**1-2**。
3. 长按**1-2**按钮2秒钟。须在完成步骤2后的5秒内完成此操作。

此时所有个人代码都已被清除，仅原厂设定的5位数代码可用。

反扫描功能

如果输入7次错误代码（连续按下按键35次），则键盘将进入反扫描模式。该模式将使键盘失效1分钟，键盘灯闪烁。

出现以下情况后，反扫描功能将关闭：

- 键盘静置1分钟
- 按下遥控器上的解锁按钮
- 打开点火开关
- 使用智能免钥匙进入系统解锁汽车。

解锁与锁定车门

解锁驾驶员侧车门

输入原厂设定的5位数代码或您的个人代码。每个数字必须在5秒内输入完成。车内灯将亮起。

注意：当开启所有车门解锁模式时，所有车门都将解锁。参见 **锁定和解锁** (页码 45)。

解锁所有车门

输入原厂设定代码或您的个人代码，然后在5秒内按下**3-4**。

锁定所有车门

同时长按**7-8**与**9-0**（驾驶员侧车门关闭）。无需首先输入键盘代码。


释放行李箱

输入原厂设定代码或您的个人代码，然后在5秒内按下**5-6**。

显示原厂设定代码

注意：进行此程序需要两把已匹配的智能进入钥匙。

要在信息显示屏上显示原厂设定代码：

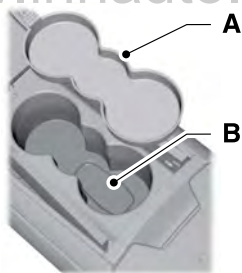

E155835

1. 拆下杯托内的橡胶垫 (A)。将第一把已匹配的钥匙插入杯托底部的备用槽 (B) 内。
2. 按下**启动/停止**按钮一次，然后等候几秒钟。
3. 再次按下**启动/停止**按钮，然后拿出钥匙。
4. 将第二把已匹配的钥匙插入备用槽内，然后按下**启动/停止**按钮。

信息显示屏将会显示原厂设定代码几秒钟。

注意：代码会在其他警告消息显示后显示。

内部行李厢释放

警告



保持车门及行李舱上锁状态，并使钥匙和远程发射器远离孩童。监管之外的儿童可能会将自己锁在行李箱内，并可能受到人身伤害。家长应教导儿童不要在车内玩耍。

锁

警告




不要将儿童、不可靠的成人或动物独自留置于汽车内。天气炎热时，行李舱或汽车内部的气温会迅速升高。将人或动物置于车内高温环境下，即使很短的时间也会导致死亡或严重灼伤，包括脑损伤。对幼小的儿童来说会更加危险。

您的汽车配备有释放把手，可在儿童和成人被锁在行李舱内时助其逃出。

成人应详细了解释放把手的操作过程和位置。

在行李舱内拉动把手并往上推起行李舱门（盖）。

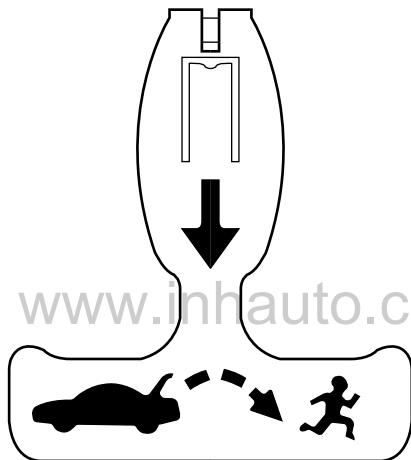

E144403

释放把手位于行李舱内部，位于行李舱门（盖）上或者尾灯附近。释放把手所用的材料，使其在被短暂置于外界光源后，就可以在黑暗环境中发出数小时的亮光。

发动机防盗锁定系统

注意: 该系统与非福特出售的遥控启动系统不兼容。使用这些系统可能导致车辆启动问题与丧失安全保护。

注意: 如果启动车辆时该系统与钥匙距离过近, 则金属物体、电子设备或同一钥匙链上的第二把密码钥匙可能导致车辆启动出现问题。启动车辆时, 防止这些物体接触密码钥匙。如出现问题, 关闭点火开关, 将钥匙链上的所有物体移离密码钥匙, 并重新启动车辆。

注意: 请勿将复制的密码钥匙留在您的车内。离车时切记带走钥匙并锁定所有车门。

SecuriLock™被动防盗系统

除非您使用针对您的车辆匹配的密码钥匙, 否则该系统将防止车辆启动。使用错误钥匙将无法启动车辆。信息显示器上将显示一条消息。

如果您使用正确的密码钥匙无法启动车辆, 说明钥匙未正常工作。信息显示器上将显示一条消息。

自动布警

关闭点火开关后, 您的车辆会立即布警。

自动解除布警

使用密码钥匙打开点火开关时会解除车辆布警状态。

替代钥匙

注意: 您的车辆配有两把智能进入钥匙。

智能进入钥匙的功能与已匹配的钥匙相同, 可操控驾驶员侧门锁, 通过按钮启动系统激活智能进入功能, 同时也发挥遥控器作用。

如果已匹配的发射器丢失或被盗, 并且您没有另一把密码钥匙, 请将汽车送至授权经销商处。您需要将钥匙密码从汽车中清除, 并匹配新的密码钥匙。

将另外一把已匹配的钥匙存放在车辆以外的安全地点, 以免带来不便。可在授权经销商处购买额外的备用或替代钥匙。


备用智能进入钥匙的匹配

注意: 最多可对您的汽车匹配4把智能进入钥匙。

车内须有2把之前已匹配的智能进入钥匙, 并将新的未匹配的智能进入钥匙放在身边。如果2把之前已匹配的钥匙不可用, 请联系授权经销商匹配备用钥匙。

开始此程序前请确保车辆已熄火。并确保所有车门已关闭, 且在程序过程中一直保持关闭状态。在起动程序后的30秒内执行所有步骤。如果程序的任何步骤出错, 请停止并等候至少1分钟, 然后重新开始。

开始操作前请阅读并了解完整程序。

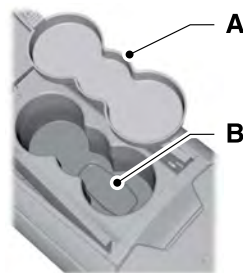

E155835

1. 从杯托中拆下橡胶垫(A)。将第一把已匹配的钥匙插入杯托底部的备用槽(B)内, 然后按下按钮点火开关。
2. 等待5秒钟, 然后再次按下按钮点火开关。

3. 取出智能进入钥匙。
4. 在10秒内，将第二把已匹配的智能进入钥匙插入备用槽。按下按钮点火开关。
5. 等待5秒钟，然后再次按下按钮点火开关。
6. 取出智能进入钥匙。
7. 将未匹配的智能进入钥匙插入备用槽内，并按下按钮点火开关。

此时匹配完成。确认遥控功能运行，且可以使用新的智能进入钥匙启动您的车辆。

如果匹配未能成功，请等候10秒，然后重复步骤1至7。如果仍未能成功，请将汽车拖至授权经销商处。

防盗报警器 (如有配备)

该系统会对未经授权进入车辆的行为发出警告。如果未使用有效钥匙、遥控器或车门密码开启系统开启任何一扇车门、后备厢或者发动机舱，均会触发该系统。

警报激活期间，如果有人未经授权进入车辆，转向灯会闪烁，喇叭会鸣响。

如果您的车辆警报系统有任何潜在问题，请带上所有遥控装置到授权经销商处进行检查。

激活警报

点火开关上没有钥匙时，警报系统待激活。电子锁定车辆以激活警报。

解除警报

可以通过以下行为解除警报：

- 通过遥控器或者车门密码开启系统解锁车门或者后备厢门。
- 打开点火开关或启动车辆。
- 使用有效钥匙通过驾驶侧车门解锁车辆，然后在12秒内打开点火开关。

方向盘


调整方向盘

警告



车辆行驶时，严禁调整方向盘。

注意：请确保您的坐姿正确。参见 **正确的坐姿** (页码 106)。

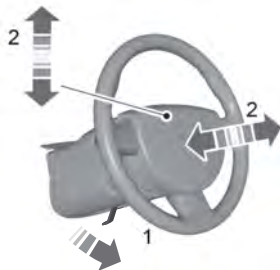

E157083

1. 解锁转向柱。
2. 调节方向盘到需要的位置。



E157084

3. 锁止转向柱。

电动倾斜和伸缩式转向柱 (如有配备)

警告



车辆行驶时，严禁调整方向盘。

注意：请确保您的坐姿正确。参见 **正确的坐姿** (页码 106)。



E161834

使用转向柱侧的控制按钮调整位置。

调整：

- 倾斜：按下控制按钮的顶部或底部
- 伸缩：按下控制按钮的前部或后部。

转向柱会在转向柱末端稍微靠前的位置设定停止位置以防损坏转向柱。如果转向柱在倾斜或伸缩时碰到物体，将设置新的停止位置。

要将转向柱重置为正常停止位置：

方向盘

1. 到达新的停止位置前再次按下转向柱控制按钮。
 2. 继续按下控制按钮直到到达转向柱末端。
- 设定新的停止位置。下次倾斜或伸缩转向柱时，它将停在转向柱末端稍微靠前的位置。

记忆功能

您可以使用记忆功能保存和调用转向柱位置。参见 **记忆功能** (页码 111)。


注意: 存储调用期间按下调整控制按钮可以取消操作。转向柱会响应调整控制按钮的操作。

方便上下车功能

关闭点火装置时，转向柱将移至最靠上位置以留出额外空间下车。开启点火开关时，转向柱将返回至上一设置。您可以在信息显示屏上启用或禁用此功能。参见 **信息显示** (页码 80)。

音响控制 (如有配备)

下列功能可通过控制键进行操作：

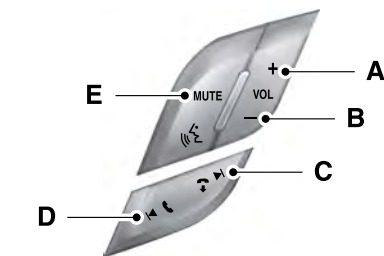

E145979

- A 增大音量
- B 降低音量
- C 向上搜索或下一个
- D 向下搜索或上一个
- E 静音器

搜索，向下或向上


按下搜索按钮：

- 在收音机频段中上下选择预设好的电台
- 播放下一曲目或上一曲目。

按住搜索按钮：

- 上下搜索收音机频段
- 搜索整个曲目

语音控制 (如有配备)

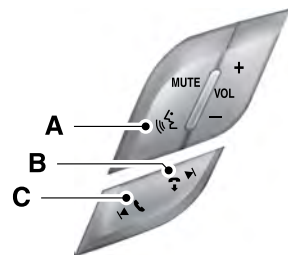

E145980


- A 语音启动
- B 挂断电话
- C 接听电话

参见 **MyLincoln Touch™** (页码 249)。

方向盘


巡航控制

类型 1

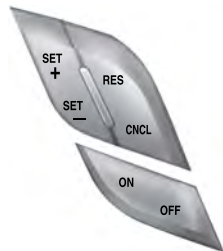

E145976

类型 2

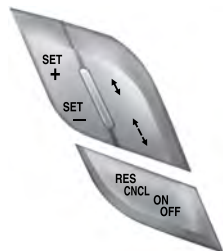

E145977

参见 巡航控制 (页码 154)。

信息显示器控制



E145981

参见 信息显示 (页码 80)。

组合仪表显示控制功能



E145982

使用此控制键在信息显示屏中获取某些 MyLincoln Touch 功能。通过屏幕操作并按下 **OK** 键以选择。参见 **MyLincoln Touch™** (页码 249)。

加热方向盘 (如有配备)

参见 **MyLincoln Touch™** (页码 249)。

雨刷和洗涤器


挡风玻璃雨刷

注意: 在开启挡风玻璃雨刷前, 确保挡风玻璃已完全除霜。

注意: 确保在清洗车辆前关闭挡风玻璃雨刮器。

注意: 当雨刷开始在挡风玻璃上留下纹路和污迹时, 需清洗挡风玻璃和雨刷。如果仍未解决问题, 则更换新的雨刷。


注意: 严禁在挡风玻璃干燥的情况下操作雨刷。这可能会刮花玻璃, 损坏雨刷或烧坏雨刮马达。在玻璃干燥时如需开启雨刮, 请先喷洒挡风玻璃洗涤剂。

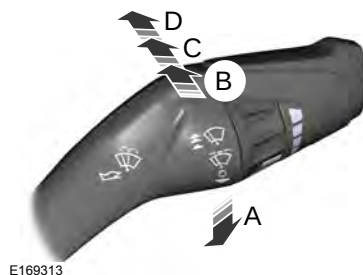

E169313

- A 单次刮刷
- B 间歇刮刷
- C 正常刮刷
- D 高速刮刷

间歇刮刷

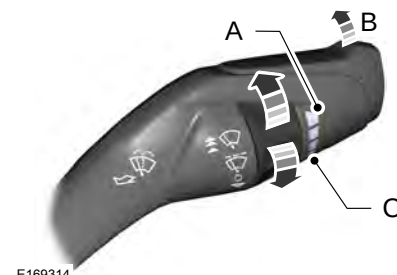

E169314

- A 最短刮刷间隔时间
- B 间歇刮刷
- C 最长刮刷间隔时间

使用旋钮可以调节间歇刮刷的时间间隔。

车速感应式雨刷

刮刷间隔随车速的增加而缩短。

雨刷和洗涤器

自动刮水器 (如有配备)

注意: 在打开挡风玻璃雨刷前, 确保挡风玻璃已完全除霜。

注意: 确保在清洗车辆前关闭挡风玻璃雨刷。


注意: 当雨刮片开始在挡风玻璃上留下纹路和污迹时, 清洗挡风玻璃和雨刮片。如果故障仍未解决, 则安装新的雨刮片。

注意: 如果同时打开自动灯和自动雨量感应式雨刷, 前大灯近光将在雨量传感器持续启动挡风玻璃雨刷时自动点亮。

注意: 在潮湿的天气条件下或冬天在冰、雪、盐雾覆盖的路面上行驶时可能会导致不断地意外刮水或摆动操作。

在上述情况下, 您需要采取下列措施来帮助您使挡风玻璃保持清晰:

- 降低自动雨量感应式雨刷的灵敏度, 以减小摆动幅度。
- 切换为标准或高速刮水模式。
- 关闭自动雨量感应式雨刷。

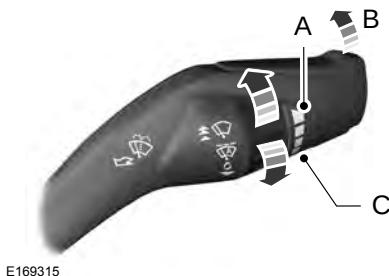

A 最高灵敏度

B 打开

C 最低灵敏度

自动雨量感应式雨刷装置采用了雨量传感器。您可在车内后视镜的周围区域内找到。雨量传感器监测挡风玻璃上的水量并自动打开雨刷。该传感器将根据它在挡风玻璃上检测到的水量来调节雨刷的刮水速度。

注意: 自动雨量感应式雨刷功能会自动开启并保持开启, 直到在信息显示屏内将其关闭。您也可随时重新开启该功能。参见一般信息 (页码 80)。

使用控制旋钮调节雨量传感器的灵敏度。将控制旋钮设为低灵敏度, 雨量传感器在挡风玻璃上检测到大量水气时, 雨刷将会打开。将控制旋钮设为高灵敏度, 雨量传感器在挡风玻璃上检测到少量水气时, 雨刷将会打开。

注意: 在将雨刷系统设置为间歇雨刮模式且自动雨量感应式雨刷系统开启时, 自动雨量感应式雨刷的灵敏度设置仅会根据挡风玻璃上的湿气量调节雨刮速度。使用雨刷控制杆对挡风玻璃进行指定刮刷。

使挡风玻璃外部保持清洁。雨量传感器非常灵敏。如果后视镜周围区域脏污, 则雨刷可能会在尘土、雾或昆虫落到挡风玻璃上时工作。

挡风玻璃洗涤器

注意: 储液罐内洗涤液不足时严谨操作洗涤器。这将引起洗涤器泵过热。

雨刷和洗涤器



E169316

将控制杆拉向您的同时洗涤器会喷洒洗涤液。

雨刮在刷洗后还会运行数秒钟以清除残余的洗涤液。可在信息显示器上开启或关闭此功能。参见 一般信息 (页码 80)。

www.inhauto.com

灯光

灯光控制



E142449

- A 关闭
- B 驻车灯, 仪表板灯, 牌照灯和尾灯。
- C 前照灯

远光灯



E162679

向前推动控制杆打开远光灯。
再次向前推动控制杆或向您的方向拖动控制杆关闭远光灯。

前照灯闪光



E162680

向您的方向轻拉控制杆并释放, 前大灯闪烁。

自动灯 (如有配备)

警告



自动灯开关位置并不会在所有低能见度条件下激活前照灯, 例如白天起雾。在所有能见度低的条件下, 务必确保视情况将前照灯切换为自动或开启模式。未遵照此操作说明会导致撞车。

灯光



E142451

照明控制处于车灯位置时，前照灯会在低光照情况下或雨刮器启动的情况下自动亮起。

若车辆配备以下装置，当照明控制处于车灯位置并在信息显示屏上开启这些装置时，其也将启动：

- 可配置的日间行车灯。
- 自动远光控制。
- 自适应前照灯控制。

关闭点火开关后，前照灯要隔一小会再熄灭。使用信息显示屏控制按键调节前照灯保持点亮的时间。参见 **信息显示** (页码80)。

注意：前照灯位于车灯位置时，只有在车灯系统亮起近光前照灯后才能开启远光前照灯。

挡风玻璃雨刮器启动的前照灯

挡风玻璃雨刮器启动的前照灯会在开启挡风玻璃雨刮器且照明控制位于车灯位置后的10秒内亮起。它们将在关闭挡风玻璃雨刮器后大约60秒内关闭。

在以下情况下，通过启动雨刮器不会使前照灯亮起：

- 擦拭雾气期间。
- 在洗车期间开启雨刮器以清除洗涤液时。
- 若雨刮器处于间歇模式。

注意：如果同时打开车灯和自动雨刷器，当挡风玻璃雨刮器持续运行时，前照灯将自动点亮。

仪表照明调光器

注意：在信息显示屏中调整自动调光的设置时，将会禁用手动调光器。参见 **信息显示** (页码80)。

注意：如果断电或者放电，发光元件将切换到最大设置。



E161902

重复按下或者长按，直至达到所需的亮度。

灯光

前照灯延迟熄灭（伴我回家灯）

关闭点火开关，将转向控制杆拉向方向盘可以开启前照灯。此时，您会听到一声短鸣。如有车门未关，前照灯会在3min后自动熄灭；如所有车门都已关闭，前照灯将在最后一扇车门关闭后的30s自动熄灭。如果您需要取消该功能，将转向灯再次拉向您身体位置方向或打开点火开关。

白昼行车灯（如有配备）

警告



在能见度低的行驶条件下，日间行车灯系统不会开启尾灯，且无法提供足够的照明。此外，在所有能见度低的条件下，例如白天起雾，自动启动灯开关位置都不会启动前大灯。在所有能见度低的条件下，务必确保视情况将前大灯切换为自动或开启模式。未遵照此操作说明会导致撞车。

类型 1 - 传统（标准设置）

当您点火开关切换至开启位置且照明控制位于关闭、自动启动灯或驻车灯位置时，日间行车灯将在前大灯熄灭时亮起。日间行车灯仅在前大灯亮起时熄灭。

类型 2 - 可选设置

注意：如果配备该类型，您可以使用信息显示控制按键开启或关闭日间行车灯。参见 **信息显示**（页码 80）。

在信息显示屏上开启日间行车灯且在照明控制位于自动启动灯位置的情况下将点火开关置于开启位置时，日间行车灯将在前大灯熄灭时亮起。

其他照明控制开关位置不会启动日间行车灯，且可用于临时关闭自动启动灯控制。

如果在信息显示屏上关闭日间行车灯，其所有照明控制开关位置下均关闭。

自动大灯控制（如有配备）

如光线过暗且无其它车辆，该系统将自动打开远光灯。当检测临近车辆前大灯、前车尾灯或街道照明时，该系统将关闭远光灯，以免对其它驾驶员造成干扰。近光灯保持开启。

注意：如远光灯的自动控制未正常运行，检查摄像头前部的挡风玻璃是否堵塞。系统需清晰的道路视野才可正常运行。摄像头视野区域内的任何受阻挡挡风玻璃都应被修复。

注意：如果系统检测到鸟粪、虫尸、雪、冰灯障碍物且无改变，则该系统将进入近光模式，直到清除障碍物。仪表板显示器上也将显示一条消息，提示摄像头是否堵塞。

注意：典型的路面灰尘、尘埃与积水将不会对自动远光灯系统的运行造成影响。但是，在寒冷或恶劣天气条件下，您可能注意到远光灯系统的可用性下降，尤其是启动时。如果希望单独改变该系统的光束状态，您可使用多功能开关打开或关闭远光灯。在正确情况下，自动控制将重启。

注意：使用大尺寸轮胎来改变车辆底盘高度，可能导致其性能降低。

灯光

摄像头传感器安装于车辆挡风玻璃后部的中心位置，并持续监控驾驶条件以决定何时关闭或打开远光灯。

在以下情况下，远光灯会在系统开启时打开：

- 环境亮度级足够低
- 车辆前方无其它车辆
- 车速超过 40 km/h

在以下情况下，远光灯将关闭：

- 该系统检测到临近车辆的前大灯或前车尾灯。
- 车速低于 25 km/h
- 环境亮度级足够高，不需要远光灯
- 系统检测到大雨、雪或雾
- 摄像头堵塞

车灯自动启动系统

通过信息显示屏和自动启动灯打开系统。参见 **信息显示** (页码 80)。参见 **自动灯** (页码 61)。



E142451

将照明控制切换到自动启动灯位置。

手动操控系统



E169254

自动控制装置已激活远光灯时，推拉操纵杆会暂时改为近光灯。

使用信息显示菜单永久关闭该系统，或者将照明控制开关从汽车灯切换到前大灯。

后雾灯



E142453

按控制键开启或关闭雾灯。

前雾灯或近光灯开启时，方可打开后雾灯。

注意：请仅于能见度低于164英尺（50米）时使用后雾灯。

注意：下雨或下雪时，不要使用后雾灯。

注意：如果开启自动灯，仅当自动灯开启前照灯时，才能打开雾灯。


前照灯光束调节

本车装备动态自动调平系统。前照灯不需要额外进行目标调节。

自适应前照灯

前大灯光束的移动方向与方向盘相同。这样，可以提高在弯路上行驶时的能见度。

- A. 不带自适应前大灯
- B. 带自适应前大灯

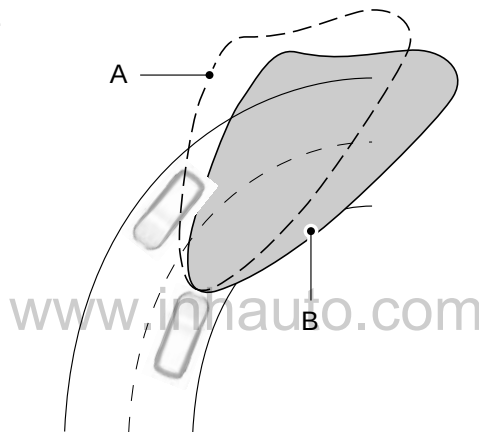

E161714

该系统仅在照明控制开关置于自动灯位置时运行。



E142451

注意: 车辆行驶时，系统运行前会有2到5秒钟的延迟。

注意: 该系统仅在车辆时速高于5 km/h(3 mph) 时运行。

该系统具有通电移动检查功能。汽车启动后，车灯从左侧移至右侧，然后回到中央，以提示驾驶员系统工作正常。

灯光

转向指示灯



E162681

将控制杆向上或向下推动控制转向灯。

注意: 向上或向下轻推控制杆使转向灯闪烁三次, 提示变道。

车内灯


满足下列任一条件时车内灯将开启:

- 开启任一车门。
- 按下遥控器按钮。
- 按下前部车内灯上的开关A。

前部车内灯

注意: 前部车内灯的开关位于顶置控制台。每个开关在顶置控制台上的具体位置取决于汽车配备哪一项车顶、天窗及遮阳帘功能。

注意: 打开任一车门时, 按下开关B以关闭车门功能。当车门功能关闭时, 指示灯将亮起琥珀色。当车门功能关闭且打开车门时, 礼仪灯与车门灯将保持关闭状态。再次按下开关B以重新开启车门功能。车门功能开启时, 指示灯将亮起白色。当车门功能开启且打开车门时, 礼仪灯与车门灯将亮起。

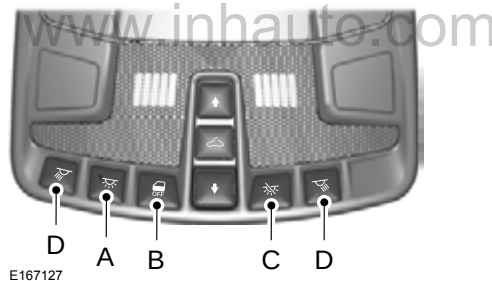

E167127

- A 所有车灯开启开关
- B 车门功能开关

- C 所有车灯关闭开关
- D 阅读灯开关

后部车内灯



E150100

后部车内灯隐藏在车顶内衬中。通过在车顶内衬内的小白灯附近晃动手, 可以单独开启单个后部车内灯。

后部车内灯（如有配备）



E182517

- A. 左侧阅读灯
- B. 右侧阅读灯

按下按钮即可单独开启车灯。

www.inhauto.com

车窗和视镜

电动车窗

警告

 严禁将无人照看的小孩留在车内；严禁让小孩玩弄电动车窗。否则可能导致严重伤害。

 关闭电动车窗前，应确保在其运行区域内没有障碍物，同时小孩和宠物也不在打开的车窗附近。



注意：只打开一扇车窗时，您可能会听见脉冲式噪音。将对面的车窗略微降低可减少该噪音。

按下开关打开车窗。

提起开关关闭车窗。

一键下降

完全按下开关并释放。再次按下或提起开关，车窗停止运动。

一键上升

完全提起开关并释放。再次按下或提起开关，车窗停止运动。

回弹

关闭时车窗将自动停止。如果车窗在关闭时遇到阻碍，会退回一段距离。

取消防夹功能

警告

 取消防夹功能后，车窗在遇到障碍物时不会退回。关闭车窗时务必小心，避免人身伤害或损坏您的车辆。

向上拉起车窗开关，并在两秒钟内将车窗拉至退回位置。车窗将在无退回保护的情况下上行。如果在车窗完全关闭前松开开关，车窗高度将保持在您松开时的位置。

重设防夹功能

警告

 在重设记忆后，防夹功能才会恢复。

每次断开电源后，必须对每一车窗重设防夹记忆。

1. 拉起控制开关直到车窗完全关闭。
2. 释放控制开关。
3. 再次拉起控制开关几秒钟。
4. 释放控制开关。
5. 再次拉起控制开关几秒钟。
6. 释放控制开关。
7. 按住控制开关直到车窗完全打开。
8. 拉起控制开关直到车窗完全关闭。
9. 释放控制开关。
10. 打开车窗并尝试自动关闭。
11. 如果车窗不自动完全关闭（单触上升），则重复完整过程。

车窗和视镜

车窗上锁



E144072

按下车窗上锁开关对后窗控制功能进行锁定和解锁。当您锁上后窗控制功能时，灯会亮起。

辅助延迟

在关闭点火开关后或在打开任一前门前，仍可使用车窗开关数分钟。

全局开放和关闭

点火装置关闭时，可使用遥控器来操纵车窗。

注意: 可在信息显示器上或授权经销商处开启或关闭此功能。参见 **一般信息** (页码 80)。

注意: 要操作此功能，须保持配件延迟不被开启。

开启车窗

使用遥控器解锁汽车后，您仅能短时间开启车窗。解锁汽车后，长按遥控器上的解锁按钮来打开车窗与顶窗通风。开始运转后，松开该按钮。按下锁定或解锁按钮来停止运转。

关闭车窗

警告



关闭车窗与顶窗前，应确保在其运行区域内没有障碍物，同时小孩和宠物也不在开启的车窗附近。

长按遥控器上的锁定按钮来关闭车窗与顶窗。开始运转后，松开该按钮。按下锁定或解锁按钮来停止运转。


车外后视镜

电动车外后视镜

警告



严禁在车辆行驶时调节后视镜。

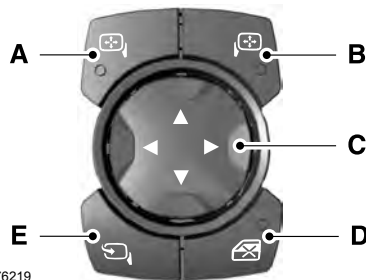

E176219

- A 左侧后视镜
- B 右侧后视镜
- C 调整控制按钮
- D 车窗锁止
- E 电动折叠后视镜控制按钮

车窗和视镜

调整后视镜：

1. 选择您想调整的后视镜。控制开关点亮。
2. 调整后视镜位置。
3. 再次按下后视镜开关。

电动折叠后视镜



E176218

如需折叠两个后视镜，请先确保车辆处于运行状态（点火开关置于ACC模式或发动机运转），然后：

1. 按下控制按钮以折叠后视镜。
2. 再次按下控制按钮以展开后视镜。

注意：一旦按下控制按钮，您无法在后视镜移动过程中将其停在中途。您需要等待后视镜停止移动，并再次按下控制按钮。

加热式车外后视镜

参见 **加热车窗和后视镜**（页码 104）。

记忆后视镜

可通过记忆功能保存并调用后视镜位置。
参见 **记忆功能**（页码 111）。

自动调光功能（如有配备）

开启车内自动调光后视镜后，驾驶员侧车外后视镜将自动调暗。

后视镜转向信号指示灯

开启转向指示灯时，相应后视镜壳体的外部将闪烁。

后视镜盲点监测功能（如有配备）

参见 **盲点信息系统**（页码 166）。

车内后视镜

警告



严禁在车辆行驶中调整车镜。

注意：严禁使用含研磨剂、燃油或其他石油成分或含氨基成分的清洁产品清洁车镜和镜壳。

您可以根据自身习惯调节车内后视镜。某些车镜还有第二个旋转点。让车镜可以前后移动或从一侧移动到另一侧。

自动防眩目后视镜

注意：请勿阻挡内后视镜前后的传感器。可能会影响内后视镜成像。后排中间的乘客或者升高的后排中央头枕也可能阻挡光线到达传感器。

当检测到车后有强光线时，后视镜会自动变暗。当您选择倒档，后视镜会自动返回正常反射以确保倒车时视线清晰。

车窗和视镜


遮阳板



E138666

向侧窗方向旋转遮阳板，并将其向后拉以遮挡更多阳光。

带照明灯的遮阳板化妆镜

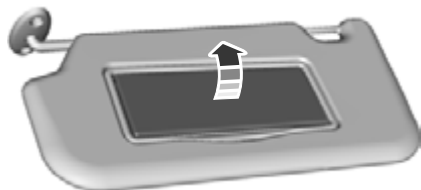

E162197

将盖子向上翻起打开灯。

遮阳板 (如有配备)

注意: 请勿尝试手动移动遮阳帘。

电动后遮阳帘可遮盖车辆的后窗。



E145986

控制按钮在顶置控制台内。

遮阳帘具有一键上升和下降功能。按下和松开控制按钮以移动遮阳帘。要停止遮阳帘运动，再次按下控制按钮。

将变速器切换至 **R** (倒档) 位置时，遮阳帘会自动收缩。

天窗 (如有配备)

警告



严禁让儿童玩弄天窗，或将他们独自留在车内。可能会造成严重的人身伤害。




关闭天窗前，应确保在其运行区域内没有障碍物，及儿童和宠物没有位于天窗开口附近。

车窗和视镜

天窗处于关闭位置时，您可以手动打开滑动遮阳帘。向汽车前部拉动遮阳帘以关闭。

天窗控制按钮位于顶置控制台上，具有一键开启和关闭功能。要在一键操作期间停止天窗运动，再次点击控制按钮。

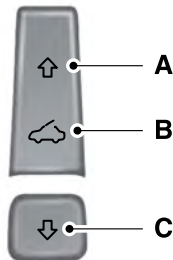

E144499

- A 打开
- B 通风
- C 关闭

开启和关闭天窗

点击(A)以打开天窗。天窗会在到达完全开启前的一小段位置处停止。

注意: 该位置有助于降低天窗完全打开时可能出现的风噪声。再次点击(A)以完全打开天窗。

点击(C)以关闭天窗。

反弹

天窗正在关闭时，如果检测到障碍物，会自动停止并退回一段距离。

在发生退回后的2秒内点击并按住(C)以取消该功能。

天窗通风

点击(B)以打开天窗通风功能。点击(C)以关闭天窗通风功能。

一体式设计电动全景天窗 (如有配备)

顶置控制台上的天窗控制按钮以相同方式操作，除了在点击开启控制按钮时天窗会完全开启。

玻璃自动移动

在某些车辆状况下，当一体式设计电动全景天窗开启时，它将自行移动至全开不到的位置。这有助于减少风噪。如果玻璃位于该位置和全开位置之间并且您的车辆正在高速行驶，玻璃将自动移至指定位置。

您可以通过点击天窗开启或关闭控制按钮临时停止自动移动。该功能将保持取消，直到您关闭点火开关然后再将其打开。

电动天窗遮阳帘

电动天窗遮阳帘可遮挡全景天窗的玻璃。天窗遮阳帘控制按钮位于顶置控制台内。



E173113


天窗遮阳帘具有一键开启和关闭功能。按下控制按钮以移动遮阳帘。要停止遮阳帘运动，再次按下控制按钮。

开启天窗前，必须先打开遮阳帘。如果在遮阳帘处于关闭位置时按下控制按钮，则遮阳帘将首先打开，之后天窗再打开。如果在遮阳帘和天窗均已打开时点击天窗关闭控制按钮，则天窗将首先关闭，之后遮阳帘再关闭。

www.inhauto.com

组合仪表

仪表

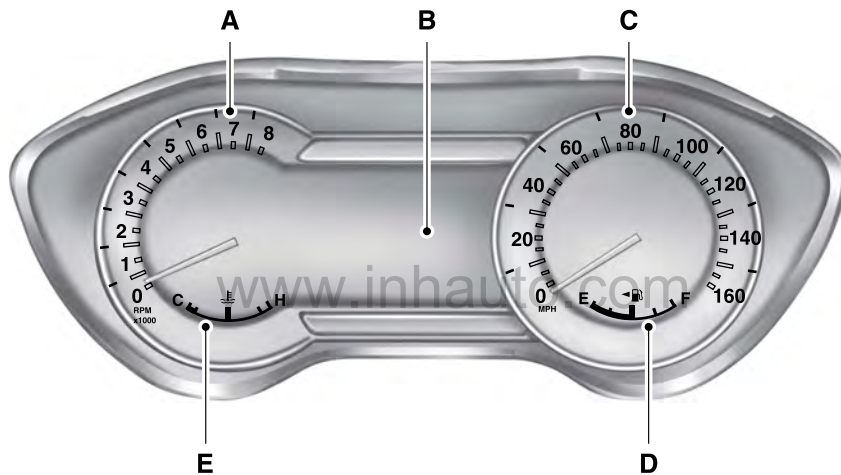

E152749

- A 转速表
- B 信息显示器

组合仪表

- C 车速表
- D 燃油表
- E 发动机冷却液温度表

信息显示器

里程表

位于信息显示器底部，可存储车辆总计行驶里程。

外界空气温度

显示外界空气温度。

行程电脑

参见（页码 80）。

车辆设置和个性化

参见（页码 80）。

燃油表

注意：车辆在行驶过程中或在坡道上时，燃油表读数可能略有不同。

开启点火开关。燃油表显示油箱中剩余的大约油量。燃油泵标志旁箭头指示加油口位于哪一侧。

在您加注燃油时，指针应向 F 移动。如果添加燃油后指针指向 E，表明您的车辆需要立即维修。

加注燃油后，指针位置的以下变化属于正常现象：

- 离开加油站后，指针到达 F 需要等待一小段时间。这是正常现象，取决于加油站路面的坡度。
- 加注至油箱的燃油量稍微低于或高于仪表显示值。这是正常现象，取决于加油站路面的坡度。
- 如果加油站的油枪已关闭，而油箱尚未加满，则使用其他油枪。

低燃油油位提醒

燃油表指针位于 1/16 时，低燃油油位提醒将触发。

变量：

驾驶类型（油耗条件）	燃油表位置	续航里程
高速公路行驶	1/16	35 英里至 80 英里（56 公里至 129 公里）
恶劣环境行驶（拖车牵引、怠速延时）	1/16	35 英里（56 公里）

组合仪表

发动机冷却液温度表

指示发动机冷却液温度。正常工作温度下，液面指示器的变动处于正常范围内。如果发动机冷却液温度超出正常变动范围，请立即安全停车并关闭发动机待其冷却。

警告



严禁在发动机运转或温度较高时打开冷却液储液罐盖。

警告灯和指示灯

以下警告灯和指示灯将向您提示可能会严重影响车辆的状态。在启动车辆时一些警告指示灯会点亮以检测系统是否正常运行。启动车辆后，如果仍有警告灯/指示灯点亮，请参考相应的系统警示灯章节获取进一步信息。

注意：一些警告指示灯显示在信息显示屏中，与警告灯功能相同，但在车辆启动后不再显示。

智能自适应巡航控制系统 (如有配备)



速度控制系统指示灯将变换颜色来表示系统正处于哪种模式：参见如何使用自适应巡航控制 (页码 155)。

开启 (白灯)：当智能自适应巡航控制系统开启时亮起。当速度控制系统关闭时熄灭。

运行 (绿灯)：当智能自适应巡航控制系统运行时亮起。当速度控制系统未运行时熄灭。

防抱死制动系统



如果该警告灯在车辆行驶中点亮，表明系统出现故障。除非制动系统警告灯亦亮起，否则您可以继续使用正常制动系统 (无防抱死制动系统)。请立即联系授权经销商检查系统。

蓄电池



如果驾驶过程中该指示灯亮起，则表明存在故障。关闭所有不必要的电气设备，并立即联系授权经销商检查该系统。

盲点监测系统 (如有配备)



当您关闭此功能时该指示灯亮起，或伴随出现一条信息。参见盲点信息系统 (页码 166)。参见信息消息 (页码 85)。

制动系统



在点火开关开启的情况下施加驻车制动器时亮起。

如果该指示灯在驾驶车辆时点亮，需检查是否施加了驻车制动器。如果未施加驻车制动，则表明制动液液位过低或制动系统存在故障。请立即联系授权经销商检查系统。

警告



警告灯亮起的情况下驾驶车辆属危险行为。制动性能会显著降低。该情况会造成车辆制动距离更长。请立即联系授权经销商检查车辆。车辆在施加驻车制动的情况下长距离行驶会导致制动失效与人身伤害。

组合仪表

巡航控制系统 (如有配备)



当打开此功能时亮起。

转向灯



左右转向信号灯或危险警告灯打开时亮起。如果指示灯常亮或快速闪烁, 请检查灯泡是否已烧坏。参见 **更换灯泡** (页码 210)。

车门未关



在点火开关开启且任一车门未完全关闭时显示。

电子驻车制动器



当电子驻车制动出现故障时亮起或闪烁。参见 **电动驻车制动器** (页码 137)。

发动机冷却液温度



当发动机冷却液温度过高时亮起。尽快停车, 关闭发动机, 并待其冷却。参见 **发动机冷却液检查** (页码 204)。

发动机油



如果在发动机运转时或在驾驶过程中亮起, 则表明出现故障。请尽快安全停车并关闭发动机。检查发动机油位。参见 **机油检查** (页码 203)。

注意: 如果该指示灯点亮, 即使油位正常, 也不能继续行驶。请立即联系授权经销商检查系统。

系紧安全带



该指示灯会亮起, 并发出蜂鸣声, 提示您系紧安全带。参见 **座椅安全带提醒装置** (页码 24)。

前部安全气囊



如果在启动车辆时该指示灯未亮起, 持续闪烁或常亮, 则表明出现故障。请立即联系授权经销商检查系统。

平视显示器 (如有配备)



当使用智能自适应巡航控制系统和/或碰撞预警系统时, 某些情况下挡风玻璃上将会亮起红色光束。当启动车辆时亦会立即亮起以检测显示器是否工作正常。

远光



当打开前照灯远光时亮起。当使用前照灯闪光时闪烁。

发动机盖未关紧



当点火开关开启且发动机盖未完全关闭时显示。

组合仪表

燃油油位过低



当燃油油位过低或油箱几乎变空时亮起。请尽快加注燃油。

轮胎压力低警告



当轮胎压力低时亮起。如果在发动机运转或驾驶状态下该指示灯常亮，请尽快检查轮胎压力。

当开启点火开关时也会立即亮起以确认该灯是否运行正常。如果在开启点火开关后该灯未点亮或开始闪烁，请立即联系授权经销商检查系统。

清洗器液液位低



当挡风玻璃清洗器液位低时亮起。

驻车灯



当打开驻车灯时亮起。

动力系统故障



当检测到动力系统或AWD存在故障时亮起。请尽快联系授权经销商。

发动机故障指示灯



如果发动机故障指示灯在发动机启动后持续点亮，表明车载诊断系统（OBD）检测到车辆排放控制系统存在故障。更多与车辆维修相关的信息，请参见“燃油和燃油加注”章节的车载诊断部分。参见 **排放控制系统**（页码 130）。

如果该指示灯闪烁，说明正在发生发动机缺火情况，并可能会损坏催化转化器。采用温和的驾驶方式（避免急加速和急减速）并立即维修车辆。

注意：在发动机缺火状况下，排气过热可能损坏催化转化器或其他车辆部件。

在发动机启动之前首先开启点火开关时，发动机故障指示灯点亮以进行灯泡检查，并提示车辆是否做好检查/维修（I/M）测试准备。

通常，发动机故障指示灯会一直点亮直到发动机运转，然后在系统没有故障时自动关闭。然而，如果15秒后发动机故障指示灯闪烁8次，说明车辆还没做好I/M测试准备。参见 **排放控制系统**（页码 130）。

电子稳定性控制系统



当启动系统时亮起。如果开启点火开关时该指示灯常亮或未亮起，表明出现故障。发生故障时，系统会自动关闭。请立即联系授权经销商检查系统。参见 **使用稳定控制**（页码 143）。

电子稳定性控制系统关闭



关闭系统时，指示灯会点亮。在重新开启系统或关闭点火开关时，指示灯将熄灭。参见 **使用稳定控制**（页码 143）。

行李箱未关



当点火开关开启且行李箱未完全关闭时显示。

声音警告和提示

点火开关内钥匙未拔警告音

当您打开驾驶员车门且钥匙停留在点火开关的关闭或附件位置时鸣响警告。

免钥匙警报器 (如有配备)

在携带智能进入钥匙下车时，如果最后一扇车门被关闭且无钥匙汽车系统处于运行状态时，喇叭会发出两次鸣叫声，表明汽车仍处于启动状态。

前大灯开启警告音

当您在¹前大灯或驻车灯点亮时，将钥匙从点火开关上拔出并打开驾驶员侧车门，警告音会响起。

驻车制动器开启警告音

当您在驾驶车辆的同时驻车制动器已施加，警告音会响起。如果警告音在您释放驻车制动器之后仍然在响，请立即联系授权经销商进行系统检查。

www.inhauto.com

一般信息

警告

 驾驶车辆时分心，可能导致车辆失控、车祸和人员伤害。使用任何会分散您对道路交通注意力的设备时，务必加倍小心。请以安全驾车为重。我们建议您不要在驾驶车辆时使用任何手持设备，希望您尽可能使用语音控制系统。请确保您了解当地适用的法律对于驾车时使用电子设备的规定。

可使用方向盘上的信息显示控制，对各种汽车系统进行控制。相应的信息显示在信息显示屏上。

信息显示控制按钮



www.inhauto.com

E152750

- 按下上下箭头按钮，以滚动并突出显示菜单内选项。
- 按下右箭头按钮进入子菜单。
- 按下左箭头按钮退出菜单。
- 任何时候按住左箭头按钮返回到菜单主页面（退出键）。
- 按下OK按钮，以选择和确认设定或信息。

主菜单

在信息显示屏左边的主菜单栏中，您可选择下述类别：



行车电脑1 & 2



油耗



辅助驾驶



设置

向上或向下滚动以高亮显示任一类别，然后按下右箭头键或OK键以进入此类别。需要返回至主菜单，请按按下左箭头键。

行车电脑1 & 2



在标准旅程显示和高级旅程显示之间选择。

信息显示

行车电脑1 & 2

短程里程表

行车时间

平均油耗

按住OK键以重设当前显示的旅程信息。

- 行车里程表 — 显示累计的行驶距离。
- 旅程计时器 — 汽车停止运行时，旅程计时器即停止，重新启动汽车后，旅程计时器会重新开启。
- 平均油耗 — 显示此次旅程的平均油耗。

www.inhauto.com

油耗



使用左或右箭头按钮选择所需的油耗显示。

油耗

瞬时油耗

- 瞬时油耗：此图表显示您的瞬时油耗。

信息显示

辅助驾驶



使用上下箭头按钮在如下显示选项中进行选择。

辅助驾驶		
牵引力控制 - 选中以启用或取消选中以禁用		
盲区预警 - 选中以启用或取消选中以禁用		
前向碰撞预警	灵敏度	高、标准或低
倒车碰撞预警 - 选中以启用或取消选中以禁用		
巡航控制	自适应或标准	—
驾驶员预警 - 选中以启用或取消选中以禁用		
驾驶员预警显示 - 选中以启用或取消选中以禁用		
车道保持系统	模式	预警、辅助或预警 + 辅助
	强度	高、标准或低
前方泊车辅助 - 选中以启用或取消选中以禁用		
后方泊车辅助 - 选中以启用或取消选中以禁用		

信息显示

设置



在此模式下，您可以配置不同的驾驶员设置选项。

注意：某些可选的项目可能不会显示。

设置			
汽车	驾驶控制	D 档操控	舒适、标准或运动
		S 档操控	标准或运动
		S 档性能	标准或运动
	舒适进出 - 选中以启用或取消选中以禁用		
	发动机自动关闭 - 选中以启用或取消选中以禁用		
	照明	自动远光灯	开启或关闭
		自动启动灯延时	选择时间间隔
		DRL	开启或关闭

设置（续）			
汽车（续）	车锁	自动锁车 - 选中以启用或取消选中以禁用	
		自动开锁 - 选中以启用或取消选中以禁用	
		误锁 - 选中以启用或取消选中以禁用	
		遥控开锁	所有车门或驾驶员车门

信息显示

设置 (续)		
		开关禁止 - 选中以启用或取消选中以禁用
	空档牵引	按住OK键进行初始化
	机油寿命	剩余寿命 XXX% - 按OK键重置
	电动行李箱盖 - 选中以启用或取消选中以禁用	

注意: 部分MyLincolnKey项目仅在设定MyLincolnKey后显示。

设置 (续)			
汽车 (续)	遥控启动	空调控制系统	自动或上一次设定
		座椅和方向盘	自动加热或关闭
		周期	5分钟、10 分钟或 15 分钟
		系统 - 选中以启用或取消选中以禁用	
	车窗	遥控 - 选中以启用或取消选中以禁用	
	雨刷	重复雨刮一次 - 选中以启用或取消选中以禁用	
		雨量感应 - 选中以启用或取消选中以禁用	
	创建MyLincolnKey	按住OK键创建MyLincolnKey	—
	紧急救援	一直开启或用户选择	—

信息显示

设置（续）			
	牵引力控制	一直开启或用户选择	—
	最高速度	选择所需速度或关闭	—
	限速警告设定	选择所需速度或关闭	—
	音量限制	一直开启或用户选择	—
	请勿打扰	一直开启或用户选择	—
	清除MyLincolnKey	按住OK键以清除所有MyLincolnKey	—
显示	距离单位	选择适用的设置	—
	温度单位	选择适用的设置	—
	语言	选择适用的设置	—
	车速表 km/h - 选中以启用或取消选中以禁用		

信息消息

注意：根据您的车辆配置情况，并不是所有信息都能显示或可用。某些信息可能以简化或缩短的形式显示，这取决于仪表的类型。



E145981

按下OK按钮，确认并从信息显示屏中删除部分信息。一段时间后其它信息会自动消失。

某些信息在您进入菜单之前需要进行确认。

信息显示

主动泊车

信息	采取措施
主动泊车故障	当系统需要检修时显示。请尽快联授权经销商。

智能自适应巡航控制系统

信息	采取措施
智能自适应巡航故障	当因雷达故障导致ACC无法运行时显示。参见 如何使用自适应巡航控制 (页码 155)。
智能自适应巡航不可用	当出现智能自适应巡航无法正常工作等情况时显示。参见 如何使用自适应巡航控制 (页码 155)。
智能自适应巡航不可用, 传感器受阻, 参阅手册	当因恶劣天气或雷达前部的冰块/泥浆/水导致雷达能见度低, 从而造成雷达受阻时显示。驾驶员可通过清理传感器来解决此问题。参见 如何使用自适应巡航控制 (页码 155)。
标准智能自适应巡航自动制动关闭	自动制动失效时显示。
前传感器未对准	当因雷达故障导致ACC无法运行时显示。
智能自适应巡航 - 驾驶员恢复控制	当智能自适应巡航恢复对驾驶员的控制时显示。
智能自适应巡航速度太低无法激活	当车辆速度过低而无法启动智能自适应巡航时显示。
智能自适应巡航降速	当智能自适应巡航自动调节间隔距离, 且驾驶员需将变速器换至低速档时显示。

信息显示

AdvanceTrac™系统

信息	采取措施
维修AdvanceTrac	当系统检测到因传感器受阻而产生的故障时显示。
AdvanceTrac关闭/开启	当驾驶员禁用或启用牵引力控制时显示。

安全气囊

信息	采取措施
乘客传感器受阻，移除靠近乘客座位的物品	当系统检测到因传感器受阻而产生的故障时显示。

警示音

信息	采取措施
车辆警报，发动车辆以解除警报	当未经许可上车而触发报警器时显示。 参见 防盗报警器 (页码 54)。

信息显示

发动机自动停止

信息	采取措施
发动机在XX秒后关闭	当发动机准备关闭时显示。
为节约燃油，发动机已关闭	当发动机关闭以省油时显示。
发动机在XX秒后关闭，按下OK键解除	当发动机准备关闭时显示。可按下左侧方向盘按钮上的OK键解除停止。

蓄电池与充电系统

信息	采取措施
检查充电系统	当充电系统需要检修时显示。如持续或继续发出警告，请尽快联系授权经销商。
蓄电池电量低功能临时关闭	当蓄电池管理系统检测到长时间的低电压情况时显示。多种汽车功能将禁用，帮助维持蓄电池电量。关闭尽可能多的电气负荷，尽快提高系统电压。如系统电压恢复，则禁用的功能将再次正常运行
关闭电源，以节约电池电量	当蓄电池管理系统断定蓄电池电量低时显示。尽快关闭点火开关以保护蓄电池。车辆启动且蓄电池电量恢复后，该消息将被清除。关闭不必要的电器负荷，可更快恢复电池电量。

信息显示

BLIS®盲区监测系统，带两侧来车预警技术

信息	采取措施
盲区监测系统故障	当该系统发生故障时显示。请尽快联授权经销商。
盲区信息不可用，传感器受阻，参阅手册	系统传感器受阻时显示。请尽快联授权经销商。参见 盲点信息系统 (页码 166)。
来自X的倒车碰撞预警	当系统检测到车辆时显示。参见 盲点信息系统 (页码 166)。
倒车碰撞不可用，传感器受阻，参阅手册	当盲点信息系统与倒车碰撞预警系统传感器受阻时显示。参见 盲点信息系统 (页码 166)。
倒车碰撞预警故障	当系统出现故障时显示。请尽快联授权经销商。

碰撞警告系统

www.inhauto.com

信息	采取措施
碰撞警告故障	碰撞警告系统出现故障时显示。系统将被禁用。请尽快联授权经销商。
碰撞警告不可用，传感器受阻，参阅手册	当因恶劣天气或雷达前部的冰块/泥浆/水导致雷达能见度低，从而造成碰撞警告系统雷达受阻时显示。驾驶员可通过清理传感器来解决此问题。请尽快联授权经销商。
碰撞警告不可用	碰撞警告系统出现故障时显示。系统将被禁用。请尽快联授权经销商。

信息显示

车门与车锁

信息	采取措施
X 车门半开	车辆行驶过程中所列车门未完全关闭时显示。
	所列车门未完全关闭时显示。
行李箱半开	行李箱门未完全关闭时显示。
发动机罩半开	发动机罩未完全关闭时显示。
开关切换禁用安全模式	车门开关禁用时显示。
儿童锁故障，需要维修	儿童锁出现故障时显示。请尽快联授权经销商。
原厂键盘代码 XXXXX	重设键盘后显示原厂键盘代码。参见 免钥匙进入 (页码 49)。

驾驶员疲劳警告

信息	采取措施
驾驶员疲劳警告请立即休息	立即安全停车并休息。
驾驶员疲劳警告请立即休息	尽快休息。

信息显示

燃油

信息	采取措施
油箱油位低	燃油油位低时显示提醒。
检查注油嘴	当加油口未被正确关闭时显示。

坡道辅助起步系统

信息	采取措施
坡道辅助起步系统不可用	坡道辅助起步系统不可用时显示。请联系授权经销商。 参见 Auto-Start-Stop (页码 123)。

钥匙与智能进入

信息	采取措施
踩下制动踏板以起动	起动汽车时显示踩下制动踏板的提醒。
未检测到钥匙	系统未检测到钥匙时显示。 参见 免钥匙起动 (页码 120)。
立即重启或需要钥匙	当按下开启/停止按钮来关闭发动机且未检测到车内有智能进入钥匙时显示。
运行电源有效	车辆处于点火开关运行状态时显示。
起动系统故障	汽车的起动系统出现故障时显示此消息。 请联系授权经销商了解服务内容。

信息显示

信息	采取措施
钥匙编程成功	当就系统对智能进入钥匙进行编程时，备用钥匙编程过程中显示。
钥匙编程失败	当智能进入钥匙编程失败时，备用钥匙编程过程中显示。
最多自学习钥匙数	当编程最大数量的钥匙时，备用钥匙编程过程中显示。
自学习的钥匙数不够	当编程钥匙数量不足时，备用钥匙编程过程中显示。
钥匙电池电量低，立即更换。	钥匙电池电量低时显示。尽快更换钥匙电池。
无法编程集成钥匙	当尝试使用现有的2把MyKey编程备用钥匙时显示。
发动机开启	驾驶员下车且发动机开启时，显示提醒。

www.inhauto.com

车道保持辅助系统

信息	采取措施
车道保持辅助系统故障，需要维修	系统出现故障。请尽快联授权经销商。
前置摄像头暂时不可用	系统检测到造成该系统暂时不可用的原因。
前置摄像头可视性低，清洁屏幕	系统检测到需清洗挡风玻璃以使其运行正常的情况。
前置摄像头故障，需要维修	系统出现故障。请尽快联授权经销商。
双手握住方向盘	当系统要求驾驶员手握方向盘时显示。

信息显示

保养

信息	采取措施
发动机机油压力低	在保证安全的前提下尽快停车，并关闭发动机。检查油位。如发动机运转时持续或继续发出警告，请尽快联系授权经销商。
立即更换发动机油	当剩余发动机油为10%或更少时显示。 参见 机油检查 (页码 203)。
需更换机油	当剩余机油为0%时显示。 参见 机油检查 (页码 203)。
制动液液位低	表示制动液液位低，且应立即检查制动系统。 参见 制动液检查 (页码 206)。
检查制动系统	当制动系统需检修时显示。 在安全位置停车。请联系授权经销商。
发动机冷却液温度过高	当发动机冷却液温度过高时显示。
清洗液液位低	当清洗液液位低并需要重新加注时显示。
减少动力以降低发动机温度	发动机减少动力以帮助降低冷却液温度时显示。
运输/原厂模式	显示以表明车辆仍处于运输或原厂模式。这可能会造成某些功能无法正常运行。详情请咨询授权经销商。
参阅手册	提示驾驶员动力系统出现故障，需要检修。

信息显示

MyLincolnKey

信息	采取措施
未创建 MyLincolnKey	当无法编程MyLincolnKey时，钥匙编程过程中显示。
MyLincolnKey激活，安全驾驶	当激活MyLincolnKey时显示。
限速XX MPH/km/h	当起动车辆，启用MyLincolnKey，并开启MyLincolnKey限速时显示。
接近车辆最高速度	当使用MyLincolnKey并开启MyLincolnKey车速限制，同时车速接近80 mph (130 km/h) 时显示。
车辆处于MyLincolnKey设置的最高速度	当启用MyLincolnKey，并且车速达到MyLincolnKey设定的车速限值时显示。
检查车速，安全驾驶	当激活 MyLincolnKey 时显示。
请系上安全带以解除提示音	当使用MyLincolnKey并开启安全带提示器时显示。
AdvanceTrac开启 - MyLincolnKey设定	当使用 MyLincolnKey 并开启 AdvanceTrac 时显示。
牵引控制系统开启 - MyLincolnKey设定	当使用 MyLincolnKey 并开启牵引力控制时显示。
MyLincolnKey驻车辅助无法禁用	当使用 MyLincolnKey 并激活驻车辅助时显示。
车道保持警告开启 - MyLincolnKey 设定	在 MyLincolnKey 设定中开启车道保持辅助时显示。

信息显示

主动泊车辅助系统

信息	采取措施
检查前方泊车辅助	当系统检测到需要检修的情况时显示。请联系授权经销商。参见 泊车辅助 (页码 144)。
检查后方泊车辅助	当系统检测到需要检修的情况时显示。请联系授权经销商。参见 泊车辅助 (页码 144)。
前方泊车辅助开启/关闭	显示泊车辅助状态。
后方泊车辅助开启/关闭	显示泊车辅助状态。

驻车制动

信息	采取措施
已施加驻车制动	当施加驻车制动，发动机处于运行状态且车辆时速超过3 mph (5 km/h)时显示。如解除驻车制动后警告仍持续，请联系授权经销商。
驻车制动故障，立即维修	电子驻车制动系统检测到需要维修的情况。详联系授权经销商。
未施加驻车制动	当电子驻车制动未施加时显示。
驻车制动维护模式	当电子驻车制动运行诊断检查时显示。
驻车制动，使用开关来释放	当设定但未松开电子驻车制动时显示。
踩下制动踏板以释放驻车制动和开关	当设定但未松开电子驻车制动，且车辆处于行驶状态时显示。
驻车制动功能受限，需要维修	检测到电子驻车制动系统需要维修的情况。请联系授权经销商。

信息显示

信息	采取措施
驻车制动系统过热	当未松开电子驻车制动造成其过热时显示。
释放驻车制动	当设定电子驻车制动且启动车辆时显示。
驻车制动已施加	当设定电子驻车制动时显示。
驻车制动已释放	当松开电子驻车制动时显示。

动力转向

信息	采取措施
转向故障，立即维修	动力转向系统检测到需要维修的情况。请联系授权经销商。
转向失效，安全停车	动力转向系统未运行。在安全位置停车。请联系授权经销商。
转向辅助故障，需要维修	动力转向系统检测到动力转向系统、被动式进入或被动式启动系统需要维修。请联系授权经销商。

远程遥控启动

信息	采取措施
要驾驶车辆：踩下制动踏板并按下换挡按钮	远程遥控启动后，显示施加制动并按下换挡按钮的提醒以驾驶车辆。

信息显示

座椅

信息	采取措施
驾驶时不允许存储调用	显示驾驶时存储座椅不可用的提醒。
记忆X已保存	显示以指示存储设置的保存位置。

起动系统

信息	采取措施
踩下制动踏板以起动	当起动汽车时显示施加制动提醒。
摇动时间超出	当起动车辆过程中启动装置超出摇动时间时显示。
发动机即将起动，请等候	当启动装置将起动车辆时显示。
取消即将起动	当取消即将起动时显示。

信息显示

胎压检测系统

信息	采取措施
轮胎压力低	当车辆配有一个或多个轮胎的压力低时显示。 参见 轮胎压力监控系统 (页码 221)。
胎压检测系统故障	当胎压检测系统出现故障时显示。如持续或继续发出警告，请联系授权经销商。 参见 轮胎压力监控系统 (页码 221)。
胎压传感器故障	当胎压传感器发生故障，或使用备用轮胎时显示。要了解更多此类情况下系统如何运行的信息，参见 轮胎压力监控系统 (页码 221)。如持续或继续发出警告，请尽快联系授权经销商。

牵引力控制系统

信息	采取措施
牵引力控制系统关闭/牵引力控制开启	当牵引力控制系统关闭或开启时显示。 参见 使用牵引力控制 (页码 141)。
检测到回旋滑行，危险警示激活	当发生回旋滑行，且危险开启时显示。

信息显示

变速器

信息	采取措施
变速器故障，立即维修	请联系授权经销商。
变速器过热，安全停车	变速器过热，需要冷却。尽快在安全位置停车。
变速器过热，安全停车	变速器过热，需要冷却。尽快在安全位置停车。
变速器需要维修	请联系授权经销商。
变速器过热，踩下制动踏板	变速器过热。停车并让其冷却。
变速器功能受限，参阅手册	当变速器过热且功能被限制时显示。参见 自动变速器 (页码 133)。
变速器正在预热，请等待	变速器过冷。驾驶前请等待其变热。
变速箱不在P档	提醒换档至P档。此外，该信息会在重新连接蓄电池或对蓄电池重新充电后出现，直到将点火开关置于开启模式。参见 更换 12V 蓄电池 (页码 207)。
变速器已调整	当变速器调节换档策略时显示。
变速器适配模式	当变速器调节换档策略时显示。
变速器提示模式锁定开启	当变速杆被锁定且无法换档时显示。
变速器提示模式锁定关闭	当变速杆解锁并可自由换档时显示。
档位选择无效	当选择无效的档位时显示。
踩下制动踏板	当需要踩下制动踏板时显示。

信息显示

信息	采取措施
踩下制动踏板以换出驻车档	当需要踩下制动踏板以使变速器换出驻车档时显示。
再次按下N进入保持空档模式	当需要再次按下空档按钮 N 以进入空档保持模式时显示。 参见 自动变速器 (页码 133)。
保持空档模式已启用	空档保持模式启动时显示。 参见 自动变速器 (页码 133)。
保持空档牵引模式已启用, 参阅手册以禁用	空档保持模式启动时显示。 参见 (页码 80)。
换档系统故障, 下车前确认已施加驻车制动	存在系统故障且在下车前需要踩下驻车制动时显示。 请联系授权经销商。
换档系统故障, 无法切换变速器, 使用驻车制动固定车辆	存在系统故障且在下车前需要踩下驻车制动时显示。 请联系授权经销商。
换档系统故障, 需要维修	请联系授权经销商。
换档系统故障, 车辆正换至驻车档	存在系统故障且车辆正换至驻车档时显示。 请联系授权经销商。
换档系统故障, 倒档不可用, 需要维修	存在系统故障且车辆正换至倒档时显示。 请联系授权经销商。
换档系统故障, 行驶档不可用, 选择S以进行驾驶, 需要维修	请联系授权经销商。
换档系统故障, 空档不可用, 需要维修	请联系授权经销商。
换档系统故障, 运动档不可用, 需要维修	请联系授权经销商。
空档牵引启动, 关闭点火装置以进行牵引	当空档牵引启动且需要关闭点火开关时显示。 参见 车辆四轮着地拖吊 (页码 177)。

信息显示


信息	采取措施
空档牵引启动，踩下制动踏板并选择驻车档以退出空档牵引	尝试退出空档牵引时显示。需要踩下制动踏板并选择驻车档按钮以关闭。参见 车辆四轮着地拖吊 (页码 177)。
空档牵引，释放驻车制动以进行牵引	当空档牵引启动且需要松开驻车制动时显示。参见 车辆四轮着地拖吊 (页码 177)。
空档牵引已禁用	当空档牵引停用时显示。

www.inhauto.com

气候控制

自动空调控件

注意：温度单位可以在华氏温度和摄氏度之间转换。参见 数字音频广播设置 (页码 258)。

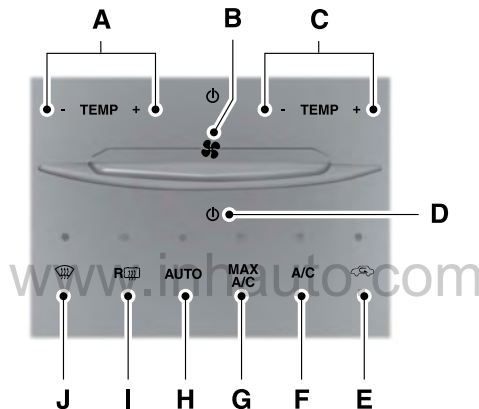

E146320

- A 驾驶员温度控制：**按下 + 或 -，以调高或调低车内驾驶员侧的空气温度。未处于双区模式时，该控制器也可调节乘客侧温度。
- B 风扇转速控制：**按下风扇图标任意一侧，以调高或调低车内空气流量。
- C 乘客温度控制：**按下 + 或 -，以调高或调低车内乘客侧的空气温度。这会开启双区模式。
- D 电源：**按下该按钮以开启和关闭系统。关闭空调控制系统可以防止车外空气进入车内。

- E 车内空气循环：**按下按钮在空气外循环和内循环之间切换。选择空气内循环时，当前空气在乘客厢内循环。这将减少车内冷却所需的时间（使用 **A/C** 时），同时可阻止异味进入车内。
- 注意：**在除 **MAX A/C** 外的所有气流模式下，车内空气循环可能会自动关闭（或无法开启）以降低起雾风险。在高温天气下，空气内循环也可能在面板或面板和地板气流模式下自动开启和关闭，以提高冷却效果。
- F A/C：**按下该按钮以开启或关闭空调。在空气内循环时使用空调可以提升冷却性能和效率。
- G MAX A/C：**按下该按钮以达到最佳冷却效果。循环空气从仪表板通风口中流出，空调自动开启，风扇自动调节到最高速度。
- H AUTO：**按下该按钮以开启自动操作。使用温度控制器，选择所需温度。系统会调整风扇转速、空气分配、空调操作并选择使用空气外循环或内循环模式来加热或冷却车辆，以保持所需温度。您也可以按住 **AUTO** 按钮 2 秒以上来关闭双区操作。
- I 后窗加热：**开启和关闭后窗加热。参见 **加热车窗和后视镜**（页码 104）。
- J 除霜：**按下该按钮以将空气分配给挡风玻璃通风口和除雾器。仪表板和脚部通风口的空气循环关闭。您可以进行该设置，从而为挡风玻璃除霜除雾。

www.inhauto.com

车内气候控制操作技巧

一般提示

注意：长时间使用空气循环可能会引起车窗起雾。

注意：无论是否设定了空气分配，您都可能感觉到有少量空气从脚部通风口吹出。

注意：要减少车内湿气的形成，请勿在驾驶时关闭空调系统或一直开着循环空气。

注意：请勿在前排座椅下方放置物体，否则可能会阻碍气流流向后排座椅。

注意：清除挡风玻璃底座进气部位的冰、雪或树叶。

注意：为了在高温天气下尽快达到适宜的温度，启动车辆后，请在驾驶的同时让车窗保持打开状态持续 2-3 分钟或直到车内的空气全部流出。

自动空调控制

注意：车内过热或过冷时，调整设定。该系统自动调节，制暖或制冷，使车厢尽快达到您所选择的温度。为让系统更有效率的工作，应将仪表板出风口和侧出风口完全打开。

注意：外界温度低时，如果您选择 **AUTO**，则系统会将气流引向挡风玻璃出风口和侧窗出风口。此外，在发动机暖机前，风扇可能会低速运转。

注意: 外界温度或车内温度高时, 如果您选择 **AUTO**, 系统将自动使用循环空气以最大程度对车内进行降温。车内达到所选温度时, 系统将自动切换为使用外界空气。

车内快速制热

1. 按下 **AUTO** 按钮。
2. 将温度控制调节为所需设定。

制热的推荐设定

1. 按下 **AUTO** 按钮。
2. 将温度控制调节为所需设定。使用72°F (22°C)作为初始温度, 然后根据需要调节设定。

车内快速制冷

按下 **MAX A/C** 按钮。

制冷的推荐设定

1. 按下 **AUTO** 按钮。
2. 将温度控制调节为所需设定。使用72°F (22°C)作为初始温度, 然后根据需要调节设定。

在寒冷天气下侧窗除雾

1. 按下除霜按钮。
2. 将温度控制调节为所需设定。使用72°F (22°C)作为初始温度, 然后根据需要调节设定。
3. 开启仪表板侧出风口将气流导向侧车窗玻璃。
4. 关闭仪表板出风口。

加热车窗和后视镜

加热式后窗

注意: 您必须在打开点火开关后使用此装置。



按下按钮以清除后窗上的薄冰和薄雾。在10分钟内再次按下按钮以将其关闭。10分钟后或在您关闭点火开关时, 其可自动关闭。

不要使用剃须刀片或其他锋利物品清理后窗内侧或清除后窗内侧的贴纸。否则可能会损坏加热式网格线, 此类损坏并不在保修范围之内。

加热式车外后视镜

注意: 不要使用刮刀去除后视镜上的冰, 也不要试图在后视镜玻璃冻结的情况下调节后视镜玻璃。上述操作可能会导致玻璃和后视镜损坏。

注意: 不要使用含研磨剂、燃油或其他石油成分的清洁产品清洁任何后视镜的外壳或玻璃。

打开加热式后窗时, 两个加热式后视镜均可去除冰和雾。

舱内空气过滤器

本车装有驾驶室空气过滤器。它位于杂物箱后方。

颗粒过滤系统可降低车内空气中灰尘、孢子、花粉等悬浮颗粒的浓度。

注意: 要防止异物进入系统, 请始终确保驾驶室空气洁净。在过滤器未安放到位的情况下运行该系统会导致系统退化或受损。

颗粒过滤系统将为您和乘客带来以下益处：

- 降低颗粒浓度，提升您驾驶过程中的舒适度。
- 提高车内清洁度。
- 防止空调控制组件聚积颗粒物。

定期更换过滤器。

要了解更多关于空气过滤器的信息或更换过滤器，请咨询授权经销商。

遥控启动

远程遥控启动功能使您能够预先调整车内温度。根据以前设置运行温度控制系统，以获得所需的舒适度。

注意：您无法在远程遥控启动功能运行中调整此系统。

打开点火装置，以便将系统恢复至以前的设置。您现在可以正常调整，但是需要打开车辆相关功能，例如：

- 加热座椅。
- 通风座椅。
- 加热方向盘。

• 加热后视镜。

• 加热后车窗。

您可通过信息显示控制器来调整默认远程遥控启动设置。参见 **信息显示** (页码 80)。

自动设置

在炎热天气中，系统被设置为22°C (72°F)。通风座椅被设置为高（如果可用，在信息显示器上选择为AUTO）。

在温暖天气中，系统或者加热或者通风（根据以前设置）。后除霜器、加热式后视镜和加热式座椅不可自动打开。

在寒冷天气中，系统被设置为22°C (72°F)。加热式座椅被设置为高（如果可用，在信息显示屏上选择为AUTO）。后除霜器和加热式后视镜可自动打开。

座椅


正确的坐姿

警告

⚠ 坐姿不正确、超出位置或靠背倾斜太远都将减轻坐垫承重，由此影响乘员感应系统的判断，在发生事故时引起严重伤亡。始终采用直立坐姿，紧贴座椅靠背，双脚放于地面。

⚠ 不得倾斜靠背，这会导致乘客从安全带下滑出，在碰撞时导致严重人身伤害。

⚠ 为降低碰撞或紧急制动时发生严重人身伤害的风险，不得加装比椅背更高的物体。

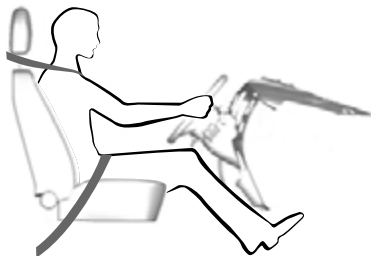

E68595

只有正确使用座椅、头枕、安全带和安全气囊，它们才能在发生碰撞事故时发挥出最佳的保护作用。

我们建议如下：

- 采用直立坐姿，背部尽可能贴近座椅靠背。
- 靠背倾斜度不得超过 30° 。
- 调整头枕，使头枕顶端和头顶齐平，并尽可能使其靠前。确保您仍然感觉舒适。
- 驾驶员身体和方向盘之间需保持足够的距离。建议驾驶员胸部与安全气囊盖之间的距离不小于 25 cm。
- 手臂稍微弯曲握住方向盘。

- 稍微弯曲腿部，以便充分踩下踏板。
- 座椅安全带肩带置于肩部中央，腰带紧贴并横过胯部。

保持舒适的驾驶姿势，才能更好地操控车辆。

头枕

警告

⚠ 入座或驾驶车辆前请务必正确调整头枕。这将有助于减小碰撞时对颈部的伤害。严禁在驾驶中调节头枕。


⚠ 可调头枕是安全装置。入座时尽可能正确地安装和调整头枕。未正确调整头枕可能减少其在特定碰撞中的有效性。

⚠ 正确安装头枕有助于减小碰撞时对颈部的伤害。

注意：调节头枕前，先将座椅靠背调节至直立驾驶位置。调整头枕，使头枕顶部和头顶齐平，并尽可能使其靠前。确保您感觉舒适。如果您身高特别高，请将头枕调节到最高位置。


座椅

前座头枕

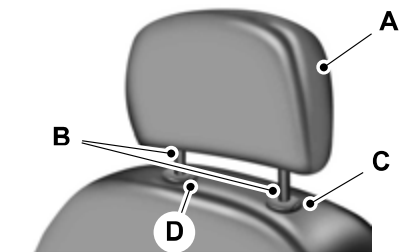


E138642

后座外侧头枕

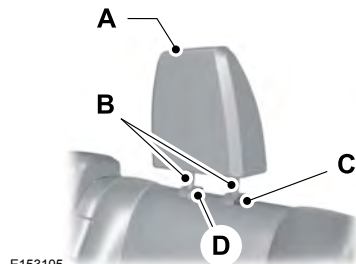

E153105

后座中间头枕

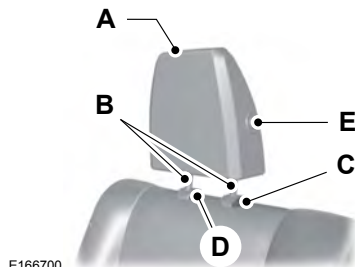

E166700

头枕由下列部件组成:

- A 吸能头枕。
- B 两个钢杆。
- C 导向套调节和解锁按钮。
- D 导向套解锁和拆除按钮。
- E 折叠按钮。

调节头枕

升高头枕

将头枕向上拉。

降低头枕

1. 长按按钮 C。
2. 将头枕向下推。

拆下头枕

1. 将头枕向上拉到最高位置。
2. 长按按钮 C 和 D。
3. 将头枕向上拉。

折叠头枕

注意: 后座中间头枕可以向前折叠, 从而提高能见度。

1. 长按按钮 E。
2. 向后向上拉头枕, 进行重置。

安装头枕

将钢杆放入导向套中并将头枕下推, 直到锁止为止。

倾斜头枕

倾斜前座头枕, 使其更加舒服。按以下步骤倾斜头枕:

座椅

1. 调节座椅靠背至直立驾驶或乘坐位置。
2. 向您的头部方向转动头枕至所需位置。
头枕到达最靠前的倾斜位置后，再次将其向前旋转会使其向后释放至非倾斜位置。

电动座椅

警告



车辆行驶时，严禁调节前排座椅或椅背。否则会导致座椅突然移动，造成车辆失控。

警告




在椅背返回初始位置之前，严禁在椅背后放置货物或其他物品。

www.inhauto.com

E144727


座椅

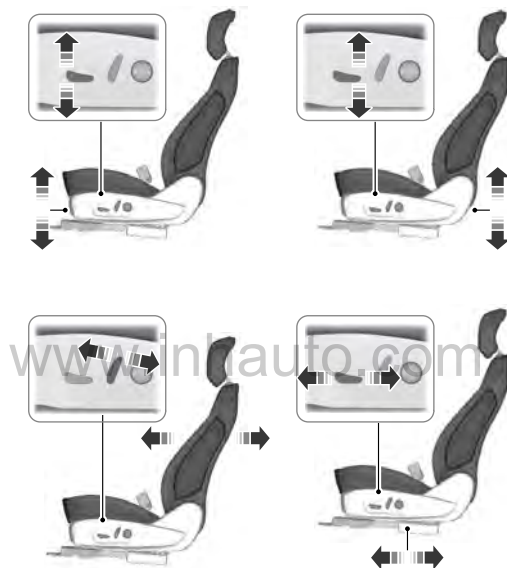

E144632

座椅

电动腰部支撑

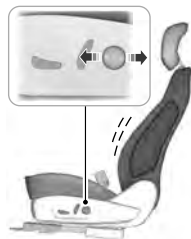


E165608

带ActiveMotion按摩功能的人体工程学座椅（如配备）

注意：按摩系统将在运行 20 分钟后关闭。

注意：发动机必须运转或车辆必须处于附件模式时才能激活座椅。

注意：等待几分钟，让选择生效。椅背按摩和座垫按摩不能同时运行。

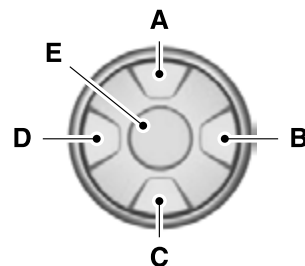

E156301

	按摩模式	腰部支撑模式
A	后背按摩强度调整	上腰部
B	按摩强度降低并关闭 ¹	腰部按摩强度降低
C	座垫按摩强度调整	下腰部 ²
D	按摩强度增强	腰部按摩强度增强
E	开启与关闭	-

座椅

¹调整椅背按摩强度时，按摩功能默认为交替按摩模式。腰部支撑功能默认为中腰部按摩模式。

²再次按下 C 以调整椅背支撑。第三次按下 C 可以调整座垫支撑。

您也可以通过触摸屏调整该功能。开启时，系统会向您显示说明以调整座椅的腰部设置或设置按摩功能。要进入腰部设置并进行调整：


1. 按下菜单设置图标 > 车辆 > 多仿形座椅。
2. 选择要调整的座椅。
3. 按下 + 或 - 以调整腰部按摩强度。

要进入按摩设置并进行调整：

1. 按下菜单设置图标 > 车辆 > 多仿形座椅。
2. 选择要调整的座椅。
3. 按下关闭、低或高。

随车开关

前排乘客座椅的椅背内侧配备一个随车开关。

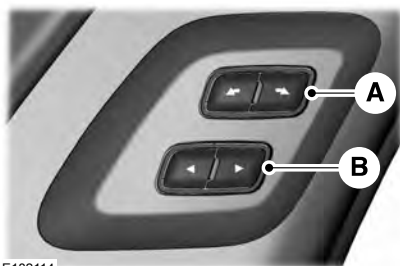

E182114

- A 按下A前后调节前排乘客座椅椅背。
- B 按下B前后移动前排乘客座椅。

记忆功能

警告



开启座椅记忆功能前，确保座椅周围空间无障碍物，且所有运转部件均已清除。



请勿在驾驶过程中使用该记忆功能。

该功能将自动调用驾驶员座椅、电动后视镜和选装电动转向柱的位置。记忆控制按钮位于驾驶员车门上。



E142554

保存预设位置

1. 开启点火开关。
 2. 将座椅、车外后视镜和电动转向柱调节到所需位置。
 3. 按住所需预设按钮，直到听到一声鸣声。
- 您最多可以保存三个预设存储位置。您可以随时保存预设存储位置。

调用预设位置

按下并松开与您希望的驾驶位置相关的预设按钮。座椅、后视镜和转向柱将移至该预设按钮存储的位置。

注意: 预设记忆位置仅可在点火开关关闭时或开启点火关闭的情况下将变速器置于驻车档 (P) 或空档 (N) 时调用。

您也可以通过以下方式调用预设存储位置:

- 在智能进入遥控钥匙联动至预设位置时按下钥匙卡上的解锁按钮。
- 存在联动的钥匙卡时解锁智能驾驶员车门把手。
- 在 Securicode 键盘上输入个人进入代码。参见 锁 (页码 45)。

注意: 点火开关关闭时, 使用联动的钥匙卡调用您的存储位置可将座椅移至方便进入位置。

注意: 存储调用期间按下任一座椅或后视镜调整控制按钮 (或任何存储按钮) 可取消操作。

如果驾驶车辆, 座椅调用活动也将停止。

将预设位置联动至遥控或智能进入遥控钥匙

您的汽车可保存多达三个遥控或智能进入 (IA) 钥匙的预设记忆位置。

1. 点火开关开启时, 将记忆位置移向所需位置。
2. 按住所需预设按钮持续大约五秒钟。大约两秒钟后, 将发出鸣声。继续按住直到听到第二声鸣声。
3. 在3秒钟之内, 按下您连接的遥控器上的锁定按钮。

要断开遥控连接, 请进行除第3步以外的相同程序, 按下遥控器上的解锁按钮。

注意: 如范围内有不止一个连接的遥控器或 IA 钥匙, 存储功能将转至第一把钥匙的存储设置。

方便上下车功能

如您启用方便上下车功能, 则关闭点火开关时, 该功能将驾驶员座椅位置自动后移最多 2 英寸 (5 厘米)。

开启点火开关时, 驾驶员座椅将返回至上位置。

您可以在信息显示屏上启用或禁用此功能。参见 信息显示 (页码 80)。

后排座椅

注意: 您的车辆可能具有分离式椅背, 因此必须单独折叠。

注意: 折叠椅背时, 确保解开中部安全带。

要从车内折叠椅背, 执行下列操作:

座椅



E144634

1. 拉动手柄以松开椅背。
2. 向前推动椅背。



E164098

3. 将安全带置于存放夹内。这可避免安全带被夹在座椅门锁内。

折回椅背时，确保听到座椅门锁“咔哒”一声卡合到位。

加热座椅

前排座椅

警告

 因年迈、慢性疾病、糖尿病、脊髓损伤、药物、饮酒、疲劳或在其他身体状况导致不能感受到自己皮肤疼痛的人群，在使用加热座椅时必须特别小心。加热座椅即使在低温下仍可能造成烫伤，特别是长时间使用的情况。严禁在座椅上放置隔热的物品，如毛毯或座垫。可能会导致座椅过热。严禁用钉、针等尖锐物品刺捅座椅。可能会损坏发热元件，导致座椅过热。座椅过热可能导致严重的人身伤害。

严禁进行以下行为：

- 在座椅上放置重物。
- 有水或者其他液体洒到座椅上时使用加热座椅。让座椅彻底晾干。
- 发动机运转时操作加热座椅。进行此操作会造成蓄电池耗电。

座椅



E146322

触按加热座椅符号，在各加热设置中循环并关闭。通过多个指示灯指示加热设定。

后排加热座椅 (如有配备)

警告



因为老年、慢性疾病、糖尿病、脊髓损伤、药物、饮酒、疲劳或其他物理条件下而不能感受到自己皮肤疼痛的人群，在使用加热座椅时必须特别小心。座椅加热器即使在低温下仍可能造成烫伤，特别是长时间使用的情况。严禁在座椅上放置隔热的物品，如毛毯或座垫，否则可能会导致座椅加热器过热。严禁用钉、针等尖锐物品刺捅座椅，否则可能会损坏发热元件，导致座椅加热器过热。座椅过热可能导致严重的人身伤害。

注意: 严禁进行以下行为:

- 在座椅上放置重物。
- 有水或者其他液体洒到座椅上时使用座椅加热器。让座椅彻底晾干。

后排座椅加热控制装置位于中控台后部。

加热座椅仅在点火开关打开时工作。



E146322

- 按下加热座椅符号，在各加热设置中循环并关闭。通过多个指示灯指示加热设定。
- 再次按下以禁用。

加热座椅模块在每次打开点火开关时都会重置。点火开关打开时，按下加热座椅高温或低温开关以启用加热模式。加热模式激活时，它们将在关闭发动机时自动关闭。

空调座椅 (如有配备)

加热座椅

警告



因年迈、慢性疾病、糖尿病、脊髓损伤、药物、饮酒、疲劳或在其他身体状况导致不能感受到自己皮肤疼痛的人群，在使用加热座椅时必须特别小心。加热式座椅即使在低温下仍可能造成烫伤，特别是长时间使用时。严禁在座椅上放置隔热的物品，如毛毯或座垫。否则可能会导致座椅过热。严禁用钉、针等尖锐物品刺穿座椅。可能会损坏发热元件，从而导致座椅过热。座椅过热可能导致严重的人身伤害。

严禁进行以下行为:

- 在座椅上放置重物。
- 有水或者其他液体洒到座椅上时使用加热式座椅。等待座椅彻底晾干。
- 发动机运转时操作加热式座椅。进行此操作会造成蓄电池过度放电。

座椅



E146322

触按加热座椅符号，在各加热设置中循环并关闭。其他指示灯指示加热器设置。

通风座椅 (如有配备)

通风座椅只有在发动机运行时起作用。



E146309

为了运行通风座椅：

按通风座椅符号，在各通风设置间循环或关闭。其他指示灯指示通风设置。

通风座椅打开时，如果发动机转速降低至低于350RPM，通风功能将自动关闭。您需要重新启动此功能。

温度控制座椅空气滤清器更换 (如配备)

您的汽车配备可以终身使用的空气滤清器，与座椅集成在一起。无需定期保养或更换。

后排座椅扶手



E182364

折叠扶手以使用扶手和杯托。按下扶手前部即可打开可收缩杯托。

扶手通道

注意：通道口上的物体重量不要超过80英镑(36公斤)。



E152622

座椅

松开锁闩，然后下拉位于扶手背部的通道口。您可以存放较长的物品，例如滑雪板或球棒。

www.inhauto.com

12 V 直流电源接口

警告



严禁随意向点烟器接口（如配备）中插入电子配件。点烟器使用不当可能造成不在保修范围内的损伤，并可能导致火灾或严重伤害。

运行车辆以使电源接口发挥最大供电能力。为防止蓄电池意外放电：

- 当车辆未运行时，非必要情况下，严禁长时间使用电源接口。
- 严禁通宵或长时间停车时给设备插电。

注意：若在车辆未运行时使用，蓄电池将放电。蓄电池电量也许不足以启动车辆。

注意：严禁向电源接口中插入除配件插头以外的物体。这将损坏电源接口并烧断保险丝。

注意：严禁在插座上吊挂任何类型的配件或配件支架。

注意：严禁在电源接口处使用超过车辆负荷12V直流180W的负载，否则会烧断保险丝。

注意：严禁使用电源接口操作点烟器元件。

注意：电源接口使用不当所造成的损坏不在保修范围内。

注意：当不使用电源接口时，请始终保持电源接口盖关闭。

位置

电源接口可能处于以下位置：

- 在中央控制台前部。
- 在中央控制台储物箱内。
- 在中央控制台后部。

220 伏交流电源接口 (如有配备)

警告



严禁在电气设备未使用时将其插入电源接口。请勿与220伏交流电源接口搭配使用任何延长线，因为这会导致安全防护设计失效。这样做可能造成电源接口由于供电设备负荷过多，超过150W负载极限，并可能导致火灾或严重伤害。

您可使用电源接口向需要150W的电气设备供电。它位于中央控制台后部。

注意：保持车辆运行以使用电源接口。

当电源接口上的指示灯：

- 开启 — 电源接口准备供电。
- 关闭 — 电源接口供电关闭，点火开关也未开启。
- 闪烁 — 电源接口处于故障模式。

如果电源接口超出150W极限，其将暂时关闭电源。如果电源接口检测到超载、过热或短路状况，其也将切换至故障模式。超载或短路时，拔下您的装置，然后关闭并开启点火开关。过热时，首先让系统冷却。关闭并开启点火开关。

请勿将电源接口用于某些电气设备，包括：

- 阴极射线管型电视机。
- 电动机负载，例如真空吸尘器、电锯和其他电动工具，或压缩机驱动的冰箱。
- 处理精确数据的测量装置，例如医疗设备或测量设备。
- 其他要求非常稳定的电力供应的电器，例如微型计算机控制的电热毯或触摸感应灯。

点烟器

注意：严禁将点烟器元件保持在压入状态。


辅助电源点

注意: 如果发动机未运转时使用该插孔, 会消耗蓄电池电量。

注意: 点火开关打开时, 可使用点烟器插孔为标准电压为12V、最大电流为20A的设备供电。

注意: 关闭点火开关后, 电源最长仅能工作30min。

注意: 只能使用本公司指定的附件插头或符合SAE标准插座的插头。

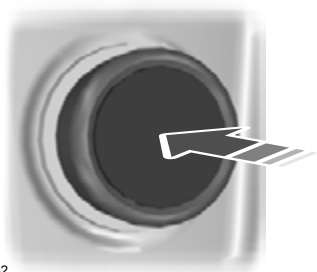

E103382

按入点烟器元件即可使用点烟器。达到温度后, 点烟器元件会自动弹出。


www.inhauto.com

置物盒

中央控制台

由于物品在急剧刹车、突然加速或碰撞时可能四处散落，且热饮可能溢出，因此请将物品小心放置于杯托内。


可用的中控台功能包括：

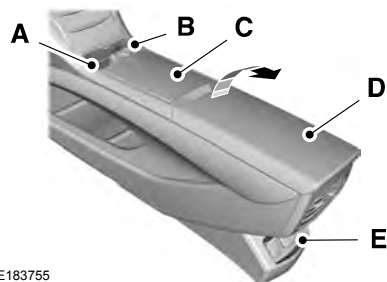

E183755

- A 前烟灰缸
- B 带点烟器的前储物盒
- C 杯托
- D 储物盒，配备辅助电源插座和媒体中心
- E 辅助电源插座，230伏交流电源插座

头顶控制台

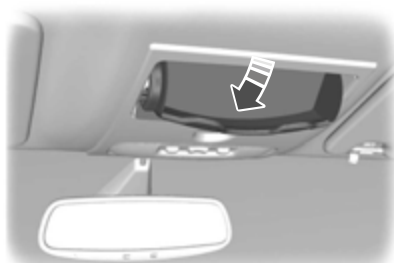

E75193

按下车门后边缘附近打开。

烟灰缸



E185122

启动和关闭发动机

一般信息

警告



发动机高怠速过度运转，会在发动机和排气系统中产生很高的温度，有引起火灾或造成其他损坏的风险。



不要在干树叶或其他干的地面覆盖物上停车或怠速。排放系统使发动机和排气系统产生热量，有引起火灾的风险。



严禁在封闭的车库或其他密闭空间内启动发动机。废气是有毒的。在启动发动机前始终保持车库门开启。



如果您在车内闻到尾气的气味，请立即联系授权经销商检查车辆。如果闻到废气气味，严禁驾驶车辆。

如果蓄电池被断开，再次连接后，车辆可能在行驶大约8 km内出现某些异常的行驶特性。这是因为发动机管理系统需要和发动机进行重新匹配。此时，请忽略这些异常参数。


启动发动机时，在启动前或启动过程中，避免踩踏油门踏板。只有在发动机启动困难时，才可使用油门踏板。

免钥匙启动

注意: 如果钥匙接近金属物体或电子设备（如移动电话），免钥匙启动系统可能会失效。

注意: 有效钥匙必须置于车内，才可打开点火开关并启动车辆。

点火开关模式

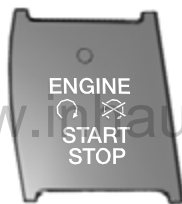

E164319

免钥匙启动系统有三种模式：

- **关闭：**关闭点火开关。
 - 点火开关处于开启模式时，或在车辆运行但未行驶时，按下并释放此按钮一次，无需踩下制动踏板。
- **开启：**所有电路均工作，警示灯和指示灯点亮。
 - 按下并释放此按钮一次，无需踩下制动踏板。
- **启动：**启动车辆。车辆启动时，发动机可能未启动。
 - 踩下制动踏板，然后按下该按钮直到车辆启动。点火开关开启且车辆启动时，按钮上的指示灯亮起。

启动发动机

当启动发动机时，怠速上升，这有助于发动机预热。如果发动机怠速不能自动减速，请联系授权经销商对车辆进行检查。

启动发动机前，请进行以下检查：

- 确保所有乘客已系紧安全带。
- 确保前照灯和电气附件关闭。

启动和关闭发动机

- 确保驻车制动器开启。
- 将变速箱置于**P**位置。


注意: 严禁触碰加速踏板。

1. 完全踩下制动踏板。
2. 按下按钮。

如发生以下情况，系统将不会运行：

- 钥匙频率受到干扰。
- 钥匙电池缺电。

如果无法启动发动机，请进行以下操作：

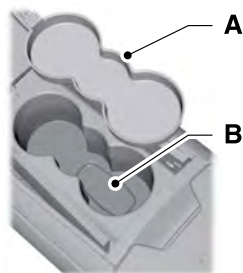

E155835

1. 拆下杯托内的橡胶包皮 (A)。将遥控放入杯托底部的备用槽 (B)。

2. 钥匙置于该位置时，踩下制动踏板，变速箱置于P或N位置，然后按下 START 按钮以开启点火开关并启动车辆。

快速重启

即使未携带有效钥匙，快速重启功能也允许您在关闭发动机后的20秒内将其重启。

关闭发动机后的20秒内，踩下制动踏板并按下按钮。20秒后，在车内无钥匙的情况下无法再次重启发动机。

启动发动机后，即使系统未检测到有效钥匙，发动机也将继续运行直至您按下按钮。如果在发动机运转时打开或关闭车门，则系统将搜索有效钥匙。如果系统在20秒内未能检测到有效钥匙，则不可重启发动机。

启动失败

如果尝试三次后仍无法启动发动机，则等待10秒后，再执行以下步骤：

1. 完全踩下制动踏板。
2. 完全踩下加速踏板并持续踩住。
3. 启动发动机。

注意: 在启动系统暂时失效前，可转动发动机60秒（发动机未处于启动状态）。不限于一次转动满60秒。例如，如果您在发动机未启动的情况下转动发动机三次，每次持续20秒，将达到60秒的上限。信息显示屏上将显示一条消息，提示您已超过转动时间。至少15分钟内不可启动发动机。15分钟后，发动机转动时间将会有15秒的时间限制。您需等候60分钟，才能再次转动发动机60秒。

发动机自动停止

如果您的汽车配有无钥匙启动点火开关，该装置可在汽车长时间怠速后自动关闭发动机。点火开关也将关闭，以节省蓄电池电量。发动机停止前，信息显示屏上将出现一条信息，显示30秒的倒计时。如30秒内您未进行操作，发动机将停止。信息显示屏上将显示另一条信息，提示您发动机已停止，以节省燃油。按正常操作启动您的汽车。

发动机自动停止超控

注意: 您无法永久关闭发动机自动停止功能。若暂时关闭该功能，其将在下一次点火循环时开启。

启动和关闭发动机

进行以下任一操作，可在30秒倒计时结束前阻止发动机停止或重设计时器：

- 通过与您的汽车交互（例如踩下制动踏板或加速踏板）可重设计时器。
- 当点火开关开启时（仅针对目前的点火循环），可暂时关闭停止功能。使用信息显示屏来进行此操作。参见 **信息显示**（页码 80）。
- 在发动机停止前的倒计时期间，将指示您按下OK或RESET按钮（取决于您的信息显示屏种类）来暂时关闭此功能（仅针对目前的点火循环）。

车辆静止时关闭发动机

1. 将变速器置于 **P** 位置。
2. 按下按钮一次。
3. 施加驻车制动。

注意：点火开关、所有电路、警示灯和指示灯均会关闭。

注意：如果发动机怠速运转30分钟，则点火开关与发动机将自动停止。

车辆行驶时关闭发动机

警告



车辆仍行驶时关闭发动机会导致制动和转向辅助失效。方向盘不会锁定，但需要施加更大的操控力。关闭点火开关时，部分电路、警示灯和指示灯也会关闭。

1. 将变速器置于 **N** 位置，并施加制动，安全停车。
2. 车辆停止后，将变速器置于 **P** 位置。
3. 按住起动按钮1秒，或在2秒内按下三次。
4. 施加驻车制动。

防止废气产生

警告



如果您在车内闻到废气味，请立即联系授权经销商检查车辆。如果闻到废气味，严禁驾驶车辆。排出的废气里含有一氧化碳。采取预防措施，避免发生危险。

重要通风信息

如果停止车辆并让发动机长时间空转，建议采取以下任一措施：

- 将车窗打开至少2.5 cm。
- 将空调控制设为车外循环模式。

AUTO-START-STOP

该系统有助于在停车时通过自动关闭并重启发动机来降低油耗。仅当将变速器换至前进挡(D)且踩下制动踏板,或将变速器换至空挡(N)时,Auto StartStop发动机才会关闭。释放制动踏板且将变速器换至前进挡(D)后,发动机会自动重启。

在某些情况下,车辆可能会自动重启,例如:

- 保持车内舒适度。
- 给蓄电池充电。

注意: 发动机关闭后,助力转向系统也会同时关闭。

警告



如系统需要,发动机会自动重启。



在打开发动机罩或执行任何维修前,关闭点火开关。不遵守本操作说明会因发动机自动重启而造成严重伤害。



离开车辆前务必关闭点火开关,因为此时尽管发动机已关闭,但点火开关仍然处于开启状态,从而可能导致自动重启。

Auto StartStop 系统状态显示在信息显示屏上。参见 信息显示 (页码 80)。

开启Auto StartStop

如果满足下列条件,则每次起动车辆后系统便会自动开启:

- 未按下Auto StartStop按钮(未点亮)。
- 起动车辆后,车辆超过3 mph (4 km/h) 的初始速度。
- 车辆处于静止状态。
- 将变速器换至前进挡(D)且踩下制动踏板,或将变速器换至空挡(N)。
- 驾驶员侧车门关闭。
- 具有足够的制动真空。
- 车内舱冷却或加热至可接受水平。
- 挡风玻璃除霜器和后窗除霜器关闭。
- 未能快速转动方向盘。
- 车辆不在陡峭的上坡路面。
- 蓄电池处于最佳运行状态(蓄电池的充电状态和温度在规定范围内)。
- 发动机冷却液处于工作温度。

- 海拔低于10000 英尺(3048 米)。
- 环境温度适中。

注意: 系统允许多个连续的Auto StartStop 事件,但不可在交通拥挤或长时间低速条件下运行。



注意: 组合仪表上的绿色Auto StartStop指示灯会点亮,以指示发动机自动关闭的时间。



注意: 如果组合仪表配备灰色Auto StartStop指示灯,则当上述任一条件未得到满足而导致发动机自动关闭不可用时,该指示灯会点亮。

发动机自动重启

下列情况会导致发动机自动重启:

- 松开制动踏板。
- 踩下制动踏板。
- 驾驶员安全带未系紧或驾驶员侧车门未关紧。
- 将变速器从前进挡(D)换至除空挡(N)以外的任何其他档位。
- 将变速器移出空挡(N)。
- 驾驶车辆。

独特驾驶特性

- 当空调或加热器开启时，车内舱不满足空调控制舒适度设置。
- 车窗起雾且空调开启。
- 蓄电池不处于最佳运行状态。
- 最大发动机关闭时间超出。
- 在关闭发动机时按下Auto StartStop按钮。
- 前后除霜器开启。

下列情况会导致发动机自动重启：

- 鼓风机风扇转速增大或空调控制温度发生变化。
- 电气附件开启或通电。

停用Auto StartStop



E183186

Auto StartStop按钮即可关闭系统。按钮点亮。该操作会在当前点火循环内停用系统。再次按下按钮即可恢复Auto StartStop功能。

注意：如果换挡杆位于倒档(P)，则会显示“重启发动机 (Restart Engine)”信息，琥珀色Auto StartStop指示灯闪烁，此时自动重启不可用。必须手动重启发动机。参见信息显示 (页码 80)。

按下位于中控面板上的

如果车辆处于发动机关闭Auto StartStop状态且未踩下制动踏板时变速器转至倒档(R)，则会显示“按下Auto StartStop制动器以起动发动机 (Auto StartStop Press Brake to Start Engine)”消息。必须在10秒内踩下制动踏板，或将换挡杆转至驻车档(P)，且需执行手动重启操作。

燃油和燃油加注

安全措施

警告

-  严禁将油箱加得过满。油箱过满，油箱压力会引起油箱漏油、燃油喷溅，甚至引发火灾。
-  燃油系统可能会受到压力。如果听到加油门附近有嘶嘶声（无盖加油系统），停止加油，直到声音停止。否则燃油可能会喷出，造成严重的人身伤害。
-  汽车燃油如果使用和处理不当可能引起严重伤亡。
-  燃油通过油泵喷嘴流动，可以产生静电。如果燃油被泵到未接地的容器中，可能引发火灾。
-  乙醇燃料和汽油中可能含有苯，这是一种致癌物质。
-  加油时关闭发动机，燃油加注嘴附近不允许有火花或明火。严禁在加油时吸烟或使用手机。燃油蒸气在一定条件下是极其危险的。避免吸入过多燃油蒸气。

遵循下列准则处理汽车燃油：

- 在加油熄灭所有带烟物品和明火。
- 加油前，务必关闭点火开关。
- 误吞汽车燃油会对身体造成伤害甚至致命。燃油如汽油是剧毒的，如果误吞可能会导致死亡或永久性伤害。如果误吞燃油，即使没有马上表现症状，也应立即就医。燃油的毒性在几小时内不一定会显现出来。
- 避免吸入燃油蒸气。任何种类的燃油蒸气吸入过多都可能导致眼睛和呼吸道受到刺激。在严重的情况下，过量或长期吸入燃油蒸气可引起严重的疾病，造成永久性伤害。
- 避免油液溅入眼中。如果燃油溅入眼中，取下隐形眼镜（如配戴），用水冲洗15分钟，马上就医。未能获得适当的医疗救助可能导致永久性损伤。

- 燃油如果通过皮肤吸收，也是有害健康的。如果燃油溅到皮肤或衣物上，及时脱去被污染的衣物，用肥皂和水彻底冲洗皮肤。皮肤长期反复接触油液或燃油蒸气会导致皮肤红肿。
- 如果您为了治疗酒精中毒而服用“Antabuse”戒酒硫或其他戒酒硫，应特别小心。吸入或皮肤接触燃油蒸气可能引起不良反应。对敏感个体，可能会导致严重的人身伤害或疾病。如果燃油溅到皮肤上，立即用肥皂和水彻底冲洗皮肤。如您有不良反应，请立即就医。

燃油质量

警告

-  严禁在汽油里混合机油、柴油或其他油液。这会导致化学反应。
-  严禁使用含铅汽油或含其它金属化合物（如锰基化合物）添加剂的汽油。这类汽油会损坏排放系统。

注意：建议您只使用无添加剂或无其它发动机防护剂的高质量燃油。

选择正确的燃油

只能使用符合国家标准GB17930-2011或同等国家规定标准、最低辛烷值为93的无铅汽油，或者使用符合GB-17930-2013规定标准或同等国家规定标准、最低辛烷值为92的无铅汽油。

北京地区请使用符合DB11/238-2012规定标准或同等国家规定标准、最低辛烷值为92的无铅汽油。

上海地区请使用符合DB31/427-2013规定标准或同等国家规定标准、最低辛烷值为92的无铅汽油。

燃油耗尽

避免耗尽燃油，否则对动力总成不利。

如果您的爱车燃油耗尽：

- 加油后，您可能需要反复开/关点火开关几次，从而使燃油从油箱泵入发动机内。重新启动的时间将比正常情况长几秒钟。免钥匙系统的车辆，可直接启动发动机。启动时间也将比平时长一些。
- 通常加入3.8L燃油足够重新启动发动机。如果车辆燃油耗尽并且正在斜坡上，可能需要超过3.8L燃油。
- 发动机故障指示灯可能很快点亮。关于发动机维修指示灯的更多信息，参见警告灯和指示灯（页码 76）。

使用便携式燃油箱加油

警告



不得将便携式燃油箱的加油嘴或从零配件市场购得的漏斗插入无盖加油系统。这会损坏燃油系统及其密封件，同时燃油可能会泄漏到地面上而非填充入油箱，从而导致严重的人身伤害。




严禁使用外物撬开或推开无盖加油系统。这会损坏加油系统及其密封件，同时对您或他人造成人身伤害。

注意：不得使用零配件市场购买的漏斗；这类零件无法搭配无盖加油系统使用，反而会损坏该系统。内附的燃油漏斗经专门设计可与您的车辆安全搭配使用。


当您使用便携式油箱填充汽车燃油箱时，请使用汽车附带的漏斗。

燃油和燃油加注

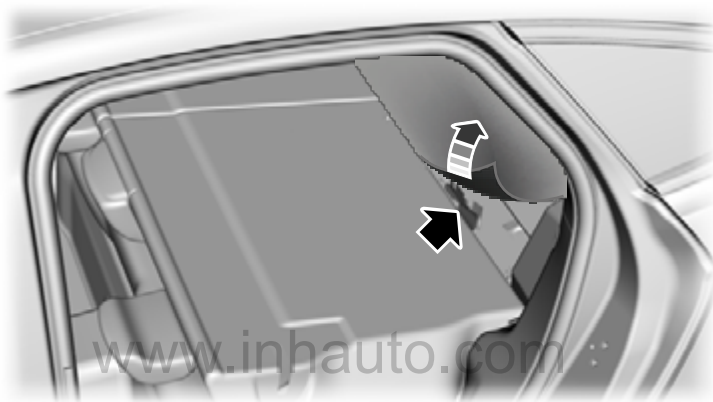

E162864

1. 找到随车附带的便携式漏斗。漏斗位于车内地毯下方左后座椅的后方。向下折叠左后侧座椅的椅背。将车内地毯的一角拉回以便取用漏斗。

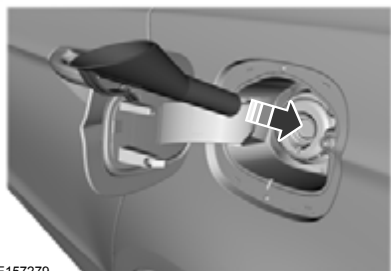

E157279

2. 将漏斗缓缓插入无盖加油系统。

燃油和燃油加注



E157280

3. 将燃油从便携式燃料箱注入车辆。
4. 完成后，清洁漏斗或妥善舍弃漏斗。如您选择舍弃漏斗，您可从授权经销商处另行购买漏斗。

催化转化器

警告

 在干树叶、干草或其他易燃物上停车或让车长时间怠速运转都是不允许的。在发动机运转，甚至熄火后，排气管仍会释放大量热量。有引发火灾的危险。

配备催化转化器的车辆

警告

-  避免将燃油完全用光。
-  严禁长时间点火启动发动机。
-  当有火花塞断开时，严禁启动发动机。
-  严禁使用拖曳或推拉的方式启动发动机。使用跨接电缆。参见 **跨接启动车辆** (页码 180)。
-  严禁在车辆行驶中关闭点火开关。

燃油加注

警告

-  燃油蒸气燃烧剧烈，因此燃油火灾可造成严重的人身伤害。
-  阅读并遵守在加注燃油时的所有操作说明。
-  加注燃油时关闭发动机。

警告

-  如您靠近燃油或正在向车辆加油时，请勿吸烟。
-  确保火花、火焰及冒烟物质等远离燃油。
-  在向车辆加油时，请待在车外并照看加油泵。在一些地区这样做违背法律规定。
-  让儿童远离加油泵；不得由儿童加注燃油。
-  加油时不得使用个人电子设备。

遵照如下准则，可避免在向未接地的燃油容器加油时产生静电积聚：

- 将合格的燃油容器放在地上。
- 请勿向车内的燃油容器中加油（包括货物区）。
- 加油时确保油泵喷嘴接触燃油容器。
- 不要使用可能会将油泵手柄保持在加油位置的设备。

燃油和燃油加注


Easy Fuel无盖式加油系统

警告

 燃油系统可能会受到压力。如您在加油门附近听到嘶嘶声，则停止加油，直至声音消失。否则燃油可能会喷出，造成严重的人身伤害。


当您在为车辆加油时：

1. 将档位置于 **P** 位置并关闭点火开关。

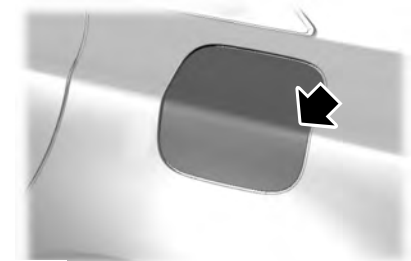

E166527


2. 按下加油门的中后边缘并松开以打开加油门。

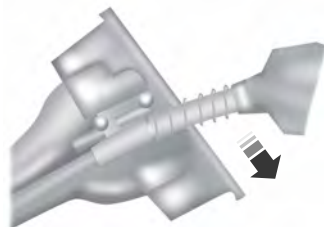

E156032

注意：插入喷嘴时使加油喷嘴手柄处于较高位置以方便油枪进入。

3. 缓慢地将加油喷嘴完全插入燃油系统以打开两层门。保持完全插入喷嘴直至停止加油操作。

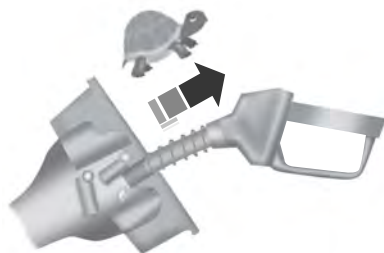

E154765

注意：在加油完成后等待大约5至10秒钟，之后拔出加油喷嘴。由此可使残余燃油进入油箱，而不会溅到车辆上。

4. 停止加油后，缓慢拔出加油喷嘴。

注意：不得过度加注油箱。如油箱加油过量，可能会出现燃油溢出加油喷嘴的现象。溢出的燃油会从位于加油门前下方的排放口流出。

5. 要关闭加油门，按下加油门的中后边缘然后松开。加油门将锁闭。

如未正确关闭加油口，仪表板上会显示消息检查加油口。

在下次出现此情况时，执行如下操作：

1. 靠边安全停车。
2. 将档位置于 **P** 位置并关闭点火开关。
3. 打开加油门，去除加油口处的所有可见碎屑。
4. 多次插入车辆随附的加油喷嘴或加油漏斗，由此可适当关闭入口。这会取出阻碍入口密封的任何碎屑。

燃油和燃油加注

即使此操作已解决问题，但消息可能不会立即重置。经过多个驾驶循环后方可关闭消息。一个驾驶循环包括发动机启动（发动机关闭持续4个小时或更长时间内）和随后在市内或高速路上驾驶。在消息开启状态下继续驾驶还可能会导致立即检修发动机指示灯点亮。

燃油消耗量

注意：根据油箱剩余油量的变化推算可驾驶的里程数是不可靠的。在燃油表显示油箱空箱之后加油，您可能加入的油量和广告宣传的油量不同，因为油箱存在空箱储备量。

空箱储备量是燃油表显示空箱后油箱内的剩余燃油量。不得依靠此油量驾驶车辆。油箱的可用容量是燃油表显示空箱后可加入油箱的燃油量。广告宣传容量是油箱总容积—该数值是可用容量与空箱储备量之和。

加油

为了获得一致的加油数据：

- 在加油前关闭点火开关；因为在发动机仍运转时加油，读数会不准确。
- 每次加油时使用相同的加油速度（低速—中速—高速）。
- 加油时最多允许两次自动关闭。

加油方法一致，加油数据也会更准确。

燃油经济性计算

在车辆行驶最初的1600公里期间，测量的燃油燃烧效率（此时您的发动机正处于磨合期）是不准确的；在行驶3200公里至4800公里后测量结果较为准确。同时，从油费、加油频率或燃油表读数上衡量燃油经济性也是不精确的。

1. 将油箱加满油，并记录初始里程表读数。
2. 每次加油，记录加油量。
3. 加油后行驶，记录里程表当前里程数。记录至少3到5次加油量和里程数。
4. 用当前里程数减去您记录的初始里程数。
5. 再用行驶的耗油量除以此期间的行驶里程数，计算出准确的燃油经济性。（公制计算：L/100km）

至少保持一个月的数据记录并记录行驶路况（城市路面或高速路面）。这将提供在当前驾驶环境对燃油经济性的准确预估。另外，在夏天和冬天都请保持记录，这将显示温度对燃油经济性的影响。一般情况下，温度越低燃油经济性越差。

排放控制系统

警告



严禁在干草或其它干燥的覆盖面上停车、怠速或行驶。排放系统加热发动机舱和排气系统，有引发火灾的风险。



尾气泄漏可能导致有害的和潜在的有害气体进入乘客舱。如果您在车内闻到尾气的味道，立即联系授权经销商检查车辆。严禁在闻到尾气味后仍驾驶车辆。

车辆配备了各种排放控制部件和催化转化器，可使您的车辆符合适用的废气排放标准。为确保催化转化器和其他排放控制部件继续正确工作：

- 只能使用清单中规定的燃油。
- 避免将燃油完全耗尽。

- 严禁在车辆行驶时关闭点火开关，特别在高速时。
- 根据规定的时间表给定期保养信息中的项目进行保养。

定期保养信息中列出的定期保养项目对车辆的寿命、性能和排放系统至关重要。

对影响排气控制的部件进行保养更换或维修时，如果不使用福特、Motorcraft或福特授权的部件而使用其他部件，则这些部件的性能和耐用性必须等同于福特汽车公司的正品部件。

发动机故障指示灯、充电系统警示灯或温度警示灯点亮，油液泄漏，异味，冒烟或发动机失去动力，这些现象可能表明排放控制系统没有正常工作。

排气系统工作异常或损坏可能导致尾气进入车辆。立即检查和维修损坏或工作异常的排气系统。

严禁未经授权对您的车辆或发动机进行改装。根据法律，车主和任何制造、维修、保养、销售、租赁、交易车辆或监管车队的人员均不得有意拆下排放控制装置或禁止其工作。车辆排放系统的信息位于发动机上的车辆排放控制信息标签上或发动机附近的标签上。该标签也列出了发动机排量

有关全部详情，请查阅保修信息。

车载诊断(OBD-II)

本车配备了车载诊断系统(OBD-II)，可监视发动机排放控制系统。该系统通过确保车辆持续满足政府排放标准来保护环境。OBD-II系统也可帮助授权经销商正确维修您的车辆。



发动机故障指示灯点亮时，则说明OBD-II系统已经检测到故障。暂时性故障可能导致发动机故障指示

灯点亮。

暂时性故障示例：

- 车辆燃油耗尽—发动机可能熄火或运行不良
- 燃油质量差或燃油内掺有水—发动机可能熄火或运行不良
- 进油口可能没有正确关闭 参见 燃油加注 (页码 128)。
- 在深水中驾驶—电气系统可能被弄湿

通过向燃油箱加注优质燃油、正确关闭进油口或将电气系统晾干，即可排除这些暂时性故障。完成三个行驶周期后，如果没有出现这些暂时性故障或其他任何暂时性故障，则在下次起动发动机时发动机故障指示灯应保持熄灭状态。一个行驶周期包括发动机冷起动和随后进行的在城市/高速公路上交替行驶。无需进行额外的车辆维修。

如果发动机故障指示灯仍然亮，则在第一时间维修车辆。虽然OBD-II检测到的某些故障症状并不明显，但是在发动机故障指示灯点亮时继续驾驶可能会导致排放量增加，燃油经济性降低，发动机和变速器平顺性降低并产生更高的维修费用。

检查/维修(I/M)测试准备

一些省/市和当地政府可能有检查/维修(I/M)程序以检查车辆排放控制设备。不能通过此检查可能会影响您进行车辆注册登记。



如果发动机故障指示灯点亮或灯泡不工作，则可能需要维修车辆。请进行车载诊断(OBD-II)。

如果发动机故障指示灯点亮或工作异常（灯泡烧坏），或如果OBD-II系统判定未正确检查某些排气控制系统，则您的车辆可能无法通过I/M测试。这种情况下，车辆并未对检查/维修I/M测试做好准备。

如果车辆的发动机或变速器刚刚维修过，或者蓄电池最近电量耗尽或更换过，OBD-II系统可能指示该车辆并未对I/M测试做好准备。要确定车辆是否对I/M测试做好准备，请将点火钥匙转到ON位置持续15秒，但不要启动发动机。如果发动机故障指示灯闪烁了八次，这意味着车辆未对I/M测试做好准备；如果发动机故障指示灯一直亮，这意味着车辆已对I/M测试做好准备。

OBD-II系统在正常驾驶期间监视排放控制系统。一次完整的检查可能需要很多天。如果车辆未对I/M测试做好准备，您可能需要进行接下来的行驶周期，即在城市和高速公路上交替行驶：

在高速公路上一次性驾驶15分钟，接着以至少四个30秒的怠速周期停停走走驾驶20分钟。

静置车辆至少八个小时，但不要启动发动机。然后，启动发动机并完成上述行驶周期。必须将发动机预热到它的正常工作温度。一旦启动后，禁止关闭发动机直到完成上述行驶周期。如果车辆仍未对I/M测试做好准备，则必须重复上述行驶周期。

www.inhauto.com

变速器

自动变速器

警告

 务必完全施加驻车制动，并确保您的车辆处于P位置（驻车档）。离开车辆时关闭点火开关。

 严禁同时踩下制动踏板和油门踏板。同时踩下两个踏板超过3秒钟将会限制发动机转速，可能在行驶过程中难以维持车速并造成严重伤害。

按键式换挡功能

您的车辆配备有电子按键式换挡功能。换挡按钮位于MyLincoln Touch™系统附近的仪表板上。通过按下并释放PRNDS按钮即可选择档位。

E146223

每次选择档位时，所选的按钮将会亮起。您也会看到所选的档位显示在组合仪表中。



E155989



电子按键式换挡功能使用须知

注意：将您的汽车换入和换出P位置（驻车档）之前必须使汽车完全停止。

换挡：

1. 完全踩下制动踏板。
2. 在仪表板上按下并释放您要选择的档位的按钮。
3. 您选择的换挡按钮将亮起，而且所选档位将显示在组合仪表中。
4. 松开制动踏板，变速器将保持在所选的档位。

注意：如果您尝试在挂档时离开车辆，汽车将自动换至(P)位置（驻车档）。安全带和车门监控器判断您的意图并帮您换挡。此时，变速器未处于驻车档信息将显示在信息显示屏上，提示您换挡。

注意：要在车门打开时挂档，执行步骤1-4。请参见本章节中的自动返回至驻车档部分，了解本功能的更多信息。

变速器

驻车档(P)

变速器处于驻车档(P)时, 您的汽车将锁定变速箱, 防止前轮滚动。将您的汽车换入和换出驻车档(P)之前必须使汽车完全停止。一旦选择驻车档(P), 将会发出提示音。

关闭点火开关时, 汽车将自动换至驻车档(P)。如果在汽车行驶过程中关闭点火开关, 其首先会换至空挡(N), 直至达到足够慢的速度。之后汽车将自动换至驻车档(P)。

自动返回至驻车档

注意: 您的汽车处于保持空档模式或空挡被牵引时, 该功能将不会运行。

您的汽车具有安全功能, 该功能会在出现以下任一情况时自动将汽车换至驻车档(P):

- 关闭点火开关。
- 在解开安全带时打开驾驶员车门。
- 驾驶员车门打开时解开安全带。

如果在汽车行驶时关闭点火开关, 您的汽车将首先换至空挡(N)位置, 直至其减速到足以自动换至驻车档(P)位置。

注意: 如果在启动车辆前已等待一段时间(2-15分钟), 则即使驾驶员车门关闭, 解开安全带也将导致该功能运行。

注意: 如果车门未关开关出现故障, 则该功能可能无法正常工作。如果在打开驾驶员车门时车门未关指示灯不亮, 或在驾驶员车门关闭时该指示灯亮起。详联系授权经销商。

倒车档(R)

变速器处于倒车档(R)时, 您的汽车将向后行驶。在换挡杆换入/换出倒车档(R)之前, 确保车辆完全停止。

空档(N)

变速器处于空挡(N)时, 您可以启动车辆并自由移动。排入此档位时, 踩住制动踏板。

保持空档模式

下车时, 保持空档模式允许您的汽车保持在空挡(N)位置。您的汽车必须静止才能进入此模式。

要进入保持空档模式:

1. 按下换挡总成上的空挡(N)按钮。
2. 信息按下空挡(N)以进入保持空档模式将显示在您的信息显示屏上。

3. 再次按下空挡(N)按钮以进入保持空档模式。

当车辆已经进入保持空档模式时, 信息保持空档模式启用将显示在您的信息显示屏上。

注意: 在此模式下, 空挡(N)按钮将持续闪烁, 且组合仪表将显示所选档位为空挡(N)。

退出保持空档模式

要禁用保持空档模式, 请选择其他档位。请参见换挡, 了解此操作的指导说明。

进入洗车步骤

注意: 进入自动洗车步骤时, 务必将您的汽车置于保持空档模式。未进行此操作会导致不在保修范围内的车辆损坏。

前进档(D)

正确地切换档位有利于增加燃油经济性。

运动档(S)

将车辆置于运动档(S):

变速器

- 提供额外的发动机制动和延长低档位操作，可以提升车辆在爬坡、丘陵地带或山区的行驶性能。这将在发动机制动时增加发动机转速。
- 通过自动变速器换挡策略提供额外的低档位操作。
- 在发动机转速较高时提供更快的选档操作。

6速SelectShift™自动变速器

您的6速SelectShift Automatic自动变速器可以让您手动换挡。

换挡拨片

当车辆处于前进挡(D)时，换挡拨片提供临时手动控制功能。允许您手不离开方向盘的情况下快速换挡。

您可以通过按下运动(S)按钮实现持续手动控制。

- 拉动右侧拨片(+)以升档。
- 拉动左侧拨片(-)以降档。



E144821

根据下表升档至推荐的换挡车速：

在加速时升档（推荐以提供最佳的燃油经济性）		
升档		车速
从	至	
1	2	24 km/h (15 mph)
2	3	40 km/h (25 mph)
3	4	64 km/h (40 mph)
4	5	72 km/h (45 mph)
5	6	80 km/h (50 mph)

变速器

组合仪表将显示您目前所选档位。



E155990

如果发动机转速过高，变速器将自动升档。

注意：如果发动机转速过低，变速器将自动降档。例如，前进档(D)。

自动变速器自适应学习

该功能可在汽车的使用寿命期间增加耐用性并提供一致的换挡感。新车或新变速器可具有硬换挡或软换挡功能。该操作不会对变速器的功能或耐用性造成影响，属于正常操作。自适应学习过程将随时间的推移彻底更新变速器操作。此外，蓄电池断开连接或安装新蓄电池时，必须重新学习该策略。

如果车辆陷入泥地或雪地

注意：如果发动机未处于正常工作温度，严禁晃动车辆，否则可能损坏变速器。

注意：严禁晃动车辆超过一分钟，否则可能损坏变速器和轮胎，或造成发动机过热。

如果车辆陷入泥地或雪地，将换挡杆在前进挡和倒挡间来回移动，并在每个档位以固定的节奏停留，有助于将车辆移出。在每个档位下轻踩加速踏板。

www.inhauto.com

制动器

一般信息

注意: 偶尔出现制动噪音为正常现象。如果听见金属与金属之间有连续的摩擦声,或连续的尖鸣声,那么制动衬片可能已过量磨损。联系授权经销商对系统进行检查。如果您的车辆在制动时有连续振动或方向盘抖动现象,请立即前往授权经销商处进行检查。

注意: 即使在正常行驶条件下,制动灰尘也会在车轮上积聚。随着制动器的磨损,会不可避免地出现部分灰尘,但这些灰尘并不会引发制动噪音。参见 **清洁合金车轮** (页码 218)。

 参见 **警告灯和指示灯** (页码 76)。

湿的制动器会降低制动效果。洗车或涉水后,轻踩制动踏板几次,使制动器变干。

制动减速

如果加速踏板被卡住或无法动弹,可向制动踏板施加稳力以使汽车降速,同时减少发动机功率。如果您面临此类状况,请踩下制动踏板平稳停车。将变速器置于驻车档(P),关闭发动机并施加驻车制动器。检查加速踏板是否受到任何干扰。如果没有发现任何干扰,但情况无任何改变,请将您的汽车送至最近的授权经销商处。

制动辅助

制动辅助系统会根据您踩下制动踏板的速率来检测是否存在紧急制动的情况。只要您踩下踏板,此系统均可持续提供最大制动力,并在危险情况下减小制动距离。

防抱死制动系统

该系统可在紧急制动时防止制动器抱死,帮助您维持汽车转向。

 开启点火开关时,该指示灯会立刻亮起。如果指示灯在启动过程中未亮起、常亮或闪烁,则表明系统可能存在故障。联系授权经销商检查系统。如果防抱死制动系统被停用,常规制动仍然有效。



如果松开驻车制动后制动警告灯亮起,请前往授权经销商处检查该系统。

配备ABS的车辆行驶提示

注意: 当系统在工作时,制动踏板会抖动及踏板行程可能会增大。请保持施加在制动踏板上的压力。您也可能会听到系统发出噪声。这是正常现象。

ABS系统不能消除以下固有的危险:

- 行驶过程中,距离前面的车辆过近。
- 车辆打滑。
- 转弯过急。
- 路面状况不良。

电动驻车制动器

电子驻车制动取代了传统的手刹。操作开关位于方向盘左侧的仪表板上。

警告



务必施加驻车制动,并在离开车辆前将变速器换至驻车档(P)。

制动器

注意: 当您在某些特定情况下施加电子驻车制动时, 例如在陡坡上时, 电子驻车制动可能会在3到10分钟内重新施加制动。当使用并释放电子驻车制动时, 您可能听到不同的鸣声。这属于正常现象, 无需担忧。


施加电子驻车制动

警告

 如果制动系统警告灯不亮或闪动, 则电子驻车制动可能出现故障。请尽快至授权经销商处检查系统。

注意: 如果在施加电子驻车制动后关闭点火开关, 或在关闭点火开关后施加电子驻车制动, 制动系统警告灯将亮起10秒钟。

注意: 电子驻车制动不会自动启动。您须使用电子驻车制动开关来施加电子驻车制动。

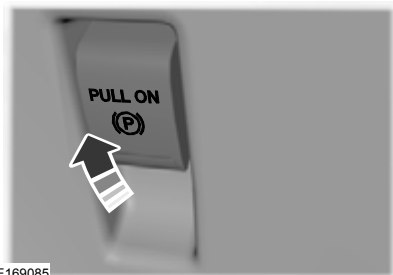

E169085

拉动开关以施加电子驻车制动。

制动系统警告灯将亮起, 显示已施加电子驻车制动。参见 信息显示 (页码 80)。

车辆行驶过程中施加电子驻车制动

警告


 车辆行驶过程中施加电子驻车制动将导致防抱死制动系统启用。车辆行驶过程中请勿施加电子驻车制动系统, 除非普通制动系统无法停车。

 除紧急情况外, (例如制动踏板失灵或受阻), 请勿在车辆行驶过程中施加电子驻车制动。在弯曲道路或路况差的路面上或恶劣天气下行驶时, 紧急制动将导致汽车失控或滑离道路。

如果在车辆行驶过程中施加电子驻车制动, 制动系统警告灯将亮起, 并发出提示鸣声。参见 信息显示 (页码 80)。

如果车速高于6 km/h, 则只要拉动开关, 就会施加制动力。松开或按下开关, 或踩下加速踏板以停止施加制动力。

释放电子驻车制动

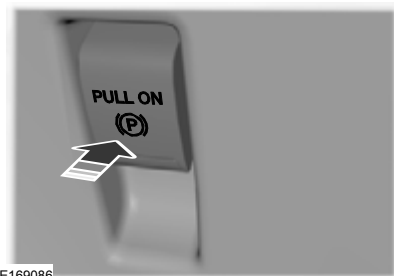

E169086

您可以通过按下开关底部来手动释放电子驻车制动器, 或由系统自动释放。

制动器

手动释放

警告

 如果释放驻车制动后制动系统警告灯长亮或闪动，则制动系统可能出现故障。尽快至授权经销商处检查系统。

您可以通过以下操作手动释放电子驻车制动：

1. 打开点火开关。
2. 踩下制动踏板。
3. 按下电子驻车制动开关。

释放电子驻车制动后，制动系统警告灯将熄灭。

带拖车驾驶

根据拖车等级与重量的不同，在斜坡启动时您的车辆与拖车可能会向后轻微滑动。

要防止此类情况的发生，请进行以下操作：

1. 拉动开关并保持在此位置。
2. 驾驶您的汽车，待发动机具有充足的行驶力时释放开关。

自动释放 - 驶离释放

进行以下操作时，您的汽车将自动释放驻车制动：

- 关闭驾驶员车门。
- 车辆加速。
- 未检测到驻车制动系统故障。

注意：如果电子驻车制动警告灯长亮，电子驻车制动将不会自动释放。您须使用电子驻车制动开关来释放电子驻车制动。

制动系统警告灯将熄灭，显示电子驻车制动已释放。

注意：电子驻车制动驶离释放可降低斜坡启动的难度。当车辆的行驶力足以驶上斜坡时，此功能会自动释放驻车制动。斜坡启动时快速踩下加速踏板以确认驶离释放。

蓄电池无电量

警告

 当蓄电池电量低或无电量时，无法施加或释放电子驻车制动。

当蓄电池电量低或无电量时，使用跨接线与补充蓄电池。

坡道起步辅助

警告

 该系统不能取代驻车制动。离开车辆时，务必施加驻车制动并将变速器置于驻车档(P)。

 一旦您激活了坡道辅助起步系统，就必须呆在车内。

 在整个过程中，您有责任控制车辆，监控系统，并在必要时加以干预。

 如果发动机超负荷运转或检测到坡道辅助起步系统故障，该系统将失效。

如果车辆位于斜坡上，使用此系统更容易操控车辆，而无需使用驻车制动。

系统一旦激活，松开制动踏板后车辆仍可在斜坡上停留两到三秒钟。这为您将脚从制动踏板移动到加速踏板的过程争取了更多时间。如果发动机可产生足够的动力防止车辆从斜坡滑下，则制动将自动松开。这是斜坡驾驶的一个优势配置（例如从停车场的斜坡驶出，遇到红绿灯或倒车进入位于坡上的停车区域。）。

该系统在明显会引起车轮回滚的斜坡上会自动激活。

使用坡道起步辅助系统

1. 踩下制动踏板让车辆完全静止。仍然踩住制动踏板不放。
2. 如果传感器检测到车辆在斜坡上，系统将自动激活。
3. 当您把脚从刹车踏板上移开，车辆将会在斜坡上不发生滚动保持大约两到三秒。如果您正在踩油门，停留时间将自动延长。
4. 按正常方式踩下油门。制动器将自动松开。

www.inhauto.com

牵引力控制

工作原理

加速时，牵引力控制系统可减少驱动轮空转的发生以防止牵引力损失。

车辆打滑时，系统对每个车轮施加制动，同时根据需要降低发动机功率。如果车轮在湿滑或松软路面上加速时空转，系统会降低发动机功率，以提高牵引力。

使用牵引力控制

在一定的环境下（例如陷入雪地或泥地里），关闭牵引力控制功能有助于车轮在发动机最大功率下转动。根据在车辆上的不同类型，您可以操作信息显示或者按动按钮来关闭牵引力控制系统。

操作信息显示关闭系统（如有配备）

您的车辆在出厂时已激活该功能。如需要，您可以通过信息显示屏的操作关闭牵引力控制系统。参见 **一般信息**（页码 80）。

按动按钮关闭系统（如有配备）

按钮位于仪表台上。

按下按钮。您将会在显示屏中看到一条提示信息并伴随着指示灯亮起。再次按下按钮，系统将恢复到原有状态。

当您关闭牵引力控制系统时，稳定性控制依旧正常工作。

系统指示灯与消息

警告



如在牵引力控制系统范围内检测到故障，稳定性控制灯持续点亮。验证得出无法通过信息显示屏手动禁用牵引力控制系统，并且稳定性控制灯仍持续点亮，则应立即由授权经销商维修该系统。在牵引装置禁用情况下运行车辆可能会导致汽车失控、车辆倾翻、人员伤亡的风险增加。



稳定性控制灯在发动机启动时暂时点亮，而在驾驶状态下稳定性系统被激活时转为闪烁。



稳定性控制关闭灯在发动机启动时暂时点亮，而在关闭牵引力控制系统时持续点亮。

在您打开或关闭牵引力控制系统时，在信息显示屏中会出现说明系统状态的消息。

稳定控制

工作原理

警告




包括制动系统、组件车顶行李架、悬挂、方向盘系统、车胎制造以及轮胎尺寸在内的汽车修正系统可能改变操作性，且反过来可能对AdvanceTrac系统的运行造成影响。另外，安装音响扬声器可能干扰并反过来影响AdvanceTrac系统。请在离前部控制台、通道及前排座位尽可能远的位置安装组件音响扬声器，以尽量减小对AdvanceTrac系统造成干扰的风险。降低AdvanceTrac系统的效率会增加汽车失控、翻车、人身伤亡等风险。



请记住先进技术无法改变自然法则。不同情况下的不当驾驶可能导致汽车失控。不同路况下的进攻性驾驶会导致您的汽车失控，进而增加人身伤害与财产损失的风险。如AdvanceTrac系统开始运行，则表明不止一个车胎打滑，这可能导致驾驶员无法完全控制汽车、汽车失控、翻车或人身伤亡。如您的AdvanceTrac系统开始运行，请减速。

AdvanceTrac控制系统帮助您湿滑路面上保持汽车稳定。该系统的电子稳定控制装置可帮助您避免打滑与侧滑。加速时，牵引控制系统可减少驱动轮空转的发生以防止牵引力损失。参见 **使用牵引力控制** (页码 141)。

www.inhauto.com

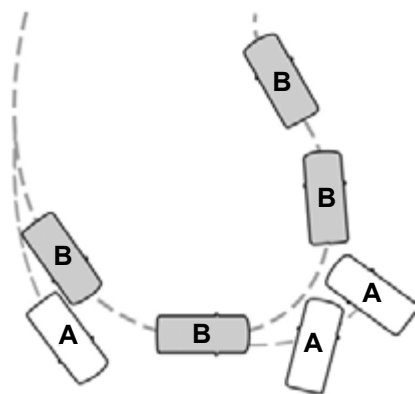

E72903

- A 无AdvanceTrac功能的汽车将滑离原定路线。
- B 配有AdvanceTrac功能的汽车可于湿滑路面稳定行驶。

使用稳定控制

ESC

当您启动车辆时，该系统自动运行。ESC系统不可完全关闭，但换挡杆位于**R**位置时，电子稳定控制系统将被停用。您可单独关闭系统的牵引力控制功能。参见 **使用牵引力控制** (页码 141)。

www.inhauto.com

警告



为避免人身伤害，请阅读和理解章节中所述的本系统的一些限制。传感系统仅可探测在平坦表面以停车速度反向运动的一些物体（一般来说是大型且固定的物体）。表面可吸收超声波的某些物体、交通控制系统、荧光灯、恶劣的天气、空气制动器以及外部电机和风扇也可能会影响感应系统的功效发挥；包括性能降低或无法激活。



为避免人身伤害，处于倒车档 (R) 和使用感应系统时务必小心。



本系统不是为防止与小型或运动物体触碰而设计的。系统帮助驾驶员探测大型静止物体，发出警告，避免车辆损坏。系统可能不能探测到较小的物体，特别是贴近地面的物体。



某些加装设备如大型拖车连接装置、自行车或冲浪板架等装置可能会干扰系统的正常探测范围，造成误鸣。

注意：确保保险杠或面板上的传感器远离冰雪和大块污迹。如果传感器被遮盖，会影响系统精确性。严禁使用尖锐物体清洁传感器。

注意：在车辆保险杠或面板损坏后，维持其弯曲状态而不及修复，传感器的探测范围可能会因此改变，导致障碍物距离探测不准或误鸣。

注意：如果车辆配有 MyLincoln Key™，可以阻止关闭感应系统。参见 **MyLincolnKey** (页码 39)。

在保险杠区域的一定范围内有障碍物时，感应系统会警告驾驶员。点火开关开启后，系统将自动启动。

接收到探测警告时，收音机的音量会减小到预设水平。警告解除后，收音机音量又回到先前水平。

可通过信息显示屏菜单或在变速器换至倒车档 (R) 时显示的弹出信息关闭系统。如果车辆配备前倒车雷达感应系统，则可使用停车辅助开关关闭系统。参见 **一般信息** (页码 80)。

如果系统存在故障，信息显示屏中会显示警示信息，此时不可通过弹出信息或停车辅助开关开启系统。参见 **信息消息** (页码 85)。

后倒车雷达感应系统

后倒车雷达仅在变速器处于倒车档 (R) 时开启。将车辆靠近障碍物时，警示音鸣叫频率加快。当与障碍物的距离小于 30 cm 时，警示音会持续鸣响。如果在距车辆 30 cm 以外时探测到静止或远离的障碍物，警示音仅会鸣响 3 秒。一旦系统探测到有物体靠近，警示音会再次响起。



E130178

A 距离后保险杠的探测距离高达 6 英尺 (1.8 米)。在保险杠外角，探测距离会减少。

泊车辅助 (如有配备)

当变速器处于倒车档(R)时,系统在如下情况下可探测到物体:

- 以等于或低于 5 km/h 的速度向静止物体靠近。
- 车辆静止,其他物体以等于或低于 5 km/h 的速度向车辆后部靠近。
- 您的车辆正以低于 5 km/h 的速度行驶,其他物体正以低于 5 km/h 的速度向车辆后部靠近。


仅当车辆处于运动或静止状态,且检测到的障碍物距离保险杠小于 30 cm 时,系统才会发出声音警告。

系统通过中控面板显示屏(如果配备)提供障碍物距离指示。当变速器位于倒档(R)时会显示距离指示。

- 随着障碍物距离不断缩短(障碍物不断靠近),指示灯组点亮,并向车辆图标靠近。
- 如果未检测到任何障碍物,距离指示灯组会显示为灰色。

前倒车雷达感应系统

前倒车雷达在变速器不位于驻车档(R)时开启。

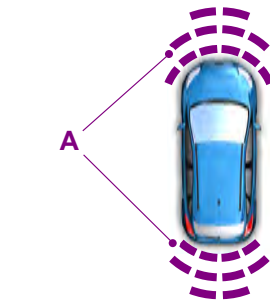

E130382

A 距离汽车前部27英寸(70厘米)范围内,距离汽车前端侧面约6-14英寸(15-35厘米)。探测距离详细信息参考倒车感应系统小节。

如果变速器位于倒档(R),当车辆处于运动状态且检测到的障碍物向车辆靠近时,前倒车雷达感应系统会发出声音警告。车辆处于静止状态后,声音警告会在2秒后停止。

此外,系统会通过中控面板显示屏(如果配备)提供障碍物距离指示。当变速器位于倒档(R)时会显示距离指示。

- 随着障碍物距离不断缩短(障碍物不断靠近),指示灯组点亮,并向车辆图标靠近。
- 如果未检测到任何障碍物,距离指示灯组会显示为灰色。

对于自动变速器,如果换挡杆位于空挡(N),系统会通过中控面板显示屏(如果配备)提供障碍物距离指示。当车辆以低于 8 km/h 的速度行驶,且障碍物位于前后倒车雷达感应系统的检测范围内时,前倒车雷达感应系统会发出目视警告。车辆处于静止状态后,目视警告会在4秒后停止。

如果车辆位于前进档(D)或任何其他前进挡(例如,低档(L)、运动(S)、手动变速器),当车辆处于运动状态且系统在前倒车雷达感应系统的检测范围内检测到任何障碍物时,前倒车雷达感应系统会发出声音警告。车辆处于静止状态后,目视警告会在2秒后停止。

泊车辅助 (如有配备)

此外，系统会通过中控面板显示屏（如果配备）提供障碍物距离指示。如果车辆处于运动状态且障碍物位于前倒车雷达感应系统的检测范围内，则会显示障碍物距离指示。车辆处于静止状态后，除非检测到的障碍物距离保险杠小于 30 cm，否则目视警告会在 4 秒后停止。

更多关于系统的倒车感应部分的信息，请参阅相应章节。

主动驻车辅助

警告



该系统为驻车辅助工具。并非在所有情况下都适用，且不可替代驾驶员谨慎驾驶与判断。即使该系统处于运行状态，驾驶员亦须避免危险，保持安全车距与车速。

注意：驾驶员须始终稳定驾驶、监控系统，并在必要的情况下调整。

注意：在大雨或影响信号反射的情况下，传感器可能探测不到障碍物。

注意：传感器可能探测不到表面吸收超声波的物体。

当您加速、换挡和制动时，该系统会检测到可用的平行停车位，并将自动转向，使汽车驶至该处（无需手动操作）。该系统将通过图像与语音引导您停车。

如有物体（例如行人或骑自行车的人）穿过前保险杠与停车位之间，或相邻的停放车辆离地面过高（例如公共汽车、牵引卡车或平板卡车），则该系统可能无法正常运行。

如出现以下情况，您不得使用该系统：

- 车辆前部或后部，或其他靠近传感器的位置有外物（例如自行车架或拖车）。
- 车顶上放置悬伸物体（例如冲浪板）。
- 前保险杠或侧传感器受损（例如受到碰撞）或受外物（例如前保险杠罩）阻碍。
- 使用小型备用轮胎。

使用主动泊车辅助系统



按下中控面板右侧的按钮。

触摸屏显示一条信息及对应的图像，指示其正在查找停车位。使用转向指示灯指示您希望系统搜索车辆的哪一侧。

注意：如果转向指示灯未开启，系统将自动搜索车辆的乘客侧。

泊车辅助 (如有配备)



系统找到合适的停车位时，触摸屏显示一条信息并发出鸣声。当触摸屏显示一条信息并发出鸣声（大约在位置A）时，减速至车辆停止，再遵照触摸屏上的指示进行操作。

注意：您须在操作过程中始终观察所选停车位是否无障碍物。

注意：主动泊车辅助可能无法检测到带有悬挂物的车辆（例如公共汽车或卡车）、街道设施或其他物体。您必须确保系统选择合适的停车位。

注意：驶过停车位时，您的汽车应尽量与其他汽车平行。

注意：该系统始终提供检测到的最后一个停车位（例如，在行驶过程中汽车检测到多个停车位时，该系统提供最后一个）。

注意：如汽车时速超过大约35 km/h，则触摸屏将显示一条信息，提示您减速。

自动转向至停车位

注意：如果车速超过10 km/h，系统会关闭，您需要全面控制车辆。

将变速器挂入倒车档(R)且双手离开方向盘（并保证其他物品不会妨碍方向盘旋转）时，车辆会自动倒入停车位。在停车位中前后安全移动车辆的操作说明显示在触摸屏上并发出鸣声。

泊车辅助 (如有配备)



当您认为车辆前后的空间足够，或听到驻车辅助发出的连续鸣声（伴随触摸屏显示信息）时，完全停止车辆。

自动转向完成后，触摸屏将显示一条信息并发出鸣声，提示您主动泊车辅助过程已经完成。驾驶员需要在将变速器置于驻车档(P)前检查驻车工作是否完成，必要时做出修正。

停用驻车辅助功能

该系统可通过以下操作手动停用：

- 按下主动泊车辅助按钮。
- 握住方向盘。
- 在主动泊车搜索过程中，汽车时速超过大约80 km/h 并保持30秒钟。
- 自动转向过程中，汽车时速超过10 km/h。
- 关闭牵引力控制系统。

某些汽车状况亦可关闭该系统，例如：

- 牵引力控制可在打滑或松散地面开启。
- 防抱死制动系统启动或失效。
- 如果某物触碰方向盘。

如果系统出现故障、显示警告信息和发出鸣声。正常运行状态下可能出现临时系统信息。如系统出现重复或频繁故障，请联系授权经销商以检修车辆。

泊车辅助 (如有配备)

修理系统故障

系统未查找停车位
牵引力控制系统可能关闭。
变速器位于倒车档 (R)；汽车必须向前行驶以检测停车位。

系统未提供特定停车位
某物可能接触前保险杠或侧传感器。
驻车时，车辆两侧的空间不足。
停车位的相反侧没有可供驻车操控的足够空间。
车速超过 35 km/h。
车辆距离停车位的距离超过 2 m。
车辆距离相邻所停汽车的距离小于 40 cm。
变速器位于倒车档 (R)；汽车必须向前行驶以检测停车位。

泊车辅助 (如有配备)

该系统并未在停车位中将汽车定位在我所希望的位置。

车辆朝与变速器档位相反的方向移动（例如，当您选择倒车档 [R] 时汽车前行）。

停车位的不规则限制导致系统无法正确对齐汽车。

停车位周边的车辆或物体可能未处于正确位置。

您驾驶汽车快速驶过停车位。当汽车驶过停车位的距离相同时，该系统处于最佳运行状态。

轮胎未正确安装或维修（例如，未正确充气、不适合的尺寸或尺寸不同）。

维修或变更对检测能力造成改变。

所停汽车具有较高的附着物（例如，盐溶液喷射装置、扫雪机或移动的卡车机床等）。

您的汽车驶过停车位后，停车位长度或所停物体的位置改变。

您的汽车周围温度发生快速改变（例如，从加热的车库驶入低温空间，或洗车后）。

后视摄像机

警告



倒车影像系统是倒车辅助装置，驾驶员应连同内外后视镜一起使用以获得最大覆盖范围。

警告



由于摄像头系统覆盖范围有限，显示屏可能无法显示保险杠拐角部位或下方的物体。



尽量缓慢倒车，因为较高车速可能缩短停车需要的反应时间。

警告



行李箱未关严时谨慎使用倒车影像系统。如果行李箱未关严，摄像头会错位，视频图像可能显示不真实。行李箱未关严时所有导向线消除（如果启用）。



处于倒车档 (R) 时须谨慎启动或关闭摄像功能。确保您的车辆未移动。

泊车辅助 (如有配备)

倒车影像系统提供车辆后方的视频图像。图像将显示在后视镜或仪表板中部的显示屏上。

运行过程中, 导向线出现在显示器上, 表明车辆轨迹和车后临近物体。



E152548

摄像头位于行李箱上, 靠近高位制动灯。

使用倒车影像系统

将变速器挂入倒车档 (R) 时, 倒车影像系统显示车辆后方物体。

此系统使用三种导向线以帮助识别车后物体:

- 活动导向线: 显示倒车时的预定轨迹。
- 固定导向线: 显示车辆直线倒车时的实际移动轨迹。此导向线有助于倒车进入停车位或与车辆后方其他物体对齐。
- 中心线 (如果适用): 有助于将车辆中心与其他物体 (拖车) 对齐。

注意: 如果变速器置于倒车档 (R) 且行李舱未关严, 将不会显示后视镜摄像头特性。

注意: 如果在变速器未处于倒车档 (R) 时出现图像, 请联系授权经销商检查该系统。

注意: 拖行前进时, 摄像头仅观测车辆后方拖曳的物体。这可能不会提供足够的覆盖范围且您可能无法看到某些物体。在某些车型中, 导向线将在您连接拖车牵引接头后消失。

在以下情况下, 摄像头可能不会正常工作:

- 在夜间或黑暗区域时, 倒车灯不运行。
- 泥浆、水或碎屑阻挡摄像头的视野。使用不起毛软布和不含研磨剂的清洁剂清洁镜头。
- 由于车辆后部损坏造成摄像头错位。

变速器处于倒车档 (R) 时在触摸屏上进行以下选择, 以进入任何倒车影像系统设置:

- 菜单 > 车辆 > 摄像头设置


改变系统设置后, 触摸屏会显示已选择功能的预览图。

导向线和中心线

注意: 活动与固定导向线仅在变速器处于倒车档 (R) 时显示。

注意: 中心线仅在活动或固定导向线显示时出现。

泊车辅助 (如有配备)

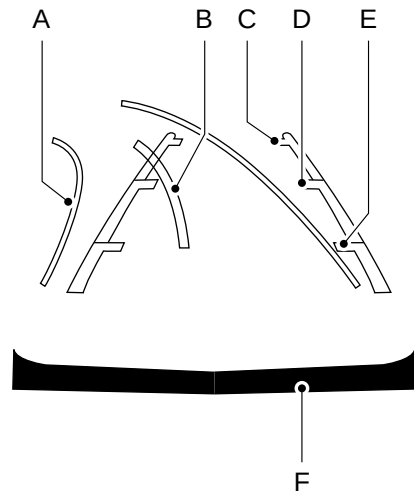

E142436

- A 活动导向线
- B 中心线
- C 固定导向线：绿色区域

- D 固定导向线：黄色区域
- E 固定导向线：红色区域
- F 后保险杠

活动导向线仅在固定导向线出现时显示。要使用活动导向线，转动方向盘，使导向线移至指定轨迹。如果在倒车时改变方向盘位置，车辆可能偏离原始指定轨迹。

固定和活动导向线淡入淡出取决于方向盘位置。方向盘位置回正后，无法看到活动导向线。

倒车时始终保持谨慎。红色区域内的物体离您的车辆最近，绿色区域内的物体距离最远。物体从绿色区域移动至黄色或红色区域，表明它们距离车辆越来越近。使用侧后视镜和内后视镜来获得两侧和车后更好的视野。

增强型驻车辅助

注意：仅在变速器处于倒车档 (R) 时，增强型驻车辅助才可用。

注意：倒车感应系统在车速高于 5 km/h 时效率降低，并且可能无法探测到特定角落的物体或移动物体。

倒车感应系统探测到物体时，会在视频图像上部使用红色、黄色和绿色高亮显示。警报对探测到的最近物体做出反应。如果已启动增强型驻车辅助，则您可以禁用倒车感应警报，但仍可看到显示的高亮显示区域。

此功能的可选设置为 ON 和 OFF。

手动缩放

警告

 手动缩放开启时，不显示车辆后方的所有区域。使用手动缩放功能时，注意周围事物。

注意：手动缩放仅在变速器处于倒车档 (R) 时可用。

注意：开启手动缩放时，仅中心线显示。

这使得您能够更清楚地看见车辆后方物体。缩放图像将保险杠存在于图像中以提供参照物。缩放功能仅在变速器处于倒车档 (R) 时开启。当您变速器换出倒车档 (R) 时，该功能自动关闭，您必须再次启动才能继续使用。

此功能的可选设置为 ON 和 OFF。

后视摄像头延迟

将变速器换出倒车档 (R) 并换入驻车档 (P) 以外的档位时, 摄像头图像保持在显示屏内, 直到车速达到 8 km/h 或选择收音机按钮。

此功能的可选设置为ON和OFF。后视摄像头延迟的默认设置为OFF。

www.inhauto.com

巡航控制

工作原理

若配备巡航控制系统，可以不踩油门踏板就让车辆保持设定的速度行驶。当车速高于30 km/h时，才可使用巡航控制系统。

使用巡航控制

警告




严禁在拥挤、弯曲或湿滑路面上使用巡航控制。否则可能导致车辆失控，造成严重的人员伤亡。



下坡时，车速可能会升高于设定速度。系统不会施加制动。降低一个档位，协助系统保持设定速度。否则可能导致车辆失控，造成严重的人员伤亡。

注意：上坡行驶时，如果车速降至低于设定速度16km/h (10mph)以上，则巡航控制会解除。

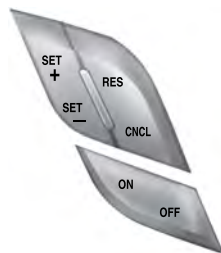

E145976

巡航控制按钮位于方向盘上。

开启巡航控制

按下并释放“开启(ON)”按钮。



仪表板内的指示灯将亮起。

设定车速

1. 将车辆加速到所需速度。
2. 按下并释放“设置+ (SET+)”。
3. 松开加速踏板。

仪表板内的指示灯颜色将发生变化。

改变设定速度

注意：如果通过踩下加速踏板进行加速，则设定速度不会改变。松开加速踏板后，将恢复为先前设定的速度。

- 按住“设置+ (SET+)”或“设置- (SET-)”。达到所需速度后释放控制按钮。
- 按下并释放“设置+ (SET+)”或“设置- (SET-)”。在信息显示屏中选择km/h时，设定速度将以大约1 km/h的增量发生变化。在信息显示屏中选择mph时，设定速度将以大约1.61 km/h的增量发生变化。
- 踩下加速踏板或制动踏板，直到达到所需速度。按下并释放“设置+ (SET+)”。

取消设定速度

按下“取消 (CNCL)”或轻踩制动踏板。不会清除设定速度。

恢复设定速度

按下并释放“恢复 (RES)”。

巡航控制

关闭巡航控制

注意: 如果关闭系统，则将清除设定速度。

按下并释放“关闭（OFF）”或关闭点火开关。

如何使用自适应巡航控制（如有配备）

警告

 始终注意不断变化的道路状况，尤其是在使用ACC智能自适应巡航控制时。ACC智能自适应巡航控制不能代替谨慎驾驶。不遵循下列警告，或不注意路面状况，可能会导致撞车、严重的人身伤害甚至死亡。

 ACC智能自适应巡航控制功能不是撞车警告或防撞系统。

 ACC智能自适应巡航控制功能不会检测到静止车辆或以低于10 km/h的速度缓慢移动的车辆。

 ACC智能自适应巡航控制功能不会检测到车道上的行人或物体。

 ACC智能自适应巡航控制功能不会检测到相同车道上迎面而来的车辆。


警告

 进入或离开公路、交通状况拥堵或在车辆位于弯曲、光滑或非铺装道路上行驶时，请勿使用ACC智能自适应巡航控制功能。

 不要在能见度不良、浓雾、大雨、水雾或下雪天气使用ACC智能自适应巡航控制功能。

注意: 您有责任保持警惕、安全驾驶并且始终控制车辆。

此系统可调节您的车速以使您的车辆与相同车道上前方的车辆保持适当距离。您可以从四项车距设置中选择任意一项。

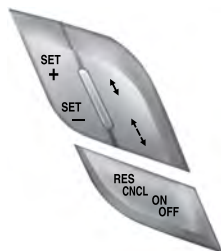

E145977


用于操纵巡航控制功能的控制装置位于方向盘上。

开启系统

按下并释放“开启（ON）”按钮。



信息显示屏将显示灰色指示灯。

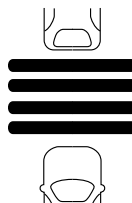

E164805


已选的车距设置和“设置（SET）”按钮均会显示。

设定车速

1. 将车辆加速到所需速度。
2. 按下并释放“设置+（SET+）”按钮。记忆功能存储车速。
3. 信息显示屏将显示绿色指示灯、已选的车距设置以及所需的设定车速。

巡航控制

4. 松开加速踏板。

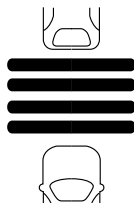

E164805

5. 如检测到您的车辆前方有其他车辆，将亮起前方车辆图示。

注意：激活ACC智能自适应巡航控制后，车速表上的速度可能与信息显示屏上显示的设定车速有轻微差异。

跟随前方车辆

警告



当跟随前方车辆行驶时，如果驾驶员不予介入，车辆不会自动减速并停车，也不会迅速减速以避免撞车。必要时需一直施加制动。未遵照该操作说明可能导致撞车、严重的人身伤害甚至死亡。

警告



只有当雷达传感器检测到车辆时，ACC智能自适应巡航控制功能才会发出警告。在某些情况下，可能不会发出警告或警告延迟。必要时应始终施加制动。未遵照该操作说明可能导致撞车、严重的人身伤害甚至死亡。

注意：ACC智能自适应巡航控制系统激活时，制动器可能发出声音。

当前方车辆驶入同一车道或同一车道上的前方车辆缓慢行驶时，车速会自动调节以保持预先设定好的车距。车距设置可以调整。

跟随前方车辆行驶时，如果您使用驾驶员侧的转向指示灯，系统可能临时稍微加速以帮助超车。

前方车辆图示将点亮。

您的车辆将与前方车辆保持不变的距离，直到：


- 前方车辆加速至超过设定的速度。
- 前方车辆驶出您所在车道，或超出您的视线范围。
- 车速减至低于20 km/h。
- 设置一个新的车距。

系统会施加制动以减速，从而与前方车辆保持安全距离。系统仅施加有限的最大制动力。踩下制动踏板以临时关闭系统。

如果系统发现最大制动力不能满足需要，则会在继续制动时鸣响声音警告。红色的警告条显示在挡风玻璃平头显示屏上。立即采取措施以减慢车速或停止车辆。

设置车距

注意：您有责任选择一个适合行车状况的车距。

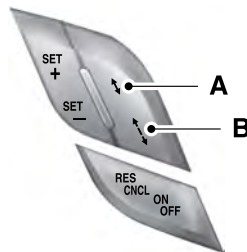


E145978

- A 缩小车距
- B 增加车距

巡航控制

您可通过按下车距控制按钮缩小或增加您的车辆与前方车辆之间的距离。

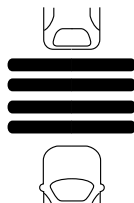

E164805

信息显示屏中的所选车距以图中的水平条表示。四种车距设置均可用。

ACC智能自适应巡航控制，车辆设置间的距离

设定车速 km/h	图形显示器，显示车辆间的水平条	时间间距，秒	距离间距 m	动态行为
100	1	1	28	运动
100	2	1,4	39	标准
100	3	1,8	50	标准
100	4	2,2	61	舒适

每次起动车辆时，系统会自动为当前驾驶员选定上一次选取的车距。

退出系统

踩下制动踏板或按下“取消（CNCL）”按钮。上次设定的速度将灰色显示，但不会清除。

临时关闭系统

警告



每当您踩下加速踏板来临时关闭系统时，系统均不会以自动施加制动器的方式来保持与前方车辆的距离。

巡航控制

踩下加速踏板时，您可临时关闭设定的车速与车距。



在您临时关闭系统时，绿色指示灯点亮，在信息显示屏上不会显示前方车辆图示。

当您松开加速踏板后，系统会恢复运行。如果前方车辆行驶缓慢，车速会减至设定车速或更低车速。

改变ACC智能自适应巡航控制设定车速

- 加速或减速至所需车速，然后按下并松开“设置+ (SET+)”按钮。
- 按住“设置+ (SET+)”按钮或“设置- (SET-)”按钮直至信息显示屏上出现所需的设定车速。车速会逐步调整为您选择的的速度。
- 按下并释放“设置+ (SET+)”按钮或“设置- (SET-)”按钮。在ACC智能自适应巡航控制期间，如果您在信息显示屏上选择了mph，则设定车速以大约8 km/h的增量发生变化。在ACC智能自适应巡航控制期间，如果您在信息显示屏上选择了km/h，则设定车速以大约5 km/h的增量发生变化。

系统可能施加制动以使车辆减速到新设定的速度。激活系统后，设定的车速会持续显示于信息显示屏上。

恢复设定车速

注意：只有在您确定并打算返回到已设定的车速时，才可使用恢复功能。

按下并释放“恢复 (RES)”按钮。车辆恢复到之前设定的速度。激活系统后，设定的车速会持续显示于信息显示屏上。

低速自动取消功能

车速低于20 km/h时，此系统不可用。如车速降至低于该速度，则会发出警报声且释放自动制动。

山区环境下的使用方法

注意：如果系统刹车时间过长，则车辆会发出警报声且系统即刻关闭。此方法可以使制动器冷却。当制动器已冷却时，此系统会重新开始正常运行。

当车辆长时间行驶于较陡下坡区域（例如山区）时，如果系统处于激活状态，此时您应选择较低的档位。在上述情况下，系统需要使用其他发动机制动装置以减小车辆常规制动系统的负荷，进而防止其温度过高。

关闭系统

注意：在您关闭系统时，存储的设定车速将被清除。

按下并释放“关闭 (OFF)”按钮或关闭点火开关。

探测问题

雷达传感器的可探测范围有限。某些情况下，雷达传感器可能无法检测到车辆，或延迟检测出车辆的时间。如系统未检测到您前方的车辆，则前方车辆图示不会点亮。

巡航控制


A



B



C

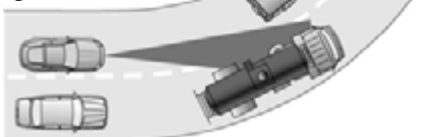

E71621

下列情况中可能发生探测问题：

- A 所行驶道路与前方车辆不同时。
- B 有车辆沿着您的车道缓缓移动。系统仅可检测到完全驶入您所在车道的相应车辆。
- C 当您进入或退出道路上的弯道时，可能会发生与前方车辆相关的探测问题。

在这些情况下，系统可能会延迟或意外制动。您应保持警惕并在必要时采取措施。

如有物体撞击您的车辆前端或发生损坏，则雷达感应区可能改变。这会导致车辆检测结果遗漏或故障。请联系授权经销商检查雷达，以确保覆盖范围与操作得当。

系统无法使用

下列情况可能会在请求时导致系统停用或无法激活：

- 雷达传感器被阻挡。
- 制动器温度过高。
- 系统或相关系统故障。

雷达传感器被阻挡

警告



牵引的拖车配备有售后市场拖车制动控制装置时，不要使用该系统。启动系统后，售后市场的拖车制动器可能无法正常运行，因为此类制动器为电控装置。不遵循上述指示可能会导致车辆失控，进而导致产生严重的伤害。



不要使用非推荐尺寸的轮胎，否则可能影响系统的正常运行。不遵循上述指示可能会导致车辆失控，进而导致产生严重的伤害。



E145632

巡航控制

如有物体阻挡传感器发射的雷达信号时，会显示一条消息。此传感器位于下格栅的驾驶员侧附近的面板背后。物体阻挡雷达信号

时，系统无法检测到前方车辆且无法正常运行。下表列出显示此消息的可能原因与相应措施。

原因	采取措施
格栅内的雷达表面变脏或在某些地方被阻挡。	清洁雷达前面的格栅表面，或移开障碍物。
格栅里的雷达表面已清洁，但显示器上仍有信息。	请等候较短时间。雷达可能需要几分钟检测其是否被阻挡。
大雨或大雪会干扰雷达信号。	在上述情况下，不得使用系统，因为系统无法检测到前方车辆。
路面上的涡流、或冰雪可能干扰雷达信号。	在上述情况下，不得使用系统，因为系统无法检测到前方车辆。
您处于沙漠中，或位于远离其他车辆且没有路边物体的地方。	稍等片刻，或开启标准巡航控制系统。

由于雷达技术的特性，您可能在并未阻挡信号的情况下收到信号阻挡警告。当您在人烟稀少的农村或沙漠环境中行驶时，可能发生这种情况。如出现错误阻碍情况，该系统将自我修正或在点火循环后清除。

切换至标准巡航控制

警告



切换至标准巡航控制后，车辆不会因周围车辆行驶速度较慢而刹车。始终关注所选的模式，并在必要时施加制动。

您可以通过信息显示屏从ACC智能自适应巡航控制模式切换至标准巡航控制模式。



如您选择标准巡航控制模式，则巡航控制指示灯将取代ACC智能自适应巡航控制指示灯。车距设置不会显示，系统不会自动对前方车辆做出反应，自动制动也不会激活。您启动车辆时，系统会调用上次使用的设置。

车门微开 (如有配备)

警告

 驾驶员预警系统旨在为您提供帮助。不可替代人为谨慎驾驶与判断。您仍须谨慎驾驶。

注意: 该系统会通过点火开关的反复操作来存储信息显示屏菜单上的打开或关闭设定。

注意: 如果菜单中的设定启用, 该系统将在车速超过64km/h (40mph) 时启动。车速低于启动速度时, 信息显示屏将提醒您系统不可用。

注意: 只要摄像头检测到一个车道标识, 该系统就会工作。

注意: 如摄像头受阻或挡风玻璃受损, 则该系统可能无法运行。

注意: 在恶劣天气或低能见度情况下, 该系统可能无法使用。

该系统使用包括前摄像头传感器在内的多种输入来自动监控您的驾驶行为。

如果系统检测到您的驾驶注意力低于特定阈值, 则该系统将使用蜂鸣器和信息显示屏内的信息来提醒您。

使用驾驶员预警系统

打开和关闭系统

您需要通过信息显示屏选择菜单中的“设定-驾驶辅助-驾驶员预警”来打开或关闭该系统。启动后, 系统将根据您针对车道标识和其他因素所采用的驾驶行为来监视您的注意力指数。

系统警告


注意: 该系统在车速低于大约64km/h (40mph) 时不会发出警告。

警告系统分为两个阶段。该系统首先发出短暂警告, 提示您需要休息。该信息将仅会出现一小段时间。如该系统检测到驾驶注意力指数进一步降低, 则将在信息显示屏上发出另一条警告, 此警告将保持较长时间。按下方向盘控制上的“确认(OK)”按钮来清除警告。

系统显示

启动时, 系统将会自动在后台运行并且仅在必要时发出警告。您可以随时使用信息显示屏查看状况。参见 **一般信息** (页码 80)。

驾驶员注意力指数分为6级, 用彩条显示。

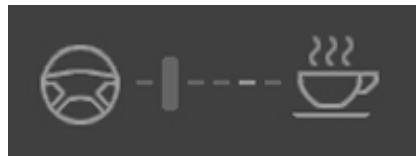

E131358

驾驶员注意力指数的当前评估结果良好。



E131359

驾驶员注意力指数的当前评估结果表明需要就近选择安全区域停车休息。

随着驾驶员注意力计算指数的降低, 状态条会从左侧移动到右侧。接近休息图标时, 状态条的颜色由绿变黄, 最终变为红色。黄色位置表示第一条警告激活, 红色位置表示第二条警告激活。

注意: 即使当前评估结果良好, 如刚收到警告, 亦应当考虑休息。

驾驶辅助

注意: 如果摄像头传感器无法跟踪道路的车道标识或车速降低至低于大约64km/h (40mph)，则注意力指数将变为灰色并持续一小段时间，并且信息显示屏将提醒您系统不可用。

重置系统

您可使用任何一种方法重置系统：

- 关闭并打开点火开关。
- 停止车辆，然后打开并关闭驾驶侧车门。

车道保持系统 (如有配备)

警告



该系统为辅助驾驶工具。您仍需谨慎驾驶与判断。您仍须谨慎驾驶。

注意: 该系统在车速超过 64 km/h 时起作用。

注意: 只要摄像头可以检测到车道线，该系统便工作。

注意: 如果摄像头受到阻挡或挡风玻璃受损，则该系统可能无法运行。

注意: 当辅助模式开启，且该系统监测到短时间内未进行转向操作，将向驾驶员发出警告，提示其握住方向盘。当未手握方向盘时，该系统可能检测到轻微握住或触碰。

当前部摄像头检测到车辆可能意外离开当前车道时，该系统会通过转向系统和仪表板显示屏告知您保持在当前车道。该系统使用安装在车内后视镜后方的摄像头自动检测并跟踪车道线。

开启和关闭系统

注意: 除非检测到 MyLincolnKey，否则将存储系统开启或关闭设置直到手动改变。如果系统检测到 MyLincolnKey，它将默认为开启，且模式设置为“警报”。

注意: 如果检测到 MyLincolnKey，按下按钮不会对系统的开启或关闭状态造成影响。您仅可更改模式和灵敏度设置。




按下位于左侧方向盘旋转柄的按钮，可开启或关闭该系统。

系统设置


该系统具有两种可选设置菜单。该系统会存储最近的所有设置选择。每次开启该系统时，您无需再次调整您的设置。

模式: 该设置允许您选择可以启动的系统功能。

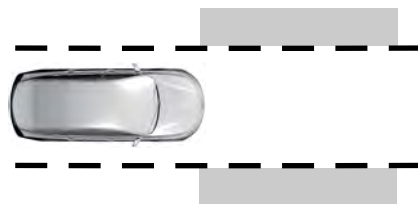

E165515


仅警报 - 系统检测到意外离开车道时，会振动方向盘。

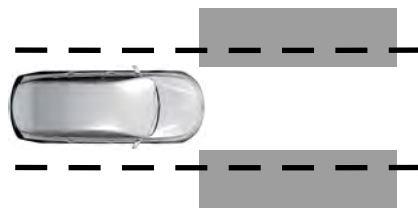

E165516

驾驶辅助

仅辅助—系统检测到意外离开车道时，会提供朝向车道中心的辅助转向扭矩输入。

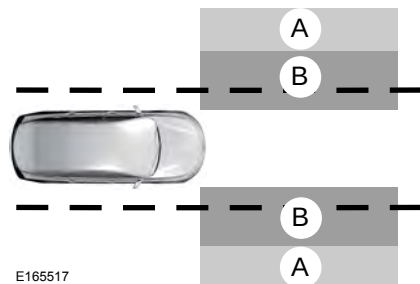

E165517

- A 警报
- B 辅助

警报+辅助—会提供朝向车道中心的辅助转向扭矩输入。如果您的车辆继续偏离车道，该系统使方向盘振动。

注意：警报和辅助图像会显示覆盖的大致区域范围。它们不会提供准确的区域参数。

强度：此设置将对警报与警报+辅助模式下的方向盘振动强度造成影响。该设置不会影响辅助模式。

- 低度档
- 中度档
- 高度档

系统显示



E151660

当开启系统时，信息显示屏将显示由车辆俯视图和车道线构成的图像。如果在开启系统时选择辅助模式，也将显示独立的白色图标，在某些车辆中，箭头会与车道线一起显示。

当您关闭系统时，车道线图像将不显示。

当该系统开启时，车道线颜色将发生改变，以指示系统状态。

灰色：表示系统暂时无法对提示侧提供警告或干预。可能由以下原因造成：

- 您的车速低于系统启动要求的速度。
- 转向指示灯开启。
- 您的车辆处于动态操控模式中。
- 道路上没有可进入摄像头视野内的车道线或车道线不清晰。
- 摄像头模糊或因环境原因（高日照角、阴影、雪、大雨或大雾）、交通状况（前方大型车辆阻挡或遮蔽车道线）或汽车状况（前照灯照明不良）无法检测车道线。

要了解其他信息，请参见故障排除。

绿色：表示该系统可用或准备对提示侧发出警告或干预。

黄色：表示该系统正在或已经发出车道保持辅助调节。

红色：表示该系统正在或已经发出车道保持警告。

进行以下操作可随时暂停该系统：

- 快速制动。
- 急加速。

驾驶辅助

- 使用转向信号灯。
- 含糊的转向操控。

故障排除

能看见道路上的车道线时，为何该功能无法开启（车道线为灰色）？
车速超出该功能运行范围
阳光直射摄像头透镜
人为快速变道
距离车道线过近
高速曲线行驶
最后1秒内开启之前的功能
车道线模糊（主要指建筑区域）
由光亮环境到黑暗环境的快速切换，反之亦然
车道线突然偏移
ABS系统或AdvanceTrac开启
挡风玻璃上的灰尘、污物、雾气、霜或水对摄像头造成阻碍
行驶时距离前方车辆过近
在无车道线与有车道线之间切换，反之亦然
道路上有积水

驾驶辅助

能看见道路上的车道线时，为何该功能无法开启（车道线为灰色）？

车道线模糊（水泥路面上的部分黄色车道线）

车道过窄或过宽

更换挡风玻璃后未校准摄像头

驾驶在狭小或不平的路面时

在辅助或辅助+警报模式中，为何汽车未如预定驶回车道中央？

横向大风

大型路拱

不平路面、凹陷、陡坡

车载不平衡重物或车胎充气气压不当

如更换车胎（包括雪地车胎），或改装悬架


www.inhauto.com

盲点信息系统

BLIS®盲区监测系统，带两侧来车预警技术 (如有配备)

警告

 为了避免伤害，请勿使用BLIS代替车内与车外后视镜，变道前请务必看一下后方情况。BLIS并不能取代谨慎驾驶。

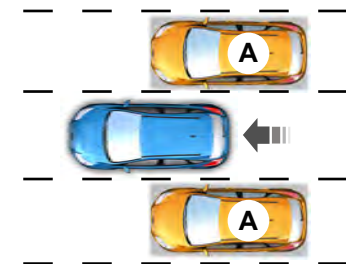

E124788

BLIS帮助您监测可能已进入盲区(A)的车辆。监测区域为车身两侧，由车外后视镜向后超出保险杠约3 m的范围。驾驶过程如有车辆进入盲区，则系统发出警报。

变速器位于倒车档(R)时，两侧来车预警将提醒您两侧来车的情况。

注意: BLIS不能够防止您的汽车与其他汽车或物体接触；或监测停止的汽车、行人、动物或公共设施（如栅栏、护栏、树木等）。BLIS可提醒驾驶员盲区内的汽车。

注意: 如有车辆快速驶过盲区，尤其是在两秒钟之内，系统不发出警报。

使用该系统


车辆已启动且行驶速度超过8 km/h时，BLIS启动；变速器位于前进档(D)和空档(N)时，BLIS保持开启状态。如将变速器换出行驶档(D)或空档(N)，则该系统进入两侧来车预警模式。如将变速器移回行驶档(D)，则当汽车时速超过8 km/h时，BLIS重新开启。

注意: 当变速器位于倒车档(R)或驻车档(P)时，BLIS不会启动，在转向信号灯亮起时也不发出任何另外的警告。

注意: 当传感器受阻时，尽管覆盖范围减小，两侧来车预警系统仍将提示您14 m以外的来车。缓慢倒车有助于扩大覆盖范围并提高其有效性。


警告

 为了避免人身伤害，在倒车驶出停车位时，请勿使用两侧来车预警系统代替车内与车外后视镜，请注意看清后方情形。两侧来车预警系统不可取代谨慎驾驶。

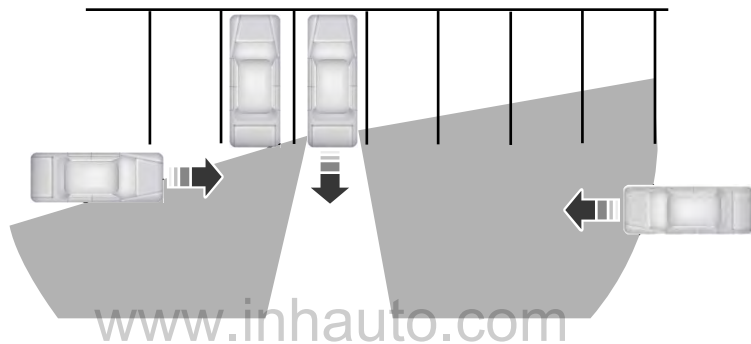

E142440

在例1中，左侧传感器仅有部分受阻；其区域覆盖范围接近最大值。

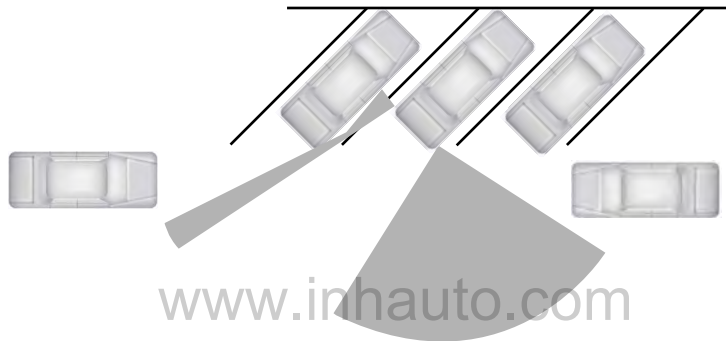

E142441

以小角度停车时，区域覆盖范围亦减小。此处，左侧传感器大部分受阻；该侧的区域覆盖范围受到严重限制。

系统提示灯与信息



E142442

BLIS与两侧来车预警系统将亮起有车辆接近一侧的车外后视镜内的黄色警示灯。

注意:当监测到夜间黑暗时,警示灯亮度将会减弱。

两侧来车预警系统亦会发出警告声,并于信息显示器上显示一条信息,提示其左侧或右侧有来车。两侧来车预警系统与倒车感应系统一同工作,该系统会发出其特有的系列提示声。参见泊车辅助(页码144)。

系统传感器

警告

 系统识别出受阻情况并提醒驾驶员前,错过的物体数量将增加。为了避免伤害,请勿在变道前使用BLIS代替侧视镜和后视镜,请注意看清后方情形。BLIS不能取代谨慎驾驶。

注意:无障碍时可能会收到障碍警告;此为错误障碍警告,并不常见。错误障碍故障将自我修正或在点火循环后清除。



E142443

该系统使用雷达传感器,此传感器位于汽车两侧的保险杠后部。请勿让泥浆、积雪或车尾贴阻塞此区域,以免造成系统性能下降。

如果系统监测到性能下降情况,将于信息显示器上显示一条受阻传感器或低能见度的信息警告,且相应后视镜上的警示灯亮起。信息显示器上的警告将被清除,但警示灯将长亮。

如阻碍消失,该系统将通过两种方式重置:

- 当驾驶时检测到至少两个物体时,或
- 关闭点火开关,再重新将其开启。

如点火循环后仍存在阻碍,则驾驶后系统将再次检测出受到阻碍。

信息显示原因	
雷达表面受污或受阻	清理雷达前部面板区域或清除障碍。
雷达表面未受污或受阻	正常驾驶几分钟,使雷达检测过往车辆以清除受阻状态。
大雨/大雪会干扰雷达信号	无需采取行动。雨雪变小或一旦停止,系统将自动重置为未受阻状态。请勿于此类情况下使用BLIS或两侧来车预警。

系统局限性

BLIS与两侧来车预警系统存在局限性；例如恶劣天气状况或传感器上聚积的杂物可能会限制汽车监测性能。

下列为其他可能限制BLIS性能的情况：

- 进出盲区车辆的特定操作。
- 车辆快速驶过盲区。
- 一些车辆成队驶过盲区。

下列为其他可能限制两侧来车预警系统性能的情况：

- 临近停放的车辆或物体阻碍传感器。
- 来车时速超过 24 km/h。
- 倒车行驶时速超过 8 km/h。
- 驶出有角度的停车位。

错误警报

注意：如果汽车与拖车连接，则BLIS系统可能会因监测到拖车而发出错误警告。您可能希望手动关闭BLIS。

例如当覆盖区域内无车辆，BLIS或两侧来车预警系统亮起警示灯时，此为错误警告。部分错误警报为正常现象，它们暂时存在并将自我修正。

系统错误

如果任一系统检测出左侧或右侧传感器出现故障，则BLIS指示灯将亮起，且于信息显示器上显示一条信息。

出现其他任何系统故障时，只会于信息显示器上显示一条信息。

打开和关闭系统

可使用信息显示器控制暂时关闭这两个系统或其中任一系统。参见（页码 80）。关闭BLIS后，您将不会收到警告，信息显示器上的指示灯将亮起。车外后视镜的黄色警报指示灯也将闪烁两次。

注意：无论点火开关于何时启动，CTA系统保持开启状态。但BLIS系统将存储上一次启动或关闭设置。

当使用MyLincolnKey时，无法关闭这两个系统或其中任一系统。参见（页码 249）。

该两个系统或其中任一系统亦可于授权经销商处被关闭。当处于关闭状态时，亦须在授权经销商处将其重新启动。

转向

电动助力转向

警告



电动助力转向系统可进行诊断检查，持续监控系统确保系统正确运行。一旦检测到系统错误，会在信息显示屏中出现转向提示信息。



电动助力转向系统可进行诊断检查，持续监控系统确保电子系统正确运行。检测到电子故障后，信息显示屏中将出现相关消息。如果出现此情况，应将车辆停驻于安全区域并关闭发动机。等待10s后，重新启动发动机，转向系统也随着重启，观察显示屏中是否出现转向提示信息。如果仍有转向提示信息出现，或在驾驶途中提示信息再次出现，请联系授权经销商检查车辆。



如果检测出现系统错误，请立即联系授权经销商进行维修。您在转向时可能不会感觉到有任何异样，但可能存在严重系统异常。不立即检查可能会出现转向失灵。

您的车辆配备有电动助力转向系统。没有需要检查和添加的储液罐。

如果您的车辆在驾驶途中失去电动助力（或者点火开关关闭），您可以手动转向，不过那需要花更大的力气。过度持续的手动转向操作可能会让您感到很费劲。但是通过这种方式可以防止转向系统内部过热和永久性损坏。如果发生了这种情况，车辆不会失去手动转向能力，也不会对车辆造成永久性损坏。>传统的转向和驾驶方式会使转向系统冷却，助力转向也将恢复正常。

转向技巧

如果转向出现过度或不足，检查是否是以下情况引起：

- 轮胎充气不当。
- 轮胎磨损不均匀。
- 悬架部件松动或磨损。
- 转向部件松动或磨损。
- 车辆定位不正确。

路面上有高的突起或强侧风也可能让转向感觉在漂移或有拉力。

自适应学习

电动助力转向系统自适应学习有助于修正车辆以适应不平整的路面和改进整体的操控和转向路感。电动助力转向系统会与制动系统进行通信，有助于操控稳定性控制系统和碰撞预警系统。另外，断开蓄电池或安装新的蓄电池时，应先驾车行驶一小段路程，再重新学习策略和重新激活所有系统。

撞击警告系统

操作准则

警告

 该系统为辅助驾驶工具。仍需谨慎驾驶、判断或刹车。该系统不会自动施加制动。未踩下制动踏板来施加制动可能导致撞击。

 带制动辅助的前向碰撞预警系统无法防止所有撞击。请勿依赖该系统替代人为判断，请注意保持车距与车速。


注意：该系统不会对可能来自后部或侧面车辆的撞击作出检测、警告或回应。

注意：车速超过约 8 km/h 时，碰撞预警系统开启。



E156130

该系统可以向驾驶员提示某些撞击风险。雷达检测您的汽车是否正快速接近另一辆同向行驶的车辆。

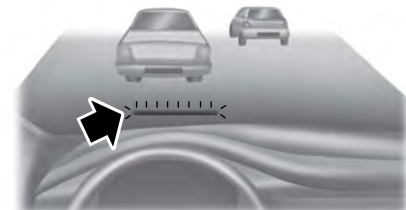

E156131

如是，则将亮起红色警告灯，并发出警告提示音。

制动辅助系统通过控制制动器来辅助驾驶员降低撞击速度。如果警告灯亮起后撞击风险增加，制动辅助将使制动系统准备快速刹车。这可能向驾驶员显示。该系统不会自动施加制动，但是如果踩下制动踏板，即使轻轻踩下，也会全力制动。

使用前方碰撞预警系统

警告



前方碰撞预警系统的制动辅助仅可在驾驶员施加制动的情况下帮助降低撞击速度。应像通常制动情况一样踩下制动踏板。

使用信息显示控制可将警告系统的灵敏度调节至三种设置之一。参见 **一般信息** (页码 80)。

注意: 如果前方碰撞预警过度频繁或令人反感, 可将警告灵敏度调低, 即使制造商建议使用最高灵敏度设置。若将灵敏度调低, 系统警告会变少, 且有所延迟。参见 **一般信息** (页码 80)。

传感器受阻



E145632

如信息显示屏上出现关于传感器受阻的消息, 传感器发出的雷达信号亦会受阻。传感器位于驾驶员侧护栅下侧后部。如传感器受阻, 则无法检测到前行车辆, 且前方碰撞预警系统不会运行。下表将列出显示该消息的可能原因与行为。

原因	采取措施
护栅内的雷达表面因某种原因受污或受阻	清理雷达前部的护栅表面, 或拆除导致阻碍的物体
护栅内的雷达表面清洁, 但仍显示该消息	稍等片刻。雷达检测其是否已不再受阻可能需要几分钟
大雨、雾气、雪或大雾会干扰雷达信号	前方碰撞预警系统暂时失效。天气状况改善后短时间内, 前方碰撞预警系统会自动重启
路面上的水潭、积雪或冰块可能干扰雷达信号	前方碰撞预警系统暂时失效。天气状况改善后短时间内, 前方碰撞预警系统会自动重启

系统局限性

警告

 前方碰撞预警系统的制动辅助仅可在驾驶员施加制动的情况下帮助降低撞击速度。应像通常制动情况一样踩下制动踏板。

由于雷达技术的性质，在某些情况下，车辆不会发出前方碰撞预警。例如：

- 车辆静止或以低于 6 mph (10 km/h) 的速度行驶。
- 道路上的行人或物体。
- 同一车道上的对面来车。
- 恶劣的天气状况（详见传感器受阻部分）。
- 前照灯附近格栅上的碎屑（详见传感器受阻部分）。
- 与前行驶车辆的距离短。
- 方向盘与踏板活动过大（驾驶速度非常快）。

如车辆前端受到撞击或受损，雷达感应区域的改变可能造成前方碰撞预警丢失或错误。请于授权经销商处检查前方碰撞预警雷达是否正常工作。

驾驶控制

林肯驾控系统

林肯驾控系统通过一系列尖端的汽车电子系统提供了Lincoln驾驶经历。这些系统可连续监控驾驶输入和路况，以便使驾驶舒适性、转向、处理、动力传动系响应和声音最优化。您可在信息显示屏上事先调整优先选择的系统。林肯驾控系统将根据您选择的档位响应优先选择。这提供了单一位置，以便控制多个系统性能设置。

林肯驾控系统包括以下系统：

- 连续可调阻尼悬挂系统可实时动态调整减震器稳定性，以协调路面和驾驶员输入。该系统可连续监控车辆动作（摇摆、倾斜、颠簸）、悬架位置、负荷、速度、道路情况和转向，以调整悬架阻尼，进而使车辆控制最优化。
- 电子助力转向系统可根据车速和输入调整转向力和舒适性。
- 主动噪音控制系统利用车辆电子系统提高听觉经历。

- 电子稳定控制系统和牵引力控制系统可在不利条件或高性能驾驶中控制车辆。
- 电子节气门控制系统可增强动力传动系响应输入。

注意：动态噪声控制系统仅适用于EcoBoost™发动机。

这些系统拥有一系列模式，您可任意选择，从而自定义理想的驾驶经历：

- 舒适 – 提供更轻松的驾驶经历，最大限度提高舒适性。转向力减少，悬架运动更流畅。当您希望提高驾驶舒适性时，舒适性模式是最理想的选择。
- 标准 – 提供舒适性、驾驶控制和自信处理的平衡组合。此模式提供了享受的驾驶经历和道路直接连接，不会削减豪华汽车的稳定性。
- 运动 – 提供了更富运动感的驾驶经历。加强悬架，重点是处理和控制。发动机更直接响应输入，呈现出更强大的音调。运动模式在更猛烈的驾驶过程中是最理想的选择。

使用林肯驾控系统

当车辆处于驱动(D)或运动(S)时, 您可配置主动的驾控系统模式。配置保持主动, 直到在信息显示屏上的主菜单中更改配置。

为了在信息显示屏上的主菜单中更改车辆驾控系统设置:

1. 选择设置。
2. 选择车辆。
3. 选择驾控系统。
4. 选择您想要配置的档位, 或者D或者S。
5. 选择舒适、标准或运动模式, 作为D中的优先设置。
6. 选择标准或运动模式, 作为S中的优先设置。

在S中设置:

- S 档操控 - 加强悬架, 重点是处理和控
- 制。
- S 档性能 - 发动机更直接响应输入, 呈现出更强大的音调。

注意: 并非所有设置都可用。

注意: 林肯驾控系统拥有诊断检查功能, 可连续监控系统, 进而确保运行正常。在信息显示屏中, 某些类型的系统错误会使模式选择变成灰色, 从而防止您在换挡时更改状态。其他类型错误会产生显示驾控系统故障的临时消息。任一条件持续多个点火循环, 此时, 应由授权经销商对车辆进行检查。

www.inhauto.com

一般信息

警告



使用符合认可标准的负载紧固带，比如: DIN。



确保所有松散物品都正确固定。



将行李厢或其他储物空间内的行李或其他物品尽可能的靠下、靠前放置。



行驶时严禁打开尾门或后门。排放的废气可能进入车内。



严禁超过车辆前后轴的最大承载量。参见 **车辆识别标牌** (页码 235)。



严禁车内物品触及后车窗。

注意: 车上装有长物品 (如管子、木料或家具) 时, 注意不要损坏内饰。

www.inhauto.com




牵引拖车

警告



禁止使用本车牵引拖车。此动力系统不得用于牵引车辆。

运输车辆

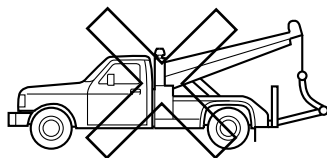

E143886

如果您需要牵引车辆，请联系专业的拖车公司，或者如果您是道路救援计划的成员，请联系您的道路救援服务提供商。

我们建议使用车轮举升机和支地轮或平板车设备来牵引您的车辆。严禁使用拖绳拖车。福特汽车公司不允许使用拖绳拖车。如果使用其他方式或不正确的方式进行拖车，则可能会损坏车辆。

福特汽车公司编制了拖车手册，供所有授权拖车操作员使用。请您的拖车操作员阅读本手册查找连接并牵引本车的正确程序。

如果使用合适的车轮举升机设备来将前轮抬高地面，则可以从前面牵引您的前轮驱动车辆。用此方法进行牵引时，可将后轮一直保持在地面上。

使用车轮举升机设备从后面牵引车辆时，必须将前轮驱动车辆的前轮放到牵引支地轮上。这样可防止损坏变速器。

牵引全轮驱动车辆需要所有车轮离地，例如使用车轮举升机和支地轮或平板车设备。这样可防止损坏变速器、全轮驱动系统和车辆。

车辆四轮着地拖吊

应急牵引

如您的车辆无法操作（无法使用车轮推车、汽车牵引拖车、或平板运输车），则在下列情况下可平拖（无论动力系统/变速器配置如何，四轮均贴地）：

- 车头朝前以便向前牵引。
- 将变速器挂入 **N** 位置。如果您无法将变速器移入 **N** 位置，需要对其进行手动超控。参见 **变速器** (页码 133)。
- 最大速度为56 km/h。
- 最大距离为80 km。

休闲牵引

注意: 将空调控制系统置于再循环空气模式，以防废气进入车内。参见 **气候控制** (页码 102)。

如果您需要进行休闲(RV)牵引，请遵循以下准则。牵引休闲车的一个实例是使用旅宿车牵引您的车辆。我们制定这些准则的目的是为防止损坏变速器。

前轮驱动车辆**无法**进行平拖（所有车轮贴地），否则会损坏车辆或变速器。您必须将前轮放置在二轮牵引台车上。如果您正在使用牵引台车，请遵循设备提供商指定的说明。

全轮驱动车辆**无法**进行平拖（所有车轮贴地），否则会损坏车辆或变速器。建议在所有四(4)个车轮离地时牵引车辆，例如使用牵引拖车时。否则，无法对您的车辆进行休闲牵引。

www.inhauto.com

驾驶提示

磨合

新轮胎需要约480km的磨合里程。在此期间，您的车辆可能会出现不同的行驶特性。

在最初的1600km内，避免过快行驶。经常变换车速和档位。避免过度使用发动机。

严禁在最初的1600km内拖车。

经济驾驶

燃油经济性受多种因素影响，例如您的驾驶方式，驾驶情况以及如何保养汽车。

记住以下方式，可提高您的燃油经济性：

- 平稳加速与减速，即温和驾驶。
- 以稳定速度驾驶。
- 预见性停车与减速可能消除停车需要。
- 结合任务，并将快速启动与急停驾驶减少至最低。
 - 当运行任务时，首先驶至最远目的地，然后从您的路线返回家。
- 高速行驶时请关闭车窗。
- 请以合理车速驾驶。（驾驶时速为65mph或105kph所消耗的燃料比时速为75mph或121kph时低15%）。

- 使车胎保持在适当的充气状态，且使用推荐的车胎型号。
- 请使用推荐的发动机油。
- 请进行所有定期预定的保养维修。

以下行为会降低您的燃油经济性，因此您需要避免：

- 请勿突然加速或急加速。
- 汽车熄火前请勿加速发动机运转。
- 请勿使发动机长时间处于空转状态。
- 请勿在寒冷的早晨预热您的汽车。
- 请减少车内空调与暖气的使用。
- 请勿于丘陵地形使用加速控制。
- 驾驶时请勿将脚置于制动踏板上。
- 请勿搭载不必要的物重（每搭载180公斤【400磅】的物体，就会消耗约每公升行驶0.4公里【每加仑行驶1英里】）。
- 请勿在您的汽车上添加特殊附件（例如昆虫挡板、翻车保护杆或光条、脚踏板或雪橇架等）。
- 请校准方向盘后再驾驶。

涉水行驶

警告




禁止驾车涉过流水或深水，否则可能会导致车辆失控。

注意：驾车涉过静水会造成车辆受损。

注意：如果有水进入空气滤清器，发动机会被损坏。

在驾车涉过静水前，需检查水深。严禁驾车通过水深高于车辆前门槛区域底部的路面。

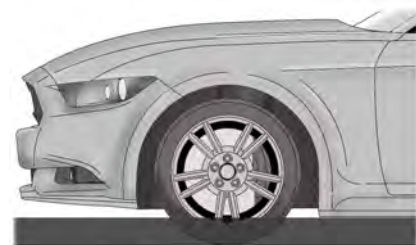

E176360

在驾车涉过静水前，应缓慢行驶而且不要停车。制动器性能和牵引力可能会受到限制。在驶过水面后如果安全立即进行：

驾驶提示

- 轻度踩下制动踏板以使制动器干燥并检查制动器是否工作。
- 检查喇叭是否工作。
- 检查外部车灯是否工作。
- 转动方向盘以检查转向助力系统是否工作。

地板

警告

 务必使用为车辆脚部空间特别设计的脚垫。不要让脚垫挡住踏板。脚垫要与固位钉牢牢固定，不要让其阻碍踏板，或以其他方式妨害车辆的安全操作。

 如果踏板受到阻碍，车辆可能失去控制，还可能造成人身伤害。

 始终确保脚垫正确固定在汽车随附的地毯固位钉处。脚垫必须与两个固位钉同时固定，以防止脱离。

 不要将未固定的脚垫或其他覆盖物放在车辆的脚部空间，这样会影响踏板的使用或车辆的控制。

警告

 不要将脚垫或其他覆盖物置于装好的脚垫上。脚垫要置于车辆的地毯表面，而不能置于另外的脚垫或覆盖物上。额外的脚垫或其他覆盖物将挡住踏板从而可能影响其操作。

 定期检查脚垫的固定情况。在取下脚垫进行清洗或更换后，务必正确重新安装和固定脚垫。

 确保车辆行驶过程中，物件不要掉落在驾驶员的脚部空间。松动的物体可能会卡在踏板下方，造成车辆失控。

 未能遵守脚垫安装或固定说明，可能会影响踏板的操作从而造成车辆失控。

安装脚垫时，将脚垫摆放在正确的位置，让孔眼与固位钉对准，然后按下锁定。

按照与安装相反的顺序取下脚垫。



E142666

路边紧急情况

危险警示灯

注意: 在车辆未运行时使用蓄电池将会消耗其电量。蓄电池电量不足可能导致车辆启动困难。



危险报警按钮位于仪表板上。车辆可能伤害到其他驾驶员时按下此按钮。

- 按下按钮启动危急报警功能，前后转向指示灯将会闪烁。
- 再次按下按钮，关闭前后转向指示灯。

燃油关闭

警告



在发生碰撞后，未检查且未在必要时维修燃油泄漏故障，可增加火灾与严重人身伤害的风险。福特汽车公司建议在发生任何碰撞后均应到授权经销商处检查燃油系统。

在中度碰撞到严重碰撞中，该车辆配备的燃油泵切断装置可阻止燃油流入发动机内。并非每次碰撞都会切断燃油。

如果您的车辆在发生碰撞后切断燃油，则需要重新启动车辆。配备钥匙系统的车辆：

1. 关闭点火开关。
2. 打开点火开关。
3. 重复步骤1和2以重启燃油泵。

配备一键启动系统的车辆：

1. 按下“启动/停止 (START/STOP)”按钮以关闭点火开关。
2. 踩下制动踏板并按下“启动/停止 (START/STOP)”按钮以启动车辆。
3. 将脚从制动踏板上移开并按下“启动/停止 (START/STOP)”按钮以关闭点火开关。
4. 您可尝试踩下制动踏板并按下“启动/停止 (START/STOP)”按钮启动发动机，或者是在未踩下制动踏板的情况下按下“启动/停止 (START/STOP)”按钮仅打开点火开关 两种方法均可重启燃油系统。

注意: 您在燃油切断后尝试重新启动车辆时，车辆会先确保各种系统是否安全再重新启动。一旦车辆判定系统安全后，即可允许您重新启动车辆。

注意: 如果尝试三次后车辆仍无法重新启动，请联系授权经销商。

跨接起动车辆

警告



如果蓄电池周围的气体遇到火焰、火花或点燃的香烟会引起爆炸。爆炸可能会造成人身伤害或车辆损伤。



蓄电池中含有硫酸，一旦接触，会灼伤皮肤、眼睛和衣物。



绝缘夹钳仅适用于尺寸合适的电缆。

车辆准备工作

注意: 严禁试图推车启动自动变速器车辆。自动变速器车辆没有推车启动功能。试图推车启动带自动变速器的车辆可能会损坏变速器。

注意: 只能使用12伏电源启动车辆。

注意: 严禁断开缺电车辆的蓄电池，否则会损坏车辆的电气系统。


将供电车辆停放在缺电车辆的发动机罩附近，但严禁两车接触。关闭所有附件。

连接跨接电缆

警告

 严禁将电缆作为接地点与燃油管、发动机摇臂盖、进气歧管或电气元件相连。避免接触运转部件。为避免反极性连接，确保在连接电缆前正确识别缺电车辆和供电车辆的正极 (+) 和负极 (-) 端子。

注意: 在此图片中，下面的车辆代表供电车辆。

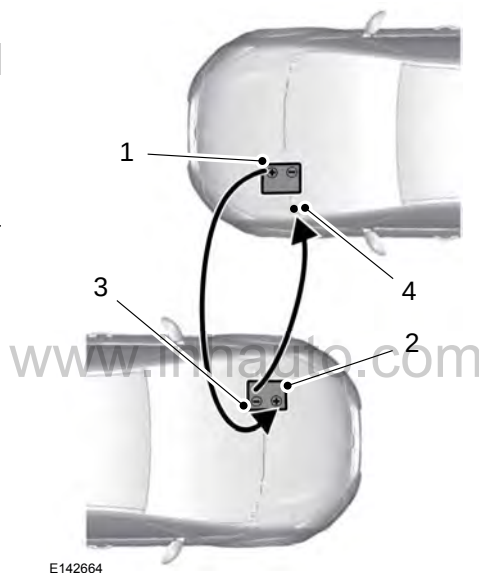

E142664

1. 将正极 (+) 跨接电缆连接到缺电蓄电池的正极 (+) 端子上。
2. 将正极 (+) 电缆的另一端连接到供电蓄电池的正极 (+) 端子上。

3. 将负极 (-) 电缆连接到供电蓄电池负极 (-) 端子上。
4. 如果可行，将负极 (-) 电缆最后连接到缺电车辆发动机的金属裸露部位，或将负极 (-) 电缆连接到接地点。

警告

 严禁将另一根电缆的端部连接到要跨接的蓄电池的负极 (-) 端子上。火花可能引起蓄电池周围的气体发生爆炸。


跨接起动

1. 起动供电车辆的发动机并适当提高发动机转速，或轻踩加速踏板以保持转速表显示的发动机转速在每分钟2000转至3000转 (rpm) 之间。
2. 起动缺电车辆的发动机。
3. 一旦缺电车辆起动，两车发动机均需要额外运转3min后才能断开跨接电缆。

拆卸跨接电缆

按照和连接电缆相反的顺序拆下跨接电缆。

路边紧急情况

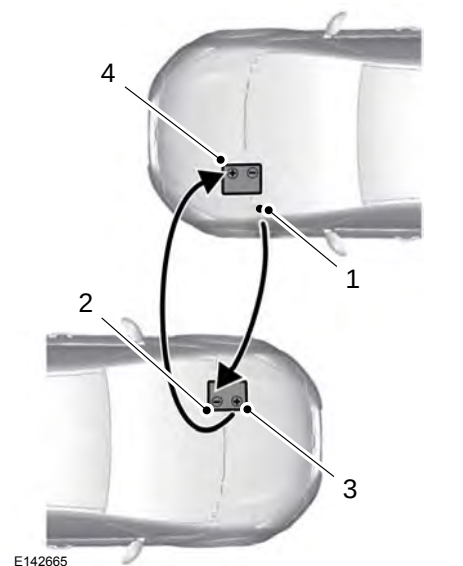

1. 如果可行，从接地金属表面或连接点上拆下跨接电缆。
2. 从供电车辆蓄电池的负极（-）端子上拆下跨接电缆。

3. 从供电车辆蓄电池的正极（+）端子上拆下跨接电缆。
4. 从缺电车辆蓄电池的正极（+）端子上拆下跨接电缆。

缺电车辆起动并且拆下跨接电缆后，让车辆再怠速运转几分钟，以便蓄电池再充电。

碰撞发生报警系统

当发生的严重碰撞使安全气囊（前部、侧面、侧帘或安全篷）或安全带预张紧器展开时，该系统使转向信号灯闪烁，并鸣响喇叭（间歇性）。

出现以下情况时，喇叭与车灯将会关闭：

- 按下危险警告控制按钮
- 按下远程进入发射器上的应急按钮（若配备）
- 车辆的电源耗尽

回形滑行检测

如果检测到回形滑行，车辆会停止且危险警告闪光灯亮起。消息检测到回形滑行，激活危险警告模式也将显示在仪表板上。如果您的车辆电源耗尽，则不会显示消息。

一旦激活危险警告闪光灯，您可采取下列方式予以关闭：

- 按下危险警告闪光灯按钮
- 按下遥控解锁按钮
- 按下遥控应急按钮
- 开启和关闭点火装置两次

保险丝

保险丝规格表

配电盒

警告

警告



维修大电流保险丝前务必断开蓄电池



为降低触电风险，重新连接蓄电池或重新加注储液罐之前务必更换配电盒罩。

配电盒位于发动机舱内。配电盒内有大电流保险丝，可防止车辆主要电气系统过载。

如果断开并重新连接蓄电池，您需要重置某些功能。参见**更换12V蓄电池**(页码207)。

www.inhauto.com

保险丝



E144783

保险丝

保险丝或继电器编号	保险丝额定值	受保护组件
1	25A ³	雨刮器电机 2。
2	-	起动机继电器。
3	15A ¹	自动雨刮器。
4	-	鼓风机电机继电器。
5	20A ³	电源接点 3 - 控制台背面。
6	-	动力系统控制模块 2 继电器线圈。
7	20A ³	动力系统控制模块 - 车辆电源 1。
8	20A ³	动力系统控制模块 - 车辆电源 2。
9	-	动力系统控制模块继电器。
10	20A ³	电源接点 1 - 驾驶员座前。
11	15A ¹	动力系统控制模块 - 车辆电源 4。
12	15A ¹	动力系统控制模块 - 车辆电源 3。
13	10A ²	动力系统控制模块 - 车辆电源 5。

保险丝

保险丝或继电器编号	保险丝额定值	受保护组件
14	10A ²	动力系统控制模块 - 车辆电源 6。
15	-	运行/启动继电器。
16	20A ³	电源接点 2 - 控制台。
17	20A ³	电源接点 4。
18	10A ²	保持通电。
19	10A ²	运行/启动电动助力转向系统。
20	10A ²	运行/启动照明系统。
21	15A ¹	运行/启动变速器控制装置、变速器油泵启动/停止。
22	10A ²	空调离合器电磁线圈。
23	15A ¹	运行/启动: 盲点信息系统、后视摄像头、自适应定速巡航控制、平视显示屏、电压稳定模块。
24	10A ²	运行/启动 7。
25	10A ²	运行/启动防抱死制动系统。
26	10A ²	运行/启动动力系统控制模块。

保险丝

保险丝或继电器编号	保险丝额定值	受保护组件
27	-	未使用。
28	10A ²	后清洗器泵。
29	-	未使用。
30	-	未使用。
31	-	未使用。
32	-	电动风扇1继电器。
33	-	空调离合器继电器。
34	15A	转向柱锁。
35	-	未使用。
36	-	未使用。
37	-	未使用。
38	-	电动风扇2继电器。
39	-	电动风扇2继电器。 电动风扇3继电器。
40	-	未使用。
41	-	喇叭继电器。

保险丝

保险丝或继电器编号	保险丝额定值	受保护组件
42	-	燃油泵继电器。
43	10A ² -	第二排座椅释放装置。
44	5A ¹	加热型挡风玻璃洗涤液喷嘴。
45	-	未使用。
46	10A ²	交流发电机。
47	10A ²	制动器打开 - 关闭开关。
48	20A ³	喇叭。
49	5A ¹	MAF 监测器。
49	5A ¹	柴油加热器元件。
50	10A ²	PTU 电源。
51	-	未使用。
52	-	未使用。
53	10A ²	电动座椅。

保险丝

保险丝或继电器编号	保险丝额定值	受保护组件
54	10A ²	FOH 遥控器。
55	-	未使用。

¹微型保险丝。

²双微型保险丝

³M 型保险丝。


配电盒 - 底部

保险丝盒底部装有保险丝。接近保险丝盒底部并进行以下操作：

www.inhauto.com

保险丝

1. 释放保险丝盒两边的两个插销。
2. 从托架处抬起保险丝盒内侧。
3. 将保险丝盒朝发动机舱中部移动。
4. 转动保险丝盒外侧以接近底部。

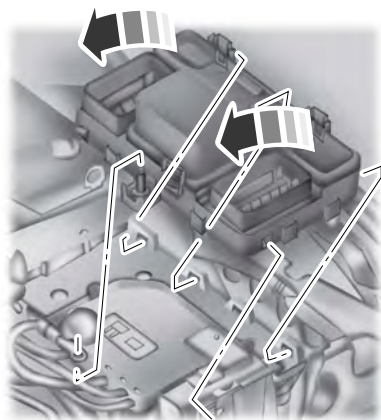

E145983

www.inhauto.com

保险丝



E144949

保险丝

保险丝或继电器编号	保险丝额定值	受保护组件
56	30A ¹	燃油泵电源。
57	20A ³	柴油蒸发器或 E100。
58	30A ¹	燃油泵电源。
59	30A ¹	500W 电动风扇 3。
60	30A ¹	500W 电动风扇 1。
61	40A ¹	左侧挡风玻璃除霜器。
62	50A ²	车身控制模块 1。
63	20A ³	500W 电动风扇 2。
64	30A ¹	动力系统控制模块 3。
65	20A ³	前排加热座椅。
66	40A ¹	右侧挡风玻璃除霜器。
67	50A ²	车身控制模块 2。

保险丝

保险丝或继电器编号	保险丝额定值	受保护组件
68	40A ¹	加热型后车窗。
69	30A ¹	防抱死制动系统阀门。
70	30A ¹	乘客座椅。
71	60A ²	动力系统控制模块 2。
72	30A ¹	全景天窗 1。
73	20A ³	后排温度控制座椅。
74	30A ¹	驾驶员座椅模块。
75	30A ¹	动力系统控制模块 1。
76	20A ³	变速器油泵。
77	30A ¹	前排温度控制座椅。
78	-	未使用。
79	40A ¹	鼓风机电机。
80	30A ¹	电动行李箱模块。

保险丝

保险丝或继电器编号	保险丝额定值	受保护组件
81	40A ¹	逆变器。
82	60A ²	防抱死制动系统泵。
83	25A ³	雨刮器电机 1。
84	30A ¹	起动机电磁线圈。
85	30A ¹	全景天窗 2。
85	20A ³	燃油加热器。

¹ M 型保险丝。

² J 型保险丝。

乘客舱保险丝板

保险丝板位于仪表板下方转向柱左侧。

保险丝



E145984

保险丝

保险丝或继电器编号	保险丝额定值	受保护组件
1	10A ²	照明（环境照明灯、手套箱灯、梳妆灯、顶灯、行李箱灯）。
2	7.5A ¹	记忆座椅、腰靠、电动后视镜。
3	20A ³	驾驶员车门解锁。
4	5A ¹	未使用（备用）。
5	20A ³	超低音放大器、THX 放大器。
6	10A ²	加热型座椅继电器。
7	10A ²	未使用（备用）。
8	10A ²	未使用（备用）。
9	10A ²	未使用（备用）。
10	5A ¹	电动行李箱逻辑电路、键盘
11	5A ¹	未使用（备用）。
12	7.5A ¹	温度控制、换挡机构。

保险丝

保险丝或继电器编号	保险丝额定值	受保护组件
13	7.5A ¹	转向柱、仪表板、数据链路逻辑电路。
14	10A ²	未使用（备用）。
15	10A ²	数据链路网关模块。
16	15A ¹	儿童锁。 行李箱盖-提升式玻璃释放装置。
17	5A ¹	未使用（备用）。
18	5A ¹	点火开关、停止/启动按钮。
19	5A ¹	乘客侧安全气囊禁用指示灯、变速器档位。
20	5A ¹	自适应前照灯。
21	5A ¹	湿度和车内温度。 盲点。 后视摄像头。 自适应定速巡航控制系统。
22	5A ¹	乘员分类传感器。
23	10A ²	附件延迟（电源转换器逻辑电路、所有智能车窗逻辑电路、驾驶员车窗开关）。

保险丝

保险丝或继电器编号	保险丝额定值	受保护组件
24	20A ³	中控锁 - 解锁。
25	30A ¹	驾驶员车门（车窗、后视镜）。
26	30A ¹	前排乘客车门（车窗、后视镜）。
27	30A ¹	天窗。
28	20A ³	THX 放大器。
29	30A ¹	驾驶员侧后车门（车窗）。
30	30A ¹	乘客侧后车门（车窗）。
31	15A ¹	未使用（备用）。
32	10A ²	卫星导航系统（GPS）、语音控制装置、显示器、自适应定速巡航控制系统、无线电频率接收器。
33	20A ³	收音机。
34	30A ¹	运行/启动总线（保险丝19、20、21、22、35、36、37和断路器）。
35	5A ¹	约束控制模块。

保险丝

保险丝或继电器编号	保险丝额定值	受保护组件
36	15A ¹	持续控制减震悬架。 自动调光后视镜。 车道保持系统模块。 全轮驱动。 车道保持系统模块。 自动远光灯。
37	15A ¹	电压稳定模块逻辑电源。 加热型方向盘。
38	30A	后车窗遮阳帘。

¹微型保险丝。

²双微型保险丝。

www.inhauto.com


更换保险丝

保险丝

警告



您必须使用具有规定额定电流的保险丝更换故障保险丝。如果使用额定电流较高的保险丝，可能导致严重的线路损坏并引起火灾。

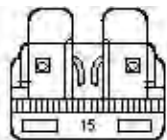

E142430

如果车内的电气元件工作不正常，则保险丝可能出现故障。保险丝熔断表明保险丝故障。更换任何电气元件前先检查相应的保险丝。

一般信息

定期保养车辆，可以保持车辆的使用性能和转售价值。授权经销商网络遍布全国，拥有众多专业的维修技术专家为您服务。我们坚信经过专业培训的维修技术人员完全可以为您的爱车提供专业的服务。高度专用化的维修工具为您的车辆特殊开发而成。

为帮助您更好地保养车辆，我们为您提供了车辆例行保养进度表，方便您掌握车辆的例行保养信息。

如您的车辆需要专业维修，授权经销商可为您提供必要的零件与服务。请检查您的保修信息以明确保修范围所涵盖的零件与服务。

仅可遵照说明书使用推荐的油液、润滑剂及维修零件。Motorcraft®零件经设计并安装可在您的车内实现最佳性能。

预防措施

- 不得在高温发动机上作业。
- 确保运动零件内未卡入任何异物。
- 在发动机于封闭空间内运行情况下，不得在车上工作，除非您确保充分通风。
- 确保所有明火与其他燃烧物（例如香烟）远离蓄电池和与燃油有关的所有零件。

发动机关闭时工作

1. 设置驻车制动，切换至“驻车档(P)”。
2. 关闭发动机。
3. 阻塞车轮。

发动机开启时工作

警告



为降低车辆损坏和/或人身伤害的风险，严禁在卸下空气滤清器后起动发动机，同时在发动机旋转时严禁卸下发动机。

1. 设置驻车制动，切换至“驻车档(P)”。
2. 阻塞车轮。

打开和关闭发动机舱盖




E142457

1. 要打开发动机盖，请进入车内，然后拉动位于仪表板左下方的发动机盖释放拉手。
2. 走到车辆前方并找到位于林肯汽车徽标附近、发动机盖前部下方的二次释放杆。
3. 向您的左侧或朝汽车乘客侧推动二次释放杆，以松开发动机盖锁闭。
4. 抬起发动机盖。液压撑杆会支撑起发动机盖。
5. 要关闭发动机盖，请降下发动机盖并在发动机盖下降到最后 8 至 11 英寸（20 至 30 厘米）时向其施加闭合力。

注意:操作汽车前, 确保发动机盖完全关闭。
如发动机盖未正确关闭, 信息显示屏上将显示警告指示灯。

www.inhauto.com

发动机舱概览

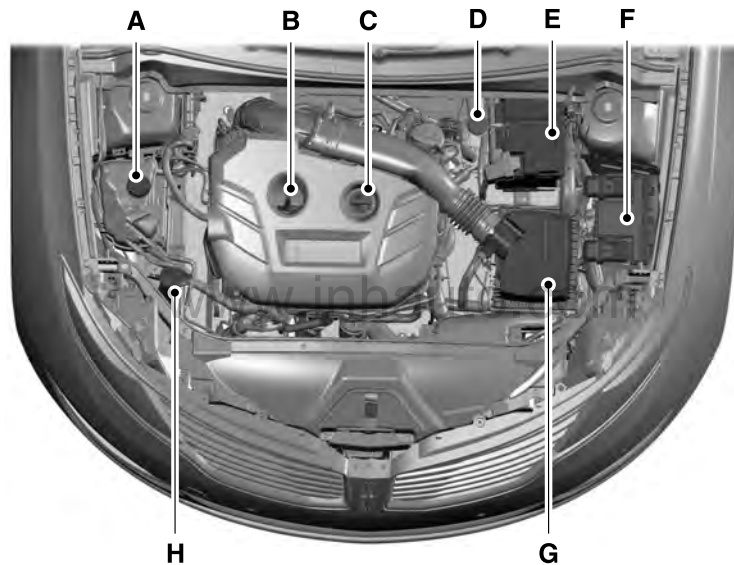


E179024

- A 发动机冷却液储液罐盖。
- B 发动机油尺。

- C 发动机油加注口盖。
- D 制动液储液罐盖。
- E 蓄电池。
- F 配电盒。
- G 发动机空气过滤器总成。
- H 挡风玻璃洗涤液储液罐盖。

机油尺



E142462

- A 最小值
- B 最大值

机油检查

注意: 在启动发动机之前检查油位。

注意: 确保油位在MIN（最小值）和MAX（最大值）标记之间。

1. 确保车辆停放在水平地面上。
2. 关闭发动机并等待10分钟以使机油流回油底壳。
3. 拔出机油尺，用干净无绒软布擦拭。重新插入机油尺后拔出，检查机油油位。

如果油位置于MIN（最小值）标记处，则立即添加机油。

添加机油

注意: 严禁在发动机运转时拆下加油口盖。

注意: 添加的机油不得超出MAX（最大值）标记。油位超过MAX（最大值）标记可能会损坏发动机。



E142732

仅可使用美国石油学会(API)认证的汽油机油。具有此商标的机油符合国际润滑油规格咨询委员会(ILSAC)制定的当前发动机和排放系统保护标准以及燃油经济性要求,该委员会由美国和日本汽车制造商组成。

1. 拆下加油口盖。
2. 添加符合福特规格的发动机油。参见 **车辆参数** (页码 232)。
3. 装回加油口盖。拧紧至感觉有很大的阻力。

发动机冷却液检查

警告

 发动机温度高时,请勿添加发动机冷却液。高温的冷却系统释放的蒸汽和滚烫液体会造成严重烫伤。此外,如果您将冷却液溅到高温的发动机零件上,也会导致烫伤。

 请勿将发动机冷却液置于挡风玻璃洗涤液容器内。如果将发动机冷却液喷到挡风玻璃上,可能会导致挡风玻璃模糊不清。

警告

 要降低人员受伤的风险,在拧下冷却液减压盖前确保发动机已经冷却。冷却系统处于压力作用下。当稍稍拧松盖子时蒸汽与高温液体会猛烈喷出。

 添加冷却液严禁超过MAX(最大值)标记。

检查发动机冷却液

发动机冷机时,按照保养计划信息中列出的时间间隔对发动机冷却液的浓度和液位进行检查。

注意: 确保冷却液液位在冷却液储液罐的MIN(最小值)和MAX(最大值)标记之间。

注意: 冷却液遇热会膨胀。液位可能会超过MAX(最大值)标记。

注意: 如果液位处于MIN(最小值)标记、低于MIN(最小值)标记或已经耗尽,则立即添加冷却液。请参见本章中的**添加发动机冷却液**。

冷却液浓度应保持在48%至50%之间,相当于-34°C (-30°F)和-37°C (-34°F)之间的冰点。

注意: 为了获得最佳检测结果,应使用诸如Robinair冷却液和蓄电池折射计75240检测冷却液浓度。建议您不要使用比重计或冷却液测试条测量冷却液浓度。

注意: 汽车油液不可互换。请勿将发动机冷却液、防冻剂或挡风玻璃洗涤液用于非指定功能和非指定车辆位置。

添加发动机冷却液

注意: 请勿使用防泄漏颗粒、冷却系统密封剂或添加剂,否则会损坏发动机冷却系统或加热系统。此类损坏不在车辆的保修范围内。

注意: 车辆正常工作期间,发动机冷却液的颜色会从橙色变为粉色或浅红色。只要发动机冷却液干净无污染,此颜色变化不表示发动机冷却液等级降低,也无需排空发动机冷却液、冲洗系统或更换发动机冷却液。

请勿在车辆中混合使用不同颜色或类型的冷却液。混用发动机冷却液可能会损坏发动机冷却系统。使用不合适的冷却液可能会损坏发动机和冷却系统部件,并可能使保修失效。请使用符合福特技术规范的预稀释型发动机冷却液。参见 **车辆参数** (页码 232)。

发生紧急情况时，可添加大量不含发动机冷却液的水，从而确保将车辆开至车辆维修站。在此情况下，具有资格的人员：

1. 必须排空冷却系统。
2. 使用Motorcraft高级冷却系统冲洗液对冷却系统进行化学清洗。
3. 尽快重新加注发动机冷却液。

只添加水（不含发动机冷却液）会导致发动机因腐蚀、过热或冻结而出现损坏。

不得使用下列液体作为冷却液替代品：

- 酒精
- 甲醇
- 卤水
- 任何混合有酒精或甲醇防冻剂或冷却液的发动机冷却液

酒精和其他液体会导致发动机因过热或冻结而出现损坏。

请勿向冷却液中添加额外的抑制剂或添加剂。这些物质有害，会破坏发动机冷却液的防腐蚀功能。

添加冷却液时：

1. 慢慢旋开储液罐盖。在旋开盖子的过程中会将所有压力释放。

2. 请添加符合福特技术规范的预稀释型发动机冷却液。参见 **车辆参数**（页码 232）。
3. 在接下来的数次驾驶车辆时，检查冷却液储液罐中的冷却液液位。
4. 如有必要，添加足量的预稀释型发动机冷却液，使冷却液液位达到适当水平。

回收的发动机冷却液

福特汽车公司建议您不要使用回收的发动机冷却液，因为福特批准的回收流程目前尚不可用。

应使用合适的方式处理使用过的发动机冷却液。请遵守您所在地区制定的与回收和处理汽车油液相关的规定和标准。

恶劣的气候条件

如果您在极冷的气候条件下驾驶车辆：

- 可能需要由授权经销商将冷却液浓度提高至 50% 以上。
- 冷却液浓度为 60% 时将改善冰点保护功能。发动机冷却液的浓度在 60% 以上，会降低发动机冷却液的过热保护特性，并且可能会损坏发动机。

如果您在极热的气候条件下驾驶车辆：

- 能需要由授权经销商将冷却液浓度降低至 40%。
- 冷却液浓度为 40% 时将改善过热保护功能。发动机冷却液的浓度在 40% 以下，会降低发动机冷却液的防腐蚀/防冻特性，并且可能会损坏发动机。

全年在非极端气候条件下驱动的车辆应使用预稀释型发动机冷却液以对冷却系统和发动机进行最佳保护。

冷却系统失效保护须知

如果发动机冷却液供应耗尽，此功能可确保车辆暂时行驶，而不会立即引起叠加性部件损坏。失效保护距离取决于车外温度、车辆载荷和地形情况。

冷却系统失效保护的工作原理

如发动机开始出现过热情况，则发动机冷却液温度表将移至红色（高温）区且：



信息显示屏中将会出现发动机高温消息。



发动机故障指示灯将亮起。

如发动机达到预设的超温条件，则发动机会自动切换为交替气缸运行。各个被停用的气缸可用作气泵，同时冷却发动机。

发生此情况时，您的车辆仍可运行。但是：

- 发动机功率将受限。
- 空调系统将被禁用。

继续运行会使发动机温度升高，由此发动机会彻底关闭，进而导致转向与制动力增大。

一旦发动机冷却下来，即可重新启动发动机。尽快将您的车辆送至授权经销商处，以尽量降低对发动机的损坏。

激活失效保护模式的时机

警告

 失效保护模式仅供应急使用。仅在必要时以失效保护模式行车，以便在安全位置内泊车寻求即时维修。处于失效保护模式时，车辆会限制功率，无法持续高速行驶，且在未予警报情况下彻底停止运转，同时可能损失发动机功率、动力转向辅助及动力制动辅助，进而导致严重人身伤害的撞车事故可能性上升。

 严禁在发动机运转或高温时打开冷却液储液罐盖。

处于失效保护模式时发动机功率受限，因此应小心驾车。车辆将无法维持高速行驶且发动机运转不良。

切记发动机可自动停止运转以避免损坏发动机。在此情况下：

1. 尽快安全驶离路面并关闭发动机。
2. 将车辆送至授权经销商处。
3. 如情况不允许，则稍作等待以便发动机冷却。
4. 检查冷却液液位，如果过低，则进行添加。
5. 重新启动发动机并驾车前往授权经销商。

注意：驾驶未经维修的车辆会增加发动机损坏的几率。尽快联系授权经销商。

自动变速器油液检查

注意：应由授权经销商检查变速器液体。如有要求，则应由授权经销商添加液体。

自动变速器不含变速器液体量尺。

适当使用一段时间后由授权经销商检查更换变速器液体。您的变速器不耗油。但是，如变速器无法正常工作（即如变速器打滑或换档迟缓），或您注意到液体泄漏的某种迹象，则应检查液位。

不得使用补充的变速器液体添加剂、处理液或清洁剂。使用上述材料会影响变速器工作情况，导致内部的变速器组件损坏。

制动液检查

液位位于MIN和MAX刻度线之间是正常工作范围，不需要添加油液。如果液位在正常工作范围之外，系统的性能可能会受到影响，请立即求助授权经销商。

动力转向油检查

您的车辆配有电子助力转向（EPS）系统。没有储液罐，因此不需要检查或添加油液。

洗涤液检查

警告

 如果在温度低于40°F (5°C) 的区域驾驶车辆, 请使用含防冻剂的洗涤液。在寒冷天气中, 若未使用含防冻剂的洗涤液, 可能会导致风挡玻璃的视野不清, 增加受伤或发生事故的风险。

注意: 前后清洗器系统的洗涤液均来自同一储液罐。

如果洗涤液位较低, 向储液罐中添加洗涤液。仅使用符合福特技术规范的洗涤液。参见 **车辆参数** (页码 232)。

国家或地区有关挥发性有机化合物的规定可能限制使用甲醇作为普通风挡玻璃洗涤液的防冻添加剂。所使用的含非甲醇防冻剂的洗涤液应防冻, 不会损坏车辆面漆、雨刮片或清洗器系统。

更换 12V 蓄电池

警告

 蓄电池通常会产生爆炸性气体, 可能造成人身伤害。因此, 切勿让明火、火花或点燃的物体靠近蓄电池。在蓄电池附近工作时, 请务必对面部和眼睛做好防护措施。务必正确通风。

 抬起塑料蓄电池体时, 端壁上的压力过大可能会导致酸流过通气孔盖, 从而造成人身伤害并损坏车辆或蓄电池。通过蓄电池托架抬起蓄电池或将手放在对角。

 确保蓄电池远离儿童。蓄电池包含硫酸。避免接触皮肤、眼睛或衣服。在蓄电池附近工作时, 做好眼睛防护, 以防酸溶液溅出。如果皮肤或眼睛接触到酸, 则立即用水冲洗至少15分钟, 并尽快就医。如果误吞酸, 则尽快就医。

本车辆配备Motorcraft®免维护蓄电池, 该蓄电池在其使用寿命内通常不需要额外的加水。

注意: 如果蓄电池具有罩盖或防护盖, 确保在清洁或更换蓄电池后将其正确安装。

注意: 请联系授权经销商来检修、测试或更换低压蓄电池。

需要更换低压蓄电池时, 请联系授权经销商来将低压蓄电池更换为福特推荐的能够满足车辆电气需要的低压蓄电池配件

为确保蓄电池管理系统(BMS)的正常操作, 严禁技师将任何电气设备搭铁连接部位直接连接到低压蓄电池负极接线柱上。低压蓄电池负极接线柱处的连接部位可能会造成蓄电池状态和系统电压操作测量值不准确。

注意: 如果人为在车辆上加装电气或电子附件或零部件, 则附件或零部件可能会对低压蓄电池性能和耐用性产生不利影响, 并且也可能会影响车辆内的其他电气系统。

为了实现长时间不间断地工作, 请确保蓄电池顶部清洁和干燥。此外, 还应确保蓄电池电缆始终牢牢紧固到蓄电池端子上。

如果发现蓄电池或端子上有任何腐蚀, 则从端子上拆下电缆并用钢丝刷清洁。可用碳酸氢钠和水溶液中和酸。

需要更换蓄电池时, 应仅使用福特推荐的能够满足车辆电气需要的蓄电池配件更换该蓄电池。

因为车辆发动机由计算机进行电子控制，所以某些发动机控制设定需要由低压蓄电池提供的电源来存储。一些发动机计算机设定，例如怠速修正和燃油修正策略，可优化驾驶性能和发动机性能。一些其他计算机设定，例如时钟和预设无线电台，也需要由低压蓄电池提供的电源来存储在存储器内。技师断开并连接低压蓄电池时，将会清除这些设定。

注意：在开启点火开关时，您会在信息显示屏内收到一条信息，提示车辆没有位于驻车档。

完成以下程序以恢复设定：

1. 在车辆完全停止时，施加驻车制动。
2. 将变速器换入 P 档。
3. 关闭所有附件。
4. 踩住制动踏板并启动车辆。
5. 运转发动机直到达到正常的工作温度为止。发动机暖机时，完成以下操作：重置时钟。参见 **音响系统** (页码 244)。重置电动车窗回弹装置。参见 **车窗和视镜** (页码 68)。重置预设无线电台。参见 **音响系统** (页码 244)。

6. 允许发动机怠速运转至少一分钟。如果发动机关闭，则踩下加速踏板以启动发动机。
7. 发动机运转时，踩下制动踏板并将变速器换至 N 档。
8. 通过踩下加速踏板使发动机运转至少一分钟。
9. 驾驶车辆至少 10 英里 (16 公里) 以完全重新学习怠速和燃油修正策略。

注意：如果在跨接启动或更换蓄电池后没有使用诊断工具对蓄电池监测系统复位，某些功能会无法运行。在车辆静置 8 小时，正常的电气附件操作应该会恢复。

注意：如果禁止发动机重新学习怠速和燃油修正策略，则可能会对车辆怠速质量造成不良影响，直到发动机计算机最终重新学习怠速修正和燃油修正策略。

注意：务必以合理的方法报废车辆蓄电池。请遵照当地认可的标准进行报废。请联系当地授权的回收再利用中心来了解更多关于回收再利用车辆蓄电池的信息。

注意：如果计划长时间停放车辆，建议将蓄电池电缆负极端子从蓄电池上断开。

检查刮水器刮片




E142463

用指尖沿雨刷边缘滑动，以检查其粗糙度。用软海绵或软布，蘸上雨刮洗涤液或清水清洁雨刷。

更换刮水器刮片

关闭点火开关，可手动移动雨刷臂。这样有助于轻松替换刷片和清洁刷片下部。

1. 将雨刷片和雨刷臂远离挡风玻璃拉动。

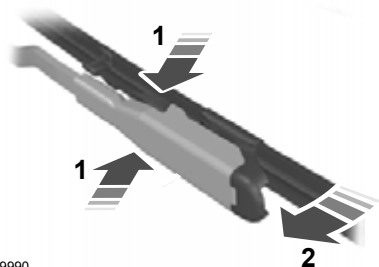

E129990

2. 同时按下锁定键。
3. 旋转并拆下雨刷片。
4. 按照相反的顺序进行安装。

注意: 确保雨刷片锁止到位。将雨刷臂和雨刷片重新放上挡风玻璃。打开点火开关, 雨刷臂会自动回到正常位置。


为保持雨刷片最佳性能至少每年更换一次。
清洗雨刷片和挡风玻璃可改善雨刷器性能。

调整头灯

竖向照准调整

车载前大灯应正确指向总成装置。如您的车辆曾遭遇车祸, 则应由您的授权经销商检查前大灯的对齐情况。

前大灯校准目标

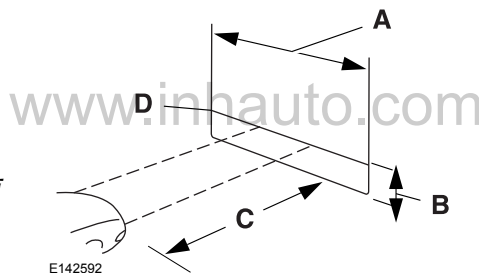

E142592

- A 2.4米 (8英尺)
- B 车灯距离地面的中心高度
- C 7.6米 (25英尺)
- D 水平参照线

竖向照准调整步骤

1. 在平整表面上将车直接停在墙壁或掩蔽物前, 距离约为7.6米 (25英尺)。
2. 测量前大灯灯泡中心离地高度, 然后再垂直的墙壁或此高度的掩蔽物上标记2.4米 (8英尺) 的水平参照线。


注意: 为了更清晰地查看车灯模式进行调整, 您需要在调整一个前大灯时阻挡另一前大灯的光线。

3. 打开近光灯照明墙壁或遮挡物, 然后打开发动机罩。



E142465

4. 在墙壁或遮挡物上，您会观察到在光束模式右手部分的顶部存在平坦的高强度光区。如高强度光区的顶端不处于水平参照线，则需要调整前大灯。

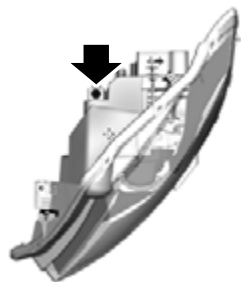

5. 在各个前大灯上找出垂直调节器。使用2号十字螺丝刀，顺时针或逆时针旋转调节器以调节前大灯的竖照准。更为明亮的光线水平边缘应触及水平参照线。
6. 关闭发动机罩并关闭车灯。

水平照准调整

对该车型而言不要求水平照准且该目标不可调整。

更换灯泡

车灯总成水汽凝结

车外灯会得到通气以适应正常的压力变化。水汽凝结是这种设计带来的正常现象。当湿气通过透气孔进入车灯总成，并且车灯镜片温度比较低的时候就可能产生水汽凝结。出现正常水汽凝结时，会在透镜内部形成薄薄的一层水雾。在正常操作过程中，这层薄雾会通过透气孔排出并最终消散。在干燥的天气条件下，薄雾完全消散可能需要48小时。

可接受的水汽凝结情况：

- 存在薄雾（无条痕、水滴痕迹或液滴）。
- 薄雾覆盖面积不到车灯透镜的50%。

不可接受的水汽凝结情况（通常由车灯漏水引起）：

- 车灯内部出现水洼。
- 在车灯透镜内部出现大范围水滴、滴痕或条痕。

如存在任一上述不可接受的情况，则将您的车辆送交授权经销商维修。

更换灯泡

要更换灯泡，请联系授权经销商。

灯泡规格表

下表详述了灯泡类型。针对北美地区，前照灯灯泡必须标有授权的“D.O.T.”标志，以确保它们具有适当的车灯性能、车灯亮度、光照类型和安全能见度。正确的灯泡既不会损坏车灯总成，也不会导致车灯总成保修无效，同时还可提供优良的灯泡照明时间。

保养

功能	商品名称
前照灯远光	发光二极管
前照灯近光	发光二极管
驻车灯 - 前	发光二极管
转向灯 - 前	发光二极管
尾灯和制动灯 - 高光系列	发光二极管
尾灯和制动灯 - 低光系列	发光二极管
倒车灯	发光二极管
雾灯 - 后	发光二极管
转向灯 - 后	发光二极管
侧示宽灯 - 后	发光二极管
牌照灯	发光二极管
行李箱灯	发光二极管
高位制动灯	发光二极管
侧转向灯	发光二极管

保养

功能	商品名称
手套箱灯	发光二极管
车内灯	发光二极管

要更换灯泡，请联系授权经销商。

www.inhauto.com

更换发动机空气滤清器

警告



为降低车辆损坏或人身烫伤的风险，严禁在拆下空气滤清器后起动发动机，同时严禁在发动机运转时拆下空气滤清器。


在更换空气滤清器滤芯时，仅可使用如下列出的空气滤清器滤芯。参见 **车辆参数** (页码 232)。

在维修空气滤清器时，确保无异物进入进气系统是非常重要的。发动机与涡轮增压器极易受损，即便只是微小颗粒也可造成损坏。

根据恰当的间隔周期更换空气滤清器滤芯。

注意: 使用不正确的空气滤清器滤芯可能导致发动机严重受损。如未使用正确的空气滤清器滤芯而造成的任何发动机损坏，将不予保修。

2.0L EcoBoost 发动机

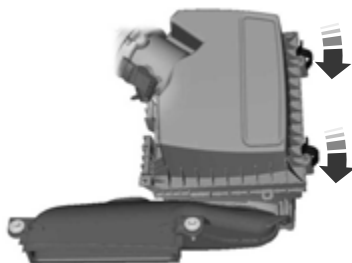

E144365

1. 松开固定空气滤清器外壳盖板的夹子。
2. 小心提起空气滤清器外壳盖板。
3. 从空气滤清器壳体上拆下空气滤清器滤芯。
4. 抹去空气滤清器壳体与盖板上的任何污垢或碎屑，以确保发动机内无污垢积聚并确保密封良好。
5. 安装新的空气滤清器滤芯。请小心，不要让滤芯边缘卷折在空气滤清器壳体和盖板之间。这可能造成滤清器损坏，并因密封不良导致未经过滤的空气进入发动机。

6. 安装空气滤清器外壳盖板。
7. 合拢夹子以将空气滤清器外壳盖板固定至空气滤清器外壳上。

一般信息

福特或林肯授权经销商有许多优质产品，可用来清洁您的爱车并保护其面漆。

清洁产品

为了获得最佳清洁效果，请使用以下产品或同等质量的产品：

- Motorcraft 柏油去除剂 (ZC-42)
- Motorcraft 光亮金属定制清洁剂 (ZC-15)
- Motorcraft 镀膜洗车液 (ZC-3-A)
- Motorcraft 除尘布 (ZC-24)
- Motorcraft 发动机清洗剂和脱脂剂（仅美国）(ZC-20)
- Motorcraft 发动机清洗剂（仅加拿大）(CXC-66-A)
- Motorcraft 多功能清洁剂（仅加拿大）(CXC-101)
- Motorcraft 优质玻璃清洁剂（仅加拿大）(CXC-100)
- Motorcraft 优质挡风玻璃清洗液（仅加拿大）[CXC-37-（A、B、D 或 F）]

- 含苦味剂的 Motorcraft 优质挡风玻璃浓缩洗涤液（仅美国）(ZC-32-B2)
- Motorcraft 专业烈性地毯 & 内饰清洁剂 (ZC-54)
- Motorcraft 优质皮革和乙烯基清洁剂 (ZC-56)
- Motorcraft 污点清除剂（仅美国）(ZC-14)
- Motorcraft 超净喷雾玻璃清洗剂 (ZC-23)
- Motorcraft 轮毂和轮胎清洁剂 (ZC-37-A)

外观清洁

使用冷水或温水配合中性pH清洗剂（例如 Motorcraft 洗护剂）定期清洗车辆。

- 严禁使用洗洁精或洗衣液等刺激性较强的家用洗涤剂或肥皂。此类产品会使漆面褪色或留下污渍。
- 严禁清洗表面发烫或正受强光直射的车辆。
- 使用麂皮巾或软毛巾擦干车辆以去除水渍。

- 应立即清除汽油、柴油、鸟粪和昆虫沉积物等，否则会逐渐损坏车漆表面和饰板。使用 Motorcraft 昆虫柏油去除剂。
- 进行车辆清洗之前，拆下天线等任何外部附件。

注意：防晒霜和杀虫剂会损坏任何漆面，如果车辆接触了此类物品，应立即清洗干净。

贴条或贴图（若配备）

严禁对贴条和贴图表面或边缘使用商用或高压喷枪。这可能会损坏贴膜并导致贴膜的边缘从车辆表面剥落。

外部镀铬装饰

注意：严禁使用钢丝绒或塑料垫等研磨材料，否则会刮花镀铬表面。

注意：严禁对车轮和轮罩使用铬合金清洗剂、金属清洗剂或抛光剂

- 首先使用冷水或温水配合中性pH清洗剂（例如 Motorcraft 洗护剂）对车辆进行清洗。
- 使用 Motorcraft 光亮金属定制清洁剂。将车蜡产品用于清洁保险杠和其他镀铬部位，保持清洁剂风干几分钟，然后用清洁的干抹布擦拭干净表面。

车辆保养

- 严禁在高温表面上涂抹清洁产品；清洁产品在镀铬表面上的滞留时间不得超过推荐的时间。
- 如使用其他我们未推荐的清洁剂，则可能引起外观上的永久性损伤。

车底

保持经常彻底冲洗车辆底面。保持车身与车门排水孔无污垢。

清洁外部塑料部位

仅使用获得认可的产品清洁塑料部位

- 使用Motorcraft洗护剂进行日常清洁。
- 如果出现了柏油斑或油渍，则使用Motorcraft昆虫柏油去除剂。

上蜡

定期打蜡对保护车漆不受天气影响是必要的。我们建议每年对车漆表面进行一两次清洁和打蜡。

清洁和打蜡时，车辆应停放于免受日光直射的阴影区域。请在打蜡前清洁车辆。

- 使用不含研磨剂的优质车蜡。
- 依照制造商说明进行打蜡和除蜡。
- 使用少量车蜡，前后来回擦拭，而非绕圈方式。
- 严禁车蜡接触除车身（亚光黑）之外的任何彩色饰件。随着时间的推移，车蜡将褪色或在零件上留下污迹。
 - 车顶行李架。
 - 保险杠。
 - 木纹车门把手。
 - 侧防护条。
 - 外后视镜罩。
 - 挡风玻璃前围板区域。
- 严禁在玻璃部位使用车蜡。
- 打蜡后，车漆表面应手感光滑，无条痕和污迹。

发动机清洁

由于油脂和污垢会致使发动机温度高于常态，因此发动机在清洁后效率更高。

在清洗时：

- 请小心使用电动清洗器清洗发动机。高压液体可能渗入密封件从而引起损坏。
- 严禁将冷水喷在热发动机上，以免发动机缸体和其他发动机部件开裂。
- 给所有需要清洗和强力冲洗的部件喷洒Motorcraft发动机清洗剂和脱脂剂。在加拿大，使用Motorcraft发动机清洗剂。
- 严禁在发动机处于热态或处于运转状态时清洗或冲洗发动机；运转的发动机进水可能会引起内部损坏。
- 严禁清洗或冲洗任何点火线圈、火花塞电线或插头，以及这些部件内部或周围区域。
- 盖住蓄电池、配电箱和空气滤清器总成，防止在清洁发动机时进水损坏。

车窗和刮水器刮片清理

车辆清洁剂和环境放射性尘埃可导致挡风玻璃和雨刮器刮片脏污。挡风玻璃和雨刮器脏污会导致挡风玻璃雨刮器工作情况变差。请保持挡风玻璃和雨刮器刮片清洁以确保挡风玻璃雨刮器性能。

清洁挡风玻璃和雨刮器刮片：

- 用非研磨性玻璃清洁剂清洁挡风玻璃。
- 对于沾有树液、化学剂、蜡或昆虫的挡风玻璃，使用钢丝绒（等级低于0000）以绕圈方式清洁整个挡风玻璃并用水冲洗。
- 用异丙基外用酒精或挡风玻璃清洗液清洁雨刮器刮片。

注意：不要使用剃须刀片或其他锋利物品清理加热式后窗内侧或清除加热式后窗内侧的贴纸。对加热式后窗网格线所造成的损坏并不在本车的保修范围内。

内部清洁

警告

 禁止在车辆的安全带上使用清洁溶剂、漂白剂或染料，因为这些行为可能损伤安全带。

警告



在配备座椅安装式安全气囊的车辆上，禁止使用化学溶剂或烈性洗涤剂。此类产品会污染侧面安全气囊系统并影响其在碰撞中的性能。

注意：请遵照与清洁皮革内饰相同的程序清洁皮革座椅。参见 **皮革座椅清理** (页码 218)。

注意：禁止使用家庭清洁产品或玻璃清洁剂，这些会使织物受到污染或变色，并影响座位材料的阻燃性能。

对织物、地毯、布座椅、安全带和配有侧面安全气囊的座椅：

- 使用真空吸尘器除去灰尘和浮尘。
- 使用Motorcraft专业烈性地毯及内饰清洁剂去除轻微污渍和泥土。

对于油脂或沥青：

- 使用Motorcraft污点清除剂（加拿大为Motorcraft 多功能清洁剂）。
- 如果在清洁斑点后在织物上形成了一个环，立即清洁整个区域（但不要过于饱和），否则此环将固定。

清洁黑标(Black Label)内饰（如配备）

注意：Alcantara超细纤维布织物由带有微孔聚氨酯的聚酯超细纤维制成。使用商用织物清洁剂会造成永久性损伤。

注意：切勿使用商用皮革和乙烯基清洁产品来清洁Alcantara超细纤维布织物。

注意：林肯黑标（Black Label）车辆在座椅、车顶内衬、地板垫和车门饰板处采用了Alcantara超细纤维布织物。

取决于污渍类型，在清洁时可使用清水、柠檬汁或纯酒精：

车辆保养

污渍类型	清洁程序
果汁、果酱、果冻、糖浆或番茄汁。	使用温水和少量清水冲洗。
血液、鸡蛋、粪便或尿液。	使用冷水和少量清水冲洗。由于温水会造成这些物质凝结，因此避免使用温水。
白酒、酒精饮料、葡萄酒、啤酒、可乐和茶。	使用温水。如果颜色仍然没有退去，可使用柠檬汁处理，然后冲洗。
铅笔迹、可可、巧克力、带有奶油或巧克力的蛋糕、冰激凌或芥末。	使用温水和少量清水冲洗。
醋、发胶、番茄酱或加糖的咖啡	使用柠檬汁，用温水擦拭并用少量清水冲洗。

仪表板和仪表组玻璃清理

警告



清洁方向盘或仪表板时严禁使用化学溶剂或强力去污剂，以免损坏安全气囊系统。

注意：请遵照与清洁皮革座椅相同的程序来清洁皮革仪表板和皮革内饰板表面。参见**皮革座椅清理**（页码 218）。

使用清洁柔软的湿布清洁仪表板和组合仪表镜片，然后使用清洁柔软的干布擦干相应区域。

- 避免使用清洁剂或抛光剂增加仪表板上部的光泽度。该部位的哑光处理有助于防止挡风玻璃的不良反射。
- 不要使用家用清洁产品或玻璃清洁剂，因为这些产品会损伤仪表板、内饰板和组合仪表镜片的光泽度。

- 如接触过杀虫剂或防晒霜等用品，请确保清洗或擦拭干净手部，以免损坏车内着色表面。
- 严禁将空气清新剂和洗手液泼洒在车辆内饰表面。如果发生泼溅，请立即清除。此类受损不在包修范围内。

如果诸如咖啡或果汁等污染液体被泼溅在仪表板或内饰表面：

- 尽快使用清洁柔软的抹布擦干净泼溅液体。

2. 使用Motorcraft 优质皮革和乙烯基清洁剂或用于车辆内饰的商用皮革清洁类产品。在不显眼的区域测试清洁剂或去污剂。
3. 作为替代, 可使用清洁的软布和中性肥皂水擦拭表面。使用清洁的软布擦干相应区域。
4. 如有必要, 可将更多的肥皂水或清洁产品喷洒在干净的软布上, 并将软布压在受污区域上。在室温下保持30分钟。
5. 移除浸有清洁剂的抹布, 然后使用清洁的湿布来回擦拭受污区域60秒。
6. 使用清洁的软布擦干相应区域。

皮革座椅清理 (如有配备)

注意: 请遵照与清洁皮革座椅相同的程序来清洁皮革仪表板和皮革内饰板表面。

对于日常清洁, 可使用柔软的湿布和中性肥皂水。使用柔软干燥的抹布擦拭相应区域。有关清洁和去除因掉色等产生的污点和污渍, 可使用Motorcraft 优质皮革和乙烯基清洁剂或用于车辆内饰的商用皮革清洁类产品。

注意: 在不显眼的区域测试清洁剂或去污剂。

您应该:

- 使用真空吸尘器除去灰尘和浮尘。
- 请尽快清洁和处理滴渍和污渍。

为防止损坏皮革, 严禁使用以下用品:

- 石油或有硅皮革保养剂
- 家用清洁剂。
- 乙醇溶液。
- 橡胶、乙烯基和塑料材质专用溶剂或清洁剂。

小面积车漆损伤修补

授权经销商处提供与您的车辆颜色匹配的修补漆。车辆的颜色代码印在左侧门边框的标签上。将车辆的颜色代码告知授权经销商, 以确保与您的颜色匹配。

修补轻微油漆损坏之前, 使用Motorcraft 昆虫柏油去除剂等清洁剂除去鸟粪、树液、虫渍、沥青污点、道路用盐和工业尘埃等微粒。

在使用清洁产品之前, 务必阅读说明。

清洁合金车轮

注意: 严禁在热轮辋或车轮罩上使用化学清洁剂。

注意: 某些自动洗车场可能会对您的轮毂或车轮罩造成损坏。

注意: 如长期使用工业强度或重型的清洁剂和刷子来清洁灰尘和污垢, 则可能导致清漆层脱落。

注意: 严禁使用含有氢氟酸基或高腐蚀性车轮清洁剂、钢丝球、汽油或家用强力清洁剂。

注意: 如在使用车轮清洗剂清洗车轮后, 打算将您的车辆停用较长的一段时间, 则应在在此之前将车行驶数分钟。这样做能够降低制动盘发生腐蚀的风险。

所有合金车轮和车轮罩上都涂有清漆涂层。为保持良好的状况, 我们建议您:

- 每周使用Motorcraft 车轮轮胎清洁剂清洗车轮。根据制造商的说明进行操作。
- 用海绵清除车轮和车轮罩上厚重的灰尘和制动器上堆积的灰尘。

车辆保养

- 在完成清洗后，用强力的水流彻底冲洗。
- 使用Motorcraft昆虫与柏油清洗剂来清除沥青与油脂。

车辆的储存

如果您计划长期（30天及其以上）闲置车辆，请阅读以下保养建议以确保车辆保持良好的操控性能。

我们对所有车辆和其部件在可靠性和常规行驶方面进行了严格的设计和测试。在各种条件下，长期存放会导致发动机性能下降或故障，除非您遵照特定的注意事项来保养发动机部件。

基本信息

- 将所有车辆停放在干燥通风的位置。
- 尽可能减少光照。
- 如果将车辆停放在户外，需要定期进行保养以免生锈和损坏。

车身

- 彻底冲洗车辆以清除车身外表面、后轮罩和前翼子板下面的污垢、油脂、机油、沥青或泥土。
- 如果车辆停放在露天场所，则需要定期清洗。
- 修整或在露出的金属上涂底漆以防生锈。
- 在镀铬或不锈钢部件表面打上一层厚厚的车蜡以防变色。在洗车后视需要再次打蜡。
- 使用低粘度油润滑发动机罩、车门、行李箱盖铰链和锁栓。
- 将内饰罩住以防褪色。
- 避免所有橡胶零件接触油和溶剂。

发动机

- 在存放车辆前，应该更换发动机油和滤清器，否则受污的旧发动机油可能会损坏发动机。
- 每隔15天运行发动机至少15分钟。在空调控制器设置为除霜模式时以快怠速运行发动机，直到发动机到达正常工作温度。

- 将脚放在制动踏板上，发动机运转时在所有档位之间连续换档。
- 建议在再次使用车辆前更换发动机油。

燃油系统

- 向燃油箱加注优质燃油，直到燃油泵喷嘴第一次自动关闭。

冷却系统

- 防止冷却系统达到冰点温度。
- 将车辆离开车库前，请检查冷却液液位。确保冷却系统没有泄漏，冷却液处于推荐液位。

蓄电池

- 检查并视需要充电。保持连接点干净。
- 如果车辆闲置超过30天以上而未给蓄电池充电，建议断开蓄电池电缆，以维持蓄电池电量来快速启动车辆。

注意: 如果蓄电池电缆断开，则需要重置记忆功能。

制动

- 确保行车制动器和驻车制动器完全释放。

轮胎

- 维持推荐的空气压力。

其他

- 确保车辆下面的所有连杆、拉索、杆和销均涂有油脂以防生锈。
- 每隔15天将车辆移动至少 7.5 m 以润滑工作部件并防止腐蚀。

将车辆开离车库

计划将车辆开离车库时，请进行以下操作：

- 洗车，清除车窗表面上的所有污垢和油脂薄膜。
- 检查挡风玻璃雨刮器是否老化。
- 检查发动机罩下面是否有车辆存放期间可能出现的任何异物（老鼠窝/松鼠巢）。
- 检查排气管是否在车辆存放期间积聚有异物。
- 检查轮胎压力，并根据轮胎标签为轮胎充气。
- 检查制动踏板工作状态。前后来回驾驶车辆 4.5 m 以清除锈迹。


- 检查液位（包含冷却液、机油和汽油），以确保无泄漏并且油液处于推荐的水平。
- 如果拆下蓄电池，则清洁蓄电池电缆端部并检查。

如果您有任何疑问或问题，请联系授权经销商。

www.inhauto.com

车轮与轮胎

轮胎保养

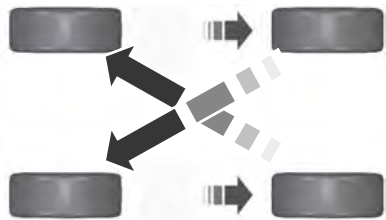

E142547

为确保车辆的前后轮胎磨损均匀并延长其使用寿命，建议每行驶 5,000 km 到 10,000 km 时进行一次轮胎换位。

警告



停车时，严禁擦刮轮胎的侧壁。

如果车辆需要跨上路肩，应使车轮沿路肩的直角方向缓慢驶入。

定期检查轮胎胎面有无切口，异物和不均匀磨损。若胎面磨损不均匀，可能表示车轮定位不符合标准。

每两周检查一次轮胎压力（含备胎），在轮胎冷态时进行。

使用冬季轮胎

如果使用了冬季轮胎，确保将轮胎充气至轮胎压力表所列的相同轮胎压力。参见 **使用冬季轮胎**（页码 221）。

使用雪地防滑链

警告



严禁车速超过 50 km/h。



严禁在无雪的路面上使用雪地防滑链。



只能在指定的轮胎上安装雪地防滑链。参见 **使用雪地防滑链**（页码 221）。



如果车辆安装有车轮饰盖，请在安装防滑链之前将其拆下。

只能使用10mm或更小尺寸的雪地防滑链。

只能在前轮上使用雪地防滑链。

注意：ABS系统会继续正常工作。

配备稳定性控制的车辆

稳定性控制开启，车辆可能出现一些不寻常的驾驶特性。关闭牵引力控制可减少影响。参见 **使用稳定控制**（页码 143）。

轮胎压力监控系统

警告



轮胎压力监测系统不适合手动检查轮胎压力。应使用胎压计定期检查轮胎压力（至少每月），参见此章节轮胎充气部分。未能正确保持轮胎压力可能增加轮胎故障、失控、车辆翻转和人员伤害的风险。



当充气达到福特汽车公司在车辆标语或轮胎充气压力标签上推荐的充气压力时，应每月检查包括备用轮胎（如果提供）在内的所有轮胎。（如果车辆配有与车辆标语或轮胎充气压力标签所示尺寸不同的轮胎，您应确定各尺寸轮胎所需的正确轮胎充气压力。）

车轮与轮胎

作为一个增加的安全功能，您的车辆已配备轮胎压力监测系统（TPMS）。当一个或多个轮胎充气明显不足时，该系统可使轮胎压力低指示灯亮起。因此，当轮胎压力低指示灯亮起时，您应停车，尽快检查轮胎，并使轮胎充气至适当压力。驾驶时，轮胎充气明显不足可造成轮胎过热，导致轮胎发生故障。充气不足也可降低燃油效率和轮胎胎面使用寿命，同时也会影响车辆操控和停车能力。

请注意：轮胎压力监测系统（TPMS）不可替代正确保养轮胎，即使充气不足没有达到点亮TPMS轮胎压力低指示灯的等级，驾驶员应始终确保保持正确的轮胎压力。

您的车辆也配备了TPMS故障指示器，在系统没有正常运行时提供指示。TPMS故障指示器可与轮胎压力低指示灯组合使用。当系统检测出故障时，指示灯将闪烁大约一分钟，然后，保持连续亮起。如果发生故障，此顺序将根据随后的车辆启动继续。

当故障指示器亮起时，该系统不能如预期的那样检测出或发出轮胎压力低的信号。TPMS可由于各种原因发生故障，包括更换设备、更换轮胎或车辆，防止TPMS无法正常运行。更换一个或多个轮胎或车轮后，检查TPMS故障指示灯，以确保更换轮胎和车轮可使TPMS继续正常运行。

更换带有轮胎压力监测系统的轮胎



注意：每个轮胎配备一个轮胎压力传感器，位于车轮和轮胎总成内侧。压力传感器与阀杆相连。压力传感器被轮胎覆盖，只有拆下轮胎时才可看到。更换轮胎时，避免损坏传感器。

应由授权经销商维修轮胎。

使用准确的胎压计定期检查轮胎压力（至少每月）。参阅本章轮胎充气。

了解TPMS胎压监测系统

轮胎压力监测系统测量四个轮胎的压力，并将轮胎压力读数发送给车辆。如果轮胎压力明显不足，轮胎压力低警示灯将打开。一旦警示灯亮起，轮胎充气不足，需要充气达到福特汽车公司推荐的轮胎压力。即使指示灯打开，短时间后关闭，仍需要检查轮胎压力。

当安装临时备胎时

当其中一个轮胎需要换成临时备胎时，此系统将查找问题，以提醒您损坏的车轮和轮胎总成需要维修或放回到车上。

为了恢复轮胎压力监测系统的全部功能，维修损坏的车轮和轮胎总成，并重新安装在车上。

当您认为此系统不能正常运行时

轮胎压力监测系统的主要功能是提醒您轮胎何时需要充气。此系统也能提醒您此系统不再能如预期运行的情况。关于轮胎压力监测系统的相关信息请参阅下图：

车轮与轮胎

轮胎压力低警示灯	可能原因	需要客户行动
立体图形警示灯	轮胎充气不足	确保轮胎在适当的压力下。参阅本章轮胎充气。轮胎充气达到轮胎标签上（位于驾驶员车门或B柱边缘处）所示的福特汽车公司推荐的压力后，关闭指示灯前，车辆必须以32km/h(20mph)以上车速行驶至少2分钟。
	正在使用备胎	维修损坏的车轮和轮胎总成，并重新安装在车辆上，以恢复系统功能。关于系统如何运行的描述，请参阅本节中 何时安装临时备胎 。
	TPMS故障	如果轮胎充气适当且未使用备胎，但是指示灯仍亮起，请尽快联系授权经销商。
警示灯闪烁	正在使用备胎	维修损坏的车轮和轮胎总成，并重新安装在车辆上，以恢复系统功能。关于系统如何运行的描述，请参阅本节中 何时安装临时备胎 。
	TPMS故障	如果轮胎充气适当且未使用备胎，但是指示灯仍亮起，请尽快联系授权经销商。

当轮胎充气时

轮胎充气时（例如：在加油站或车库中），轮胎压力监测系统不能立即对轮胎新充的空气作出反应。

轮胎充气达到推荐的充气压力后，可以高于32km/h的速度行驶2分钟，使指示灯关闭。

温度如何影响轮胎压力

轮胎压力监测系统监控每个充气轮胎的轮胎压力。正常行驶时，标准轿车轮胎充气压力可从冷启动状态下增加14至28 kPa(2至psi)。如果车辆整夜保持静止状态，夜间室外温度明显低于白天温度时，轮胎压力可在室温下降17°C(30°F)的情况下降低21 kPa(3 psi)。轮胎压力监测系统可检测出较低的压力值，由于明显低于福特汽车公司推荐的压力值，因轮胎压力低而激活系统警示灯。如果轮胎压力低警示灯亮起，目视检查每个轮胎，以验证轮胎是否瘪了。如果一个或多个轮胎瘪了，必要时进行维修。检查轮胎的气压。如果轮胎充气不足，小心驾驶车辆到最近的轮胎充气站。向所有轮胎充气，使其达到推荐的充气压力。

更换车轮

警告



使用轮胎密封剂可能损坏轮胎压力监测系统，只能在路边紧急情况下使用。如果必须使用轮胎密封剂，则应使用福特轮胎移动工具箱密封剂。使用密封剂后，必须由授权经销商更换车轮上的轮胎压力监测系统传感器和气门杆。

警告



如果轮胎压力监测传感器受损，它将不再工作。参见 **轮胎压力监控系统** (页码 221)。

注意：使用备用轮胎时，轮胎压力监测系统指示灯将亮起。要恢复监测系统的全部功能，车辆必须安装配备有轮胎压力监测传感器的公路用车轮。

如果驾驶时轮胎泄气，请勿猛烈施加制动。而需逐步降低车速。紧握方向盘并将车辆缓慢行驶到路边的安全位置。

请联系授权经销商检修瘪胎，以防损坏轮胎压力监测系统传感器。参见 **轮胎压力监控系统** (页码 221)。尽快使用公路用轮胎更换备用轮胎。维修或更换瘪胎时，请授权经销商检查轮胎压力监测系统传感器是否损坏。

不同的备用车轮和轮胎总成信息

警告



未遵循这些准则会导致车辆失控和人身伤亡的风险升高。

如果汽车配备不同的备用车轮和轮胎，其只能用于临时使用。这意味着如果您需使用它，应尽快使用与福特原厂提供的公路用轮胎和车轮尺寸和类型相同的公路用车轮和轮胎总成进行更换。如果不同的备用轮胎或车轮损坏，应进行更换而非维修。

不同的备用车轮和轮胎总成指品牌、尺寸或外观与公路用轮胎和车轮不同的备用车轮和轮胎总成，包括以下三种类型：

1. T 型小型备用轮胎：这种备用轮胎的轮胎尺寸以字母 T 开头，且轮胎侧壁上印有“仅限临时使用”字样。

2. 车轮上贴有标签的全尺寸不同备用轮胎：这种备用轮胎的车轮上贴有标签：该车轮和轮胎总成仅限临时使用。

使用上述任意一种不同的备用轮胎驾驶时，请勿：

- 车速超出 80 km/h (50 mph)
- 车辆负载超出安全合规标签中列出的最大车辆额定负载。
- 牵引拖车。
- 在使用不同备用轮胎的车辆一端使用防滑链。
- 一次性使用多个不同备用轮胎。

车轮与轮胎

- 使用商业洗车设备。
- 试图维修不同备用轮胎。

在任一车轮位置使用上述任何一种不同的备用轮胎会减弱以下性能：

- 操控性、稳定性和制动性能。
- 舒适性和隔音性。
- 离地间隙和路缘停车。
- 冬季驾驶性能。
- 潮湿天气驾驶性能。
- 全轮驱动性能（若适用）。

3. 车轮上没有标签的全尺寸不同备用轮胎

使用全尺寸不同备用轮胎和轮胎总成驾驶时，请勿：

- 车速超出113 km/h (70 mph)。
- 一次性使用多个不同备用轮胎和轮胎总成。
- 使用商业洗车设备。
- 在使用不同备用轮胎和轮胎总成的车辆一端使用防滑链。

使用全尺寸不同备用轮胎和轮胎总成会减弱以下性能：

- 操控性、稳定性和制动性能。
- 舒适性和隔音性。
- 离地间隙和路缘停车。
- 冬季驾驶性能。
- 潮湿天气驾驶性能。
- 全轮驱动性能

使用全尺寸不同备用轮胎和轮胎总成驾驶时，应对以下操作格外小心：

- 牵引拖车。
- 驾驶配备露营车的车辆。
- 驾驶货物架上存在负载的车辆。

使用全尺寸不同备用轮胎和轮胎总成时应小心驾驶，并尽快进行检修。

轮胎更换程序 (如有配备)



其中一个前轮离地时，即使变速器处于驻车档 (P)，单靠变速器也不能防止车辆移动或从千斤顶上滑落。

警告

警告



更换轮胎时为防止车辆移动，应确保变速器处于驻车档 (P)，设置驻车制动器，然后（在两个方向上）阻挡更换轮胎斜对面（车辆的另一侧末端）的车轮。



严禁置身于仅有千斤顶支撑的车辆下方。如果车辆从千斤顶上滑落，可能会造成严重的人员伤害。



请勿在靠近行车的一侧更换轮胎。操作千斤顶或更换车轮时，请将车辆行驶到离道路足够远的地方，以免被撞。




务必使用车辆原配千斤顶。如果使用非车辆初始配备的千斤顶，应确保千斤顶足以支撑起车辆重量，包括任何装载货物及车辆改装件。

注意：顶起车辆时，乘客不得待在车内。

类型 1

1. 将车辆停在水平路面上，施加驻车制动并启动危险闪光灯。
2. 将变速器置于驻车档 (P) 并关闭发动机。对于带手动变速器的车辆，请在关闭发动机后将变速器置于倒车档 (R)。

车轮与轮胎

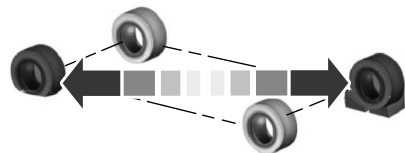

E175447

3. 挡住瘪胎斜对面的车轮前后部。例如，如果左前轮胎泄气，则阻挡右后车轮。
4. 拆下覆盖地毯的轮罩。
5. 逆时针转动固定备用轮胎的备用轮胎螺栓，将其拆下。
6. 从备用轮胎舱中取出备用轮胎。



E142550



7. 从泡沫支架中取出螺帽扳手和千斤顶。
8. 逆时针松开各轮毂螺帽半圈，但不要将其拆下，直到车轮离开地面。



E145908

9. 此处所示为车辆举升点，可通过防护条上的三角形标记确认。三角形标记可能位于防护条的侧面或底侧。在没有防护条的车辆上，举升点由金属法兰上一对指向举升点的箭头标出。千斤顶警告标签上详细描述了这些信息。


车轮与轮胎

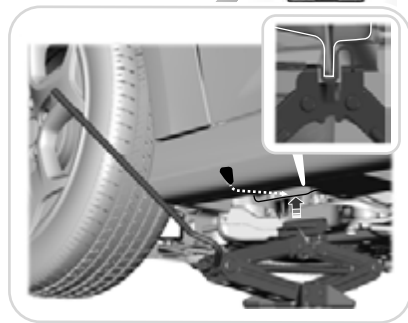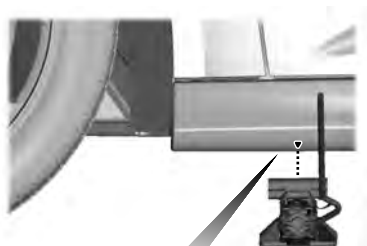

E174775

10. 将千斤顶放置在您所更换轮胎附近的举升点处。顺时针转动千斤顶手柄，直到车轮完全离地。
11. 使用螺帽扳手拆下螺帽。

12. 使用备用轮胎更换瘪胎，确保气门杆朝外。重新安装车轮螺帽，直到车轮紧贴轮毂。降下车轮后才能完全紧固车轮螺帽。如果使用临时轮胎，车轮螺帽垫圈不会与轮辋齐平。这仅在使用临时备用轮胎时才属于正常现象。
13. 逆时针转动千斤顶手柄，降下车轮。

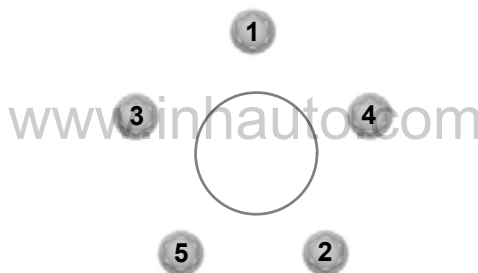


E75442

14. 移除千斤顶并按图示顺序完全紧固车轮螺帽。参见 **更换车轮** (页码 224)。
15. 将瘪胎、千斤顶和螺帽扳手放好。确保在驾驶车辆前牢固固定千斤顶。
16. 移除车轮挡块。

类型 2


1. 将车辆停在水平路面上，施加驻车制动并启动危险闪光灯。
2. 将变速器置于驻车档 (P) 并关闭发动机。对于带手动变速器的车辆，请在关闭发动机后将变速器置于倒车档 (R)。

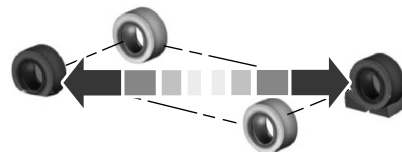

E175447

3. 挡住瘪胎斜对面的车轮的前后部。例如，如果左前轮胎泄气，则阻挡右后车轮。
4. 拆下覆盖地毯的轮罩。
5. 逆时针转动固定备用轮胎的备用轮胎螺栓，将其拆下。
6. 从备用轮胎舱中取出备用轮胎。

车轮与轮胎

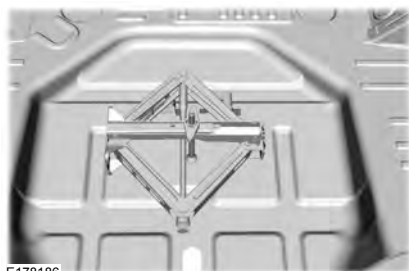

E178186



7. 从备用轮胎舱中取出螺帽扳手和千斤顶。
8. 逆时针松开各车轮螺帽半圈，但不要将其拆下，直到车轮离开地面。



E145908

9. 此处所示为车辆举升点，可通过防护条上的三角形标记确认。三角形标记可能位于防护条的侧面或底侧。在没有防护条的车辆上，举升点由金属法兰上一对指向举升点的箭头标出。千斤顶警告标签上详细描述了这些信息。

www.inhauto.com

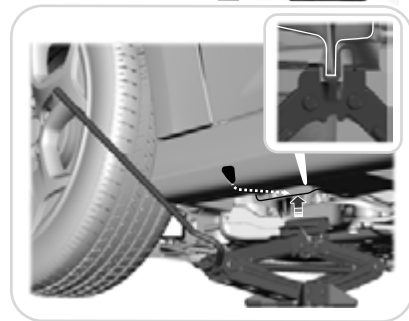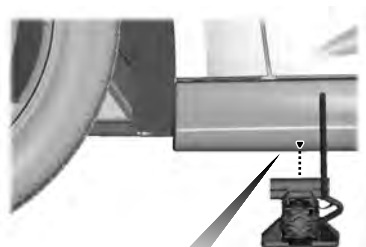


E174775

10. 将千斤顶放置在您所更换轮胎附近的举升点处。顺时针转动千斤顶手柄，直到车轮完全离地。
11. 使用螺帽扳手拆下车轮螺帽。

车轮与轮胎

12. 使用备用轮胎更换瘪胎，确保气门杆朝外。重新安装车轮螺帽，直到车轮紧贴轮毂。降下车轮后才能完全紧固车轮螺帽。如果您使用临时轮胎，车轮螺帽垫圈不会与轮辋齐平。这仅在使用临时备用轮胎时才属于正常现象。
13. 逆时针转动千斤顶手柄，降下车轮。

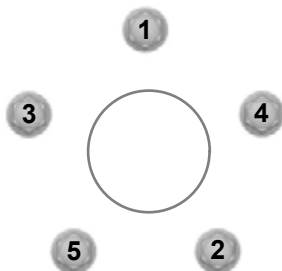

E75442

14. 移除千斤顶并按图示顺序完全紧固车轮螺帽。参见 **更换车轮** (页码 224)。
15. 将瘪胎、千斤顶和螺帽扳手放好。确保在驾驶车辆前牢固固定千斤顶。

16. 移除车轮挡块。

存放瘪胎（类型 1）

您可将全尺寸公路用车轮存放在备用轮胎舱内。

1. 以一定的角度提起覆盖地毯的轮罩以接近备用轮胎舱。
2. 将车轮放在备用轮胎的存放位置，使气门杆朝下。将小型备用轮胎的螺栓穿过任一螺栓孔以固定车轮。
3. 将千斤顶、工具和泡沫块放回备用轮胎舱。
4. 放回覆盖地毯的轮罩。



E146026

存放瘪胎（类型 2）

您可以将全尺寸公路用车轮存放在备用轮胎舱内。

1. 以一定的角度提起覆盖地毯的轮罩以接近备用轮胎舱。
2. 将车轮放在备用轮胎的存放位置，使气门杆朝下。将小型备用轮胎的螺栓穿过任一螺栓孔以固定车轮。
3. 将千斤顶和工具放回备用轮胎舱。
4. 放好覆盖地毯的轮罩。



E178187

车轮与轮胎

技术规格

轮胎压力（冷胎）

最大 80 km/h

车型	轮胎尺寸	标准载荷		满载	
		前	后	前	后
		kPa	kPa	kPa	kPa
与原车轮胎不同的 临时备胎	165/70R17	415 kPa	415 kPa	415 kPa	415 kPa

www.inhauto.com

车轮与轮胎

最大160 km/h

车型	轮胎尺寸	标准载荷		满载	
		前	后	前	后
		kPa	kPa	kPa	kPa
2.0L 发动机	225/55R17*	220 kPa	220 kPa	220 kPa	220 kPa
	235/50R17	230 kPa	230 kPa	230 kPa	230 kPa
	235/45R18	230 kPa	230 kPa	230 kPa	230 kPa
	245/40R19	250 kPa	250 kPa	250 kPa	250 kPa

*仅将雪地防滑链安装在指定轮胎。

持续速度超过 160 km/h

车型	轮胎尺寸	标准载荷		满载	
		前	后	前	后
		kPa	kPa	kPa	kPa
2.0L 发动机	235/50R17	230 kPa	230 kPa	230 kPa	230 kPa
	235/45R18	230 kPa	230 kPa	230 kPa	230 kPa
	245/40R19	250 kPa	250 kPa	250 kPa	250 kPa

车辆参数


发动机规格

发动机	2.0L EcoBoost 发动机
立方英寸	122
要求的燃油	辛烷值最低为 87
压缩比	9,3:1
火花塞间隙	0,70-0,80 mm

www.inhauto.com

传动皮带布置

2.0L EcoBoost 发动机

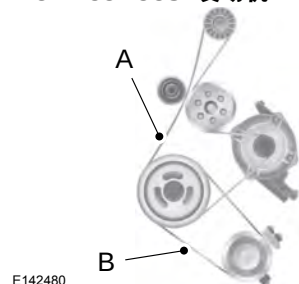

- A 较长的传动皮带位于离发动机最近的第一个滑轮槽上。
- B 较短的传动皮带位于离发动机最远的第二个滑轮槽上。

www.inhauto.com

MOTORCRAFT零件

部件	2.0L EcoBoost 发动机
空气过滤器滤芯 ¹	FA-1912
机油滤清器	FL-910S
蓄电池	BAGM-48H6-760
火花塞	SP-537
乘员舱空气过滤器	FP-71

车辆参数

部件	2.0L EcoBoost 发动机
外置燃油滤清器	DG93-9B072-BB
挡风玻璃雨刮片	WW-2200 (驾驶员侧) WW-1900 (乘客侧)

建议进行计划保养时使用福特或林肯经销商或 fordparts.com 网站提供的 Motorcraft 替换部件。这些部件符合或超过福特汽车公司的技术标准，专为您的车辆设计。使用其它部件可能影响车辆性能、排放性和耐久性。使用其它部件产生的损坏可能不在保修范围内。


如果没有 Motorcraft 机油滤清器，请使用符合行业性能技术标准 SAE/USCAR-36 的机油滤清器。

有关火花塞的更换，请咨询授权经销商。以规定的时间间隔更换火花塞。

www.inhauto.com

车辆参数


车辆识别标牌

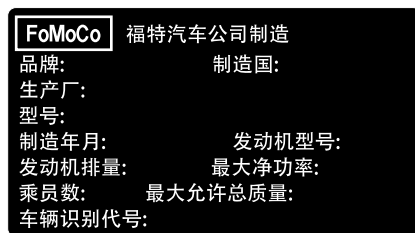

E178068


车辆识别牌位于右侧B柱上。车辆识别牌显示车辆类型、车辆识别号、车辆总重量与其他车辆信息。

车辆识别代码

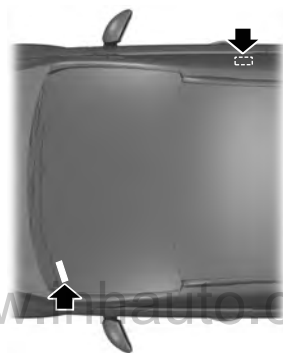

E87496

车辆识别码位于前排乘客座椅右侧的地板上。仪表板的左侧和车辆识别标牌上也有车辆识别代码。

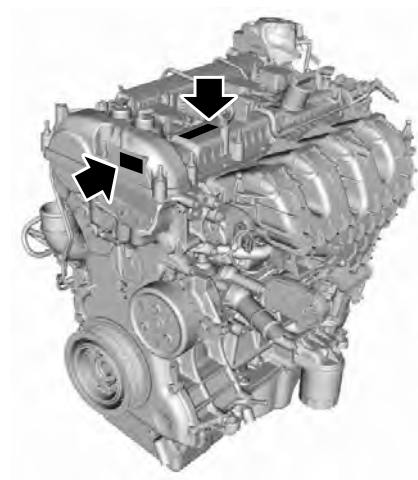

E184282

发动机上有几个位置也有发动机号码。

车辆参数

车辆参数 - 2.0L ECOBOOST™

容量

警告



空调制冷系统在高压下使用的制冷剂为R-134a。打开空调制冷系统会导致人身伤害。仅允许合格人员执行空调制冷系统维修操作。

项目	容量
发动机油	5.4 L
发动机冷却液	8.4 L
制动液	制动液液位在储液罐上的MIN/MAX刻度之间
自动变速器油液 ¹	8.5 L
挡风玻璃洗涤液	根据需要加注
燃油箱容量	62.5 L
空调制冷剂	0.56 kg
空调制冷剂压缩机油	155 ml

¹近似干燥油液加注量。油液变化时实际油液量可能随之变化。

车辆参数

规格

材料

名称	规格
发动机油 - 5W30 - 半合成	WSS-M2C946-A
发动机油 - 5W30 - 全合成	WSS-M2C946-A
防冻	WSS-M97B44-D2
刹车油	WSS-M6C65-A2
自动变速器油	WSS-M2C938-A MERCON® LV
挡风玻璃洗涤剂	WSS-M14P19-A
制冷剂 - R134A	WSH-M17B19-A
制冷剂油	WSH-M1C231-B
润滑脂 - 多功能	ESB-M1C93-B
渗透松动剂	-

如果使用的机油和油液不符合规定的规格和粘度等级要求，则会导致：

- 不在车辆保修范围内的部件损坏。
- 发动机起动时间延长。
- 排放污染程度增加。
- 发动机性能降低。
- 燃油经济性降低。
- 制动性能降低。

不强制要求使用合成或半合成发动机油。仅使用符合福特公司规格的油液。也允许使用满足API SN要求、有汽油发动机API认证标志、粘度为推荐等级的发动机油。切勿使用标签为API SN的机油，除非标签上也显示有API认证标志。

车辆参数



E142732

显示有此标志的机油符合当前发动机、排放系统以及国际润滑油标准化及认证委员会 (ILSAC) 的燃油经济性性能标准。

切勿使用发动机油添加剂，因为没有必要使用添加剂，而且添加剂可能会导致不在车辆保修范围内的发动机损坏。

注意：福特公司建议使用DOT 4 低粘度(LV) 高效制动液或符合WSS-M6C65-A2标准要求的等效制动液。使用除推荐制动液之外的任何其他制动液可能会导致制动器性能降低或无法满足福特公司的性能标准要求。保持制动液清洁干燥。被灰尘、水、石油产品或其他材料污染可能会导致制动系统损坏并出现故障。

注意：要求使用MERCON LV变速箱油液的自动变速器只能使用MERCON LV变速箱油。使用任何其他油液可能会导致变速箱损坏。

www.inhauto.com

技术规格

车辆尺寸

尺寸描述	MKZ2.0F SEL	MKZ2.0F RES	MKZ2.0F Pref	MKZ2.0F Pres
总长	4,931 mm	4,931 mm	4,931 mm	4,931 mm
总宽（不计外后视镜）	1,864 mm	1,864 mm	1,864 mm	1,864 mm
总高（不计选装件）	1,468 mm	1,468 mm	1,468 mm	1,468 mm

车辆参数

定位参数

前轮定位			
	左侧	右侧	总前束
前束	不适用	不适用	0.20 +/- 0.20
			分差 (左-右)
外倾角	- 0.60 +/- 0.75	- 0.90 +/- 0.75	0.30 +/- 0.75
后倾角	3.35 +/- 0.75	3.35 +/- 0.75	0.0 +/- 0.75

后轮定位			
	左侧	右侧	总前束
前束	0.15 +/- 0.20	0.15 +/- 0.20	0.30 +/- 0.20
			分差 (左 - 右)
外倾角	- 1.20 +/- 0.75	- 1.20 +/- 0.75	不适用
后倾角	不适用	不适用	不适用

外倾角分差 = 左侧外倾角 - 右侧外倾角。

后倾角分差 = 左侧后倾角 - 右侧后倾角。

加装车辆会影响标称后倾角和外倾角值。

车辆参数

发动机技术参数

	MKZ2.0F SEL	MKZ2.0F RES	MKZ2.0F Pref	MKZ2.0F Pres
发动机型号	N	N	9	9
发动机排量	1,999 ml	1,999 ml	1,999 ml	1,999 ml
缸径	87.5 mm	87.5 mm	87.5 mm	87.5 mm
冲程	83.1 mm	83.1 mm	83.1 mm	83.1 mm
压缩比	9.3:1	9.3:1	9.3:1	9.3:1
最大净功率KW (r/min)	149/5500	149/5500	186/5500	186/5500
标称最大功率KW (r/min)	149/5500	149/5500	186/5500	186/5500
最大净扭矩N·m (r/min)	342/3000	342/3000	389/3000	389/3000
标称发动机怠速(r/min)	750±50	750±50	750±50	750±50
高发动机怠速(r/min)	2500±250	2500±250	2500±250	2500±250
最大发动机转速(r/min)	6800	6800	6800	6800
点火顺序	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2

车辆参数

	MKZ2.0F SEL	MKZ2.0F RES	MKZ2.0F Pref	MKZ2.0F Pres
车辆排放等级	国家V*	国家V*	国家V*	国家V*
	北京V**	北京V**	北京V**	北京V**

* 符合GB18352.2013第四阶段标准要求。

** 在北京市内符合北京DB11/946-2013第四阶段标准要求。

车辆性能

	MKZ2.0F SEL	MKZ2.0F RES	MKZ2.0F Pref	MKZ2.0F Pres
最高车速 (≥)	227 km/h	227 km/h	233 km/h	233 km/h
离去角 (空载)	17.37°	17.37°	17.37°	17.37°
离去角 (满载)	14.14°	14.14°	14.14°	14.14°
接近角 (空载)	13.61°	13.61°	13.61°	13.61°
接近角 (满载)	12.74°	12.74°	12.74°	12.74°
最小转弯直径	11.9 m	11.9 m	11.9 m	11.9 m
最小离地间隙	122 mm	122 mm	122 mm	122 mm
最大爬坡度 (%)	26.7	26.7	26.7	26.7

车辆参数

油耗 (l/100 km)

	MKZ2.0F SEL	MKZ2.0F RES	MKZ2.0F Pref	MKZ2.0F Pres
市区	10.9	11.0	10.9	10.9
市郊	5.7	5.8	6.0	6.0
综合	7.6	7.7	7.8	7.8

质量参数

	MKZ2.0F SEL	MKZ2.0F RES	MKZ2.0F Pref	MKZ2.0F Pres
前桥	1,015 kg	1,043 kg	1,050 kg	1,050 kg
后桥	677 kg	699 kg	719 kg	719 kg
整备质量	1,692 kg	1,742 kg	1,769 kg	1,769 kg

车辆参数

制动器参数

描述	参数(mm)
制动踏板自由行程	0.4 in (10 mm) - 1.1 in (30 mm)
前制动器可用厚度	11.5 mm
后制动器可用厚度	9.3 mm

www.inhauto.com

音响系统

一般信息

射频和接收要素

您的收音机接收的频率为：

- AM: 530-1600 kHz
- FM: 87.5-108 MHz

无线电接收要素	
距离和强度	汽车与FM电台的距离越远，信号和接收情况就越弱。
地形	丘陵、山地、高层建筑、桥梁、隧道、高速路立交桥、停车场、茂密的丛林和暴风雨都会对您的接收情况造成干扰。
电台超负荷	通过地面上的广播塔时，较强的信号可能会盖过较弱的信号，从而导致音响系统静音。

CD和CD播放器信息

注意：CD单元仅可播放市面上发行的4.75英寸（12厘米）的音频光盘。由于技术不兼容的原因，一些可刻录和可重录式光盘在福特CD播放器上使用时可能无法正常工作。

注意：不应将贴有自制纸（有粘性）标签的CD插入CD播放器中，以防标签剥落并卡住CD。使用永久性毡尖记号笔而非胶粘标签对自制CD进行标识。圆珠笔会对CD造成损害。有关更多信息，请联系授权经销商。

注意：请勿使用形状不规则或贴有防刮保护膜的任何光盘。

接触光盘时务必仅触碰其边缘。只能使用认可的CD清洁剂清洁光盘。自光盘中心朝着边缘擦拭光盘。请勿以圆周运动的方式进行清洁。

请勿让光盘直接受阳光或热源照射，以延长光盘使用时间。

MP3和WMA音轨和文件夹结构

音频系统能识别并播放MP3和WMA单独音轨和文件夹结构，其工作方式如下：

- MP3和WMA光盘的播放有两种不同的模式：MP3和WMA音轨模式（系统默认）以及MP3和WMA文件夹模式。
- 当使用MP3和WMA音轨模式时将忽略MP3和WMA光盘内的文件夹结构。播放器对光盘上的每一个MP3和WMA音轨进行编号（扩展名为MP3或WMA），编号从T001开始，最多可达T255。可播放的MP3和WMA文件的最大数量可能更少，具体数量由CD的结构和无线电存在的准确模式确定。

- MP3和WMA文件夹模式是一种由一级文件夹构成的文件夹结构。CD播放器对光盘上的所有MP3和WMA音轨及包含MP3和WMA文件的所有文件夹进行编号（扩展名为MP3或WMA的文件），编号从F001（文件夹）T001（音轨）开始到F253 T255。
- 制作仅含一级文件夹的光盘有助于定位光盘文件。

如果您的MP3和WMA光盘为刻录盘，有必要了解系统是如何读取您创建的文件结构。当存在不同类型的文件时，（扩展名为MP3和WMA以外的文件），系统只能播放扩展名为MP3和WMA的文件；并将忽略其他类型的文件。通过这种方式，您可以在工作电脑、家庭电脑和汽车系统中使用相同的MP3和WMA光盘，完成不同的操作。

在音轨模式下，系统以一级文件夹的方式显示并播放文件夹结构（所有MP3和WMA文件都将被播放，不论在哪个文件夹下）。在文件夹模式下，系统仅播放当前文件夹内的MP3和WMA文件。

收音机单元 - 车辆配备：优质调幅/调频/CD


警告



驾驶车辆时分心，可能导致车辆失控、碰撞并造成人员伤害。在使用任何会分散您对道路交通注意力的设备时，我们强烈建议您一定要加倍小心。安全驾驶车辆是您的首要职责。我们建议您在驾驶时不要使用任何手持设备，希望您尽可能使用语音控制系统。请确保您了解当地适用的法律对于驾驶时使用电子设备的规定。

注意：MyLincoln Touch系统可控制大部分音响功能。参见 娱乐 (页码 269)。


音响系统

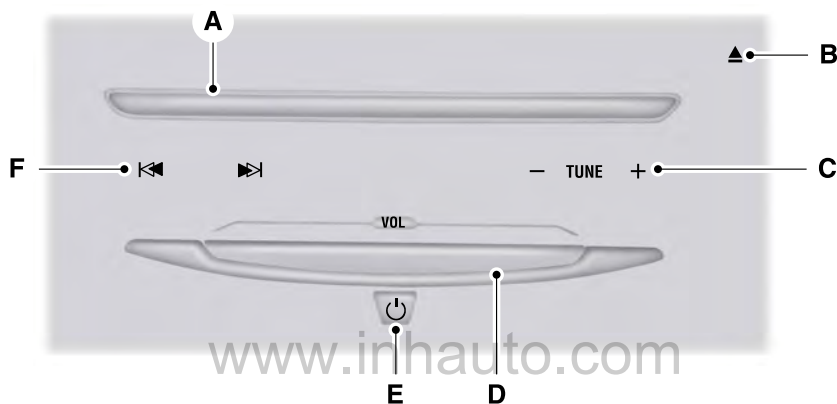

E146318

- A CD插槽：**插入CD。
- B 弹出：**弹出CD。
- C 调谐 +/-：**在收音机模式下，选择频带后按下任一 TUNE 按钮。在该方向上找到第一个电台时系统停止。如果选择特定类别（爵士乐、摇滚乐、新闻等），请使用 TUNE 按钮移至所选类别中的上一或下一频道。
- D 音量：**滑动系统中的音量控制条以调节音量大小。
- E 电源：**按下该按钮开启和关闭音响系统。
- F 搜索/快进/快退：**按下该按钮移至上一或下一曲目或可用的收音机电台。长按该按钮以快退或快进当前曲目，或以一定增量快退或快进收音机波段。

后座音响控制

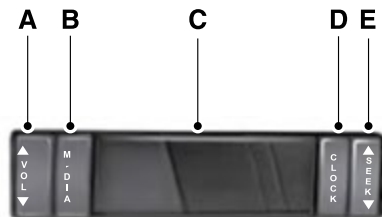


E182082

www.inhauto.com

- A 音量: 调节收音机音量。
- B 媒体: 搜索可用的音响系统模式。
- C 后座音响显示屏: 查看显示的时间、无线电台、Sirius 收音机频道或 CD 曲目。
- D 时钟: 按下该按钮以十二小时制显示当前时间。时间将显示几秒钟, 或者再次按下**时钟CLOCK**按钮, 立即切换回上一媒体状态。
- E 搜索: 选择存储的下一个或上一个无线电台、Sirius 收音机频道或 CD 曲目。

多媒体中心

媒体中心位于中央控制台, 具备以下功能:

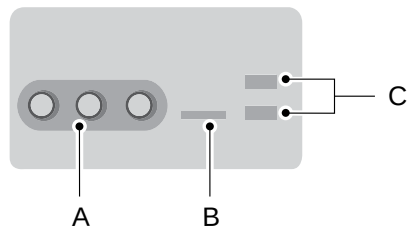

E142605

- A A/V输入
- B SD卡槽
- C USB端口

参见 娱乐 (页码 269)。

www.inhauto.com


一般信息

警告



驾驶车辆时分心，可能导致车辆失控、车祸和人员伤害。我们强烈建议您在任何会分散您对道路交通注意力的设备或功能时，一定要非常小心。确保车辆的驾驶安全是您最主要的责任。我们不推荐您在驾驶时使用任何手持设备，鼓励您尽可能使用语音控制系统。请确保您了解有关驾车时使用电子设备的所有法律法规。

E161891

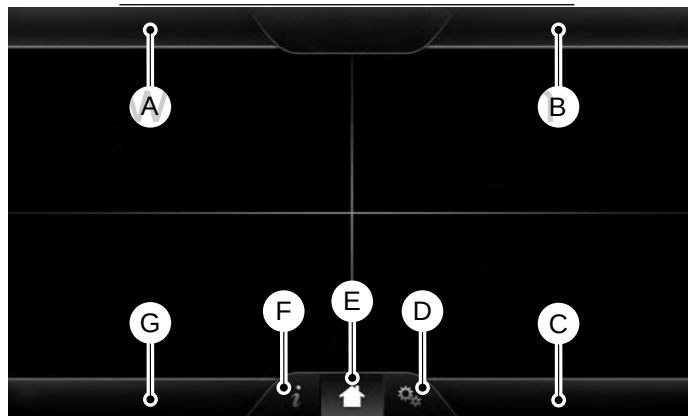

- A 电话
- B 导航（或信息系统，如果您的汽车未配备导航）
- C 空调
- D 设置
- E 主页
- F 信息
- G 娱乐

该系统采用四角控制提供快速进入多个车辆功能和设置。触摸屏提供便捷的手机、多媒体、空调控制和导航系统互动。触摸屏角部显示那些菜单下的任何主动模式，例如手机状态或空调温度。

注意：汽车移动时，某些功能可能不可用。

注意：您的系统配备有熄火后让您获取和控制音频功能30分钟的功能（在车门未打开的情况下）。

电话

按下选择下列任何一项：

- 电话
- 快速拨号
- 电话簿

- 记录
- 短信息
- 设置

卫星导航

按下选择下列任何一项：

- 我家
- 常用的目的地
- 历史目的地
- 兴趣点
- 紧急情况
- 街道地址
- 交叉路口
- 市中心

- 地图
- 编辑路径
- 取消路线

空调

按下选择下列任何一项：

- 驾驶员设置
- 车内空气循环
- 自动
- 双区
- 副驾温度
- 空调
- 除霜



设置

按下选择下列任何一项：

- 时钟
- 显示器
- 声音
- 汽车
- 设置
- 帮助



主页

按下进入您的主屏幕。根据您的车辆选择配置组装和软件，您的屏幕可能与本节中的说明有差异。根据您所在市场您的车辆功能可能有限制。向授权的经销商检查可用性。



信息

按下选择下列任何一项：

- 提示
- 日历

娱乐

按下选择下列任何一项：

- AM
- FM
- CD
- USB
- BT立体声
- SD卡
- 线路输入

使用触屏控制系统

开启和关闭某项功能，只需用手指触摸图标即可。触屏控制最佳效果：

- 请勿用力按压控制图标。轻触即可。
- 用裸指触摸触屏控制图标的中心。未触摸图标中心可能会影响附近控制的操作。
- 确保双手干净、干燥。
- 触屏操作需用到手指，戴手套会给您带来麻烦。
- 保持触摸屏远离金属和其他导电材料，因为这些材料可能导致电子干扰（例如，意外打开您不想打开的功能）。

根据车辆和选择配置组装，仪表框上也可能有这些控制图标：

- **电源 (Power)**：关闭和打开媒体或空调功能。
- **温度、风扇和空调控制按钮**：控制空调控制系统的温度、风扇速度或设置。
- **搜索 (Seek) 按钮 和 调节旋钮**：与通常媒体模式中使用相同。
- **弹出 (Eject)**：从娱乐系统弹出CD。

使用方向盘控制装置

根据汽车和选装包，使用方向盘上的这些控制装置：

- **“音量 (VOL)”**：控制播放媒体的音量。
- **“搜索/电话 (SEEK/PHONE)”**：搜索预设或与通常其他娱乐模式中使用相同。按下应答结束通话或拒接来电。
- **“语音 (Voice)”**：按下以启动语音会话。再次按下以结束已激活的语音提示，可以开始说话。按住以结束语音会话。

清洁触摸屏显示器

使用清洁、软布，例如用于清洁玻璃的布。如果污垢或指印仍然明显，向布上涂抹少量的酒精。请勿向显示器倾倒或喷洒酒精。请勿使用清洁剂或任何类型的溶剂清洁显示器。

支持

林肯中国客户服务中心可以帮助您回答任何问题，解决所有疑问。

星期一至星期日，上午8:00至下午9:00。

中国大陆呼叫电话：400-988-6789。

安全信息

警告



驾驶机动车时分心，可能导致车辆失控、车祸和人员伤亡。我们强烈建议您在任何会分散您对道路交通注意力的设备或功能时，一定要非常小心。确保车辆的驾驶安全是您最主要的责任。我们不推荐您在驾驶时使用任何手持设备，鼓励您尽可能使用语音控制系统。请确保您了解有关驾车时使用电子设备的所有法律法规。

- 请勿尝试维护或修复系统。详情请咨询授权经销商。
- 如电源线或电缆破碎、裂开或损坏，请勿操作使用中的设备。将线路和电缆置于一旁，使其不会干扰踏板、座椅、车厢或安全驾驶操作功能。

- 严禁在极端条件下把使用中的设备留在您的车中，因为这样会损坏您的设备。更多信息请参考您的设备用户指南。
- 关于您的安全，某些SYNC功能取决于车速。仅限于在车速低于5 km/h时使用。

在与SYNC搭配使用之前，确保您仔细阅读设备的说明书。

限速功能

该系统部分功能可能在车辆行驶时太难操作，因此限制其被使用，除非车辆停下来。关于更多具体例子，请参见以下图表。

限制功能	
手机	接入蓝牙电话
	添加电话联系人或上传电话联系人（通过USB）
	来电清单仅限电话联系人和最近来电
系统功能	编辑键盘代码

限制功能	
	启用看管模式
	后视镜或主动泊车辅助系统可用时编辑设置
Wi-Fi和无线	编辑无线设置
	编辑无线网络清单
视频、照片和图标	播放视频
	编辑屏幕背景或添加新的背景
短信	编辑短信
	查看收到短信
	编辑预设短信
导航系统	用键盘输入目的地
	演示导航路线
	添加或编辑地址簿条目或避免区域

保密信息

连接手机至SYNC时，系统会在汽车内创建一个文件连接至手机。此文件帮助提供更多手机功能和更有效操作。与其它信息一样，该文件夹包含您的手机电话簿、短信（可读和不可读）和电话记录数据（包括您的手机在未接入系统时的电话）。此外，如果连接媒体设备，该系统会创建并保留支持媒体目录索引。系统还会记录约10分钟的所有近期


系统活动短时间开发日志。可运用日志文件夹和其它系统数据提升系统并帮助诊断可能出现的任何问题。

手机文件、媒体设备索引和开发日志将保留在车辆中，除非您删除它们，一般来说这些信息只能在手机或媒体播放器连接时在车内才能看到。如果您打算不再使用该系统或车辆，我们推荐您使用主复位消除所有储存的信息。

如无专用工具，则不能获取系统数据和进入车辆SYNC模块。福特汽车公司和加拿大福特汽车公司不会以任何目的获取系统数据，除非有书面缺席同意书、法院指令或根据法律、政府机构或其他拥有合法权利的第三方要求。其他方可能不通过福特汽车公司和加拿大福特汽车公司搜寻获取此信息。

www.inhauto.com

通过车辆信息显示屏进入和调整模式

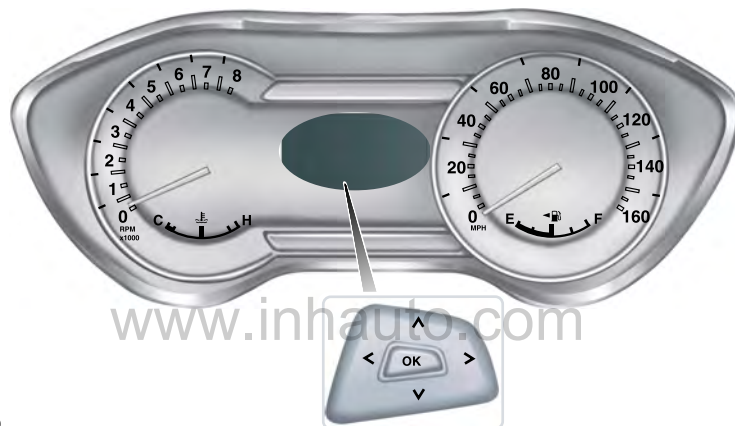

E156609

显示器位于仪表组中心。其使您可在手不离开方向盘的情况下查看并对主动模式做细微调整。例如：

- 在娱乐模式中，您可查看正在播放什么、改变音频源、选择预设并做部分调整。
- 在导航模式中（如配备），您可查看当前路径或激活路径。
- 在电话模式中，您可接听或拒接来电。



E145982

使用“确认（OK）”和方向盘右侧的箭头按钮在可用模式中滚动。

显示选择菜单扩展和不同选项。

- 按下向上和向下箭头在模式中滚动。
- 按下向右箭头进入模式。
- 按下向左或向右箭头在所需模式中进行调整。
- 按下“确认（OK）”确认选择。

注意: 如果您的汽车未配备卫星导航, 在指南针显示在显示器内以代替卫星导航。如果按下向右箭头进入指南针菜单, 则您可查看指南针图标。指南针显示汽车正在行驶的方向, 并非真正的方向(例如, 如果汽车向西行驶, 指南针图表的中心显示西, 北显示在西的左侧, 但其真正的方向是西的右侧)。

使用语音识别

该系统帮助您通过语音命令控制很多功能。让您在驾驶时不用将手从方向盘上移开且使您开车更专心。该系统根据情况和所选互动级别(语音设置)以声音信号、提示、询问和语音确认方式提供反馈。

该系统在不确定您的要求或有多种回答时还会提出简短的问题(确认提示)。

当使用语音命令时, 文字和图标也可能出现在左下角状态栏, 表示语音通话状态(例如接听中、成功、失败、中断或再次尝试)。

如何通过语音命令使用您的系统



按下语音图标。提示音响后, 清晰地说出您的命令。

在语音通话中可以随时说出这些命令
“取消”
“退出”
“返回”
“指令列表”
“主菜单”
“后一页”
“前一页”
“我能说什么?”
“帮助”

我能说什么?

获取当前通话的可用语音命令, 请按如下操作:

- 语音通话中, 按下屏幕左下角状态栏中的帮助图标(?)。
- 说出“可用指令列表”查看屏幕上列出的与您当前语音通话相关的可能的语音命令。
- 按下语音图标。提示音响后, 说“帮助”查看声音列表中可能的语音指令。

友情提示

- 确保车内尽量保持安静。从打开的车窗和路面震动传来的风噪声可能会影响系统正确识别语音命令。
- 按下语音图标后, 等提示音和接听出现后再说出命令。在此之前说出的所有命令都不会被录入系统。
- 说话自然, 无长时间的中断。
- 系统说话时按下语音图标可随时中断系统。

获取可用命令列表

- 如果使用触摸屏，按下设置图标 > “帮助 (Help)” > “语音指令列表 (Voice Command List)”。
- 如果使用方向盘控制器，按下语音图标。提示音响后，清晰地说出您的命令。

可用语音指令
“音频指令列表”
“蓝牙音频指令列表”
“搜索指令列表”
“CD指令列表”
“空调指令列表”
“指令列表”
“导航指令列表”
“电话指令列表”
“广播指令列表”
“SD卡指令列表”
“USB指令列表”

可用语音指令
“语音操作说明列表”
“语音设定指令列表”
“帮助”

* 此指令仅在汽车配备导航系统且导航系统SD卡置于卡槽内时可用。

语音设置

语音设置允许您设置系统互动、帮助和反馈的级别。系统默认为标准互动，使用备选列表和确认提示提供最高级别的指导和反馈。

- **互动模式：**初级模式提供更多详细的互动和指导，高级模式则提供较少声音互动和较多铃声提示。
- **确认提示语：**此系统使用三个短问题来确认语音请求。如果关闭，系统将对您的请求简单地做出最佳推测。此系统可能会偶尔要求您确认设置。
- **电话和媒体选项列表：**选项列表中列出的是对您的语音命令可能的回答。系统作出的回答与您的语音命令一致时将创建这些列表。

使用触摸屏获取这些设置：

1. 按下设置图标 > “设置 (Settings)” > 然后按下 “语音控制 (Voice Control)”。
2. 从下列选项中选择：
 - 互动模式
 - 确认提示语
 - 媒体选项列表
 - 语音控制
 - 语音控制音量。

使用语音命令获取这些设置：

1. 按下语音图标。等待提示“请说出一个指令”。再次响起提示音表明系统正在接听。
2. 说出下列任何一个指令：

使用语音指令的语音设置
“关闭确认提示语”
“打开确认提示语”
“高级互动模式”
“初级互动模式”
“关闭媒体选项列表”

使用语音指令的语音设置

“打开媒体选项列表”

使用语音指令的语音设置

“关闭电话选项列表”


“打开电话选项列表”

“帮助”

使用语音指令和触屏选择

您的语音系统带有双模式功能，可以让您在语音指令和触屏选择之间进行切换。此功能仅在系统显示在语音通话期间产生的选项列表时可用。例如，输入地址或从配对至系统的电话尝试呼叫联系人时。

数字音频广播设置

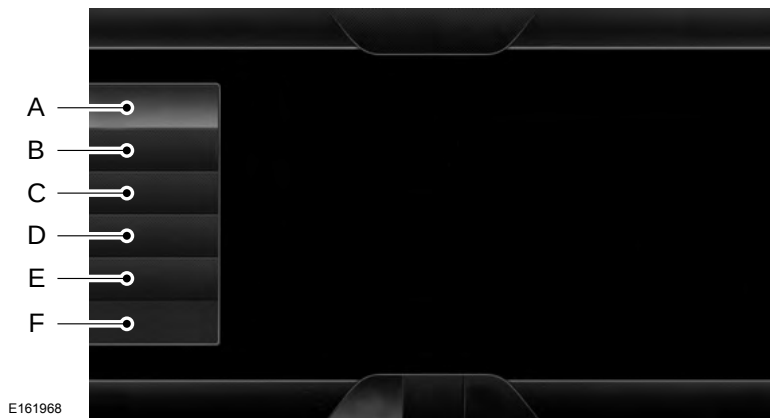

- A 时钟
- B 显示器
- C 声音
- D 汽车
- E 设置
- F 帮助



在该菜单下，您可以设置时钟，对显示器、声音和汽车进行设置和调整，以及对特殊模式或帮助功能进行设置。

时钟

注意：不能手动设置日期。汽车的GPS会为您进行设置。

注意：如蓄电池断开，汽车需获得GPS信号以更新时钟。汽车一旦获得信号，需要几分钟的时间将显示屏上的时间调整正确。



1. 按设置图标 > “时钟 (Clock)”。
2. 按下 + 和 - 来调整时间。

您从该屏幕上也能够进行其他调整，如12小时制和24小时制、激活GPS时间同步及让系统与新时期自动更新。

也可关闭和打开车外空气温度显示。其显示在触摸屏中央顶部，按着时间和日期。

系统自动存储您做出的任何设置更新。

显示器

您也可以通过触摸屏对触摸屏显示器进行调整，或按下方向盘控制器上面的语音按钮，在出现提示的时候说“显示器设置”。



按下设置图标 > “显示器 (Display)”，使用触摸屏进入并进行调整。

- “亮度 (Brightness)”调节屏幕更亮或更暗。
- “自动变暗发 (Auto DIM)”，设置为“打开 (On)”时，可以使用自动变暗手动补偿功能。设置为“关闭 (Off)”时，屏幕亮度不变。
- “模式 (Mode)”将屏幕调整到某种亮度或使系统随外界的亮度自动进行调整，或关闭显示器。
 - 如果您选择了“自动 (AUTO)”或“夜间 (NIGHT)”，您可以选择打开/关闭显示器自动变暗功能并改变自动变暗手动补偿功能。

- “自动变暗手动补偿 (Auto Dim Manual Offset)”使您在外界光照条件从日间改变为夜间时，调整屏幕变暗。此功能时您可使用仪表板变暗控制调整屏幕亮度。
- 编辑壁纸**
 - 您可以选用系统默认的图片，也可以上传您自己的图片。

为主屏幕壁纸上传图片

注意：不能直接从摄像头里上传照片。从USB大容量存储器或SD卡获取图片。

注意：像素较大的图片(如2048 x 1536)或会不兼容，在显示屏上显示为空白(黑色)图像。

该系统允许上传并查看32张图片。

 上传时，按下设置图标 > “显示器 (Display)” > “编辑壁纸 (Edit Wallpaper)”，然后按照系统提示上传图片。

仅满足以下条件的图片可以显示：

- 与系统兼容的图片格式：.jpg, .gif, .png, .bmp。
- 每个文件须不能大于1.5 MB。
- 建议像素：800 x 384。

声音



按下“设置 (Settings)”图标 > “声音 (Sound)”，然后从以下选项进行选择：

声音
低音
中音
高音
设置平衡和渐变
DSP*
THX Deep Note演示*

声音
占有模式*
车速补偿音量

* 您的汽车可能未具备这些声音设置。

车辆



按下设置图标 > “车辆 (Vehicle)”，然后从以下选项中进行选择：

- 环境照明
- 摄像头设置
- 激活看管模式

环境照明 (如配备)

打开此功能时，环境照明可使用不同的颜色亮起脚步空间和杯架。要进入并进行调整：



- 按下设置图标 > “车辆 (Vehicle)” > “环境照明 (Ambient Lighting)”。
- 触摸所需颜色。

- 使用滚动条来增加或降低强度。
要打开或关闭此功能，按下电源按钮。

摄像头设置

该菜单对后视摄像头进行设置。



按下设置图标 > “车辆 (Vehicle)” > “摄像头设置 (Camera Settings)”，然后

从以下选项中进行选择：

- 增强泊车辅助。
- 后摄像头显示。

在另一章，您可以找到更多后视摄像头信息。参见 **后视摄像机** (页码 150)。

激活看管模式

看管模式使您可锁止系统。使用正确PIN码解锁系统前，看不到任何信息。



- 按下设置图标 > “车辆 (Vehicle)” > “激活看管模式 (Enable Valet Mode)”。

- 根据提示，输入两次4位PIN码

按下“**继续 (Continue)**”后，系统锁止直到再次输入PIN码。

注意：如果系统锁止，且您需要重置PIN码，则输入3681解锁系统。

设置

进入该功能，可调整系统设置、语音功能以及电话、导航和无线设置。

系统



按下设置图标 > “设置 (Settings)” > “系统 (System)”，然后从以下选项中进行选择：

系统	
语言	选择屏幕显示语言为英语或汉语。
距离	选择距离单位显示为千米或米。
气温	选择气温显示单位为摄氏度或华氏度。
系统提示音量	调整系统语音提示的音量。
触摸屏按钮提示声	选择系统提示声，确认触摸屏发出的命令。
触摸面板按钮提示声	选择系统提示声，确认温度系统或音频系统通过按钮发出的命令。

MyLincoln Touch™

系统

键盘布局	选择以QWERTY模式或ABC模式显示触摸屏键盘。
安装应用工具	安装下载的应用工具或查看当前的软件许可。
主复位	选择恢复出厂设置。该操作清除所有个人设置和个人数据。

语音控制



按下设置图标 > “**Settings (设置)**” > “**Voice Control (语音控制)**”，然后从以下选项中进行

选择：

www.inhauto.com

语音控制

互动模式	标准互动模式提供更多详细的互动和指南。高级模式下声音互动较少，提示音较多。
语音确认提示	通过系统向您发出的一些简短问题，确认系统是否清楚听见或理解您的请求。*
媒体选项列表	备选列表可能由语音命令创建。在这些关闭时，此系统可轻松地对您的请求作出最佳猜测。
电话选项列表	备选列表可能由语音命令创建。在这些关闭时，此系统可轻松地对您的请求作出最佳猜测。
语音控制音量	这使您可调整系统语音音量水平。

* 即使确认提示关闭，此系统也可能不定期请您确认设置。

媒体播放器

播放器)”，然后从以下选项中进行选择：



按下设置图标 > “**Settings** (设置)” > “**Media Player** (媒体播

媒体播放器	
自动播放	该功能开启时，系统在初始连接的时候自动转换到媒体资源。这使您可在索引过程中收听音乐。该功能关闭时，系统不会自动转换到插入的媒体资源。
蓝牙设备	选择连接、断开、增加还是删除设备。可将某一设备储存在收藏夹，系统将在每次点火周期自动连接该设备。
蓝牙音频设备索引	该功能开启时，系统自动对连接的蓝牙设备上的媒体进行索引。
Gracenote数据库信息	这使您可查看Gracenote数据库版本。
Gracenote管理	该功能开启后，Gracenote数据库提供音乐文件的元数据信息。该功能优先于您设备的信息。该功能默认设置为关闭。
封面艺术优先权	该功能开启时，Gracenote数据库提供音乐文件的封面艺术。该功能优先于您设备的任何艺术。该功能的默认设置为媒体播放器。

导航系统



按下设置图标 > “**设置 (Settings)**” > “**导航系统 (Navigation)**”，然后从以下选项中进行选择：

MyLincoln Touch™

导航系统	
地图参数	打开和关闭面包屑导航。
	让系统以由低到高或由高到低的顺序显示转弯列表。
	打开和关闭驻车POI通知。
路径偏好	选择让系统首先显示最短、最快或最经济路径。如果您将“始终使用偏好路径（Always Use Preferred Route）”设置至“是（Yes）”，则系统使用所选路径类型仅计算一条至所需目的地的路径。“始终使用偏好路径（Always Use Preferred Route）”跳过目的地编程中的路径选择。该系统仅根据偏好路径设置计算一条路径。“经济时间处罚（Eco Time Penalty）”使您可选择计算经济路径的低、中或高成本。设置越高，路径的时间分配越长。
	让系统避开高速路。
	让系统避开收费公路。
	让系统避开渡口或汽车载运列车。
	让系统使用HOV（高载客量车辆）通道。
导航参数	让系统使用指南提示。
	让系统自动填充省/市信息。
交通参数	让系统显示道路施工出现的区域。
	让系统显示事故图标。
	让系统显示道路条件困难的区域。

导航系统	
	让系统显示道路上可能出现雪和冰的区域。
	让系统显示烟雾警报。
	让系统显示天气警报
	让系统显示能见度较低区域。
	让系统开启收音机收听道路条件通告。
	让系统自动避开交通问题。
	打开和关闭交通警示通知。
	让系统显示事故图标。
	让系统显示交通拥挤图标。
	让系统显示关闭的道路。
避开各种区域	进入计划导航路径中想要避开的特定区域。

电话



按下设置图标 > “设置 (Settings)” > “电话 (Phone)”，然后从以下选项中

进行选择：

电话

蓝牙设备	连接、断开、增加或删除设备，以及将设备储存在收藏夹。
蓝牙	打开和关闭蓝牙。
拒绝接听来电	将所有电话直接转移到语音信箱，在驾驶室内不会响起。该功能开启后，短信息通知功能同时也被屏蔽，在驾驶室内不会响起。
电话铃声	为来电选择提示声-电话铃声、哔声、文字转语音或静音。
短信息通知	为短信息选择提示声-短信提示声、哔声、文字转语音或静音。
网络数据连接	如果兼容您的手机，则您可调整网络数据连接。选择用个人区域网络创建连接配置文件或关闭连接。您也可选择调整设置或让系统在漫游或询问是否连接时总是连接、从不连接。按下“？”以了解更多信息。
管理电话簿	获取功能，如电话簿自动下载、电话簿重新下载、从电话簿添加/删除联系人或上传电话簿。
漫游警告	漫游模式下的警报功能。

无线网络

您的系统具备的Wi-Fi功能在汽车里可以创建无线网络，使其他汽车内的设备（如个人电脑或电话）可进行通话、共享文件或玩游戏。如果车内有USB移动宽带连接，您的手机支持个人区域网络以及您的车停在无线网络区外，车上的任何人都能通过无线功能获得上网的途径。



按下设置图标 > “设置 (Settings)” > “无线网络 (Wireless & Internet)”，然后从以下选项进行选择：

Wi-Fi	
Wi-Fi设置	Wi-Fi网络（客户端）模式 打开和关闭汽车上的Wi-Fi功能。确保您将其打开以便连接。 选择无线网络 使您可使用先前储存的无线网络。根据字母表、优先顺序和信号强度分类。您可以选择搜寻网络、连接网络、与网络断开、接收更多信息、给予某一网络优先权或删除某一网络。 网关（接入点）模式 打开时，将SYNC作为电话或电脑的接入点。通过这样可在车内形成本地区域网络的一些活动，玩游戏、文件传输和网页浏览。按下“？”以了解更多信息。 网关（接入点）设置 使您可查看并改变设置，将SYNC作为互联网网关。 网关（接入点）设备列表 使您可查看最近连接至Wi-Fi系统的连接。
USB移动宽带	除了Wi-Fi，系统同样可通过USB移动宽带连接访问互联网。（将个人电脑上移动宽带设备连接至系统前，必须将其打开。）此屏幕使您可设置USB移动宽带连接的标准区域。（如该设备已打开，则不会显示USB移动宽带的设置。）您可以选择以下选项：国家、载体、电话号码、用户姓名和密码。
蓝牙设置	向您显示当前配对设备，并提供典型的蓝牙选项以连接、断开、设为常用、删除及添加设备。蓝牙是蓝牙SIG的注册商标。
给予连接模式优先权	选择连接方式，可根据需要适应进行改变。您可以选择“改变次序”，将系统设置为总是通过USB移动宽带或Wi-Fi进行连接。

Wi-Fi认证标志是Wi-Fi联盟商标的证明。

帮助



按设置图标 > “帮助 (Help)”，
然后从以下选择：




E142626

帮助	
我在哪里？	如果您的车辆配备导航系统，您可以查看车辆当前位置。如果车辆未装备导航系统，则看不到此按钮。
系统信息	触摸屏系统序列号
	车辆识别码(VIN)
	触摸屏系统软件版本
	导航系统版本
	地图数据库版本
	Gracenote数据库信息和图书馆版本
软件许可证	查看系统的软件 and 应用程序的许可证
驾驶限制	汽车移动时，特定功能不可用。
语音命令列表	查看语音命令的分类列表。

使用语音命令进入“帮助”，按下语音按钮，听到提示音后说“帮助”。系统提供当前模式

可用的语音指令。

娱乐

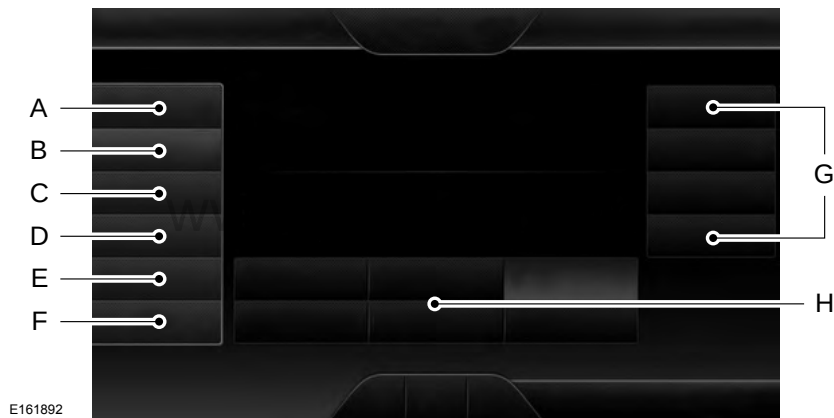

- A AM 1和AM频道自动存储
- B FM 1、FM 2和FM频道自动存储
- C SIRIUS

- D CD
- E USB
- F 触摸此按钮以向下滚动获得更多选项，例如SD卡、BT立体声和线路输入。
- G 这些按钮根据您所在的媒体模式进行改变。
- H 广播存储预设和CD控制装置。

注意：某些功能可能在您的区域不可用。有关更多信息，请联系授权经销商。

可通过触摸屏或语音命令进入这些选项。

搜索设备内容

在设备上听音频时，您搜索其他设备而不用改变音源。例如，如果您当前正在听SD卡上的音频，您可搜索所有存储在USB设备上的艺术家。



按方向盘上的语音图标。听到提示时，可说：

在设备内“搜索”
“搜索”*
“搜索SD卡”
“搜索USB”
“帮助”

*如果仅说“搜索”，则然后您可以说下表中的任一指令。

“搜索”
“SD卡”*
“USB”**
“帮助”

**有关SD卡或USB模式的更多指令，请参见本章的“SD卡和USB接口”部分。

语音系统使您可使用简单的语音指令改变音频源。例如，如果您正在听USB设备上的音乐，然后想切换至广播电台，只需按下方向盘控制器上的语音按钮并说出指令，例如“调到FM 101.1”即可。在语音会话的顶部可获得以下语音指令，无论您当前正在收听哪个音频源（例如USB设备）。**注意：**

此功能仅在MyLincoln Touch系统语言设置为北美英语时可用。

示例指令
"<87.9-107.9>"
"<530-1710>"
"调到AM <530-1710>"
"调到FM <87.9-107.9>"
"播放[专辑] <名称>"
"播放[艺术家] <名称>"
"播放[流派] <名称>"
"播放[播放列表] <名称>"
"播放[歌曲] <名称>"
"播放<名称>"

* 文字周围带[]的指令意味着此文字为可选项。例如，如果您说“播放Metallica”，这与语音指令“播放[艺术家] <名称>”相同。

AM/FM广播



触摸 **AM**或**FM**标签来收听广播。

要在AM和FM预设电台之间切换，仅需触摸 **AM** 或 **FM** 标签。

记忆预设电台

长按某个记忆预设电台区可保存电台。保存电台时，可能会有短暂的静音。完成后声音恢复。

浏览

触摸此按钮进入下一个信号强的AM或FM广播电台。此功能打开时，按钮上的灯亮起。

选项

声音设置

触摸此按钮，将设置调整为：

- 低音
- 中音
- 高音
- 左右平衡和前后平衡

- THX Deep Note演示
- DSP（数字信号处理）
- 占有模式
- 车速补偿音量

注意：您的车辆可能未包括所有这些声音设置。

将节目类型设置为搜索/浏览

这使您可选择搜索您喜欢的音乐类别。然后，您可选择搜索或浏览播放此类别的电台。

RDS文本显示

这使您可查看FM电台的播放信息。

自动存储

AST（自动存储）可使系统自动存储您当前位置内六个信号最强的电台。

直接调到广播

触摸此按钮以手动进入所需电台。完成后，触摸“**Enter（进入）**”。

广播语音命令



如果正在收听广播，按方向盘控制上的语音按钮。接到提示后说出下列任一命令。

如果没有收听广播，按语音按钮，听到响声后说“广播”，然后说出下列指令。

“广播”
"<87.9-107.9>"
"<530-1710>"
“调到AM”
“调到AM <530-1710>”
“AM频道自动搜索”
“调到AM自动搜索预设电台<#>”
“调到AM预设电台<#>”
“搜索”*
“调到FM”
“调到FM <87.9-107.9>”

“广播”
“FM频道自动搜索”
“调到FM自动搜索预设电台<#>”
“调到FM预设电台<#>”
“调到FM 1”
“调到FM 1预设电台<#>”
“调到FM 2”
“调到FM 2预设电台<#>”
“调到预设电台<#>”
“关闭音频”
“打开音频”
“调到广播” ³
“帮助”

²如果说出“搜索”，请参见本章后面的“搜索”图表。

^{**}如果说出“调到广播”，请参见以下“调到广播”图表。

“调到广播”
"<530-1710>"
"<87.9-107.9>"
“调到AM”
“调到AM <530-1710>”
“AM频道自动搜索”
“调到AM自动搜索预设电台<#>”
“调到AM预设电台<#>”
“调到FM”
“调到FM <87.9-107.9>”
“FM频道自动搜索”
“调到FM自动搜索预设电台<#>”
“调到FM预设电台<#>”
“调到FM 1”
“调到FM 1预设电台<#>”
“调到FM 2”

“调到广播”
“调到FM 2预设电台<#>”
“调到预设电台<#>”
“帮助”

CD



按触摸屏的左下角，然后选择**CD**标签。

还可使当前歌曲或当前文件夹前进和倒退（如果可用）。

打开重复播放

触摸此按钮重复当前播放的歌曲、光盘上的所有歌曲或关闭此功能（如果已打开）。

打开随机播放

触摸此按钮按随机顺序播放歌曲或整个专辑或关闭此功能（如果已打开）。

浏览

触摸此按钮收听所有可用歌曲的一小部分。

更多信息

触摸此按钮以查看光盘信息。

选项

声音设置

触摸此按钮，将设置调整为：

- 低音
- 中音
- 高音
- 左右平衡和前后平衡
- THX Deep Note演示
- DSP（数字信号处理）
- 占有模式
- 车速补偿音量。

注意：您的汽车可能未包括所有这些声音设置。

压缩

触摸此按钮打开和关闭压缩功能。

搜索

触摸此按钮以查看所有可用的CD歌曲。

CD语音命令



如果正在收听CD，按方向盘控制器上的语音按钮。接到提示后说出下列任一命令。

如果没在听CD，按语音按钮，听到响声后说“CD”，然后说出下列指令。

“CD”
“暂停”
“播放”
“播放后一首”
“播放前一首”
“播放第<1-512>首”
“打开重复播放”
“打开重复播放文件夹”*
“关闭重复播放”
“重复播放歌曲”
“打开随机播放”

“CD”

“打开光盘随机播放”*

“打开文件夹随机播放”*

“关闭随机播放”

“帮助”

*此功能仅适用于WMA或MP3文件。

SD卡槽和USB接口

SD卡

注意: SD卡槽为弹出式设计。按下SD卡然后松开，系统即可弹出SD卡。请勿强制将卡拔出，否则会引起损坏。

注意: 导航系统也使用此卡槽。参见 导航 (页码 290)。



E175710

SD卡槽处于地板控制台前部处一个小检修门下方。要进入并从设备播放音乐，按触摸屏左下角，然后从屏幕左侧上的列表选择“SD Card (SD卡)”。



E142620

SD标识为SD-3C，LLC商标。

USB接口



E175711

USB接口处于地板控制台前部处一个小检修门下方。要进入并从设备播放音乐，按触摸屏左下角，然后从屏幕左侧上的列表选择“USB”。

使用此功能，可插入媒体播放设备、记忆棒、闪存盘或指状存储器以及充电设备（如支持该功能）。

从设备播放音乐

注意: 此系统最多可索引30,000首歌曲。



插上设备，经系统识别后，选择“SD卡(SD Card)”或“USB”标签。然后可从下列选项中选择：

打开重复播放

此功能重复播放当前歌曲或专辑。

打开随机播放

触摸此按钮按随机顺序播放所选专辑或文件夹上的音乐。

播放类似的音乐

此功能使您可选择与当前播放类似的音乐。

更多信息

触摸此按钮以查看光盘信息，例如当前歌曲、艺术家姓名、专辑和流派。

选项

触摸此按钮以查看并调整不同的媒体设置。

“Sound Settings（声音设置）”使您可将设置调整为：

- 低音
- 中音
- 高音
- 左右平衡和前后平衡
- THX Deep Note演示
- DSP（数字信号处理）

- 占有模式
- 车速补偿音量

注意：您的汽车可能未包括所有这些声音设置。

“媒体播放器设置（Media Player Settings）”使您可选择更多媒体播放器下的设置。参见 **数字音频广播设置**（页码 258）。

“设备信息（Device Information）”显示当前连接媒体设备的软件和固件信息。

“更新媒体索引（Update Media Index）”在您首次连接和每次内容变化（例如添加或删除歌曲）时对设备进行索引，以确保最新语音指令可用于设备上所有媒体。

搜索

此功能使您可查看设备内容。也使您可通过类别（例如流派、艺术家或专辑）进行搜索。

如果您想要查看歌曲信息，如标题、艺术家、文件、文件夹、专辑和流派，触摸屏幕上的专辑艺术。

也可触摸**“正在播放什么（What's Playing）”**来收听系统如何宣称当前乐队和歌曲。这在使用语音命令时可能有用，以保证系统遵照用户的要求。

SD卡和USB语音指令



如果正在收听USB或SD卡，按方向盘控制器上的语音按钮。接到提示后说出下列任一命令。

如果没有收听USB设备或SD卡，按语音按钮，听到响声后说“USB”或“SD卡”，然后说出下列指令。

“USB”或“SD卡”
“搜索”*
“后一首”
“暂停”
“播放”
“播放专辑<名称>”
“播放全部”
“播放艺术家<姓名>”

“USB”或“SD卡”
“播放有声读物<名称>”
“播放文件夹<名称>”
“播放流派<名称>”
“播放播放列表<名称>”
“播放播客系列<名称>”
“播放播客系列集数<名称>”
“播放类似音乐”
“播放一首<名称>”
“前一首”
“重复播放全部”
“关闭重复播放”
“单曲重放”
“打开随机播放”
“打开专辑随机播放”
“关闭随机播放”

“USB”或“SD卡”
“正在播什么歌？”
“帮助”

如果说出希望搜索USB或SD卡，则系统将提示用户详细说明希望浏览的内容。收到提示后，查看下列“搜索”图表。

“搜索”
“专辑<名称>”
“所有专辑”
“全部艺术家”
“全部有声读物”
“全部文件夹”
“全部流派”
“全部播放列表”
“全部播客系列”
“全部歌曲”
“艺术家<姓名>”

“搜索”
“作曲家<姓名>”
“文件夹<名称>”
“流派<名称>”
“播放列表<名称>”
“播客系列<名称>”
“帮助”

可支持的媒体播放器、格式和元数据信息

SYNC几乎适用于所有数字媒体播放器，包括iPod、Zune、设备播放器的播放和大部分USB驱动器。可支持的音频格式，包括MP3、WMA、WAV和AAC。

还可通过元数据标签从播放设备中整理编入索引的媒体。元数据标签为嵌于媒体文件中的描述性软件标识符，可提供文件信息。

如果编入索引的媒体文件中不包括嵌入这些元数据标签的信息，那么SYNC可能将空元数据标签识别为“**Unknown（未知）**”。

蓝牙音频

该系统允许连入的蓝牙手机上的音频通过车辆扬声器播放。



要进入，按触摸屏左下角，然后选择“**BT Stereo**（蓝牙立体声）”标签。

蓝牙音频语音命令



如果正在收听蓝牙音频设备，按方向盘控制器上的语音按钮。进行提示时，说“后一首”、“暂停”、或“前一首”。

如果您正在收听蓝牙音频设备，按语音按钮，听到响声后说“后一首”、“暂停”、“播放”或“前一首”。

线路输入（辅助输入插孔）

警告



驾驶车辆时分心，可能导致车辆失控、碰撞并造成人员伤亡。在使用任何会分散您对道路交通注意力的设备时，我们强烈建议您一定要加倍小心。安全驾驶车辆是您的首要职责。我们建议您在驾驶时不要使用任何手持式设备，而应尽可能使用语音控制系统。在使用电子设备时，请确保您已经了解当地的法律法规。



为了您的安全，汽车行驶时请勿连接您的便捷式音乐播放器或调整其设置。




车辆行驶时，请将便捷式音乐播放器存放在安全的位置，如中央控制台或杂物箱。坚硬的物体在发生碰撞或急刹车的时候可能会猛烈飞出从而伤害到您的身体，增加受伤的程度。音频扩展线的长度必须能确保便捷式音乐播放器在车辆行驶时能被安全存放。

辅助输入插孔能够连接您的便捷式播放器，并通过扬声器播放音乐。您能够使用任何提供耳机功能的便捷式音乐播放器。音频扩展线每端必须配备1/8英寸（3.5毫米）的插入式连接件。

1. 关闭发动机，收音机和便携式音乐播放器。设置驻车制动并将变速器置于位置P。
2. 将便捷式音乐播放器扩展线插入辅助输入插孔。
3. 打开收音机。选择FM电台或播放CD。
4. 将音量调节到合适大小。
5. 打开便捷式音乐播放器并将其音量调到最大音量的一半。
6. 按下“**AUX（辅助）**”直至显示屏上出现“**LINE（线路）**”或“**LINE IN（线路输入）**”。您现在应该能够听到音乐，即使音量很小。
7. 调节便捷式音乐播放器的音量，直至达到FM电台或CD的音量大小。通过开关，可在AUX和FM或CD控制之间来回切换。

电话

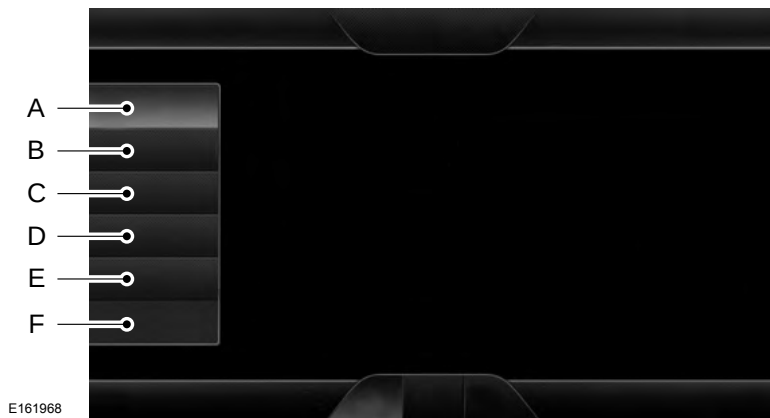

- A 电话
- B 快速拨号
- C 电话簿
- D 记录
- E 短信息
- F 设置

免提呼叫是SYNC的主要功能之一。您的电话一旦完成匹配，您将可通过触屏或语音命令获得许多选项。虽然系统支持各种功能，但许多功能要依托您自己的手机才能实现。

最低程度下，大多数具备蓝牙无线技术的手机支持以下功能：

- 接听来电。
- 结束通话。
- 不使用免提模式。
- 拨号。
- 重拨。
- 呼叫等待通知。
- 来电显示。

其他功能，例如利用蓝牙发送短信息、电话簿自动下载也是取决于手机才能实现。要检查手机的兼容性，请参见设备手册并访问www.lincoln.com.cn。

为您的手机首次匹配

警告



驾驶车辆时分心，可能导致车辆失控、碰撞并造成人员伤亡。在使用任何会分散您对道路交通注意力的设备时，我们强烈建议您一定要加倍小心。安全驾驶车辆是您的首要职责。我们建议您在驾驶时不要使用任何手持设备，希望您尽可能使用语音控制系统。确保您了解有关驾驶时使用电子设备的所有当地适用的法律法规。

要使用SYNC的电话功能，第一件需要做的事就是为您的蓝牙手机接入SYNC。这样您就可以使用手机的免提模式。

注意：将变速器置于驻车档(P)。打开车辆点火开关和收音机。

1. 轻按触摸屏左上角的“Add Phone（添加手机）”。“Find SYNC（搜索SYNC）”显示在屏幕上，指导您从设备上开始匹配程序。
2. 确保蓝牙处于开启位置，手机的模式设置正确。必要时，参见设备手册。

注意：选择 **SYNC**，设备上会显示一个6位PIN码。

3. 如果设备上提示输入PIN码，则其不支持安全简易匹配。要进行匹配，输入显示在触摸屏上的PIN码。跳过下一步骤。
4. 在手机显示屏上进行提示时，确认SYNC提供的PIN码与显示在手机上的PIN码相匹配。
5. 当匹配成功时，显示屏会有提示。

SYNC可能会提示您更多的电话选项。有关手机功能的更多信息，请参见设备手册并访问网站。

后续手机配对

注意：将变速器置于驻车档(P)。打开车辆点火开关和收音机。

1. 按下触摸屏角上的“Phone（手机）”>“Settings（设置）”>“BT Devices（蓝牙设备）”>“Add Device（添加设备）”。
2. 确保蓝牙处于开启位置，手机的模式设置正确。必要时，参见设备手册。

注意：选择 **SYNC**，设备上会显示一个6位PIN码。

- 如果设备上提示输入PIN码，则其不支持安全简易匹配。要进行匹配，输入显示在触摸屏上的PIN码。跳过下一步骤。
- 在手机显示屏上进行提示时，确认SYNC提供的PIN码与显示在手机上的PIN码相匹配。
- 当匹配成功时，显示屏会有提示。

SYNC可能会提示您更多的电话选项。有关手机功能的更多信息，请参见设备手册并访问网站。

拨打电话



按下方向盘控制装置上的语音按钮。遇到提示时，请说“呼叫<对方名字>”或请说“拨号”，然后拨打所需号码。



要结束呼叫或退出电话模式，按住方向盘控制装置上的电话按钮。

接听来电

有来电的时候您会听见响声提示。如有任何呼叫信息，会出现在显示屏上。



按下触摸屏上的“Accept（应答）”或按下方向盘控制器上的电话按钮，接听来电。



按下触摸屏上的“Reject（拒绝）”或按住方向盘控制器上的电话按钮，拒绝来电。

不进行任何操作，忽略来电。SYNC将记录为未接电话。

电话菜单选项

按下触摸屏的左上角，从下列选项中选择：

电话

触摸此按钮进入屏幕上的数字键盘，从而输入号码进行呼叫。主动呼叫期间，您可以选择：

- 打开电话静音。
- 通话保持。
- 关闭免提功能。
- 加入两个会议通话。
- 结束呼叫。

快速拨号

从电话簿或记录菜单设置常用联系人。

电话簿

触摸此按钮进入和呼叫您先前下载的电话簿中的任一联系人。系统将联系人目录按字母表分类，排列在屏幕上方。

开启联系人图片设置（如您的设备支持该功能），按下“**Phone（电话）**”>“**Settings（设置）**”>“**Manage Phonebook（管理电话簿）**”>“**Download photos from Phonebook（从电话簿下载图片）**”>“**On（开启）**”。

记录

将蓝牙功能电话连接至SYNC后，您可进入任何已拨电话、已接电话或未接电话。也可选择将这些记录存储至常用拨号或快速拨号。

注意：该功能取决于手机。如果您的手机不支持利用蓝牙下载通话记录功能，SYNC会记录通过该系统拨打的通话。

短信息

用触摸屏发送短信息。参见此章节后面的“短信息”。

设置

触摸此按钮进入多个电话设置，例如打开和关闭蓝牙、管理电话簿等。参见此章节后面的“电话设置”。

短信息

注意：使用蓝牙下载和发送短信息取决于您电话的功能。

注意：短信息的某些功能取决于车速，汽车行驶速度超过5km/h时，这些功能不可用。

注意：SYNC不能从您的手机上下载已阅短信息。

您能够通过蓝牙发送和接收短信息，语音阅读短信息并转化成首字母大写，如LOL。

1. 触摸显示屏左上角，进入“电话 (Phone)”菜单。
2. 选择“短信息 (Messaging)”。
3. 在以下选项中进行选择：

- 听（扬声器图标）。
- 拨号。
- 发送短信息。
- 查看。
- 删除。

编写短信息

注意：此功能取决于车速。车辆行驶速度超过5 km/h时，此功能不可用。

注意：利用蓝牙下载和发送短信息取决于您电话的功能。

1. 触摸显示屏左上角，进入“电话 (Phone)”菜单。
2. 触摸“短信息 (Messaging)” > “发送短信息 (Send Text)”。
3. 输入电话号码或从电话簿上选择号码。
4. 可以在以下选项中进行选择：
 - “发送 (Send)”，发送短信息。
 - “编辑短信息 (Edit Text)”，使您可自定义预设短信息或创建您自己的短信息。

您可预览短信息，检验接收者以及更新短信息列表。

短信息选项
我稍后给您回个电话。
我现在不在，很快会回来。
您能给我打个电话吗？
我在路上了。
我会迟到几分钟。
我提前出发了，我会早到那儿。
我在外面了。
我到了给您电话。
OK
是的
不是
谢谢
我堵车了
稍后给我回个电话吧。
LOL

接收短信息

注意: 如您选择了查看, 而行车速度超过了 5 km/h, 系统会自动替你阅读该条信息以免您在驾驶的时候查看信息而分心。

新短信息到达时, 会出现声音提示, 屏幕会弹出来电者姓名和ID, 如您的手机支持该功能。您可以按下:

- “查看 (View)”以查看短信息。
- “听 (Listen)”, 让SYNC为您读出该条短信息。
- “拨号 (Dial)”拨打该来电者号码。
- “忽略 (Ignore)”以退出屏幕。

电话设置

按下“电话 (Phone)” > “设置 (Settings)”。

蓝牙设备

触摸此标签以连接、断开、添加或删除设备, 以及将其存储为常用。

蓝牙

触摸此标签以关闭或打开蓝牙。

拒绝接听来电

如果您想要所有呼叫直接进入语音信箱, 不要在车内响起, 则触摸此标签。该功能开启后, 短信息通知功能同时也被屏蔽, 在驾驶室内不会响起。

电话铃声

选择在您接到电话时想要听的铃声。从可用的系统铃声中选择, 您当前配对的电话铃声、铃声、文字转语音或静音通知。

短信息通知

选择短信息通知, 如果您的电话支持此功能。从可用的系统警告音中选择, 文字转语音或静音。

网络数据连接

如果您的电话兼容, 则使用此屏幕调节网络数据连接。选择用个人区域网络创建连接配置文件或关闭连接。您也可选择调整设置或让系统在漫游或询问是否连接时总是连接、从不连接。按下“?”以了解更多信息。

管理电话簿

触摸该按钮可访问众多功能, 例如自动下载电话簿、重新下载电话簿、从手机添加联系人以及删除或上传电话簿。

漫游警告

触摸此按钮以使系统在您的电话处于漫游模式时进行警报。

电话语音指令



按下方向盘控制装置上的语音按钮。经提示, 说出下列指令中任一指令:

“电话”
“呼叫”
“呼叫< (对方名字) >”
“呼叫< (对方名字) >家”
“呼叫< (对方名字) >公司”
“呼叫< (对方名字) >手机”
“呼叫< (对方名字) >其他地方”

“电话”
“呼叫语音信箱”
“拨号”
“关闭拒绝接听来电”
“打开拒绝接听来电”
“转发短信息”
“打开免提” ¹
“恢复通话” ¹
“通话保持” ¹
“加入会议通话” ¹
“听短信息 <#>”
“听短信息”
“短信息” ²
“打开电话静音” ¹
“连接蓝牙”

“电话”
“关闭免提” ¹
“读取短信息”
“回复短信息”
“关闭电话铃声”
“打开电话铃声”
“取消静音” [*]
“帮助”

^{*} 此指令仅在主动呼叫期间可用。

^{**} 如您说出“短信息”，查看下面的“短信息”图表了解其他的指令。

“短信息”
“呼叫”
“转发短信息”
“听短信息 <#>”

“短信息”
“听短信息”
“回复短信息”
“帮助”

信息

在信息菜单项下，您可以选用下列功能，例如：

- 提示
- 日历

如果您的汽车配备有导航装置，则按下“**Information (信息)**”按钮选用上述功能。如果您的汽车未配备导航装置，则按下位于触摸屏一角的绿色标签。

提示



如果您的汽车配备有导航装置，则按下i（信息）按钮以选用上述功能。

如果您的汽车未配备导航装置，则按下位于触摸屏一角的绿色标签。

按下“提示 (Alerts)”，然后从以下服务中进行选择：

- “查看 (View)”完整消息
- “删除 (Delete)”消息
- “删除全部 (Delete All)”消息

该屏幕显示所有系统消息（例如SD卡故障）。

注意：系统将信息图标变为黄色，提醒您有消息。读取或删除信息后，图标变为白色。

日历

 如果您的汽车配备有导航装置，则按下“信息 (i)”按钮以选用上述功能。如果您的汽车未配备导航装置，则按下位于触摸屏一角的绿色标签。

按下“日历 (Calendar)”。您可查看当前日历的日期、星期或月份。

紧急救援（如配备）

警告

 要运行此功能，手机必须能够使用蓝牙而且要与该系统兼容。

警告

 确保您的手机一直放在车内安全的位置。如果手机放置的位置不妥当，可能会导致人员伤害或者手机损坏，致使紧急救援功能无法正常工作。

 只有紧急救援功能设置为开启的情况下，当有碰撞事故发生时车辆才能启动紧急救援。否则车辆将不会启动紧急救援，可能会耽误救援时间，增加造成严重的伤害或者导致死亡的潜在风险。如果事故发生的时候您可以自己主动呼叫求助，建议您不要等待车辆启动该功能。立即拨打紧急服务电话以避免延迟响应时间。如果在事故发生5秒钟内您听不到车辆启动紧急救援，那么可能车辆的紧急救援系统或者您的手机已经损坏或者无法正常工作。

注意：在您使用这项功能之前，请先阅读本章节内关于福特SYNC紧急救援功能的重要信息和紧急救援隐私保护提示。

注意：当您开启或者关闭紧急救援功能的时候，此项设置对所有匹配过的手机都有效。关闭紧急救援功能并连接先前已配对手机，点火开关接通时会播放语音信息，显示讯息或显示图标或都显示。

注意：每个手机的操作都会有差别。大多数手机都可使用紧急救援功能，也有一些手机使用此功能会有困难。

注意：关于安全气囊的信息，参见 **乘员保护系统**（页码 27）。

当发生碰撞事故而导致安全气囊打开或者燃油切断开关启动的时候，车辆可能会通过一部已匹配并处于连接状态下的手机联系紧急救援服务（包括联系紧急救援呼叫中心）。呼叫中心接线员将联系相关警察局并建立三方（即您、呼叫中心及警察局）联系，最后，当地警察局会协调援助。

注意：在紧急情况下，作为紧急辅助手段，紧急救援功能可以协助您联系具体的公共安全救援部门。紧急辅助并不自行实施救援行动。具体救援行动由当地公安部门根据实际情况具体部署。

有关该系统和紧急救援的更多信息，请访问林肯网站：www.lincoln.com.cn

开启紧急救援功能

 如果您的汽车配备有导航装置，则按下“信息 (i)”按钮以选用上述功能。如果您的汽车未配备导航装置，则按下位于触摸屏一角的绿色标签。

触按“应用 (Apps)” > “紧急救援 (Emergency Assistance)”，然后选择“开启 (On)”。



也可通过以下步骤开启“紧急救援”：

- 按下“设置 (Settings)”图标 > “设置 (Settings)” > “电话 (Phone)” > “紧急救援 (Emergency Assistance)”，或
- 按下“设置 (Settings)”图标 > “帮助 (Help)” > “紧急救援 (Emergency Assistance)”。

显示屏选项

如果开启此功能，则显示屏上会出现一条确认消息。

如果关闭此功能，显示屏上出现一个对话框，可以设置语音提示。

连接手机并启动车辆时，如果“Off”设置了语音提示，将会出现显示提示和语音提示。

连接手机时，如果“Off”未设置语音提示，连接手机时只有显示提示，但没有语音提示。

为了确保紧急救援功能正常运行

- 发生碰撞时，激活和使用该功能时，系统必须有电源且工作正常。
- 发生事故前紧急援助功能必须设定为“开启 (ON)”。
- 必须有手机连接该系统。
- 您的手机必须有一个有效注册的SIM卡，且有足够话费以保持紧急救援正常通话。
- 发生事故时，和SYNC系统处于连接状态下的手机可以进行呼叫并可以保持通话。
- 处于连接状态下的手机需要有足够的网络信号覆盖，电量和信号强度。
- 您的车辆必须有足够的电池电量，而且车辆所在的区域支持紧急救援联系到紧急服务中心。有关详细，请参见当地的林肯网站。www.lincoln.com.cn

碰撞事故中的注意事项

注意：并不是所有的碰撞都展开安全气囊或关闭燃油泵（可激活紧急救援功能）。不过，如果碰撞事故触发紧急救援功能，系统就会尝试联系紧急服务中心。如果和系统连接的手机损坏或者和连接断开，系统会搜索所有匹配过的手机并尝试建立一个新的连接，然后尝试呼叫紧急电话。

紧急救援呼叫前：

- 系统提供一个时间窗口（大约10秒钟），以取消呼叫。如果未取消呼叫，系统将尝试拨打紧急服务中心电话。
- 系统显示一条信息告知您呼叫时间。通过选择显示屏上的相关图标或按下手机上的挂断按钮，可以取消呼叫。
- 如果未取消呼叫且呼叫被应答，紧急事件接线员首先会收到引导信息，然后车主和接线员进行免提对话。

紧急救援呼叫中：

- 紧急救援会提示紧急救援接线员有碰撞事故发生，并且发送可能包括车辆GPS坐标的引导信息给接线员。
- 引导信息完成发送后，语音线路将会被打开，您可以和紧急救援接线员进行免提通话。免提通话开始时，系统会说“线路打开 (line open)”或类似话语。
- 通话开始的时候，请准备好提供您的姓名、电话号码和位置信息以便协助紧急救援服务。

注意：如果没有在上述时间内取消呼叫，系统将会自动呼叫紧急救援服务。

注意：当引导信息被提供给福特紧急救援接线员的时候，你会听到以下信息或者类似的信息：“正在发送重要信息给紧急救援人员，请稍候 (Please stand by while important information is being delivered to the emergency operator)”。

注意：紧急救援接线员也可能从您的手机网络获取信息，比如您的电话号码以及手机网络运营商的姓名。

紧急救援在下面情况下可能无法工作：

- 碰撞损坏手机或紧急救援硬件。
- 车辆蓄电池或系统电量不足。

- 碰撞过程中手机被撞出车辆。
- 您的手机没有配备有效的SIM卡或者话费不足。
- 处于连接状态下的手机无法正常的拨打和保持通话，没有足够的网络信号覆盖，电量和信号强度实现呼叫和通话保持。
- 您更改过和紧急救援功能相关的硬件或者软件，比如SYNC系统，车辆约束系统，GPS，车身消息网关等。
- 您所在的区域不能进行紧急救援呼叫。有关详情请参见当地林肯网站。

www.lincoln.com.cn

关于紧急救援功能的重要信息

紧急救援功能在部分地区或市场可能不可以呼叫紧急救援服务。有关最新详情请参见当地林肯网站。www.lincoln.com.cn

- 如果紧急救援功能设置为关闭，那么将不会尝试呼叫紧急救援服务。
- 如果紧急救援功能设置为开启，根据当时车辆所处区域，紧急救援功能可能会联系呼叫中心或者当地的救援机构，比如公安、消防或者救护车。

- 请注意所有的救援服务机构（比如呼叫中心，公安，消防或救护车）是独立的机构，我们不能保证这些机构都可以及时地做出响应。我们亦不会对这些救援服务机构的行动和不行动负责。救援过程中产生的相关费用（除了呼叫中心的部分）都应该由您或者相关的车辆使用人员负责。
- 紧急救援呼叫中心可能会记录和监控您和其他救援组织或机构的通话。请注意在您和其他救援机构通话的时候呼叫中心接线员可能仍然在线，以协助完成后续服务。
- 您将会对您的车辆的使用或者紧急救援的使用负有全部责任，即使您声明紧急救援服务使用没有得到您的授权。我们或紧急救援呼叫中心接线员都没有义务去确认车辆的使用或手机连接至该系统，是否得到了您的授权。
- 紧急救援功能涉及了可能需要不定期更新的软件。我们会将软件更新信息发布在我们的网站，所以请定期访问林肯网站，获取最新信息。经销商也将可能根据您购车时提供的联系信息通知您进行软件更新。在大多数情况下您需要驾驶车辆到经销商处完成软件更新。

- 在某些情况下，如果我们终止紧急救援功能，我们会尝试提前告知您。
- 在下面情况下我们可能暂停紧急救援功能，而不会提前告知您：
 - 相关系统在进行定期或紧急维护。
 - 由于火灾、停电、自然灾害（比如地震、火山喷发和洪水）、战争、暴乱、政治动荡和劳动纠纷等无法提供紧急救援服务。
 - 通信服务被停止。
 - 车载设备或者信息交流终端遇到通信障碍或者由于其他原因不能使用。
 - 由于车辆或其它环境因素而无法提供车辆所在的位置。
 - 我们认为因其他运行或技术方面的因素，需要暂停紧急救援功能。
- 您不能将紧急救援功能用于任何商业用途或者任何以营利为目的的活动或者扰乱社会治安的行为。

如果您不接受以上条款，请不要开启此功能。

紧急援助功能隐私保护提示

当您开启紧急救援功能之后，您的车辆遭到碰撞事故并且安全气囊已被打开或燃油切断开关被启动的信息将会被传递给紧急救援机构。此功能可向紧急接线员发送车辆位置信息或其他车辆或车辆碰撞相关信息，以提供最适合的紧急服务。


如果您不想泄漏此信息，请不要开启此功能。

气候

注意：可在设置菜单中“Fahrenheit（华氏温标）”和“Celsius（摄氏温标）”之间切换温度单位。参见 **一般信息**（页码 80）。

按触摸屏右下角进入空调控制功能。根据车辆生产线和选装包的不同，空调显示屏可能与此处的显示不同。

MyLincoln Touch™

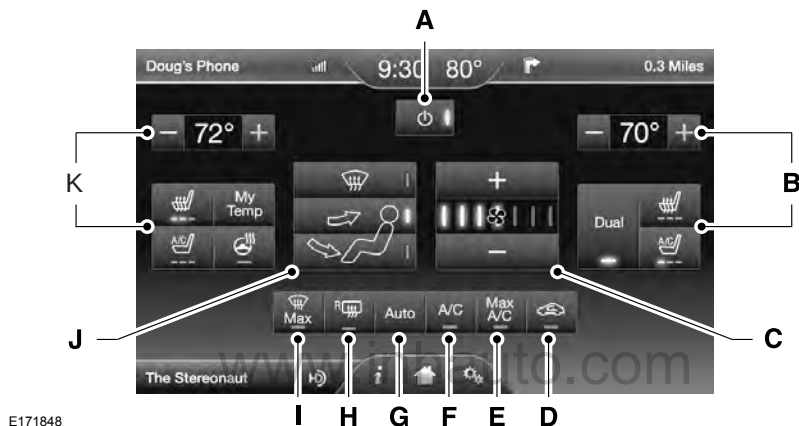

E171848

- A **电源:** 触摸以打开和关闭系统。系统关闭后，外部空气不能进入车辆。
- B **乘客设置:** 根据车辆生产线和选装包的不同，可能具有以下功能：触摸“**双区（DUAL）**”以单独打开或关闭乘客侧温度控制功能。关闭时，乘客侧温度将始终与驾驶员温度设置一致。触摸 **+** 和 **-** 来调整温度。触摸加热型座椅图标以控制加热型座椅（如配备）。触摸冷却型座椅图标以控制冷却型座椅（如配备）。参见 **座椅**（页码 106）。
- C **风扇速度:** 触摸 **+** 或 **-** 以增加或降低在车内循环的空气量。每当风扇速度自动控制时，所有风扇指示灯将熄灭。
- D **车内空气循环:** 触摸此按钮在车外空气和车内空气循环之间切换。如果选择车内空气循环，按键点亮，当前空气在乘客厢内循环。该功能可减少车内制冷的时间（在同时使用A/C按钮时）并减少进入车内的异味。在除MAX空调外的所有气流模式中车内空气循环可能会自动关闭（或不能打开）以减少起雾的可能性。

- E **MAX空调**: 触摸以打开。系统通过仪表板通风口分配循环空气, 空调自动开启, 驾驶员和乘客温度设置至LO且风扇速度调节至最高速度。车内重复冷却比标准空调更经济、有效。
- F **空调**: 触摸以打开或关闭空调。车辆起动之初, 为提升空调效果, 请将车窗稍开并持续两到三分钟。使用空调和循环空气改进降温性能和效率。在特定情况下, 即使空调按钮关闭, 空调压缩机可能仍然工作。
- G **自动**: 触摸以打开完全自动操作。使用温度控制, 选择您期望的温度值。系统将自动调整风扇转速、空气分配、空调操作及车外空气和车内空气循环以对车辆加热或冷却, 从而维持您所选择的温度。
- H **后除霜**: 触摸以打开或关闭后窗除霜器和加热型后视镜(如配备)。
- I **MAX除霜**: 触摸以清除挡风玻璃上的雾和薄冰。驾驶员和乘客温度设置至HI, 通过挡风玻璃通风口分配车外空气, 空调自动打开且风扇自动调整至高速。打开MAX除霜时, 加热型后窗自动打开且不能选择再循环空气(防止起雾)。
- J **动气流分配控制器**: 按下这些按钮以打开或关闭至挡风玻璃、仪表板或地板通风口的气流。系统可通过这些通风中任何组合来分配空气。每当空气分配为自动控制时, 这些按钮的指示灯将熄灭。
- K **驾驶员设置**: 根据车辆和选装包, 可能具有以下功能: 触摸 **+** 和 **-** 来调整温度。触摸加热型座椅图标以控制加热型座椅(如配备)。触摸冷却型座椅图标以控制冷却型座椅(如配备)。参见 **座椅** (页码106)。触摸**MyTemp**以选择先前预设温度设定点。触摸并按住**“MyTemp”**以存储新的预设温度设定点。触摸加热型方向盘图标(如配备)以加热方向盘。

注意: 如果车辆装备木饰方向盘, 则在10点钟和2点钟位置之间不加热。

空调语音命令



按下方向盘控制装置上的语音按钮。经提示, 说出下列指令中任一指令:

空调指令
“打开空调自动模式”
“空调调整到我需要的温度”
“关闭空调”
“打开空调”

空调指令
“空调调整至摄氏<15.5-29.5>度”
“空调调整至华氏<60-85>度”
“帮助”

要进入附加的空调指令, 必须先说“空调”。系统准备接收语音时, 可以说出下列任一命令:

“空调”
“关闭空调冷气”
“打开空调冷气”
“打开自动模式”
“关闭前挡风玻璃除霜”
“打开前挡风玻璃除霜”
“关闭副驾温度”
“打开脚部出风口”
“减小风扇速度”
“增大风扇速度”
“关闭空调最强”
“空调调到最强”
“打开我的温度”
“关闭空调”
“打开空调”
“打开出风口和脚部出风口”

“空调”
“打开出风口”
“关闭后挡风玻璃除霜”
“打开后挡风玻璃除霜”
“关闭内循环”
“打开内循环”
“温度设定”*
“温度摄氏<15.5-29.5>度”
“温度华氏<60-85>度”
“降低温度”
“打开最高温度”
“提高温度”
“打开最低温度”
“帮助”

*说出“温度”后，可接着说出下列图表中的任一命令。

“温度设定”
“摄氏<15.5-29.5>度”
“华氏<60-85>度”
“最高温度”
“最低温度”
“帮助”

导航 (如有配备)

注意: 将导航SD卡插入SD卡槽后，才可使用导航系统。如果需要更换SD卡，请联系授权的经销商。

注意: SD卡槽为弹出式设计。按下SD卡然后松开，即可取出。请勿强制将卡拉出，否则会引起损坏。

导航系统有两个主要功能：目的地模式和地图模式。

如要设置目的地，则按下触摸屏的绿角，然后在显示“目的地 (Dest)”按钮后，按下此按钮。请参见本章后部分的“设置目的地”。

如要查看卫星导航地图和车辆的当前位置，则按触摸屏右上角的绿条，或按下“目的地 (Dest)”，然后按下“地图 (Map)”。请参见本章后部分的“地图模式”。

设置一个目的地

按下触摸屏的绿角，然后在显示“Dest (目的地)”按钮后，按下此按钮。选择下列任意项：

目的地
我家
收藏夹
历史目的地
兴趣点
紧急情况
街道地址
交叉路口
市中心
地图

1. 将必要信息输入突出显示的文本框（顺序不限）。输入地址目的地时，输入所有必要信息后显示“Go!”按钮。按下“Go!”按钮，使地址位置显示在地图上。如果选择“历史目的地 (Previous Destination)”，则显示最近您选择的20个目的地。
2. 选择“设置为目的地 (Set as Dest)”将此作为目的地。还可将其设置为途经点（让系统路线在前往当前目的地时途经此点）或将其存入收藏夹。此系统考虑在其路径计算中任何“避开区域 (Avoid Areas)”选择。
3. 从三种不同的路径中进行选择，然后选择“开始路径 (Start Route)”。
 - 最快：使用能够最快到达的道路。
 - 最短：使用可用的最短距离。
 - 经济路径：使用最省油路径。

可以取消路线或让系统做路线演示。选择“路径偏好 (Route Prefs)”设置路径偏好，例如避开高速公路、收费公路、渡口和汽车载运列车，以及使用或不使用高乘载车辆专用车道。（高乘载车辆专用车道也被称作拼车车道或钻石型车道。这些车道适用于公交车，共乘车辆或拼车。）

注意：如果车辆在已识别道路上且未按下“开始导航 (Start Route)”按钮，系统默认为最快路径选项并开始导航。

路径导航过程中，如果您想让系统重复路径导航信息，则按下导航右上角（绿条）中的谈话提示框图标。系统重复最后导航指导时，其更新到下一个导航指导的距离，从其在车辆移动时的检测开始。

兴趣点 (POI) 类别

主要类别
食物/饮品&用餐
旅游&交通
金融
紧急情况
社区
健康&药品
自动
购物
娱乐&艺术

主要类别

消遣&运动

政府

家政服务

子类别

餐厅

高尔夫

停车

家&花园

个人护理服务

汽车经销商

政府办公室

公共交通系统

教育

要添加列表，按下列表前的+键。

此系统还可以字母、距离或cityseekr列表顺序排列（如果可用）。

设置导航偏好

制定路线计划时选择设置，系统将开始分析。



按下设置图标 > “设置 (Settings)” > “导航 (Navigation)”。

地图偏好

面包屑导航

以白点显示车辆先行驶路径。将此功能 **打开** 或 **关闭**。

打开列表格式

让系统从上到下或从下到上显示打开列表。

注册兴趣点通知

设置自动驻车兴趣点通知。将此功能 **打开** 或 **关闭**。打开驻车兴趣点通知时，当您接近目的地时，图标显示在地图上。这在密集区可能用处不大，且显示其他兴趣点时可能会使地图混乱。

路径偏好

偏好路径

选择让系统首先显示最短、最快或最经济路径。如果您将“**始终使用偏好路径 (Always Use Preferred Route)**”设置至“**是 (Yes)**”，则系统使用所选路径类型仅计算一条至所需目的地的路径。

始终使用偏好路径

跳过目的地编程中的路径选择。该系统仅根据偏好路径设置计算一条路径。

经济时间处罚

选择计算经济路径的低、中或高成本。设置越高，路径的时间分配越长。

避开

这些功能可使您选择让系统在计划路径时避开高速路、收费公路和汽车载运列车。将这些功能 **打开** 或 **关闭**。

使用高载客量车辆通道

让系统在计划路径时使用高载客量车辆通道（如果可用）。

导航参数

导航提示

让系统在已编程的路径上使用 **语音 & 声调** 或 **仅声调**。

自动填充省/市

让系统根据已输入的信息自动填充省和市信息。将此功能 **打开** 或 **关闭**。

交通偏好

避开交通问题

选择系统处理沿线交通问题的偏好方式。

- **自动**：让系统重新制定路线避开当前路线上的交通事故。系统不提供交通警示通知。
- **手动**：让系统始终提供交通通知，就计划路线上的交通事故发出警示。在更换路线前，可以选择接受或忽略通知。

交通警示通知

让系统显示交通警示通知。

其他交通警示功能使您可在地图上打开特定或所有的交通图标，例如道路施工、事件、事故和已关闭道路。向下滚动查看所有不同类型的警示。将这些功能 **打开** 或 **关闭**。

避开区域

选择系统指定路线时需避开的区域。

按下“**添加 (Add)**”进行输入。做出选择后，系统指定路线时将尽可能避开此（些）区域。要删除一个选择，选择屏幕上列表。屏幕变为“**避开区域编辑 (Avoid Areas Edit)**”时，按下屏幕右下角的“**删除 (Delete)**”。

地图模式

按触摸屏右上角的绿条，查看地图模式。地图模式可显示高级视图，包括2D城市地图和3D地标（如果可用）。

2D地图可显示世界上大部分重要城市中建筑的轮廓细节，可见的土地使用和土地要素，以及铁路基础设施细节。这些地图还可显示城镇街区、建筑面积和铁路等。

3D地标清晰可见，容易识别且具有特定的旅游价值。立体地标只在立体地图模式中可见。覆盖不同并发行的更新地图进行改善。



E174016

反复按压屏幕左上角的箭头按钮，可改变地图显示的皮肤。其包括三种不同的地图模式：车头方向，指北和立体。



车头方向（二维地图）模式表示前进方向始终在屏幕上方。此视图适用的最高制图比例为4 km。系统为大地图比例存储此设置，但是仅以指北模式显示地图。如果比例低于此水平，系统恢复车头方向模式。



指北（二维地图）模式表示北方始终在屏幕上方。



立体地图模式可拉高地图视角。触摸地图两次，然后手指划过地图下方带箭头的阴影条，可调节视角、并将地图旋转180度。

“视图 (View)”在路径导航中在全地图、接到列表和退出视图间切换。

“菜单 (Menu)”显示一个弹出框，直接进入导航设置、查看/编辑路径、SIRIUS旅游环线、导航静音和取消路径。



按下地图上的扬声器按钮使路径导航静音。按钮上的灯亮起时，此功能打开。仅在路径导航激活时，扬声器按钮才显示在地图上。



每当您将地图滚离车辆当前位置时，按下此图标使地图重新居中。

自动缩放

按下绿条进入地图模式，然后选择 **+或-** 缩放按钮，屏幕上将显示缩放比例和自动按钮。按下 **“自动 (Auto)”** 时，自动缩放打开且 **“自动 (Auto)”** 显示在地图范围内屏幕的左下角。此时地图缩放比例与车辆速度同步。车辆移动速度越慢，地图越放大；车辆移动速度越快，地图越缩小。要关闭此功能，仅需再次按下 **+或-** 按钮。

在立体模式中，将手指划过带箭头的阴影条以旋转地图视图。

路径激活且显示至目的地的距离和时间时，缩放按钮下方显示ETA框。如果按下按钮，会出现一个弹出框显示所列目的地（和下一个途经点，如果可用）和至目的地的英里数和时间。也可选择显示到达目的地的估计时间或您估计的到达时间。

地图图标



车辆标志显示车辆的当前位置。除滚动模式外，始终位于地图显示的中心。



滚动光标可滚动地图，图标停留在屏幕中心位置。离光标最近的地图位置位于屏幕正上方的窗口内。



通讯录条目默认图标表示通讯录条目地图的位置。通过除地图外的其他方式将此条目存入通讯录后，即显示这一默认符号。可从可用的22个图标中任意选择。每个图标可使用多次。



我家 (Home)表示地图上当前存为住家所在地的位置。仅可从地址簿存储一个地址作为家的位置。不能改变此图标。



兴趣点 (POI) 图标表示您选择显示在地图上的任一兴趣点类别。您可选择在地图上同时显示三个兴趣点类型。



开始点 (Starting point)表示计划路线的开始点。



途经点 (Waypoint)表示地图上某个途经点的位置。对于各个途经点而言，圆圈中的数量不同，其表示路线列表中途经点的位置。



目的地符号 (Destination symbol)表示计划路线的结束点。



下一转弯点 (Next maneuver point)表示计划路线上下一转弯处的位置。



无GPS符号 (No GPS symbol)表示GPS卫星信号弱，无法进行准确的地图定位。在GPS连接不良的区域内，此图标显示在正常操作下

方。

快速触摸按钮

使用地图模式时，触摸地图显示任意位置进入下列选项：

设置为目的地

触摸此按钮选择一个地图上的滚动位置作为目的地。可将食指放在地图显示上滚动地图。到达所需位置时，简单地松开然后触摸“**设置为目的地 (Set as Dest)**”。

设置为下一个途经点

触摸此按钮将当前位置设置为下一个途经点。

存入收藏夹

触摸此按钮将当前位置存入收藏夹。

兴趣点图标

触摸此按钮选择图标以显示在地图上。您可选择在地图上同时显示最多三个图标。将它们打开或关闭。

取消导航

触摸此按钮取消激活路径。

查看/编辑路径

激活路线时，查看以下功能：

- 查看路径
- 编辑目的地/下一个途经点
- 编辑路径规划
- 变更路径
- 编辑路径偏好
- 编辑交通偏好
- 取消导航

导航地图升级

可以从经销商处购买年度导航地图更新版，或者可以拨打客户服务中心电话 400-988-6789，获得帮助或澄清。

导航语音命令



使用导航模式时，按方向盘控制上的语音按钮。提示音后，说出下列任一命令：

导航系统语音指令

“取消下一个途经点”¹

“取消导航”¹

“目的地”^{*}

“目的地<语音标签>”

“目的地<兴趣点类别>”

“常用的目的地”

“目的地家”

“目的地交叉路口”

“附近的目的地<兴趣点类别>”

“目的地附近的兴趣点”

“目的地兴趣点”

“目的地兴趣点类别”

“历史目的地”

“目的地地址”

导航系统语音指令

“变更路径”¹

“卫星导航”³

“调小导航音量”

“增大导航音量”

“重复指令”¹

“立体模式”

“车头方向”

“地图”

“指北”

“显示完整路径”¹

“关闭语音导航”

“打开语音导航”

“我在哪里？”

“放大”

导航系统语音指令

“缩小”

“帮助”

¹激活导航路线后才可使用这些指令。

²如果说“目的地”，则可接着说出以下“目的地”图表中的任一指令。

³如果说“卫星导航”，则可接着说出以下“卫星导航”图表中的任一指令。

“目的地”

“<语音标签>”

“<兴趣点类别>”

“收藏夹”

“家”

“交叉路口”

“附近的<兴趣点类别>”

“最近的兴趣点”

“播放语音标签”

“目的地”

“兴趣点类别”

“历史目的地”

“街道地址”

“帮助”

“卫星导航”

“目的地”^{*}

“缩放城市”

“缩放国家”

“缩到最小”

“放到最大”

“缩放省份”

“缩放省份”

“卫星导航”
“缩放到<距离>”
“帮助”

说出“目的地”后，可接着说出“目的地”图表中的任一命令。

一次性目的地地址

发出“卫星导航目的地地址”或“目的地地址”的语音命令后，系统将要求用户说出地址全称。系统可在屏幕上显示样本。此时可自然地說出地址，比如“某某镇一三四主要街道”。

www.inhauto.com

最终用户许可证协议

SYNC终端用户许可协议 (EULA)

- 您已获得一个设备 (“DEVICE”)，该设备包含来自微软公司 (“MS”) 的分枝机构、由福特汽车公司及其子公司 (“福特汽车公司”) 授权的软件。那些安装的微软出品的软件产品以及相关的媒体、印刷品和“在线”或电子文件 (“微软软件” (“MS SOFTWARE”)) 受国际知识产权法和条约的保护。微软软件 (MS SOFTWARE) 为授权使用，而非贩售可得。版权所有。
- 微软软件 (MS SOFTWARE) 可能会与福特汽车公司提供的其他软件和/或系统对接和/或通信，或者在后来更新后对接和/或通信。福特汽车公司出品的其他软件和系统以及相关的媒体、印刷品和“在线”或电子文件 (“福特软件” (“FORD SOFTWARE”)) 受国际知识产权法和条约的保护。福特软件 (FORD SOFTWARE) 为授权使用，而非贩售可得。版权所有。

- 微软软件 (MS SOFTWARE) 和/或福特软件 (FORD SOFTWARE) 可能会与第三方软件和服务供应商提供的其他软件和/或系统对接和/或通信，或者在后来更新后对接和/或通信。第三方出品的其他软件和服务以及相关的媒体、印刷品和“在线”或电子文件 (“第三方软件”) 受国际知识产权法和条约的保护。第三方软件 (THIRD PARTY SOFTWARE) 为授权使用，而非贩售可得。版权所有。
- 下文中集体和单独出现的微软软件 (MS SOFTWARE)，福特软件 (FORD SOFTWARE) 和第三方软件 (THIRD PARTY SOFTWARE) 通称为“软件” (“SOFTWARE”)。

如果您不同意该终端用户许可协议

(“EULA”)，请不要使用该设备或复制该软件。任何使用该软件的行为，包括但不限于在车辆上使用，将视为您同意该终端用户许可协议 (或之前任何同意书的批准)。

软件许可授权 (GRANT OF SOFTWARE LICENSE)： 该终端用户许可协议 (EULA) 授予您以下许可：

- 您可使用该软件 (SOFTWARE)，它安装在设备 (DEVICE) 上及另有接口连接到福特汽车公司或提供或通过其提供的或其第三方软件和服务供应商提供的系统和/或服务上。

其他权利和限制说明：

- 语音识别：** 如果该软件 (SOFTWARE) 包含语音识别组件，您应当认识到语音识别本身是一个统计过程且识别误差也是该过程中固有的。福特汽车公司和软件供应商不对语音识别过程中出现的误差造成的损坏负责。
- 逆向工程、反编译和反汇编方面的限制：** 您不得进行逆向工程、反编译或反汇编，也不允许他人进行逆向工程、反编译或反汇编软件，除非且仅限于在适用法律明确允许的范围内。
- 分发、复制、修改、创造衍生作品上的限制：** 您不得在软件的基础上分发、复制、修改或创造衍生作品，除非且仅限于在适用法律上明确允许的范围内。

- **单一终端用户许可协议 (EULA)** 该设备及相关系统和服务的终端用户文档可能包含诸如多种译文和/或多种媒体版本的终端用户许可协议（例如在用户文档和软件内）。即使您收到多种版本的终端用户许可协议，您只被授权使用1份本软件的副本。
- **软件 (SOFTWARE) 转让：**您可以在本设备的出售或转让过程中永久性地转让“终端用户许可协议”赋予您的权利，但前提是您不保留副本，并转让所有相关软件（包括所有组成部分、媒体和印刷材料、任何升级版本、以及防伪证书{适用情况下}），同时接收方同意终端用户许可协议的条款。如果软件是升级后版本，任何转让必须包括所有以前的软件版本。
- **终止：**在不损害任何其他权利的情况下，如果您未能遵守本终端用户许可协议的条款及条件，福特汽车公司或微软公司可终止本终端用户许可协议。
- **安全更新/数字版权管理：**内容所有者在您的设备中使用数字版权管理技术，以保护自己的知识产权，及受版权保护的内容。您设备上软件的某些部分用数字版权管理软件来访问受数字版权管理保护的内容。如果数字版权管理软件未能

保护内容，则内容所有者可以要求微软撤销该软件使用数字版权管理播放或复制受保护内容的能力。此操作不会影响未受保护的内容。当您的设备下载受保护内容的许可证时，则您同意微软可能包括有许可的撤销列表。内容所有者可能要求您升级您的设备上的软件以访问他们的内容。如果您拒绝升级，您将不能够访问需要升级后才能访问的内容。

- **同意数据的使用：**您同意微软、微软公司、福特汽车公司、第三方软件和服务供应商、其关联公司及/或其指定代理商可以收集和使用以任何方式收集的技术信息，作为与该软件或相关服务有关的产品支持服务的一部分。微软、微软公司、福特汽车公司、第三方软件和服务供应商、其关联公司及/或其指定代理商可将此信息纯粹用于改善他们的产品或给您提供定制服务或技术。微软、微软公司、福特汽车公司、第三方软件和服务供应商、其关联公司及/或其指定代理商可以向他人透露该信息，但不得以个人身份透露。

- **基于因特网的服务组件：**该软件可能包含能促进使用某些基于互联网服务的组件。您承认并同意微软、微软公司、福特汽车公司、第三方软件和服务供应商、其关联公司及/或其指定代理商可自动检查您正在利用的软件版本和/或组件，并可为您的软件提供可自动下载到设备的升级或补充。
- **附加软件/服务：**软件可允许福特汽车公司、第三方软件和服务供应商、微软、微软公司、其关联公司及/或其指定代理商在您获得您软件（简称“补充组件”）的初始副本后提供给您或供您使用软件更新、补充、附加组件，或基于互联网的服务组件。

如果福特汽车公司或第三方软件及服务供应商提供给您或供您使用补充组件，并且没有提供其他终端用户许可协议的条款以及附加的组件，那么终端用户许可协议的条款将适用。

如果微软、微软公司、其关联公司及/或其指定代理商提供补充组件，并且没有提供其他终端用户许可协议的条款，那么该终端用户许可协议的条款应适用，除了提供附加组件的微软、微软公司或其子公司实体是附加组件的认可证颁发者。

福特汽车公司、微软、微软公司、其关联公司及/或其指定代理商保留停止任何通过使用软件提供给您或供您使用的基于互联网的服务的权利，并不承担责任。

- **链接第三方网站：**使用微软软件时，会为您提供链接到第三方站点的能力。第三方网站并不受微软、微软公司、其关联公司/或其指定代理商的控制。无论是微软还是微软公司或其关联公司或其指定代理商都不予负责 (i) 任何第三方网站的内容、任何包含第三方网站的链接、或对第三方网站的任何更改或更新，或者 (ii) 任何第三方网站的网络传播或传输。如果该软件提供第三方网站的链接，则这些链接只是为您提供方便，而且包含的任何链接并不意味着微软、微软公司、其关联公司和/或其指定代理对第三方网站的认可。
- **驾驶的责任义务：**您认识到您负责驾驶的义务，并在途中提高警惕。您会阅读并遵守设备操作说明，特别是涉及安全性的说明，并承担任何与设备使用有关的风险。

升级和恢复媒体：如果该软件由福特汽车公司提供，并在如光盘芯片，光盘驱动器或通过网络下载或其他手段的媒体上与设备分开，并标有“仅用于升级”或“仅用于恢复”，您可以在设备上安装一 (1) 份该软件的副本，作为现有软件的更换副本，并依照本终端用户许可协议使用设备，包括任何额外的终端用户许可协议条款随附的升级软件。

知识产权：软件内的和对于软件（包括但不限于纳入到软件中的任何图像、照片、动画、视频、音频、音乐、文字和“小程序”）的全部所有权和知识产权，随附的印刷材料，以及该软件的任何副本，均为微软、微软公司、福特汽车公司及其关联公司或供应商所有。软件为授权使用，而非贩售可得。您不得复制软件随附的印刷品。存在于或对于可以通过使用本软件访问的内容的全部所有权和知识产权，是各内容所有者的财产，并可能会受适用的版权或其他知识产权法律和条约的保护。本终端用户许可协议

(EULA) 没有授予您使用这些内容的权利。微软、微软公司、福特汽车公司、第三方软件和服务供应商、其关联公司和供应商保留

本终端用户许可协议下未明确授予的一切权利。任何可通过软件访问的在线服务的使用，可能会受到这些服务的使用条款的限制。如果这个软件包含仅以电子形式提供的文件，则您可以打印一份此电子文件的副本。

出口限制：您承认该软件受美国和欧盟出口的管辖。您同意遵守所有应用于该软件的适用的国际和国家法律，其中包括美国出口管理条例和美国及其他政府签发的关于终端用户、最终用途和目的地的限制。有关其他信息，请访问

<http://www.microsoft.com/exporting/>.

商标：本终端用户许可协议不授予您与商标或福特汽车公司，微软、微软公司、第三方软件或服务供应商、其关联公司或供应商的服务商标有关的任何权利。

产品支持：微软、其母公司微软公司或其关联或子公司不提供产品的软件支持。有关产品支持，请参阅福特汽车公司提供的该设备文件说明。如果您有任何关于本终端用户许可协议的问题，或者如果您因任何其他原因希望联系福特汽车公司，请参阅该设备的文档中提供的地址。

对某些损害赔偿的免责：除法律禁止之外，福特汽车公司、任何第三方软件或服务供应商、微软、微软公司及其关联公司将不承担任何与由该软件的使用或性能引起的或与之有联系的间接、特殊、继起或附带的损害有关的法律责任。这种限制将适用于即使任何补救措施没能达成其主要目的的情况。在任何情况下，微软、微软公司和/或其关联公司都不对任何超过二百五十美元（美国\$250.00）的金额负责。

- 除新车有限保修范围外，不提供其他保修。

Adobe

包括Adobe公司的Adobe® [Flash® Player] 或 [AIR®] 技术。[许可产品]包括奥多比公司旗下的[Adobe® Flash® Player] [Adobe® AIR®]软件, Copyright ©1995-2009 Adobe Macromedia Software LLC. 版权所有。Adobe、Flash和AIR为奥多比公司的商标。

终端用户通知

Microsoft® Windows®移动汽车的安全信息

这个福特Sync系统包含由微软公司根据许可协议授权给福特汽车公司的软件。任何违反许可协议的移除、复制、逆向工程或未经授权使用系统中的软件都是被严格禁止的且可能会对您提出法律诉讼。

阅读并遵照指示：在使用您的以汽车版Windows为基础的系统前，请阅读并遵守所有的指示和本终端用户使用手册（“用户手册”）提供的安全信息。不按照本用户手册中提到的预防措施会导致发生事故或者其他严重后果。

把用户手册放在车里：当用户手册放在车里时，您和其他不熟悉以汽车版Windows为基础的系统用户可随时参考。确保第一次使用系统前，所有的用户都已获得用户手册，并仔细阅读了其说明和安全信息。

警告



驾驶时使用系统部分功能会让您分心，还可能导致意外或其它严重后果。驾驶时禁止改变系统设置或输入非语音数据（手动）。进行上述操作前请安全合法地停车。应严格遵守上述规定，因为设置或改变部分功能可能导致您的注意力离开路面和需将手从方向盘上移开。

一般操作

语音命令控制：只使用语音命令便可实现汽车内的以汽车版Windows为基础的系统功能。驾车时使用语音命令，您可在手不从方向盘上移开的情况下操作系统。

长时间查看屏幕：您在驾驶时不要访问任何需要长时间查看屏幕的功能。对需要长时间关注的系统功能，在访问之前以安全及合法的方式将车停至路边。如果您的注意力在关键时候从驾驶任务上离开，即使偶尔的看一眼屏幕也有可能发生危险。

音量设置：不要过度调高音量。将音量保持在驾驶时仍然可以听到外界的交通和紧急信号的水平上。在驾驶途中无法听到这些声音可能导致事故。

使用语音识别功能:语音识别软件本身就是一个统计的过程,误差在所难免。您有责任监控系统中的语音识别功能并解决出现的问题。

导航功能:系统中所含的任何导航功能均旨在为您提供逐向道路导航指示,以使您抵达目的地。请确保使用本系统的所有人员均仔细阅读并严格遵守操作说明与安全信息。

分心危害:任何导航功能均可要求手动(非语音)设置。在驾驶时试图进行相应设置或插入数据会严重分散您的注意力,从而导致车祸或其他严重后果。进行上述操作前请安全合法地停车。

车主判断优先:导航功能仅作为辅助功能。在遵守当地环境和现有交通法规的基础上做出驾驶决策。任何功能均不能替代您的个人判断。该系统给出的路线建议不能代替任何当地的交通法规或您的个人判断或安全驾驶规程。

道路安全性:如果不遵守路线建议,可能会造成不安全或非法操作,您会处于不安全状况中,或您将直接进入您认为不安全的区域。最终由驾驶员负责安全操作汽车,因此驾驶员必须评估根据上述建议驾驶是否安全。

潜在的地图误差:因路面、交通控制或驾驶条件改变,系统提供的地图可能不准确。按照上述建议路线驾驶时始终保持良好的判断和运用常识。

紧急服务:寻找紧急服务机构时,不要依赖系统配备的导航功能。上述地点请向当地相关机构或紧急服务机构人员询问。该导航功能的地图库未涵盖如警局、消防站、医院和诊所等所有紧急服务机构。

TeleNav软件终端用户许可协议

使用Telenav软件前,请务必认真阅读上述条款和条件。使用Telenav软件表明您已接受上述条款和条件。如果您不接受上述条款和条件,切勿破坏包装密封、发售,否则接受使用Telenav软件。

上述条款和条件代表您和Telenav公司(“Telenav”)之间关于Telenav软件(包括升级、更改或增加)(统称为“Telenav软件”)的协议(“协议”)。本文中引用的“您”和“您的”是指您本人、您的员工、代理人和承包商以及其他代表您接受上述条款和条件

的实体,上述人员也应受本协议的约束。另外,您向Telenav提供的所有账户信息以及其他付款和个人信息(直接或通过使用Telenav软件)需遵守<http://www.telenav.com>网站中的隐私权政策。

Telenav可在告知或未告知您的情况下随时修改此协议和隐私权政策。您承诺不时浏览<http://www.telenav.com>网站,复阅当前版本协议和隐私权政策。

1. 安全合法使用

您承认在需要您全部关注的情况下,集中全部注意力在Telenav软件上可能对您或其他人造成人身伤害或死亡的风险。因此,您同意在使用Telenav软件时遵守以下要求:

(a) 遵守所有交通法规和安全驾驶;(b) 驾驶时利用个人判断。如果您感觉Telenav软件的路线建议指示您进行不安全或非法操作、将您置于不安全的状况中或引导您进入您认为不安全的区域中,此时无需遵守该指示;(c) 不要输入目的地或操纵Telenav软件,除非车辆静止或已泊车;(d) 不要使用Telenav软件用于非法的、未经授权

的、无意识的、不安全的、危险的或非法目的，或以任何方式与本协议不一致；(e) 以安全的方式安排使用Telenav软件所需的GPS、无线电设备和连接线，这样不会干扰驾驶，也不会妨碍操作安全装置（例如：安全气囊）。

您承诺进行赔偿，使TeleNav免受因在移动车辆中危险使用TeleNav软件或使用不当造成的损害，包括由于您未能遵守上述指示。

2. 账户信息

您同意：(a) 注册TeleNav软件时，应向TeleNav提供真实的、准确的、最新的以及完整的个人信息，和(b)信息作出变更后，应及时告知Telenav，从而确保信息真实、准确、最新和完整。

3. 软件许可

为了访问和使用TeleNav软件，在您遵守本协议条款的前提下，TeleNav特此授予您个人的、非独占性的、不可转让的许可（除非明确允许永久转让TeleNav软件许可）使用Telenav软件（仅以目标代码形式），但无权转授。本许可应在本协议终止或期满时终止。您承诺仅以个人业务或休闲目的使用TeleNav软件，不会向其他相关方提供商业导航服务。

3.1 许可限制

您承诺不会做以下任何事情：(a) 不会逆向工程、反编译、反汇编、转化、修改、更改或变更TeleNav软件或其中任何部分；

(b) 事先未经TeleNav明确的书面同意，不会试图获得TeleNav软件源代码、音频库或结构；(c) 不会删除Telenav软件，或更改任何Telenav或其供应商商标、商品名、标识语、专利或版权声明，或其他声明或标记；(d) 不会分发、转售或以其他方式转让Telenav软件给他人，除非作为永久性转让Telenav软件的一部分；或者(e) 不得以下列方式使用Telenav软件：(i) 违反知识产权或所有权、公开权或隐私权，或其他任何一方的权力；(ii) 违反法律、法规、条例或规章，包括但不限于与兜售信息、隐私、消费者和儿童保护、淫秽或诽谤有关的法律和法规；或(iii) 是有害的、危险的、辱骂的、扰乱的、不正当的、粗俗的、淫秽的、诽谤的或有异议的；和(f) 事先未经Telenav书面同意，租赁、出租或允许第三方未经授权访问Telenav软件。

4. 解除条款

根据适用法律允许的最大范围，在任何情况下，依赖Telenav软件提供信息的Telenav、Telenav许可方和供应商、代理人或员工均不承担决策制定或采取行动的责任。Telenav也不保证Telenav软件中所用地图或其他数据的准确性。除了其他一些事项之外，这些数据可能由于道路封闭、施工、天气、新道路和其他条件变化并不总是反映事实。您负责因使用Telenav软件造成的全部风险。例如但不限于：因为地图或Telenav软件功能性不是为了支持该类高风险应用，尤其在较偏远的地理区域内，所以在您或其他人健康或生存依赖于导航准确性的区域内，您承诺不依赖Telenav软件进行关键导航。

Telenav明确否认和排除所有与Telenav软件有关的保证，无论由交易、海关或贸易引起的、法定的、明示的或暗示的所有保证，包括但不限于：可销性、适当性的暗示保证和违反与Telenav软件有关的第三方权利。某些管辖权不允许放弃某些保证，所以该限制可能对您不适用。

5. 责任范围

虽然，Telenav已被告知该损害赔偿的可能性，但是在任何情况下，Telenav或Telenav许可方和供应商均不承担因使用或无法使用Telenav软件造成的间接的、附带的、必要的、特殊的或惩罚性损害赔偿（包括但不限于无法使用设备或访问数据造成的损失、数据丢失、业务损失、利润损失、业务中断或类似事情）的责任。

尽管您可能会由于某些原因（包括但不限于此处引用的所有损害赔偿、合同和侵权行为中（包括过失）所有直接或一般损害赔偿）导致损害赔偿，但Telenav以及Telenav的所有供应商应完全负责限制实际支付Telenav软件的金额。一些国家和/或司法管辖区不允许排除或限制意外或间接损害，所以上述限制或排除可能不适用。

6. 仲裁和适用法律

您承诺所发生的或与协议或Telenav软件有关的任何争端、索赔或争论应由中立仲裁员参与的独立仲裁解决，并由加利福尼亚州圣克拉拉县美国仲裁协会管辖。仲裁员应使用美国仲裁协会的商业仲裁规则，并根据有管辖权法院登记的仲裁员提供的判决进行裁定。注意仲裁程序中没有法官或陪审团。仲裁员的决定应对双方均具约束力。您明确同意放弃陪审团审案的权利。

根据加利福尼亚州法律监管和解释此协议以及本协议项下的义务，同时没有和法律规定相冲突的内容。需要与约束仲裁有关的司法行为时，Telenav和您双方均同意服从加利福尼亚州圣克拉拉县法院专属管辖权。《联合国国际货物销售合同公约》并不适用。

7. 转让

您不得转售、转让或转移本协议或与永久性转让Telenav软件有关的、同意遵守本协议条款和条件的Telenav软件新用户明确决定的任何权利或义务。本段未明确允许的任何销售、转让或转移将导致立即终止此协议，Telenav不承担任何责任，同时，在此情况下，您和其他所有相关方应立即停止使用Telenav软件。尽管有上述规定，但是，只要委托人仍然受本协议约束，Telenav可随时将本协议转让给任何其他方，恕不另行通知。

8. 其他事宜

8.1

本协议构成双方关于本协议标的的完整协议。

8.2

除本协议明确授予的有限许可之外，Telenav保留Telenav软件的所有权利、所有权和权益，包括但不限于所有相关的知识产权。除本协议明确规定之外，Telenav未通过暗示、法规、引诱、禁止反言其他方式，授予或赋予您任何许可或权利。Telenav及其供应商和许可方特此保留所有除本协议明确授予的许可之外各自拥有的权利。

8.3

您同意以电子方式通过使用Telenav软件来接收Telenav所有通信，包括通知、协议、法律要求的披露或与Telenav软件有关的其他信息（统称“通知”）。Telenav通过两种方式提供此类通知：粘贴在Telenav网站上或使用无线设备下载此类通知。如果您想撤销以电子方式接收通知的许可，您必须停止使用TeleNav软件。

8.4

Telenav或您未按要求履行规定不应影响各方随时要求履行，对于任何违反本协议或违约的责任豁免不应构成随后违反或违约的责任豁免，或规定本身的责任豁免。

8.5

如果此处条款不可强制执行，可修改此条款以反映双方的意图，同时，此协议的剩余条款仍然有效。

8.6

此协议中的标题仅为便于查阅，不被视为本协议的一部分，并不涉及本协议的理解或解释。本协议中使用的词语“包括”和“包含”将不视为限制条款，而是紧随其后“无限制”。

9. 其他供应商条款和条件

Telenav软件使用第三方供应商许可的地图和其他数据，以符合您和其他终端用户的利益。此协议包括适用于相关公司（包含在协议结尾处）的终端用户条款，这样，您使用Telenav软件也必须遵守这些条款。您同意遵守以下适用于Telenav第三方供应商许可方的附加条款和条件：

HERE发布的终端用户许可协议用于北美洲/亚太地区

提供的内容只授予使用许可（“资料”），而非出售。打开包装或安装、复制或以其他方式使用此资料时，您同意接受此协议条款约束。如果您不同意本协议条款，您不允许安装、复制、使用、转售或转让此资料。如果您想拒绝本协议条款且不想安装、复制或使用此资料，您必须于购买之日起30天之内联系零售商或北美洲LCC（定义见下文），进而退还购买价格。请访问www.here.com网站联系HERE。

提供的资料仅用于个人或内部使用，不可再出售。受版权保护，并遵守您、HERE及其许可方（包括其许可方和供应商）同意的下列条款（“终端用户许可协议”）和条件。为这些条款之目的，“HERE”应指（a）HERE北美洲、与美洲和/或亚太区资料有关的LLC和（b）欧洲、中东和/或非洲数据的HERE欧洲B.V.。

资料包括根据第三方授予HERE的许可提供的某些信息和相关内容，并符合适用供应商的条款和版权声明，载于：
http://corporatenavteq.com/supplier_terms.html。

条款和条件

使用许可限制:

您同意限制许可使用此资料,只可用于个人、非商业目的,不得用于服务机构、分时或其他类似目的。除非另有规定,您同意不复制、复印、修改、反编译、反汇编或逆向工程此资料的任何部分,也不因任何目的以任何形式转让或分发,除强制性法律许可的范围之外。

转让许可限制:

限制许可不允许转让或转售资料,但是在下列情况下,您可永久性转让资料和随附材料,如果:(a)您未保留任何资料副本;
(b)接受者同意终端用户许可协议条款;
和(c)您以购买时完全相同的形式转让资料(例如:您购买的C-ROM或DVD),从而转让原始媒体、所有原始保证、所有手册和其他文件。尤其是提供给您的多片装置只可整套转让或销售,不可作为子设备。

附加许可限制:

如果您已被HERE以单独的书面协议明确许可这样做且不受前款限制,您的许可适合使用此协议中规定的功能,同时您不可(a)车辆上安装的或以其他方式连接的、与车辆通信的产品、系统或应用程序使用此数据,该车辆能够进行车辆导航、定位、调度、实时路线引导、车队管理或类似应用;或(b)使用或进行通信,包括但不限于:手机、掌上型电脑和手持式计算机、寻呼机和个人掌上电脑或PDA。

注意:此资料由于时间推移、环境变化、使用来源变化和收集综合地理数据的类型变化以及可导致不正确结果的任何情况可能包含错误的或不完全信息。

没有担保:

此资料“原版”提供给您,并且您同意自行承担风险使用该软件。HERE及其许可方(许可方和供应商)不作因法律或其他方式引起的任何明示或暗示担保、声明或保证,包括但不限于内容、质量、准确性、完整性、有效性、可靠性、特殊用途的适用性、有用性、使用或者此资料获得的结果、资料或服务不中断或无故障。

免责声明:

HERE及其许可方(包括许可方和供应商)不提供特殊用途或不侵权方面的质量、性能、可销性、适合性的任何明示的或暗示的担保。一些州、地区和国家不允许排除某些担保,所以,上述排除范围可能不适用。

免责:

无论合同或侵权行为诉讼,或者根据担保,即使HERE或其许可方已被告知此损害的可能性,HERE及其许可方(包括许可方和供应商)也不承担以下责任:不考虑声称直接或间接损失、伤害或损害的索赔、要求或诉讼原因的性质,可能因使用或拥有此资料引起的索赔、要求或诉讼;或者,由于使用或无法使用此资料、数据缺陷或违反条款或条件造成利益、收益、合同或储蓄金损失、或者其他间接、直接、偶然的、特殊的或间接损害。一些州、地区和国家不允许特定责任免除或赔偿限额,所以,上述范围可能不适用。

附录

出口管制:

您不同意从任何地方出口任何部分数据或者任何直销产品, 除非符合所有许可和批准、适用的出口法律、法规和规定, 包括但不限于美国海外资产管理办公室实施的法律、法规和规定。美国商务部和工业安全局 商务部出口法律、法规或规定禁止符合下文义务的HERE交付或分发资料, 应予以宽恕此情况, 并且不得构成违反此协议。

整个协议:

这些条款和条件构成HERE (及其许可方, 包括许可方和供应商) 和您之间有关标的的整改协议, 替代双方之间先前商定的全部和所有书面或口头协议。

可分割性:

您和HERE同意: 如果发现此协议任何部分不合法或不能强制执行, 应分割此部分, 同时此协议的剩余部分仍然生效。

可分割性:

您和HERE同意: 如果发现此协议任何部分不合法或不能强制执行, 应分割此部分, 同时此协议的剩余部分仍然生效。

适用法律:

以上条款与条件适用伊利诺斯州法律 (面向美洲和/或亚太地区的资料) 或荷兰法律 (面向欧洲、中东和非洲的资料), 与 (i) 法律规定或 (ii) 《联合国国际货物销售合同公约》相冲突、抵触的条款与条件则被视为无效, 明确排除在外。对于由资料引起或与资料相关的任何纠纷、索赔和行动 (“索赔”), 您同意向 (a) 伊利诺斯州州域管辖权 (若索赔与本协议项下为您提供的面向美洲和/或亚太地区的资料相关) 以及 (b) 荷兰 (若索赔与本协议项下为您提供的面向欧洲、中东和/或非洲的资料相关) 提起诉讼。

政府终端用户:

如果经由或代表美国政府诉求或申请与美国政府通常请求权利相似权利的其他任何机构获取数据, 该数据为48 C.F.R. (“FAR”) 2.101中规定的“商业项目”, 根据最终用户许可协议进行许可, 提供或另外提交的每份数据副本都应标记或嵌入以下“使用须知”, 并应按照这些须知进行使用:

使用须知

承包商 (制造商/供应商)

名称:

HERE

承包商 (制造商/供应商)

地址:

425 West Randolph Street, 芝加哥, 伊利诺伊州 60606。

此数据为FAR 2.101中规定的商业项目

并受最终用户许可协议的限制

在此协议下提供该数据。

© 1987-2013 HERE。版权所有。

如果签约人员、联邦政府机构或任何联邦官员拒绝使用此处提供的符号, 在数据中诉求其他或替代权利时必须事先通知NAVTEQ。

Gracenote® 版权

Gracenote公司的CD和音乐相关数据, 版权© 2000-2007 Gracenote。Gracenote软件, 版权© 2000-2007 Gracenote。本产品和服务可能涉及下述一个或多个美国专利。专利#5,987,525、#6,061,680、#6,154,773、#6,161,132、#6,230,192、#6,230,207、#6,240,459、#6,330,593, 以及其他公开的或正在申请的专利。在美国OpenGlobe公司的许可证下提供的一些服务。专利: #6,304,523。

Gracenote和CDDB是Gracenote的注册商标。Gracenote标志和标识以及“Powered by Gracenote™”标志是Gracenote的商标。

Gracenote®最终用户许可协议 (EULA)

此设备包含Gracenote公司（2000 Powell Street Emeryville, 加利福尼亚 94608）的软件（“Gracenote”）。

Gracenote的软件（“Gracenote软件”）能够使此设备识别光盘盒音乐文件并获得相关音乐信息，包括从在线服务器（“Gracenote服务器”）获得的名称、艺术家、曲目和标题信息，并能够使此设备执行其他功能。您仅可作为此设备的预期最终用户来使用Gracenote数据。

此设备可能包含属于Gracenote供应商的内容。

您同意，您将仅个人使用Gracenote中的内容（“Gracenote内容”）、Gracenote数据、Gracenote软件和Gracenote服务器，不得用于任何商业用途。您同意，不将Gracenote内容、Gracenote软件或任何Gracenote数据（不包括与音乐文件相关的标签）分配、复制、转移或传播给任何第三方。您同意不使用或利用GRACENOTE内容、GRACENOTE数据、GRACENOTE软件或GRACENOTE服务器，除非此处明确允许。

您同意，如果您违反这些限制，您使用Gracenote内容、Gracenote数据、Gracenote软件和Gracenote服务器的非专有许可证将终止。如果您的许可证终止，您同意停止使用任何以及所有Gracenote内容、Gracenote数据、Gracenote软件和Gracenote服务器。Gracenote单方保留Gracenote数据、Gracenote软件、Gracenote服务器和Gracenote内容的所有权利，包括一切所有权。在任何情况下，对于您提供的任何信息，包括任何受版权保护的材料或音乐文件信息，Gracenote都不负责支付任何费用。您同意Gracenote在与您签订的协议下可直接以各公司自己的名称共同或单独强制实施其各自权利。

为了进行统计，Gracenote采用唯一识别符来记录查询次数。随机分配的数字识别符仅用于Gracenote的查询统计，而不会了解您的任何信息。有关Gracenote隐私权政策的更多信息，请见网站 www.gracenote.com。

GRACENOTE软件、各项GRACENOTE数据和GRACENOTE内容对您许可为“按照原样”。对于GRACENOTE服务器或GRACENOTE内容上任何GRACENOTE数据的准确性，GRACENOTE不做任何明示或默示的表示或担保。GRACENOTE共同以及单独保留从公司的各个服务器上删除数据和/或内容的权利，或基于GRACENOTE视为必要的任何原因单方更改数据类别。GRACENOTE不保证GRACENOTE内容或GRACENOTE软件或GRACENOTE服务器中没有错误，也不保证GRACENOTE软件或GRACENOTE服务器的运行不间断。GRACENOTE没有义务为您提供将来可能选择的增强或其他数据类型，可随时放弃其在线服务。GRACENOTE不负任何明示或默示之担保责任，包括但不限于就适售性以及特定目的的适用性、所有权和不侵权

的默示性担保。对于您通过使用 GRACENOTE 软件或任何 GRACENOTE 服务器所获得的结果，GRACENOTE 也不作任何保证。在任何情况下，对于任何原因引起的任何间接损坏或附带损坏，或利润损失或收入损失，GRACENOTE 不负任何责任。

© Gracenote 2007。

车辆仅配备 SYNC

FCC ID: KMHSG1G1

IC: 1422A-SG1G1

车辆装配 SYNC 和 MyFord Touch 或 MyLincoln Touch

FCC ID: KMHSYNCG2

IC: 1422A-SYNCG2

此设备符合联邦通讯委员会（FCC）标准第 15 部分以及加拿大行业协会的 RSS-210。设备在使用中必须符合以下 2 个条件：（1）此设备不能产生任何有害干扰，同时（2）此设备必须能够接受干扰，包括可能会导致非正常工作的干扰。

警告



负责合规性的一方未明确批准的变更或改装会使用户丧失操作该设备的权利。无线电认证编号前面的术语“IC”仅代表满足加拿大行业协会的技术规范。

该发射器上所用的天线不得与其他天线或发射器处于同一位置或一起工作。

www.inhauto.com

www.inhauto.com

索引

A/C	102	安装儿童安全座椅.....10	车道保持系统.....162
参见:气候控制.....102		ISOFIX固定点.....12	开启和关闭系统.....162
ABS		不同儿童群体使用的安全座椅.....11	车辆保养.....214
参见:制动器.....137		选择儿童安全座椅.....10	一般信息.....214
ACC		增高座椅.....12	车辆参数 - 2.0L EcoBoost™.....236
参见:如何使用自适应巡航控制.....155		白昼行车灯.....63	规格.....237
AFS		类型 1 - 传统 (标准设置) 63	车辆参数.....232
参见:自适应前照灯.....65		类型 2 - 可选设置.....63	技术规格.....238
Auto-Start-Stop.....123		保险丝.....183	车辆的储存.....219
开启Auto StartStop.....123		保险丝规格表.....183	车身.....219
停用Auto StartStop.....124		乘客舱保险丝板.....194	发动机.....219
DRL		配电盒.....183	基本信息.....219
参见:白昼行车灯.....63		保养.....200	将车辆离开车库.....220
EPB		一般信息.....200	冷却系统.....219
参见:电动驻车制动器.....137		报警器.....54	轮胎.....220
Motorcraft零件.....233		参见:防盗报警器.....54	其他.....220
MyLincolnKey.....39		变速器.....133	燃油系统.....219
工作原理.....39		变速器.....133	蓄电池.....219
MyLincolnKey故障诊断.....42		参见:变速器.....133	制动.....219
MyLincoln Touch™.....249		泊车辅助.....144	车辆负载.....175
一般信息.....249		后倒车雷达感应系统.....144	一般信息.....175
PATS		前倒车雷达感应系统.....145	车辆清洗
参见:发动机防盗锁定系统.....53		舱内空气过滤器.....104	参见:外观清洁.....214
VIN		侧安全气囊.....32	车辆识别标牌.....235
参见:车辆识别代码.....235		侧安全气囊.....31	车辆识别代码.....235
安全措施.....125		车窗和刮水器刮片清理.....215	车辆四轮着地拖吊.....177
安全性.....53		车窗和视镜.....68	休闲牵引.....177
			应急牵引.....177

索引

车轮与轮胎.....221	催化转化器.....128	电动车窗.....68
技术规格.....230	配备催化转化器的车辆.....128	车窗上锁.....69
车门微开.....161	打开和关闭发动机舱盖.....200	辅助延迟.....69
使用驾驶员预警系统.....161	带ABS系统的车辆驾驶提示	回弹.....68
车内灯.....66	参见:配备ABS的车辆的行驶提示.....137	一键上升.....68
后部车内灯.....66	挡风玻璃洗涤剂.....59	一键下降.....68
后部车内灯(如有配备).....67	挡风玻璃雨刷.....58	电动车门锁
前部车内灯.....66	车速感应式雨刷.....58	参见:锁定和解锁.....45
车内后视镜.....70	间歇刮刷.....58	电动驻车制动器.....137
自动防眩目后视镜.....70	导航.....290	车辆行驶过程中施加电子驻车制动.....138
车内气候控制操作技巧.....103	导航地图升级.....295	施加电子驻车制动.....138
车内快速制冷.....104	导航语音命令.....295	释放电子驻车制动.....138
车内快速制热.....104	地图模式.....293	蓄电池无电量.....139
一般提示.....103	快速触摸按钮.....295	电动座椅.....108
在寒冷天气下侧窗除雾.....104	设置导航偏好.....292	带Active Motion按摩功能的人体工程学座
制冷的推荐设定.....104	设置一个目的地.....291	椅(如配备).....110
制热的推荐设定.....104	兴趣点(POI)类别.....291	电动腰部支撑.....110
车外后视镜.....69	灯光.....61	随车开关.....111
电动车外后视镜.....69	灯光控制.....61	电话.....278
电动折叠后视镜.....70	前照灯闪光.....61	拨打电话.....280
后视镜盲点监测功能.....70	远光灯.....61	电话菜单选项.....280
后视镜转向信号指示灯.....70	灯泡规格表.....210	电话设置.....282
记忆后视镜.....70	地板.....179	电话语音指令.....282
加热式车外后视镜.....70	点烟器.....117	短信息.....281
自动调光功能.....70		后续手机配对.....279
乘员保护系统.....27		接听来电.....280
工作原理.....27		为您的手机首次匹配.....279

索引

调整方向盘.....	55	发动机冷却液检查.....	204	更换车轮.....	224
电动倾斜和伸缩式转向柱.....	55	恶劣的气候条件.....	205	不同的备用车轮和轮胎总成信息.....	224
调整头灯.....	209	回收的发动机冷却液.....	205	存放瘪胎 (类型 1)	229
竖向照准调整.....	209	检查发动机冷却液.....	204	存放瘪胎 (类型 2)	229
水平照准调整.....	210	冷却系统失效保护须知.....	205	类型 1.....	225
冬用轮胎.....		添加发动机冷却液.....	204	类型 2.....	227
参见:使用冬季轮胎.....	221	发动机清洁.....	215	轮胎更换程序.....	225
动力转向油检查.....	206	发动机罩锁扣.....		更换灯泡.....	210
独特驾驶特性.....	123	参见:打开和关闭发动机舱盖.....	200	车灯总成水汽凝结.....	210
多媒体中心.....	247	参见:打开和关闭发动机舱盖.....	200	更换灯泡.....	210
儿童安全.....	9	方向盘.....	55	更换发动机空气滤清器.....	213
一般信息.....	9	防盗报警器.....	54	2.0L EcoBoost 发动机.....	213
儿童安全锁.....	18	激活警报.....	54	更换刮水器刮片.....	208
右侧.....	18	解除警报.....	54	更换零件建议.....	7
左侧.....	18	符号信息.....	5	定期保养和机械维修.....	8
儿童安全座椅.....	13	辅助电源点.....	117	碰撞维修.....	8
辅助座椅的类型.....	14	12 V 直流电源接口.....	117	替换件的保修.....	8
儿童座椅定位.....	16	220 伏交流电源接口.....	117	更换钥匙或遥控器.....	38
儿童座椅系统和座椅安全带维护.....	26	位置.....	117	关于本手册.....	5
发动机舱概览.....	202	附录.....	298	环境保护.....	5
发动机防盗器.....		更换 12V 蓄电池.....	207	后排座椅扶手.....	115
参见:发动机防盗锁定系统.....	53	更换保险丝.....	199	扶手通道.....	115
发动机防盗锁定系统.....	53	保险丝.....	199	后排座椅.....	112
SecuriLock™ 被动防盗系统.....	53			后视镜摄像机.....	150
发动机规格.....	232			使用倒车影像系统.....	151
传动皮带布置.....	233			后视镜摄像机.....	
				参见:后视镜摄像机.....	150
				后雾灯.....	64

索引

后雾灯	
参见:后雾灯	64
机油尺	203
机油检查	203
添加机油	203
机油检查	
参见:机油检查	203
技术规格	
参见:车辆参数	232
记忆功能	111
保存预设位置	111
方便上下车功能	112
将预设位置联动至遥控或智能进入遥控钥匙	112
加热车窗和后视镜	104
加热式车外后视镜	104
加热式后窗	104
加热方向盘	57
加热	
参见:气候控制	102
加热座椅	113
后排加热座椅	114
前排座椅	113
驾驶辅助	161
驾驶控制	173
林肯驾控系统	173
驾驶提示	178
驾驶员和乘客膝部气囊	32

驾驶座和乘客座安全气囊	28
儿童和安全气囊	28
正确调节驾驶员和前排乘客座椅	28
检查刮水器刮片	208
介绍	5
经济驾驶	178

www.inhauto.com

警告灯和指示灯	76
车门未关	77
电子稳定性控制系统	78
电子稳定性控制系统关闭	78
电子驻车制动器	77
动力系统故障	78
发动机盖未关紧	77
发动机故障指示灯	78
发动机冷却液温度	77
发动机油	77
防抱死制动系统	76
轮胎压力低警告	78
盲点监测系统	76
平视显示器	77
前部安全气囊	77
清洗器液液位低	78
燃油油位过低	78
系紧安全带	77
行李箱未关	78
蓄电池	76
巡航控制系统	77
远光	77
制动系统	76
智能自适应巡航控制系统	76
驻车灯	78
转向灯	77
空调	
参见:气候控制	102

索引

空调座椅.....114	免钥匙进入.....49	启动发动机.....120
通风座椅.....115	车门密码开启系统.....49	车辆静止时关闭发动机.....122
扣紧座椅安全带.....20	免钥匙启动.....120	车辆行驶时关闭发动机.....122
安全带加长件.....23	点火开关模式.....120	发动机自动停止.....121
安全带锁定模式.....20	磨合.....178	防止废气产生.....122
后排气囊式安全带.....22	磨合.....178	快速重启.....121
怀孕期间使用座椅安全带.....20	参见:磨合.....178	启动失败.....121
跨接起动车辆.....180	内部清洁.....216	重要通风信息.....122
拆卸跨接电缆.....181	清洁黑标(Black Label)内饰(如配备) 216	启动和关闭发动机.....120
车辆准备工作.....180	内部行李厢释放.....51	一般信息.....120
跨接启动.....181	排放控制系统.....130	气候控制.....102
连接跨接电缆.....181	车载诊断(OBD-II).....131	气候.....287
冷却液检查	检查/维修(I/M)测试准备.....131	空调语音命令.....289
参见:发动机冷却液检查.....204	配备ABS的车辆的行驶提示.....137	气囊废弃处理.....34
林肯汽车金融服务.....7	配件	牵引力控制.....141
路边紧急情况.....180	参见:更换零件建议.....7	工作原理.....141
轮胎保养.....221	碰撞发生报警系统.....182	牵引拖车.....176
轮胎	回形滑行检测.....182	前乘客座传感系统.....29
参见:车轮与轮胎.....221	皮革座椅清理.....218	前照灯光束调节.....65
轮胎防滑链	坡道起步辅助.....139	前照灯延迟熄灭(伴我回家灯).....63
参见:使用雪地防滑链.....221	使用坡道起步辅助系统.....140	清洁产品.....214
轮胎压力监控系统.....221		清洁合金车轮.....218
更换带有轮胎压力监测系统的轮胎.....222		清洗
了解TPMS胎压监测系统.....222		参见:外观清洁.....214
盲点信息系统.....166		全局开放和关闭.....69
BLIS®盲区监测系统,带两侧来车预警技术 166		关闭车窗.....69
		开启车窗.....69
		燃油关闭.....180

燃油耗尽.....	126	如何使用自适应巡航控制.....	155	使用牵引力控制.....	141
使用便携式燃油箱加油.....	126	低速自动取消功能.....	158	按动按钮关闭系统.....	141
燃油和燃油加注.....	125	改变ACC智能自适应巡航控制设定车速.....	158	操作信息显示关闭系统.....	141
燃油加注.....	128	跟随前方车辆.....	156	系统指示灯与消息.....	141
Easy Fuel无盖式加油系统.....	129	关闭系统.....	158	使用稳定控制.....	143
燃油消耗量.....	130	恢复设定车速.....	158	ESC.....	143
加油.....	130	开启系统.....	155	使用雪地防滑链.....	221
燃油经济性计算.....	130	雷达传感器被阻挡.....	159	配备稳定性控制的车辆.....	221
燃油质量.....	125	临时关闭系统.....	157	使用巡航控制.....	154
选择正确的燃油.....	126	切换至标准巡航控制.....	160	关闭巡航控制.....	155
如何使用MyLincolnKey与遥控起动系统.....	42	山区环境下的使用方法.....	158	开启巡航控制.....	154
		设定车速.....	155	视镜.....	
		设置车距.....	156	参见:车窗和视镜.....	68
		探测问题.....	158	参见:加热车窗和后视镜.....	104
		退出系统.....	157	收音机单元 - 车辆配备: 优质调幅/调频/CD.....	245
		系统无法使用.....	159	后座音响控制.....	247
上蜡.....	215	涉水行驶.....	178	数字音频广播设置.....	258
声音警告和提示.....	79	点火开关内钥匙未拔警告音.....	79	车辆.....	260
免钥匙警报器.....	79	前大灯开启警告音.....	79	设置.....	261
驻车制动器开启警告音.....	79	驻车制动器开启警告音.....	79	声音.....	260
使用冬季轮胎.....	221			时钟.....	259
				显示器.....	259

索引

锁定和解锁.....45	头枕.....106	信息消息.....85
电动门锁.....45	调节头枕.....107	AdvanceTrac™系统.....87
电动行李箱盖（若配备）.....48	倾斜头枕.....107	BLIS®盲区监测系统，带两侧来车预警技术.....89
激活智能无钥匙进入功能.....46	拖吊.....176	MyLincolnKey.....94
行李舱.....48	外观清洁.....214	安全气囊.....87
蓄电池节电器.....48	车底.....215	保养.....93
遥控器.....45	清洁外部塑料部位.....215	变速器.....99
照明进入.....47	贴条或贴图（若配备）.....214	车道保持辅助系统.....92
照明离开.....48	外部镀铬装饰.....214	车门与车锁.....90
智能解锁.....46	危险警示灯.....180	动力转向.....96
自动闭锁功能.....47	稳定控制.....142	发动机自动停止.....88
自动重新闭锁.....47	工作原理.....142	驾驶员疲劳警告.....90
锁紧车轮螺母	无线频率一般信息.....35	警示音.....87
参见:更换车轮.....224	洗涤器.....58	碰撞警告系统.....89
参见:更换车轮.....224	洗涤液检查.....207	坡道辅助起步系统.....91
锁.....45	信息中心	起动系统.....97
天窗.....71	参见:信息显示.....80	牵引力控制系统.....98
反弹.....72	小面积车漆损伤修补.....218	燃油.....91
开启和关闭天窗.....72	信息显示器控制.....57	胎压检测系统.....98
天窗通风.....72	组合仪表显示控制功能.....57	蓄电池与充电系统.....88
一体式设计电动全景天窗.....72	信息显示.....80	远程遥控启动.....96
天窗	一般信息.....80	钥匙与智能进入.....91
参见:天窗.....71		智能自适应巡航控制系统.....86
通风		主动泊车.....86
参见:气候控制.....102		主动泊车辅助系统.....95
头顶控制台.....119		驻车制动.....95
		座椅.....97

索引

信息.....	283	仪表.....	74	正在清除全部MyLincolnKeys.....	40
关于紧急救援功能的重要信息.....	286	发动机冷却液温度表.....	76	置物盒.....	119
紧急救援（如配备）.....	284	燃油表.....	75	制动器.....	137
紧急援助功能隐私保护提示.....	287	信息显示器.....	75	一般信息.....	137
开启紧急救援功能.....	284	仪表照明调光器.....	62	制动液检查.....	206
碰撞事故中的注意事项.....	285	音响控制.....	56	中央控制台.....	119
日历.....	284	搜索，向下或向上.....	56	主动驻车辅助.....	146
提示.....	283	音响系统.....	244	使用主动泊车辅助系统.....	146
为了确保紧急救援功能正常运行.....	285	一般信息.....	244	停用驻车辅助功能.....	148
巡航控制.....		娱乐.....	269	修理系统故障.....	149
参见:使用巡航控制.....	154	AM/FM广播.....	271	自动转向至停车位.....	147
巡航控制.....	57	CD.....	273	转向指示灯.....	66
工作原理.....	154	SD卡槽和USB接口.....	274	转向.....	170
类型 1.....	57	可支持的媒体播放器、格式和元数据信息.....	276	电动助力转向.....	170
类型 2.....	57	蓝牙音频.....	277	撞击传感器和安全气囊指示器.....	33
参见:巡航控制.....	154	搜索设备内容.....	270	撞击警告系统.....	171
烟灰缸.....	119	线路输入（辅助输入插孔）.....	277	操作准则.....	171
遥控启动.....	105	雨刷和洗涤剂.....	58	自动变速器油液检查.....	206
自动设置.....	105	语音控制.....	56	自动变速器.....	133
遥控器.....	35	钥匙和遥控器.....	35	6速SelectShift™自动变速器.....	135
更换电池.....	36	运输车辆.....	176	按键式换挡功能.....	133
汽车定位装置.....	36	遮阳板.....	71	如果车辆陷入泥地或雪地.....	136
远程遥控启动.....	36	带照明灯的遮阳板化妆镜.....	71	自动变速器自适应学习.....	136
智能进入钥匙.....	35	正确的坐姿.....	106	自动大灯控制.....	63
移动通讯设备.....	8	正在创建一个MyLincolnKey.....	39	车灯自动启动系统.....	64
仪表板和仪表组玻璃清理.....	217	编写/改变可配置的设置.....	40	手动操控系统.....	64
		正在检查MyLincolnKey系统状态.....	41	自动灯.....	61
				挡风玻璃雨刮器启动的前照灯.....	62

自动刮水器.....	59
自动空调控件.....	102
自适应前照灯.....	65
组合仪表.....	74
最终用户许可证协议.....	298
SYNC终端用户许可协议（EULA）	298
座椅安全带高度调整.....	23
座椅安全带警告灯和指示器蜂鸣器.....	23
操作条件.....	24
座椅安全带提醒装置.....	24
安全带提醒装置.....	24
座椅安全带.....	19
工作原理.....	19
座椅.....	106

www.inhauto.com

www.inhauto.com

www.inhauto.com



www.lincoln.com.cn



www.linhauto.com



2014年6月
第一次印刷
车主手册
MKZ
美国印刷

FH6J 19A321 HA

