



W200c

**请直接前往索尼爱立信认证的维修站或使用自助服务
非索尼爱立信认证的服务可能会导致您丧失三包权利**


Sony Ericsson

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

目录

了解手机功能	6
拨叫	23
信息功能	33
成像	39
娱乐	43
连接	50
更多功能	54
疑难解答	60
重要信息	62
索引	72

全方位扩展 - 索尼爱立信配件

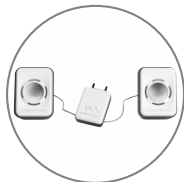

便携式扬声器 MPS-60

小巧玲珑而功能强大，可方便地放置于衣袋中。



立体声便携式免提耳机 HPM-70

重低音，轻型耳内设计。



音乐传输线 MMC-70

将您的音乐手机连接至音响系统。

索尼爱立信

GSM 900/1800/1900

本用户指南由 Sony Ericsson Mobile Communications AB（索尼爱立信）或其当地的子公司出版，不提供任何担保。Sony Ericsson Mobile Communications AB（索尼爱立信）随时可能对本用户指南中的印刷错误、当前的不准确信息进行必要的改进和更改，或对程序和 / 或设备进行改进，恕不另行通知。但是，这些更改将编入本用户指南的新版本中。

保留所有权利。

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006

出版号：ZS/LZT 108 9169 R1A

请注意：并非所有网络都支持本用户指南中的某些服务。这种情况也适用于 GSM 国际紧急号码 112。

如果对能否使用某项特定服务存有疑问，请与网络运营商或服务提供商联系。

在使用本手机之前，请阅读 *安全及有效使用指南* 和 *有限保修* 两章。

本手机能够另外下载、存储和转发一些内容，例如铃声。

第三方拥有的权利（包括但不限于遵照适用的版权法施加的限制）可能会限制或禁止使用这类内容。对于您另外下载的内容或从本手机转发的这类内容，您（而非索尼爱立信）应当负全部责任。在您使用任何附加内容之前，请检查您的用途是否拥有适当的许可证或者其他形式的授权。索尼爱立信不保证任何附加内容或任何第三方内容的准确性、完整性或质量。无论在任何情况下，对于您对附加内容或其他第三方内容的不当使用，索尼爱立信概不负责。

PlayNow™ 和 PhotoDJ™ 是 Sony Ericsson Mobile Communications AB（索尼爱立信）的商标或注册商标。

Memory Stick Micro™ 和 M2™ 是 Sony Corporation 的注册商标。

WALKMAN 是 Sony Corporation 的商标。

Microsoft® Windows® (Microsoft® Windows® Explorer) 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其它国家 / 地区的注册商标或商标。

T9™ 文本输入法是 Tegic Communications 的商标或注册商标。

T9™ 文本输入法已获下列一个或多个标准认可：

美国专利号：5,818,437、5,953,541、5,187,480、5,945,928 和 6,011,554；加拿大专利号：1,331,057；英国专利号：2238414B；香港标准专利号：HK0940329；新加坡共和国专利号：51383；欧洲专利号：0 842 463(96927260.8) DE/DK、FI、FR、IT、NL、PT、ES、SE、GB；以及全球其它正在申请的专利。

Java 以及所有基于 Java 的商标和徽标是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其它国家 / 地区的商标或注册商标。Sun™ Java™ JME™ 最终用户许可协议。

- 1 限制：软件是 Sun 受版权保护的机密信息，Sun 和 / 或其许可人持有对所有副本的所有权。客户不得对软件进行修改、反编译、反汇编、解密、摘录，或以其它方式对软件进行反向工程。不得对软件的整体或某一部分进行出租、转让，或者颁发从属许可证。
- 2 出口管制：软件（包括技术数据）受美国出口管制法（包括《美国出口管理法案》及其关联法规）的制约，并可能受其它国家 / 地区的出口或进口法规制约。客户同意严格遵守所有此类法规，并承认有责任获得出口、再出口或进口软件的许可证。不得将软件下载或以其它方式出口或再出口到 (i) 古巴、伊拉克、伊朗、朝鲜、利比亚、苏丹、叙利亚（此名单可能不时加以修订）或美国实施商品禁运的任何国家 / 地区及其国民或居民；或 (ii) 美国财政部“特别指定国”名单或美国商业部“拒绝订购名单”中的任何人。
- 3 有限权利：美国政府对软件的使用、复制或公开须遵守 DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) 和 FAR 52.227-19(c) (2) 中“技术数据和计算机软件权利条款”中所规定的限制。

本产品中的部分软件的版权归 © SyncML initiative Ltd. (1999-2002) 所有。保留所有权利。

本手册中提及的其它产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。

本手册中未明确授予的任何权利均予保留。

您可以从以下网址获得支持、参考信息和内容下载：

www.sonyericsson.com/cn。

敬告：索尼爱立信提醒用户自行备份个人信息数据。

所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。

用户指南中的符号

本用户指南中将出现以下说明符号：

➡ 另请参见第 ... 页



注意

► 使用导航键滚动屏幕并进行选择

➡ 14 导航菜单。



表示服务或功能取决于网络或预定的服务。

因此，手机中的菜单项不一定都可用。

要了解详细信息，请向网络运营商咨询。

了解手机功能



菜单概述



PlayNow™(乐酷)*



移动梦网*



娱乐

联机服务*

游戏

照片 DJ™

音乐主持人

录音



WALKMAN



相机



信息功能

编写新信息

收件箱

我的朋友*

电子邮件

呼叫语音信箱

草稿

发件箱

已发信息

已存信息

模板

设定



文件管理器***

所有文件

Memory Stick 记忆棒

手机记忆库



通讯录**

选项

快速拨号

我的名片

组群**

SIM 卡通讯录**

特定号码

高级

添加联系人



收音机



闹铃

闹铃

周期性闹铃

闹铃声



管理器

日历

任务

便笺

通话

计算器

同步

倒数计时器

秒表

应用程序

代码备忘录



手机设定

常规

声音设定

屏幕显示

通话信息

连接*

* 有些菜单取决于运营商、网络 and 预定。

** 选项为默认通讯录设为手机通讯录时显示的选项。

*** 可使用导航键在子菜单中的标签之间移动。要获取更多信息，
请参见 14 导航菜单

状态栏图标

图标 说明



指示 GSM 网络信号的强度。



GPRS 网络在服务区内，并且可以使用。



指示电池状态。



告诉您电池的充电状态。



已错过一个来电。



来电和信息功能提示关闭，闹铃声仍会响起。



已收到一条短信。



已收到一封电子邮件信息。



已收到一条彩信。



已收到一条语音信息。



正在通话中。



您有一个预约提示。



您有一个任务提示。



红外端口已开启。

组装手机

首先插入 SIM 卡，装上电池并充电，然后才能使用手机。


SIM 卡

注册为某一网络运营商的预定用户时，将得到一张 SIM（用户识别模块）卡。SIM 卡中有一个计算机芯片，它可记录手机号码、预定的服务、联系人信息，以及其它一些内容。



在从另一手机中取出 SIM 卡前要先将联系人保存到 SIM 卡中。联系人可能已保存到手机记忆库中
➡ 25 通讯录。

插入 SIM 卡和对电池充电

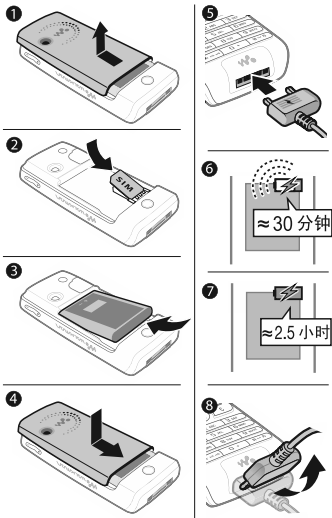

- 1 轻按后盖将其滑出并取下。
- 2 插入 SIM 卡。确保将 SIM 卡放在银色固定片下。
- 3 将电池放入手机，标签向上，并使连接器对好。
- 4 将后盖扣在手机上，将其滑入到位。
- 5 将充电器连接到手机。充电器插头上的符号必须朝上。

- 6 电池图标可能会在 30 分钟后出现。
- 7 等待大约 2.5 小时或直至电池图标指示电量已满。
要查看充电指示，请按  键激活屏幕。
- 8 向上翘起插头取下充电器。




有些功能的使用耗电量较大，这样可能会使手机需要更频繁地充电。如果可通话时间或待机时间可能会因电池老化明显缩短，你可能需要换电池了。请仅使用索尼爱立信认可的电池 ➡ 64 电池。

Memory Stick Micro™ (M2™) 微型记忆棒

本手机支持 Memory Stick Micro™ (M2™) 微型记忆棒，为手机添加更多存储空间以保存，例如，音乐、铃声、视频剪辑和图片。还可以移动或复制您的已存信息到其他兼容装置。

插入和取出 Memory Stick Micro™ (M2™) 微型记忆棒

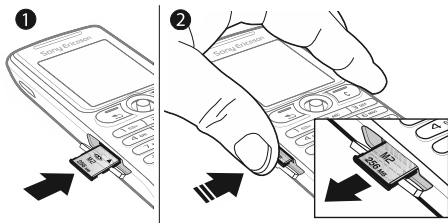

- 1 打开机盖并插入记忆卡（触片朝下）。
- 2 按卡边缘，即可松开和取出记忆卡。

PIN 码

可能需要网络运营商提供的 PIN 码（个人识别码）来激活手机中的服务。PIN 码如果不以紧急号码中的数字（如 112 或 911）开头的话，其中的每位数就会都显示为 *。这样设计是为了让用户始终能够不必输入 PIN 码就可拨打紧急号码。

► 24 紧急呼叫。按 **C** 可改正错误。

 如果连续三次输错 PIN 码，SIM 卡就会被锁定
► 56 SIM 卡锁。

开机和关机



- 1 按住 **①** 可打开或关闭手机。
- 2 选择要使用手机的全部功能还是仅使用 Walkman® 播放器。► 13 开机菜单。
- 3 如果有 SIM 卡 PIN 码，则输入它。
- 4 第一次开机时，要选择手机菜单语言。

- 5 如果需要安装向导的说明和提示帮助，请选择 ► 是，否则选择 ► 否。在菜单系统中也提供了安装向导，步骤为：
► 菜单 ► 手机设定 ► 常规 ► 安装向导。

待机状态

打开手机并输入 PIN 码后，屏幕上会显示网络运营商的名称。这叫待机模式。

开机菜单

激活开机菜单后，每次您打开手机时，可以选择只收听音乐而不使用手机的全部功能。这可以防止对敏感设备产生干扰，只播放音乐就是关闭手机网络收发器，以免对敏感设备产生干扰。例如，在飞机上或医院里禁止通话和接发信息。您不能拨打电话、接听电话或发送信息等，而只能使用少数的一些功能，如闹钟、日历和任务提示。您可以只使用 WALKMAN® 播放器。

 请始终遵守有关电子设备的乘机使用方面的规定以及机组人员的说明。

禁用开机菜单

- 1 在待机状态下选择菜单 ► 手机设定 ► 常规 ► 启动菜单。
- 2 选择不显示。

拨叫电话

拨叫和接听电话

输入区号和电话号码 ► 呼叫拨叫电话。 ► 结束以结束通话。
当手机铃声响起时，选择 ► 接听可接听电话。

导航菜单

主菜单显示为桌面上的图标。某些子菜单包含显示在屏幕上的标签。



- 按  导航键转入主菜单或选择项目。
- 按 、、 或  在菜单和标签间移动。
- 按  可在菜单中回退一级或结束某项功能或某个应用程序。
- 按住  可返回待机状态。
- 按下  可选择屏幕上这些键上方紧挨着显示的选项。
- 按  可删除项目。
- ▶ **更多**可进入选项清单。
- ▶ **信息**可获取所选功能的帮助。

快捷键

在待机状态下可以使用 、、 或  直接转到某项功能。

创建待机快捷键

- 1 例如，如果  没有预定义快捷键，则可选择 ▶ **是**。
- 2 滚动到一项要创建快捷键的功能 ▶ **快捷方式**。

编辑待机快捷键

- 1 选择 ▶ **手机设定** ▶ **常规** ▶ **快捷方式** 并选择要编辑的现有快捷键，然后选择 ▶ **编辑**。
- 2 滚动并选择一项功能 ▶ **快捷方式**。

关机菜单

使用关机菜单可关闭手机、锁定按键、打开静音功能或激活某种模式。有关模式的详细信息，请参考 ► 54 个性化模式。

打开和关闭关机菜单

按 ① 并从清单中选择一个选项。

文件管理器

图片、视频、声音、主题、游戏和应用程序之类的文件，保存在手机记忆库中的文件夹中或记忆卡中。

管理文件和文件夹

- 1 在待机状态选择菜单 ► 文件管理器打开一个文件夹。
- 2 翻阅至一个文件 ► 更多 ► 管理文件选择一个选项。
- 3 选择文件夹，或选择 ► 新文件夹命名该文件夹，
► 确定。

选择几个文件

- 1 在待机状态选择菜单 ► 文件管理器并选择一个文件
► 更多 ► 标记，选择标记多个或标记所有。
- 2 要选择文件，滚动并选择标记或取消标记。

检查记忆库状态

在待机状态选择菜单 ► 文件管理器 ► 更多 ► 记忆库状态。

文件信息

查看文件信息的方法是，突出显示文件并选择 ► 更多 ► 信息。
无法复制或发送该文件受保护的文件。

传输文件

要获取更多信息，请参阅 ► 53 传送文件。

语言

选择手机菜单语言和输入语言。

更改手机语言

- 选择 ► 手机设定 ► 常规 ► 语言设定 ► 手机语言，选择语言。
- 在待机状态下，
按 选择英语，
按 选择中文，或
按 选择自动语言。

选择输入语言

- 1 在待机状态选择菜单 ► 手机设定 ► 常规 ► 语言设定 ► 输入语言。
- 2 滚动并选择 ► 标记或取消标记以选择语言。 ► 保存退出菜单。

输入字母和字符

用以下方法输入字母和字符。例如，当编写信息时，

► 信息功能 ► 编写新信息 ► 短信。

使用多键文本输入法输入文字

- 按 - 直到出现所需的字符。
- 按下 可在大小写字母之间切换。
- 按住 - 可输入数字。
- 按下 可显示最常用的标点符号。
- 按下 可添加空格。
- 按下 可输入 + 号。
- 按住 切换输入法。

多键输入法仅在选择拉丁字符作为输入语言时才适用。

T9™ 文本输入法

“T9™ 文本输入法”利用内置字典，可根据按键次序识别出最常用的词。这样，每个键只需按一次即可，即使所需字母不是该键上的第一个字母。

使用 T9™ 文本输入法输入字母

- 1 例如，如果要输入单词“Jane”，请按 **5**、**2**、**6**、**3**。
- 2 如果显示的单词是所需的单词，请按下 **#↵** 接受并添加一个空格。要接受该词而不加空格，请按 **⏎**。如果显示的单词不是所需的单词，请反复按下 **⏎** 或 **⏎** 查看备选单词。按 **#↵** 接受该词并添加一个空格。
- 3 继续输入信息。要输入句号或其他标点符号，请按下 **1**，然后反复按下 **⏎** 或 **⏎**。按 **#↵** 接受。

切换输入法

在输入字母时或输入字母之前，按住 ***a/Arn** 可以切换输入法。

向 T9™ 文本输入法词典添加词语

- 1 输入字母时，选择 **▶ 更多 ▶ 拼写单词**。
- 2 使用多键输入法编辑词语。按 **⏎** 和 **⏎** 在字母间移动。若要删除一个字符，请按 **C**。若要删除整个单词，请按住 **C**。
- 3 编辑完词语之后选择 **▶ 插入**。该词语会被添加到 T9™ 文本输入法词典中。下次使用 T9™ 文本输入法输入该词时，它会作为一个备选词来显示。

选项清单

编写信息时，按下**更多**可进入一个选项清单，该清单提供了不同的替换选项。

中文输入法

本手机具有多种可用于输入中文汉字的输入法：

- 笔画输入法
- 拼音输入法

例如，可使用这些输入法输入中文名字和中文短信息。

一般说明

无论选择哪种输入法，您的手机都具有加速中文字符输入的功能。每当输入笔画或拼音字母时，屏幕底部即出现一行包含该笔画的或者与该字母有关的最常用的候选字。

如果所需的字未显示在候选行中，请按  显示另一候选行。继续按  直到显示所需的字。或者，可输入下一笔画或拼音字母，候选行中将立即显示新的一组字。要返回到上一行，请按 。要选择候选行中的汉字，请按导航键或按住与要输入的字上方的数字相对应的键。

笔画输入法

中文字符是由笔画组成的。基本笔画有 30 多种，分为 5 类。键盘上的  -  键分别代表一类笔画。如果不能确定使用哪个笔画，请使用智能键 ， 20 例如，若要输入“信息”和 20 使用智能键示例。

笔画类型

下表中定义了 5 种笔画类型：

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画名称	字
			横	王 十 在 七 天
			提	海 红 牡 状 习
			竖	中 业 上 门 丑
			竖钩	小 水 打 子 承
			短斜竖	直 真 质 草

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画名称	字
3	㇏	㇏	长撇	八 九 丹 风 片
		㇏	直撇	香 千 匕 后 丢
		、	短撇	而 页 面 学 殷
4	㇏	、	点	六 学 雷 心 性
		㇏	捺	人 火 又 送 林
		㇏	竖弯	四 西 酉 酸
5	㇏	㇏	竖折	山 巨 屯 母 凶
		㇏	撇折	么 去 公 约 能
		㇏	撇点	女 要 好 巡 巢
		㇏	竖提	衣 以 饭 收 长
		㇏	斜钩	我 或 民 成 伐
		㇏	卧钩	心 必 思 忘
		㇏	竖弯钩	电 也 毛 兄 孔
		㇏	竖折撇	专 传 转
		㇏	竖折折钩	马 与 张 号 费
		㇏	竖折折	鼎 鼐
		㇏	横钩	写 字 皮 通 免
		㇏	横折	口 已 户 书 骨
		㇏	横折钩	力 习 也 同 永
		㇏	横撇	又 之 登 多 社
		㇏	横折折撇	及 极 廷 建

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画名称	字
		㇏	横撇弯钩	阿 队 陈 那 部
		㇚	横折折钩	乃 透 甬 隼 杨
		㇛	横折横折	凸
		㇜	弯钩	狗 豹 家 逐 狂
		㇝	横折弯钩	乙 九 瓦 飞 风
		㇞	横折折	投 沿 船 凹
		㇟	横折提	话 计 认 讯
6	? (智能键)			

部首

中文汉字的基本构成单元是由笔画组成的部首。在输入所需汉字的前两笔后，以该些笔画开头的候选部首和汉字会显示在候选行中。

使用部首是输入复杂汉字的快捷方法。



由虚线框所包围的较小候选对象为部首，没有虚线框的较大候选对象为字。

例如，若要输入“信息”

- 1 请输入“丿”、“丨”和“丶”。
- 2 将光标移到“信”，然后按 .
- 3 将光标移到“息”，再次按下  选择“息”。

使用智能键示例

智能键  可在输入字符时充当不能确定的笔画。若要输入“互”，但只知道该字的起笔和末笔是“一”，而且其总笔画为四画，请输入 、、 和 。该字会显示在候选行中。

拼音输入法

按下包含所需拼音字母的键，手机将根据普通话发音规则在屏幕上显示各种不同的待选项。

下面是拼音字母在键盘上的对应位置。

数字键	拼音字母
2	a b c
3	d e f
4	g h i
5	j k l
6	m n o
7	p q r s
8	t u ü
9	w x y z



在键盘上，字母 ü 用 v 来代替。

例如，若要输入“信息”

- 1 请按 9、4、6。
- 2 当突出显示“xin”时，按 ⬅️ 或 ➡️，选择“信”，然后按 ⬇️。
(如果要输入其它推荐的拼音组合，请向上或向下滚动到所需组合，然后按 ⬇️)。
- 3 当“息”突出显示时，再次按 ⬇️ 选择“息”。

智能拼音

智能拼音是拼音输入法中的一个选项，其中包含其它拼写替换选项。

在拼音输入模式下，按下**更多 ▶ 智能拼音 ▶ 打开**。

输入标点、符号和表情符号

在任何中文输入模式下，按  都可以查看标点、符号和表情符号表。使用导航键进行选择。按  可在文本中输入空格。

拨叫

拨叫和接听电话

打开手机并确保您在网络服务区内，以便拨叫和接听电话，方法见 **► 12 开机和关机**。如果用户预定服务中包括“拨叫方识别”服务，且拨叫方的号码可识别，则屏幕显示拨叫方号码。如果**通讯录**中有这一号码，则会显示姓名、号码和图片。如果该号码是限制号码，则显示**无法识别**。

拨叫电话

输入电话号码（如果需要，还应输入国家/地区的国际代码和区号），选择 **► 呼叫可以打电话**。选择 **► 结束**可结束通话。

重拨号码

如果连接失败，则会显示**重拨？**，此时按 **► 是**。



拨号等待时，不要将手机靠近耳边。手机在电话接通时会发出一声响亮的信号音。

接听来电

选择 **► 接听接听来电**。选择 **► 占线拒绝来电**。

更改听筒音量

在通话期间，按音量键提高或降低音量。

在通话过程中选择更多选项

按下 **⊙** 并选择一个选项。

关闭话筒

按住 **Ⓢ**。要恢复，请再次按住 **Ⓢ**。

接听语音电话时使用扩音器

► 更多 ► 打开扬声器或 ► 关闭扬声器。

未接电话

当未接来电：显示在手机上，▶是可立即查看清单中的未接电话，▶呼叫可拨叫该未接号码。

通话清单

通话清单中保存了有关过去通话的信息。

拨叫通话清单中的电话

在待机状态下，▶通话并选择一个标签。滚动到要拨叫的姓名或号码并选择▶呼叫。

将通话清单中的号码添加到通讯录

- 1 在待机状态下，▶通话并选择一个标签。
- 2 滚动到您要添加的号码▶更多▶保存号码。
- 3 选择添加联系人添加一个新联系人，或者为一个已有联系人添加号码。

紧急呼叫

本款手机支持国际紧急号码，如 112、911。如果您在 GSM 网络服务区内，那么，无论在哪个国家 / 地区，无论是否插入了 SIM 卡，一般都可使用这些号码进行紧急呼叫。



在某些国家/地区，可能设立了其它紧急号码。网络运营商可能已将其它本地紧急号码存入了 SIM 卡。

拨叫紧急电话

例如，拨叫 112▶呼叫。

查看本地紧急号码

▶通讯录▶选项▶特定号码▶紧急号码。

通讯录

选择手机通讯录可查看保存在手机记忆库中的详细信息，或选择 SIM 卡通讯录只查看 SIM 卡上的姓名和号码。

选择默认通讯录

- 1 ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 高级 ▶ 默认通讯录。
- 2 选择手机通讯录或 SIM 卡通讯录。

查看记忆库状态

通讯录 ▶ 选项 ▶ 高级 ▶ 记忆库状态。



手机中或 SIM 卡上可储存的联系人数量取决于可用记忆库大小。

管理联系人

保存号码，添加图片，铃声和个人信息。

添加联系人

- 1 ▶ 通讯录 ▶ 添加联系人 ▶ 添加。
- 2 输入姓名 ▶ 确定。
- 3 选择新号码：▶ 添加。
- 4 输入号码 ▶ 确定。
- 5 选择一个号码类型，仅限手机通讯录。
- 6 在标签之间滚动，选择要输入更多信息的字段。
- 7 输入信息后 ▶ 保存。



为通讯录中的所有号码输入 + 号和国家/地区代码。

为联系人添加图片或铃声

- 1 选择 ▶ 通讯录并选择一个联系人，然后选择 ▶ 更多 ▶ 编辑联系人。
- 2 选择相关标签，然后选择图片或铃声 ▶ 添加。选择文件，然后选择 ▶ 保存。

添加自己的名片

► 通讯录 ► 选项 ► 我的名片并输入名片信息 ► 保存。

发送名片

► 通讯录 ► 选项 ► 我的名片 ► 发送个人名片。

拨叫手机联系人

当手机语言选择中文时

拨叫以中文字符输入的联系人

- 1 ► 通讯录。按住 (#-*) 键将搜索语言切换到中文，然后输入要拨叫的联系人姓名的全拼、简拼或混拼字母。

例如：



初状态

全拼查找

简拼查找

混拼查找

- 2 当突出显示联系人时，按下 (左箭头) 或 (右箭头) 来选择号码
► 呼叫。

拨叫以拉丁字符输入的联系人

- 1 ► 通讯录。按住 (#-*) 键将搜索语言切换到英文，然后输入要拨叫的联系人姓名的前几个或全部字母（长达10个字母）。
- 2 当联系人被突出显示时，按下 (左箭头) 或 (右箭头) 来选择号码
► 呼叫。


当手机语言选择英文时

拨叫以中文字符输入的联系人

- 1 ► **通讯录**。滚动到要拨叫的联系人。
- 2 当联系人被突出显示时，按下  或  来选择号码
► 呼叫。

拨叫以拉丁字符输入的联系人

- 1 ► **通讯录**。滚动到想要拨叫的联系人，或输入其姓名的前几个或全部字母（长达 10 个字母）。例如：

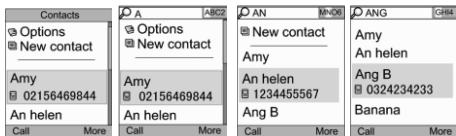

初状态

输入 "A"

输入 "AN"

输入 "ANG"

- 2 当联系人被突出显示时，按下  或  来选择号码
► 呼叫。

拨叫 SIM 联系人

- 如果 SIM 卡通讯录是默认的通讯录，则选择 ► **通讯录**，滚动到或输入联系人姓名的首字母或前几个字母，然后在联系人突出显示时选择 ► 呼叫。
- 如果手机通讯录设定为默认通讯录，则按 ► **通讯录** ► **选项** ► **SIM 卡通讯录**，滚动到或输入联系人姓名的首字母或前几个字母，然后在联系人突出显示时选择 ► 呼叫。

将姓名和号码复制到 SIM 卡

- 1 ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 高级 ▶ 复制到 SIM 卡。
- 2 选择全部复制或复制号码。

 当从手机中将所有联系人复制到 SIM 卡时，会替换所有现有的 SIM 卡信息。

将 SIM 卡联系人复制到手机通讯录

- 1 ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 高级 ▶ 从 SIM 卡中复制。
- 2 选择全部复制或复制号码。

自动保存到 SIM 卡

- 1 ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 高级 ▶ 自动存入 SIM 卡。
- 2 选择打开。

发送联系人

- 要发送所选的联系人，请选择 ▶ 更多 ▶ 发送联系人并选择一种传送方式。
- 要发送所有联系人，请选择 ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 高级 ▶ 发送所有联系人。

编辑手机联系人

- 1 ▶ 通讯录选择一个联系人，▶ 更多 ▶ 编辑联系人。
- 2 选择一个标签并编辑信息，然后选择 ▶ 保存。

编辑 SIM 卡联系人

- 1 如果 SIM 卡通讯录是默认通讯录，则选择 ▶ 通讯录，或者如果手机通讯录是默认通讯录，则选择 ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ SIM 卡通讯录。
- 2 选择要编辑的姓名和号码。
- 3 ▶ 更多 ▶ 编辑联系人然后编辑姓名和号码。

删除联系人

- 要删除所选联系人，请按 **C**。
- 要删除所有联系人，请选择 **► 通讯录 ► 选项 ► 高级 ► 删除所有联系人 ► 是**，然后选择 **► 是**。该操作不会删除 SIM 卡上的姓名和号码。

快速拨叫

用户可以将自己希望快速获取的电话号码储存到手机的 1-9 位置。

设定或替换快速拨叫号码

- 1 **► 通讯录 ► 选项 ► 快速拨号**。
- 2 滚动到一个位置，选择 **► 添加或替换**并选择一个手机号码。

快速拨号

在待机状态下，输入一个快速拨叫号码 (1-9)，然后选择 **► 呼叫**。

语音信箱

如果预定服务包括接听服务，则当不能接听电话时，拨叫方可留下一条语音信息。

输入语音信箱号码

按住 **1** **► 是**输入号码，然后按 **► 确定**。用户可从服务提供商处获得语音信箱号码。

使用语音信箱服务

如果已经输入语音信箱号码，请按住 **1**。

检查语音信箱号码

► 信息功能 ► 设定 ► 语音信箱号码。



来电转移

将来电转移到应答服务等。



如果启动了通话限制功能，则某些来电转移选项不可用。

启动来电转移功能

- 1 ▶ 手机设定 ▶ 通话信息 ▶ 来电转移。
- 2 选择来电类型和转移选项，▶ 启动。
- 3 输入要将来电转到的电话号码并按 ▶ 确定，或者选择 ▶ 查找来选择联系人。

禁用来电转移

滚动到转移选项，▶ 禁用。

检查所有的转移选项

- ▶ 手机设定 ▶ 通话信息 ▶ 来电转移 ▶ 检查所有。



同时处理多个电话

同时处理多个电话。

呼叫等待服务

启动此功能后，如果收到第二个电话，用户将听到一个提示音。

启动呼叫等待服务

- ▶ 手机设定 ▶ 通话信息 ▶ 通话管理 ▶ 呼叫等待 ▶ 启动。

拨叫第二个电话

- ▶ 更多 ▶ 保持保持当前的通话。输入要拨叫的号码 ▶ 呼叫。

接到第二个电话

接到第二个电话时，可以：

- ▶ **接听** 接听并保持当前的通话。
- ▶ **占线**，拒绝第二个电话并继续当前通话。
- ▶ **替换当前通话** 接听第二个电话并结束当前通话。

接听两个电话

如果一个电话正在进行而另一个处于保持状态，可以：

- 选择 ▶ **更多** ▶ **切换**，在两个电话之间切换。
- 选择 ▶ **更多** ▶ **加入会议** 将这两个电话加入电话会议。
- ▶ **更多** ▶ **通话转接**，连接这两个通话。而用户则与两个通话断开。



请联系您的网络运营商以检查是否支持该功能。

- 选择 ▶ **结束** ▶ **是可恢复保持的通话**。
- ▶ **结束** ▶ **否结束全部通话**。

在没有结束前两个电话中的任何一个或者没有将他们加入电话会议时，无法接听第三个来电。



两条语音线路

如果您的预定服务支持备用线路服务，则可以使用不同电话号码分别拨打电话。

选择线路

选择 ▶ **手机设定** ▶ **通话信息** 并选择线路 1 或 2。

更改线路名称

选择 ▶ **手机设定** ▶ **屏幕显示** ▶ **编辑线路名** 并选择要编辑其名称的线路之一。

更多通话功能

记事本

通话期间记录电话号码。通话结束后，该号码仍在屏幕上显示，可拨打或保存此号码。

显示或隐藏本机号码

如果预定的服务支持“呼叫方识别限制 (CLIR)”，可在拨打电话时隐藏本机号码。

始终显示或隐藏本机号码

- 1 ► 手机设定 ► 通话信息 ► 显示或隐藏号码。
- 2 选择显示本机号、隐藏本机号或网络默认值。



信息功能

本款手机支持各种信息收发服务。请向服务提供商咨询可使用的服务，或登录 www.sonyericsson.com/cn 网站以获得更多信息。

短信 (SMS)

短信也可包含简单的图片、动画、音乐和声音效果。

启动前的准备

网络运营商提供一个服务中心号码用以发送和接收短信。该号码可能已保存在 SIM 卡上，您也可以自己添加此号码。

设定服务中心号码

- 1 ▶ **信息功能** ▶ **设定** ▶ **短信** ▶ **服务中心**。如果该号码已储存在 SIM 卡上，它就会显示出来。
- 2 如果没有号码，请选择 ▶ **新服务中心**，并输入该号码（包括国际号码中的“+”号和国家/地区代码）▶ **保存**。

编写和发送短信

- 1 ▶ **信息功能** ▶ **编写新信息** ▶ **短信**。
- 2 编写信息。要在信息中插入项目，请选择 ▶ **更多** ▶ **添加项目**。
- 3 选择 ▶ **继续**。（要保存该信息以备以后查看，请按下  和 ▶ **是将信息存入草稿**。）
- 4 选择 **电话号码** 以输入接收人的号码，或者 **查找通讯录** 从通讯录中检索一个号码或一个组群。您也可以从最近使用过的接收人清单中进行选择。
- 5 要更改信息的默认选项，例如请求阅读报告，请选择 ▶ **更多** ▶ **高级** 以选择一个选项 ▶ **编辑** 然后选择一种设定 ▶ **完成** ▶ **发送**。



您可以将短信转换为彩信。编写时，请按 ▶ **更多** ▶ **转换为彩信**。

复制并粘贴信息中的文本

- 1 编写信息时，选择 ▶ 更多 ▶ 编辑。
- 2 选择全部复制复制信息中的所有内容，或选择部分复制 ▶ 开始并使用导航键标记文本 ▶ 结束。
- 3 ▶ 更多 ▶ 编辑 ▶ 粘贴。

检查已发送信息的发送状态

在待机状态下，选择菜单 ▶ 信息功能 ▶ 已发信息并选择一条短信 ▶ 查看 ▶ 更多 ▶ 详细信息。

接收信息

当收到短信或自动下载的彩信时，▶ 是可立即阅读信息。



如果没有可用记忆库，必须删除某些信息或电子邮件，才能接收新的信息或电子邮件。

拨叫信息中的号码

选择信息中显示的电话号码 ▶ 呼叫。

保存所选信息

▶ 更多 ▶ 保存信息选择已存信息（SIM 卡）或模板（手机）。

删除信息

要删除所选信息，请按下 (C)。

要删除文件夹中的多条信息

- 1 请选择一条信息 ▶ 更多 ▶ 删除所有信息或 ▶ 标记多个。
- 2 ▶ 标记以选择信息 ▶ 更多 ▶ 删除信息。

长信息

短信中允许使用的字符数取决于输入短信时使用的语言。通过链接两条或更多条信息，可发送更长的信息。您需要为链接成长信息的每条信息付费。用户可能无法同时接收一条长信息的全部内容。



关于可以链接的信息的最大数量，请询问服务提供商。

启用长信息

- 信息功能 ► 设定 ► 短信 ► 最大信息长度
- 可用的最大值。

彩信 (MMS)

彩信可以包含文本、图片、视频剪辑、相片、录音和签名。可通过 MMS（多媒体信息服务）将其发送到手机中，或通过电子邮件发送。



发送方和接收方的手机都必须预定支持彩信的服务。

启动前的准备

如果手机中尚未设定，请参见 ➡ 50 设定。

创建并发送彩信

选择以编写文本并添加图片、声音、视频、更多页面、签名及附件。

创建和发送彩信

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 编写新信息 ▶ 彩信。
 - 2 ▶ 更多可向信息中添加项目。编写时，选择 ▶ 更多可插入项目。
 - 3 ▶ 更多可向信息中添加更多项目。
- 做好发送准备后，按照与发送短信相同的方式继续操作，
➡ 33 短信(SMS)。

 彩信选项与短信选项相同，例如复制和粘贴，保存和删除信息 ➡ 33 短信(SMS)。

自动下载

选择如何下载彩信。

▶ 信息功能 ▶ 设定 ▶ 彩信 ▶ 自动下载选择以下操作之一：

- 始终接收 — 自动下载信息。
- 漫游时询问 — 询问是否下载其他网络信息。
- 漫游时从不 — 不下载其他网络信息。
- 每次询问 — 询问是否下载信息。
- 关闭 — 新信息以图标形式显示在收件箱中。选择信息 ▶ 查看进行下载。

语音信息

作为语音信息发送和接收录音。



发送方和接收方的手机都必须预定支持彩信的服务。

录制并发送语音信息

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 编写新信息 ▶ 语音信息。
- 2 录制您的信息 ▶ 停止。
- 3 ▶ 发送可以发送信息。

- 4 选择电子邮件地址输入一个电子邮件地址，或电话号码输入收件人号码，或查找通讯录从通讯录中检索号码或群组，或者从最近使用过的收件人清单中进行选择。▶ 发送。

接收语音信息

当您接收到一条自动下载的语音信息时，▶ 是以立即播放信息或▶ 否以后播放信息。按下  可以关闭信息。

电子邮件

连接到 POP3 或 IMAP4 邮件服务器后，可以使用本款手机发送和接收电子邮件。您可以在手机中使用与计算机电子邮件程序相同的电子邮件设定。



使用 POP3 电子邮件帐户，可将信息下载到用于访问操作的每台计算机或设备。使用 IMAP4 电子邮件帐户，可以将信息保留在服务器上。

启动前的准备

如果手机中尚未设定，请参见  50 设定。

编写和发送电子邮件

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 电子邮件 ▶ 编写新信息。
- 2 ▶ 添加可以输入收件人：字段。选择电子邮件地址输入电子邮件地址，或查找通讯录在通讯录中查找地址。您也可以从最近使用过的收件人清单中进行选择。
- 3 要添加更多收件人，请选择收件人、抄送或匿名抄送。
- 4 选择完收件人后按 ▶ 完成。
- 5 编写主题，▶ 确定。编写文本 ▶ 确定。
- 6 要添加附件，请按 ▶ 添加并选择附件 ▶ 完成。
- 7 ▶ 继续。选择发送或更多以查看选项。

接收和阅读电子邮件

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 电子邮件 ▶ 收件箱。
- 2 如果收件箱为空 ▶ 发 / 收。如果收件箱不为空 ▶ 更多 ▶ 发送和接收。
- 3 选择一封邮件 ▶ 查看以阅读该邮件。

回复电子邮件

- 1 打开该电子邮件 ▶ 回复。
- 2 选择编写新信息或包括信息。
- 3 编写信息 ▶ 确定 ▶ 继续 ▶ 发送。

保存电子邮件中的项目或附件

- 要保存电子邮件地址、手机号码或 Web 地址，请选择项目 ▶ 更多然后选择以保存该项目。
- 要保存附件，请选择邮件 ▶ 更多。选择附件 ▶ 保存。

删除电子邮件

- 要删除所选邮件，请按下 **C**。
- 要删除文件夹中的多封邮件，请选择一封邮件 ▶ 更多 ▶ 标记多个。滚动并 ▶ 标记以选择邮件。 ▶ 更多 ▶ 标记为删除。当下次连接到电子邮件服务器时，该标记的邮件将被删除。



对于 IMAP4 用户，▶ 更多 ▶ 清除收件箱并选择能收发邮件或不收发邮件，以便在下次连接到服务器时删除邮件。

成像

相机和视频记录器

本手机带有一个数码相机，它起视频记录器的作用。拍摄照片和录制视频剪辑以保存、发送或使用。将图片用作屏幕保护、背景或联系人标识。

拍摄照片和录制视频剪辑



- 1 在待机状态下选择**菜单 ▶ 相机**，按下  或  可在录制视频和拍照之间切换。
- 2 ▶ **拍照**可以拍照。
- 3 ▶ **摄像**可以开始视频录制。
- 4 ▶ **停止**结束录制。



如果您试图录制一个强光源，例如直射的阳光或灯光，屏幕就有可能黑屏，或者照片会失真。

使用缩放功能

按  和  分别可以放大和缩小。

相机选项

当相机已启动后，► 更多可查看选项：

- 查看所有图片。
- 拍摄模式 — 选择普通无相框，选择全景可将几张照片组合为一张宽的照片，选择相框可向您的照片添加相框，选择连拍可快速连续拍摄几张照片。
- 图片大小 — 选择大 640x480，中 320x240，小 160x120 或放大（用于以数字方式放大的照片）。
- 夜间模式 — 使用增长曝光时间的方法提高在光线不足时拍摄的照片的质量。
- 效果 — 为您的照片选择不同的效果。
- 自拍计时器 — 在您按下相机按钮几秒钟之后，照片就被拍摄了下来。
- 图片质量 — 选择普通或精细照片质量。
- 快门声音 — 选择不同的快门声音。

视频选项

当视频已启动后，► 更多可查看选项：

- 查看全部剪辑。
- 拍摄模式 — 选择用于彩信或高质量视频。
- 视频大小 — 选择大 (176x144) 或小 (128x96)。
- 夜间模式 — 使用增长曝光时间的方法提高在光线不足时拍摄的视频的质量。
- 效果 — 为您的视频选择不同的效果。

图片和视频剪辑

本手机带有图片和视频剪辑，您可以将其删除以释放记忆库。所有图片和视频都保存在文件管理器中。拍照后，您也可以通过选择相机图片库来对其进行访问。可保存的图片和视频剪辑的数量取决于文件的大小。本手机支持 GIF、JPEG、WBMP、BMP、PNG、MP4 和 3GP 格式的文件。

查看图片

- 1 在待机状态下选择菜单 ► 文件管理器 ► 图片 ► 相机图片库。
- 2 图片以缩略图的形式显示，如要全尺寸查看，请选择 ► 查看。
- 3 ► 横向可水平查看图片。
- 4 ► 更多可显示选项。

查看视频剪辑

- 1 ► 文件管理器 ► 视频。
- 2 ► 查看 ► 播放。
- 3 ► 停止和 ► 更多可显示选项。

按时间表搜索相机图片

- 1 在待机状态下选择菜单 ► 文件管理器 ► 图片 ► 相机图片库。
- 2 ► 更多 ► 按时间搜索可以搜索和浏览按时间表中的日期或月份排序的相机图片。

交换图片和视频剪辑

可以使用一种现有的传输方式与朋友交换图片和视频剪辑，但不能交换受版权保护的材料。

您还可以将图片和视频剪辑传送到计算机上

► 53 传送文件。

发送图片或视频剪辑

- 1 ▶ **文件管理器** 并选择 **图片** 或 **视频**。
- 2 选择一张图片或一个视频剪辑 ▶ **更多** ▶ **发送**。选择一种传送方式。

接收并保存图片或视频剪辑

- 从包含该文件的信息接收， ➡ 33 **信息功能**。
- 通过另一种传输方式。确保启用了该传输方式，并按显示的说明操作。

屏幕保护和墙纸

当手机闲置不用几秒钟后，屏幕保护会自动启动。再过一段时间会启动睡眠模式以节省电源。如果将图片作为背景，则该图片会在待机状态下显示。

使用图片

- 1 ▶ **文件管理器** ▶ **图片** 并选择一张图片。
- 2 ▶ **更多** ▶ **用作** 并选择一个选项。

PhotoDJ™

有关如何使用您手机上的 PhotoDJ™ 照片 DJ 的信息，请访问 www.sonyericsson.com/cn。

娱乐

Walkman® 播放器

Walkman® 播放器是一款集多种功能于一身的音乐和视频播放器。支持以下文件类型: MP3、MP4、3GP、AAC、AMR、MIDI、IMY、EMY 和 WAV (最大采样频率为 16 kHz)。您还可以使用兼容 3GPP 的媒体流文件。

传送音乐

计算机软件和 USB 驱动程序包含在手机附带的光盘中。使用 Disc2Phone 将光盘或计算机中的音乐传送到您手机的手机记忆库或 Memory Stick Micro™ (M2™) 微型记忆棒中。



您的计算机必须具有以下操作系统之一，才能使用 Disc2Phone: Windows® 2000 SP3/SP4、XP Home SP1/SP2 或 XP Professional SP1/SP2。

安装 Disc2Phone

- 1 启动计算机，插入手机附带的光盘。光盘将自动启动，同时安装窗口将打开。
- 2 选择语言并单击**确定**。
- 3 单击**安装 Disc2Phone**，并按照说明操作。

使用 Disc2Phone

- 1 使用手机附带的 USB 连接线，将手机连接到计算机
 ► 53 传送文件。
- 2 计算机：如果出现**发现新硬件向导**，请单击**取消**退出该向导。
- 3 电话：如果手机已关机，则手机会自动设定为**文件传送**。如果手机处于开机状态，在弹出菜单中 ► **文件传送**。手机将关机并做好文件传送准备。

- 4 通过双击计算机桌面上的图标或从开始菜单中启动 Disc2Phone。



不要在传送过程中将 USB 连接线从手机或计算机上拔掉，因为这会损坏 Memory Stick 记忆棒和手机记忆库。您将 USB 连接线从手机上拔掉之后才能查看手机中已传送的文件。



要在文件传送模式下安全地断开 USB 连接线，请右键单击 Windows 资源管理器里的“可移动磁盘”图标，选择“弹出”。

有关将文件移至 Walkman® 手机的更多信息，请访问 www.sonyericsson.com/cn。

收听音乐

播放音乐和视频

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► WALKMAN。
- 2 按艺术家或曲目浏览歌曲，或者在播放列表中浏览歌曲。选择一个列表 ► 打开。
- 3 滚动到某个标题 ► 播放。

Walkman® 播放器控件

- 按  打开 Walkman® 播放器，或者在播放期间最小化 Walkman® 播放器。
- 按  可转到下一个音乐文件或视频剪辑。
- 按  返回上一个音乐文件或视频剪辑。
- 播放音乐文件或视频剪辑时，按住  或  分别可以快进和快退。
- 按  或  可在播放过程中查看和滚动当前播放列表中的文件。
- 按播放可选中列表中突出显示的文件。

- 当视频剪辑播放时，按  将以慢动作方式播放视频。
▶ 播放恢复正常播放速度。
- 当视频剪辑暂停时，按  可以一次一个画面播放视频。
- 在现在播放状态下，按  可转到 Walkman® 播放器浏览器。
- 按住  可退出。

浏览文件

浏览列表中的音乐文件和视频剪辑：

- **艺术家** – 列出使用 Disc2Phone 传送的音乐文件。
- **全部曲目** – 列出手机中以及 Memory Stick 记忆棒上所有的音乐文件（非铃声）。
- **播放列表** – 创建或播放您自己的音乐文件列表。
- **视频** – 列出手机中以及 Memory Stick 记忆棒上所有的视频剪辑。

播放列表

若要组织保存在文件管理器中的媒体文件，您可以创建播放列表。播放列表中的文件可按艺术家、标题或文件添加到播放列表的顺序进行排序。

创建播放列表

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ WALKMAN ▶ 播放列表
▶ 新播放列表 ▶ 添加。输入名称 ▶ 确定。
- 2 从文件管理器中选择一个文件。可以一次添加多个文件，而且还可以添加文件夹。

将文件添加到播放列表

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ WALKMAN ▶ 播放列表。
滚动到播放列表 ▶ 打开 ▶ 更多 ▶ 添加媒体。
- 2 从文件管理器中提供的文件中选择。

从播放列表中删除文件

在待机状态下，选择菜单 ▶ WALKMAN ▶ 播放列表选择列表 ▶ 打开。

选择文件并按 。

在线音乐和视频

将视频和音乐以数据流的方式从互联网传送到手机中，以供您观看和收听。如果手机中尚未设定，➡ 50 设定。

选择用于数据流传送的数据帐户

在待机状态下，选择菜单 ▶ 手机设定 ▶ 连接 ▶ 流媒体设置并选择要使用的数据帐户。

播放流式视频和音频

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 移动梦网 ▶ 更多 ▶ 进入 ▶ 输入网址。
- 2 输入或选择网页地址。选择流的来源链接。Walkman® 播放器打开。

播放保存的流式音乐和视频

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 移动梦网 ▶ 更多 ▶ 进入 ▶ 书签。
- 2 选择指向流的链接。Walkman® 播放器打开并播放音乐或视频。

收音机

使用 RDS（收音机数据系统）功能收听调频收音机。您必须将免提装置连接到手机，因为它将用作天线。收音机还可用作闹铃声，➡ 54 闹铃。



请不要在禁止使用手机的区域使用手机，
➡ 62 安全及有效使用指南。

收听收音机

将免提装置连接到手机。在待机状态下，选择菜单

► 收音机。

收音机控制

- 在待机状态下，选择菜单 ► 收音机 ► 搜索 以查找广播频率。
- 按  或  可移动 0.1MHz。
- 按  或  可选择预设频道。
- 更多可查看选项。

保存收音机频道

最多可保存 20 个预设频道。

保存收音机频道

在待机状态下，选择菜单 ► 收音机。设定频率 ► 更多 ► 保存或按住  -  保存到位置 1 至 10。

选择收音机频道

使用导航键或按  -  选择位置 1 至 10 中已保存的频道。



PlayNow™(乐酷)

► PlayNow™(乐酷) 可通过互联网预听、购买和下载音乐。如果手机中尚未设定，请参见 ► 50 设定。

铃声、音乐、声音和提醒

本款手机自带了可用作铃声的音乐。可以通过选择传输方式来交换音乐。不支持，或者禁止无法设定为铃声的声音文件。不能交换受版权保护的资料。

选择铃声

► 手机设定 ► 声音设定 ► 铃声。

打开或关闭铃声

在待机状态下，按住 。除了闹铃声之外，其他所有信号都将被打开或关闭。

设定铃声音量

► 手机设定 ► 声音设定 ► 铃声音量，按  或  降低或提高音量 ► 保存。

设定振动提示

- 1 ► 手机设定 ► 声音设定 ► 振动提示。
- 2 将提示设定为打开、静音时启动或关闭。

设定声音和提示选项

- 手机设定 ► 声音设定，即可设定：
- 信息提示音 — 选择信息提示。
 - 按键音 — 选择按键声音。

发送和接收音乐

► 文件管理器 ► 声音，选择音乐。► 更多 ► 发送并选择一种传送方式。接收音乐时，按照出现的说明操作。

 不能在短信中发送和弦音乐或 MP3 文件。

录音器

录制自己的备忘录或通话，可以将它们设定为铃声。
当您接听来电时所有声音录制自动停止，录音被保存在
► 文件管理器。

 一些国家/区域或省份的法律要求必须得到对方许可才能录制通话。

开始录音

► 娱乐 ► 录音。

收听录音

- 1 ▶ **文件管理器** ▶ **声音** 并选择一项录音。
- 2 ▶ **播放** 可以收听录音。按下  和  可以进入上一录音或下一录音。▶ **停止** 可以停止播放。▶ **更多** 可查看选项。

主题

本手机自带了预定义的主题。可以向手机中下载新内容。有关更多信息，请访问 www.sonyericsson.com/cn。

设定主题

▶ **文件管理器** ▶ **主题**，选择一个主题，▶ **设定**。

发送主题

▶ **文件管理器** ▶ **主题**，选择一个主题，▶ **更多** ▶ **发送**。
选择一种传送方式，接收主题时，按照出现的说明操作。

下载主题

▶ **文件管理器** ▶ **主题** 并滚动到一个直接链接 ▶ **进入**。如果手机中尚无需设定 ➡ 50 设定。

连接 设定



在开始使用互联网之前，需要对手机的信息功能或 PlayNow™(乐酷) 进行设定。

用户购买时手机可能已进行了设定。如果没有，请与网络运营商、服务提供商联系，或访问 www.sonyericsson.com/cn 网站以了解更多信息。

要使用互联网、发送和接收彩信和电子邮件，必须满足下列条件：

- 手机预定服务支持数据传输。
- 已经对手机进行了设定。
- 用户还可能必须在服务提供商或网络运营商处注册成为互联网和电子邮件用户。

输入设定

如果手机中尚未输入设定，用户可以：

- 接收来自网络运营商、服务提供商的设定信息，或访问 www.sonyericsson.com/cn。
- 自己输入或编辑设定。

使用互联网

使用 HTTP（超文本传输协议）浏览互联网。

选择互联网模式

► 手机设定 ► 连接 ► 互联网设定 ► 互联网模式并选择要使用的模式。

开始浏览

► 移动梦网，选择一项服务，或 ► 更多可查看选项。

停止浏览

► 更多 ► 退出浏览器。



如果在浏览网页时选择一个电子邮件地址，则可以向该地址发送邮件。

使用书签

► 移动梦网 ► 更多 ► 进入 ► 书签并选择一个书签 ► 更多。
选择一个选项。

互联网安全

支持安全浏览。使用互联网模式时，您可以打开手机中的安全功能。

委托认证

某些互联网服务要求在手机中保存认证，如网上银行。手机在购买时可能已包含认证，您也可以下载新的认证。

要检查手机中的认证

► 手机设定 ► 连接 ► 互联网设定 ► 安全 ► 委托认证。

同步

通过红外端口、互联网服务或 USB 连接线，同步通讯录、预约、任务和便笺。手机附带的光盘中包含适用于计算机的同步软件。

访问 www.sonyericsson.com/cn 以下载同步软件或入门指南。

与计算机同步

安装计算机同步软件。可以使用该手机附带的光盘，也可以从 www.sonyericsson.com/cn 下载该程序。该软件包括帮助信息。



安装计算机软件的任何新版本或更新版本之前，必须卸载以前的所有与手机和计算机通信相关的软件。

通过互联网进行同步

请访问 www.sonyericsson.com/cn，参见其中的同步入门指南。

红外端口

手机中的红外端口可用于与其他配有红外端口的设备交换信息。

打开手机上的红外端口

► 手机设定 ► 连接 ► 红外 ► 打开或 ► 10 分钟以使红外端口打开 10 分钟。

连接两台装置

同时打开两台装置上的红外端口。确保本手机上的红外端口正对着其他装置上的红外端口，最大距离不超过 20 厘米。

USB 连接线

如果手机附带 USB 连接线，则您可以在手机和计算机之间交换信息。有关更多信息，请访问 www.sonyericsson.com/cn。

通过 USB 连接线连接手机

借助 USB 连接线，手机可用于两种不同的模式。使用“文件传送”来传送文件和使用“手机模式”进行同步。

传送文件

您可以使用以下传送方式之一来传送图片、视频、声音和主题：

- 红外 ➡ 52 红外端口
- USB 连接线 ➡ 52 USB 连接线

 还可以通过电子邮件 ➡ 37 电子邮件或彩信
➡ 35 彩信(MMS)发送文件。

使用红外功能传送文件

- 1 选择要传送的文件。
- 2 ▶ 更多 ▶ 发送，并选择通过红外端口。

使用 USB 连接线传送文件

- 1 为手机做好传送文件的准备 ➡ 52 通过 USB 连接线连接手机。
- 2 使用计算机中的拖放功能在手机和计算机之间传送文件。
- 3 关闭 USB 连接 ➡ 52 USB 连接线。

更多功能

时间和日期

待机状态下始终显示时间和日期。

设定时间和日期

► 手机设定 ► 常规 ► 时间和日期：

- 要设定时间和时间格式， ► 时间输入时间 ► 格式选择格式 ► 保存。
- 要设定日期和日期格式， ► 日期输入日期 ► 格式选择格式 ► 保存。
- 要编辑时区， ► 时区并选择一个选项。

闹铃

即使手机设定为静音或被关闭，闹钟也会响起。

设定和使用闹铃，

► 闹铃并选择一个选项：

- 要设定闹铃， ► 闹铃设定时间 ► 保存。
- 要设定周期性闹铃， ► 周期性闹铃设定时间 ► 继续选择日期标记 ► 完成。
- 要选择信号， ► 闹铃声并选择一个声音。
- 要在闹铃响起时关闭它，按任意键即可。
- 要取消闹铃， ► 闹铃或 ► 周期性闹铃 ► 关闭。

个人化模式

您的手机有适用于特定环境的预置的模式。可将手机的所有模式设定重设为购机时的状态。

使用模式

► 手机设定 ► 常规 ► 个人化模式：

- 选择要使用的模式。
- 要查看和编辑模式， ► 更多 ► 查看和编辑。
- 要重设模式， ► 更多 ► 重设模式。



无法重命名普通模式。



开机画面

打开手机时会出现开机画面。

选择开机画面

► 手机设定 ► 屏幕显示 ► 开机画面，然后选择开机画面选项。

亮度

调整屏幕亮度。► 手机设定 ► 屏幕显示 ► 亮度，并按  或  以设定亮度级别 ► 保存。

休眠模式时钟

休眠模式下显示时钟。► 42 屏幕保护和墙纸

启动休眠模式时钟

► 手机设定 ► 屏幕显示 ► 休眠模式时钟 ► 打开。

日历

您可在日历中添加约会并设定提醒。手机日历可以与计算机日历或网络上的日历同步。请访问

www.sonyericsson.com/cn 下载同步软件和入门指南。

添加新预约

► 管理器 ► 日历选择一个日期 ► 添加预约。► 添加。输入详细信息 ► 继续以确认每个条目。► 选择确认预约。

查看预约

► 管理器 ► 日历，并选择某一天。选择一个预约，► 查看。

按周查看日历

► 管理器 ► 日历 ► 更多 ► 按周查看。
使用导航键可以在天或周之间移动。

设定提示选项

- 1 ▶ 管理器 ▶ 日历 ▶ 更多 ▶ 高级 ▶ 提示。
- 2 选择选项。选择**始终提示**以便在手机关闭或设定为静音时仍可发出提示。

 在日历中设定的提醒选项会影响在任务中设定的提醒选项。

计算器

使用计算器进行加、减、乘、除运算。

▶ 管理器 ▶ 计算器：

- 要选择 $\div \times - + . \% =$ ，请按  或 .
- 要删除数字，请按 .

 请注意，此计算器的精确度有限。

SIM 卡锁

SIM 卡锁可防止未经授权者使用您的预定服务，但无法防止他们使用手机。如果用户更换了 SIM 卡，手机仍可使用新的 SIM 卡。

用户购卡时，大多数 SIM 卡已锁定。如果启动了 SIM 卡锁，用户每次开机时都必须输入 PIN 码（个人识别码）。如果连续三次输错 PIN 码，SIM 卡会被锁定并出现 PIN 码被锁定的信息。若要解锁，必须输入 PUK 码（个人解锁密码）。PIN 码和 PUK 码均由网络运营商提供。您可以编辑您的 PIN 码，也可以选择一个新的四至八位的 PIN 码。

解锁 SIM 卡

- 1 当显示 PIN 码被锁定时，输入 PUK 码 ▶ 确定。
- 2 输入新的四到八位 PIN 码，▶ 确定。重新输入新的 PIN 码进行确认，▶ 确定。

编辑用户PIN 码

- 1 ▶ 手机设定 ▶ 常规 ▶ 保密锁 ▶ SIM 卡锁 ▶ 更改 PIN 码。
- 2 输入 PIN 码，▶ 确定。
- 3 输入新的四到八位 PIN 码，▶ 确定。重新输入新的 PIN 码进行确认，▶ 确定。



您在编辑 PIN 码时，如果看到信息 密码错误！，则说明您输入的新 PIN 码不正确。如果出现信息 PIN 码错误，后面跟有输入旧 PIN 码：，则表明您输入的旧 PIN 码不正确。

开启或关闭 SIM 卡锁

- ▶ 手机设定 ▶ 常规 ▶ 保密锁 ▶ SIM 卡锁 ▶ 保密功能，选择打开或关闭。输入 PIN 码，▶ 确定。

键盘锁

锁定键盘以避免意外拨号。您仍然可以接听来电，键盘在通话结束后将锁定。键盘将保持锁定状态，直至用户手动将其解锁。



即使键盘锁定，仍可以拨打国际紧急号码 112 或 911。

手动锁定和解锁键盘

- 按  ▶ 锁定按键。
- 要解锁键盘，按  ▶ 解锁。

自动键盘锁

在待机状态下使用自动键盘锁，可以在最后一次按下按键后很快将键盘锁定。

设定自动键盘锁

- ▶ 手机设定 ▶ 常规 ▶ 保密锁 ▶ 自动键盘锁。

电话锁

如果手机被盗或更换了 SIM 卡，手机锁可防止他人未经授权使用您的手机。用户可以将电话锁密码 (0000) 更改为任一组四至八位数字的个人密码。

将手机解锁

如果电话锁处于启动状态，请输入密码，▶ 确定。

自动电话锁

如果电话锁设为自动，您只需在插入不同的 SIM 卡时输入电话锁密码。

设定电话锁

▶ 手机设定 ▶ 常规 ▶ 保密锁 ▶ 手机锁 ▶ 保密功能，并选择一个选项。输入电话锁密码，▶ 确定。

编辑电话锁密码

▶ 手机设定 ▶ 常规 ▶ 保密锁 ▶ 手机锁 ▶ 更改密码。



务必要记住新密码。如果忘记密码，必须将手机交付当地索尼爱立信零售商。

代码备忘录

在代码备忘录中保存安全密码，如信用卡安全密码。设定打开代码备忘录时使用的密码。

校验码和安全性

为确认是否已输入正确的代码备忘录密码，必须输入校验码。输入密码打开代码备忘录后，校验码会短时间显示。如果输入的密码正确，则屏幕显示正确代码。如果输入密码有误，则显示的校验码和代码也不正确。

第一次打开代码备忘录

► 管理器 ► 代码备忘录。操作说明出现， ► 继续。输入一个四位数密码， ► 继续。重新输入新密码， ► 继续。输入校验码（最多 15 个字符）， ► 完成。

添加新代码

► 管理器 ► 代码备忘录，输入密码 ► 继续 ► 添加新代码
► 添加。输入与此代码关联的名称， ► 继续。输入代码，
► 完成。

更改密码

► 管理器 ► 代码备忘录，输入密码 ► 继续 ► 更多
► 更改密码。输入新密码， ► 继续。重新输入新密码，
► 继续。输入校验码， ► 完成。

重设代码备忘录

► 管理器 ► 代码备忘录，输入密码 ► 继续 ► 更多 ► 重设。
重设代码备忘录？出现， ► 是。代码备忘录会重设，
并清除全部条目。下次进入代码备忘录时，必须从
► 59 第一次打开代码备忘录 处开始。

疑难解答

有些问题需要向服务提供商咨询，但多数问题您可以自己解决。在手机送修之前，将所有保存的内容和信息复制到另一装置上，因为维修期间内容可能会丢失。有关更多支持，请登录 www.sonyericsson.com/cn。

灰色菜单选项

此项服务未启动或用户预定的服务不支持该项功能。联系网络运营商。

手机运行缓慢

删除不再需要的内容，然后重新启动手机。

无充电指示

电池没电或很长时间未使用。可能需要等 30 分钟，电池图标才会出现。

手机无法开机 / 闪烁红灯 (LED)

电池没电了 ➡ 10 插入 SIM 卡和对电池充电。

给非索尼爱立信电池充电

➡ 64 电池。

显示的菜单语言不正确

➡ 16 更改手机语言。

重新设定

删除您的设定和添加 / 编辑过的内容。

重设手机

► 手机设定 ► 常规 ► 重新设定。选择重设设定以删除对设定的更改，或选择全部重设以删除对设定的更改、所有联系人、信息、个人数据以及已下载、接收或编辑的内容。► 继续。

错误信息

插入 SIM 卡

是否正确插入了 SIM 卡？ ➡ 10 插入 SIM 卡和对电池充电

插入正确的 SIM 卡

手机正在使用的运营商 SIM 卡是否正确？

仅限紧急呼叫

您处于网络服务区内，但未获准使用除紧急呼叫以外的网络服务。请联系网络运营商，确保预定了正确的服务。

无网络信号

有效范围内没有网络。请联系网络运营商，确保您处于网络覆盖区域内。

PIN 码错误 /PIN2 码错误

用户输入的 PIN 码或 PIN2 码错误。输入正确的 PIN 码或 PIN2 码， ▶ 是 ➡ 56 SIM 卡锁。

密码不匹配

要更改安全代码，必须正确输入代码两次以确认新代码。

PIN 码被锁定 /PIN2 码被锁定

解锁 ➡ 56 SIM 卡锁。

PUK 码被锁定

联系网络运营商。

手机已锁

手机被锁定。要解锁手机， ➡ 58 电话锁。

电话锁密码

需要电话锁密码 ➡ 58 电话锁。

重要信息

Sony Ericsson Consumer Web site (索尼爱立信用户网站)

Sony Ericsson Consumer Web site (索尼爱立信用户网站) 在 www.sonyericsson.com/cn 站点上有一个支持部分，用户只需在其中单击几下鼠标就可以获得帮助和提示。用户可在这里找到最新的软件更新以及有关如何更高效地使用手机的提示。

安全及有效使用指南

在使用手机之前请先阅读此信息。

请参考本指南以安全地使用手机。如果发生了下文所述任何情况，或您对手机的功能尚有疑问，请在对手机充电或使用前请授权服务伙伴对手机进行检查。否则，可能会导致产品不能正常工作，甚至对您的健康有损害。



安全使用产品建议 (包括手机、电池、充电器和其他附件)

- 应注意产品的保养，将其放置在清洁无尘处。
- **警告！** 不要使手机接触明火，否则可能会引起爆炸。
- 切勿将产品置于液体或暴露在湿度较高的环境中。
- 切勿将电池暴露在温度极高或极低的环境中，环境温度不要超过 +60°C (+140°F) 的温度下。



- 切勿将产品置于点燃的香烟或明火附近。
- 切勿跌落、抛掷或弯折产品。
- 切勿给产品涂色。



- 切勿尝试拆卸手机。只有索尼爱立信的授权人员才能进行维修。
- 切勿在关闭翻盖时在键盘和显示屏之间夹带物品，这样会损坏您的手机。 < 仅适用于翻盖手机 >
- 未经许可，切勿在医疗设备附近或在医院使用本产品。



- 切勿在禁止使用手机的地方使用本产品。例如，在飞机内或周围，或贴有“请关闭双向无线电设备”的地方使用本产品。
- 切勿在具有潜在爆炸危险的环境中使用本产品。例如：加油站、油库、化工厂等易燃易爆场所。
- 切勿将手机放置在汽车的保险气囊上方，或在气囊上方安装无线设备。

儿童

放置于远离儿童的地方。切勿让儿童玩弄手机或其配件。儿童可能会造成对自己或他人的损伤，并可能会不小心损坏手机或配件。手机或其配件里的一些小部件可能会被拆卸，因此若被吞咽会造成危险。



电源供应（充电器）

将交流电源适配器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力。为避免触电，清洁前一定要断开所有部件的电源。交流电源适配器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿改动电线和插头。如果插头与电源插座不配套，应请持有资格证的电工安装合适的电源插座。

本产品只能使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器。其它充电器也许不能满足同等的安全性能指标。

电池

手机在第一次使用前，建议您应对电池进行完全充电。新电池或长期放置不用的电池可能在最初几次使用时容量有一定的下降。电池充电只能在 +5°C (+41°F) 和 +45°C (+113°F) 之间的温度下进行。

本产品只能使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器。使用其它电池和充电器可能会产生危险。

通话和待机时间由使用手机时的不同情况决定。例如，使用手机时的信号强度、工作温度、使用模式、所选功能、语音或数据传输情况。在正常情况下，电池的待机时间最长可达 300 小时。

取下电池前请先关闭手机。不要将电池放进嘴里。如果吞咽下去，其电解液可能造成人体中毒。切勿将电池的金属部位接触其它金属物体。否则会造成短路，损坏电池。仅可按设计用途使用电池。

个人医疗装置

手机可能会影响心脏起搏器或其它植入装置的正常工作。请避免将手机放置在起搏器上方，例如：不要将其放入您胸前的口袋中。使用手机时，应将手机放在与起搏器相对的耳部。如果手机与起搏器之间的最小距离保持为 15cm（6 英寸），则受到的干扰非常有限。如果您有理由怀疑发生了干扰，请立即关闭手机。要了解详情，请与您的心脏病专家联系。

对于其它医疗装置，请与其制造和您的医生咨询详情。

驾驶中

请确认所在国家 / 地区的当地法律或法规是否允许驾驶中使用手机或要求驾驶员使用免提装置。我们建议仅使用用户手机专用的索尼爱立信免提装置。

请注意：由于手机可能对电子设备造成干扰，因此某些汽车制造商禁止在其生产的汽车内使用手机，除非安装了支持该手机的带有外部天线的免提装置。

驾驶时应始终全神贯注，如果驾驶条款要求，则拨打或接听来电时应离开车道并停车。

紧急呼叫

由于手机使用射频信号工作，因此无法保证在任何条件下均能接通。因此，您切勿仅依赖手机作为首要通信方式（如急救）。

紧急呼叫功能也许并不适用于所有的地区、蜂窝式陆地通讯网络，或者在使用某些网络服务和 / 或使用某些手机功能时，无法使用紧急呼叫功能。请咨询当地的网络服务提供商获得帮助。

天线

手机包含一个固定天线。使用非索尼爱立信特定经销的天线设备将会对您的手机造成损坏，导致性能下降，SAR 级别超出既定的限制（请参阅下文）。

有效使用

像使用其它电话一样使用此产品。使用过程中，请勿遮住手机上部，因为这样会影响通话质量，并且可能导致手机的实际使用功率大于所需的功率，从而缩短通话和待机时间。

射频 (RF) 辐射和 SAR

您的手机为低功率射频发射器及接收器。打开手机时，它发出低能级的射频能量（也称作无线电波或无线电频率域）。

各国 / 地区政府已采用了国际综合安全准则，此准则是由一些科研机构，如 ICNIRP（国际非电离辐射保护委员会）和 IEEE（国际电气和电子工程师协会）通过定期及全面的科学研究评估而制定的。这些准则规定了对于普通人群所允许的无线电波辐射级别。级别包括用于确保所有人（无论年龄和健康状况）安全的安全限度，并且解释测量过程中的各种变化。

射频辐射准则采用称为特定吸附率 (SAR) 的一种度量单位。特定吸附率 (SAR) 是一种度量单位，用来测量使用手机时人体吸收的射频能量。该 SAR 值是在实验室条件下按已鉴定的最高能量级别确定的，手机实际使用时的 SAR 级要远低于此值。这是因为手机被设计成使用所需的最低功率来与网络相连。

低于射频辐射准则要求的 SAR 发生变化，并不意味着安全方面也有所变化。虽然不同的手机可能有不同的 SAR 级别，但是索尼爱立信所有型号的手机均符合射频辐射准则的要求。

有关此型号手机 SAR 信息的独立印刷品随附在此手机的包装盒中。此信息及射频辐射及 SAR 的详情还可在：

www.sonyericsson.com/health 查找到。

废弃产品的处理

产品或包装上的该符号表示该产品不能作为生活垃圾处理。正确的做法是，将产品送至相应的电子设备回收点循环利用。正确处理产品可防止对环境和人身健康的危害。如果处理产品的方法不正确，自然环境和人体都可能受到严重影响。循环利用有助于节约自然资源。有关当地是否可以回收产品的详细信息，请联系当地城市办事处、生活垃圾处理机构。



电池的处理

请查阅当地废旧电池处理的规定或致电 Sony Ericsson Call Center（索尼爱立信客户服务热线）了解信息。电池不能当作普通城市垃圾处理。最好使用废旧电池处理设备。



Memory Card 记忆卡

您的手机随机附带一张 memory card 记忆卡。该记忆卡通常与您所购买的这部手机兼容，但可能不会与其它设备或其记忆卡的功能兼容。请在购买或使用前检查与其它设备的兼容性。

该记忆卡在出售前已被格式化。重新格式化记忆卡需使用与其兼容的设备。当在 PC 上进行格式化时，请不要使用标准操作系统格式化。更多详细信息，请参阅设备操作规程或联系客户支持。

警告：

如果您的记忆卡需要适配器以插入手机或其它设备，请不要直接插入记忆卡。

Memory Card 记忆卡使用注意事项

- 切勿将记忆卡暴露在潮湿的环境中。
- 切勿用手或任何金属物触碰卡的连接端。
- 切勿击打、弯折或跌落记忆卡。
- 切勿尝试拆卸或改装该记忆卡。
- 切勿在潮湿、易腐蚀、过热的地方（例如夏天的轿车里）使用或存放记忆卡。避免阳光直接照射。勿将其置于加热器附近。
- 切勿过于用力按压或弯折记忆卡适配器。
- 切勿让污垢、灰尘、或外界物质污染记忆卡适配器的插入口。
- 确保您已正确地插入了记忆卡。
- 将记忆卡插入到记忆卡适配器。记忆卡需被完全插入，否则可能无法正常使用。

- 请备份您的重要数据。对于记忆卡上数据的任何丢失或损坏，本公司不予负责。
- 当在您进行格式化，读取或写入数据时，切勿取出记忆卡或记忆卡适配器、关闭手机、或将记忆卡置于带静电或强电场之处，否则可能会导致数据损坏或丢失。

配件

索尼爱立信建议用户使用索尼爱立信品牌的原装配件以确保安全有效地使用该产品。使用第三方的配件可能会降低产品的性能或给您的健康安全带来危险。

音量警告：

当使用第三方的音频配件时，请注意调整音频音量，过高的音量可能会损害您的听力。索尼爱立信不测试第三方音频配件对此款手机的可用性。索尼爱立信建议仅使用索尼爱立信品牌的原装音频配件。

最终用户许可协议

此无线设备（包括但不限于随设备一起提供的任何媒体，下称“设备”）包含软件，软件的所有权归 Sony Ericsson Mobile Communications AB 和索尼爱立信关联公司及其第三方供应商和许可方所有（“软件”）。

作为该设备的用户，索尼爱立信授予您一项单独与此设备一起使用的非专有、非可转让、非可分配的软件许可使用权，软件已安装在设备中。此处，软件不能被视作卖给该设备的用户。

不得复制、修改、散布、反向设计、反编译、以别的方式改变或以其它任何手段来泄露该软件的源代码或任何组成部分。为避免疑虑，倘若第三方以书面方式同意遵循这些条款，您将永远有权向其转让该软件的全部权利和义务，当且仅当与收到软件的设备一起时。

授予您该项许可是基于此设备的使用寿命条款。您可通过以书面方式向第三方转让对包含该软件的设备的所有权利来终止该许可。如果您违反了该许可协议中规定的任何条款或条件，许可将即刻终止。

索尼爱立信及其第三方供应商和许可方是该软件的唯一所有者，保留一切软件内以及软件自身的权利、所有权和权益。如果该软件包含了第三方的资料或代码，索尼爱立信将授予这样的第三方为这些条款的第三方受益人。

该许可协议的有效性、解释和执行受瑞典法律管辖。在适用的情况下，上述条款将致力于最大可能地维护消费者的合法权益。

有限保修

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (索尼爱立信) 或其当地的子公司为用户手机 (下文中统称为“产品”) 以及随手机一同提供的全部索尼爱立信品牌的原装配件提供本“有限保修”。

如果您的产品需要保修服务, 请将它返回到您购机时的经销商, 或与当地的 Sony Ericsson Call Centre (索尼爱立信客户服务热线) 联系 (可能需按各国 / 地区费率收取费用), 或访问网站 www.sonyericsson.com/cn 了解详情。

担保责任

如果在保修期内, 在正常使用和维护条件下, 本产品由于设计、材料或工艺缺陷导致无法工作, 产品购买国家 / 地区的索尼爱立信分公司、授权经销商、授权维修点或授权服务中心可根据此处规定的条款和条件, 自行决定维修或更换该产品。

若送交的产品不符合以下保修条件, 索尼爱立信分公司、授权服务中心保留为该产品提供付费维修的权利。

请注意, 产品维修或更换后, 用户的个人资料、设置和一些下载的信息可能会丢失。目前, 根据有关的法律、其它法规或者技术限制, 索尼爱立信可能不允许进行下载产品的备份拷贝。索尼爱立信不对丢失的信息承担任何责任或者赔偿任何损失。在将索尼爱立信产品送交修理或更换前, 索尼爱立信提醒您备份保存在索尼爱立信产品上的个人信息数据, 例如, 下载信息, 日历或者联系人等。

保修条件

- 1 如果要求维修或更换该产品，仅有能够出示经销商给购机者开具的标有购机日期和产品序列号的原始购货发票及三包凭证（标明购买日期和产品序列号*）的情况下，此保修才生效。从经销商处购买本产品后，如果购货发票和/或三包凭证被撤换、涂抹或删除，索尼爱立信保留拒绝提供保修服务的权利。
- 2 如果索尼爱立信对产品进行了维修或更换，对于维修或更换过的产品或零配件将在原始保修期的所余时间内或从修理或更换日期算起的三十(30)天内（以较长期限为准）继续享有保修服务。维修或更换可由功能相等的修复件完成。维修或更换下的零配件归索尼爱立信所有。
- 3 根据索尼爱立信产品使用和维护说明，本保修不包括任何由于正常磨损、人为磨损或误操作（包括但不限于未遵照索尼爱立信产品使用说明书与安全及有效使用指南而进行的非正常及非惯例使用）造成的产品失效。由于事故、改造或调试、不可抗力、通风不当、受潮或进液而导致的产品失效不在本保修范围内。
电池是消耗品，使用寿命是有限的。在使用一段时间后，电池的容量会逐渐降低。当通话时间和待机时间明显减少时，应购买新电池！索尼爱立信强烈建议您只使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器！
各手机的屏幕亮度和颜色可能稍有不同。屏幕上可能有小的亮点或暗点，这些叫做有缺陷的像素。当个别的点出现故障时即会出现此种情况，此类情况无法进行调整。屏幕上存在两个有缺陷的像素被认为是可以接受的。各手机的相机图像可能稍有不同，这是正常情况，不应视为有缺陷的相机。
- 4 由于本产品运行的蜂窝系统由与索尼爱立信无关的电信公司提供，因此索尼爱立信对该系统的操作、可用性、覆盖范围、服务或服务范围不承担任何责任。
- 5 由非索尼爱立信授权人员对产品进行的安装、改装、维修或开启而造成的产品失效，均不在本保修范围之内。
- 6 由于在本产品上使用非索尼爱立信品牌原装配件或其它外围设备引起的产品失效，不属于保修范围。
- 7 更改或损坏任何原厂标贴将导致保修失效。

- 8 索尼爱立信只承认此处印刷的有限保修，其它任何保修，无论是书面还是口头的，一概无效。所有暗示保修，包括但不限于为适销性或某一特殊目的适合性的暗示保修，均以此保修条款为准。索尼爱立信对于法律不予以承认的任何意外或间接损坏，包括但不限于收益损失或商业亏损，不负任何法律责任。**

某些国家 / 州不允许对于意外或间接损失拒绝给予或给予有限赔付，或者不允许限定暗示保修的期限，因此上述限制或免责条款对您可能不适用。

本保修不影响适用法律中有关用户的法定权利，以及用户与销售商签订的购货合同中所包括的用户权利。

* 在某些国家 / 地区要求提供附加信息，因此，在有效的购买凭证上应明确注明这些信息。

FCC 声明

该设备符合 FCC 标准中第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件：(1) 此设备不得造成有害干扰。

(2) 此设备必须接受所受到的干扰，包括可能导致意外操作的干扰。



Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden


declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAB-1022044-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, November 2006

CE 0682



Shoji Nemoto, Head of Product Business Group GSM/UMTS

我们符合 R&TTE 指令 (99/5/EC) 的要求。

索引

A

安全

 代码备忘录 59

 互联网 51

 SIM 卡锁 56

安全指南 62

B

保修 67

笔画输入法 18

播放列表 45

C

菜单 14

彩信 35–36

传送文件 53

D

declaration

of conformity 71

Disc2Phone

 installing 43

打开 / 关闭

 电话锁 58

 铃声 48

 SIM 卡锁保密功能 57

手机 12

待机状态 13

代码

 PIN 码 12

 PUK 码 61

代码备忘录 59

导航键 14

电池

 插入 10

 使用和保养 64

电话锁 58, 61

电子邮件 37

短信 33, 34

F

发送

 联系人 28

 铃声 48

 名片 26

 图片 41

 音乐 48

 主题 49

H

红外端口 52

呼叫等待 30

互联网 50

话筒、关闭 / 打开 23

J

计算器 56

记忆库

通讯录 25

文件管理器 15

键盘锁 57

紧急号码 24

紧急呼叫 24

K

快捷方式 14

扩音器，打开 / 关闭 23

L

两条语音线路 31

铃声 47

添加到联系人 25

录音

声音 48

视频剪辑 39

通话 48

录音器 48

M

M2™ 66

memory card 记忆卡 66

Memory Stick Micro™

(M2™) 微型记忆棒 11

模式 54

N

闹铃 54

P

PIN 码 56

更改 57

输入 12

PlayNow™(乐酷) 47

PUK 码 56, 61

拼音输入法 21

屏幕保护 42

R

认证 51

日历 55

日期 54

S

SIM 卡

- 插入 10
- 复制到 / 复制自 28
- 解锁 56
- 锁 56
- 自动保存 28

设定

- 安装向导 13
- 彩信 50
- 电子邮件 50
- 互联网 50
- 时间和日期 54

时间 54

视频记录器 39

视频剪辑 41, 42

收音机 46

锁

- 电话锁 61
- 键盘 57
- SIM 卡 56

缩放 39

T

添加

- 个人铃声 25
- 联系人的图片 25

同步 51

通话

- 保持 30
- 拨叫 13, 23
- 重拨 23
- 接听 13, 23
- 紧急 24
- 拒绝 23
- 两个电话 31
- 录音 48
- 清单 24
- SIM 卡通讯录 27
- 手机通讯录 26
- 未接 24

通讯录 25

- 编辑 28
- 默认通讯录 25
- 删除 29
- 添加联系人 25
- 同步 51

图片 41, 42

- 按时间搜索 41
- 添加到联系人 25

W

Walkman® 播放器 43, 46
Walkman® 播放器控件 44
USB 连接线 52
User Guide symbols 5
网络 23
文本输入 16
文件管理器 15

X

相机 39
信息
 复制，粘贴 34
 接收 34
信息收发 33

Y

扬声器音量 23
疑难解答 60
音乐 47
音量
 铃声 48
 听筒 23
应答服务 29
应用程序 49
游戏 49
语言
 手机 16
 输入 16
语音信箱 29

Z

振动提示 48
主题 49

www.sonyericsson.com/cn



Sony Ericsson

An English version of this user guide can be found on
www.sonyericsson.com/cn

请访问 www.sonyericsson.com/cn 获得本用户指南的
最新中文版

Sony Ericsson Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden

ZS/LZT 108 9169 R1A

中国印刷

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.