目 录

目 录.....1
第一章 产品概述.....2
第二章 基本说明.....2
2.1 产品示意图.....2
2.2 系统要求.....3
2.3 数位板说明.....3
2.3.1 指针功能.....3
2.3.2 按键功能.....3
2.3.3 压力感应.....3
2.4 数位笔说明.....3
2.4.1 笔尖双击.....3
2.4.2 按键功能.....4
2.4.3 笔的卷页功能.....4
2.4.4 数位笔的置放.....4
2.4.5 数位笔充电.....4
2.4.6 数位笔睡眠.....5
2.4.7 校准方法.....5
2.4.8 更换笔芯.....5
第三章 驱动安装.....6
3.1 下载及安装驱动程序.....6
3.2 卸载驱动.....8
第四章 在 Windows 操作系统下使用.....9
4.1 数位板连接.....9
4.2 设备连接提示.....9
4.3 数位板指示灯状态指示.....10
4.4 工作区域设置.....10
4.4.1 使用多个显示器.....10
4.4.2 设置工作区域.....11
4.4.3 旋转工作区域.....12
4.5 数位板快捷键功能设置.....12
4.6 数位笔设置.....13
4.6.1 笔按键设置.....13
4.6.2 笔尖感应设置.....14
4.6.3 当前压力感应测试.....14
4.6.4 双击时笔尖间距.....14
4.6.5 启用 Windows Ink 功能.....14
第五章 常见问题.....16

第一章 产品概述

本产品具有手写输入功能，配合教学软件，进行网上教学；也具有压力感应功能，使用本产品绘图时，笔迹会随着您控制压感笔按施压力的大小而产生粗细或浓或淡变化，即所谓压感功能。如果配合适当的绘图软件，例如 Photoshop，Painter，SketchBook 等，可以让您模拟铅笔、马克笔、水彩笔、毛笔、油画笔等笔触，效果就同如在纸上或画布上绘图所展现的真实感。本产品适用于签名、绘图及计算机等多项应用。

为了是您更好的了解和使用您的数位板，请务必在使用前仔细阅读本说明书。我们的目标是不断改进产品质量和用户体验，如产品规格有所变更请恕不另行通知。

第二章 基本说明

2.1 产品示意图

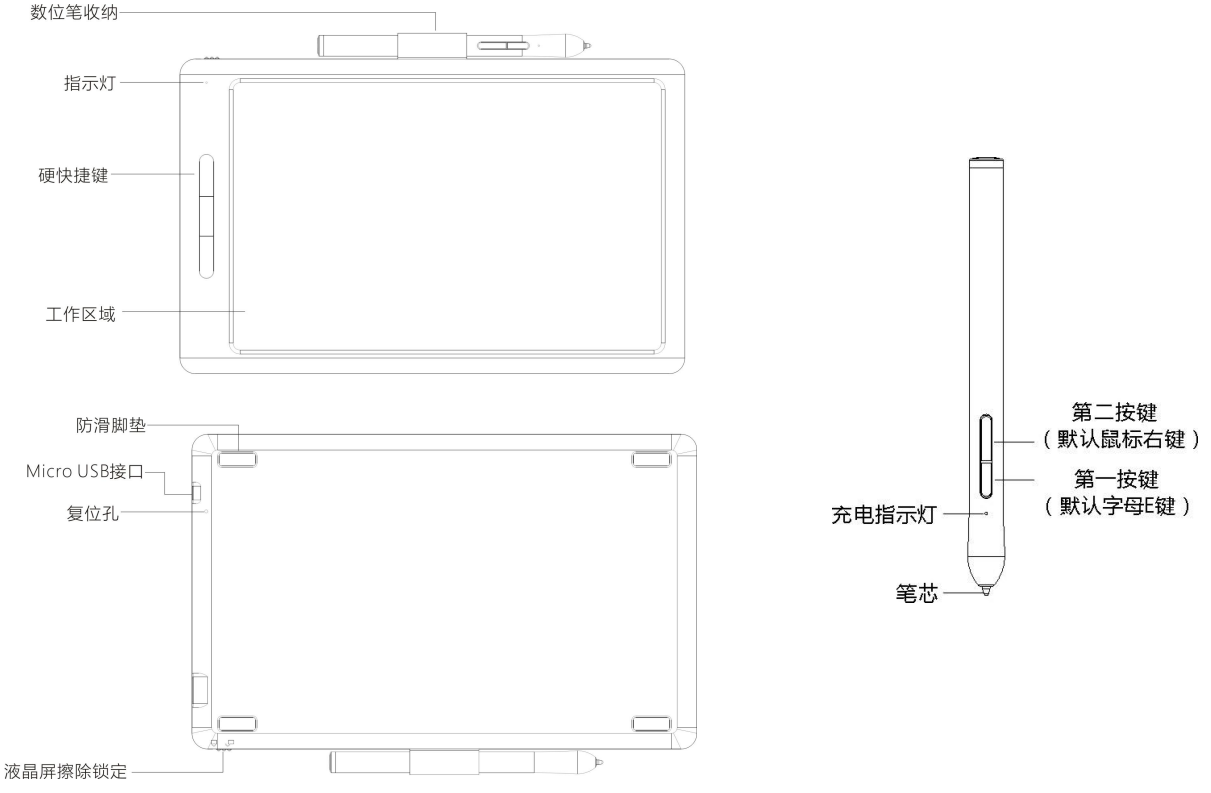

2.2 系统要求

Windows7 及以上版本或 Mac OS10 及以上版本

2.3 数位板说明

驱动程序软件安装完成之后，数位板将具有下列功能和特色。

2.3.1 指针功能

在数位板的有效工作区域中，可借由压感笔的移动直接控制鼠标光标移动到对应屏幕上的任何位置。如超出工作区域，无效。

2.3.2 按键功能

数位板按键相似键盘上按键功能，3 个默认按键，也可以自定义键盘上任意按键功能或组合键。

分别按下数位板上 3 个按键时，电脑屏幕会联动提醒其键码值。

2.3.3 压力感应

压力感应功能的特色是配合绘画工具轻触笔尖或重压笔尖，产生不同粗细或浓或淡的笔迹线条。

2.4 数位笔说明

2.4.1 笔尖双击

使用数位笔于数位板有效工作区域上双击笔尖相当于鼠标左键双击功能，当您第一次触碰笔尖后请尽快以最短时间再执行一次笔尖触碰。

2.4.2 按键功能

数位笔按键相似鼠标按键功能，此功能由笔尖和两个按键实现相应功能，笔尖是鼠标左键功能，第一按键默认是字母 E 按键，第二按键默认是鼠标右键功能。

2.4.3 笔的卷页功能

数位笔与一般鼠标具有相同的页面卷动功能，设置第一按键为鼠标中键，即可在数位板有效工作区域内通过移动数位笔来卷动页面。

2.4.4 数位笔的置放

当数位笔不使用时，请勿让笔尖触碰任何东西，尤其勿让笔尖朝下置于笔筒或其他置放容器里，因为笔尖有精密感应结构，触碰易导致内部精密元件损坏。

当不使用数位笔时，请将笔放置到笔插内或平放在书桌上。

不使用的时候把数位笔放在数位板上，会干扰其他屏幕光标定位设备的使用，也有可能会导致您的电脑无法进入休眠状态。

※ 请勿同时使用 2 种以上设备，以免鼠标光标错乱或无动作产生。

2.4.5 数位笔充电

拔开数位笔尾 USB 硅胶盖，将 USB 数据线一端连接数位笔充电接口，另一端连接电脑可用的 USB 接口上充电，此时红色指示灯亮起；电量充满后，红灯熄灭。

2.4.6 数位笔睡眠

当您的数位笔静止摆放约 4 分钟左右不使用时，数位笔将自动进入休眠状态，您只需轻点笔芯即可唤醒。

2.4.7 校准方法

1) 数位板开机状态下，用数位笔笔尖触碰一下数位板，以确保数位笔处于工作状态；
2) 同时按住数位板上方三个按键不放，直到红灯高亮，松开按键，此时进入数位笔校准状态；
3) 将数位笔笔尖尽可能靠近数位板(笔尖不要碰触数位板)；
4) 若红灯高亮变成绿灯高亮一下，之后恢复普亮状态，则校准成功；
5) 若红灯高亮变成红灯高亮闪烁 5 次，则校准失败，请按照 1）.2）.3）步骤重新校准。

2.4.8 更换笔芯

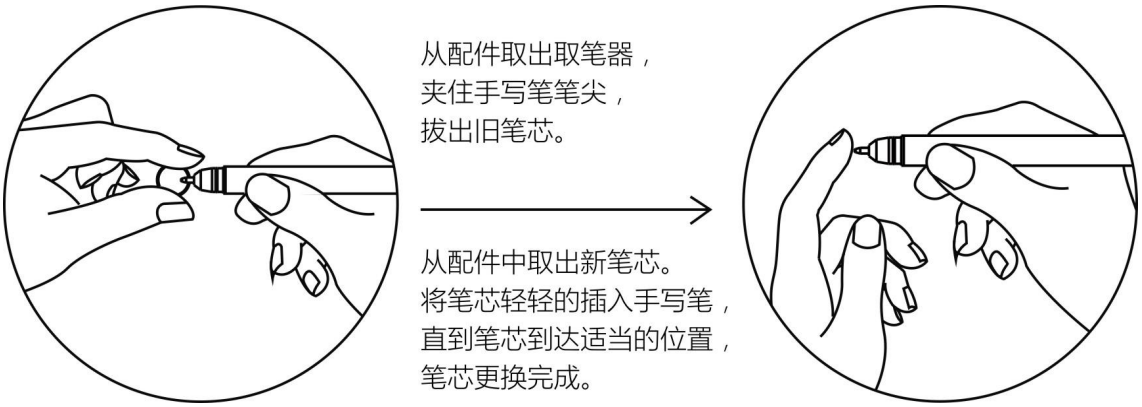

第三章 驱动安装

3.1 下载及安装驱动程序

登录 http://www.letsketch.cn 下载 WP9612 乐写数位板驱动程序。

在 Windows7 及以上版本系统中，请按照下列的安装步骤执行安装：

(1) 安装之前请关闭所有的绘图软件及杀毒软件。

(2) 双击以运行驱动程序，根据提示依次点击下一步，不能改变安装目录和安装盘符，均采用默认即可，直至安装完成，然后重启电脑。

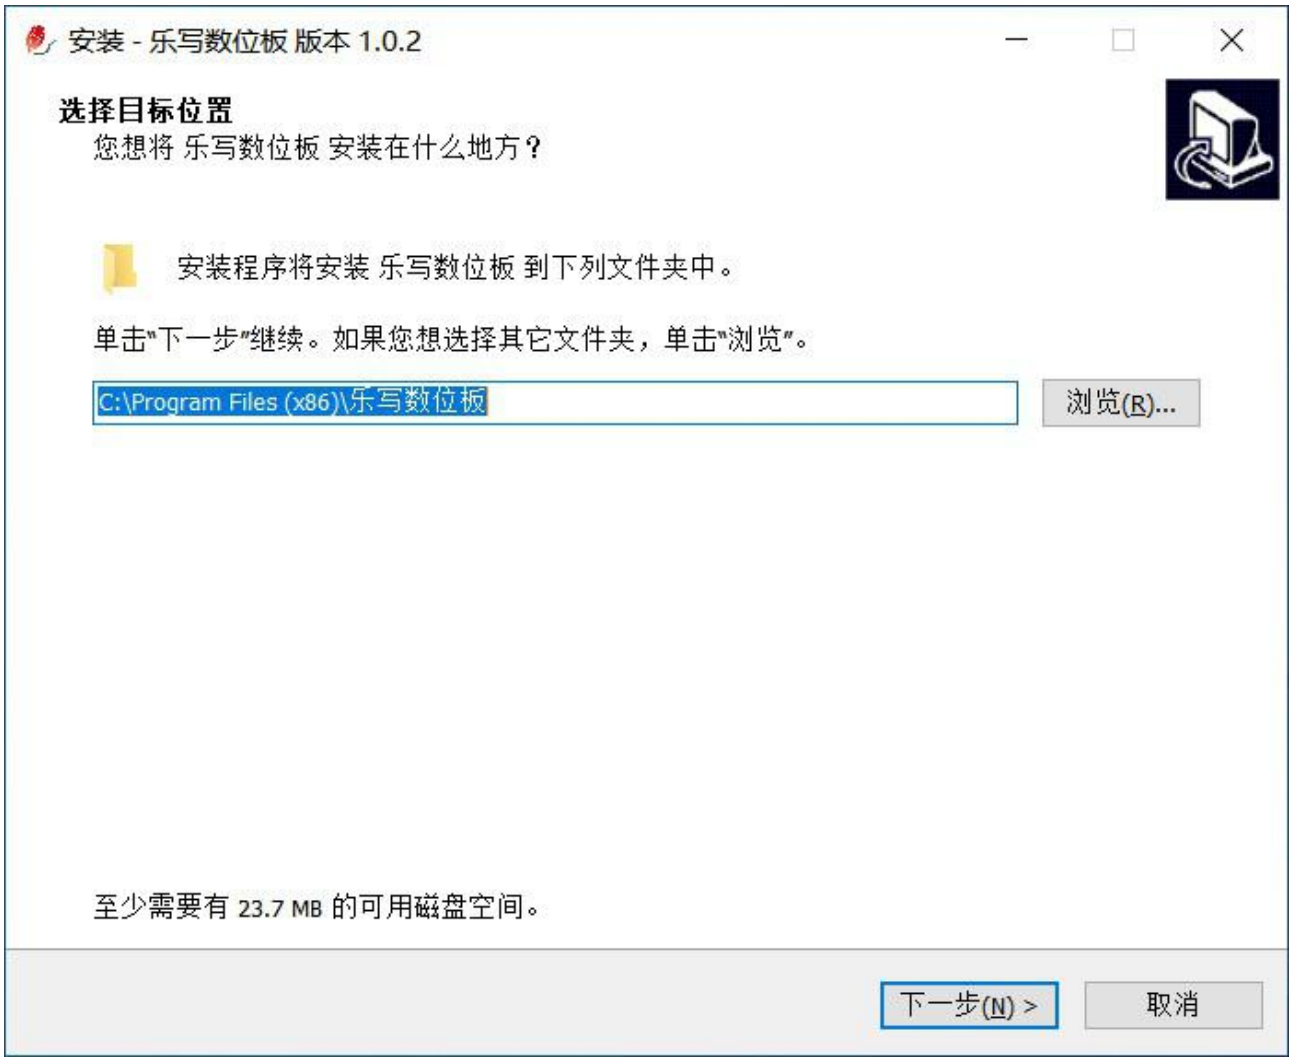

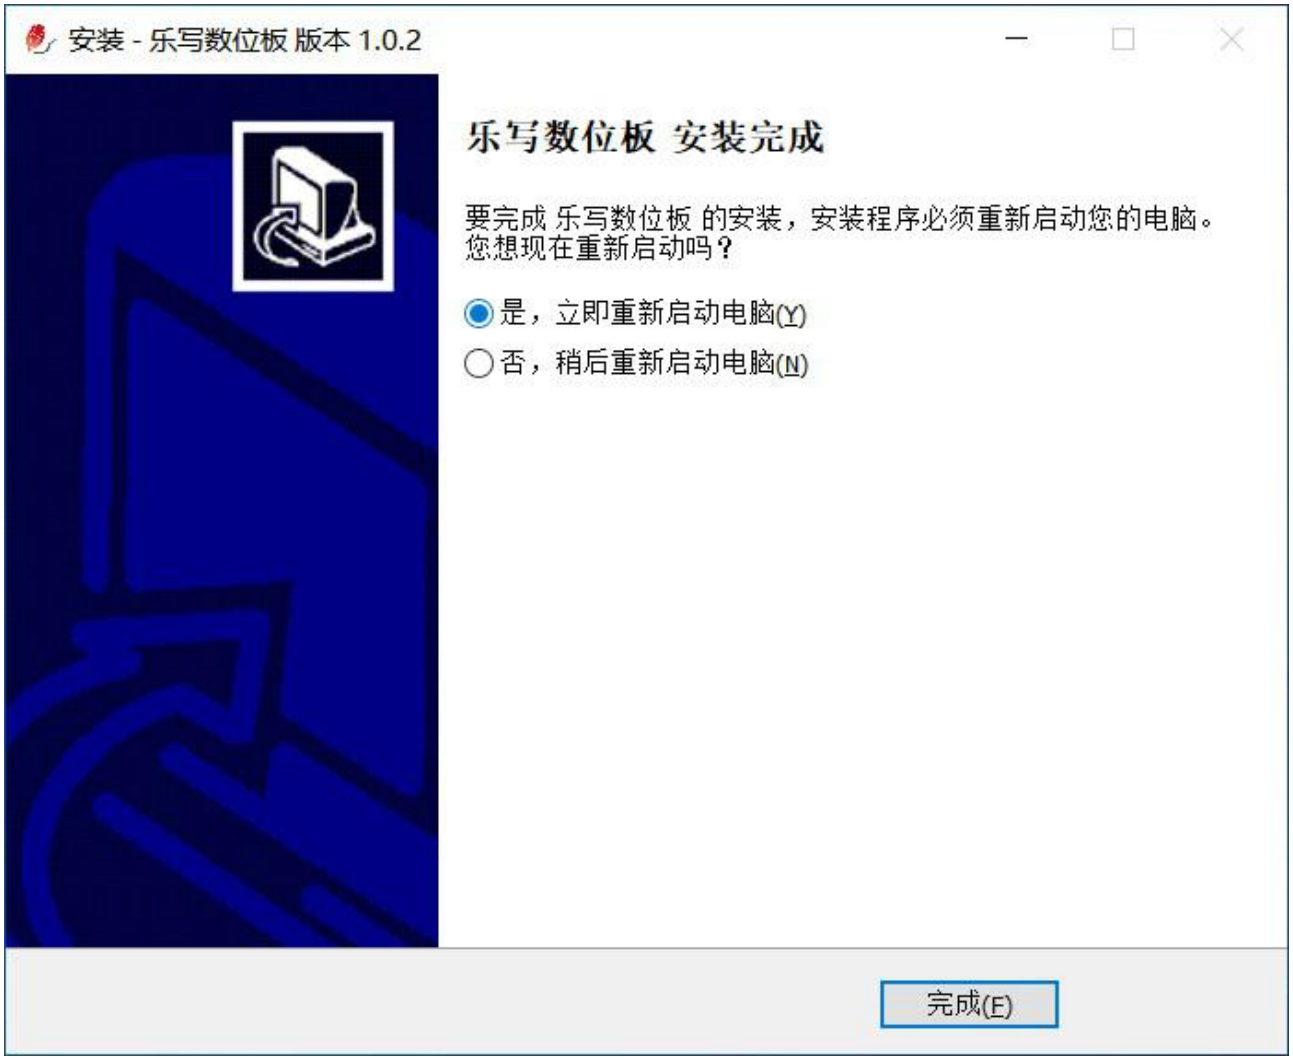

（3） 安装过程中，可能会多次出现 Windows 防火墙阻止的对话框，这时只要选择始终信任安装此驱动程序软件即可。

在 Mac OS10 及以上版本系统中，请按照下列的安装步骤执行安装：

(1) 打开驱动，将乐写驱动拖到 Applications，这样乐写数位板就在应用程序里了。

2）安装后，请在系统偏好设置-安全性与隐私中勾选乐写数位板就可以使用了。

3.2 卸载驱动

Windows 下通过开始菜单卸载或通过控制面板卸载

Mac 下 直接将驱动移至废纸篓即可

第四章 在 Windows 操作系统下使用

4.1 数位板连接

（1）长按“ ”键 3 秒，开机

（2）用 USB 线将数位板连接至电脑

（3）电脑识别到数位板设备后，系统托盘中的驱动图标由灰色变成彩色，且驱动界面显示“数位板已连接”字样，证明数位板已成功挂载上驱动，此时即可开始使用数位板。

※ 请务必在驱动程序安装完成后，再将数位板连接至电脑，以免驱动系统识别硬体的过程中产生驱动程序安装延迟或错误。

※ 设备没反应时，尝试用插针插进“RESET”复位孔中约 3 秒重启设备。

※ USB 连接模式下，请拔掉 USB 线再长按“ ”键 3 秒，关机。

4.2 设备连接提示

（1）未能连接到数位板：说明产品未连接上

（2）数位板已连接：说明产品已连上

设备提示：未连接上

设备提示：已连接

4.3 数位板指示灯状态指示

数位板上的 LED 指示灯可指示数位板的运行状态，具体状态如下：

- 当数位板与电脑连接时，LED 指示灯显示为一直黄色半亮。
- 当数位板在有效工作区域内侦测到数位笔或按下按键时，LED 指示灯显示为黄色高亮。
- 当数位笔在有效工作区域内按压数位板或按下按键时，LED 指示灯将一直亮直到数位笔离开或放开按键。
- 当数位笔在数位板的有效工作区域移动时，屏幕光标将依照数位笔移动位置而移动。

4.4 工作区域设置

4.4.1 使用多个显示器

选择工作区以定义数位笔在数位板上的移动和光标在显示器屏幕上移动时所对应的关系。

当使用一个显示器时，默认整个数位板的工作区域映射到整个显示器屏幕。

当使用两个或者两个以上的显示器时，在镜像模式下，数位板映射到每一个显示器屏幕上。

如果在扩展模式下，需要在驱动中选择需要将数位板映射到的显示器屏幕。

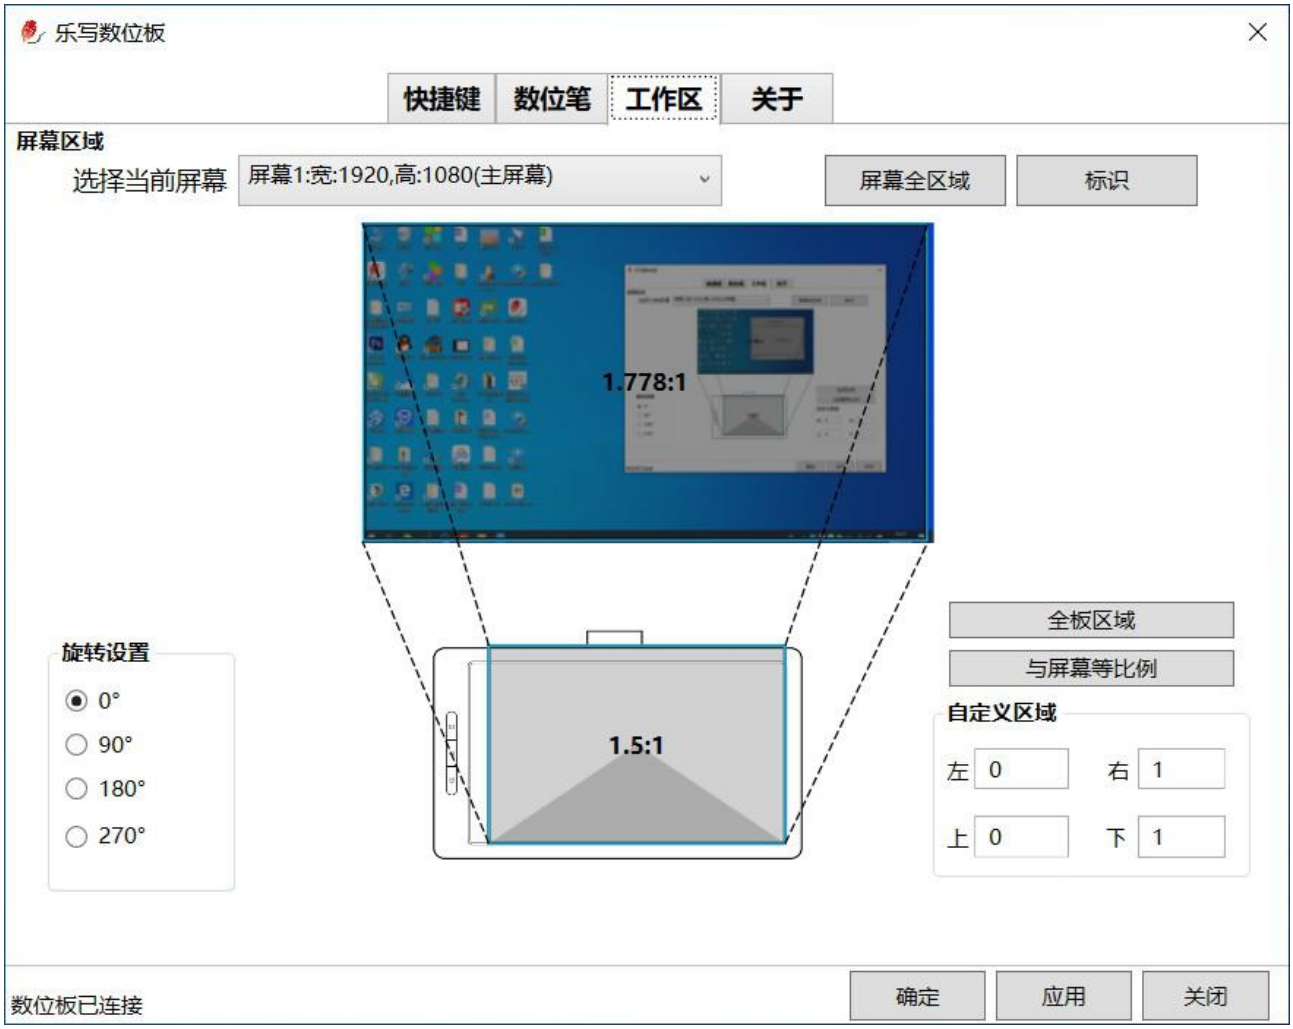

4.4.2 设置工作区域

在驱动设置中，您可以通过全板区域或与屏幕等比例或任意输入数值来改变手写笔操作的区域。

当选择"全板区域"时，正确的刻度和比例不被维持。所选的数位板区域将被映射到所选的显示区域。在数位板上绘制一个圆可能在显示屏幕上创建一个椭圆。这是默认值设置。

当选择"与屏幕等比例"时，正确的垂直和水平比例将被维持。在数位板上绘制一个圆将在显示屏幕上创建一个圆。在此项被选中时，根据您的映射设置不同，数位板活动区域的某些部分可能不再可用。

4.4.3 旋转工作区域

通过此项设置，您可以改变数位板的放置方向，而不用局限于左右放置。我们提供上下左右四个方向的选择。

4.5 数位板快捷键功能设置

默认值：光标放置在按键上或点击按键图标，可以查看硬件按键的默认值。

启用/禁用快捷键：勾选/不勾选"启用快捷键"

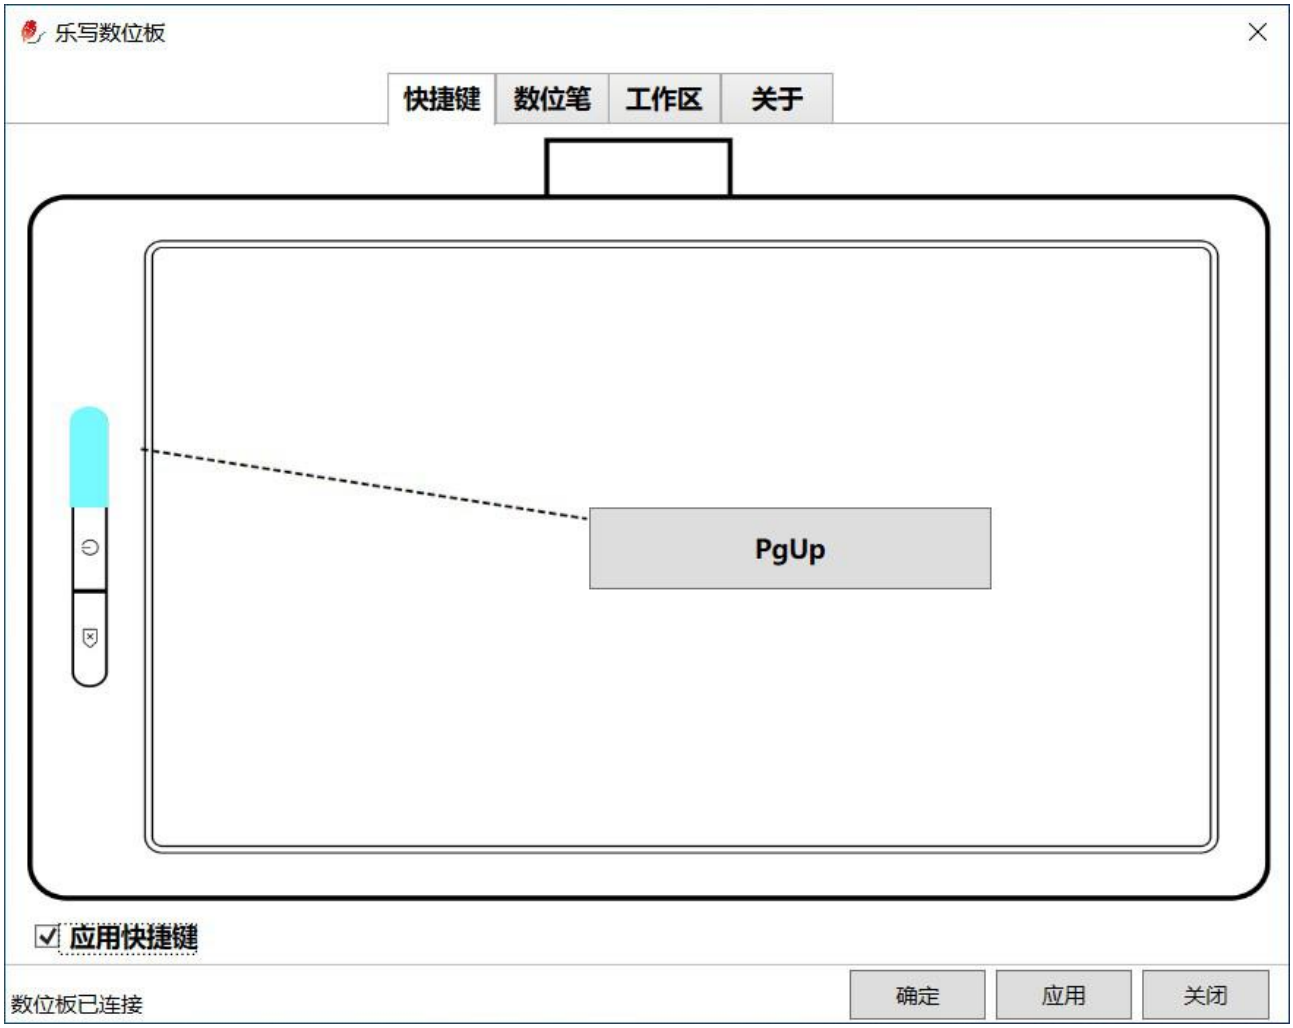

自定义：点击快捷键，再点击对应的值，弹出快捷键功能设置窗口，即可自定义按键功能，再次点击主界面窗口确认或应用键，使其生效。

切换屏幕：在多个显示器系统上使用时可以使用切换屏幕。该功能可让您

在所有显示器上使用数位板或一次只在一台显示器上使用。

运行程序：点击“浏览”定位一个要打开的应用程序。

4.6 数位笔设置

4.6.1 笔按键设置

默认值：第一按键默认字母 E，第二按键默认为鼠标右键。

在笔模式中，无论您把笔放在数位板的什么地方，屏幕光标都会跳到显示器屏幕上相应的点。屏幕指针代表笔的位置，跟随笔在数位板表面移动。这是笔的默认设置。

在鼠标模式中，可以通过“拾起和滑动”动作移动光标，这和使用传统鼠标类似。

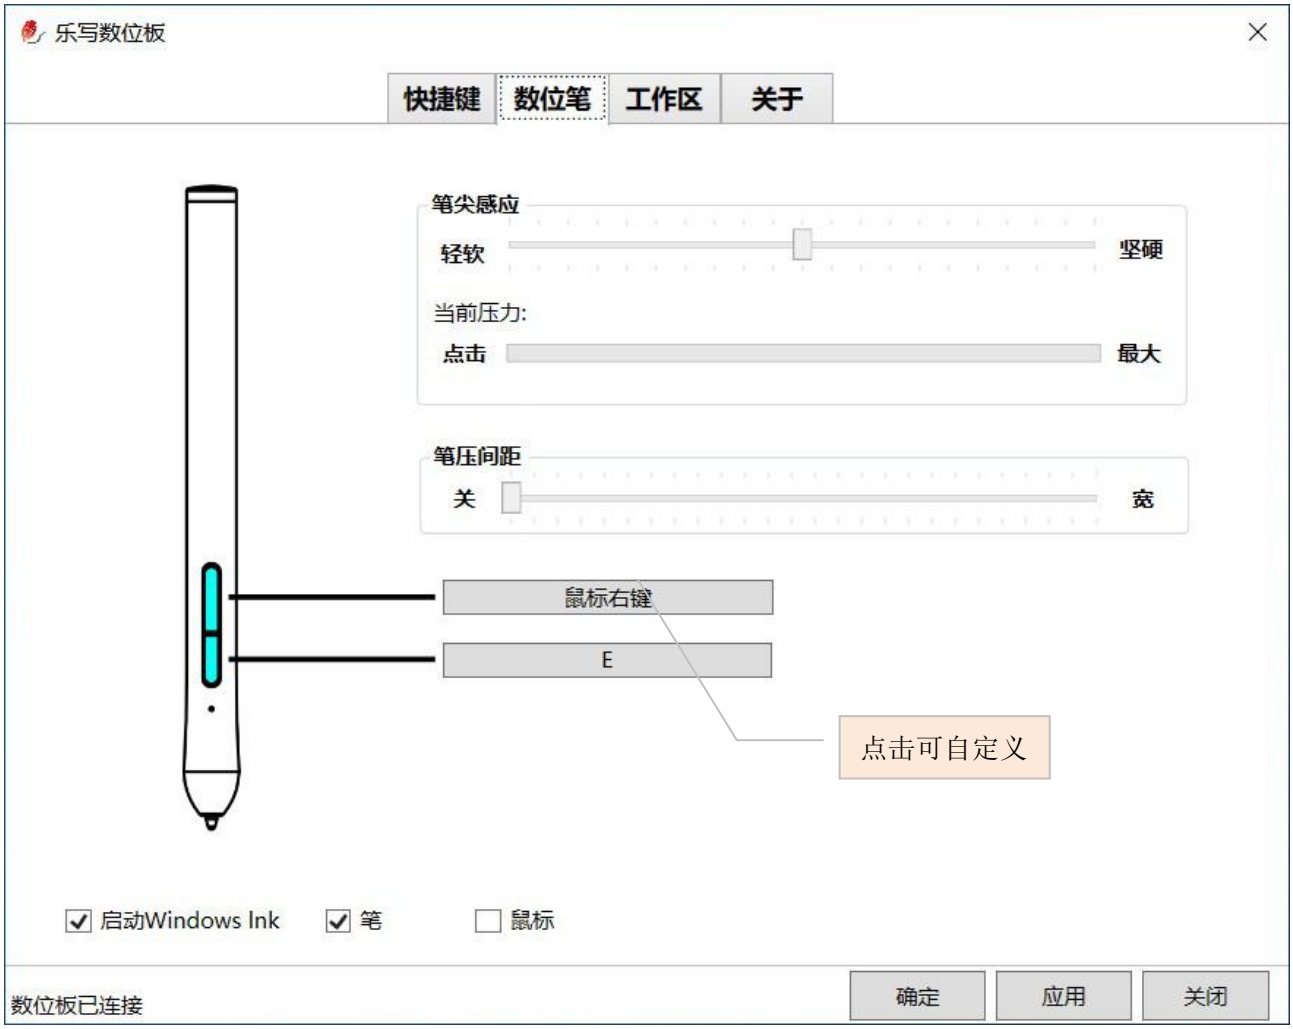

4.6.2 笔尖感应设置

若要更改点取压力和压感，拖移滑杆，若要较轻巧的接触，将滑杆拖移至较轻的设置。

4.6.3 当前压力感应测试

在数位板上按下笔尖，以便测试笔尖触觉设置。压力标尺显示在当前设置下传递给应用程序的压力大小。

4.6.4 双击时笔尖间距

移动滑块调节双击间距，较大间距使得用笔尖双击更加容易。

4.6.5 启用 Windows Ink 功能

此功能是针对支持 Windows Ink 的绘画及办公软件，如 Adobe Photoshop、

Sketchbook、Microsoft Office、Windows 日记本或最新软件。

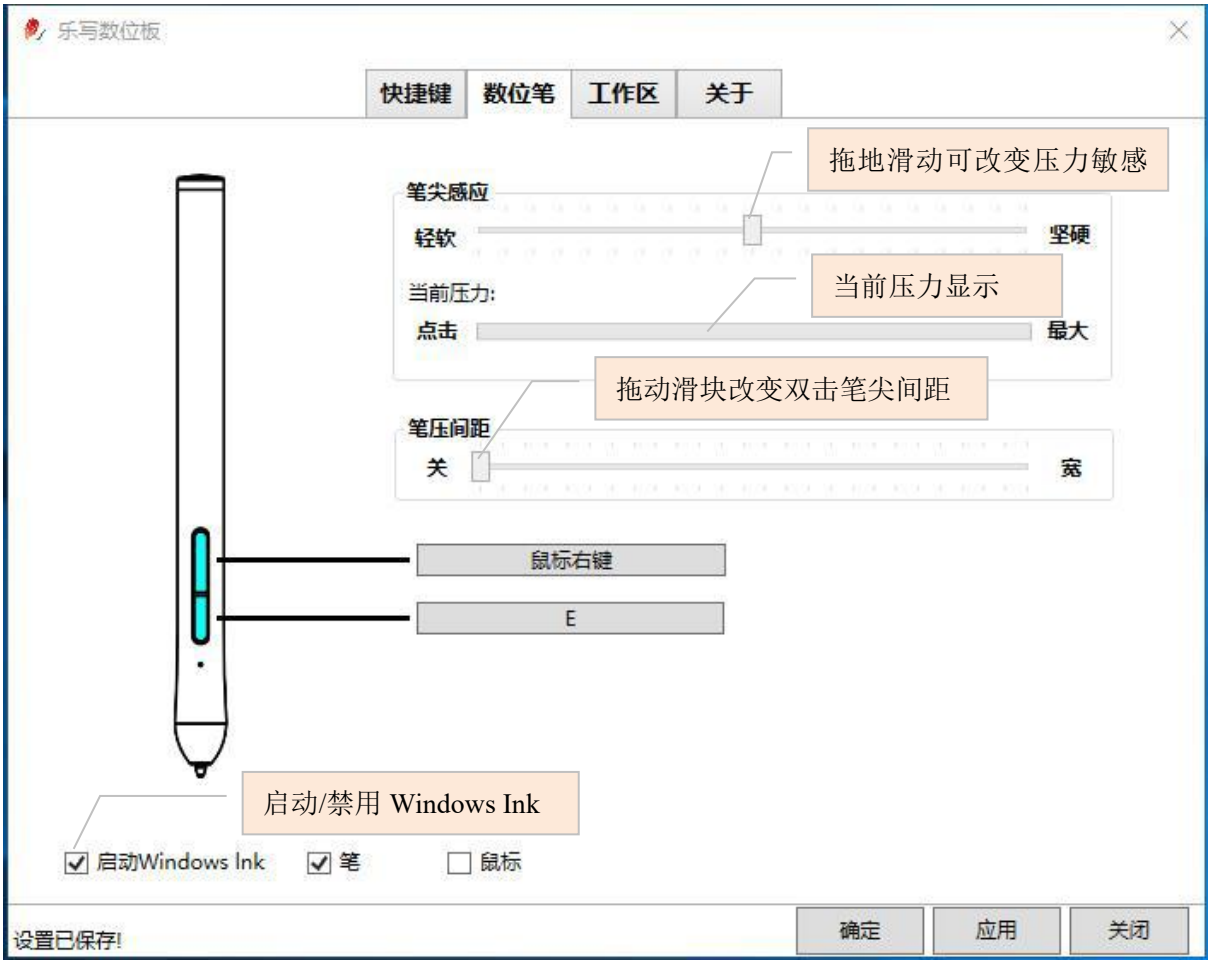

4.7 关于数据导出和导入

驱动支持将您对产品的自定义配置数据进行导出和导入，方便您使用不同软件时省去反复设置的麻烦。

第五章 常见问题

Q：数位板不工作?

A：1）确保数位笔有电；

2）确保驱动已正确安装，否则请重新安装驱动

3）重新连接 USB 线或更换 USB 接口

Q：数位笔不工作?

A：1）确保您使用的数位笔电量充足；

2）确保您使用的数位笔是和产品配套的数位笔，如果不是，请按照笔校准方法后再使用

3）确保驱动安装正确

Q：快捷键不工作?

A：1）确保快捷键功能已在驱动中启用，点击确认或应用

2）确保按键功能定义正确

Q：绘图软件中没有压感?

A：此种情况很可能是您电脑中存在其他品牌数位板驱动程序，或者在安装时打开了绘图软件，导致文件无法正确安装到系统目录。请卸载其他品牌数位板驱动和关闭绘图软件再重新安装驱动程序，待驱动安装完成后再打开绘图软件使用

Q：电脑无法进入睡眠模式?

A：当不使用数位板时没请不要将笔放置在数位板表面，这样会让数位板一直保持唤醒状态

Q：笔按键不工作?

A：当按下笔上按键时，请确认笔尖没有接触到数位板表面，并且笔尖和数位板表面的距离在 14mm 以内。

Q：为什么 Photoshop 有延迟现象?

A：有可能是您把 PS 里"使用图形处理器"功能打开了，如果没有 8G 内存或者好的显卡支持，都会有延迟。运行 PS 后，点击菜单栏"编辑"-"首选项"

-“性能”，然后不勾选“使用图形处理器（有的显示是 GPU）”，确定之后，重启 PS 就好了。