

數位單眼相機
請先閱讀本文
數碼单反相机
首先阅读本文



α 100

DSLR-A100



在我們的客戶支援網站可以查到本產品新增的資訊和常見問題的答案。

可以在我們的客戶支援網站上查詢到有關本產品的補充信息和常見問題解答。

<http://www.sony.net/>



使用基於不含有VOC（揮發性有機成分）的植物油的油墨在100%回收紙上印刷。

使用基於不含有VOC（揮發性有機成分）的植物油的油墨在100%回收紙上印刷。



2681186520

使用說明書

使用本相機之前，請徹底閱讀本手冊和“使用指南/故障排除”（另冊），並保留下來以便將來參考。

使用說明書


開始使用本机前，請仔細閱讀本手冊和“用戶指南/故障排除”（另行提供），並保留該兩手冊以供日後參考。



檢查附件

括號中的數字代表的是件數。

- BC-VM10 電池充電器 (1)




- 電源線 (1)




- 充電電池 NP-FM55H (1)



- CompactFlash 插槽的 Memory Stick Duo 轉接器 AD-MSCF1 (1)




- USB 電纜 (1)



- 視頻電纜 (1)



- 具有目鏡蓋和遙控器夾的肩帶 (1)



- 機身蓋 (1) (附在相機上)



- 配件接腳蓋 (1) (附在相機上)

- CD-ROM (α100 應用程式) (1)

- 使用說明書: “請先閱讀本文” (本手冊) (1)

- 使用說明書: “使用指南 / 故障排除” (1)

附註

- 只能使用 NP-FM55H 電池。請注意，不能使用 NP-FM50 和 NP-FM30。

使用說明的編排方式

本手冊

說明以本相機拍攝 / 播放的設定和基本操作。

準備相機以輕鬆的拍攝影像。

檢查附件	2
1 準備電池	4
2 安裝鏡頭	6
3 開啟相機電源 / 設定時鐘	8
4 插入記錄媒體（非附件）	10
5 輕鬆的拍攝影像（自動調整模式）	12
可以記錄的影像數目	13
握持相機	13
Super SteadyShot 功能	14
對焦	15
使用閃光燈	16
調整屈光度	17
6 觀看 / 刪除影像	18

CT



“使用指南 / 故障排除”（另冊）

與您的相機成為好朋友

- 用您偏好的設定拍攝 → 使用拍攝功能
- 以您偏好的設定播放 → 使用觀看功能


將相機連接到 PC 或印表機

- 利用選單享受各種拍攝 / 播放功能 → 使用選單
- 將影像複製到電腦並享受以各種方式加以編輯的樂趣 → 使用電腦
- 將相機直接連接到印表機以便列印影像
（僅限符合 PictBridge 標準的印表機） → 列印影像

1 準備電池


1 插入電池。

將電池推入直到發出喀噠聲為止。

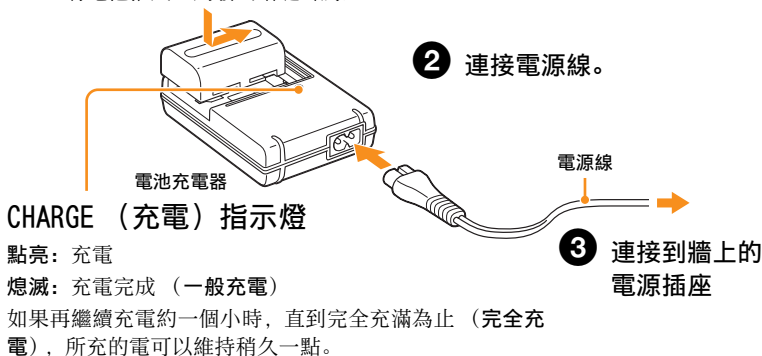

- 將電池充電器連接到附近可以輕鬆使用的牆上的電源插座。
- 即使 CHARGE 指示燈沒有點亮，只要還連接在牆上的插座上，電池充電器都沒有從交流電源中斷連接。如果使用電池充電器時發生某些問題，請立即中斷插頭與牆上插座的連接，以關閉電源。
- 充電完成時，將電源線從牆上的插座拔掉，並將電池從電池充電器取出來。
- 在 25 °C 的情況下為完全放電完的電池（附件）充滿電（完全充電）所需的時間約 235 分鐘，一般充電時間約 175 分鐘。在某些環境或情況下，充電時間可能會長一點。

4 插入充好電的電池。

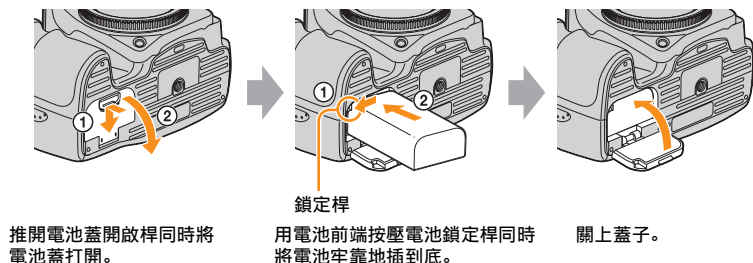

關於電池的注意事項

只能使用 NP-FM55H 電池。請注意，不能使用 NP-FM50 和 NP-FM30。

使用交流電源轉接器 / 充電器

您可以用 AC-VQ900AM 交流電源轉接器 / 充電器（非附件）將相機連接到牆上的電源插座。→ “使用指南 / 故障排除”（第 133 頁）


若要檢查剩餘的電池電量

將 POWER 開關設定為 ON（開啟），然後檢查 LCD 監視器上的電量。

電池電量殘量指示器	 (白色)	 (白色)	 (白色)	 (紅色)	電量已耗盡
電池電量殘量參考原則	充足的殘餘電量	電池半滿	電池電量很低，記錄 / 播放即將停止。	更換為充滿電的電池，或者為電池充電。	快門將不能釋放。

若要取出電池


將鎖定桿往箭頭方向推。小心不要讓電池掉落地上。將電池取出來之前，要確認電源已經關閉。

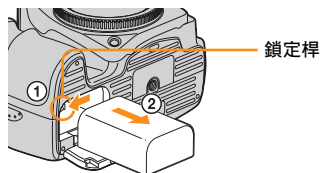

若要在海外使用相機－電源


您可以在交流電源為 100 V 到 240 V、50/60 Hz 範圍內的任何國家或地區使用本相機、電池充電器以及 AC-VQ900AM 交流電源轉接器 / 充電器（非附件）。如果有必要，根據牆上電源插座 [b] 的設計，使用市售的交流電源插頭轉接器 [a]。

- 請勿使用電子式變壓器（旅行變壓器），因為可能會造成故障。



2 安裝鏡頭

- ❶ 將機身蓋從相機上取下來，將後蓋從鏡頭上取下來。

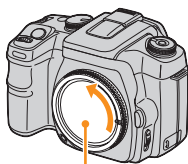


機身蓋



後蓋

- 請不要讓相機內部暴露於灰塵或水珠，而且不要觸摸或損壞內部。

- ❷ 將鏡頭裝上去。

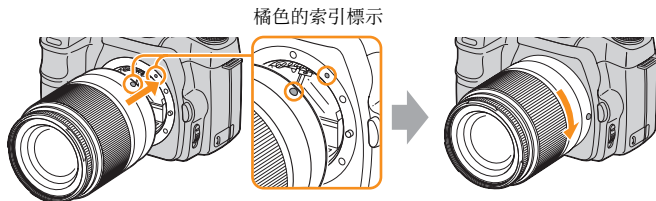

橘色的索引標示


安裝鏡頭時，要將鏡頭和相機上的橘色索引標示對齊。

順時針轉動鏡頭，直到進入鎖定位置為止。

- 安裝鏡頭時，不要壓到鏡頭釋放鈕。
- 安裝鏡頭時不要用力過度。
- 不用閃光燈拍攝時，建議用鏡頭罩防止不必要的光線影響您的影像。關於安裝鏡頭罩的詳細情形，請參考鏡頭所附的使用說明。

若要卸下鏡頭

將鏡頭釋放鈕壓到底，並將鏡頭逆時針方向轉到停住不動為止。

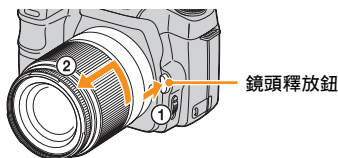

- 卸下鏡頭之後，要將蓋子裝回鏡頭上，並且將機身蓋（或者另一支鏡頭）裝到相機上。

更換鏡頭時不要讓灰塵進入相機內部！


如果有灰塵或碎屑進入相機內部而且停留在 CCD（作用有如底片的零組件）表面，灰塵或碎屑可能會出現在影像上，這點要視拍攝環境而定。

相機配備有防塵功能以防止灰塵停留在 CCD 上。不過，安裝 / 卸下鏡頭時還是要注意下列提醒。

- 避免在多灰塵的地方更換鏡頭。
- 存放相機時，一定要裝上鏡頭或機身蓋。
- 裝機身蓋之前，要先將蓋子上的所有灰塵消除之後才可以裝到相機上。

如果有灰塵或碎屑進入相機內部，請選擇  設置選單中的 [清潔 CCD]，然後用市售的噴氣刷清潔 CCD。→ “使用指南 / 故障排除”（第 93 頁）

3 開啟相機電源 / 設定時鐘

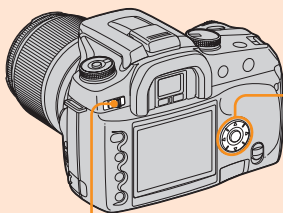

- 1** 將 POWER（電源）開關往箭頭方向推以設定為 ON（開啟）。



2 用控制器設定時鐘。

- 1** 選擇 [是]，然後按控制器的中央。



要設定日期時間？

是

否

- 如果要稍後再設定時鐘，請用 ▶ 選擇 [否]，然後按控制器的中央。

- 2** 用 ◀/▶ 選擇各項目，用 ▲/▼ 設定數值。



日期時間設定	
2006 .	1 . 1
00	: 00
年/月/日	
◀移動 ◆選擇 ●輸入 MENU▶	

- 3** 重複步驟 2 以設定其他項目。



日期時間設定	
2006 .	1 . 1
15	: 25
年/月/日	
◀移動 ◆選擇 ●輸入 MENU▶	

- [年/月/日] 代表的順序是年、月和日。您可以用 ▲/▼ 改變這個順序。

- 4** 按控制器中央。



- 若要取消，按選單。

若要變更日期和時間

選擇  設置選單中的 [日期時間設定]，然後執行步驟 ②-2 至 -4。→ “使用指南 / 故障排除” (第 89 頁)

打開電源時

- 除非您已經設定時鐘，否則每次打開相機電源時，“要設定日期時間？”都會出現。

若要關閉電源

將 POWER 開關往箭頭方向推向 OFF。蓋上鏡頭蓋。將鏡頭卸下來之後，要將機身蓋裝上去之後才能將相機收藏起來。



省電模式（相機如果不使用，電源處於幾乎關閉狀態）

如果不使用相機大約五秒鐘，LCD 監視器上的拍攝模式顯示就會消失。而且，如果不使用相機大約三分鐘，相機就會進入省電模式，而進入幾乎關機的狀態（省電模式）。若要取消省電模式，請操作相機，例如，將快門按鈕按下一半。

- 您可以變更啟用這項功能所需的閒置時間（預設的設定為 [5 秒]/[3 分鐘]）。→ “使用指南 / 故障排除” (第 92 頁)


變更語言設定

您可以變更畫面顯示，以便以指定的語言顯示訊息。若要變更語言設定值，請按照下列程序進行。

- 1 按 MENU 顯示選單。
- 2 用控制器選擇 []，然後按控制器中央。
- 3 用控制器上的 ▲/▼ 選擇 [ 語言]，然後按 ►。
- 4 用控制器上的 ▲/▼ 選擇要使用的語文，然後按控制器中央。

4 插入記錄媒體（非附件）


相機可以使用的記錄媒體

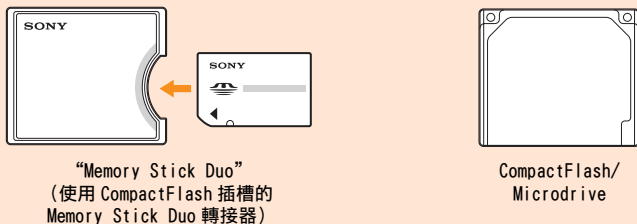

您可以用“Memory Stick Duo”、CompactFlash 卡（CF 卡）或 Microdrive 作為記錄媒體。

- 使用記錄媒體之前，務必要以本相機將其格式化。否則可能無法得到令人滿意的效能。→ “使用指南 / 故障排除”（第 79 頁）
- 使用“Memory Stick Duo”時，要用 CompactFlash 插槽的 Memory Stick Duo 轉接器（附件）
- 使用有防寫開關的“Memory Stick Duo”時，要將開關設定至記錄的位置。
- 關於“Memory Stick”的詳細資訊 → “使用指南 / 故障排除”（第 128 頁）

插入記錄媒體

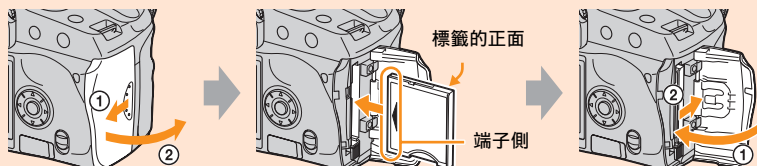


打開 CF 卡的蓋子。

如圖所示，將記錄媒體從接頭端插到底。


關上蓋子。

- 打開蓋子時，小心不要夾到手指。
- 按壓記錄媒體中央將記錄媒體直插進去。不要按壓記錄媒體的邊緣。
- 如果記錄媒體不能直插到底，請不要企圖繼續插入。遇到這種情況時，請檢查記錄媒體的方向。

關於 CF 插槽的 Memory Stick Duo 轉接器的注意事項

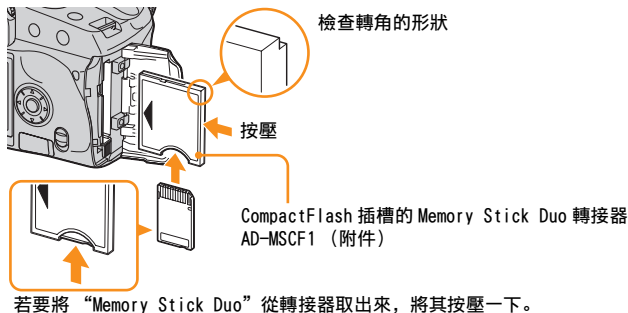

若要取出記錄媒體

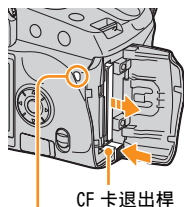

存取指示燈

- 1 打開 CF 卡的蓋子。
 - 2 推動 CF 卡退出桿使得記錄媒體被退出來。
- 記錄媒體剛使用過後可能會發熱。取用時要小心。

存取指示燈點亮時

切勿取出記錄媒體、取出電池或關閉電源。資料可能會損毀。

CompactFlash/Microdrive

我們檢查過運作情形，不過，我們不能保證所有 CF 卡 / Microdrive 都能正常運作。

- Microdrive 是符合 CompactFlash Type II 標準的小型而且輕量的硬碟機。關於 CF 卡 / Microdrive 的詳細資訊 → “使用指南 / 故障排除” (第 130 頁)


5 輕鬆的拍攝影像（自動調整模式）

在自動調整模式中，相機的主要功能都會自動調整。利用這個模式，您可以完全依賴相機輕鬆地拍攝。不過您可以變更「色彩／數碼效果」之外的任何設定。→ “使用指南／故障排除”（第 44 頁）

1 將模式轉盤設定為 AUTO（自動）。


2 注視取景器裡面。
[] 內的被攝體會被對焦。

3 使用變焦鏡頭時，轉動變焦環，然後決定您要拍攝的畫面。

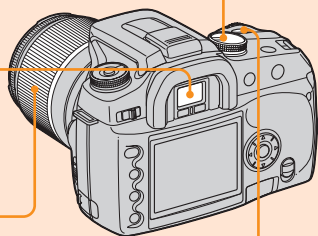

4 用快門按鈕拍攝。

將快門按鈕按下一半以便對焦。

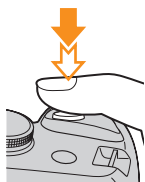

對焦指示
（表示自動對焦的狀態（第 15 頁））


將快門按鈕完全按下去以便拍攝。
快門發出聲音。



用於對焦調整的感應器
（短暫亮起紅燈以表示焦點。）

- 影像不會在記錄完成之前顯示在 LCD 監視器上。請用取景器監看。
- 拍攝之後，記錄的影像會顯示在 LCD 監視器上兩秒鐘。您可以變更顯示時間。→ “使用指南／故障排除”（第 75 頁）
- 正在記錄影像時，存取指示燈會點亮。這個指示燈點亮時，不要取出記錄媒體或者關閉電源。

可以記錄的影像數目



將記錄媒體插入相機，而且將 POWER（電源）開關設定為 ON（開啟）之後，可以記錄的影像數目（如果您繼續用目前的設定拍攝）就會顯示在 LCD 監視器上。

若要辨識 LCD 監視器上的項目 → “使用指南 / 故障排除”（第 18 頁）

- 記錄媒體上可以記錄的影像數目會因記錄媒體的容量、影像的尺寸設定以及圖像質量設定而異。
→ “使用指南 / 故障排除”（第 23 頁）
- 如果在拍攝之後 “--E--” 閃爍，“Memory Stick Duo” 的防寫開關被設定至 LOCK 位置。將開關設定至可以記錄的位置。
- 如果 “0000” 閃紅光，就表示記錄媒體已滿。更換記錄媒體或者刪除目前記錄媒體中的影像（第 10、18 頁）。
- 由於各個影像的資料量不一樣，拍攝之後可以記錄的剩餘張數可能不會改變。
- 打算要拍攝很多影像時，例如外出旅行時，建議準備一份備用的記錄媒體。

握持相機


握穩相機以避免手部動作造成影像模糊。此外建議打開 Super SteadyShot 功能（第 14 頁）。



- 用右手抓穩相機，手肘貼在身體側面，然後用左手的手掌支撐鏡頭。
- 一隻腳跨向前以穩住上身。靠在牆上或者將手肘撐在桌上，也可以提供支撐。
- 在昏暗的光線下不用閃光燈拍攝、用超近拍攝模式拍攝、或者使用望遠鏡頭時，可能會出現相機不能彌補的相機晃動情形。遇到這種情形時，請關閉 Super SteadyShot 功能，並用三腳架之類的東西來穩定相機。

Super SteadyShot 功能

- 1 確認  (Super SteadyShot) 開關設定為 ON (開啟)，以啟用功能。
- 2 將快門按鈕按下一半，然後完全按下去。

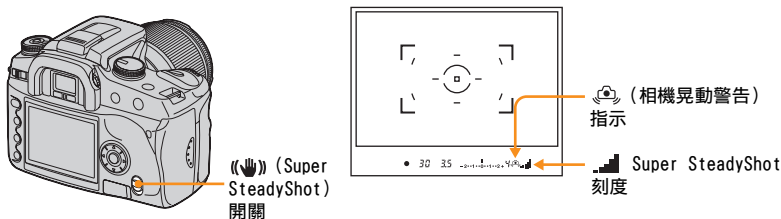

Super SteadyShot 刻度

只要 Super SteadyShot 功能啟用，這個刻度就會顯示出來。比較高的刻度表示相機的晃動比較明顯（在五級刻度上）。

當 Super SteadyShot 功能停用時，刻度不會顯示出來。


(相機晃動警告) 指示

不論 Super SteadyShot 功能的狀態如何，這個指示都會閃爍。這個指示器表示的是從快門速度和焦距計算出來的相機晃動的可能性。如果指示閃爍，將  (Super SteadyShot) 開關設定為 ON (開) 或者使用內建閃光燈或三腳架，以減少相機晃動的影響。

- 相機電源剛開啟、被攝體剛進入畫面、或者快門按鈕一下按到底而沒有半途停止時，Super SteadyShot 功能可能不能產生最佳效果。請等待 Super SteadyShot 刻度降低，然後慢慢按下快門按鈕。
- 當距被攝體的距離非常近（例如超近拍攝）時，Super SteadyShot 功能可能無法消除相機晃動的影響。遇到這種情況時，停用 Super SteadyShot 功能，並將相機安裝在三腳架上。
- 這個 Super SteadyShot 功能可以減少相機晃動的影響程度，大約相當於 2 到 3.5 個快門速度的增量。對於移動的被攝體或者 1/4 秒或更長的快門速度（通常用於夜間攝影），Super SteadyShot 功能比較沒有效果。遇到這種情況時，停用 Super SteadyShot 功能，並將相機安裝在三腳架上。
- 使用三腳架時，請將 Super SteadyShot 功能停用，因為它的效果不完全。

對焦

在寬對焦框內，有九個感應器（局部對焦框）可以鎖定被攝體上的焦點。
將快門按鈕按下一半，對焦區域內的感應器會短暫亮起紅燈，以表示焦點所在處。

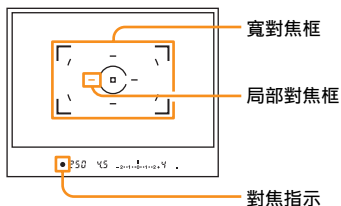


對焦指示

注視取景器裡面或者將快門按鈕按下一半，可以啟動自動對焦系統。取景器中的對焦指示表示的是自動對焦系統的狀態。

對焦指示	狀態
● 點亮	焦點鎖定。可以拍攝了。
⦿ 點亮	已確認對焦。焦點隨著移動的被攝體移動。可以拍攝了。
⦿ 點亮	還在對焦中。您不能釋放快門。
● 閃爍	無法對焦。快門鎖定。 - 如果被攝體的距離比安裝鏡頭的最近拍攝距離更近，就不能確認對焦。被攝體與相機之間必須保持足夠的距離。 - 即使指示閃爍，您也可以用手動方式釋放快門。→ “使用指南 / 故障排除” (第 83 頁)

- 相機安裝在三腳架、單腳架或者放在桌上等時，光是注視取景器裡面可能無法確認焦點。將快門按鈕按下一半以設定焦點。

使用閃光燈

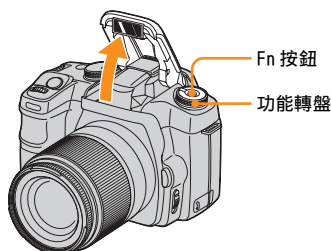

用手指將內建閃光燈拉起來。如果光線量不足，相機會讓閃光燈閃光。

不用時請用手指將閃光燈壓下去。

- 如果想要閃光燈始終閃光，請用功能轉盤和 Fn 按鈕將閃光燈模式設定為 (強制閃光)。→ “使用指南 / 故障排除” (第 48 頁)

取景器中的閃光燈指示

閃爍：閃光燈正在充電。指示閃爍時，您不能釋放快門。

點亮：閃光燈已經充好電，可以閃光了。

閃光範圍



閃光範圍取決於光圈值和 ISO 感光度設定。下表顯示的是 ISO 感光度設定為 [AUTO] 時的大略閃光範圍。

ISO 感光度 → “使用指南 / 故障排除” (第 39 頁)

光圈	閃光範圍
F2.8	1.4 - 8.6 公尺
F4	1.0 - 6.0 公尺
F5.6	1.0 - 4.3 公尺

使用內建閃光燈的注意事項

用內建閃光燈拍攝時，鏡頭可能會擋住閃光燈的光線，而使得影像下半部出現陰影。請注意下列事項：


- 在距離被攝體 1 公尺以上的地方拍攝。
- 取下鏡頭罩。
- 內建閃光燈的設計是要與焦距為 18 公釐以上的鏡頭配合使用的。

AF 輔助照明

在昏暗的環境中，當您在內建閃光燈被拉起來的情況下，半按下快門按鈕可能會引起閃光燈閃光。這是讓相機更容易對被攝體對焦的 AF 輔助照明。

- AF 輔助照明的範圍大約 1 至 5 公尺。
- [AF 模式] 設定為 **AF-C** (連續 AF) 或者被攝體移動時，AF 輔助照明不能運作。(∞) (對焦) 指示點亮)
- AF 輔助照明可能無法在 300 公釐以上的焦距的情況下使用。
- 有安裝外接閃光燈時，會使用外接閃光燈的 AF 輔助照明。
- 在自設選單  中將 [AF 輔助照明] 設定為 [關] 時，AF 輔助照明不能使用。→ “使用指南 / 故障排除” (第 85 頁)

調整屈光度

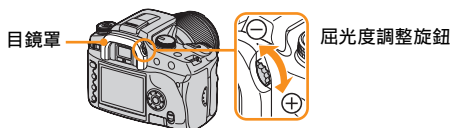

根據您的視力調整屈光度調整旋鈕，直到取景器中的指示變得清晰為止。

- 遠視者將旋鈕朝 + 的方向調整，近視者朝 - 方向調整。如果將目鏡罩拿下來，可以看到旋鈕上標示的方向。→ “使用指南 / 故障排除” (第 36 頁)
- 將相機對準光線可以更輕鬆的調整屈光度。

6 觀看 / 刪除影像


1 按  (播放)。



2 用控制器上的  /  選擇一個影像。



• 轉動控制旋鈕可以輕鬆的觀看下一個 / 上一個影像。

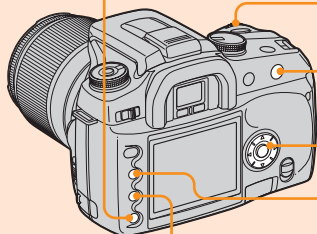

 (放大) 按鈕

 (顯示) 按鈕


 (刪除) 按鈕

若要回到拍攝模式

- 再按一下  (播放)。
- 將快門按鈕按下一半。

若要刪除影像

- 1 顯示您要刪除的影像，然後按  (刪除)。
- 2 用  選擇 [是]，然後按控制器的中央。

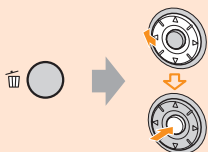

 刪除這個影像？

☒ 是 ☐ 否

若要取消刪除作業


選擇 [否]，然後按控制器的中央。

您可以用  (顯示) 按鈕觀看索引畫面上的播放影像，或者用  (放大) 按鈕放大影像。→ “使用指南 / 故障排除” (第 63、68 頁)

检查随机附件

括号中的数字表示部件的数量。

- BC-VM10 电池充电器 (1)




- 电源线 (1)




- 充电电池 NP-FM55H (1)



- CompactFlash 插槽用 Memory Stick Duo 适配器 AD-MSCF1 (1)




- USB 电缆 (1)



- 视频电缆 (1)



- 带有目镜盖和遥控器夹的背带 (1)



- 机身盖 (1) (安装在相机上)



- 附件插座盖 (1) (安装在相机上)

- CD-ROM (α 100 应用程序软件) (1)

- 使用说明书: “首先阅读本文” (本手册) (1)

- 使用说明书: “用户指南 / 故障排除” (1)

注意

- 仅使用 NP-FM55H 电池。注意不能使用 NP-FM50 和 NP-FM30。

使用说明书的构成

本手册

介绍使用相机进行拍摄 / 播放所需的设置和基本操作。

准备相机并轻松地拍摄影像。

检查随机附件	2
1 准备电池	4
2 安装镜头	6
3 打开相机 / 设定时钟	8
4 插入一个记录媒体 (非附件)	10
5 轻松拍摄影像 (自动调节模式)	12
可拍摄的影像数目	13
握持相机	13
Super SteadyShot 功能	14
对焦	15
使用闪光灯	16
调节屈光度	17
6 观看 / 删除影像	18

CS



“用户指南 / 故障排除” (另行提供)

进一步熟悉本相机

- 以您喜好的设置拍摄 → 使用拍摄功能
- 以您喜好的设置播放 → 使用观看功能


将相机连接到个人电脑或打印机

- 使用菜单享用各种拍摄 / 播放功能 → 使用菜单
- 将影像复制到电脑上并享用各种编辑手段 → 使用电脑
- 通过将相机直接连接到打印机上打印影像
(仅限于 PictBridge 兼容的打印机) → 打印影像

1 准备电池

1 插入电池。

按入电池直到其发出咔哒声为止。

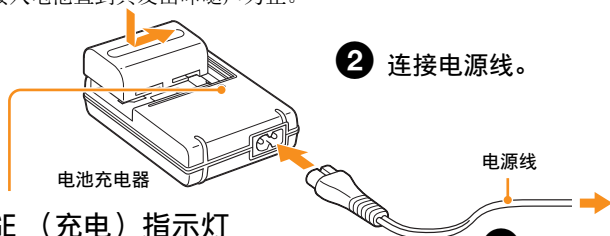

2 连接电源线。

CHARGE（充电）指示灯

灯亮时：充电中


灯熄灭时：充电完成（标准充电）

如果您继续给电池充电约一个小时直至其完全充电（完全充电），电池电力会持续稍长一段时间。

3 至墙壁插座

- 将电池充电器连接到附近便于插拔的墙壁插座。
- 即使 CHARGE 指示灯未点亮，只要电池充电器连接到墙壁插座，便未与交流电源断开。使用电池充电器期间如果发生问题，请立即从墙壁插座上拔下插头切断电源。
- 充电完成后，从墙壁插座上拔下电源线，并从电池充电器中取出电池。
- 在 25 °C 的温度下为完全放电完毕的电池（附件）充足电（完全充电）需要大约 235 分钟，而标准充电时间约为 175 分钟。某些环境或条件下充电可能需要更长时间。

4 插入已充电的电池。

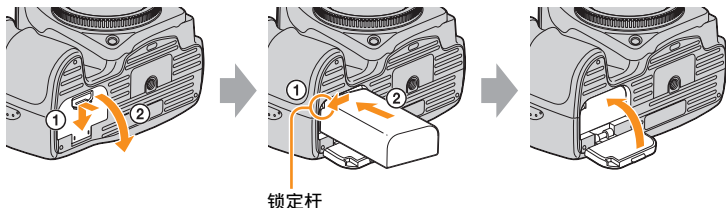

一边滑动电池盖打开杆，
一边打开电池盖。

一边用电池顶端按锁定杆，一边
将电池牢固插入到底。

关闭盖子。

关于电池的注意事项

仅使用 NP-FM55H 电池。注意不能使用 NP-FM50 和 NP-FM30。

使用交流适配器 / 充电器

可以使用 AC-VQ900AM 交流适配器 / 充电器（非附件），将相机连接到墙壁电源插座。

→ “用户指南 / 故障排除”（第 133 页）


要检查剩余电池电量时

将 POWER 开关设为 ON，然后在 LCD 监视器上查看电池电量。

剩余电池电量指示	 (白色)	 (白色)	 (白色)	 (红色)	电量不足
剩余电池电量参考原则	充足残余电量	电池半满	电池电量低下，拍摄 / 播放不久将会停止。	请更换为充满电的电池，或给电池充电。	将无法释放快门。

要取出电池时


按照箭头方向滑动锁定杆。小心勿使电池掉落。取出电池前，请检查电源是否关闭。

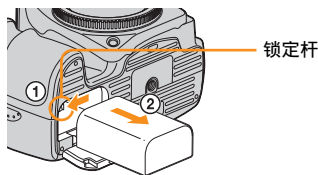

要在海外使用本相机时—电源


您可以在电源为交流 100 伏到 240 伏、50/60 Hz 范围内的任何国家或地区使用本相机、电池充电器和 AC-VQ900AM 交流适配器 / 充电器（非附件）。需要时，请根据墙壁插座的设计 [b]，选择使用市售的交流插头适配器 [a]。

- 请勿使用电子变压器（旅游变压器），因为这可能会引起故障。



2 安装镜头

- 1 从相机上拆下机身盖，从镜头上拆下后盖。

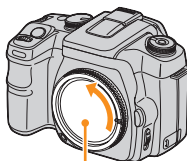


机身盖



后盖

- 不要使灰尘或水滴进入相机内部，不要触摸或损坏相机内部。

- 2 安装镜头。

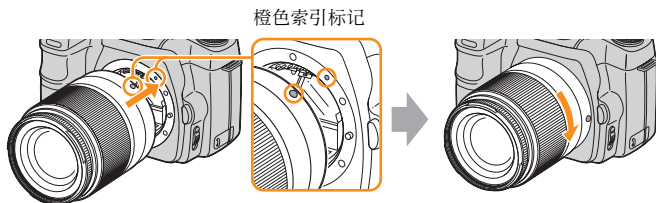


令镜头上和相机上的橙色索引标记对齐，然后安装镜头。

顺时针转动镜头直到其到达锁定位置并发出咔哒声为止。

- 安装镜头时，不要按镜头释放按钮。
- 安装镜头时，不要过于用力。
- 当不使用闪光灯拍摄时，建议使用遮光罩以防止不必要的光线影响您的影像效果。有关安装遮光罩的详细内容，请参阅随镜头附带的使用说明书。

要拆下镜头时

将镜头释放按钮一直按到底，并逆时针转动镜头直到无法再转动。

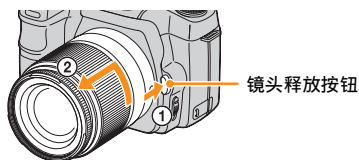

- 拆下镜头后重新装上镜头盖并将机身盖（或其它镜头）安装到相机上。

更换镜头时，不要让灰尘进入相机内部！


如果灰尘或碎屑进入相机内部落在 CCD（功能相当于胶卷部分）的表面上，根据拍摄环境，灰尘或碎屑有可能出现在图像上。

本相机装备有防灰尘功能以防止灰尘落在 CCD 上。此外，安装 / 拆下镜头时，请注意下述事项。

- 避免在多尘的地方更换镜头。
- 存放相机时，请务必安装一个镜头或机身盖。
- 当安装机身盖时，安装前请清洁盖上的所有灰尘。

如果灰尘或碎屑进入相机内部，在  设置菜单中选择 [清洁 CCD]，然后用市售的吹气刷清洁 CCD。→ “用户指南 / 故障排除”（第 93 页）

3 打开相机 / 设定时钟

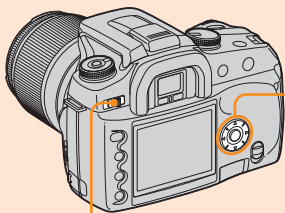

- 1** 按箭头方向滑动
POWER 开关将其设
为 ON。



2 用控制器设定时钟。


- 1** 选择 [是], 然后按控制器的中央。



是否设置日期时间?


- 如果想以后设定时钟, 用 ► 选择 [否], 然后按控制器的中央。

- 2** 用 ◀/▶ 选择各项目并用 ▲/▼ 设定数值。



日期时间设定	
2006 .	1 . 1
00	: 00
年/月/日	
◀移动	▶选择 ●执行 MENU▶

- 3** 重复步骤 2 设定其它项目。



日期时间设定	
2006 .	1 . 1
15	: 25
年/月/日	
◀移动	▶选择 ●执行 MENU▶

- [年/月/日]代表年、月和日的顺序。可以用▲/▼改变此顺序。

- 4** 按控制器的中央。



- 要取消时, 按 MENU。

要变更日期和时间时

在  设置菜单中选择 [日期时间设定] 并执行步骤 ②-2 至 -4 中的操作。→ “用户指南 / 故障排除” (第 89 页)

接通电源时

- 到您设定时钟为止，每次打开相机时都会出现 “是否设置日期时间？”。

要关闭电源时

按照箭头方向把 POWER 开关滑动到 OFF 的位置。装上镜头盖。拆下镜头后，请在安装机身盖的状态下存放相机。



节电模式（如果不操作相机，相机几乎处于关闭状态）

如果大约 5 秒钟不操作相机，LCD 监视器上的记录模式显示会消失。同样，如果大约 3 分钟不操作相机，相机会进入节电模式，此时相机几乎处于关闭状态（节电模式）。要取消节电模式时，请操作相机（例如：半按下快门按钮）。

- 您可以改变激活该功能所需要经过的时间（出厂设定为 [5 秒]/[3 分钟]）。→ “用户指南 / 故障排除” (第 92 页)


改变语言设置

您可以改变画面显示，用指定的语言显示信息。要改变语言设置时，请进行如下操作。

- 1 按 MENU 显示菜单。
- 2 用控制器选择 []，然后按控制器的中央。
- 3 用控制器上的 ▲/▼ 选择 [ 语言]，然后按 ►。
- 4 用控制器上的 ▲/▼ 选择想要的语言，然后按控制器的中央。

4 插入一个记录媒体 (非附件)


可用于本相机的记录媒体

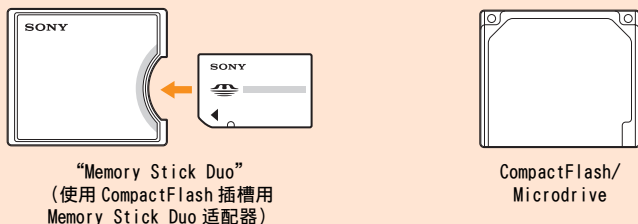

您可以将 “Memory Stick Duo”、CompactFlash 卡 (CF 卡)，或 Microdrive 作为记录媒体使用。

- 使用记录媒体前，请务必使用本相机对其进行格式化。否则，可能无法获得令您满意的性能。
→ “用户指南 / 故障排除” (第 79 页)
- 当使用 “Memory Stick Duo” 时，请使用 CompactFlash 插槽用 Memory Stick Duo 适配器 (附件)。
- 当使用带有写保护开关的 “Memory Stick Duo” 时，请将开关设定在记录位置。
- 有关 “Memory Stick” 的详细信息 → “用户指南 / 故障排除” (第 128 页)

插入一个记录媒体

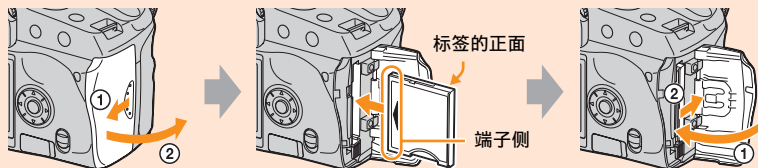


打开 CF 卡盖。

如图所示，从连接器侧将记录媒体一直插入到底。


关闭盖子。

- 当打开盖子时，小心不要夹到手指。
- 请按记录媒体的中央，以笔直方向插入记录媒体。不要按记录媒体的边缘。
- 如果不能将记录媒体插入到底，请不要继续试图插入。这种情况下，请查看记录媒体的方向。

关于 CompactFlash 插槽用 Memory Stick Duo 适配器的注意事项

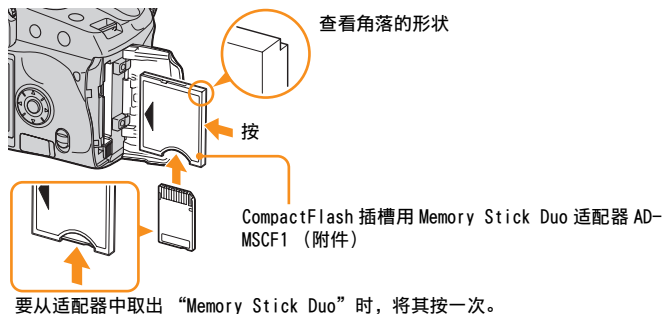

要取出记录媒体时

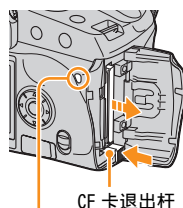

存取灯

1 打开 CF 卡盖。

2 推动 CF 卡退出杆，即可退出记录媒体。

• 刚使用完时记录媒体可能会较热。请小心操作。

当存取灯点亮时

切勿取出记录媒体，取出电池或关闭电源。数据可能会损毁。

CompactFlash/Microdrive

我们已经确认了操作，但是不能保证所有 CF 卡 / Microdrive 都能够正常工作。

• Microdrive 是一种小型、轻量的硬盘驱动器，与 CompactFlash 类型 II 标准兼容。有关 CF 卡 / Microdrive 的详细信息 → “用户指南 / 故障排除” (第 130 页)

5 轻松拍摄影像（自动调节模式）


在自动调节模式下，可自动调节本相机的主要功能。使用该模式时，可以完全依靠于相机轻松地拍摄。此外，您可以改变除 [色彩 / 数码效果] 以外的任何设置。→ “用户指南 / 故障排除”（第 44 页）

1 将模式旋钮设为 AUTO。

2 看取景器里面。

[] 中的被摄体被对焦。



3 当使用变焦镜头时，转动变焦环，然后决定您的拍摄构图。

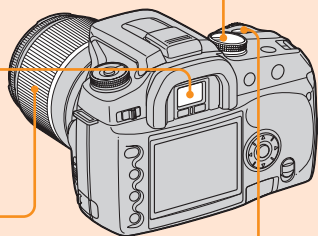

4 用快门按钮拍摄。

半按下快门按钮进行对焦。

完全按下快门按钮进行拍摄。
快门发出声音。

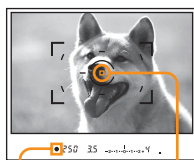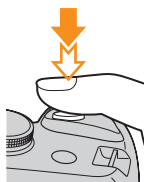


对焦指示
(指示自动对焦的状态 (第 15 页))

用于对焦调节的传感器
(短暂地发出红光指示对焦点。)

- 到完成记录为止，不会在 LCD 监视器上显示影像。请使用取景器监视图像。
- 拍摄后，会在 LCD 监视器上显示所拍摄的影像大约 2 秒钟。您可以改变显示时间。→ “用户指南 / 故障排除”（第 75 页）
- 在记录影像期间，存取灯会点亮。在存取灯点亮期间请勿取出记录媒体或关闭相机电源。

可拍摄的影像数目



只要在相机内插入记录媒体并将 POWER 开关设为 ON，便会在 LCD 监视器上显示可以拍摄的影像数目（继续使用当前设置进行拍摄时）。

若要识别 LCD 监视器上的项目 → “用户指南 / 故障排除”（第 18 页）

- 可以在记录媒体上记录的图像数目会根据记录媒体的容量、影像尺寸设置和影像质量设置而不同。→ “用户指南 / 故障排除”（第 23 页）
- 如果拍摄后 “—E—” 闪烁，表明 “Memory Stick Duo” 的写保护被设于 LOCK 位置。请将开关设于记录位置。
- 如果 “0000” 以红色闪烁，说明记录媒体已满。请更换一个记录媒体或删除当前记录媒体上的影像（第 10、18 页）。
- 由于每个影像的数据量均不同，拍摄后剩余的可拍摄影像数目可能不变。
- 当您想要拍摄许多影像时（例如：旅行时），建议准备一个备用的记录媒体。

握持相机


平稳地握持相机以避免由于手的抖动而导致影像模糊。此外还建议您打开 Super SteadyShot 功能（第 14 页）。



- 请用您的右手紧握住相机，令肘部处于身体侧面，并用您的左手手掌支撑镜头。
- 迈进一步以保持您的上半身平衡。靠在墙上或将您的胳膊肘放在桌子上也可以获得支撑。
- 在昏暗灯光下不使用闪光灯拍摄、以微距模式拍摄、或使用远摄镜头拍摄时，容易发生相机无法补偿的相机抖动。这种情况下，请关闭 Super SteadyShot 功能并使用三脚架等使相机平稳。

Super SteadyShot 功能

- 1 确认  (Super SteadyShot) 开关设定为 ON 以激活本功能。
- 2 半按下快门按钮，然后全按下快门按钮。

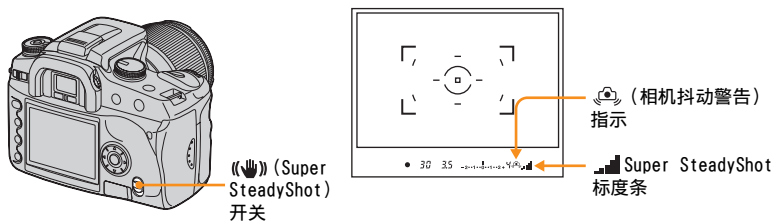

Super SteadyShot 标度条

激活 Super SteadyShot 功能时，会显示此标度条。较高的标度表示相机抖动较明显（5 段标度）。

没有激活 Super SteadyShot 功能时，不会显示此标度条。


(相机抖动警告) 指示

无论 Super SteadyShot 功能的状态如何，该指示都会闪烁。它指示根据快门速度和焦距计算出的相机抖动可能性。如果指示闪烁，您可以通过将  (Super SteadyShot) 开关切换为 ON 或使用内置闪光灯或三脚架减少相机抖动。

- 当刚刚接通电源时，或当被摄体刚刚进入取景框时，或当没有经过半按下状态便直接全按下快门按钮时，Super SteadyShot 功能可能不会以理想的状态工作。请等待 Super SteadyShot 标度下降后，再慢慢地按下快门按钮。
- 当距离被摄体的距离非常近（例如微距拍摄）时，Super SteadyShot 功能可能无法取消相机抖动的影响。这种情况下，请取消 Super SteadyShot 功能，将相机安装在三脚架上。
- 本 Super SteadyShot 功能能够通过相当于增大快门速度约 2 至 3.5 增量以减少相机抖动的影响。本 Super SteadyShot 功能对移动被摄体或快门速度为 1/4 秒或更长的情况（常用于夜间拍摄）没有明显效果。这种情况下，请取消 Super SteadyShot 功能，将相机安装在三脚架上。
- 当使用三脚架时，请停用 Super SteadyShot 功能，因为它不能完全生效。

对焦

在广域对焦框中，共有 9 个在被摄体上锁定对焦用的传感器（局域对焦框）。
半按下快门按钮，对焦区域内的传感器会短暂地发出红光以指示对焦位置。

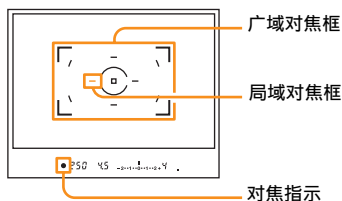


对焦指示

看取景器里面或半按下快门按钮会触发自动对焦系统。取景器中的对焦指示显示自动对焦系统的状态。

对焦指示	状态
● 点亮	对焦锁定。拍摄就绪。
⦿ 点亮	已确认对焦。对焦点跟随移动被摄体移动。拍摄就绪。
⦿ 点亮	正在进行对焦。您无法释放快门。
● 闪烁	无法对焦。快门被锁定。 • 如果被摄体距离小于所安装镜头的最小拍摄距离，将无法确认对焦。请确保在被摄体和相机之间有足够的距离。 • 即使在指示闪烁时，也可以手动释放快门。 → “用户指南 / 故障排除”（第 83 页）

- 当相机安装在三脚架或单脚架、或放在桌面上等时，只通过看取景器里面可能无法确认对焦。需要半按下快门按钮设定对焦。

使用闪光灯

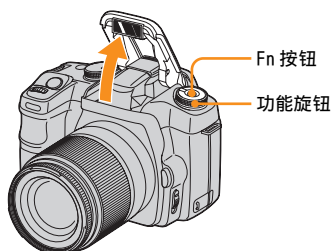

用手指拉起内置闪光灯。如果光线不足，相机会触发闪光灯。

不使用闪光灯时，用手指按下闪光灯。

- 如果想要确保闪光灯始终闪光，用功能旋钮和 Fn 按钮将闪光模式设定为  (强制闪光)。→ “用户指南 / 故障排除” (第 49 页)

取景器中的闪光灯指示

 闪烁：闪光灯正在充电。当指示闪烁时，您无法释放快门。

 点亮：闪光灯已充好电，闪光就绪。

闪光范围



闪光范围根据光圈值和 ISO 感光度设置的不同而异。下表显示当 ISO 感光度设定为 [AUTO] 时的大概闪光范围。

ISO 感光度 → “用户指南 / 故障排除” (第 39 页)

光圈	闪光范围
F2.8	1.4 - 8.6 米
F4	1.0 - 6.0 米
F5.6	1.0 - 4.3 米

有关使用内置闪光灯的注意事项

当使用内置闪光灯进行拍摄时，镜头可能会遮挡闪光灯光线，并且影像的下部可能会出现黑影。请注意下述事项：


- 请拍摄 1 米或更远处的被摄体。
- 请拆下遮光罩。
- 内置闪光灯设计用来和焦距为 18 毫米或更长的镜头一起使用。

AF 辅助照明

在黑暗环境中，当您在抬起内置闪光灯的情况下半按下快门按钮时，可能会触发闪光灯。这是一个 AF 辅助照明，使用它可使相机更容易对被摄体对焦。

- AF 辅助照明的范围是大约 1 至 5 米。
- 当 [AF 模式] 设定为 **AFC** (连续 AF) 或当被摄体移动时，AF 辅助照明不会工作。((对) (对焦) 指示点亮)
- 使用焦距为 300 毫米或更长的镜头时，AF 辅助照明可能不会工作。
- 当安装外部闪光灯时，将使用外部闪光灯的 AF 辅助照明。
- 当  自定义菜单中的 [AF 辅助照明] 设定为 [关] 时，AF 辅助照明不会工作。→ “用户指南 / 故障排除” (第 85 页)

调节屈光度

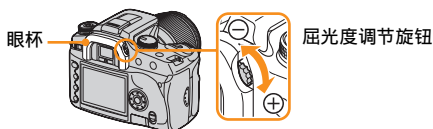

根据您的视力调节屈光度调节旋钮，直到取景器中的指示变得清晰。

- 远视时向 + 方向转动旋钮，近视时向 - 方向转动旋钮。如果拆下眼杯，会看到旋钮上标示的方向。
→ “用户指南 / 故障排除” (第 36 页)
- 将相机朝向光亮处可易于您调节屈光度。

6 观看 / 删除影像


❶ 按  (播放)。



❷ 用控制器上的  /  选择一个影像。



• 可以通过转动控制旋钮轻松地浏览下一个 / 前一个影像。

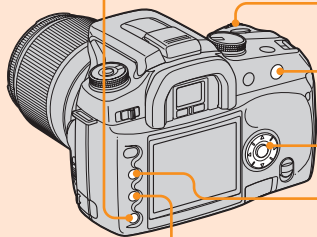

 (放大) 按钮

 (显示) 按钮


 (删除) 按钮

要返回记录模式时

- 再按一次  (播放)。
- 半按下快门按钮。

要删除影像时

- 1 显示您要删除的影像并按  (删除)。
- 2 用  选择 [是]，然后按控制器的中央。

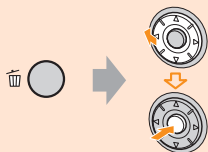

 删除此影像吗?

☒ 是

☐ 否

要取消删除操作时

选择 [否]，然后按控制器的中央。

您可以用  (显示) 按钮在索引画面上浏览播放影像，或用  (放大) 按钮放大影像。→ “用户指南 / 故障排除” (第 63 和 68 页)

