

DEZIMATORTM SE

Special edition

猎魔者 SE(M-)机械式电竞键盘

使用者手册 – V 1.0 版

内容目录

- P2** - 产品介绍
- P3** - 技术规格/系统需求/包装内容
- P4** - 设定您的猎魔者 SE 键盘
- P5** - 安装
- P6** - 特殊功能(Fn)键及其相关功能使用
- P8** - 猎魔者 SE 用户操作接口(GUI)说明
- P11** - 宏设定
- P14** - 按键管理
- P16** - 安全及维护/联络我们

产品介绍

集美学与功能性的创新结构设计

将结构力学与键盘材质巧妙结合作为整体设计出发点，同时融入拱形力学结构原理来设计键盘底座，从前端扶手垫延伸至后方梯型缓冲支架形成拱桥的形状，为猎魔者 SE 键盘打造如盘石般稳固的基底。另外，键盘与桌面的倾斜角度更是根据人体工学研究特别设计而成，在键盘平放时的完美 9 度和键盘脚架升起时的 13 度提供人体手腕最无压力且舒适的打字姿势。

电竞强化材质

猎魔者 SE 键盘材质近 70%是以铝合金组成，完美实现强悍坚固的承载力和耐用度。

全机械式按键轴承

猎魔者 SE 拥有全键机械轴承，依照玩家对于按键回馈触感的喜好提供不同选择。

逐键 LED 背光可编程

猎魔者 SE 全键皆备有艺极橘 LED 背光，并支持实时逐键亮灯设定功能。

4 组客制化游戏配置模式

4 组客制化玩家配置，满足电竞玩家在不同游戏中的按键组合需求。

技术规格

- ． 产品名称: 猎魔者 SE(M-)
- ． 全机械按键轴承
- ． 极致防鬼键 - Extreme anti-ghosting
- ． 4 组客制化玩家配置
- ． 9 组背光模式, 含 4 组逐键背光可程序模式
- ． 极速 1000Hz USB 回报率, 四段可调 125/250/500/1000Hz
- ． 游戏模式下 Windows key 可关闭
- ． 扶手垫设计
- ． 强化 USB 编织线
- ． 连接方式 USB 接头
- ． 产品尺寸: 528(长)x256(宽)x58(高) mm
- ． 产品重量: 1.65 kg
- ． 产品保固: 2 年

系统需求

- ． 附有 USB 2.0 以上端口的 PC 计算机
- ． 100MB 或以上的可用硬盘容量
- ． 因特网联机 (用以安装驱动程序)
- ． Windows® 8 / Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP


包装内容

- ． 猎魔者 SE 机械式键盘 x 1
- ． 快速安装指南 x 1

认识您的猎魔者 SE(M-)键盘

- A. 4 组游戏配置模式, 1~4*
- B. 多媒体控制键, F5~F8*
- C. 实时背光录制键, F11*
- D. LED 背光亮度调整, F12*
- E. Windows 按键锁定, EG 游戏模式开启/关闭键*
- F. 特殊功能键, Fn
- G. NKRO 键(20 键)防键位冲突键/上一页*
- H. 6 键防键位冲突键/下一页*
- I. USB 连接头

注: 上列有*星号功能需与 Fn 特殊功能键合并使用

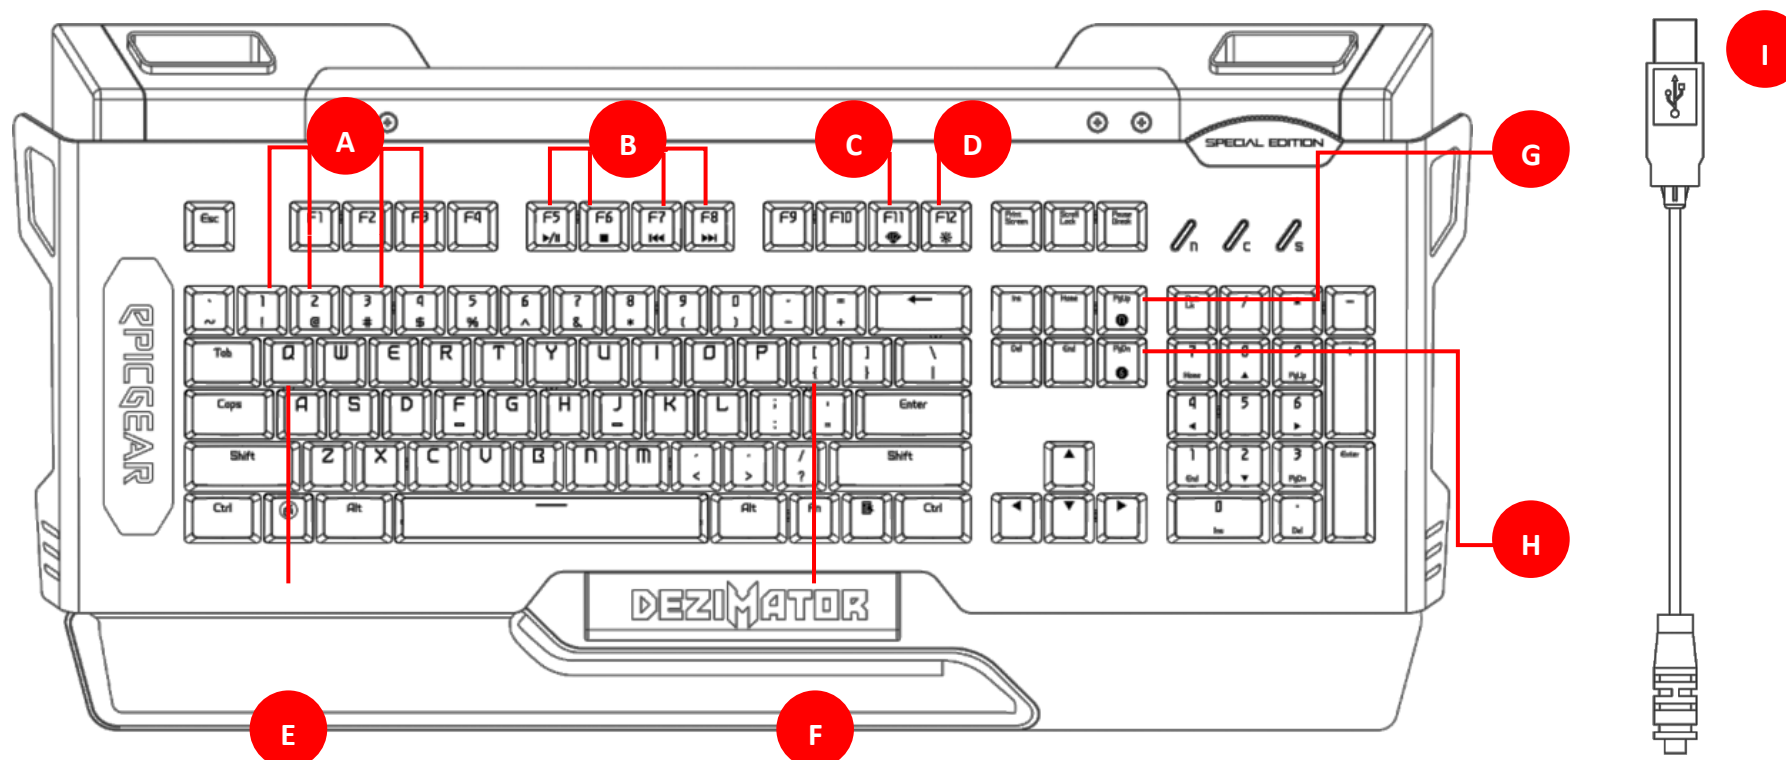

安装

步骤 1 – 将猎魔者 SE 键盘的 USB 连接头插入计算机主机兼容的端口


步骤 2 – 从 <http://www.epicgear.com/tw/products/keyboard/dezimator-se> 下载猎魔者 SE 用户操作接口(GUI) 软件

步骤 3 – 执行用户操作接口(GUI)程序下载程序，依照指示步骤依序完成安装

注: 当您发现您的猎魔者 SE 键盘韧体不是最新版本，我们建议您前往艺极官网的支持页面下载最新公布的软件及韧体。您可以在用户操作接口(GUI)软件中的技术支持页面中，查询到当前键盘软韧体版本的信息。

特殊功能(Fn)键及其相关功能使用

1. 背光模式切换

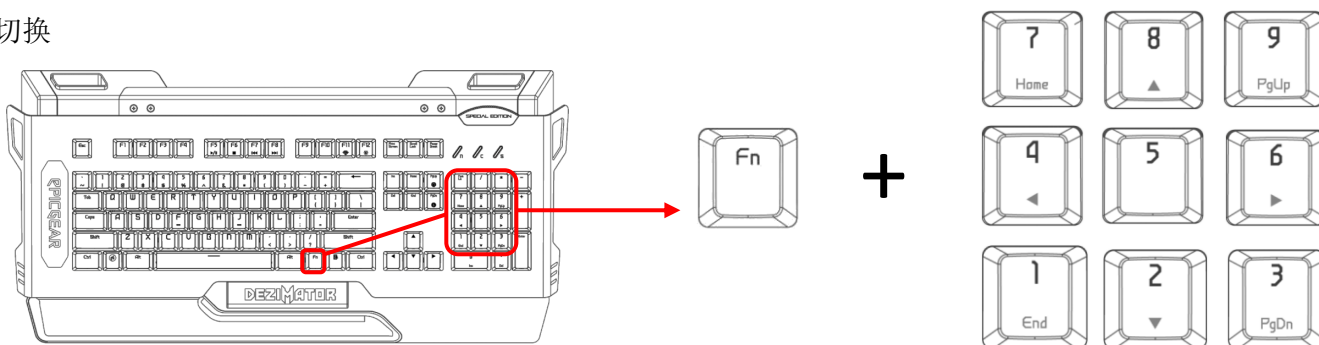

使用功能键(Fn)加上数字键 1~9 来变换不同亮灯模式。第 1 到第 5 种模式为原厂设定之亮灯效果，而第 6 到第 9 种模式为专门用来储存逐键背光亮灯功能的设定。9 种亮灯模式定义如下:

模式 1) 全亮指灭模式 → Fn + 数字键 1

模式 2) 全灭指亮模式 → Fn + 数字键 2


模式 3) 呼吸灯模式 → Fn + 数字键 3

模式 4) 全亮模式 → Fn + 数字键 4

模式 5) 全灭模式 → Fn + 数字键 5


模式 6~9) 逐键背光亮灯编程自定义模式 → Fn + 数字键 6~9

2. 逐键背光编程功能

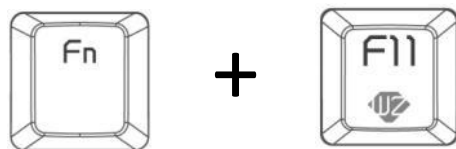


首先, 请先选择其中一组逐键背光编程自定义模式(Fn+数字键 6~9)后, 使用功能键(Fn)+实时背光录制键(F11)已启动编辑模式。当您看到 F11 键开始闪烁, 即可开始选择希望亮起的按键, 按一次按键灯亮代表选取成功, 再按一次按键灯灭代表取消选取。当结束编辑时, 再按一次 Fn+F11 停止录制。

3. 背光亮度调整

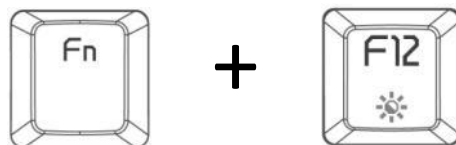

使用功能键(Fn)加上亮度设定键(F12)来调整 LED 背光亮度。 4 段亮度可以在使用操作者接口(GUI)软件中逐一设定。

4. 使用多媒体控制键

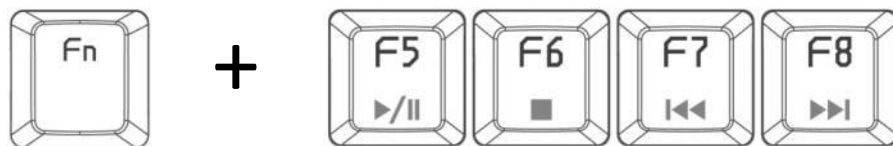

使用功能键(Fn)加上多媒体控制键(F5~F8)来控制多媒体影音播放:


Fn + F5 → 拨放/暂停

Fn + F6 → 停止

Fn + F7 → 回转/上一首

Fn + F8 → 快转/下一首

5. 游戏配置模式

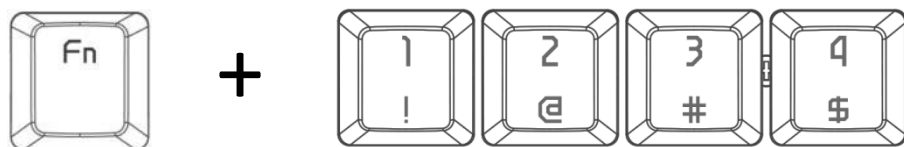


使用功能键(Fn)+按键 1~4 来选择不同的游戏配置模式。游戏配置模式可在猎魔者 SE 的用户接口(GUI)中被定义。

6. EG 游戏模式切换 – 关闭 windows 键功能



使用功能键(Fn)加上艺极键来启动游戏模式，在游戏模式之下， windows 键功能将被锁定且艺极按键会持续亮灯指示猎魔者键盘已处于游戏模式。

7. 20 键防键位冲突(NKRO)功能与 6 键防键位冲突功能模式切换

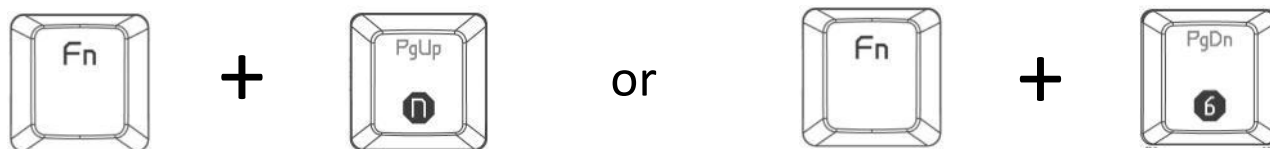

使用功能键(Fn)加上 N 键防键位冲突键(PgUp/n)即可设定高达 20 键之防键位冲突，当设定完成时，N 键防键位冲突键(PgUp/n)将会亮起。使用功能键(Fn)加上 6 键防键位冲突键(PgDn/6) 即可设定成 6 键防键位冲突，当 6 键防键位冲突键(PgDn/6)亮起时，即代表设定完成。请注意原厂默认之防键位冲突模式为 6 键，切换模式时，会需要 10 秒钟的初始启动时间。

注：您只能在 6 键防键位冲突模式下进行设定宏或指派按键功能。

猎魔者 LED 背光全亮版用户操作接口(GUI)说明

猎魔者背光全亮版键盘用户接口(GUI)软件可以在艺极官网下载，下载网址为：

<http://www.epicgear.com/en/support/software-downloads>

猎魔者 SE 用户接口(GUI)可分为以下 3 个主要页面:按键管理，宏和技术支持，以下将介绍各页面的功能。

按键管理页面




- A. 语言别列表
- B. 点选欲指派功能之按键，被指派之按键会显示红色
- C. 点选列表欲指派至按键之功能至 B 项所选按键。
- D. USB 回报率设定，4 段
- E. 键盘玩家配置模式选择，模式 1~4
- F. 点选“总重置”取消所有设定，并恢复原厂默认值
- G. 启动/解除抬头显示(配置模式)
- H. 启动/解除应用软件常驻模式
- I. 按键信息：显示被指定按键的详细功能说明
- J. 点选“加载”以执行所储存之配置模式；点选“储存”以储存当前设定之配置模式；点选“取消”以取消当前设定之配置模式；点选“确认”以套用当前设定之配置模式
- K. 点选“离开”以结束用户操作接口(GUI)软件

宏管理页面



- A. 在下拉宏名称列表选取欲编辑之宏配置文件后，点选“重新命名”即可更改文件名
- B. 点选“新增”以建立新的宏文件；点选“汇入”以从计算机中汇入既有之宏配置文件；点选“导出”以将目前宏配置文件转存至计算机中；点选“删除”以删除点选之宏配置文件
- C. 5个宏设定功能按键，其功能从左至右分别为：至顶、录制、播放、停止、至底
- D. 延迟时间设定：点选“忽略延迟时间”，系统将忽略每一项指令键入时的间隔时间；点选“固定延迟时间”并以毫秒为单位键入偏好之间隔时间，系统将以设定之延迟时间录制指令
- E. 宏编辑：插入基础指令与插入延迟时间。详细操作说明请见 15 页

技术支持页面

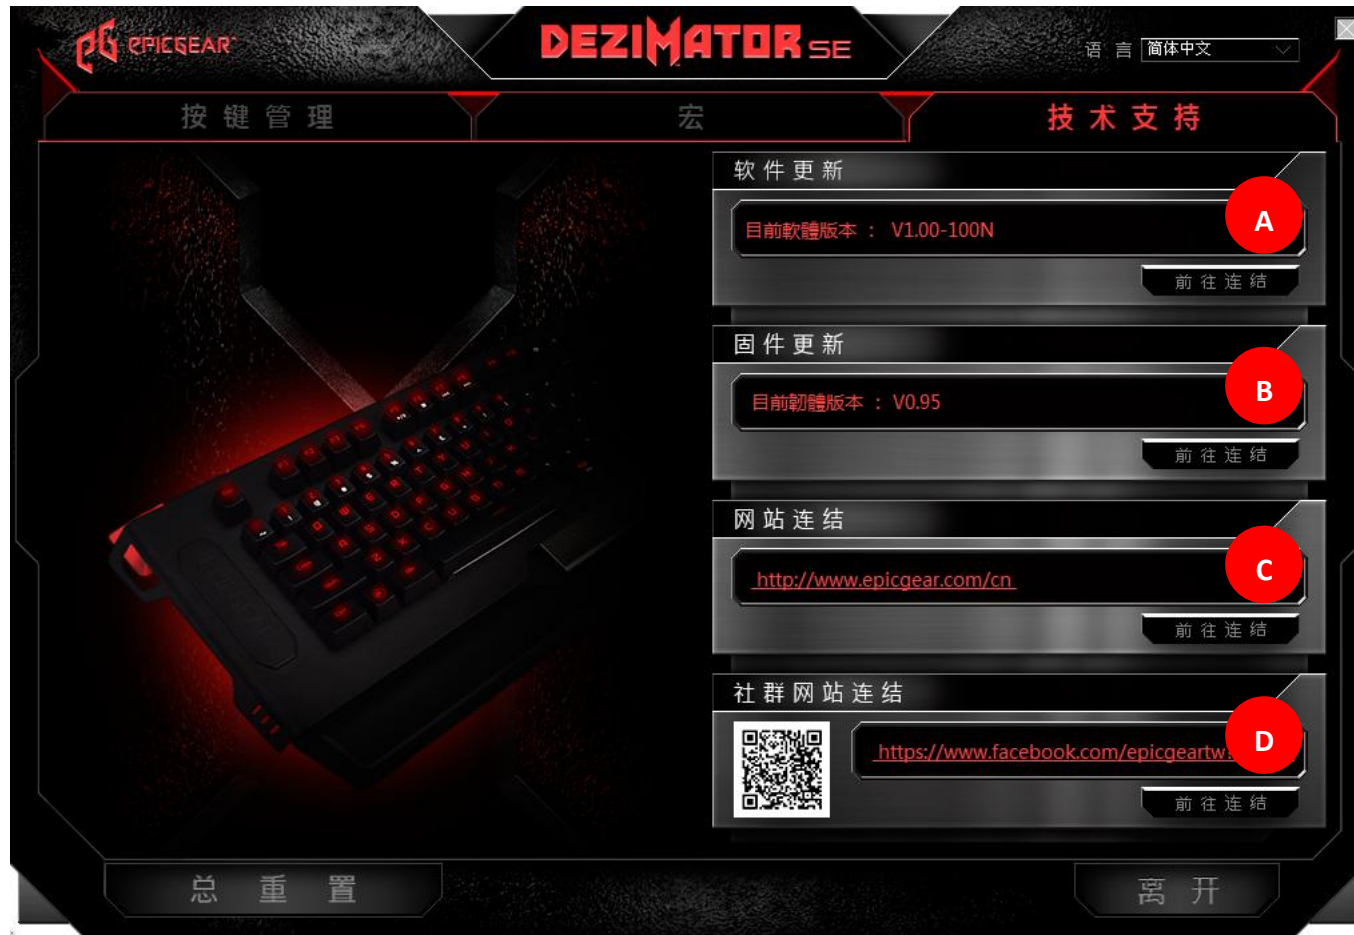

- A. 用户操作接口(GUI)软件更新: 点选“链接”后画面将会导向异极官网最新软件下载安装页面
- B. 韧体更新: 点选“连结”后, 画面将会导向异极官网最新韧体下载更新页面
- C. 异极官网连结: 点选“连结”后, 画面将会导向异极官网首页
- D. 异极社群网站连结: 点选“连结”后, 画面将会导向异极官方社群网站

宏设定

设定新的宏:


步骤 1 – 前往“宏”页面。

步骤 2 – 前往该页面左边的“宏管理”中，点选“新增”后输入欲设宏之文件名，当完成输入后，点选“确认”。

步骤 3 – 在该页面右边的“宏设定”中，点选“忽略延迟时间”来设定每一项指令间没有延迟；点选“插入延迟时间”并以毫秒为单位输入希望的间隔时间以设定各项指令间的间隔时间。

步骤 4 – 当您已完成设定并准备好要开始录制宏，在“宏管理”下方点选“录制”按钮(圆圈图形)来开始宏录制程序。当录制开始时，按钮上的圆圈图形会闪烁红灯。

步骤 5 – 当你已完成录制，在“宏管理”下方，点选“停止”按键(方型图形)来结束宏录制程序。录制按钮上的圆圈图形会停止闪烁。

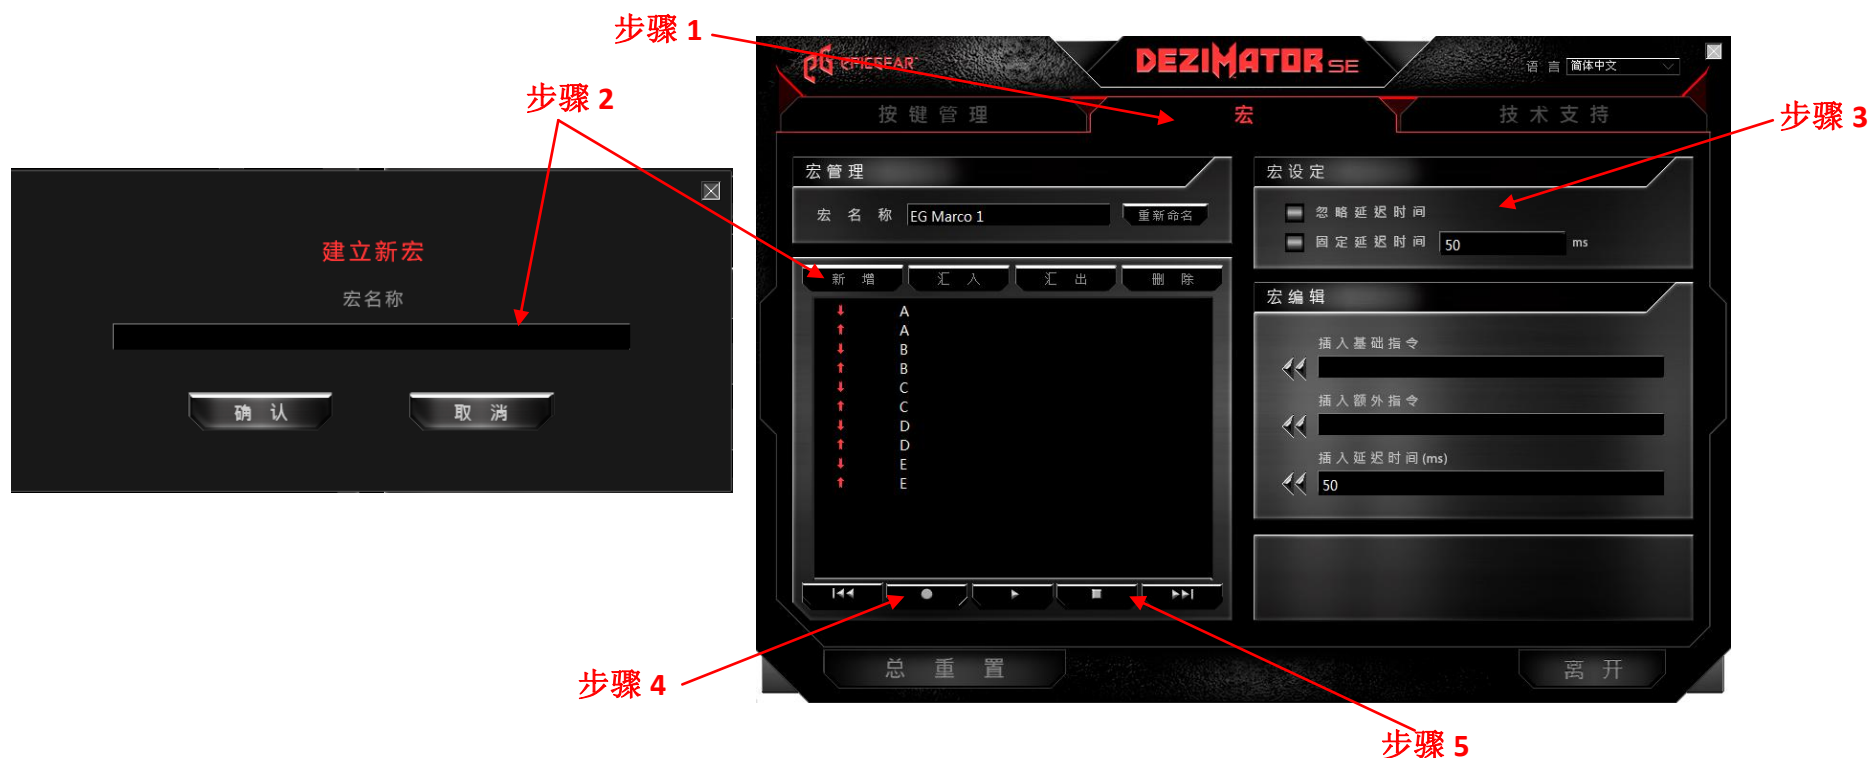

编辑现有宏:

步骤 1 – 前往“宏”页面。

步骤 2 – 前往该页面左边的“宏管理”；从宏名称显示处点选下拉列表并选取一个欲修改之宏名称。被选取的宏的详细按键指令组合会显示在下方的窗口中。

步骤 3 – 在显示窗口中，右键点选欲修改之指令并在“插入延迟时间”，“编辑”，以及“删除”中选择一项动作执行。选取“插入延迟时间”，您可以在选取的各项指令间设定偏好之延迟时间；选取“编辑”，您可以在跳出的新窗口中输入新的指令，新的指令将自动覆盖既有之指令；选取“删除”，您可以轻松地删除选取的指令。



编辑宏 – 插入基础指令, 插入额外指令, 插入延迟时间(毫秒):

- A. 插入基础指令 – 在“宏”页面中右边的“宏编辑”区, 您可以在插入基础指令的下拉列表中选择系统基本指令, 例如复制, 贴上, 剪下, 储存等, 待选取需要之指令后, 点选左方的双箭头即可成功插入指令。
- B. 插入额外指令 – 在“宏”页面中画面右边的“宏编辑”区, 您可以在插入额外指令的下拉列表中选择其它系统指令, 例如变换窗口, 关闭窗口, 放大, 缩小等, 待选取需要之指令后, 点选左方的双箭头即可成功地插入指令。
- C. 插入延迟时间(毫秒) – 在“宏”页面中画面右边的“宏编辑”区, 您可以任意输入需要之延迟时间插入指令间。输入完成后, 点选左方的双箭头即可成功插入延迟时间。



宏指派:

步骤 1 – 前往“按键管理”页面，如第 11 页中示意图。

步骤 2 – 该页面左边键盘示意图中点选任一按键来指定宏，被选取的按键将会在屏幕上显示红灯。

步骤 3 – 该页面右边“按键功能指派”中，点选“宏指派”后在跳出的对话框中点选一个欲指派之宏。

步骤 4 – 在从下拉列表中选择了希望指派的宏后，在播放选项选择一个播放宏的方式。




其他功能指派:

步骤 1 – 前往“按键管理”页面，如第 11 页中示意图。

步骤 2 – 在该页面左边键盘示意图中点选任一按键来指定宏，被选取的按键将会在屏幕上显示红灯。

步骤 3 – 在该页面右边“按键功能指派”选择 6 个功能键其中之一：多媒体键指派，恢复原始功能，单键指派，程序开启，宏指派，按键关闭。

步骤 4 – 在完成功能选择并成功地将该功能指派至偏好之按键上后，该键的新功能将会显示在下方的“按键指派讯息”之窗口中。

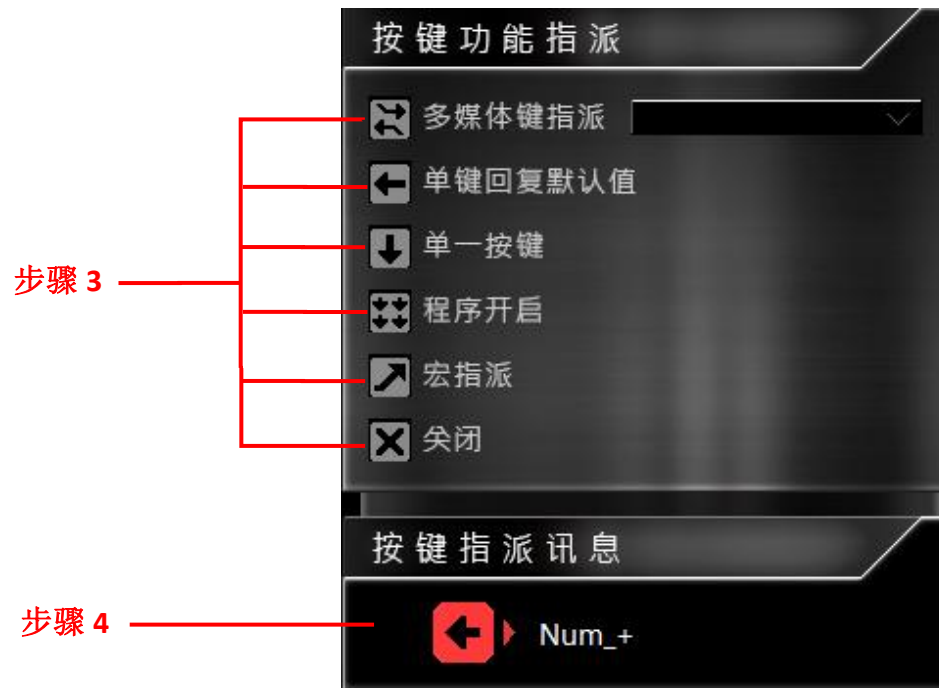

安全与维护

为了让您的 EG 产品能保持在最佳状态，我们建议您遵照以下维护规范：

1. 当您怀疑您的 EG 产品无法正常运作时，应立即拔除 USB 插头并与 EG 技术人员联络，切勿尝试自行修理。您可以寄信至 support@epicgear.com 寻求技术支持。
2. 请勿任意拆解产品主体，被自行拆解过的 EG 产品将不再受原厂保固。
3. 请将 EG 产品远离任何液体和潮湿环境。
4. 如您的产品需要清洁，我们建议您将其与计算机链接拔除，并以柔软的布类或刷子清洁灰尘和脏污即可，切勿使用任何化学药剂。

联络我们

技术支持: support@epicgear.com

官方网站: www.epicgear.com

新浪微薄粉丝页面: <http://www.weibo.com/epicgear>

公关&营销相关需求: pr@epicgear.com

销售相关需求: sales@epicgear.com

