Snabbstart

NIGHTHAWK® M5

Mobil 5G-router

NETGEAR®

Maj 2022

201-26422-03

NETGEAR INTERNATIONAL LTD
Floor 1, Building 3,
University Technology Centre
Curraheen Road, Cork,
T12EF21, Irland


NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

© NETGEAR, Inc., NETGEAR och NETGEAR-logotypen är varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. Varumärken från andra tillverkare än NETGEAR används endast för referens.

Vad finns i lådan

- Mobil Nighthawk M5-5G-router
- Batterilucka
- Batteri
- USB-kabel (typ C)
- Nätadapter för snabbladdning
- Snabbstartsguide

Det här är din mobila router

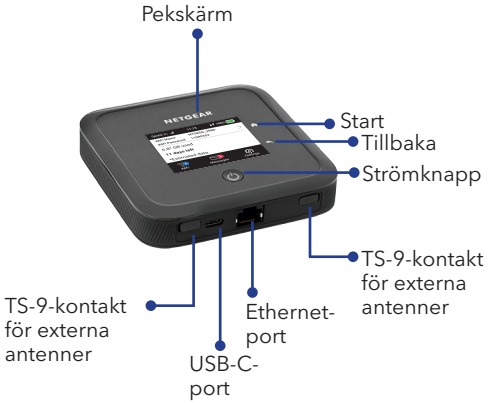


Sätt i SIM-kortet och batteriet

Du måste ha ett SIM-kort för att kunna ansluta den mobila routern till ett mobiloperatörnätverk. För att få ett giltigt och etablerat SIM-kort kontaktar du din mobiloperatör. Om du vill ha information om hur du kontaktar mobiloperatörer och hur du får tillgång till den information du behöver för mobiloperatören använder du QR-koden eller går till https://www.netgear.com/mobile-setup.

Använd inte verktyg, pennor eller gem när du sätter i eller tar bort SIM-kortet. Om du gör det kan det orsaka skador på din mobila router som inte täcks av garantin.

1. Sätt försiktigt in SIM-kortet i kortplatsen.
2. Sätt i batteriet.

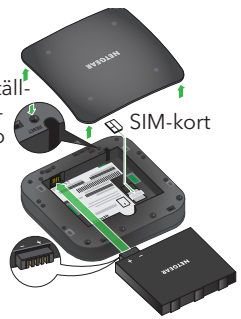


3. Sätta tillbaka baksidan. Batteriet är delvis laddat. Ladda det helt genom att ansluta USB-kabeln till den mobila routern och anslut det sedan till en bärbar dator eller den medföljande nätadaptern för snabbladdning.


Konfigurera den mobila routern

1. Håll in **strömknappen** i tre sekunder.

   För att skydda nätverket visas en uppmaning om att konfigurera dina inloggningsuppgifter första gången du sätter på den mobila routern.

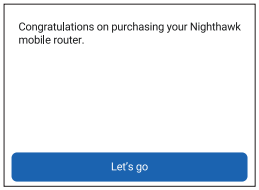


2. Anpassa inställningarna för den mobila routern genom att följa de instruktioner som visas på skärmen.

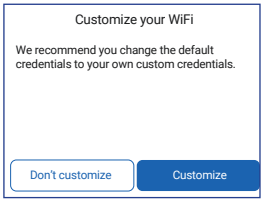

Startskärm

På startskärmen visas WiFi-nätverksnamnet och -lösenordet för den mobila routern. Nätverksindikatorn anger vilket trådlöst nätverk du är ansluten till.

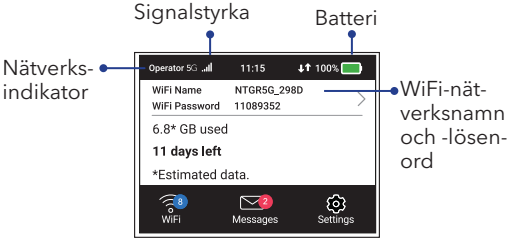

Obs! Startskärmen ser olika ut på olika modeller.

Ansluta till internet

Obs! På startskärmen på den mobila routern visas WiFi-nätverksnamnet och -lösenordet. Skärmen blir mörk för att spara ström. Om du vill aktivera skärmen trycker du på **strömknappen**.

På din bärbara dator eller annan WiFi-enhet

1. Öppna WiFi-nätverksanslutningshanteraren.
2. Leta rätt på WiFi-nätverksnamnet för den mobila routern (NTGR-XXXX) och anslut till den.
3. Ange WiFi-lösenordet för den mobila routern.
4. Öppna en webbläsare.

Obs! Batteriet och den mobila routern kan bli varma under drift. Det är normalt. Om du använder enheten som en fast trådlös router tar du ut batteriet och ansluter routern till elnätet med hjälp av den medföljande nätadaptern för snabbladdning. Detta förlänger batteriets livslängd och minskar uppvärmningen.


Använd endast den medföljande nätadaptern för snabbladdning när du använder den mobila routern utan batteri.

WiFi-hanterare på LCD-skärmen


Du kan hantera WiFi-nätverket och ändra WiFi-inställningarna på LCD-skärmen.

Ändra WiFi-nätverksnamn och -lösenord

1. Tryck på ikonen **WiFi** på startskärmen.

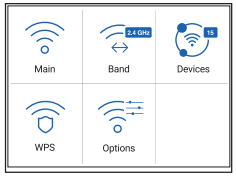

2. Tryck på **WiFi** och välj ett av de tillgängliga WiFi-nätverken.

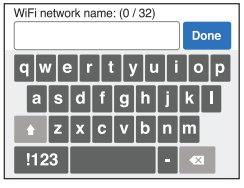

3. Tryck på **WiFi Name** (WiFi-namn) och ange dina ändringar.
4. Tryck på **WiFi Password** (WiFi-lösenord) och ange dina ändringar.


Ändra WiFi-band

1. Tryck på ikonen **WiFi** på startskärmen.
2. Tryck på **Band**.
3. Välj 2.4 GHz, 5 GHz eller Dual WiFi band (två WiFi-band).

LCD-inställningar

Visa eller ändra inställningarna

Tryck på ikonen **Settings** (inställningar) på startskärmen.

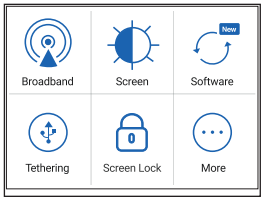


WiFi-hanterare

Du kan använda en webbläsare till att visa och ändra inställningarna för den mobila routern.

Logga in

1. Gå till skärmen LCD Settings (LCD-inställningar) på den mobila routern och tryck på ikonen **More** (mer). Tryck på **Device Information** (enhetsinformation) och leta rätt på URL-adressen till WiFi Manager (WiFi-hanterare).
2. Ange URL-adressen till WiFi Manager (WiFi-hanterare) i adressfältet i webbläsaren på den WiFi-enhet som är ansluten till den mobila routern.
3. Logga in som administratör. Standardinloggningsuppgifterna finns på produktetiketten.

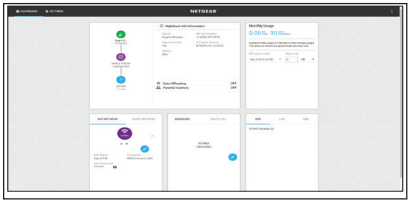

Support och community

Gå till *netgear.com/support* för att få dina frågor besvarade och komma åt de senaste nedladdningarna.

Du kan också besöka vår NETGEAR-community och få praktiska råd på *community.netgear.com*.

För bästa möjliga upplevelse rekommenderar vi att du endast använder NETGEAR-batteriet, USB C-kabeln och nätadaptern som medföljde den mobila routern.

Föreskrifter och juridisk information

Information om efterlevnad av bestämmelser, inklusive EU-försäkran om överensstämmelse, finns på *https://www.netgear.com/about/regulatory/*. Där kan du även få tillgång till den fullständiga användarhandboken och ladda ner firmware-uppdateringar.

Läs dokumentet om efterlevnad innan du ansluter strömkällan.

Ladda ned appen NETGEAR Mobile

Använd NETGEAR Mobile för att ändra ditt WiFi-nätverksnamn och lösenord. Du kan också använda den till att spela och dela mediefiler och aktivera reserouterfunktionen.

1. Anslut den mobila enheten till internet.
2. Om du vill ladda ner appen NETGEAR Mobile använder du QR-koden. Länken som visas tar dig till appen i Apple Store eller Google Play Store, beroende på vilken typ av mobil enhet du har.