

Taurus 系列 多媒体播放器

V1.5.0 NS120000629



快速使用指南

目录

目录.....i

1 操作总览.....1

1.1 操作场景 1

1.2 操作流程 1

2 操作准备.....2

2.1 安装软件 2

2.2 获取信息 2

3 连接 Taurus.....4

4 配置接收卡参数.....5

4.1 通过 NovaLCT 加载配置文件或手动配置 5

4.2 通过 ViPlex Handy 加载配置文件 6

5 配置屏体.....7

6 通用操作.....8

6.1 通过 ViPlex Handy 登录 Taurus（Android 和 iOS 版） 8


6.2 通过 ViPlex Express 登录 Taurus（Windows 版） 9

1 操作总览

1.1 操作场景

本文档介绍 Taurus 系列多媒体播放器的快速使用方法，为第一次使用产品的用户提供指导。

1.2 操作流程

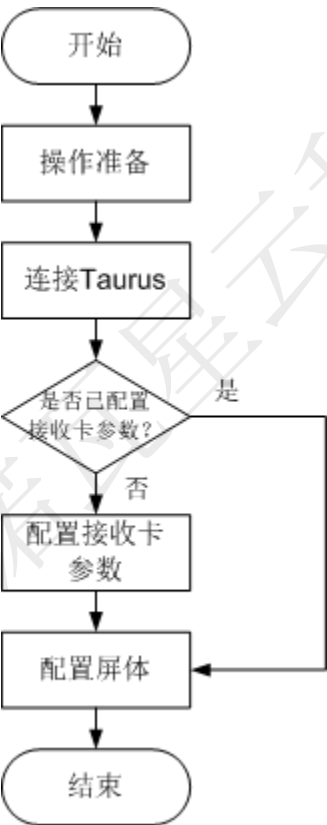

2 操作准备

2.1 安装软件

请获取表 2-1 中的软件并安装。安装方式与一般应用软件相同。

表2-1 所需软件

名称	类型	说明	获取地址
ViPlex Handy	移动客户端	局域网显示屏管理软件，包括 Android 版和 iOS 版，主要用于显示屏管理，节目编辑和发布。	
ViPlex Express	PC 客户端	局域网显示屏管理软件，只有 Windows 版，主要用于显示屏管理，节目编辑和发布。	https://www.vnnox.com/single/download.html
NovaLCT	PC 客户端	显示屏配置软件，包括 Windows 版和 OS X 版，主要用于将显示屏调整到最佳显示状态。	www.novastar-led.cn

2.2 获取信息

请获取表 2-2 中信息的实际值。建议修改默认密码，提升信息安全性。

表2-2 所需信息

类别	默认名称	默认密码
连接 Taurus 的 WiFi AP	AP 名: AP+SN 后 8 位数字 例如: AP10000033	12345678

类别	默认名称	默认密码
登录 Taurus	用户名: admin	123456

3 连接 Taurus

网线直连



所需配置：在 ViPlex Express 中开启 DHCP 服务。

有线局域网连接



所需配置：无。

WiFi AP 直连

Taurus 系列产品都自带 WiFi AP。WiFi 的工作频段为 2400MHz~2483.5MHz。



所需配置：无。

无线局域网连接

T3/T6/TB3/TB6/TB8 型号支持 WiFi Sta 模式，可采用此连接方式。



所需配置：通过 ViPlex 软件登录终端，连接路由器的 WiFi AP。

4 配置接收卡参数

如果已配置接收卡参数，请跳过本章，执行“5 配置屏体”中的操作。

4.1 通过 NovaLCT 加载配置文件或手动配置

步骤 1 打开 NovaLCT，选择“用户 > 媒体播放器登录”。

系统自动搜索同一网段内的多媒体播放器，并按指定的排序方式进行显示。

步骤 2 单击终端清单中的终端名称。

步骤 3 单击“连接系统”。


步骤 4 输入终端的登录用户名和密码，单击“确定”。

默认用户名为“admin”。默认密码为“123456”。



步骤 5 单击主界面中的显示配置，弹出如图 4-1 所示的对话框。

图4-1 选择配屏方式

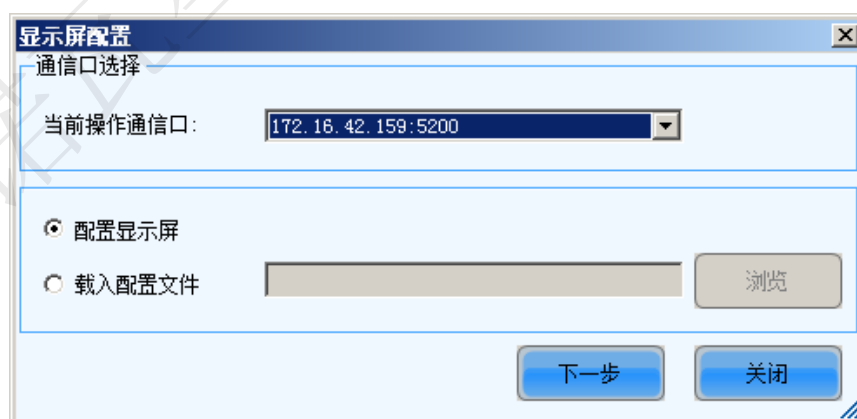

步骤 6 确认本地是否有所需的接收卡配置文件？

- 是，请执行“加载配置文件”。
- 否，请执行“手动配置”。

加载配置文件

步骤 1 选择“载入配置文件”，单击“浏览”从本地选择配置文件。

步骤 2 单击“下一步”，加载配置文件。

手动配置

步骤 1 选择“配置显示屏”，单击“下一步”。

步骤 2 根据实际情况配置接收卡参数。

步骤 3 单击“发送到接收卡”。

步骤 4 调整参数，直到屏体显示正常后，单击“固化”。

步骤 5（可选）单击“保存系统配置文件”，将接收卡配置文件备份到本地。

4.2 通过 ViPlex Handy 加载配置文件

步骤 1 将接收卡配置文件保存到手机。

步骤 2 请参见“[6.1 通过 ViPlex Handy 登录 Taurus（Android 和 iOS 版）](#)”，登录 Taurus。

步骤 3 单击屏体名称，进入“屏体管理”界面。

步骤 4 选择“屏体设置 > 接收卡配置”，进入“接收卡配置”界面。

步骤 5 选择接收卡配置文件，单击“发送”。

5 配置屏体

- 步骤 1 请参见“[6.1 通过 ViPlex Handy 登录 Taurus（Android 和 iOS 版）](#)”，登录 Taurus。
- 步骤 2 选择“系统设置 > 模式选择”。
- 步骤 3 选择“配屏模式”，单击“确定”。
- 步骤 4 选择“屏体管理”。
- 步骤 5 单击屏体名称，进入“屏体管理”界面。
- 步骤 6 选择“屏体配置”。
- 步骤 7 单击，根据实际情况配置屏体信息，单击“确定”。

6 通用操作

Taurus 系列产品自带永久的 WiFi AP。本章以 WiFi AP 连接为例，介绍登录 Taurus 的方法。

6.1 通过 ViPlex Handy 登录 Taurus (Android 和 iOS 版)

前提条件

- 已获取 Taurus 的 WiFi AP 的 SSID 和密码。默认 SSID 为“AP+SN 后 8 位数字”，默认密码为“12345678”。
- 已获取登录 Taurus 的“admin”用户的密码。“admin”用户的默认密码为“123456”。

操作步骤

步骤 1 连接 Taurus 的 WiFi AP。

步骤 2 打开 ViPlex Handy。

ViPlex Handy 自动检测 Taurus，并刷新屏体列表。用户也可以向下滑动屏体列表进行手动刷新。

- : 表示 Taurus 在线，可以登录，执行步骤 3。
- : 表示 Taurus 离线，不能登录。

步骤 3 单击屏体名称后的“连接”。

步骤 4 输入“admin”用户的密码，单击“登录”。

登录成功后，显示 ，ViPlex Handy 自动保存帐户信息。

6.2 通过 ViPlex Express 登录 Taurus (Windows 版)

前提条件

- 已获取 Taurus 的 WiFi AP 的 SSID 和密码。默认 SSID 为“AP+SN 后 8 位数字”，默认密码为“12345678”。
- 已获取登录 Taurus 的“admin”用户的密码。“admin”用户的默认密码为“123456”。

操作步骤

步骤 1 连接 Taurus 的 WiFi AP。

步骤 2 打开 ViPlex Express。

步骤 3 单击“刷新”，刷新屏体列表。

ViPlex Express 检测到 Taurus 后，会使用默认帐户或上次成功登录的帐户尝试自动登录一次。

- ：表示 Taurus 在线，可以登录，执行步骤 4。
- ：表示 Taurus 离线，不能登录。
- ：表示已成功登录 Taurus。

步骤 4 单击屏体信息后的“连接”。

步骤 5 输入“admin”用户的密码，单击“确定”。

登录成功后，ViPlex Express 自动保存帐户信息。

版权所有 ©2019 西安诺瓦星云科技股份有限公司。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

NOVA STAR 是诺瓦科技的注册商标。

声明

欢迎您选用西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称诺瓦科技）的产品，如果本文档为您了解和使用产品带来帮助和便利，我们深感欣慰。我们在编写文档时力求精确可靠，随时可能对内容进行修改或变更，恕不另行通知。如果您在使用中遇到任何问题，或者有好的建议，请按照文档提供的联系方式联系我们。对您在使用中遇到的问题，我们会尽力给予支持，对您提出的建议，我们衷心感谢并会尽快评估采纳。

24小时免费服务热线

400-696-0755

<http://www.novastar-led.cn>

西安总部

地址：西安市高新区科技二路72号西安软件园零壹广场DEF101

电话：029-68216000

官方技术交流群：104159979 / 202735063



诺瓦科技官方微信号