ELECOM 外付け SSD ESD-EWA シリーズ 取扱説明書

■はじめに

このたびは、外付けSSD ESD-EWAシリーズをお買い上げいただきありがとうございます。本製品は、パソコンのUSBポートに接続してデータを読み書きするSSD(ソリッドステートドライブ)です。

本取扱説明書は、本製品のセットアップについて説明しています。ご使用になる前に本取扱説明書をよくお読みになり、正しくセットアップをおこなってください。

ご使用の前に

安全にご使用いただくために

- 本製品の取り付け、取りはずしのときには、必ずパソコンの本体および周辺機器メーカーの注意事項に従ってください。
- 本製品の分解、改造、修理をおこなわないでください。
  火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。
- 本製品および本製品を取り付けたパソコン本体を、水を使う場所や湿気の多いところで使用しないでください。
  火災や感電、故障の原因になります。
- 本製品の取り付け、取りはずしのときには、本製品に触れる前に金属製のもの(スチールデスク、ドアのノブなど)に手を触れて、静電気を除去してから作業をおこなってください。
  静電気は本製品の破損の原因になります。
- 異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、もしくは弊社総合インフォメーションセンターにご相談ください。
- 本製品は乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。誤って飲み込むと、窒息したり、身体に悪影響をおよぼしたりする恐れがあります。
  万一、飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師にご相談ください。

ご使用にあたって

- 大切なデータは万が一の場合にそなえ、他の記憶媒体などに、定期的にバックアップされることをお薦めします。
- 本製品を接続した状態でパソコンを起動した場合、前回異常終了がなくてもスキャンディスクが自動的におこなわれることがあります。
- 本製品を接続した状態でパソコンを起動した場合、これまでに接続したことのあるデバイスであっても新たにデバイスを認識する表示が出ることがあります。
- 本製品を接続してから認識されるまでに約1分ほど時間がかかる場合があります。パソコンの再操作が可能になるまでお待ちください。
- 消失・破損したデータに関しては、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品は、正しい向きでまっすぐ抜き差ししてください。
- スタンバイや休止状態、スリープ状態には対応しておりません。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
- お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。ベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。

本製品について

■ご購入時の状態について

本製品は通常そのままでお使いいただけますので、フォーマット(初期化)をおこなう必要はありません。

安心・安全のセキュリティ対応

無料でパスワード自動認証機能付きセキュリティソフトの使用が可能です。


[**PASS** (Password Authentication Security System)]

登録したパソコン(3台まで)は、パスワード無しでアクセスできます。

セキュリティソフトとマニュアルは下記のURLからダウンロードしてください。

https://www.elecom.co.jp/r/s377

■各部の名称

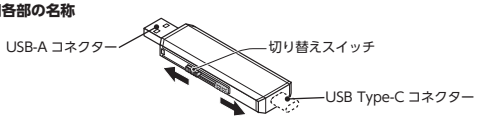

■本取扱説明書の内容

2～3ページ	Windows® と接続して本製品を使用する 1 パソコンを起動する 2 パソコンに接続する 3 ファイルを読み書きする 4 パソコンから取りはずす	4ページ	Mac と接続して本製品を使用する 1 Mac を起動する 2 Mac に接続する 3 ファイルを読み書きする 4 Mac から取りはずす
5ページ	USB Type-C™ 搭載のiPadと接続して本製品を使用する 1 USB Type-C™ 搭載の iPad を起動する 2 USB Type-C™ 搭載の iPad に接続する 3 ファイルを読み書きする 4 USB Type-C™ 搭載の iPad から取りはずす	6ページ	スマートフォン / タブレット端末と接続して本製品を使用する 1 スマートフォン／タブレット端末を起動する 2 スマートフォン／タブレット端末に接続する 3 ファイルを読み書きする 4 スマートフォン／タブレット端末から取りはずす
7ページ	PS4®、PS5™と接続して本製品を使用する ユーザーサポートについて		

仕様

対応 OS	Windows 11/10/8.1、macOS Monterey 12/Big Sur 11、iPadOS 15/14、Android 12/11/10
インターフェイス	USB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0
外形寸法	幅72×奥行22.8×高さ8.8 mm
重量	約 16 g
内容物	本体
保証期間	1 年間

保証規定

■保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
   ※保証期間を超過している場合、有償となります。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
   (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
   ※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。
   (2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
   (3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
   (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
   (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
   (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。
   (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
   (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
   (9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
   (10) ソフトウェア(ファームウェア、ドライバ他)のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
   (11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
   (12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式(付属品、セット品含む)に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。(返送時の送料は弊社が負担いたします。)また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 保証期間内にて修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。
8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。

■免責事項

9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
11. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。

■有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。
    This warranty is valid only in Japan.

外付け SSD　ESD-EWA シリーズ　取扱説明書

2022 年 9 月 1 日　第 1 版

・本取扱説明書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
・本取扱説明書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
・本取扱説明書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、弊社総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
・本製品を使用したことによる他の機器への影響につきましては、保証規定の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
・Windows は、米国 Microsoft Corporation. の米国、およびその他の国における商標または登録商標です。
・mac OS Monterey/Big Sur は米国 Apple Inc. の商標または登録商標です。
・Android は、Google LLC の商標です。
・PS4®、PS5™ は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。
・USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
・その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

Windows® と接続して本製品を使用する

1 パソコンを起動する


1 パソコンの電源を入れます。

2 パソコンに接続する

1 パソコンの USB ポートに接続します。

● USB ポートが Type-C の場合


切り替えスイッチを使い、USB Type-C コネクターを出します。本製品の USB Type-C コネクターをパソコンの USB Type-C ポートに接続します。

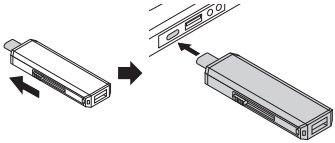

USB Type-Cコネクターは、表/裏に関係なく両面挿せます。

● USB ポートが USB-A の場合

切り替えスイッチを使い、USB-A コネクターを出します。本製品の USB-A コネクターをパソコンの USB-A ポートに接続します。

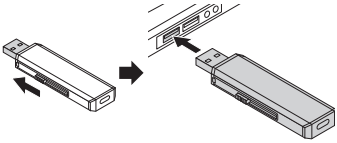

本製品のUSBコネクターの向きと、USB-Aポートの上下方向に注意して接続してください。

万が一USBハブ経由などで動作しない場合は、パソコンのUSBポートに直接接続してご使用ください。

2 自動的に認識されます。
ポップアップが表示されます。



3 ポップアップをクリックすると、動作を選択する画面が表示されます。



本製品の内容を表示するには、「フォルダーを開いてファイルを表示」を選択してください。

- 上記の選択画面が出ない場合は、3 ページ目以降をご参照の上、直接 Windows のドライブから開いてください。
- 上記の選択画面が出ずに、直接本製品の内容が開く場合もあります。

3 ファイルを読み書きする

ハードディスクドライブなどと同じようにファイルの移動、コピー、削除、フォーマット(初期化)ができます。

- 通常はフォーマット(初期化)をおこなう必要はありません。
- Windows® 側で、「NTFS」でフォーマットすると、Mac では読み込みはできますが、書き込みはできません。
- 「Mac OS 拡張(ジャーナリング)」や「Mac OS 拡張(大文字／小文字を区別、ジャーナリング)」でフォーマットすると Windows® で読み書きできません。

フォーマット(初期化)方法についてはFAQをご確認ください。

https://www.elecom.co.jp/r/n411

4 パソコンから取りはずす

読み書き中は本製品を取り外さないでください。

1 通知領域にあるハードウェアの取り外しアイコン( )を左クリックします。

タスクトレイまたは通知領域にインジケーターを表示するアイコン( )が表示されている場合は、クリックするとハードウェアの取り外しアイコン( )が表示されます。

2 「ESD-EWAの取り出し」をクリックします。

本製品以外に他のUSB機器などを使用している場合は、両方の名前が表示されます。この場合は、上記の本製品のメッセージをクリックしてください。

3 「安全に取り外すことができます。」という内容のメッセージが表示されます。




4 本製品をパソコンのUSBポートから取りはずします。

本製品が認識されない場合

本製品が認識されないときは、本製品をパソコンから取りはずし、再度接続してください。

Windows® でのドライブについて

Windows® では、「PC」に「ローカルディスク (D:)」が追加されます。
(カッコ内は、パソコンの最後のドライブが C: の場合の例です。)

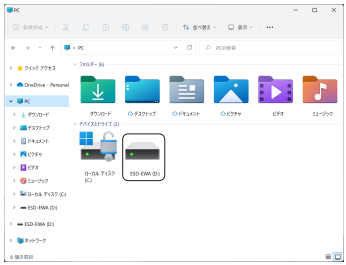

Windows® 11 でドライブにアクセスするには


Windows®11 で、ドライブにアクセスするには、次の方法でおこないます。

❶次のA、Bいずれかの方法で、「エクスプローラー」を起動します。

Aタスクバーの画面下の(エクスプローラー)アイコンをクリックします。



B「スタート」ボタンを右クリックし、「エクスプローラー」をクリックします。



❷「PC」から本製品のローカル ディスクを選択します。

Windows® 10 でドライブにアクセスするには

Windows®10 で、ドライブにアクセスするには、次の方法でおこないます。

■タブレットモードの場合

❶次のA、Bいずれかの方法で、「エクスプローラー」を起動します。

A画面左下の「エクスプローラー」アイコンをタップします。



B「すべてのアプリ」−「Windows システムツール」−「エクスプローラー」をタップします。




❷「PC」から本製品のローカル ディスクを選択します。

■デスクトップモードの場合

❶次のA、B、C、Dいずれかの方法で、「エクスプローラー」を起動します。

A「スタート」ボタンをクリックし、「エクスプローラー」をクリックします。



B「スタート」ボタンをクリックし、「Windows システムツール」−「エクスプローラー」をクリックします。



C タスクトレイの「エクスプローラー」アイコンをクリックします。



D「スタート」ボタンを右クリックし、「エクスプローラー」をクリックします。




❷「PC」から本製品のローカル ディスクを選択します。

Windows® 8.1 でドライブにアクセスするには

Windows®8.1 で、ドライブにアクセスするには、次の方法でおこないます。

❶画面左下の「スタートボタン」を右クリックし、「エクスプローラー」をクリックします。

❷「PC」が開きます。

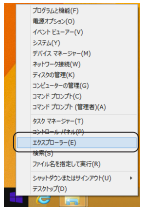

※お使いのパソコンによっては画面表示内容が一部異なる場合があります。

Mac と接続して本製品を使用する

1 Mac を起動する


1 Macの電源を入れます。

2 Mac に接続する

1 Mac の USB ポートに接続します。

● USB ポートが Type-C の場合


切り替えスイッチを使い、USB Type-C コネクターを出します。本製品の USB Type-C コネクターを Mac の USB Type-C ポートに接続します。

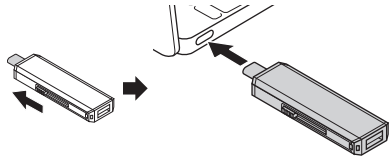

USB Type-Cコネクターは、表/裏に関係なく両面挿せます。

● USB ポートが USB-A の場合

切り替えスイッチを使い、USB-A コネクターを出します。本製品の USB-A コネクターを Mac の USB ポートに接続します。

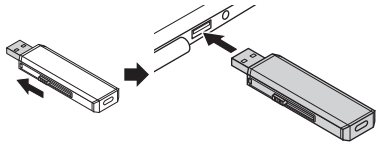

本製品のUSBコネクターの向きと、USBポートの上下方向に注意して接続してください。

● 万が一 USB ハブ経由などで動作しない場合は、パソコンの USB ポートに直接接続してご使用ください。
● Mac OS によっては、バックアップとして使用するかどうかのメッセージが表示されます。「使用しない」ボタンをクリックしてください。

2 自動的に認識されます。
これで本製品とMacの接続は完了しました。

3 デスクトップにドライブアイコンが表示されます。



3 ファイルを読み書きする

ハードディスクドライブなどと同じようにファイルの移動、コピー、削除、フォーマット(初期化)ができます。

● 通常はフォーマット(初期化)をおこなう必要はありません。
● 「Mac OS 拡張(ジャーナリング)」や「Mac OS 拡張(大文字／小文字を区別、ジャーナリング)」でフォーマットすると Windows® で読み書きできません。
● Windows® 側で、「NTFS」でフォーマットすると、Mac では読み込みはできますが、書き込みはできません。

フォーマット(初期化)方法についてはFAQをご確認ください。
https://www.elecom.co.jp/r/s410

4 Mac から取りはずす

読み書き中は本製品を取り外さないでください。

1 ドライブアイコンをゴミ箱(取り出し)アイコンにドラッグし、ドライブアイコンが消えたことを確認します。

ゴミ箱アイコン( )が取り出しアイコン( )に変わります。



2 本製品を Mac の USB ポートから取りはずします。

本製品が認識されない場合

本製品が認識されないときは、本製品を Mac から取りはずし、再度接続してください。

USB Type-C™ 搭載の iPad と接続して本製品を使用する

本製品は USB Type-C™ の iPad で動作します。弊社が動作を保証する iPad はこちらの URL よりご確認ください。


https://www.elecom.co.jp/r/n393

1 USB Type-C™ 搭載の iPad を起動する


1 iPad端末の電源を入れます。

2 USB Type-C™ 搭載の iPad に接続する

1 切り替えスイッチをスライドして、コネクターを出します。

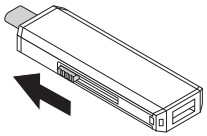

➡ 2 本製品を USB Type-C™ 搭載の iPad の USB Type-C™ ポートに接続します。

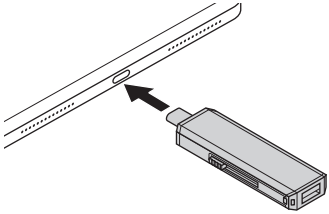

USB Type-C™ コネクターは、表 / 裏に関係なく両面挿せます。

➡ 3 自動的に認識されます。

3 ファイルを読み書きする

iPad 搭載のファイル管理アプリ「ファイル」から本製品にアクセスできるようになります。

読み込めるファイル形式は、iOS/iPadOS がサポートしているフォーマットに限ります。



4 USB Type-C™ 搭載の iPad から取りはずす

読み書き中は本製品を取り外さないでください。

1 本製品が読み書きしていないことを確認します。

➡ 2 本製品を取りはずします。

本製品が認識されない場合

本製品が認識されないときは、本製品を端末から取りはずし、再度接続してください。

スマートフォン / タブレット端末と接続して本製品を使用する

USB ホスト機能を持つ端末専用です。端末によって動作する USB 機器は異なり、すべての USB 機器での動作を保証するものではありません。弊社が動作を保証するスマートフォン / タブレット端末及び USB 機器はこちらの URL よりご確認ください。


https://www.elecom.co.jp/r/s392

1 スマートフォン／タブレット端末を起動する


1 端末の電源を入れます。

2 スマートフォン／タブレット端末に接続する

1 切り替えスイッチをスライドして、コネクターを出します。

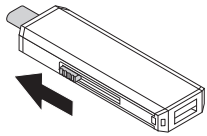

➡ 2 本製品を端末の USB Type-C™ ポートに接続します。

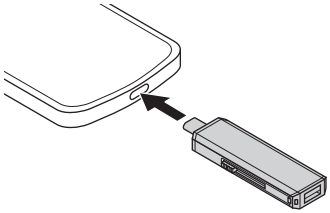

USB Type-C™ コネクターは、表 / 裏に関係なく両面挿せます。

➡ 3 自動的に認識されます。

3 ファイルを読み書きする

端末のファイル管理アプリから本製品にアクセスできるようになります。


ファイル管理アプリによっては対応しない場合があります。
読み込めるファイル形式はファイル管理アプリに依存します。

4 スマートフォン／タブレット端末から取りはずす

読み書き中は本製品を取り外さないでください。

下記の手順は一例です。端末により、取り外しの方法が異なります。詳しくは、各端末の取扱説明書をご確認ください。

1 画面上部のステータスバーにある「USB ストレージ」アイコンを下にフリックします。

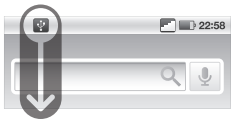

➡ 2 表示された画面から、該当の項目をタップします。

➡ 3 「取り外しが完了しました」という内容のメッセージが表示され、本製品の取りはずしが可能になります。

本製品が認識されない場合

本製品が認識されないときは、本製品を端末から取りはずし、再度接続してください。

PS4®、PS5™ と接続して本製品を使用する

PS4®、PS5™ で使用する場合は、下記の URL からそれぞれに対応した設定マニュアルをダウンロードしてください。

PS4® : PS4® 用 外付け SSD/HDD 拡張ストレージ 設定マニュアル
PS5™: PS5™ 用 外付け SSD/HDD 拡張ストレージ 設定マニュアル

https://www.elecom.co.jp/m/p324

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAXによるお問い合わせ(ナビダイヤル)】
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL:0570-084-465　FAX:0570-050-012
[受付時間]
10:00～19:00　年中無休