MANUAL DO USUÁRIO

GRILL ELÉTRICO CADENCE

GRL620



cadence

Obrigado por adquirir o **Grill Elétrico Cadence, modelo GRL620,** um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

⚠ ***Atenção!*** ***Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e ou ferimentos.***

Importante: Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.

• Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.

• Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.

• Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.

• Se o cabo elétrico está danificado, ele deve ser substituído por um novo pela Assistência Técnica autorizada Cadence, a fim de evitar riscos.

• Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.

• O cabo elétrico deverá estar livre, sem nada o tensionando.

• Nunca deixe o cabo elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.

• Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.

• Mantenha o aparelho e o cabo elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.

• Não deixe o produto funcionando sem supervisão.

• Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes. Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.

• Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Não deixe o produto funcionando sem supervisão.

• Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.

• Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.

• Sempre remover o cabo elétrico da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.

• Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo elétrico na água ou outro líquido. Não toque no cabo elétrico com as mãos molhadas.

• Não toque ou encoste em partes quentes do produto, pois pode causar queimaduras.

• Cuidado com o vapor emergente dos lados do produto e ao abrir o mesmo durante a cozedura dos alimentos. Existe risco de queimaduras.

• Sempre segure pelas alças para mover o produto.

• Não utilizar como superfície de apoio para outros objetos.

• Não introduzir objetos dentro do aparelho.

• Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.

• Nunca coloque o aparelho em funcionamento ligado a um relógio programado externo ou a um sistema de comando remoto externo.

• Nunca toque na resistência durante o uso.

• Este produto funciona em temperaturas elevadas, portanto, partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes durante o funcionamento. Cuidados devem ser tomados para evitar o contato com as mesmas e consequentes riscos de queimaduras.

• A resistência pode estar quente mesmo que a sua cor não esteja vermelha. Antes de efetuar qualquer manutenção, certifique-se que o produto se encontra frio e fora da tomada.

• Nunca retire a chapa do grill com o produto ligado ou ainda quente.

• Quando utilizar o aparelho, tenha cuidado para não posicioná-lo próximo a uma parede ou canto, e garantir que não há materiais inflamáveis armazenados perto dele.



• Este símbolo indica que a superfície pode aquecer durante o funcionamento do produto.

• A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia.

⚠ ***Atenção!*** ***Para evitar danos à superfície da mesa onde o aparelho será utilizado, coloque-o sobre descansos para copos ou jogos americanos não plásticos.***

⚠ ***Atenção!*** ***Nunca coloque o grill na geladeira.***

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.

2 - COMPONENTES DO PRODUTO



3 - FUNÇÕES DO PRODUTO

Alça isotérmica

Para a segurança no manuseio do grill utilize a alça isotérmica para abrir, fechar e mover.

Led indicador

O led indicador acende quando o produto está em processo de aquecimento. Quando o produto está aquecido e pronto para usar, o led apaga. Ela irá acender e apagar durante o processo de preparo do alimento, indicando que o produto está ligando e desligando para manter a temperatura.

Cavidade de escoamento de gordura

Cavidade utilizada para escoar a gordura e os líquidos provenientes da preparação dos alimentos, deixando-o mais sequinho e saudável.

Coletor de gordura

Coleta a gordura e os líquidos provenientes da preparação dos alimentos, facilitando a limpeza.

Chapas de aquecimento antiaderentes

Chapas onde são colocados os alimentos para o cozimento, sempre limpe bem antes do uso.

Trava para guardar na horizontal

Utilize a trava lateral para guardar seu produto na horizontal.

4 - UTILIZANDO

Antes de utilizar

Limpe o produto com um pano macio para remover pó e restos da embalagem.

Limpe as superfícies das chapas antiaderentes com um pano úmido e seque-as com pano seco, papel toalha ou com um pano macio.

Antes do primeiro uso, unte levemente as chapas antiaderentes com um pouco de manteiga, óleo ou gordura. Feche o produto, conecte-o na tomada e aguarde até que a chapa esquente (aproximadamente 10 minutos). Retire-o da tomada, limpe. E está pronta para o uso. Este procedimento aumenta a vida útil do antiaderente.

⚠ ***Atenção!*** ***É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.***

Instruções de utilização

O preparo de alimentos deve ser supervisionado em todos os momentos durante a operação. Por razões de segurança, sempre mantê-lo fora do alcance das crianças.

⚠ ***Atenção!*** ***Se houver acúmulo de óleo e ou gordura no coletor de gordura, existe risco de incêndio. Gordura em alta temperatura é altamente inflamável, e em caso de início de chama, o produto deve ser desligado da tomada e o fogo abafado. Nunca utilize água para apagar o fogo proveniente de óleos em alta temperatura.***

Nunca, em hipótese alguma, utilizar carvão ou qualquer outro combustível sólido ou líquido para operar o grill.

Tenha sempre em mente que as chapas de aquecimento se tornam muito quentes durante a operação. Mesmo depois que o produto é desligado, ela não deve ser tocado até que tenha arrefecido suficientemente.

Não permita que o cabo de alimentação toque nas partes quentes do aparelho.

Certifique-se de que os componentes do grill não sejam armazenados ao ar livre, ou em qualquer outro local onde possa ser submetido a condições extremas de temperatura ou humidade elevada.

A fim de cumprir com os regulamentos de segurança e para evitar perigos, todos os reparos de aparelhos elétricos só devem ser realizados através de uma assitência técnica Cadence.

⚠ ***Atenção!*** ***Não use este produto para descongelar alimentos. Todos os alimentos devem estar completamente descongelados antes de serem preparados no produto.***

[01] Posicione o grill da maneira como desejar para ser utilizado. Você pode posicioná-lo fechado, aberto ou totalmente aberto.

Fechado

Esta posição é ideal para preparar fatias finas de carne e para preparar sanduíches. As duas chapas de aquecimento permitem-lhe preparar os dois lados do alimento simultaneamente, poupando tempo e conservando o sabor do alimento [ver figura 1].

Coloque os alimentos sobre a chapa inferior e feche a chapa superior até esta tocar nos alimentos.

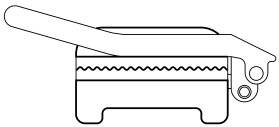


Figura 1

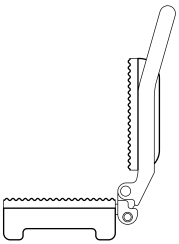


Figura 2

Aberto

Esta posição é ideal para preparar peixes e legumes ou aquecer alimentos em menor quantidade [ver figura 2].

Coloque os alimentos sobre a chapa inferior e levante pela alça isotérmica a chapa superior, deixando-a inclinada.

Aberto totalmente

Esta posição proporciona uma superfície grande para preparar vários alimentos ao mesmo tempo [ver figura 3].

Abra o grill e posicione o botão lateral para a chapa ficar totalmente aberta. A chapa superior deve ficar totalmente apoiada na superfície de trabalho, assim como a chapa inferior.

Coloque os alimentos que pretende preparar sobre a superfície das chapas de aquecimento.




Figura 3

[02] Ligue o produto à tomada, quando a led indicadora de aquecimento se apagar, o grill estará pronto para ser utilizado.

[03] Os tempos de preparo dos alimentos variam de acordo com seu gosto ou com a espessura do alimento a ser preparado.

[04] A led indicadora aquecimento acende e apaga à medida em que o grill mantém a temperatura.

[05] Quando o alimento estiver no ponto desejado de preparo, retire-o cuidadosamente utilizando uma espátula de madeira ou plástico resistente à altas temperaturas. Nunca utilize utensílios metálicos pois estes podem riscar e danificar a superfície antiaderente das chapas do grill.

[06] Desligue e retire da tomada após a utilização. Deixe o Grill esfriar completamente antes de limpar.

5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Mantenha sempre o produto limpo para operar adequadamente. Quando não estiver em uso, o produto deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.

O cabo elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do aparelho. Se o cabo estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o produto.

Certifique-se de que os controles de temperatura estejam na posição desligado, que o cabo de força esteja desconectado e que o aparelho esteja frio. Sempre desconecte o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza. Nunca mergulhe a produto em água para lavá-lo.

Remova os restos de comida das chapas para grelhar enquanto o produto ainda estiver quente. Utilize um pano úmido ou papel de cozinha. Cuidado para não se queimar.

Lave-as com uma esponja macia, sabão e água morna. Jamais utilize materiais abrasivos para não danificar o tratamento das chapas. Não utilize utensílios metálicos para raspar ou limpar as chapas.

Limpe a base do produto e a bandeja coletora de gordura do grill com uma esponja macia, sabão e água morna, nunca utilize material abrasivo.

Nunca molhe ou mergulhe a resistência e o controle de temperatura em água, caso isso aconteça procure uma assistência técnica autorizada.

Seque todas as partes do produto antes de armazená-lo e utilize a trava de segurança quando for manusear ou guardar o produto.

OBS.: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.

Eliminação adequada de materiais



Essa marca indica que este produto não deve ser eliminado com outros lixos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o responsavelmente para promover a sustentável reutilização dos recursos materiais. Para retornar o dispositivo utilizado, informe-se nos centros de coleta de sua cidade.

Produtos elétricos e eletrônicos contêm substâncias perigosas que têm efeitos nocivos sobre o ambiente e saúde humana e devem ser reciclados adequadamente.

6 - SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Defeito	Causa	Solução
Produto não funciona	Falta de energia.	Verifique os dusjuntores e ou utilize outra tomada.
	Tomada inadequada e ou danificada.	Substituir a tomada.
	O cabo elétrico pode estar danificado.	Leve o produto até uma assistência técnica Cadence.

7 - ANOTAÇÕES

8 - CERTIFICADO DE GARANTIA

Por este certificado de garantia, **JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda**, uma empresa do grupo **Newell Brands**, comercializadora da marca **Cadence** se compromete a prestar assistência técnica aos referidos produtos nos termos da legislação pertinente e nos limites estabelecidos:

1. A JCS Brasil Eletrodoméstico Ltda, assegura ao comprador-consumidor deste produto a garantia de 360 dias a partir da emissão da Nota Fiscal de compra.

2. O período de garantia é composto pela soma da Garantia Legal mais a Garantia do Fabricante sendo, para este produto:

- *Garantia Legal: primeiros 90 dias (3 meses), atendendo ao código de defesa do consumidor (art. 26, lei 8078 90)*
- *Garantia do Fabricante: 270 dias (9 meses) adicionais a Garantia Legal.*

3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer técnico na rede autorizada de assistências técnicas da marca Cadence, apresentar defeito técnico.

4. Para o atendimento gratuito é necessário que o produto esteja com a garantia válida de acordo com este certificado.

5. Para o exercício desta garantia o comprador deverá levar o produto até a Assistência Técnica autorizada mais próxima de sua residência.

6. A rede de assistências técnicas fica disponível para consulta em ambiente digital através do site www.cadence.com.br ou através da Central de Atendimento ao Consumidor.

7. O custo do deslocamento até a rede de assistência técnica autorizada ficará a cargo do comprador-consumidor. Esta garantia não cobre atendimento domiciliar.

8. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

9. Na ausência de assistência técnica autorizada em um raio de até 30 km de distância do domicílio do comprador-consumidor o suporte ao produto será realizado através da Central de Atendimento ao Consumidor.

10. Na impossibilidade de conserto o produto será encaminhado para a fábrica Cadence através de autorização de postagem gratuita, sem custo ao comprador-consumidor, para ser reparado.

11. O procedimento citado no item 9 será realizado somente se a garantia do produto estiver vigente.

12. Caso o certificado esteja com o prazo da garantia vencido o suporte técnico ao produto pode ser realizado em qualquer rede de atendimento que realize reparos em produtos eletrodomésticos.

13. Caso haja a necessidade de aquisição de peças originais de fábrica a rede de assistências técnicas autorizadas podem ser consultadas ou ainda, o consumidor entrar em contato com a Central de Atendimento ao Consumidor da Cadence.

14. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de compra emitida em território brasileiro.

15. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- *Danos provocados por acidentes tais como: Batida, queda, descarga elétrica e ou desgaste natural ou provocado por limpeza.*
- *Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade.*
- *Uso caracterizado como não doméstico*
- *Sinais de violação do lacre do produto ou violações externas sem uso autorizado.*
- *Sinistro (roubo ou furto)*
- *Por ter sido ligado à rede elétrica com voltagem diferente do produto.*

16. Não estão cobertos pela garantia:

- *Compartimentos plásticos e de vidro (ex: jarras, filtros, laminas, batedores), cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.*
- *Trocas por defeito estético já existentes e informados no ato da compra*
- *Serviços de instalação e limpeza.*

Havendo dúvidas favor consultar a Central de Atendimento ao Consumidor Cadence, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 17:00, exceto feriados. Os canais de atendimento estão disponibilizados, atualizados, através do site www.cadence.com.br.

Identificação do comprador-consumidor

Nome completo: _____

CPF: _____ Data nascimento: ____ / ____ / _____

Endereço: _____

Nota Fiscal: _____ Data de Emissão: ____ / ____ / _____

Imagens ilustrativas
A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.

cadence • www.cadence.com.br

JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
CNPJ 03106170/0002-24

SAC: **4020 2905** *- para capitais e regiões metropolitanas*
0800 644 6442 *- para demais localidades*

[REV. 01]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **4020 2905** (*para capitais e regiões metropolitanas*) ou **0800 644 6442** (*para demais localidades*), em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.