
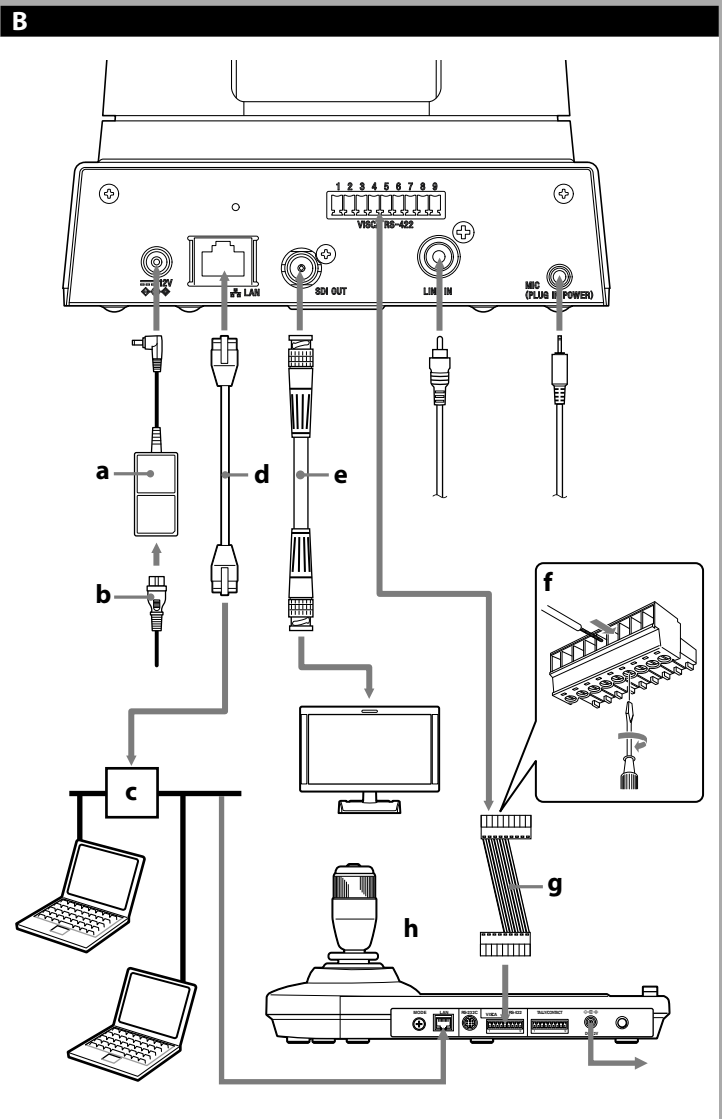


高清彩色视频摄像机

使用手册
使用产品前请仔细阅读本书，并请妥善保管。

SRG-201SE

IPELA
© 2015 Sony Corporation Printed in China

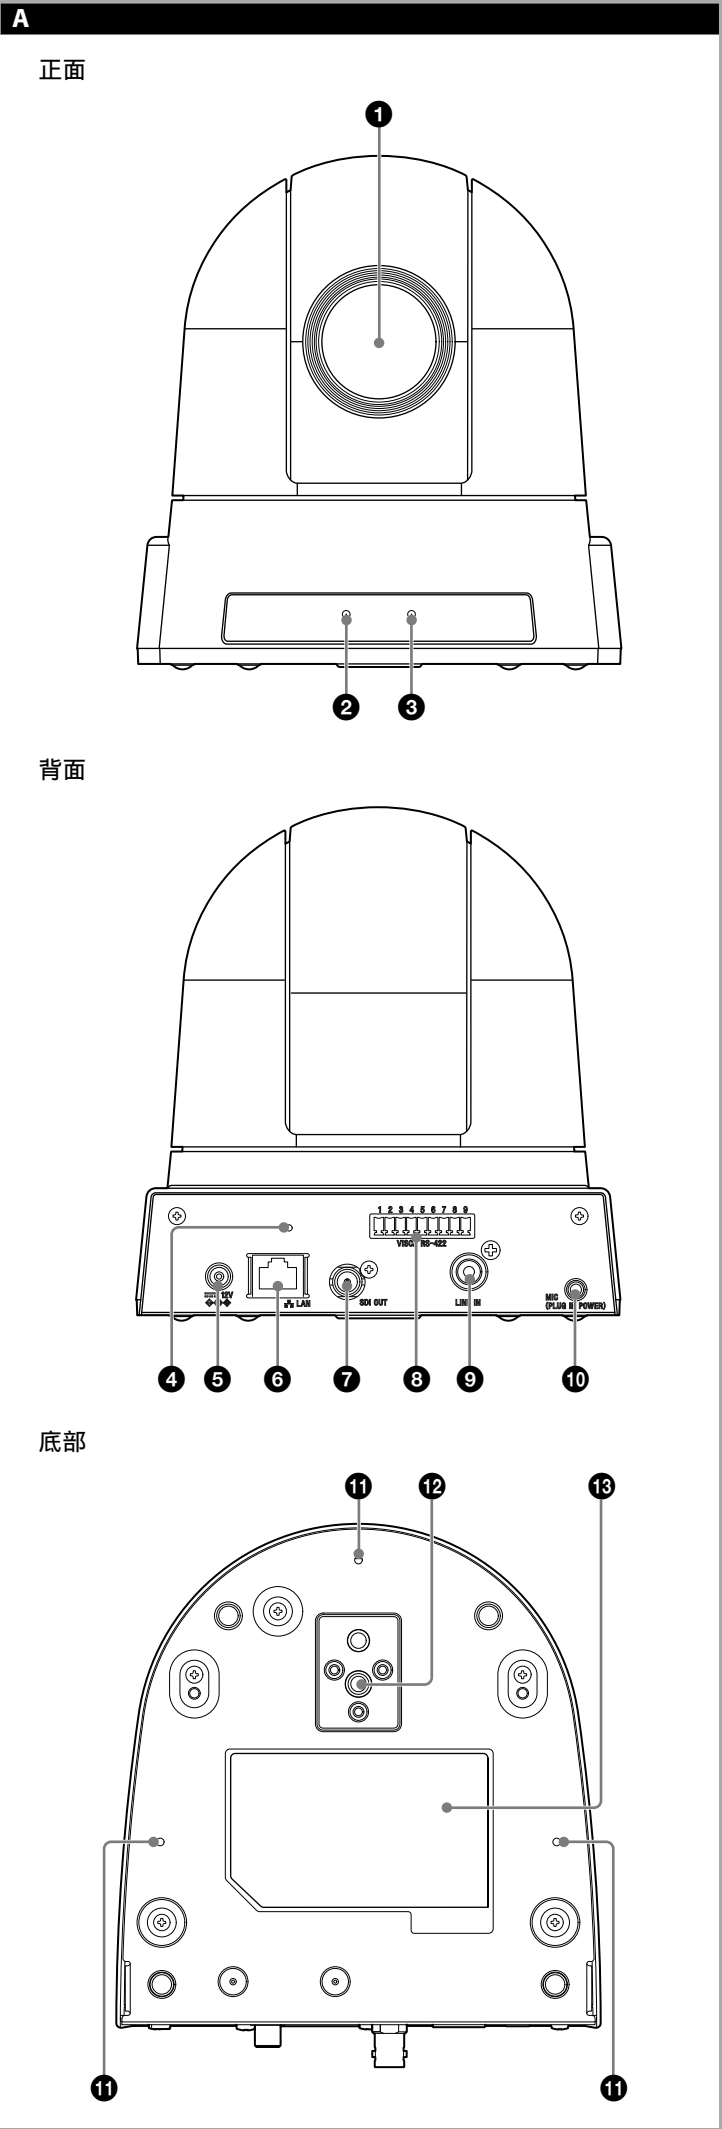


关于手册

安全守则（附带）
安全守则介绍摄像机的安全使用。请务必阅读。


使用手册（本文档）
本使用手册介绍摄像机的各部件和控制器的名称与功能，连接示例和摄像机的设定方法。操作前请务必阅读使用手册。

用户指南/应用程序手册（网络）
用户指南介绍如何设定摄像机和如何通过网络浏览器控制摄像机。正确安装和连接摄像机后，请参照本用户指南操作。
<http://pro.sony.com.cn/pro/products/visual-communications>
“视觉成像摄像机” → “SRG-301SE” → “资源”

各部件位置和功能

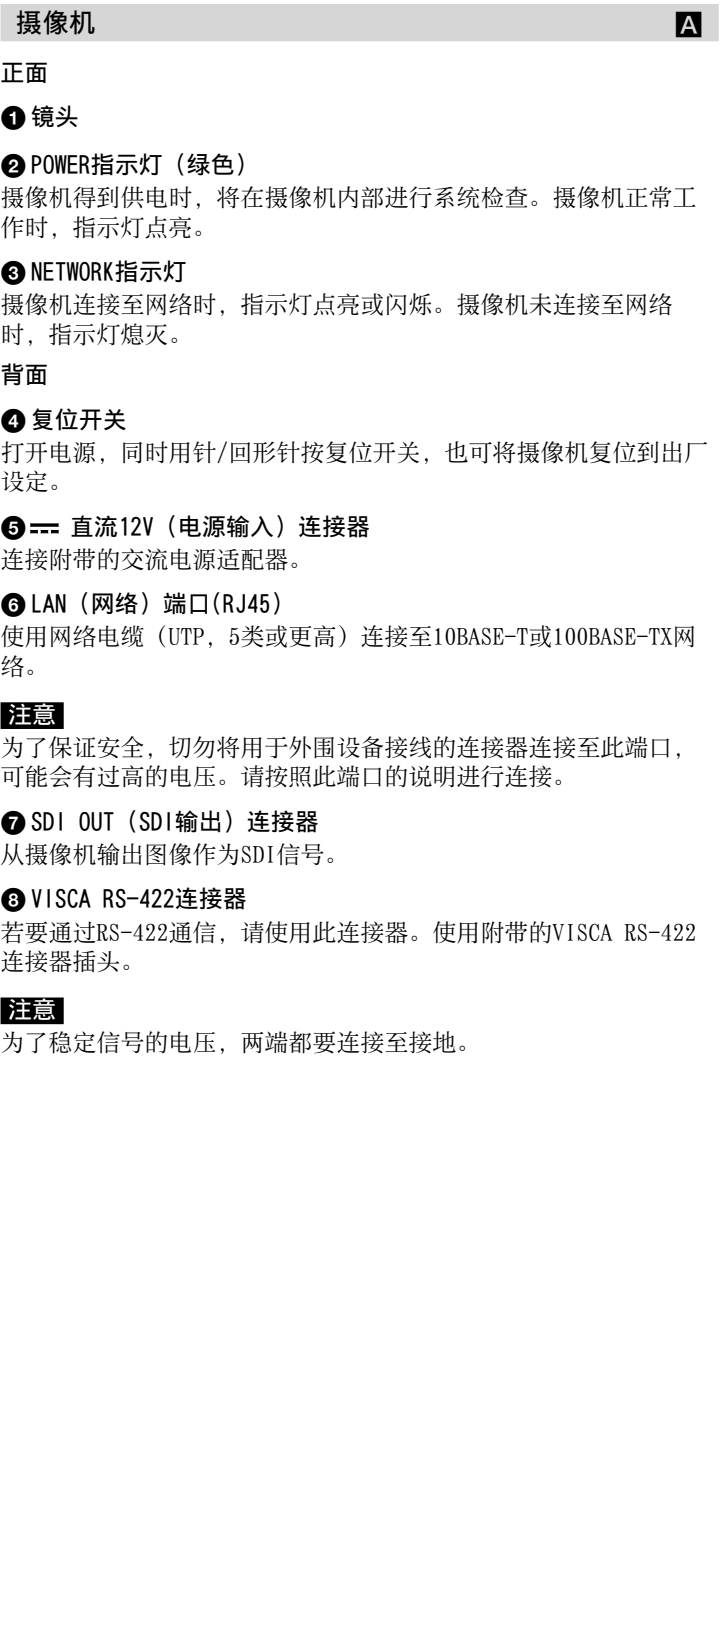

VISCA RS-422连接器针脚分配



针脚号	功能
1	TXD IN+
2	TXD IN-
3	RXD IN+
4	RXD IN-
5	GND
6	TXD OUT+
7	TXD OUT-
8	RXD OUT+
9	RXD OUT-

⑨ LINE IN（线路输入）连接器
连接市售的混频器等设备。

注意
通过网络浏览器选择麦克风输入连接器或线路输入连接器使用其中之一。因此，这些连接器不能同时使用。
详细说明，请参阅用户指南。

⑩ MIC（麦克风输入）连接器（迷你插孔，单声道）
连接至市售的麦克风。

注意
• 麦克风应远离可能产生噪声的设备。
• 麦克风如果安装在摄像机附件，可能会拾取操作声音。
安装前请事先确认从麦克风输入的声音。

底部

⑪ 天花板托架安装螺丝孔（M3）

⑫ 三脚架螺丝孔

⑬ 额定标签
此标签显示设备名称和额定电功率。

连接

连接至交流电源插座

1 使用附带的交流电源适配器（B-a）和电源线（B-b），将摄像机连接至交流电源插座。
摄像机电源开启，且POWER指示灯点亮。
摄像机将自动摇摆和倾斜，并复位至摄像机存储器中存储的位置。

2 开启外围设备电源。

小心
本摄像机没有电源开关。
安装摄像机时，请将断路器安装在易于操作的固定布线中，或将电源插头连接至靠近摄像机的插座中，使操作过程中方便插拔电源插头。
发生异常情况时，请关闭断路器或拔掉电源插头。

注意
请勿在打开后立即关闭摄像机。请至少等待5分钟后再关闭摄像机。

IP遥控器连接
在网络浏览器上，从“设定”中的“网络”菜单中，选择与遥控器的VISCA连接。详细说明，请参阅用户指南。

串行RS-422连接
可以使用VISCA RS-422（B-g）连接器，将RM-IP10 IP遥控器（B-h）连接至摄像机。使用VISCA RS-422连接器最多可以连接到1200米远。
使用摄像机和遥控器附带的RS-422连接器插头（B-f）准备连接电缆。
准备连接电缆时，请参阅“各部件位置和功能”中的VISCA RS-422连接器针脚分配。

注意
• 当使用摄像机的VISCA RS-422连接时，在网络浏览器上通过“设定”中的“PTZF控制”菜单设定通信速度。详细说明，请参阅用户指南。
• 当使用VISCA RS-422连接器将遥控器连接至摄像机时，确认遥控器底部的BOTTOM开关已选择“RS-422”。另外，还要检查摄像机和遥控器之间的通信速度设定是否相同。

LAN连接
使用市售网线（B-d）可将摄像机的LAN端口连接至遥控器（B-h）。
也可将网络中的路由器或集线器（B-c）连接至遥控器。

注意
• 当使用LAN连接将遥控器连接至摄像机时，确认遥控器底部的BOTTOM开关已选择“LAN”。
• 当通过LAN连接控制摄像机时，请使用5类或更高级别的屏蔽双绞网线。

SDI连接
使用同轴电缆（B-e），将来自SDI输出连接器的摄像机图像输出至配备SDI输入连接器的监视器。

注意
参阅HD监视器规格，通过网络浏览器选择一种SDI视频格式。详细说明，请参阅用户指南。

连接至网络
使用市售的网络电缆（B-d），可以将摄像机的LAN端口连接至网络中的路由器或集线器（B-c）。

注意
此连接请使用兼容10BASE-T或100BASE-TX的LAN电缆（5类或更高）。

分配IP地址

1 从以下URL下载“SNC toolbox”安装程序。
<http://pro.sony.com.cn/pro/products/visual-communications>
“视觉成像摄像机” → “SRG-301SE” → “资源”

2 安装SNC toolbox。
解压缩下载的安装程序zip文件。
双击“SncToolbox_Setup.exe”。
有关安装和使用的详情，请参阅应用程序手册。

3 分配IP地址。
使用已安装的SNC toolbox分配IP地址。
详细说明，请参阅应用指南“使用SNC toolbox”中的“分配IP地址”。

提示
SNC toolbox代表Sony Network Camera toolbox。

（接反面）

