
Manual de instrucciones

Modelo: PD-1809BT

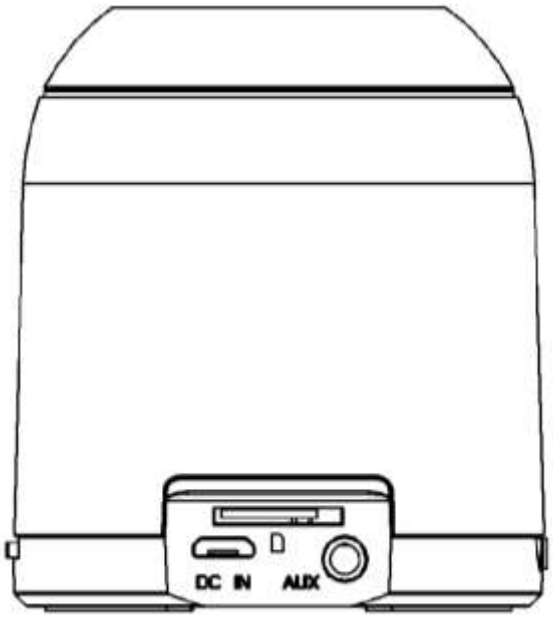

Antes de comenzar a operar lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

Distinguido cliente,

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto de la marca ELCO. Su tecnología, diseño y funcionalidad junto con el hecho de superar las más estrictas normas de calidad le comportarán total satisfacción durante mucho tiempo. Los materiales que constituyen el envase de este aparato, están amparados por un sistema de recogida, clasificación y reciclado de los mismos. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos apropiados para cada tipo de material. Este manual incluye la información del producto para un uso correcto. Evite equivocaciones y lea atentamente este manual antes de operar con el producto. El contenido de este manual puede ser actualizado para un mejor servicio. Reservado del derecho de realizar cambios en este manual sin previo aviso.


I. Precauciones

Por favor use y guarde el altavoz en ambientes con una temperatura normal.
No exponga el altavoz a la lluvia o ambientes con mucho polvo.
Evite golpear o que se caiga el altavoz para no dañar el mismo y provocar un malfuncionamiento.
No intente desmontar el altavoz por su cuenta, llévelo a un servicio técnico cualificado.
Para evitar riesgos, no utilice este altavoz inapropiadamente y tampoco lo tire al fuego por que contiene una bacteria de litio dentro.

II. Recordatorio

1) Para alargar la vida de su altavoz y al mismo tiempo su salud, por favor no escuche la música a un nivel muy alto de volumen para evitar perder audición.
2) Cuando note un malfuncionamiento con el altavoz, para prevenir que se estropee, por favor inmediatamente apáguelo.
3) La distancia del Bluetooth se verá afectada si el altavoz tiene poca batería.

III. Vista general

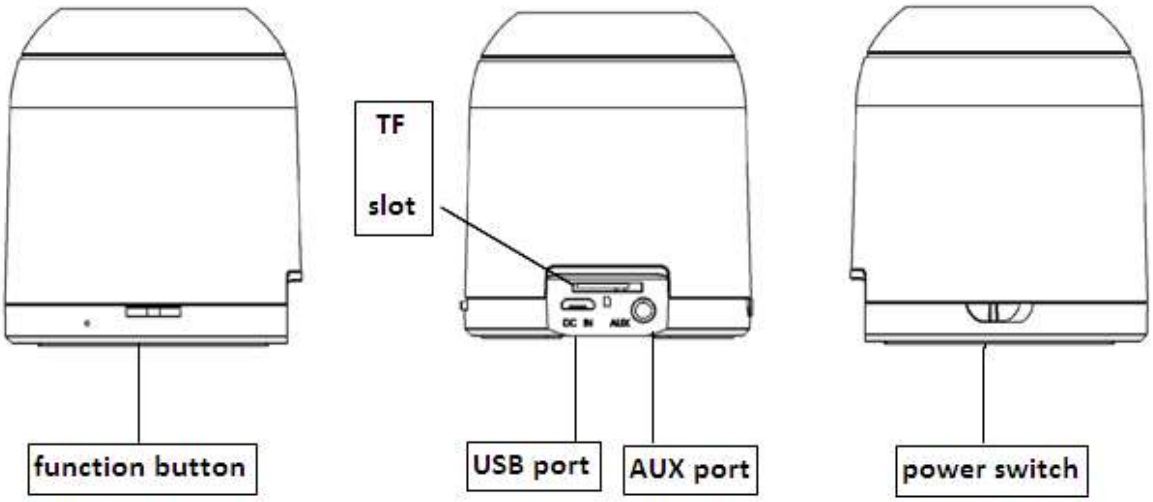

1. ⏯/📞/MODE: play/pause/ modo.
Durante la reproducción de la música, pulse este botón para hacer una pausa; si esta en modo pausa, pulse otra vez este botón para continuar con la reproducción, púlselo también para cambiar de modo TF, BLUETOOTH, AUX, FM, USB alternativamente; en el modo FM, manténgalo pulsado durante un rato para la búsqueda de emisoras; pulse para hacer una Pausa si esta en modo AUX y vuélvalo a pulsar para continuar con la reproducción; bajo el modo BLUETOOTH, púlselo para responder una llamada y vuélvalo a pulsar para colgar.

2. ◀V-: Pulse este botón durante un rato para reducir el nivel del volumen; pulsación corta para saltar a la última canción. En el modo BLUETOOTH, solo reducirá el nivel del volumen.

3. V+▶: Pulse este botón durante un rato para aumentar el nivel del volumen; pulsación corta para saltar a la siguiente canción; En el modo BLUETOOTH, solo aumentará el nivel del volumen.

IV. Características

1. Puede reproducir archivos en formato MP3 directamente desde la tarjeta micro SD.
2. Radio FM: Búsqueda de emisoras automáticamente y puede memorizar emisoras para escucharlas en el futuro.
3. Batería de lítio incorporada.
4. Cuando no funcione correctamente, vuelva a apagar y encender el altavoz para resetear el mismo.
5. Cable Aux de 3.5mm, fácil de conectar al ordenador/MP3/MP4/IPOD/IPHONE…
6. Tarjeta micro SD: Cuando lo conecte al ordenador a través del cable USB, cambia al modo “TF”, podrá descargar canciones a la tarjeta micro SD desde el ordenador.
7. Puede reproducir música a través de la conexión Bluetooth.

V. Parámetros

Modelo：PD-1809BT
Versión del Bluetooth：Bluetooth 2.1
Distancia de transmisión：≤10M (varía dependiendo del tipo de ambiente y del nivel de carga de la batería)
Impendancia: 4Ω
Frecuencia de respuesta: 90Hz-20KHz
Sensibilidad: 80db±2db
Señal de ruido(SNR): ≥76dB
Potencia: 3W×1
Funciona con bacteria de lítio / USB
Tamaño del producto: ϕ60×70MM

VI. Contenido

1）	Altavoz	1pc
2）	Cable de audio 3.5	1pc
3）	Cable USB	1pc
4）	Manual de instrucciones	1pc

VII. Funciones

1) Modo micro tajeta SD

Inserte la tarjeta Micro SD con música en formato MP3. Durante la reproducción, pulse ◀V- para pasar a la canción anterior, pulse V+▶ para pasar a la siguiente canción; pulse el botón “Mode” para cambiar de modo alternativamente; pulse el botón ▶II para hacer una pausa o continuar con la reproducción; pulse durante 3 segundos ◀V- para reducir el nivel del volumen, pulse durante 3 segundos el botón V+▶ para aumentar el nivel del volumen.

2) Modo AUX

Conecte al altavoz con un dispositivo de audio como puede ser un ordenador/MP3/MP4/IPOD/IPHONE, pulse durante 3 segundos ◀V- para reducir el nivel del volumen, pulse durante 3 segundos el botón V+▶ para aumentar el nivel del volumen. Dentro del modo AUX, pulse el botón ▶II para hacer una pausa o continuar con la reproducción.

3) Modo FM

Conecte el cable AUX para que haga de señal de antena de FM. Pulse durante 3 segundos el botón "Play/Pause" para hacer una búsqueda, memorizar y borrar emisoras. Pulse el botón V- para pasar a la última emisora, pulse el botón V+ para pasar a la siguiente emisora. Pulse durante 3 segundos el botón V+ para aumentar el nivel del volumen, pulse durante 3 segundos el botón V- para reducir el nivel del volumen.

4) Modo BLUETOOTH

Cambie al modo BLUETOOTH, una luz de color azul parpadeará. Active el bluetooth del otro dispositivo como puede ser un móvil, etc para buscar el altavoz. Cuando encuentre el altavoz con el dispositivo bluetooth, sincronice los 2 dispositivos. Si se sincronizan satisfactoriamente, en el altavoz sonará un beep. Por otra parte, el dispositivo bluetooth mostrará información acerca de la correcta conexión. El altavoz es capaz de memorizar el último dispositivo sincronizado, se conectará automáticamente otra vez con el ultimo dispositivo cuando encienda esta opción del altavoz. Si no existe ningún dispositivo Bluetooth disponible durante 5 minutos, el modo BLUETOOTH se cerrará.

Nota: Cuando falle la conexión, por favor revise si hay suficiente batería.

5) Reproducción de la música bajo el modo BLUETOOTH

Durante la reproducción de la música dentro del modo BLUETOOTH, pulse durante un rato el botón V- para reducir el nivel del volumen, pulse durante un rato el botón V+ para aumentar el nivel del volumen.

Nota: Cuando el altavoz está reproduciendo música a través de una conexión Bluetooth, las opciones de música como pausa y más se tienen que ordenar desde el dispositivo móvil y no del altavoz.

6） Manos libres

Cuando el altavoz esta en modo reproducción de música a través del móvil vía Bluetooth, el altavoz emitirá un beep si alguien llama a su móvil. Pulse en el altavoz el botón para contestar a la llamada entrante, y vuelva a pulsar el botón para colgar. En modo conexión con el bluetooth, pulse dos veces , el altavoz marcará automáticamente el último número al que llamo.

7) Función lector de tarjetas

Encienda el altavoz, conéctelo con el ordenador a través del USB, cambie a modo TF (tarjeta), puede copiar música desde el ordenador a la tarjeta micro - sd.

8) Carga de la batería

Conecte el altavoz al ordenador a través del cable USB, una luz roja en el altavoz le indicará que se está cargando, cuando se apague la luz roja, significará que se ha cargado el 100%.

Resolución de problemas

Problema	Posible solución
Fallo en la conexión y emparejamiento	1. Apague y vuelva a encender el altavoz. 2. Por favor desconecte otros dispositivos Bluetooth.
El sonido es malo o distorsionado	1. Revise el nivel del volumen. 2. La batería está casi agotada, por favor cárguela.
Música entrecortada	Por favor revise que está en la distancia aceptada entre el altavoz y el dispositivo, o también evite que haya obstáculos entre el altavoz y el dispositivo.
El indicador de Bluetooth no está encendido	1. La batería está casi agotada, por favor cárguela. 2. Apague y vuelva a encender el altavoz.

ANEXO V, SEGÚN REAL DECRETO 1787/1996, DE 19 DE JULIO

Declaración de conformidad para equipos receptores.

Responsable del mantenimiento de las especificaciones técnicas declaradas.

NOMBRE :
RAZON SOCIAL : PROCO-DIS, S.L.
DOMICILIO : RUFINO GONZALEZ, 6 - 28037 - MADRID
TELEFONO : 91 304 47 47 FAX: 91 304 86 38
CIF / DNI : B-80063068

Declara que:
El equipo : Altavoz con Bluetooth
Fabricado en : China
Marca : ELCO
Modelo : PD-1809BT
Tiene incorporadas las siguientes funciones y solo estas:
Altavoz
Bluetooth

Y es conforme a la normativa de telecomunicaciones
Siguiente:
Orden 29-07-96 y Orden 18-12-96

PROCO-DIS, S.L.
C/. RUFINO GONZALEZ, 6
28037 MADRID

TARJETA DE GARANTIA

MODELO_____FECHA DE COMPRA_____
Nº DE SERIE_____ FECHA DE CADUCIDAD_____
NOMBRE DEL CLIENTE_____

Este artículo está garantizado durante un año.

Sello del Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a
Proco-Dis, S.L.
C/. Rufino González Nº6
28037 Madrid
Telf.: 91 304 47 47

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios. Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.