

Gigaset

A730

数字无绳电话机 产品使用说明书

For the English user manual, please contact us by E-mail:
service@cn.gigaset.com
or download from:
www.gigaset.com/cn

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

目录

安全预防措施	1	座机设置	12
使用前的准备	2	日期时间	12
检查包装内容	2	座机铃声	12
安装座机	2	免打扰	12
安装子机	3	按键音	12
首次使用充放电	4	子机设置	13
设置日期和时间	4	自动接听	13
座机简介	5	子机铃声	13
子机简介	6	按键音	13
座机基本操作说明	7	闹钟设置	13
子机基本操作说明	7	系统设置	14
通话	8	系统PIN	14
拨打/接听 电话	8	前缀拨号	14
通话音量	8	复位	14
通话闭音	8	当电话连接到PABX时的设置	15
来电显示	8	拨号方式	15
使用电话簿与列表	9	闪断时间	15
电话簿	9	临时切换至音频拨号	15
IP拨号	9	附录	15
重拨列表	10	保养与遇水处理	15
来电列表	10	问题与解答	15
使用多个子机	11	电池参数与续航能力	16
注册/注销/寻呼	11	参数列表	17
内部通话	11	菜单树	17
通话转移	12		
三方通话	12		

安全预防措施

注意：

使用前请仔细阅读安全须知和操作说明。

教您的孩子正确使用话机，以免发生危险。

本说明书中描述的功能并非在所有国家/地区都适用。



请按座机底部的相关说明使用指定的电源适配器。



请使用**指定型号的充电电池**（见第16页）。其它型号的电池或非充电电池，可能会危害健康或对身体造成伤害。如果发现充电电池有明显损坏，必须立即更换。



本话机使用时可能会影响附近医疗设备的正常工作。请注意在这些特殊环境中使用的技术要求，例如：在手术室里。如有使用医疗仪器，例如：起搏器；请联系医疗仪器供应商咨询是否容易受外来高频信号干扰。Gigaset产品参数（见第17页）



当铃声响起或使用免提时，请勿将子机背面靠近耳朵。因喇叭位置在子机背面，此动作可能会对听觉造成不良影响。本电话可能导致助听器发出令人不适的“嗡嗡声”。请联络助听器供应商查询。



不要把座机安装在浴室里。子机和座机都不防水。



请勿在有爆炸危险的环境下使用子机，例如：汽车喷漆车间。



将无绳电话给他人使用时请同时附上说明书。



请勿使用有故障的座机，以免对其他无线设备产生干扰。



如果显示屏破损，请勿继续使用以免伤害皮肤，请联系当地售后服务中心维修。



请不要长时间处于大音量通话状态，以免伤害您的听力。



电池不应该被丢弃在普通生活垃圾中，请遵守当地的废物处理法规。适当的处置电气和电子设备的分类收集有助于防止对环境和对健康的潜在危害，并且有助于循环利用电气和电子设备。

- 该电话在停电的情况下子机无法工作。
- 键盘锁定时，无法拨出任何紧急号码。

使用前的准备

检查包装内容

1. 一台 Gigaset A730 座机
2. 一个座机话筒
3. 一根话筒曲线
4. 一个座机电源
5. 一部 Gigaset A530H 子机
6. 一个子机充电座
7. 两节 AAA 充电电池
8. 一个电池后盖
9. 一根电话线
10. 一本说明书（含保修卡，三包凭证）

座机与充电座安装

请将座机或充电座安装在封闭，干燥的室内，工作温度为+5℃至+45℃，并尽量使座机处于房间的中央位置

注意：

- 电话机应远离热源和其它电子设备，并避免阳光直射
- 电话机应远离潮湿、灰尘、腐蚀性液体以及蒸汽
- 使用前请揭去覆盖在座机与子机显示屏上的保护膜

最大通话距离：室外空旷无阻碍的情况下约 300 米, 室内约 50 米

连接座机

请将座机，电源适配器和电话线按照下图所示连接：



- 连接电话听筒曲线至图示接口 1
- 连接电话线至图示接口 2
- 连接座机电源适配器至图示接口 3
- 将电源线卡进导线槽 4

注意：

- 座机要始终连接电源，否则子机无法正常工作
- 在没有电源供电的情况下，座机只能使用听筒通话，其他功能无法正常工作
- 请务必使用本机配套的电源适配器，使用其它电源可能造成安全隐患

连接充电座

1. 连接至电源插座



子机安装

安装电池

注意：

只能使用集怡嘉公司推荐的可充电电池（见 16 页），任何情况下不能使用普通电池（非充电电池）或其他型号电池，否则可能导致严重的人体伤害和财产损失。例如：电池破损或爆炸，同时也可能导致话机本身故障或损坏。

请参照标示的正负极正确安装 AAA 充电电池，电池后盖：



打开电池后盖

请参照下图方向用力推出电池后盖。



将子机放在充电座上充电

如右图所示，将子机放在充电座上充电，正面向前。

首次使用时的充放电

首次充电时请参照以下步骤进行：

- 将子机放在充电座上连续 15 小时不间断充电
- 待电池完全耗尽后再次放回充电座充电

注意：

- 电池进行首次充放电后，不需要再次重复以上操作
- 如果您为话机更换了新电池，请再次重复以上操作
- 电池在充电过程中会发热，这是正常现象
- 长期使用后，电池的续航能力会慢慢降低



设置日期/时间

- 请正确设定日期时间，以确保来电显示、闹钟等功能的正常使用
- 座机与子机的时间会自动同步，您无需重复设置

例：子机设置日期/时间

菜单 → **DATE & TIME** 日期时间

按年，月，日的顺序依次输入 6 位数字

例如：依次按键 **1** **4** **00** / **02** **01**

表示 2014 年 2 月 1 日

按 **OK** 进入时间设置

按小时，分钟的顺序依次输入 4 位数字

例如：依次按键 **07** **15**

表示 07:15（24 小时制）

完成后按 **OK** 保存设置

注：子机设置日期时间后，范围内的座机和其它子机都会自动更新。


座机简介

- 1. 座机显示屏待机画面
- 2. 返回/退出键
- 3. 导航键（音量增减）
- 4. 设置/确认键
- 5. 电话簿
- 6. 呼叫/注册键
- 7. 闭音/删除键
- 8. 来电列表键
- 9. 重拨列表键
- 10. 闪断键（R 键，长按输入暂停符 P）
- 11. 免提键（免提开启时点亮）
- 12. *号键（长按开启/关闭免打扰功能）
- 13. IP 速拨键（长按使用 IP 拨号）
- 14. #号键（长按开启/关闭键盘锁）



座机显示屏

如下图所示，座机显示屏图标会根据不同的设置与状态而变化：

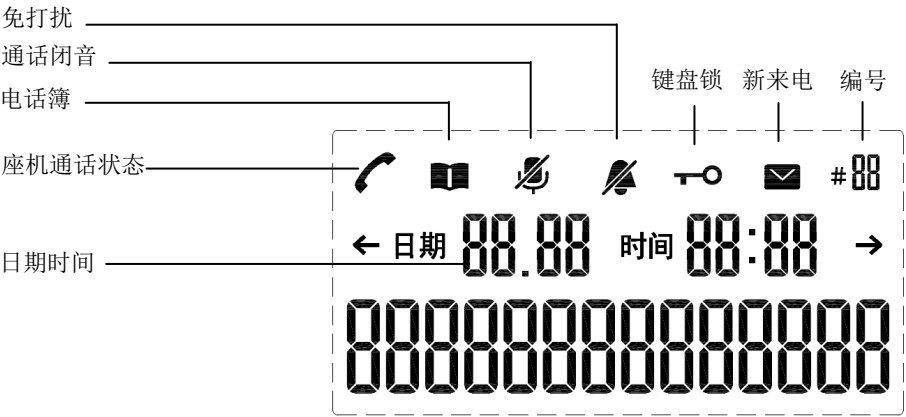


子机简介



- 1. 子机显示屏待机画面
- 2. 电池电量图标
- 3. 屏幕功能键（上方屏幕显示功能）
- 4. 挂机/退出/开关机键
 - 结束通话
 - 取消/返回待机状态
 - 关闭/开启子机（待机时长按）
- 5. #号键
 - 开启/关闭键盘锁（待机时长按）
- 6. 闪断键（长按输入暂停符 P）
- 7. 子机话筒
- 8. 信息键
 - 进入来电列表
- 9. *号键
 - 关闭/开启铃声（待机时长按）
- 10. IP 速拨键（长按）
- 11. 通话/免提键
 - 外线来电时闪烁提醒
 - 短按接听来电
 - 通话时再次短按开启/关闭免提
- 12. 导航键
 - INT 打开注册列表，内部呼叫
 - 通话时，关闭/开启子机话筒
 - 调节当前音量
 - 打开电话簿
- 13. 子机信号连接图标

子机显示屏 待机状态

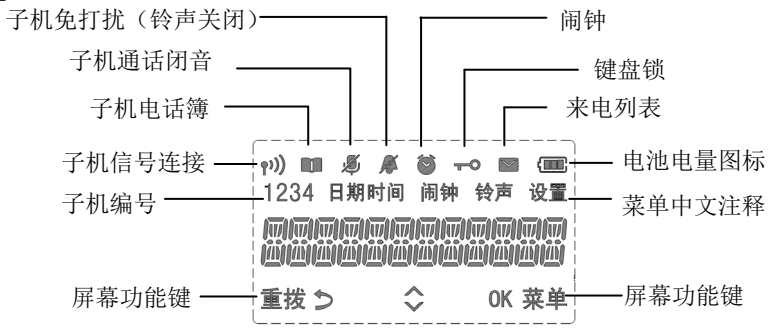

座机基本操作说明

返回待机状态

在进行任何菜单操作时，您可以按座机 **返回/退出** 键放弃当前操作，返回待机状态

导航键

当座机处于不同状态时，导航键拥有不同的功能：

待机状态

- ↑ 增大座机铃声音量
- ↓ 减小座机铃声音量

菜单/列表状态

- ↑ / ↓ 上下移动列表

通话状态

- ↑ / ↓ 调节听筒或免提音量



子机基本操作说明

返回待机状态

在进行任何菜单操作时，您可以**长按**子机挂机键  放弃当前操作，返回待机状态

导航键

当子机处于不同状态时，导航键拥有不同的功能：

待机状态

- ↑ 打开电话簿
- ↓ 内部呼叫/转接
- ↶ 打开音调设置

菜单操作状态

- ↑ / ↓ 上下移动菜单光标

输入状态

- 移动输入光标
- 向前 ↶ 向后 ↷

外线通话状态

- ↑ / ↓ 调节听筒或免提音量
- ↶ 子机话筒关闭/开启
- ↷ 进入呼叫转移列表




校正误输入

您可以通过子机导航键来控制光标，将光标移动到输入有误的字符处

- 按屏幕功能键 **➤** 删除当前字符
- 输入新数据并覆盖至原数据（输入日期时间等）

菜单操作

- 在待机状态下按 **菜单** 打开菜单
- 您可以按导航键  选择不同功能子菜单
- 按屏幕功能键 **OK** 更改当前设置或进入所选的子菜单
- 按屏幕功能键 **➤** 退回上一级菜单

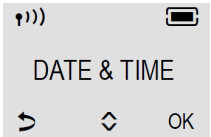

关闭/开启子机

待机状态下，**长按**挂机键  关闭子机；关机状态下，**长按**挂机键  开启子机。

键盘锁

座机/子机在待机状态下，**长按**#号键  开启键盘锁，开启后屏幕显示  图标；

再次长按#号键  解除键盘锁定状态。

来电时键盘锁定会自动解除，通话结束则自动恢复键盘锁定状态。

通话

座机拨打电话

方式1: 先预拨电话号码, 然后拿起座机听筒或按座机免提 

方式2: 先拿起座机听筒或按座机免提  , 然后输入电话号码

注意:

- 使用方式 1 预拨时, 座机预拨号码长度最大为 24 位
- 通话过程中, 按免提  可以来回切换座机免提或听筒
- 如果线路正被子机占用, 屏幕提示 **LINE IN USE**

座机接听电话

来电时拿起座机听筒或按座机免提键  接听

座机结束通话

结束通话后, 挂上座机听筒结束通话;

如果开启了免提, 需要再次按座机免提键结束通话。

子机拨打电话

方式1: 先预拨电话号码, 然后按通话键 

方式2: 先按通话键  , 然后输入电话号码

注意:

- 使用方式 1 预拨时, 子机预拨号码长度最大为 24 位
- 通话过程中, 再次按通话键  可以来回切换子机免提或听筒
- 如果线路正被座机或其它子机占用, 屏幕提示 **LINE IN USE**
- 电话拨出后, 子机屏幕会显示通话时长

子机接听电话

来电时按通话键  接听

通话过程中, 再次按通话键  可以来回切换免提或听筒。

您还可以通过下列方式接听电话:

如果子机设置为自动接听状态, 则将子机从充电座上取下, 子机自动接听来电

子机结束通话

按挂机键  结束通话。

调节通话音量

通话时, 按上/下导航键  可以调节当前通话音量

注: 调节音量后大约 3 秒不做任何操作, 系统会自动保存当前设置。

关闭/开启话筒 (通话闭音)

通话中, 座机按 闭音/删除 键关闭话筒, 屏幕显示  , 再次按 闭音/删除 键开启话筒

子机按右导航键  关闭话筒, 屏幕显示  , 再次按开启话筒

注: 话筒关闭时, 您可以听到对方的声音, 但对方无法听到您的声音

来电显示

如开通来电显示功能, 来电号码会显示在座机和子机屏幕上。

备注:

本设备完全符合国家来电显示标准。但一些特殊的使用条件可能影响正常的来电显示。例如: 同一根电话线上连接多部电话或您所在的交换局的设备不符合标准等, 请减少分机的数量 (如有可能只连接本设备) 或咨询当地交换局。另外使用个别非标准的小交换机或上网设备也可能会导致电话机部分功能失常。

使用电话簿与列表

电话簿

子机：50条（支持12位英文姓名和24位电话号码）座机：30条（支持24位电话号码）。

子机待机状态时，按  打开电话簿

子机新增联系人

首次使用：子机  → **NEW ENTRY?** → 输入姓名（英文字符）→ 输入号码（数字）**OK**

已有联系人：子机  → **菜单** → **NEW ENTRY** → 输入姓名（英文字符）→ 输入号码（数字）**OK**

电话簿排序

本电话簿中的条目通常是按照首字母顺序排列的，优先级如下：

1. 空格
2. 特殊符号
3. 数字(0-9)
4. 字母(按顺序)

使用电话簿拨号

 →  选择联系人 → 按通话键  拨出

管理联系人

子机  →  选择联系人 → **菜单**

此时您可以选择下列功能：

VIEW DETAIL	查看电话号码
NEW ENTRY	创建新的联系人
EDIT ENTRY	修改当前联系人信息
DELETE ENTRY	删除当前联系人
DELETE LIST	删除所有联系人

新增/编辑联系人号码（座机）

按 **电话簿** 键 →  选择要编辑的号码位置（#01-#30）→ **长按 电话簿** 键 → 输入联系人电话号码 **确认**

拨打电话簿里的号码（座机）

按 **电话簿** 键 →  选择号码 → 拿起话筒或按免提键  拨打

删除电话簿里的号码（座机）

按 **电话簿** 键 →  选择号码 → 按 **闭音/删除** 键 → 按 **设置/确认** 键

IP拨号

例：IP号码17909，提示语言中文按1，卡号22906993，密码2189

设置IP号码，输入17909P1P22906993#P2189#P（长按R键输入暂停符P）

预拨目标号码：12345678 → 长按IP键 → **17909P1P22906993#P2189#P12345678**

注：以上步骤仅供参考，具体输入参见所购IP卡背面的说明。（本功能仅适用于IP充值卡）

将子机当前显示的号码保存至电话簿

您可以将子机当前屏幕显示的号码保存到电话簿：

菜单 → **COPY TO DIR.**

重拨列表

重拨列表能够保存该话机最近呼出的10个号码。

座机使用重拨列表拨号

按座机重拨键  选择需要拨出的号码 → 拿起座机听筒或按座机免提键 

座机删除重拨列表

按座机重拨键  选择需要删除的号码 → 按 闭音/删除 键 → 按 设置/确认 键

子机使用重拨列表拨号

按子机屏幕功能键 重拨 →  选择需要拨出的号码 → 按子机通话键 

子机管理重拨列表

打开重拨列表 →  选择需要操作的号码 → 按屏幕功能键 菜单

此时您可以选择下列功能：

COPY TO DIR.	将该条目复制到电话簿保存
DELETE ENTRY	删除重拨列表中该条信息
DELETE LIST	删除所有重拨信息

来电列表


前提：已开通来电显示功能

座机查看来电列表

座机按 来电 键打开来电列表

如右图所示：

- 来电日期与时间
- 来电号码

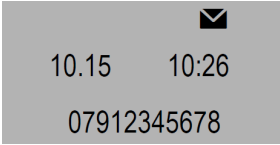

座机使用来电列表拨号

打开来电列表并选择需要回电的号码，然后拿起座机听筒或按座机免提键 

座机保存来电号码

打开来电列表并选择需要保存的号码 → 长按 电话簿 键 → 设置/确认

座机删除来电号码

打开来电列表并选择需要删除的号码 → 按 闭音/删除 键 → 设置/确认

子机查看来电列表

按信息键  打开来电列表

如右图所示：

- 来电号码或姓名（已保存至电话簿显示姓名）

按屏幕功能键 菜单 此时您可以选择下列功能：

VIEW DETAIL	查看来电日期，时间，号码
COPY TO DIR.	将该来电号码复制到电话簿保存
DELETE ENTRY	删除来电列表中该条信息
DELETE LIST	删除所有来电信息

子机使用来电列表拨号

打开来电列表并选择需要回电的号码 → 按子机通话键 



使用多个子机

一部座机最多可注册4个子机

注册

1 子机上的操作:

菜单 → **SETTINGS** → **REGISTER HS**

2 座机上的操作:

60秒内，长按座机上的注册/呼叫键，直至听到提示音

3 子机上继续操作:

OK → 输入**PIN**码（默认0000） **OK** 显示屏显示**WAITING**

注册成功后，子机返回到待机状态。其编号将显示在屏幕左上角

如果注册失败，请重复以上步骤。

注销

注意：注销后子机无法正常工作，如无必要，请勿进行此操作！

菜单 → **SETTINGS** → **DE-REGISTER** → 输入系统**PIN**码（默认0000）

→ 选择需要注销的子机 **OK**

寻呼

您可以通过座机寻呼功能寻找子机位置，

座机按注册/呼叫键，所有处于开机状态子机都会响铃（无论铃声是否开启）。

要结束寻呼，再次按座机注册/呼叫键。

内部通话

同一系统内的座机和子机之间可以进行免费的内部通话

座机建立内部通话

座机按  键，所有子机都会响铃。

被呼叫的子机按通话键  接听

子机建立内部通话

子机按左导航键  打开注册列表， 选择需要呼叫的话机

- 选择 **CALL ALL**，座机和所有其它子机都会响铃。
- 选择需要呼叫的座机/子机，被选择的座机/子机会响铃。
- 如果仅注册一个子机，则自动呼叫主机，无须进入注册列表。

被呼叫的座机拿起听筒或按座机免提键  接听内部呼叫

被呼叫的子机按通话键  接听内部呼叫

注：内部呼叫全部时，只有最早接听的座机/子机才能接通内部通话；内部通话建立，其它座机/子机停止内线响铃；此时，空闲座机/子机仍然可以使用外线电话。

结束内部通话

座机挂上听筒或按免提键  结束通话。

子机按挂机键  结束通话。

将外线电话转移到其它话机

在与外线通话过程中，座机按  键，所有子机都会响铃；

子机按左导航键  打开注册列表， 选择要转移的话机，该话机响铃。

原先的话机可以马上挂机或告知内线后挂机。

如果转移的目标话机无人接听，电话会自动回拨到原先的话机。

三方通话

在内部通话接通后，转移方话机可以长按INT键进入三方通话状态。

结束三方通话

内线的两个话机任意一方结束三方通话，

如果外线结束通话，则保留的内线双方都会听到挂断音。

座机设置

座机在出厂时有默认的设置，您可以根据需要进行个性化设置。

设置日期/时间

长按  → 按月，日，小时，分钟的顺序依次输入8位数字后 

例如：依次按键    

表示 9 月 26 日

依次按键    

表示 07:15 (24 小时制)

注：座机无法设置年份。

座机铃声音量

待机时按  调节铃声音量。

座机通话音量

在通话过程中按  调节当前听筒或免提音量。

免打扰

长按座机  开启座机免打扰，屏幕显示图标 

再次长按  关闭免打扰。

注：免打扰开启时，外线来电不响铃，屏幕依然会提示外线来电，此时可以接听外线来电；但是内线呼叫仍旧会响铃。

座机按键音

待机时长按  关闭座机按键音，再次长按该键开启座机按键音。

子机设置

子机在出厂时有默认的设置，您可以根据需要进行个性化设置。

自动接听

如果您开启了自动接听功能，来电时只要将子机从充电座上拿起即可接听，无需再按通话键。

菜单 → **SETTINGS** → **AUTO ANSWER** →  选择 **ON / OFF**

设置子机铃声

铃声音调

菜单 → **RING SETTING** → **MELODY** →  选择合适的音调（10 种可选）

铃声音量

菜单 → **RING SETTING** → **VOLUME** →  选择合适的音量（5 级可选）

设置按键音

菜单 → **RING SETTING** → **KEY TONES** →  选择 **ON / OFF**

闹钟

前提：正确设定日期/时间（见第4页）

设置闹钟

菜单 → **ALARM CLOCK** →  选择 **OFF/ONCE/DAILY**

→ 按小时-分钟的顺序依次输入 4 位数字后 **OK**

- **OFF** 闹钟不响铃
- **ONCE** 启用 1 次闹钟设定时间后自动关闭
- **DAILY** 每天启用闹钟设定时间

系统设置

您可以使用子机进行系统设置，系统设置更改后，对该系统内所有话机有效。

系统 PIN

您可以设置4位PIN码（默认为0000）来保护您的电话

菜单 → **SETTINGS** → **SYSTEM PIN**

输入目前的系统 PIN 码 → 输入新的 PIN 码 **OK**

注意：请牢记自己设置的系统PIN码，在进行子机注册/注销，恢复默认设置等操作时必须输入系统PIN码

前缀拨号

您可以通过前缀号码功能在预拨号码前增加您所设定的前缀号码。

开启前缀拨号后，如果您预拨号码小于等于 4 位，系统不会增加前缀

如果您预拨号码大于等于 5 位，系统会自动增加您设置的前缀码拨出

开启前缀拨号

菜单 → **SETTINGS** → **AUTO PREFIX** → **ACTIVATION**

 选择 **ON / OFF**

设置前缀号码

菜单 → **SETTINGS** → **AUTO PREFIX** → **PREFIX NO**

输入前缀号码（最多 4 位） **OK**

例：开启自动前缀并设定前缀号码 9

预拨：1234 → 拨号 → 系统拨出：1234

预拨：12345 → 拨号 → 系统拨出：9P12345

设置 IP 号码

子机：按 菜单 键 → **SETTINGS** → **IP NUMBER** → 输入IP名称（默认为**IP PHONE**）
→ 输入IP号码（默认为**17909**） **OK**

复位

复位可以将您的话机恢复到出厂设置：

子机软件复位

菜单 → **SETTINGS** → **RESET** → **CONFIRM?**

子机软件复位后

- 子机个人设置恢复默认值
- 系统日期时间恢复默认值
- 子机注册状态不变
- 系统 PIN 码保持不变

座机硬件复位

拔掉座机电源，按住座机上的呼叫/注册键不放，同时重新接上座机电源，继续按住座机上的呼叫/注册键至少5秒，硬件复位过程需要大约15秒。

座机硬件复位后

- 座机个人设置恢复默认值
- 系统日期时间恢复默认值
- 注册在该座机子机全部注销
- 系统 PIN 码恢复默认值

当电话连接到PABX时的设置

只有当您的电话连接到PABX（小交换机）上，并且有相关要求（参见PABX说明书）时才需按以下说明进行设置

更改拨号模式

菜单 → **SETTINGS** → **DIALING MODE**

 选择 **TONE**（音频）/ **PULSE**（脉冲）

设置闪断时间

菜单 → **SETTINGS** → **FLASH TIME**

 选择 **100ms/300ms/600ms**

临时切换至音频拨号（DTMF）

如果您的 PABX 是脉冲拨号（DP），但有些情况下需要使用音频拨号（例如某些语音电话系统），您可以临时切换至音频拨号。

在通话过程中，按  临时切换至音频信号，通话结束后，会自动恢复脉冲拨号。

附录

保养

用无腐蚀性的**湿布**（干布会产生静电）或防静电布擦拭。

不慎遇水的处理

如不慎遇水请进行以下操作：

- 立即拔掉座机电源。
- 把子机电池取出。
- 把水从话机中甩出。
- 各部件放到干燥通风处，按键朝下，放置至少**72小时**（不可用微波炉或火炉烘干）。
- **期间不要开机。**

通常情况下，话机干燥后可恢复正常工作。

问题和解答

如果您在使用过程中出现问题，可通过访问网站：**www.gigaset.com/cn**

或拨打服务热线电话寻求帮助：**4006 706 007**

下面列出最常见的使用问题及相应解答：

子机屏幕无显示

- 1. 子机未开机（长按开机键）
- 2. 子机电池耗尽（充电或更换电池）

子机屏幕上显示 SEARCHING.../BASE BUSY

- 1. 子机超出通话范围（靠近座机）
- 2. 座机断电（检查座机电源连接情况）

屏幕上显示 LINE IN USE

电话线路正被其它子机或分机占用。

子机屏幕上显示 PLS REG H/S

该子机尚未注册，请注册子机。

不响铃

免打扰开启，铃声被关闭（长按*号键开启铃声）。

没有拨号音

没有连接电话线或电话线接口错误（检查电话线是否连接，检查电话线接口是否正确，参见第2页）。

输入系统PIN码时听到错误提示音

系统PIN输入错误（如果遗忘系统PIN，请致电服务热线寻求帮助）。

通话中对方无法听到您的声音

在通话过程中启用了闭音MUTE功能，话筒处于关闭状态（重新开启话筒）。

无来电号码显示

来电显示功能未开通（联系运营商开通来电显示）。

推荐子机电池

镍氢充电电池(NiMH)

型号: 7号(AAA) 电压:1.2 V 容量: 550mAh

子机电池续航能力

子机的续航能力取决于您所使用的电池容量及使用情况（以下数据为实验测试最大值）：

电池容量(mAh)	550
待机时间(小时)	150
通话时间(小时)	7
使用充电座充电时间(小时)	15

参数列表

无线通信标准	2.4GHz WDCT
信道数	91
工作频率	2402.784~2480.544 MHz
比特率	1.152 Mbit/s
调制方式	GFSK
发射功率	每个信道平均最大功率 25mW
有效范围	室外最大 300 米，室内最大 50 米
座机电源	100-240V~50/60Hz
工作环境	+5℃~45℃ 湿度 20%~75%
拨号方式	DTMF 音频 / DP 脉冲

菜单树

1 Date & Time 日期时间	→ 第 4 页
2 Alarm Clock 闹钟	2-1 OFF/ONCE/DAILY → 第 13 页
3 Ring Setting 铃声	3-1 Melody → 第 13 页
	3-2 Volume → 第 13 页
	3-3 Key Tones → 第 13 页
4 Settings 设置	4-1 Auto answer → 第 13 页
	4-2 Register HS → 第 11 页
	4-3 De-register HS → 第 11 页
	4-4 Dialing Mode → 第 15 页
	4-5 Flash time → 第 15 页
	4-6 Reset → 第 14 页
	4-7 System PIN → 第 14 页
	4-8 Auto Prefix → 第 14 页
	4-9 IP number → 第 14 页

产品型号：
Gigaset A730 HWDCD8218(28)P/TSD
Gigaset A530H HWDCD8218(1300)P/TSD

发行单位
集怡嘉通讯设备（上海）有限公司
保留所有权利

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2014

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

发行单位

集怡嘉通讯设备（上海）有限公司

保留所有权利



A31008-M2542-Y101-1-5D19