


Panasonic®

使用说明书(安装编)

高速彩色扫描仪

型号 KV-S7075C

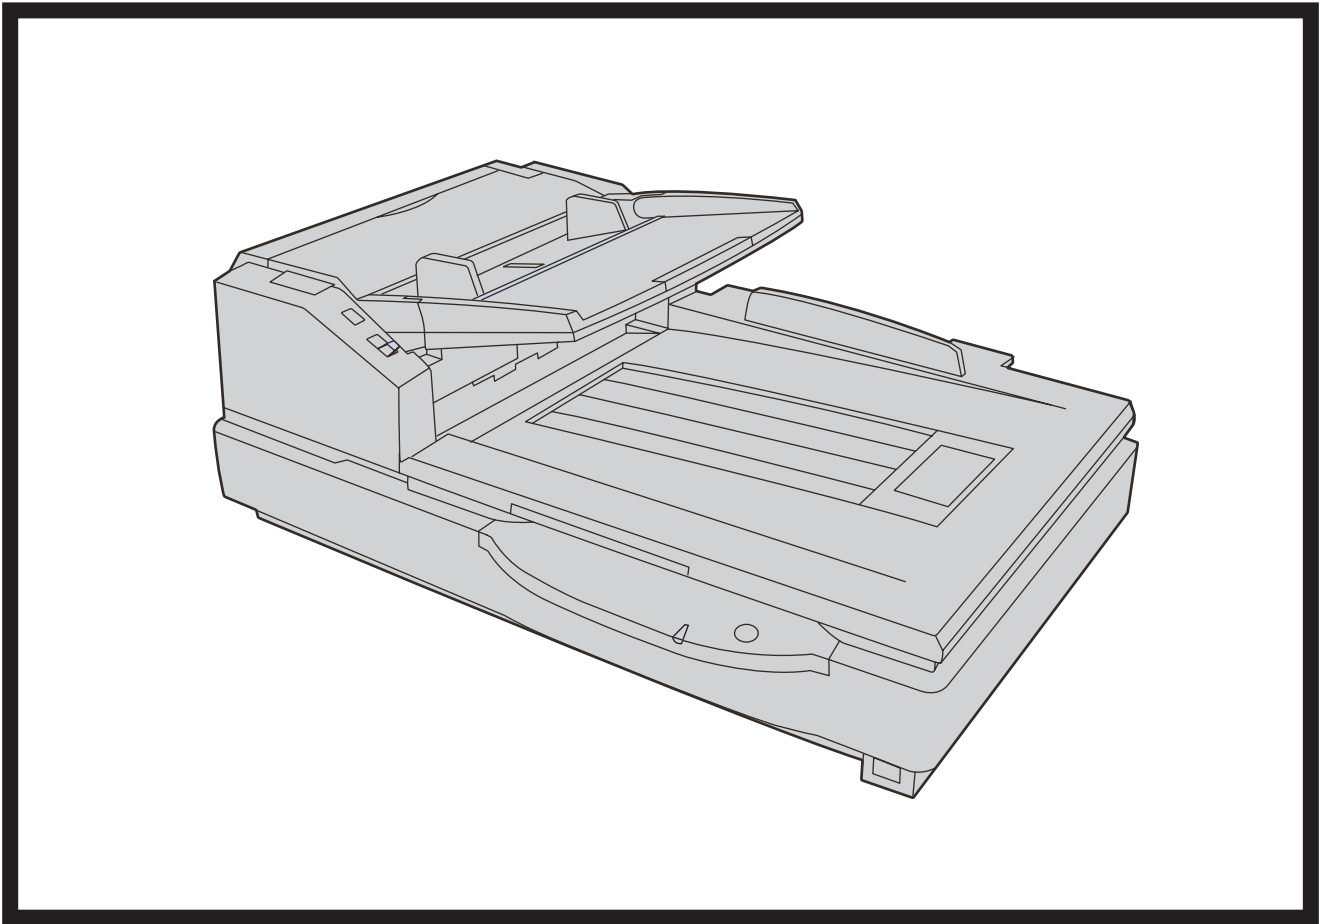

此指南中包含有关安装本扫描仪的资料。安装本机前，请阅读本手册。
有关操作扫描仪的信息，请阅读本机附带 CD-ROM 上的使用说明书（操作编）。

请于使用前仔细阅读使用说明书，并妥善保管。

介绍

承蒙惠购Panasonic高速彩色扫描仪。

关于文件

本扫描仪文件包含2个手册：使用说明书（安装编）和使用说明书（操作编）。此外，还包括3个软件参考手册。

使用说明书（安装编） （本手册）	使用说明书（安装编）对安装方法和步骤进行了说明。
使用说明书（操作编） （电子文件）	使用说明书（操作编）对本机的部件名称、操作、功能和保养进行了说明。
软件参考手册 （电子文件）	• PIE 参考手册 对使用ISIS和TWAIN驱动程序的PIE（Panasonic图像增强技术）功能设定进行了说明。 • RTIV 参考手册 对RTIV（可靠的图像处理查看程序）的功能和设定进行了说明。（可以通过单击 RTIV 上的帮助按钮来查看本手册。） • 用户使用程序参考手册 对如何使用用于扫描仪保养的用户使用程序进行了说明。（可以通过单击用户使用程序上的帮助按钮来查看本手册。）

- 电子文件位于附带的CD-ROM上。有关查看文件的详细信息，请参见“从CD-ROM查看手册”（14 页）。

缩写

- Windows®指Microsoft® Windows® 操作系统（以下称Windows）。
- Windows® 2000指Microsoft® Windows® 2000操作系统（以下称Windows 2000）。
- Windows® XP指Microsoft® Windows® XP操作系统（以下称Windows XP）。
- Windows Vista®指Microsoft® Windows Vista®操作系统（以下称Windows Vista）。

商标

- Microsoft、Windows和Windows Vista 是微软公司在美国和/或其他国家的注册商标或商标。
- ISIS和QuickScan Pro是EMC Corporation的注册商标或商标。
- IBM和AT是国际商用机器有限公司在美国、其他国家或两者的商标。
- Intel和Intel Core是Intel公司在美国和/或其他国家的商标。
- Adobe和Reader是Adobe Systems Incorporated在美国和/或其他国家的注册商标或商标。
- 此处标识的所有其他商标均为其各自所有者的财产。

目录表

- 启动前4
 - 安全须知4
 - 注意事项7
- 安装9
 - 安装本机9
 - 安装软件11
 - 系统要求11
 - CD-ROM内容11
 - 软件安装12
 - 卸载软件13
 - 查看电子文件14
 - 从CD-ROM查看手册14
 - 查看安装在计算机中的手册14
 - 卸载手册14
- 附录15
 - 故障检修15

安全须知

为防止发生严重的人身伤亡事故，请在使用本机前认真阅读本节内容，以确保正确安全地操作本机。

• 本部分对本手册中使用的图形符号进行了说明。

 警告	表示有导致严重人身伤亡事故的危险。
 注意	表示有导致轻微人身伤害或本机损坏的危险。
	此符号用来提醒操作人员应小心执行的特定操作步骤。
  	此符号用来警告操作人员不得从事某种操作。
	此符号用来提醒操作人员为了安全操作本机，必须强调的特定操作步骤。

供用户



电源和接地连接



本机的电源电压标示在铭牌上。
本机电源插头所插入的电源插座必须具有适当的电压。
如果所用电源线的额定电流不符合规定，本机或插头会冒烟或变热而无法触摸。



操作本产品时，电源插座应位于本产品附近且便于插拔。



为了确保安全操作，必须将附带的电源线插入用标准地线有效接地的三脚标准电源插座。



设备能正常工作并不意味着电源已接地、装置是完全安全的。为了您的安全起见，如果怀疑电源没有有效接地，请向合格的电工咨询。



如果插头无法插入电源插座，请联系有资格证书的电工更换正确接地的电源插座。



切勿将接地插头弃之不用（例如，切勿使用转换插头）。



电源线插入电源插座要牢靠。否则会引起火灾或触电。



切勿拖拽、折弯电源线和插头，或在上面放置东西或使其受到磨损。
电源线或插头损坏会引起火灾或触电。



请勿尝试修理电源线或插头。如果电源线或插头已损坏或磨损，请联系授权的维修人员进行更换。



确保插头连接处无灰尘。在潮湿的环境中，如果插头有灰尘且长时间无人清理，会吸引大量的电流产生热量，从而引起火灾。



切勿用湿手触摸插头。
有触电的危险。



如果本产品冒烟、过热、出现异味或异常杂音的话，请立即停止操作。这些情况可造成火灾或触电。立即关机并拔出电源线，然后联系经销商进行维修。



断开本机时，请握持插头而非电源线。用力拉拽电源线会将其损坏并造成火灾或触电。

操作保护



如果有金属片或水进入本机，立即关闭本机电源，拔下本机电源插头。与经销商联系进行维修。操作有灰尘的机器会引起火灾或触电。



请勿打开盖或尝试自行修理本机。与经销商联系进行维修。



切勿更改本机或修改任何部件。更改或修改本机会引起火灾或触电。



雷暴期间，切勿触摸本机和插头。否则会引起触电。

滚筒清洁纸



切勿将包含异丙醇的滚筒清洁纸液误食或吸入。



滚筒清洁纸可能对敏感的皮肤有害，使用时请戴上防护手套。



切勿在靠近加热器或明火旁使用滚筒清洁纸。



电源



本机只能使用附带的电源线。



当长期不使用本机时，请将其关闭并拔下电源。如果本机未使用但长期连接到电源，绝缘性能下降可能会造成触电、漏电或火灾。

安装和迁移



切勿将本机安装在不稳定之处。



为防止火灾和触电事故，切勿将本机置于雨中或任何潮湿环境中。



切勿将本机放置于湿热或灰尘多的环境中。长时间处于这种不利条件下会引起火灾或触电。




切勿阻塞通风口否则会造成热量积蓄，可能引起火灾。



移动本机时，必须从电源插座上拔下电源线。如果本机移动时电源线仍保持连接，会引起电源线损坏，导致火灾或触电。



本机必须由两人同时搬运，搬运时应握住前后侧的四个凹穴。本机掉落可能会造成人身伤害和机器损坏。

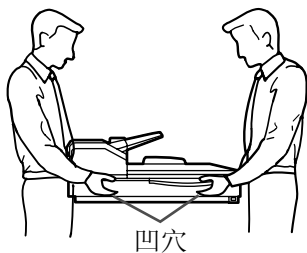

切勿将含有磁性墨水字符的已打印材料或磁条卡放在平板上。
位于平板盖（平板模板）中的磁铁可能会损坏已打印材料和磁条卡上存储的数据。

操作保护



如果本机跌落或损坏，请将其关闭并拔下电源线。否则，可能会造成火灾或触电。



切勿将液体或重物放在本机上。
液体意外地喷洒到本机内会造成严重损害。如果发生此情况，关机，拔出电源线插头并联系经销商进行维修。



关闭出纸门时小心不要夹住手指，而造成人身伤害。

指示灯点亮
切勿用肉眼直视光学设备。
1M 级 LED 产品

LED 属性

LED 散热输出:	最大 12 mW	
波长:	红色	630 nm 类型
	绿色	534 nm 类型
	蓝色	460 nm 类型

排放持续时间: 连续

标准: IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001

注意事项

安装

- 切勿将本机置于阳光直射、冷风直吹或接近热源之处。
- 切勿将本机靠近会产生电子或电磁噪音的设备。
- 保护本机没有静电。
- 切勿将本机立即从寒冷的地方移动到温暖的地方。可能会结露。

CD-ROM

- 切勿在CD-ROM的正面和 / 或背面书写或粘纸。
- 切勿触摸CD-ROM的数据面。操作CD-ROM时，小心不要留下手印或以其他方式损坏CD-ROM。
- 切勿将CD-ROM长时间置于阳光直射或靠近加热器的地方。
- 切勿抛投或弯折CD-ROM。

滚筒清洁纸

- 请将滚筒清洁纸放到儿童够不到的地方。
- 切勿将滚筒清洁纸贮存在阳光直射或温度超过40 °C之处。
- 只能使用滚筒清洁纸来清洁滚筒和ADF玻璃。
- 有关滚筒清洁纸的详细情况，请参考材料安全数据表 (MSDS)。请向您的Panasonic销售公司咨询有关获取材料安全数据表的事宜。

远离火源。

其它注意

- 在扫描前，请务必从文件上取下曲别针和钉书钉。否则，可能会损坏机器、文件或两者。
- 切勿使用稀释剂，汽油或包含腐蚀性或表面活性剂的清洁剂等清洁扫描仪的外部。
- 请将电源线插入到易于插拔的插座。

非法复制

复制某些文件属非法行为。

复制某些文件在贵国 / 地区可能属非法行为。
非法从事这些行为可能会导致罚金和 / 或拘禁。
复制下列项目在贵国 / 地区可能是非法的。

- 货币
- 纸币和支票
- 银行和政府债券，有价证券
- 护照，许可证，官方或私人文件，身份证以及类似材料
- 未经所有者同意复制版权资料，或商标
- 邮票和其他流通票据

该列表不包括全部内容，不承担其完整性或准确性。

如有疑问，请与您的法律顾问联系。


小心

将本机安装在监督区域，防止进行非法复制。

声明：

这是A级产品。在室内环境中，本产品可能会造成无线电干扰，因此用户需要采取适当的预防措施。

注意标签

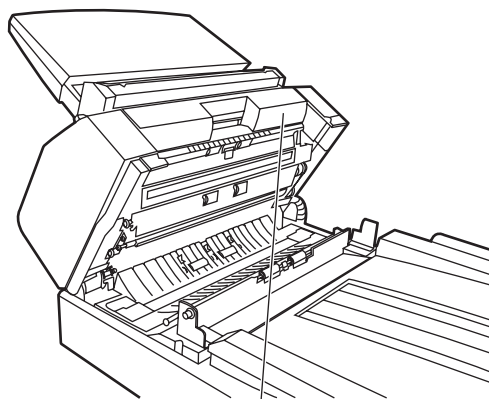

⚠ 注意




关闭门时小心不要夹住手指，而造成人身伤害。

安装本机


关于安装位置

- 为了保证正确操作，如下图所示，安装本机时请与周围物体保持适当距离。

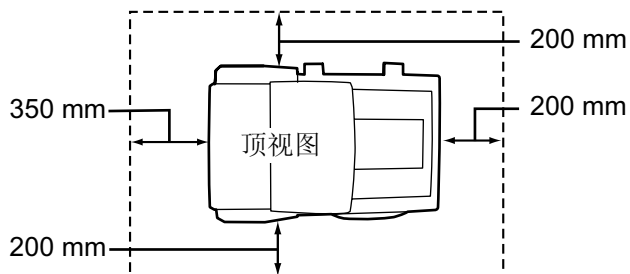

注意

- 本机必须由两人同时搬运，搬运时应握住前后侧的四个凹穴。本机掉落可能会造成人身伤害和机器损坏。

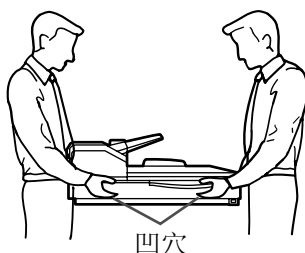

小心

- 切勿将本机立即从寒冷的地方移动到温暖的地方。可能会结露。

1. 检查附件。

- 安装扫描仪之前，请检查所有附件均已附带。如果缺少项目，请联系经销商。

	电源线
	USB电缆
	送纸盘
	驱动程序和实用程序 / 手册CD-ROM
	浓淡处理纸
	滚筒清洁纸
	吹气球
	使用说明书（安装编） （本手册）


注

- 竭诚建议您应保存原用纸板箱和一切包装材料。这些材料在重新包装时需要。


2. 取下所有包装胶带。

3. 安装送纸盘。

- 将进纸器前部的销插入位于送纸盘前部的孔中，将送纸盘的前侧装上。

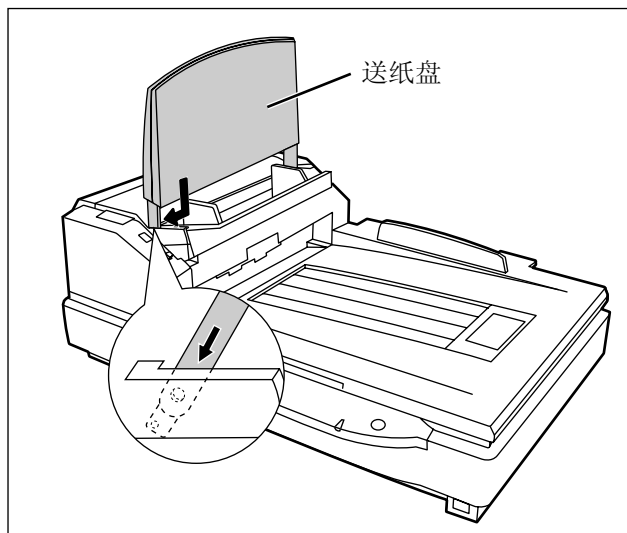


- 将进纸器后部的销插入送纸盘后部的孔中，将送纸盘的后侧装上。将销与孔对齐时，需要施加少许压力。

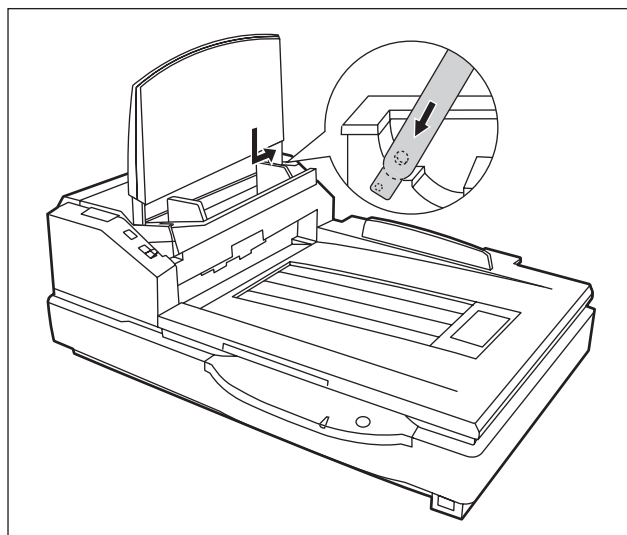

4. 将电源线和USB电缆连接到本机。

小心


- 仅可使用本机附带的电源线。
- 使用附带的USB电缆或经认证的高速USB 2.0电缆。

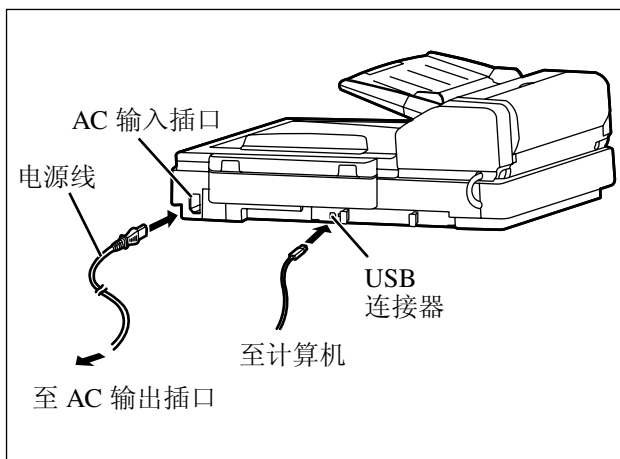

5. 安装软件（11 页）。

6. 将扫描仪的电源开关设为“|”（开）。

- 电源指示灯（LED）点亮呈绿色。

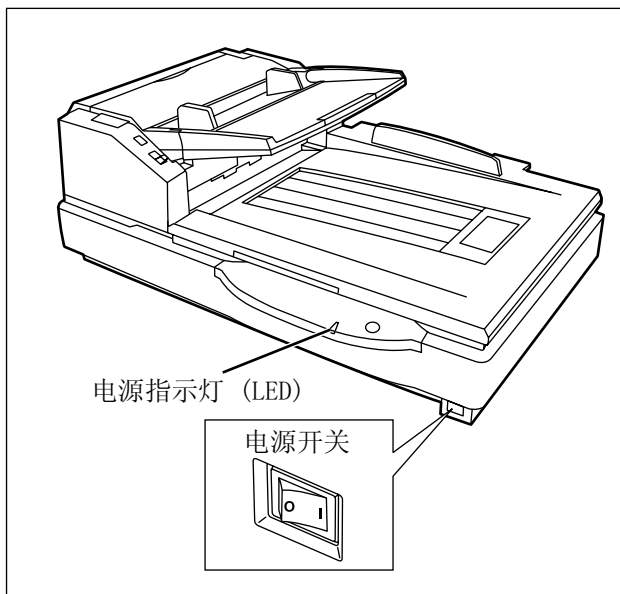

安装软件

系统要求

计算机	有CD-ROM驱动器的IBM® PC/AT® 或兼容机
CPU	Intel® Core™ 2 Duo, 1.8 GHz 或更高
操作系统	Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista
接口	USB 2.0
内存	1 GB或以上
硬盘	需要5 GB 或更多可用空间。

注

- 上述系统要求可能不满足所有操作系统的要求。
- 扫描速度因主计算机操作环境或所使用的应用程序而异。
- 由于USB 1.1的速度较慢，建议使用USB 2.0接口。
- 如果您将扫描仪与USB集线器连接，则无法保证其正常工作。

CD-ROM内容

驱动程序	设备驱动程序
	TWAIN* ²
	ISIS
应用程序	RTIV* ³
	QuickScan Pro Demo* ⁴
使用程序	MCD* ⁵
	用户使用程序
手册* ¹	使用说明书（安装编）
	使用说明书（操作编）
	PIE 参考手册* ⁶
	RTIV 参考手册
	用户使用程序参考手册
其它注意	控制单张纸* ⁷

*¹ 所有手册为PDF格式。如需查看手册，必须安装Adobe® Reader®。

*² 本CD-ROM上没有TWAIN应用程序。

*³ RTIV（Reliable Throughput Imaging Viewer）是本公司出品的应用程序软件，不需要TWAIN驱动程序或ISIS驱动程序。

*⁴ QuickScan Pro由于是试用版，有一些功能上的限制。此外，使用QuickScan Pro时，需要安装ISIS驱动程序。QuickScan Pro无法用于64位Windows系统。

*⁵ 有关如何使用MCD使用程序的详细信息，请参见PIE 参考手册和RTIV 参考手册。

*⁶ PIE是“Panasonic Image Enhancement Technology”首字母缩写词。

*⁷ 控制单张纸是以PDF文件存储的。想使用的时候，就按照要扫描文件的页面尺寸将控制单张纸打印出来。有关详细信息，请参阅使用说明书（操作编）中的“使用控制单张纸”。

软件安装

可以在计算机上安装附带CD-ROM上的软件。
您可以根据需要选择下面4种安装方法之一进行安装。

- a. **全部安装**：安装全部的CD-ROM组件。
- b. **驱动程序和小工具**：安装除应用程序之外的全部CD-ROM组件。
- c. **自定义安装**：安装驱动程序、使用程序或手册之一。
- d. **应用软件**：选择并安装RTIV或QuickScan Pro Demo。

小心

- 安装软件时请务必以管理员身份登录。
1. 将扫描仪的电源开关设为“○”（关闭）。
 2. 将附带的CD-ROM插入计算机的CD/DVD驱动器。
 - 如果已激活了“自动运行”功能，安装过程将自动启动。
 - 将出现安装窗口。

注

- 如果在Windows Vista中显示自动播放对话框，选择“CDRun.exe”。
- 如果程序未自动启动，在[我的电脑]（Windows Vista中的[计算机]）中，选择CD/DVD驱动器，然后双击“CDRun.exe”。

3. 选择扫描仪机型。



4. 从屏幕左侧的“安装”列表中选择所需的安装方式。



- 如果选择了 [全部安装] 或 [驱动程序和小工具]，继续进行步骤6。
- 如果选择了 [自定义安装]，继续进行步骤5。
- 如果在“应用软件中”选择了 [RTIV] 或 [QuickScan Pro Demo]，继续进行步骤6。

5. 如果在步骤4中为安装类型选择了 [自定义安装]，选择想要安装的项目。



6. 请按照屏幕上的说明。
- 在Windows Vista中，如果出现带有“Windows 无法验证此驱动程序软件的发行者”信息的窗口，选择“始终安装此驱动程序软件”继续进行安装。
7. 将扫描仪的电源开关设为“|”（开）。
- 如果已安装了设备驱动程序，需要进行下一步骤。
8. 按照硬件向导的说明完成安装。
- 在Windows Vista中，此安装过程是自动执行的。

注

即使出现带有“未找到此驱动程序的数字签名”或“未通过Windows 徽标测试...”信息的窗口，仍继续进行安装。

卸载软件

如果想要删除安装在计算机中的软件，请按照下列步骤将其卸载。

- 在控制面板中，打开 [添加或删除程序]。
 - 在Windows 2000中选择 [添加/删除程序]，在Windows Vista中选择 [卸载程序]
- 选择想要卸载的项目。
 - 软件会以下列程序名称显示：

软件	程序名称
设备驱动程序	Panasonic High Speed Scanner Device Driver X.XX ^{*1}
TWAIN	KV-S7075C TWAIN Driver
ISIS	KV-S7075C KV-S7065C KV-S3065C ISIS Driver
RTIV	RTIV
QuickScan Pro Demo	QuickScan 4.6 ^{*1}
用户使用程序	Panasonic 扫描仪 用户使用程序
MCD（多色滤色功能）使用程序	MCD

^{*1} “X.XX”和程序名称后的数字为软件版本。升级软件后，上述数字可能会与实际软件版本不同。

- 请按照屏幕上的说明。

查看电子文件

从CD-ROM查看手册

所有CD-ROM上的手册可以使用Adobe Reader查看。

1. 将附带的CD-ROM插入计算机的CD/DVD驱动器。
 - 如果已激活了“自动运行”功能，安装过程将自动启动。
 - 将出现安装窗口。

注

- 如果在Windows Vista中显示自动播放对话框，选择“CDRun.exe”。
- 如果程序未自动启动，在[我的电脑]（Windows Vista中的[计算机]）中，选择CD/DVD驱动器，然后双击“CDRun.exe”。

2. 选择扫描仪机型。

3. 从屏幕右侧的“手册”列表中选择手册。
 - 所选手册将打开。

注

- 如需查看电子文件，必须在计算机上安装Adobe Reader。如果计算机连接到Internet，可以通过单击“下载Adobe® Reader®”下的URL下载Adobe Reader。URL显示在安装屏幕上的“手册”列表中。

查看安装在计算机中的手册

可以如下查看所有安装在计算机中的手册。

注

- 如需在计算机中安装手册，请参见12页。
- 单击软件操作屏幕上的帮助按钮就可以查看RTIV参考手册和用户使用程序参考手册。

1. 在[开始]菜单上，指向[所有程序] — [Panasonic]，然后选择[Scanner Manuals]。
 - 如果使用的是Windows 2000，指向[程序]而不是[所有程序]。
2. 选择所需的手册。
 - 所选手册将打开。

卸载手册

如果想要删除安装在计算机中的手册，请按照下列步骤将其卸载。

1. 在控制面板中，打开[添加或删除程序]。
 - 在Windows 2000中选择[添加/删除程序]，在Windows Vista中选择[卸载程序]
2. 选择“Panasonic Scanner Manuals”。
3. 请按照屏幕上的说明。

故障检修

当正在使用本机时出现问题的话，请确认下列项目并用用户使用程序确认本机的状态。有关其它问题，请参阅使用说明书（操作编）中的“故障检修”。

如果本机仍然不正常的话，要将其电源关闭，拔下电源线，请求维修服务。

症状	可能原因	排除对策
当电源开关打开时，电源指示灯（LED）未点亮。	电源线插头未插好。	正确插入电源插头。
	电源出现了问题。	将本机从电源输出插座上拔下并请求维修服务。
计算机不能识别本机。 扫描仪未正确起作用。	未正确地将本机与计算机连接。	正确地连接USB电缆。
	软件未正确安装。	从计算机卸载软件（13 页），然后再次安装软件（12 页）。
	计算机的USB接口未正确安装。	使用设备管理器的属性检查您计算机的USB接口是否正确安装。
	本机通过USB集线器连接。	切勿通过USB集线器连接。
	USB电缆出现了问题。	使用附带的USB电缆或经认证的高速USB 2.0电缆。
	扫描仪在一段时间未被使用后已进入待机模式。	按启动/停止按钮超过1秒钟重启扫描仪，使计算机能够识别扫描仪。

