PHILIPS

Soundbar-högtalare

5000-serien

TAB5305

Bruksanvisning



Registrera din produkt och få stöd på
www.philips.com/support

Innehåll

1 Viktigt 2
- Hjälp och support 2
- Viktiga säkerhetsinstruktioner 2
- Ta hand om din produkt 3
- Ta hand om miljön 3
- Överensstämmelse 4
- Det här finns i lådan 4

2 Din SoundBar 4
- Huvudenhet 4
- Fjärrkontroll 5
- Kontakter 6

3 Ansluta 6
- Placering 6
- Ansluta soundbaren och subwoofern 7
- Parkoppla subwoofern manuellt 7
- Ansluta ljud från TV och andra enheter 8

4 Använda din soundbar 9
- Ström på/av 9
- Volymkontroll 9
- Val av källa 10
- EQ-inställning 10
- AUX-ljudkälla 10
- Optisk ljudkälla 10
- HDMI (ARC)-ljudkälla 10
- Spela ljud via Bluetooth 10
- Auto-standby 11
- Tillämpa fabriksinställningar 11

5 Väggmontering 12

6 Produktspecifikationer 12

7 Felsökning 13

1 Viktigt

Läs och förstå alla instruktioner innan du använder din produkt. Om skada orsakas på grund av att instruktionerna inte följs upphör garantin att gälla.

Hjälp och support

För omfattande support online, gå till www.philips.com/support för att:

- ladda ned bruksanvisningen och snabbstartsguiden
- titta på hjälpvideor (endast tillgängliga för utvalda modeller)
- hitta svar på vanliga frågor (FAQ)
- e-posta en fråga till oss
- chatta med vår supportrepresentant.

Följ instruktionerna på webbplatsen för att välja ditt språk, ange sedan din produkts modellnummer

Alternativt kan du kontakta kundtjänst i ditt land. Innan du kontaktar bör du skriva ned produktens modellnummer och serienummer. Du finner denna information på produktens baksida eller undersida.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Läs dessa instruktioner.
- Behåll dessa instruktioner.
- Följ alla varningar.
- Följ alla instruktioner.
- Använd inte denna apparat nära vatten.
- Rengör endast med en torr trasa.
- Blockera inga ventilationshål. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera inte nära värmekällor såsom element, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme.
- Ignorera inte säkerhetsändamålet med den polariserade kontakten eller jordade kontakten. En polariserad kontakt har två ledare där en är bredare än den andra. En jordningskontakt har två ledare med en tredje jordningsledare. Den bredare ledaren eller den tredje ledaren tillhandahålls för säkerhet. Om medföljande kontakt inte passar i ditt eluttag bör du kontakta en elektriker för att byta uttaget.
- Se till att ingen går eller klämmer på strömkabeln, särskilt nära elkontakten, fästen och där kabeln kommer ut från apparaten.
- Använd endast tillbehör angivna av tillverkaren.
- Använd endast med vagn, ställ, stativ, konsol eller bord som specificerats av tillverkaren eller som säljs som tillbehör till apparaten.



När en vagn används bör du vara extra försiktig när du flyttar vagnen och apparaten samtidigt för att undvika att den faller omkull.
- Koppla från denna apparat under åskväder eller när den inte används under längre tidsperioder.
- Hänvisa all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skapats på något sätt, t.ex. en skadad kontakt eller strömkabel, vätska har spillts eller objekt har fallit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar på korrekt sätt, eller har tappats.
- IAKTAG FÖRSIKTIGHET vid batterianvändning - För att förhindra batteriläckage, som kan leda till kroppsskada, skada på egendom eller på enheten:
  - Installera alla batterier på korrekt sätt, + och - som markeras på enheten.
  - Blanda inte batterier (gamla och nya eller kol och alkaliska etc.).
  - Avlägsna batterierna när enheten inte kommer att användas under en längre tid.
  - Batterierna skall inte utsättas för överdriven hetta så som solsken, brand eller liknande.
  - Perkloratmaterial - särskild hantering kan behöva tillämpas. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
- Produkten/fjärrkontrollen kan innehålla ett myntformat batteri, som kan sväljas. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn! Om batteriet sväljs kan det orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Allvarliga inre brännskador kan uppstå inom två timmar efter intag.

- Kontakta omedelbar läkare om du misstänker att ett batteri har svalts eller stoppats in i någon del av kroppen.
- När du byter batterier ska du alltid hålla alla nya och begagnade batterier utom räckhåll för barn. Se till att batteriluckan är i korrekt position efter du har bytt batterier.
- Om batteriluckan inte är i korrekt position bör du sluta använda produkten. Förvara utom räckhåll för barn och kontakta tillverkaren.
- Apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk.
- Placera inte någon farokälla nära apparaten (t.ex. vätskefyllda föremål, tända ljus).
- Denna apparat innehåller bly och kvicksilver. Kassera enligt lokala, statliga eller federala lagar. För kasserings- eller återvinningsinformation, kontakta dina lokala myndigheter. För ytterligare hjälp angående återvinning, kontakta www.mygreenelectronics.com, www.eiae.org eller www.recycle.philips.com.
- Om nätkontakten eller en apparatkoppling används vid frånkoppling ska frånkopplingsanordningen vara enkel att använda.
- Placera inte denna apparat på möbler som kan tippas av ett barn eller av att en vuxen lutar sig mot, drar i, står eller klättrar på dem. En fallande apparat kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
- Apparaten bör inte placeras i en inbyggd installation, t.ex. en bokhylla eller ställ, om inte korrekt ventilation tillhandahålls. Se till att lämna ett utrymme på 20 cm eller mer runt apparaten.

Klass II utrustningssymbol



Denna symbol indikerar att enheten har ett dubbelt isoleringssystem.

Känn till dessa säkerhetssymboler



Denna ”blixt” indikerar att icke isolerat material inom din enhet kan orsaka en elektrisk stöt. För allas säkerhet bör du inte ta bort produktens hölje.



”Utropstecknet” indikerar funktioner där du bör läsa medföljande manual noggrant för att undvika drifts- och underhållsproblem.

VARNING: För att minska risk för brand eller elektrisk stöt, bör denna apparat inte utsättas för regn eller fukt, objekt med vätskor så som vaser, bör inte placeras på apparaten.

FÖRSIKTIGHET: För att förhindra elektrisk stöt måste kontaktens breda ledare kopplas till ett brett uttag. För in fullständigt.

Ta hand om din produkt

Använd endast en mikrofiberduk för att rengöra produkten.

Ta hand om miljön

Kassering av din gamla produkt och batterier



Din produkt har designats och tillverkats med material och komponenter i hög kvalitet, som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på produkten betyder att produkten täcks av Europeiska direktivet 2012/19/EU.



Denna symbol betyder att produkten innehåller batterier som täcks av Europeiska direktivet 2013/56/EU och inte kan kasseras tillsammans med normalt hushållsavfall. Informera dig själv om lokala uppsamlingssystem för elektriska och

elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier bidrar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och mänsklig hälsa.

Ta bort kasserbara batterier.
Se avsnittet om batteriinstallation för att ta bort kasserbara batterier.


Överensstämmelse

Denna produkt överensstämmer med krav på radiostörning från European Community.
TP Vision Europe B.V. förkunnar härmed att denna apparat uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Du finner Försäkran om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

Det här finns i lådan

Kontrollera och identifiera föremålet i paketet:

Soundbar	x1
Trådlös subwoofer	x1
Fjärrkontroll	x1
Växelströmsadapter (för soundbar)	x1
Strömkabel (för subwoofer)	x1
Set för väggmontering (Väggfästen x2, skruvar x6, pluggar x2)	x1
Snabbstartsguide/Guide/Garantibevis/ Säkerhetsblad	x1
AAA-Batterier	x2

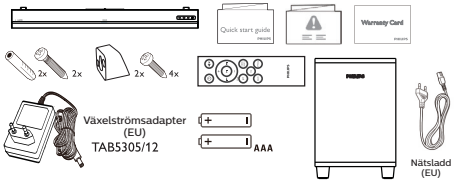


2 Din SoundBar

Grattis till ditt köp, välkommen till Philips!
För att få det fullständiga stödet som Philips erbjuder, registrera din soundbar på www.philips.com/support.

Huvudenhet

Detta avsnitt inkluderar en översikt på din huvudenhet.

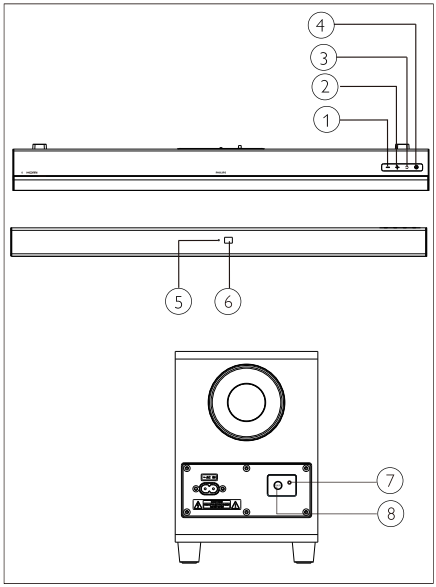

① **- (Volym)**
Sänk volymen.

② **+ (Volym)**
Höj volymen.

③ **(KÄLLA)**
Välj en ingångskälla för soundbaren.

④ ⏻
Slå på soundbarhögtalaren eller sätt den i standby-läge.

⑤ **Flerfärgad LED-indikator: Källa/ Standby**


⑥ **Fjärrsensor**

⑦ **Subwooferns LED-indikator**

⑧ **PARKOPPLING**

Fjärrkontroll

Detta avsnitt inkluderar en översikt av din fjärrkontroll.

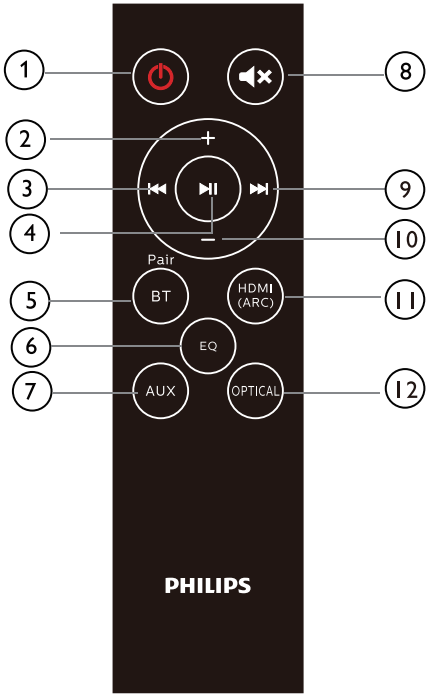

① ⏻ (Standby/på)
- Slå på soundbarhögtalaren eller sätt den i standby-läge..

② + (Volym)
- Höj volymen.

③ ⏮
- Hoppa till föregående spår i Bluetooth-läge.

④ ⏯
- Spela upp, pausa eller återuppta uppspelning i Bluetooth-läge.

⑤ BT/PARKOPPLING:
- Tryck för att växla till Bluetooth-läge.
- Tryck och håll ner för att koppla från den anslutna Blutooth-enheten och starta en ny parkoppling.

⑥ EQ
- Växla mellan tre EQ-lägen: Film, musik och nyheter.

⑦ AUX
- Växla din ljudkälla till AUX-anslutningen.

⑧ 🔇
- Stäng av eller återställ volymen.

⑨ ⏭
- Hoppa till nästa spår i Bluetooth-läge.


⑩ - (Volym)
- Sänk volymen.


⑪ HDMI (ARC)
- Växla din ljudkälla till HDMI (ARC)-anslutning.

⑫ OPTISK
- Växla din ljudkälla till optisk anslutning.

Kontakter

Detta avsnitt innehåller en översikt över de anslutningar som finns tillgängliga på din soundbar.

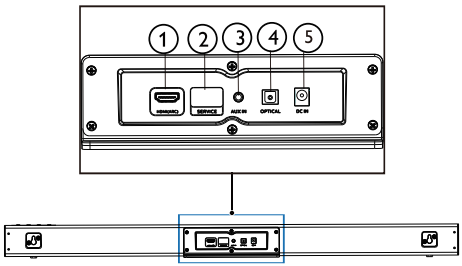

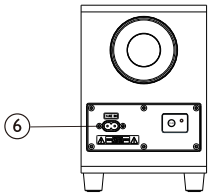

① **HDMI (ARC)**
Anslut till HDMI-ingången på TV:n.

② **SERVICE**
För uppgradering av programvara.

③ **AUX IN**
En ljudingång från t.ex. en MP3-spelare (uttag på 3,5 mm).

④ **OPTISK**
Anslut till en optisk ljudutgång på din TV eller digitala enhet.

⑤ **DC IN**
Anslut soundbaren till strömförsörjningen.

⑥ **AC IN**
Anslut subwoofern till strömförsörjningen.

3 Ansluta


Det här avsnittet hjälper dig ansluta din soundbar till en TV och andra enheter.
För information om grundläggande anslutningar på din soundbar och tillbehör, se snabbstartsguiden.

Observera


- För identifikation och strömstyrka, se produktens baksida eller undersida.
- Innan du ändrar eller skapar nya anslutningar bör du se till att alla enheter är frånkopplade från eluttaget.

Placering

Placera din soundbar och subwoofer enligt anvisningarna nedan.

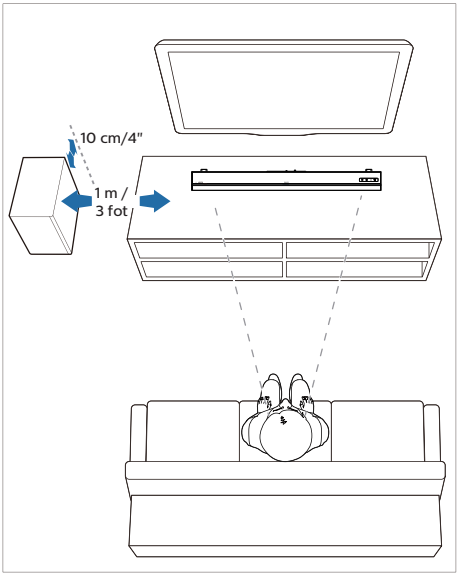

Ansluta soundbaren och subwoofern

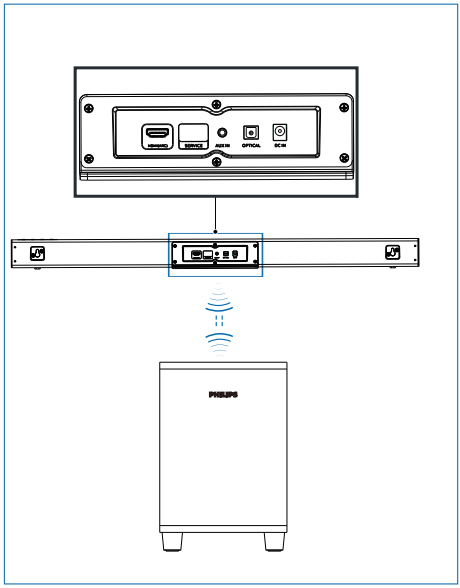

Ansluta soundbaren och subwoofern via Bluetooth.

- Subwoofern kommer att anslutas till soundbaren via Bluetooth.
- Subwooferns indikator kommer att blinka rött innan den är ansluten till soundbaren, och lysa blått när den anslutits till soundbaren.
- Om soundbaren och subwoofern har parkopplats tidigare, kommer subwoofern att automatiskt parkopplas med soundbaren nästa gång du kopplar in och slår på soundbaren. Ljudutgången är normal och LED-indikatorn lyser med fast blått sken. Subwoofern går automatiskt till standby-läge när soundbaren stängs av.

Parkoppla subwoofern manuellt

- Om du inte hör något ljud från subwoofern eller om subwooferns indikator inte lyser blått, följ dessa steg för att återställa och parkoppla subwoofern igen:

1. Tryck på knappen **PARKOPPLING** på subwoofern när subwoofern är i frånkopplat läge (blinkar långsamt rött en gång i sekunden). Subwooferns indikator blinkar rött snabbt (två gånger i sekunden).
2. Byt soundbar-källan till AUX och håll därefter ⏻ på soundbaren intryckt i fem sekunder. Soundbaren återställs och går automatiskt till standby-läge.
3. Tryck på ⏻ på soundbaren. Soundbaren paras automatiskt med subwoofern. Parningen har genomförts när subwooferns indikator övergår till fast blått sken.

   Observera: När soundbaren har återställts bör du rensa Bluetooth-listan i telefonen innan du parar ihop telefonen med soundbaren.

   När soundbaren och subwoofern är anslutna kan du hålla ned ⏎ och **+ (Volym)** på soundbaren i fem sekunder för att koppla bort dem.


Subwoofer-indikator


- Parkoppling: Snabba blinkningar i rött
- Ansluten: Fast blått sken
- Frånkopplad: Långsamma blinkningar i rött
- Standby: Fast rött sken


Ansluta ljud från TV och andra enheter

Alternativ 1: Ansluta ljudet via en digital optisk kabel

Bäst ljudkvalitet

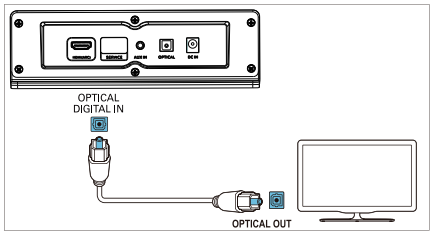

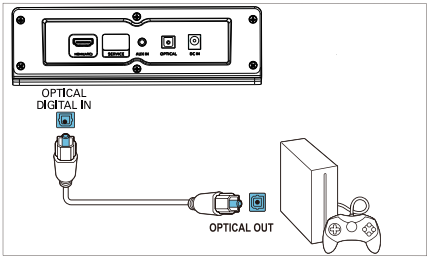


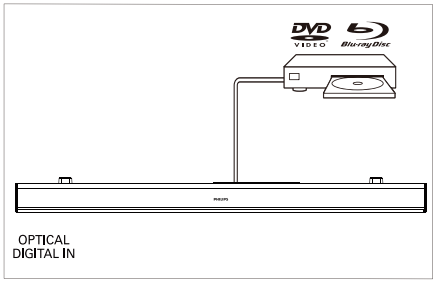

1 Med en optisk kabel, anslut **OPTICAL** på din soundbar till **OPTICAL OUT**-kontakten på TV:n eller annan enhet.
- Den digitala optiska kontakten kan vara märkt **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

OBS: TV:ns ljuduppspelning måste vara inställd på PCM.


Alternativ 2: Ansluta ljudet via en 3,5 mm stereoljudkabel

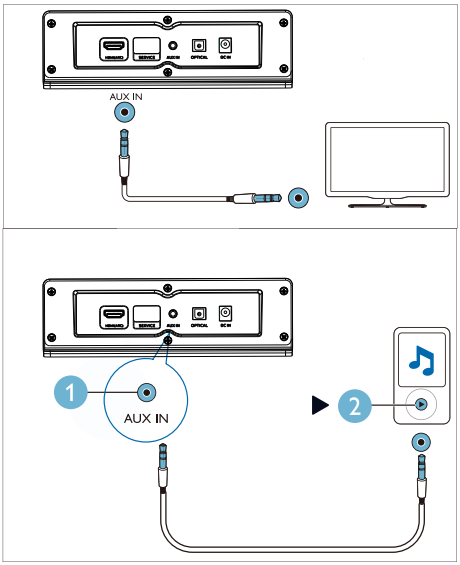

1 Anslut **AUX IN**-kontakten med en 3,5 mm stereoljudkabel på din Soundbar till **AUX**-kontakten på TV:n eller annan enhet.

Alternativ 3: Ansluta till HDMI (ARC)

Din soundbar har stöd för HDMI med Audio Return Channel (ARC). Om din TV är HDMI ARC-kompatibel kan du höra TV-ljudet genom din soundbar genom att använda en enda HDMI-kabel.

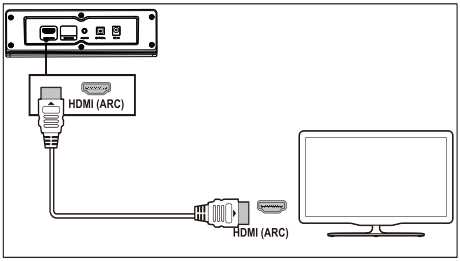

1 Med en höghastighets-HDMI-kabel, anslut **HDMI OUT (ARC)-TO TV**-uttaget på din soundbar till **HDMI ARC**-uttaget på TV:n.
   - **HDMI ARC**-kontakten på TV:n kan vara märkt på annat sätt. För mer information, se TV:ns bruksanvisning.

2 Slå på HDMI-CEC på TV:n. För mer information, se TV:ns bruksanvisning. OBS: TV:ns ljuduppspelning måste vara inställd på PCM.

4 Använda din soundbar

Det här avsnittet hjälper dig att använda din soundbar för att spela ljud från anslutna enheter.

Innan du startar

- Gör de nödvändiga anslutningarna som beskrivs i snabbstartsguiden eller bruksanvisningen.
- Växla soundbaren till korrekt källa för andra enheter.

Ström på/av

Anslut soundbaren till strömförsörjningen. Den röda standby-indikatorn tänds.

Tryck på ⏻ för att slå på soundbaren.

Soundbarens indikator lyser vitt och visar sedan statusen för den senast valda källan.

Tryck igen för att sätta soundbaren i standby-läge.

Standby: Indikatorn lyser med fast rött sken.

Volymkontroll

Tryck på **+/- (Volym)** föra tt höja eller sänka ljudnivån.

- Tryck på 🔇 på fjärrkontrollen för att stänga av ljudet.
- För att återställa ljudet, tryck på 🔇 igen eller på **+/- (Volym)**.

Indikatorns status

Höj/sänk volymen/stäng av ljudet: Blinkar rött.

Högsta/lägsta volym: Lyser med fast rött sken i tre sekunder.

- När man trycker på **+ (Volym)** för att höja volymen blinkar soundbarens indikator rött, och volymen återgår till normal nivå. Soundbarens indikator lyser rött i tre sekunder när volymen når högsta möjliga nivå.

- När man trycker på **- (Volym)** för att sänka volymen blinkar soundbarens indikator rött, och volymen återgår till normal nivå. Soundbarens indikator lyser rött i tre sekunder när volymen når lägsta möjliga nivå.

Val av källa

Tryck på ⏎ på soundbaren flera gånger, eller på motsvarande knappar (**BT/ PARKOPPLING**, **AUX**, **HDMI (ARC)**, **OPTICAL**) på fjärrkontrollen för att växla mellan olika källor.

- AUX IN: Fast grönt sken
- Bluetooth-parning: Blinkar blått
- Bluetooth anslutet: Fast blått sken
- OPTISK: Fast gult sken
- HDMI (ARC): Fast lila sken

EQ-inställning

Tryck på **EQ** på fjärrkontrollen för att välja Musik-, Film- eller Nyhetsläge.

- Musik: Soundbarens indikator blinkar vitt i tre sekunder
- Film: Soundbarens indikator blinkar grönt i tre sekunder
- Nyheter: Soundbarens indikator blinkar rött i tre sekunder

AUX-ljudkälla

Du kan spela upp ljud från en extern enhet (smarttelefon, surfplatta, etc.) via en 3,5 mm ljudkabel.

1. Anslut den externa enheten till din soundbar via 3,5 mm stereoljudkabel (ingår ej). Se sidan 8 för steg för AUX-anslutning.
2. Tryck på **AUX** på fjärrkontrollen.
   - Soundbarens indikator övergår till fast grönt sken.
3. Spela upp ljud på den externa enheten (se enhetens bruksanvisning).

Optisk ljudkälla

Du kan spela upp ljud från en TV via en optisk kabel.

1. Anslut TV:n till din soundbar via den optiska kabeln (ingår ej). Se sidan 8 för steg för OPTISK anslutning.
2. Tryck på **OPTICAL** på fjärrkontrollen.
   - Soundbarens indikator övergår till fast gult sken.

   Observera: TV:ns ljuduppspelning måste vara inställd på PCM-signal.

HDMI (ARC)-ljudkälla

ARC (Audio Return Channel) används i digital ljudutgång från LCD-TV-apparater för att få den optimala synkrona ljudkvaliteten.

1. Anslut TV:n till din soundbar via HDMI-kabeln (ingår ej). Se sidan 8 för steg för HDMI (ARC)-anslutning.
2. Tryck på **HDMI (ARC)** på fjärrkontrollen.
   - Soundbarens indikator övergår till fast lila sken.

   Observera: TV:ns ljudutgång måste vara inställd på PCM-signal och ARC måste vara påslaget (se TV:ns bruksanvisning).

Spela ljud via Bluetooth

Anslut till soundbaren med din Bluetooth-enhet (t.ex. en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bärbara dator), så kan du lyssna på ljudfiler som finns på enheten genom din soundbar.

Du behöver:

- En Bluetooth-enhet som har stöd för Bluetooth-profil A2DP och AVRCP och med Bluetooth-version 4.2 eller senare.
- Drifträckvidden mellan soundbaren och en Bluetooth-enhet är ungefär 4 meter.

1. Tryck på **BT/Parkoppling** på fjärrkontrollen för att växla soundbaren till Bluetooth-läge.
   - ↳ Soundbarens indikator blinkar blått.

2 Slå på Bluetooth på enheten, sök efter och välj **Philips TAB5305** för att starta anslutningen (se Bluetooth-enhetens bruksanvisning för instruktioner om hur du aktiverar Bluetooth).
   ↳ Under anslutningen blinkar soundbarens indikator blått.

3 När soundbarens indikator lyser med fast blått sken och ett pip hörs har parningen lyckats.
Om anslutningen misslyckas fortsätter indikatorn att blinka.

4 Välj och spela upp ljudfiler eller musik på din Bluetooth-enhet.
   - Musiken pausas om du får ett samtal.
   - Om din Bluetooth-enhet har stöd för AVRCP-profilen, kan du trycka på ⏮/⏭ på fjärrkontrollen för att hoppa till ett spår, eller trycka på ⏯ för att pausa/återuppta uppspelningen.

5 Växla soundbaren till en annan källa för att gå ur Bluetooth-anslutningen
   - När du växlar tillbaka till Bluetooth-läget kommer Bluetooth-anslutningen fortsätta vara aktiv.

   Koppla bort från den aktuella enheten:
   - Om du vill ansluta din soundbar till en annan Bluetooth-enhet, tryck och håll ned **BT/PARKOPPLING** på fjärrkontrollen för att koppla från den anslutna Bluetooth-enheten.

Indikatorns status

Väntar på att ansluta: Blinkar blått

Ansluten: Fast blått sken

Frånkopplad Blinkar blått

Observera

- Musikströmningen kan störas av hinder mellan enheten och soundbaren, t.ex. en vägg, eller metallobjekt som täcker enheten, eller av andra enheter som körs på samma frekvens.

Auto-standby

Denna produkt går automatiskt till standby-läge efter 15 minuters inaktivitet om inga knappar trycks in och inget ljud spelas upp från en ansluten enhet.

Tillämpa fabriksinställningar

Du kan återställa soundbaren till standardinställningsläget.

- I AUX-läge, håll ⏻ på fjärrkontrollen intryckt i fem sekunder.
  ↳ Fabriksinställningarna är återställda.


5 Väggmontering

Observera

- Icke korrekt väggmontering kan leda till olycka, personskada eller skada på utrustning. Om du har frågor bör du kontakta kundtjänst i ditt land.
- Innan montering på vägg bör du se till att väggen klarar av soundbarens vikt.

Skruvens längd/diameter

Säkerställ att du använder skruvar med lämplig längd och diameter som passar typen av vägg som du monterar din soundbar på.

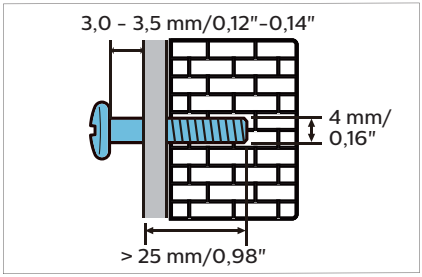

Se illustrationen i snabbstartsguiden angående hur du monterar din soundbar på väggen.

1) Borra två hål i väggen.
2) För in pluggarna och skruvarna in i hålen.
3) Häng soundbaren på fästskruvarna.

6 Produktspecifikationer

Observera

- Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Förstärkare

- RMS total utgångseffekt: 70 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Frekvensåtergivning: 50 Hz-15 kHz / ± 3 dB
- Signal-brusförhållande: > 65 dB (CCIR) / (A-viktad)
- Total Harmonisk Distorsion: < 1 %
- Ingångskänslighet:
  - AUX IN: 500 mV +/-50 mV

Bluetooth

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-version: 4.2
- Frekvensband/Utgångseffekt: 2402 - 2480 MHz / ≤ 20 dBm

Huvudenhet

Soundbar

- Strömförsörjning: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Energiförbrukning: 15 V/1,6 A
- Energiförbrukning i standby-läge: ≤ 0,5 W
- Mått (B x H x D): 900 x 65,5 x 91 mm
- Vikt: 1,53 kg
- Drivelement: 2 x fullt omfång (52 mm/2", 4 ohm)

Subwoofer

- Strömförsörjning: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Energiförbrukning: 20 W
- Energiförbrukning i standby-läge: ≤ 2 W
- Mått (B x H x D): 150 x 225 x 267 mm
- Vikt: 2,1 kg
- Drivelement: 1 x låg frekvens (118 mm/4,5", 6 ohm)

Fjärrkontrollsbatterier

- 2 x AAA-R03-1,5 V

7 Felsökning

Varning

- Fara för elektrisk stöt. Ta aldrig bort produktens hölje.

Försök aldrig att reparera produkten på egen hand för att hålla kvar garantin som giltig.
Om du har problem med produkten bör du gå igenom följande punkter innan du begär service.

Om problemet inte lösts får du hjälp på www.philips.com/support.

Huvudenhet

Knapparna på soundbaren fungerar inte.

- Koppla bort soundbaren från strömförsörjningen i några minuter, anslut sedan strömmen igen.

Ljud

Inget ljud från soundbarhögtalaren.

- Anslut ljudkabeln från din soundbar till din TV eller andra enheter.
- Återställ din soundbar till dess fabriksinställningar.
- Välj korrekt ljudingång på fjärrkontrollen.
- Se till att soundbarens ljud inte är av.

Förvrängt ljud eller eko.

- Om du spelar ljud från TV:n genom soundbaren bör du se till att TV:ns ljud är av.

Bluetooth

En enhet kan inte ansluta med soundbaren.

- Enheten har inte stöd för kompatibla profiler som krävs av soundbaren.
- Du har inte aktiverat Bluetooth på enheten. Se enhetens bruksanvisning för att läsa hur du aktiverar funktionen.
- Enheten har inte anslutits på korrekt sätt. Anslut enheten på korrekt sätt (se ”Spela ljud via Bluetooth” på sidan 10).
- Soundbaren är redan ansluten till en annan Bluetooth-enhet. Koppla från den anslutna enheten, testa sedan igen.

Kvaliteten på ljuduppspelning från en ansluten Bluetooth-enhet är dålig.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare soundbaren, eller ta bort hinder mellan enheten och soundbaren.

Den ansluta Bluetooth-enheten ansluts och kopplas bort hela tiden.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare soundbaren, eller ta bort hinder mellan enheten och soundbaren.
- Stäng av Wi-Fi på Bluetooth-enheten för att undvika störningar.
- På vissa Bluetooth-enheter kan Bluetooth-anslutningen inaktiveras automatiskt för att spara ström. Detta indikerar inte på något fel på Soundbaren.



Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Gå till www.philips.com/support för de senaste uppdateringarna och dokumenten.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken tillhörande Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited, eller ett av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited som står för garantin i denna produkt.

TAB5305_12_UM_V1.0